

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.

TYP: NÁSTENNÁ

Preklad pôvodného pokynu

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať
obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od
modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej
výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
PREVÁDZKA.....	12
Poznámky k prevádzke	12
Časti a funkcie.....	12
Bezdrôtový diaľkový ovládač	13
Automatické reštartovanie klimatizácie	18
Použitie funkcie Mode (Režim)	18
Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle).....	21
Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora).....	22
Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu).....	22
Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia).....	23
Použitie funkcie Sleep (Spánok) (voliteľné).....	24
Použitie funkcie Simple Timer (Jednoduchý časovač) (voliteľné)	24
Použitie funkcie Energy Display (Zobrazenie elektrickej energie) (voliteľné)	25
Použitie funkcie Light Off (Nesvieti) (voliteľné).....	25
Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch) (voliteľné)	25
Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie) (voliteľné).....	26
Používanie funkcie UVnano (voliteľné).....	26
Použitie špeciálnych funkcií	27
INTELIGENTNÉ FUNKCIE	29
Aplikácia LG ThinQ.....	29
Smart Diagnosis	31
ÚDRŽBA.....	32
Čistenie vzduchového filtra	34
Čistenie protialergického filtra (voliteľné).....	35
RIEŠENIE PROBLÉMOV	36

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIE“ a „UPOZORNENIE“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

Nasledujúce symboly sa zobrazujú na vnútornej a vonkajšej jednotke. (pre R32)



Tento symbol označuje, že tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak dôjde k úniku chladiva a vystaveniu vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že je potrebné pozorne si prečítať návod na obsluhu.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal obsluhujúci personál manipulovať podľa inšalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že sú k dispozícii informácie, ako napríklad Návod na obsluhu alebo Inšalačná príručka.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Deti v domácnosti

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Použitie v Európe:

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo, že spadne.
- Pri inštalácii alebo premiestňovaní klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

- Panel a kryt riadiacej jednotky nainštalujte bezpečným spôsobom.
- Klimatizáciu neinštalujte v mieste, kde sa uchovávajú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako napríklad benzín, propán, riedidlo atď.
- Pri inštalácii klimatizácie dbajte na to, aby potrubie a napájací kábel, ktorým sa pripája vnútorná a vonkajšia jednotka, neboli príliš natiahnuté.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré zodpovedajú menovitému výkonu klimatizácie.
- Do systému neprivádzajte vzduch ani plyn, s výnimkou špecifického chladiva.
- Na kontrolu úniku a očistenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík); v dôsledku použitia stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
- Vnútorné/vonkajšie elektrické prípojky musia byť pevne zaistené a kábel by sa mal správne viesť tak, aby naňho nepôsobila žiadna sila, ktorá by ho ťahala z pripojovacích svoriek. Nesprávne a uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť tvorbu tepla alebo byť príčinou vzniku požiaru.
- Pred použitím klimatizácie nainštalujte určenú elektrickú zásuvku a istič.
- Uzemňovací vodič nepripájajte k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani uzemňovaciemu vodiču telefónu.
- Udržiavajte všetky predpísané vetracie otvory voľné a bez prekážok. (pre R32)
- Prostriedky na odpojenie zariadenia musia byť začlenené do pevnej elektrickej inštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.
- Neinštalujte jednotku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Prevádzka

- Dbajte na to, aby ste používali iba tie diely, ktoré sú uvedené v zozname náhradných dielov. Nikdy sa nepokúšajte toto zariadenie upravovať.

- Je nutné zabrániť tomu, aby deti na vonkajšiu jednotku liezli alebo do nej udierali.
- Batérie likvidujte v mieste, kde nehrozí žiadne riziko požiaru.
- Používajte iba chladivo, ktoré je uvedené na štítku klimatizácie.
- V prípade, že z klimatizácie vychádza akýkoľvek hluk, zápach alebo dym, prerušte napájanie.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, ako napríklad benzín, benzén či riedidlo.
- Pokiaľ klimatizáciu zaplaví pri povodni voda, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Klimatizáciu nepoužívajte dlhý čas v malom priestore bez riadneho vetrania.
- V prípade úniku plynu (ako napríklad freón, propán, plyn LPG atď.) dostatočne vyvetrajte, kým klimatizáciu znovu použijete.
- Pokiaľ sa súčasne s klimatizáciou používa akékoľvek vykurovacie zariadenie, ako napríklad ohrievač, je nutné, aby ste dostatočne vetrali.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdenia vzduchu.
- Nevkladajte ruky ani iné predmety do otvoru vstupu alebo výstupu vzduchu, keď je klimatizácia v prevádzke.
- Napájací kábel nesmie byť znečistený, uvoľnený ani prelomený.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ju ani neopravujte mokрыmi rukami.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.
- Do blízkosti napájacieho kábla nekladte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. V prípade, že sa na izolácii na napájacích kábloch vyskytujú škrabance alebo sa odlupuje, mala by sa vymeniť, pretože môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite prerušte napájanie.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky nedošlo k vytiahnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.
- V priebehu prevádzky zariadenia alebo bezprostredne po jej skončení sa nedotýkajte chladiaceho potrubia alebo vodovodného potrubia alebo ktorejkoľvek jeho vnútornej časti.

Údržba

- Nečistite spotrebič striekaním vody priamo do tohto výrobku.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

Technická bezpečnosť

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás aj pre ostatných.
- Akákoľvek osoba, ktorá sa podieľa na práci alebo vstupovaní do chladiaceho obvodu musí mať aktuálne platný certifikát od akreditovaného priemyselného hodnotiaceho orgánu, ktorý potvrdzuje ich spôsobilosť na bezpečnostnú manipuláciu s chladivami v súlade so schválenými požiadavkami odboru. (pre R32)
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú zásah ďalších kvalifikovaných odborníkov, musia byť vykonávané pod dohľadom osoby oprávnenej na používanie horľavých chladív. (pre R32)

- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené pre kvalifikovaného servisného technika, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.
- V prípade, že sa všetky pokyny v tomto návode neprečítajú a nedodržia, môže to mať za následok poruchu zariadenia, škodu na majetku, zranenie osôb a/alebo smrť.
- Tento spotrebič sa musí nainštalovať v súlade s vnútroštátnymi elektroinštaláčnymi predpismi.
- Pokiaľ sa má vymeniť napájací kábel, práce spojené s výmenou musia vykonať autorizovaní pracovníci, ktorí používajú iba originálne náhradné diely.
- Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odrezať alebo odstrániť uzemňovací kolík z elektrickej zástrčky.
- Pripojením uzemňovacej svorky adaptéra k skrutke krytu zásuvky v stene sa spotrebič neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a zásuvka v stene nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti, či je klimatizácia riadne uzemnená, požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku v stene a obvod skontroloval.
- Použité chladivo a izolačný nadúvací plyn si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so zástupcom servisu alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť uložené na dobre vetranom mieste a veľkosť miestnosti musí zodpovedať predpísanej prevádzkovej ploche miestnosti. (pre R32)

- Zariadenie musí byť skladované v miestnosti bez prítomnosti stáleho otvoreného plameňa (napríklad plynové spotrebiče v prevádzke) a zdrojov zapálenia (napríklad používanie elektrického ohrievača). (pre R32)
- Zariadenie musí byť skladované tak, aby sa zabránilo jeho mechanickému poškodeniu. (pre R32)
- Neúmyselné použitie spotrebiča alebo poškodenie jeho krytu môže viesť k úniku nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže aj v malých dávkach spôsobiť poškodenie očí a pokožky.
- Tento spotrebič obsahuje UV lampu. Nepozerajte sa do zdroja svetla.
- Keď sa spotrebiče pokazia alebo je potrebná ich výmena, odpojte napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
- UV-C lampu nepoužívajte mimo spotrebiča.
- Počas prevádzky nečistite vzduchový deflektor a nedotýkajte sa ho.
- Pred otvorením dvierok a prístupových panelov so symbolom nebezpečenstva ultrafialového žiarenia pre vykonanie užívateľskej údržby sa odporúča odpojiť napájanie.
- Pred otvorením spotrebiča si prečítajte pokyny na údržbu.
- Spotrebiče, ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú používať.
- Pred výmenou UV-C lampy musí byť spotrebič odpojený od napájania.

UPOZORNENIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Inštalácia

- Klimatizáciu neinštalujte v oblasti, kde je priamo vystavená morskému vetru (soľnej sprche).

- Vypúšťacia hadica sa musí nainštalovať správne, aby plynulo odvádzala vodný kondenzát.
- Pri vybaľovaní a inštalácii klimatizácie buďte opatrní.
- V priebehu inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Prepravu klimatizácie musia vykonávať najmenej dve osoby alebo by sa mal použiť vysokozdvížný vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným svetlom. Vnúternú jednotku neinštalujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému svetlu prenikajúcemu cez okná.
- Po inštalácii alebo oprave bezpečne zlikvidujte obalové materiály, ako sú skrutky, klince, plastové vrečko alebo batérie, a to do príslušnej nádoby na odpad.
- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky alebo odpadové plyny nebudú obťažovať susedov. V opačnom prípade to môže mať za následok konflikt so susedmi.

Prevádzka

- V prípade, že sa diaľkový ovládač nemá dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Pred použitím klimatizácie sa presvedčte, či je nainštalovaný filter.
- Po inštalácii alebo oprave klimatizácie je nutné skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Do diaľkového ovládača nikdy nepoužívajte zmiešané typy batérií, ani starú a novú batériu.
- Klimatizáciu nenechávajte bežať dlhý čas, keď je veľmi vysoká vlhkosť alebo keď sa dvere alebo okno nechali otvorené.

- Pokiaľ dôjde v batériách k úniku kvapaliny, prestaňte diaľkový ovládač používať. V prípade, že vašu pokožku alebo oblečenie zasiahne kvapalina unikajúca z batérie, opláchnite ich čistou vodou.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny na dlhší čas fúkaniu studeného alebo horúceho vzduchu z klimatizácie.
- Ak došlo k požitiu tekutiny unikajúcej z batérie, vnútro úst dôkladne vypláchnite a poraďte sa s lekárom.
- Nepite vodu odtekajúcu z klimatizácie.
- Tento výrobok nepoužívajte na špeciálne účely, ako je uchovávanie potravín, umeleckých diel a pod. Ide o klimatizáciu na spotrebné účely, nie o jemný chladiaci systém. Hrozí riziko poškodenia alebo majetková ujma.
- Batérie nedobíjajte ani nerozoberajte.

Údržba

- Pri odoberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových častí klimatizácie.
- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevný stolček, stoličku alebo rebrík.
- Klimatizáciu nikdy nečistíte koncentrovanými čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami ani striekaním vody. Používajte mäkkú handričku.
- Ak chcete vyčistiť vnútro klimatizačnej jednotky, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže jednotku poškodiť alebo spôsobiť jej koróziu.


Poznámky k prevádzke

Odporúčania na úsporu energie

- Interiér príliš neochladzujte. Môže to byť škodlivé pre vaše zdravie a môže dôjsť k vyššej spotrebe elektriny.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, zabráňte prenikaniu slnečného svetla pomocou žalúzií alebo závesov.
- Keď je klimatizácia v prevádzke, udržiavajte dvere a okná tesne uzavreté.
- Upravte smer prúdenia vzduchu vertikálnym alebo horizontálnym smerom, aby mohol vzduch v miestnosti cirkulovať.
- V prípade potreby rýchleho ochladenia alebo zahriatia vnútorného vzduchu zvýšte na krátky čas rýchlosť otáčok ventilátora.
- Ak používanie klimatizácie trvá dlhý čas, pravidelne otvárajte okná, aby sa vnútorný vzduch, ktorého kvalita sa môže v takom prípade zhoršiť, vyvetral.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené na vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo znížiť výkon jednotky.


Časti a funkcie

Vnútorná jednotka

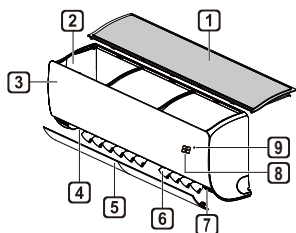

- 1** Vzduchový filter
- 2** Prívod vzduchu
- 3** Predný kryt
- 4** Vývod vzduchu
- 5** Spojler (horizontálna lamela)
- 6** Spojler (vertikálna žalúzia)
- 7** Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 8** Displej
- 9** Prijímač signálu

Vonkajšia jednotka

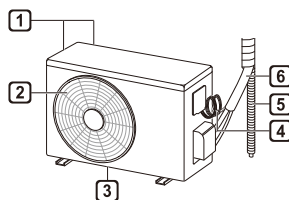

- 1** Otvory prívodu vzduchu
- 2** Otvory vývodu vzduchu
- 3** Základná doska
- 4** Napájací kábel
- 5** Odtoková hadica
- 6** Potrubie pre chladiacu kvapalinu

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie prevádzkových kontroliek sa môžu líšiť v závislosti od modelu klimatizácie.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Bezdrôtový diaľkový ovládač


Vloženie batérií

Ak zobrazovacia obrazovka diaľkového ovládača začne slabnúť, vymeňte batérie. Pred tým, ako diaľkový ovládač použijete, vložte doňho batérie typu AAA (1,5 V).

- 1 Odoberte kryt batérií.




- 2 Vložte nové batérie a skontrolujte, či sú póly + a – správne nainštalované.



Instalácia držiaka diaľkového ovládača (voliteľné)


Aby bol diaľkový ovládač chránený, nainštalujte držiak na miesto bez prístupu priameho slnečného svetla.

- 1 Vyberte bezpečné a ľahko dostupné miesto.
- 2 Držiak pripevnite pevným utiahnutím 2 skrutiek skrutkovačom.



Spôsob ovládania

Klimatizácia sa ovláda tak, že diaľkový ovládač nasmerujete na prijímač signálu na pravej strane klimatizácie.

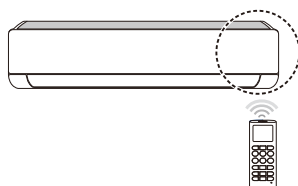

POZNÁMKA

- Diaľkovým ovládačom sa môžu ovládať aj iné elektronické zariadenia, ak sa na ne diaľkový ovládač nasmeruje. Diaľkový ovládač musí byť namierený na prijímač signálu klimatizácie.
- Aby vysielateľ a prijímač signálu správne fungovali, čistite ich mäkkou handričkou.
- V prípade, že výrobok nie je vybavený nejakou funkciou, pri stlačení tlačidla takejto funkcie na diaľkovom ovládači sa z výrobku neozve žiadny zvuk bzučiaka. Výnimkou sú funkcie Smer prúdenia vzduchu (Swing), Zobrazenie elektrickej energie (kW(3s)) a Čistenie vzduchu (A+).

Nastavenie aktuálneho času

- 1 Vložte batérie.
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 2 Stlačením tlačidla alebo zvolíte minúty.

- 3 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončíte.

POZNÁMKA

- Po nastavení aktuálneho času je k dispozícii časovač zapnutia/vypnutia.

Použitie funkcie °C/°F Conversion (Zmena °C/°F) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa zmení jednotka medzi možnosťami °C a °F

- Stlačte a asi 5 sekúnd podržte tlačidlo .


Používanie klimatizácie bez diaľkového ovládača.

V prípade, že diaľkový ovládač nie je k dispozícii, na ovládanie klimatizácie môžete použiť tlačidlo vnútornej jednotky **ON/OFF**.


- 1 Otvorte predný kryt (Typ 2) alebo horizontálnu lamelu (Typ 1).

- 2 Stlačte tlačidlo **ON/OFF**.

Typ 1

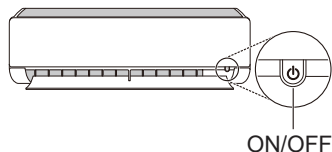

Typ 2

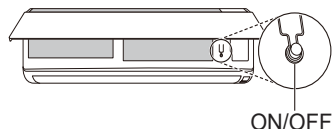


POZNÁMKA

- V prípade, že sa horizontálna lamela otvorí rýchlo, krokový motor sa môže pokaziť.
- Otáčky ventilátora sú nastavené na vysokú rýchlosť.
- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Pri použití núdzového tlačidla **ON/OFF** nie je možné meniť teplotu.
- Pri modeloch, ktoré sú určené na chladenie a kúrenie, je teplota nastavená na 22 °C až 24 °C

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládača


Klimatizácia sa môže pohodlnejšie ovládať pomocou diaľkového ovládača.

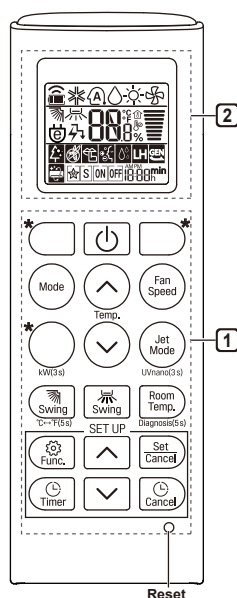


1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
	-	Slúži na zapnutie/ vypnutie klimatizácie.	☐	☐
 	88 °C °F	Slúži na úpravu nastavenia požadovanej teploty v miestnosti v režime chladenia, vykurovania alebo automatického prepínania.	☐	☐
Mode		Slúži na výber režimu chladenia.	☐	☐
		Slúži na výber režimu vykurovania.	☐	☐
		Slúži na výber režimu odvlhčovania.	☐	☐
		Slúži na výber režimu ventilátora.	☐	☐
		Slúži na výber režimu automatického prepínania/automatickej prevádzky.	☐	☐
Jet Mode	Po	Slúži na rýchlu zmenu teploty v miestnosti.	☐	☐
Fan Speed		Slúži na úpravu nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora.	☐	☐
		Slúži na úpravu nastavenia vertikálneho alebo horizontálneho smeru prúdenia vzduchu.	☐	☐

POZNÁMKA

- * tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke možno nebudú podporované funkcie Zobrazenie energie, Kontrola energie, Tichý režim a Inteligentná diagnostika.

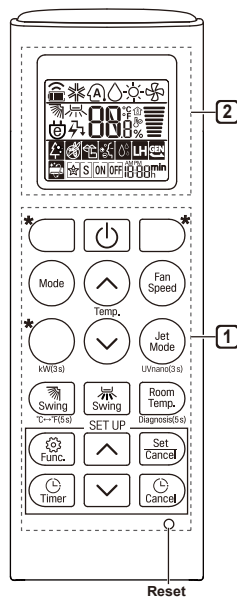

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
	S ON OFF	Slúži na automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.	O	O
Set/ Cancel	-	Slúži na nastavenie/zrušenie špeciálnych funkcií a časovača.	O	O
	-	Slúži na zrušenie nastavení časovača.	O	O
	-	Slúži na úpravu nastavenia času.	O	O
*Light Off	-	Slúži na nastavenie času displeja na vnútornej jednotke.	O	O
Room Temp.		Slúži na zobrazenie teploty v miestnosti.	O	O
°C↔°F (5 s)	°C °F	Slúži na zmenu jednotky medzi °C a °F	O	O
*Comfort Air		Slúži na úpravu nastavenia prúdenia vzduchu na účely odklonenia fúkania.	O	O
kW(3 s)	-	Slúži na nastavenie možnosti zobrazovania alebo nezobrazovania informácií týkajúcich sa energie.	O	X
*Energy Ctrl.	88 %	Slúži na dosiahnutie účinnosti úspory energie.	O	X
Diagnosis (5 s)	-	Slúži na pohodlnú kontrolu informácií o údržbe výrobku.	O	X
UVnano (3 s)	-	Čistenie ventilátora.	O (voliteľné)	O (voliteľné)

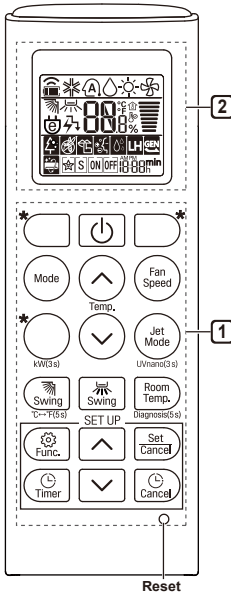

1 Tlačidlo	2 Zobrazenie na displeji	Opis	K dispozícii Function	
			Jednodu- chým rozdelením	Viacnás- obný
		Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch.	O (voliteľné)	O (voliteľné)
		Slúži na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek.	O	X
		Slúži na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka.	O	O
Reset	-	Slúži na inicializáciu nastavení diaľkového ovládača.	O	O

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.
- * tlačidlá sa môžu zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Na ovládanie vybranej **Func** stlačte tlačidlo **Set/Cancel**.


Automatické reštartovanie klimatizácie

Keď sa klimatizácia znovu zapne po výpadku prúdu, pomocou tejto funkcie sa obnovia predchádzajúce nastavenia.


Deaktivácia automatického reštartovania

- 1 Otvorte predný kryt (Typ 2) alebo horizontálnu lamelu (Typ 1).
- 2 Stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka potom dvakrát pípne a kontrolka zabliká dvakrát po 4 razy.
 - Na opätovné zapnutie funkcie stlačte tlačidlo **ON/OFF** a podržte ho 6 sekúnd. Jednotka dvakrát pípne a kontrolka 4-krát zabliká.

Typ 1

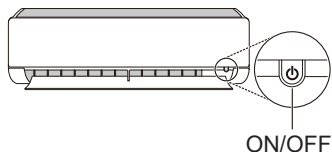

Typ 2

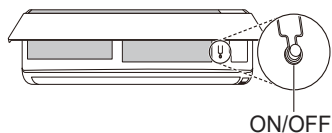


POZNÁMKA

- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.
- Ak tlačidlo **ON/OFF** stlačíte a podržíte 3 – 5 sekúnd namiesto 6 sekúnd, jednotka sa prepne do skúšobnej prevádzky. V skúšobnej prevádzke jednotka 18 minút vyfukuje silný chladiaci vzduch a potom sa vráti k továrenským nastaveniam.


Použitie funkcie Mode (Režim)

Táto funkcia vám umožní vybrať si požadovanú funkciu.

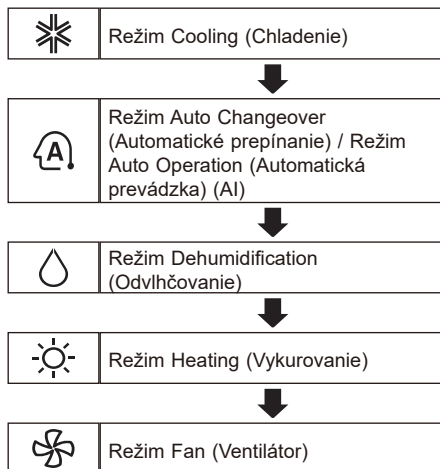

Režim Cooling (Chladenie)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Cooling (Chladenie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

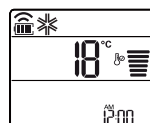

- 3 Stlačením tlačidla alebo nastavte požadovanú teplotu.

Auto Operation (Automatická prevádzka) (Umelá inteligencia)

Viacnásobný model

V tomto prevádzkovom režime je systém automaticky riadený pomocou elektronických ovládacích prvkov.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Auto Operation (Automatická prevádzka).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .



- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Auto Changeover (Automatické prepínanie)

Model s jednoduchým rozdelením

Pri tomto režime sa režim mení automaticky, aby sa nastavená teplota udržala na $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Auto Changeover (Automatické prepínanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .




- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.
- 4 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Režim Dehumidification (Odvlhčovanie)

Tento režim odstraňuje prebytočnú vlhkosť z prostredia s vysokou vlhkosťou alebo v období dažďov, aby sa zabránilo vzniku a tvorbe plesní. Tento režim automaticky upravuje teplotu v miestnosti a rýchlosť otáčok ventilátora s cieľom udržať optimálnu úroveň vlhkosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim odvlhčovania.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

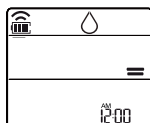


POZNÁMKA

- V rámci tohto režimu nemožno upraviť nastavenie teploty v miestnosti, upravuje sa automaticky.
- Teplota v miestnosti sa nezobrazí na obrazovke displeja.
- V odvlhčovacom režime nebudú kompresor ani interiérový ventilátor fungovať, ak je teplota miestnosti nižšia ako 24 °C

Režim Heating (Vykurovanie)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Heating (Vykurovanie).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

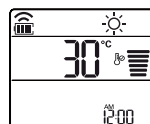

- 3 Stlačením tlačidla  alebo  nastavte požadovanú teplotu.


POZNÁMKA

- Na vnútornej jednotke sa počas rozmrazovania zobrazí .
- Okrem toho sa na vnútornej jednotke zobrazí toto upozornenie:
 - Keď je v prevádzke predhrievanie.
 - Keď sa na nastavenej teplote dosiahla teplota miestnosti.

Režim Fan (Ventilátor)

V tomto režime dochádza iba k cirkulácii vnútorného vzduchu bez toho, aby sa zmenila teplota v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte režim Fan (Ventilátor).
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

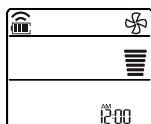

- 3 Stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

POZNÁMKA

- Keď je aktívny režim ventilátora, na vnútornej jednotke sa zobrazí  alebo .

Použitie funkcie režimu Jet (Rýchle)

Rýchla zmena teploty v miestnosti

Táto funkcia vám umožní rýchle ochladenie vzduchu v miestnosti v lete alebo jeho rýchle zahriatie v zimnom období.

- Funkcia režimu Jet (Rýchle) je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie) a Dehumidification (Odvlhčovanie).

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Mode** vyberte požadovaný režim.

- 3 Stlačte tlačidlo **Jet Mode**.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí **Po**.



POZNÁMKA

- Režim Rýchle vykurovanie nie je pri niektorých modeloch k dispozícii.
- V režime rýchleho chladenia klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 18 °C
Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- V režime Jet Heating (Rýchle vykurovanie) klimatizácia silný prúd vzduchu fúka 30 minút.
- Po 30 minútach sa nastavená teplota udržiava na 30 °C
Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili požadovanú teplotu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Fan Speed (Rýchlosť otáčok ventilátora)

Úprava nastavenia rýchlosti otáčok ventilátora

- Opakovaným stlačením tlačidla **Fan Speed** upravte nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.

Zobrazenie na displeji	Rýchlosť
	Vysoká
	Stredne vysoká
	Stredná
	Stredne nízka
	Nízka
-	Natural Wind (Prírodné fúkanie)

POZNÁMKA

- Ventilátor sa automaticky upraví na rýchlosť prírodného vetra



- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazia ikony rýchlosti otáčok ventilátora.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Na niektorých modeloch sa displej vnútornej jednotky zobrazí iba na 5 sekúnd a vráti sa k nastaveniu teploty.

Použitie funkcie Air Flow Direction (Smer prúdenia vzduchu)

Pomocou tejto funkcie sa upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu vertikálne (horizontálne).

- Opakovane stlačte tlačidlo   a vyberte požadovaný smer.

– Výberom položky  sa automaticky upraví nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA

- Pri niektorých modeloch nemusí byť úprava nastavenia horizontálneho smeru prúdenia vzduchu podporovaná.
- Svojevoľná úprava nastavenia spojlera môže spôsobiť poruchu výrobku.
- V prípade, že klimatizáciu reštartujete, začne pracovať s predtým nastaveným smerom prúdenia vzduchu, takže spojler nemusí zodpovedať ikone zobrazenej na diaľkovom ovládači. V prípade, že k tomu dôjde, stlačením tlačidla  alebo  znovu upravte nastavenie smeru prúdenia vzduchu.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Nastavenie funkcie On/Off Timer (Časovač zapnutia/vypnutia)

Pomocou tejto funkcie sa nastavuje automatické zapnutie/vypnutie klimatizácie v požadovanom čase.

Časovač zapnutia/vypnutia môže byť nastavený zároveň.

Nastavenie časovača zapnutia

- Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- Stlačením tlačidla  alebo  zvolte minúty.
- Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **ON**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

Zrušenie časovača zapnutia


- Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zrušte nastavenie.

Nastavenie časovača vypnutia

- Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.

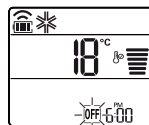


- Stlačením tlačidla  alebo  zvolte minúty.
- Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončte.
 - Po nastavení časovača sa na obrazovke displeja zobrazí aktuálny čas a ikona **OFF**, ktoré označujú, že požadovaný čas je nastavený.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po nastavení položky Simple Timer (Jednoduchý časovač) deaktivuje.

Zrušenie časovača vypnutia

- Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.

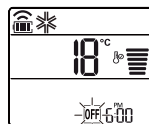

- Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zrušte nastavenie.

Zrušenie nastavenia časovača

- Stlačením tlačidla  zrušte všetky nastavenia časovača.

Použitie funkcie Sleep (Spánok) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hodinu (až 7 hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončte.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí .
- Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí údaj od 1 hodiny do 7 hodín. Tento údaj sa zobrazí iba na 5 sekúnd a potom sa opäť zobrazí nastavenie teploty.
- V režime Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa na dosiahnutie pohodlnejšieho spánku teplota po 30 minútach zvýši o 1 °C a po ďalších 30 minútach o ďalší 1 °C.
- Teplota bude až o 2 °C vyššia ako prednastavená teplota.
- Hoci sa označenie rýchlosti otáčok ventilátora na obrazovke displeja môže zmeniť, rýchlosť otáčok ventilátora sa nastaví automaticky.

Použitie funkcie Simple Timer (Jednoduchý časovač) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa klimatizácia automaticky vypne, keď pôjdete spať.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo .
 - Nižšie uvedená ikona bliká v dolnej časti obrazovky.



- 3 Stlačením tlačidla  alebo  vyberte hodinu (až 7 hodín).
- 4 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončte.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí .

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po nastavení položky Off Timer (Časovač vypnutia) deaktivuje.

Použitie funkcie Energy Display (Zobrazenie elektrickej energie) (voliteľné)

Pomocou tejto funkcie sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí množstvo vygenerovanej elektriny v priebehu prevádzky výrobku.

Zobrazenie aktuálnej spotreby elektrickej energie

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo  a podržte ho asi 3 sekundy.
 - Na displeji niektorých vnútorných jednotiek sa na chvíľu zobrazí údaj o okamžitej spotrebe elektrickej energie .

POZNÁMKA

- Jednotka zobrazenej hodnoty je kW.
- Na bezdrôtovom diaľkovom ovládači sa nezobrazí.
- Ak je vyššia ako 99 kW, čo predstavuje daný rozsah vyjadrenia, udržiajte ju na úrovni 99 kW.
- Príkon nižší ako 10 kW sa zobrazí v jednotkách 0,1 kW a príkon vyšší ako 10 kW v jednotkách 1 kW.
- Skutočná spotreba elektrickej energie sa môže od zobrazenej hodnoty spotreby elektrickej energie líšiť.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Použitie funkcie Light Off (Nesvieti) (voliteľné)

Zobrazenie jasu obrazovky

K dispozícii je možnosť nastavenia jasu obrazovky displeja vnútornej jednotky.

- Stlačte tlačidlo **Light Off**.

POZNÁMKA


- Zapnutie/vypnutie obrazovky displeja.

Použitie funkcie Comfort Air (Komfortný vzduch) (voliteľné)

Prevádzka komfortnej lamely

Pomocou tejto funkcie sa lamela nastaví vhodným spôsobom do predvolenej polohy tak, aby odklonila privádzaný vzduch od jeho fúkania priamo na osoby nachádzajúce sa v miestnosti.

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Comfort Air** vyberte požadovaný smer.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí  alebo .

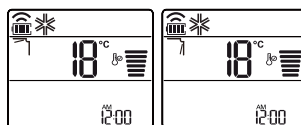

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí  alebo .
- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Jet Mode** deaktivuje.
- Táto funkcia sa deaktivuje a po stlačení tlačidla  sa nastaví automatický pohyb lamiel vo vertikálnom smere.
- Keď sa táto funkcia vypne, horizontálna lamela funguje automaticky v závislosti od nastaveného režimu.

Použitie funkcie Energy Control (Regulácia energie) (voliteľné)

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Stlačte tlačidlo **Energy Ctrl**.
 - Opakovaným stlačením tlačidla **Energy Ctrl** zvolíte každý krok.

1. krok	2. krok	3. krok
 80 % 12:00	 60 % 12:00	 40 % 12:00

POZNÁMKA

- 1. krok: Príkion sa zníži o 20 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 80 %.
- 2. krok: Príkion sa zníži o 40 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 60 %.
- 3. krok (voliteľné): Príkion sa zníži o 60 % v porovnaní s menovitým príkonom.
 - Na obrazovke displeja sa zobrazí 40 %.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí 80 (1. krok), 60 (2. krok), 40 (3. krok).
(Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí L (1. krok), LL (2. krok).)
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie).
- Po zvolení režimu Energy Control (Regulácia energie) sa kapacita môže znížiť.
- Ak stlačíte tlačidlo **Fan Speed**,  alebo , asi na 5 sekúnd sa zobrazí požadovaná teplota.
- Ak stlačíte tlačidlo **Room Temp**, asi na 5 sekúnd sa zobrazí teplota v miestnosti.
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Používanie funkcie UVnano (voliteľné)

UVnano je slovo zložené z UV (ultrafialové lúče) a nanometer (jednotka dĺžky).

Táto funkcia znižuje počet rôznych baktérií v klimatizácii.

Názov modelu: LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35U275GS-TWA
CUD7GF1A

Stlačte tlačítko **Jet Mode** a podržte ho asi 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí **UV**, závisí to od modelu.
- UV LED pracuje na čistení ventilátora v pravidelných intervaloch.
- Funkcia UVnano sa zastaví pri vypnutí klimatizácie.
- Keď sa spustí funkcia automatického čistenia, pracujú s funkciou UVnano na čistení ventilátora spoločne.
- V režime vykurovania nie je táto funkcia k dispozícii.

Použitie špeciálnych funkcií

- 1 Zapnite spotrebič.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **Func** vyberte požadovanú funkciu.
- 3 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** akciu dokončte.



Zobrazenie na displeji	Opis
	Generátor iónov používa milióny iónov na zlepšenie kvality vzduchu v interiéroch.
	Slúži na zníženie hladiny hluku z vonkajších jednotiek.
	Slúži na odstránenie vlhkosti, ktorú vnútri vytvorila vnútorná jednotka.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.
- Niektoré funkcie môžu pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Zrušenie špeciálnych funkcií

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **Func** vyberte požadovanú funkciu.
- 2 Stlačením tlačidla **Set/Cancel** zrušte funkciu.

Použitie funkcie Air Purification (Čistenie vzduchu)

Pomocou týchto funkcií sa dodáva čistý a čerstvý vzduch prostredníctvom iónových častíc a filtra.

Funkcia	Displej	Opis
Ionizátor		Iónové častice z ionizátora redukujú baktérie na povrchu a ďalšie škodlivé látky.
Plazma		Úplne odstraňuje mikroskopické nečistoty z nasávaného vzduchu na účely dodania čistého a čerstvého vzduchu.

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže použiť bez toho, aby sa klimatizácia zapla.
- Na niektorých modeloch sa rozsvieti lampa plazmy aj lampa chladenia, zatiaľ čo je v prevádzke systém Smoke Away/Plasma (Odstránenie dymu/plazma).
- Nedotýkajte sa ionizátora počas prevádzky.
- Táto funkcia môže pracovať odlišne od zobrazenia na displeji diaľkového ovládača.

Použitie funkcie Silent (Tichá prevádzka)

Táto funkcia, pomocou ktorej sa znižuje hladina hluku z vonkajších jednotiek, zabraňuje potenciálnym sťažnostiam susedov.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .



POZNÁMKA

- Táto funkcia sa po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Energy Ctrl** alebo **Jet Mode** deaktivuje.
- Táto funkcia je k dispozícii s režimom Cooling (Chladenie), Heating (Vykurovanie), Auto Changeover (Automatické prepínanie) a Auto Operation (Automatická prevádzka).
- Počas pripojenia k viacnásobnej vonkajšej jednotke nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Použitie funkcie Auto Clean (Automatické čistenie)

Pri používaní režimov Cooling (Chladenie) a Dehumidification (Odvlhčovanie) sa vnútri vnútornej jednotky vytvára vlhkosť. Pomocou tejto funkcie sa táto vlhkosť odstráni.

- Na obrazovke displeja sa zobrazí .



POZNÁMKA

- Keď sa používa funkcia Auto Clean (Automatické čistenie), niektoré funkcie nemožno použiť.
- Ak je funkcia UVnano nastavená, funkcia automatického čistenia funguje spolu s ňou.
- Ak vypnete napájanie, ventilátor pracuje 30 minút a čistí vnútro vnútornej jednotky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazí , závisí to od modelu.

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo **ThinQ**.

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Smart Diagnosis

Ak sa pri používaní spotrebiča stretnete s problémom, funkcia inteligentnej diagnostiky vám pomôže diagnostikovať problém.

Nastavenia

Umožní vám nastaviť rôzne možnosti funkcií spotrebiča a aplikácie.


POZNÁMKA

- Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie **LG ThinQ** a zaregistrujte ho znovu.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.


Pred použitím aplikácie LG ThinQ

- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
 - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.

- 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.

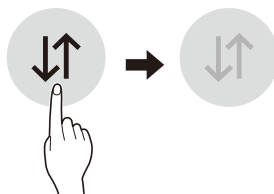

- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.

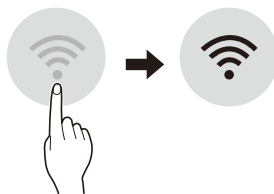

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikona .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.

- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

Inštalovanie aplikácie LG ThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu **LG ThinQ**. Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa pokynov.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Smart Diagnosis

Táto funkcia je k dispozícii iba na modeloch s logom  alebo .

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vaším spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Zástrčku správne zapojte do zásuvky.
- 2 Umiestnite náustok vášho smartfónu v blízkosti loga  alebo .
- 3 Po dobu 5 sekúnd alebo dlhšie stlačte a podržte tlačidlo **Diagnosis(5 s)** a zároveň držte náustok smartfónu pri logu, kým sa prenos dát neskončí.
 - Smartfón držte na mieste, až kým sa nedokončí prenos dát. Zobrazí sa zostávajúci čas prenosu dát.
- 4 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte telefónom, kým prebieha prenos tónov.
- Hladinu okolitého hluku je nutné znížiť na minimum, pretože telefón nemusí správne prijať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

VAROVANIE

- Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte napájanie a počkajte, až sa ventilátor zastaví.

V prípade, že sa klimatizácia nebude dlhší čas používať, zbavte ju vlhkosti, aby sa udržala v čo najlepšom stave. Výrobok pravidelne čistite, aby sa zachoval jeho optimálny výkon a zabránilo sa jeho prípadnej poruche.

- Klimatizáciu zbavujte vlhkosti v režime Fan (Ventilátor), a to 3 až 4 hodiny, a odpojte napájanie. V prípade, že na jej komponentoch ostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím klimatizácie zbavte jej komponenty vlhkosti v režime Fan (Ventilátor). Toto vysušenie má trvať 3 až 4 hodiny. Pomôže sa tým odstrániť zápach vytvorený z vlhkosti.



- Funkcia sa môže zmeniť v závislosti od typu modelu.

Typ	Opis	Interval
Vzduchový filter	Čistite vysávačom alebo umyte ručne.	Každé 2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefkou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (voliteľné)	Všetok prach odstraňujte suchou vatovou tyčinkou.	Každých 6 mesiacov
Vnútrotná jednotka	Povrch vnútornej jednotky čistite mäkkou, suchou handričkou.	Pravidelne
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Odtokové potrubie kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Každé 4 mesiace
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača.	Raz za rok
Vonkajšia jednotka	Cievky tepelného výmenníka a otvory na paneli nechajte vyčistiť u odborníka. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Ventilátor nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Nádobu na odtok kondenzátu nechajte vyčistiť u odborníka.	Raz za rok
	Pevné utiahnutie zostavy ventilátora by mal skontrolovať odborník.	Raz za rok
	Elektrické komponenty očistite pomocou vzduchu.	Raz za rok

POZNÁMKA

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 40 °C. Mohlo by dôjsť k deformácii alebo strate farby.
- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môžu poškodiť povrch výrobku.
- Protialergický filter neumývajte vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (voliteľné).

Čistenie vzduchového filtra

Vzduchové filtre vyčistite raz za 2 týždne alebo v prípade potreby častejšie.


POZNÁMKA

- Keď sa vzduchový filter ohne, môže sa prelomiť.
- Keď sa montáž vzduchového filtra nevykoná správne, do vnútornej jednotky sa dostane prach a iné látky.


Typ 1

Ak sa pozriete na vnútornú jednotku zhora, vykonanie montáže horného filtra bude jednoduché.


- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Podržte gombík vzduchového filtra, mierne ho nadvihnite.

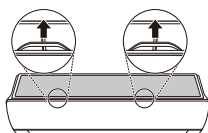


- 3 Vyberte ho z vnútornej jednotky.



- 4 Filter vyčistite vysávačom alebo vlažnou vodou s neutrálnym saponátom.
- 5 Filter nechajte uschnúť v tieni.
- 6 Zasuňte háčiky vzduchového filtra do predného krytu.

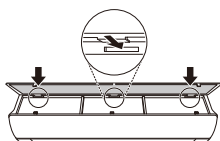


- 7 Zatlačením háčikov vzduchový filter namontujte.

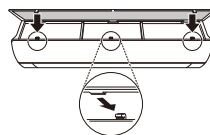


- 8 Na bočnej strane predného krytu si overte, či je vzduchový filter správne namontovaný.

Typ 2

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Otvorte predný kryt.
 - Mierne nadvihnite obe strany krytu.
- 3 Podržte gombíky vzduchových filtrov, potiahnite ich mierne nadol a vyberte ich z vnútornej jednotky.



- 4 Filter vyčistite vysávačom alebo vlažnou vodou s neutrálnym saponátom.
- 5 Filtre nechajte uschnúť v tieni.
- 6 Zasuňte háčiky vzduchových filtrov do predného krytu.

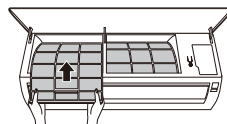


- 7 Na bočnej strane predného krytu si overte, či sú vzduchové filtre správne namontované.


Čistenie protialergického filtra (voliteľné)

- 1 Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- 2 Vyberte vzduchové filtre z vnútornej jednotky.
- 3 Vyberte protialergický filter z vnútornej jednotky.

Typ 1




Typ 2

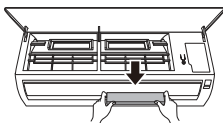


- 4 Filtre vyčistíte vysávačom.

- 5 Vložte protialergický filter.

Typ 1



Typ 2

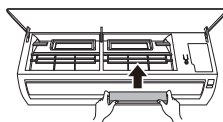

- 6 Vzduchové filtre namontujte.
- 7 Na bočnej strane predného krytu si overte, či je vzduchový filter správne namontovaný.

POZNÁMKA

- Funkcia a umiestnenie protialergického filtra sa môžu v závislosti od typu modelu líšiť.

Funkcia vlastnej diagnostiky

Tento výrobok disponuje vstavanou funkciou vlastnej diagnostiky. Pokiaľ dôjde k chybe, kontrolka vnútornej jednotky bude blikať v 2-sekundových intervaloch. V prípade, že k tomu dôjde, obráťte sa na svojho miestneho predajcu alebo servisné stredisko.

Kým zavoláte servis

Pred tým, ako sa obrátíte na servisné stredisko, skontrolujte tieto položky. V prípade, že problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Klimatizácia nepracuje normálne.	Z jednotky vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Z vnútornej jednotky uniká voda, aj keď je úroveň vlhkosti nízka. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Spínač, istič (bezpečnosť, uzemnenie) alebo poistka nefungujú správne. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
	Jednotka generuje chybový kód v rámci svojej vlastnej diagnostiky. • Klimatizáciu vypnite, odpojte napájací kábel alebo napájanie a obráťte sa na servisné stredisko.
Klimatizácia nefunguje.	Klimatizácia je odpojená. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky alebo či sú výkonové odpojovače zapnuté.
	Poistka explodovala alebo napájací zdroj je blokováný. • Vymeňte poistku alebo skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Došlo k výpadku napájania. • Keď dôjde k výpadku napájania, klimatizáciu vypnite. • Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom klimatizáciu zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. • Skontrolujte prípadné rozpojenie ističa.
	Klimatizácia sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. • Klimatizáciu zapnite.
	Nastavenie batérie v diaľkovom ovládači nie je správne. • Presvedčte sa, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládača. • V prípade, že sú batérie vložené správne, ale klimatizácia stále nefunguje, batérie vymeňte a pokus zopakujte.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Klimatizácia nevypúšťa chladný vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. • Presvedčte sa, či prednú stranu klimatizácie neblokujú žiadne záclony alebo závesy, žalúzie či kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. • Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. • Viac informácií nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota v miestnosti je príliš vysoká. • V lete môže úplné ochladenie vnútorného vzduchu nejaký čas trvať. V takom prípade zvolte režim Jet (Rýchle), pomocou ktorého sa vnútorný vzduch rýchlo ochladí.
	Studený vzduch uniká z miestnosti. • Presvedčte sa, či studený vzduch neuniká vetracími miestami v miestnosti.
	Želaná teplota je vyššia ako terajšia teplota. • Nastavte požadovanú teplotu na nižšiu úroveň ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj tepla. • V priebehu prevádzky klimatizácie sa vyhnite používaniu zdrojov tepla, ako sú napríklad elektrické rúry alebo plynové horáky.
	Je vybraný režim Fan (Ventilátor). • V priebehu režimu Fan (Ventilátor) dochádza k vyfukovaniu vzduchu z klimatizácie bez toho, aby sa vzduch v miestnosti ochladil alebo zohrial. • Prepnite prevádzkový režim na činnosť chladenia.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. • Účinok chladenia nemusí byť dostačujúci.
Nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Jet (Rýchle) alebo Auto Operation (Automatická prevádzka). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie rýchlosti otáčok ventilátora.
Nastavenie teploty sa nedá upraviť.	Je vybraný režim Fan (Ventilátor) alebo Jet (Rýchle). • Pri niektorých prevádzkových režimoch nie je možné upraviť nastavenie teploty. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom je možné upraviť nastavenie teploty.
Činnosť klimatizácie sa počas prevádzky zastaví.	Klimatizácia sa náhle vypne. • Časový limit funkcie Timer (Časovač) pravdepodobne uplynul, v dôsledku čoho sa jednotka vypne. Skontrolujte nastavenia časovača.
	V priebehu prevádzky došlo k výpadku napájania. • Počkajte, až sa napájanie obnoví. Ak ste deaktivovali funkciu Auto Restart (Automatické reštartovanie), vaša jednotka obnoví svoju poslednú vykonávanú funkciu niekoľko minút po obnovení napájania.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď bolo napájanie vypnuté.	V činnosti je funkcia Auto Clean (Automatické čistenie). • Nechajte, aby činnosť funkcie automatického čistenia pokračovala, pretože odstráni všetku zostávajúcu vlhkosť vnútri vnútornej jednotky. V prípade, že túto funkciu nechcete, môžete jednotku vypnúť.
Z vývodu vzduchu na vnútornej jednotke vychádza hmla.	Ochladený vzduch z klimatizácie vytvára hmlu. • Keď teplota v miestnosti poklesne, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky uniká voda.	Pri operáciách vykurovania z výmenníka tepla kvapká kondenzovaná voda. • V prípade, že sa vyskytne tento jav, pod základnú nádobu je nutné nainštalovať hadicu na odvod vody. Obráťte sa na inštalatéra.
Zaznamenali sa známky hluku alebo vibrácií.	Keď sa jednotka spustí alebo zastaví, v dôsledku pohybu prepínacieho ventilu počuť kliknutie. Výzkanie: Plastové diely vnútornej jednotky vydávajú výzgový zvuk, keď sa v dôsledku teplotných zmien zmenšujú alebo zväčšujú. Fúkanie alebo prúdenie: Ide o zvuk prietoku chladiva klimatizáciou. • Ide o bežné javy. Hluk prestane.
Z vnútornej jednotky vychádza zápach.	Pachy (ako napríklad cigaretový dym) sa môžu do vnútornej jednotky absorbovať a prostredníctvom prúdenia vzduchu dochádza k ich vypúšťaniu. • V prípade, že zápach nezmizne, je potrebné umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko, aby vám jeho pracovníci vyčistili výmenník tepla.
Klimatizácia nevypúšťa teplý vzduch.	Po spustení režimu Heating (Vykurovanie) je lamela takmer zatvorená a žiadny vzduch nevychádza aj napriek tomu, že vonkajšia jednotka pracuje. • Ide o bežný jav. Počkajte, kým jednotka nevygeneruje dostatok teplého vzduchu, ktorý bude môcť fúkať cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka beží v režime Defrosting (Rozmrazovanie). • V režime Heating (Vykurovanie) sa na cievkach tvorí ľad/námraza, keď vonkajšia teplota klesne. Pomocou tejto funkcie sa odstráni námraza na cievke. Tento proces by sa mal skončiť približne o 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. • Účinnosť vykurovania nemusí byť dostačujúci.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenia
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

POZNÁMKA

- Niektoré funkcie nemusia byť podporované, závisí to od jednotlivých modelov.

Poznámky

