



LG Sound³⁶⁰

Enceinte
Bluetooth[®] portable

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre enceinte et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLES
NP7860W
NP7860P
NP7860U



Consignes de sécurité



ATTENTION

**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.**



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BÔTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareil à haute tension autour de cet appareil (tel qu'un tue-insectes électrique). Cet appareil pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.

AVERTISSEMENT : cette enceinte contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemaker, etc.).

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.

ATTENTION si vous utilisez cet appareil dans un environnement à faible taux d'humidité.

- De l'électricité statique peut se développer dans les environnements à faible taux d'humidité.
- Il est recommandé d'utiliser cet appareil après avoir touché un objet métallique conduisant l'électricité.

NOTICE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil : pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

ATTENTION : l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Recyclage de votre ancien appareil



1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



1. Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
2. Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
— — —	Désigne le courant continu (CC).
⊞	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.

Retrait des piles ou batteries usagées

(Appareil avec batterie intégrée UNIQUEMENT)

Dans le cas où cet appareil contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie. Pour éviter d'endommager l'appareil et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie, mais contacter l'assistance téléphonique de LG ou d'autres prestataires de services indépendants pour demander conseil.

Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier de l'appareil, de débrancher les câbles/ contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.

ATTENTION : la batterie interne au lithium dans l'appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur en raison d'un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect ; elle doit être remplacée uniquement par une batterie de même type et par un expert.

Déclaration de conformité**CE 0168**

LG Electronics European Shared Service Center B.V. déclare par la présente que cette enceinte Bluetooth portable est conforme aux impératifs essentiels et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète à l'adresse postale suivante :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas

Vous pouvez également vous la procurer sur notre site web dédié :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et de l'AELE.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Éléments inclus
- 6 Description du produit

2 Utilisation

- 7 Chargement de l'appareil
- 7 – Raccordement de l'adaptateur secteur
- 7 – Vérification de l'état de chargement
- 7 Fonctions
- 7 – Marche/arrêt
- 8 – Explication simplifiée
- 9 – Jumelage
- 9 – NFC
- 10 – Multipoint avancé
- 10 – Reconnexion automatique
- 10 – Double lecture (facultative)
- 11 – Changement du mode d'égalisation
- 11 – Réinitialisation des réglages de l'enceinte
- 11 – Synchronisation sonore LG
- 11 Utilisation de l'enceinte
- 11 – BLUETOOTH®
- 12 – Double lecture
- 12 – LG Sound Sync
- 12 – Notice pour l'arrêt automatique

3 Dépannage

- 13 Dépannage

4 Annexe

- 14 Marques de commerce et licences
- 14 Manipulation de l'appareil
- 15 Caractéristiques


1

2


3

4


Éléments inclus

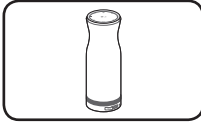

Enceinte Bluetooth

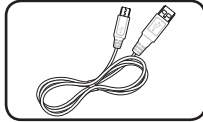

Câble USB (1)


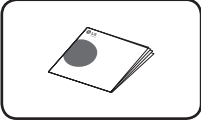


Manuel simplifié (1)

! Remarque

L'aspect réel de l'appareil peut être différent des images présentes dans ce manuel.


Description du produit

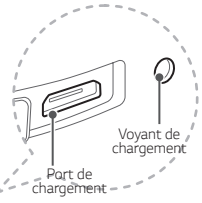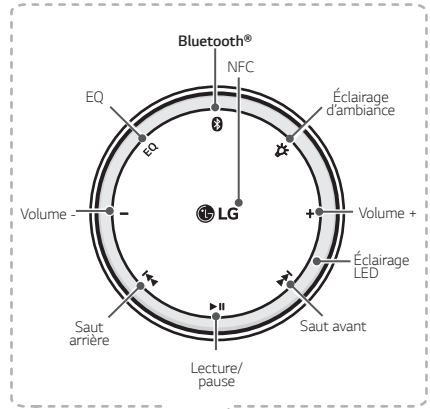

Chargement de l'appareil

Raccordement de l'adaptateur secteur

1. Raccordez l'adaptateur USB et le câble de chargement USB.
2. Ouvrez le cache du port USB, puis branchez le câble de chargement USB (comme illustré ci-dessous) dans le port de chargement de l'enceinte.
3. Branchez le chargeur sur une prise électrique.

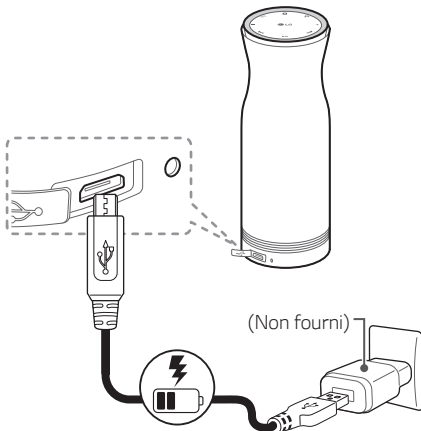

Remarque

- Un signal de batterie faible retentira une fois par minute.
- Si la batterie n'est pas chargée, l'enceinte est éteinte automatiquement.

Attention

L'adaptateur secteur n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur 5 V approuvé par LG Electronics Inc. (plus de 1,2 A) avec cette enceinte. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou la durée de chargement peut différer.

Vérification de l'état de chargement

Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le chargement de la batterie commence. Lorsque l'enceinte est allumée et non jumelée, vous pouvez vérifier l'état de chargement en appuyant sur la touche .


Éclairage bleu	Chargée
Éclairage violet	$\geq 80\%$
Éclairage rouge	$< 80\%$

Fonctions

Marche/arrêt


Marche

Appuyez sur le sommet de l'enceinte pour la mettre en marche.

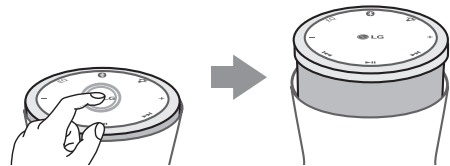





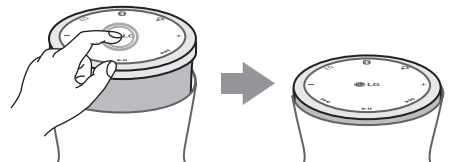
















Arrêt

Appuyez sur le sommet de l'enceinte lorsqu'elle est en marche pour l'éteindre.



Explication simplifiée

Fonction	Procédure
Lecture/pause	Appui sur 
Volume +	Appui sur 
Volume -	Appui sur 
Affichage de l'état de la batterie	Appui long sur 
Saut avant	Appui sur 
Saut arrière	Appui sur 
Changement du mode d'égalisation	Appui sur 
Lancement du mode de jumelage	Appui long sur 
Changement de l'éclairage LED d'ambiance (Clignotant → Allumé en continu → Éteint)	Appui sur 
Demande de double lecture (première enceinte)	Appui long sur  + 
Passage en double lecture (deuxième enceinte)	Appui long sur  + 
Arrêt de la double lecture	Appui long sur  +  ou 
Connexion avec la fonction de synchronisation TV	Appui long sur  + 
Réinitialisation de l'enceinte	Appui long sur  +  +  (environ 5 secondes)

! Remarque

- Utilisez les touches tactiles avec les mains propres et sèches.
 - Dans un environnement humide, essuyez l'humidité sur les touches avant de les utiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches tactiles pour qu'elles fonctionnent.
 - Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez correctement sur la touche dont vous voulez actionner la fonction.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

Jumelage

Pour pouvoir utiliser l'enceinte, vous devez d'abord la jumeler avec votre appareil mobile.

1. Mettez l'enceinte en marche. L'enceinte se met en mode jumelage.
2. Lorsque l'enceinte entre en mode jumelage, l'éclairage LED clignote rapidement.
3. Lors de la recherche de cette enceinte avec le périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. L'enceinte apparaît sous le nom "LG Sound 360 (xx)".
4. Sélectionnez "LG Sound 360 (xx)".

! Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre enceinte a l'adresse **Bluetooth** "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG Sound 360 (08)" sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.

5. Lorsque l'enceinte est correctement connectée à votre périphérique **Bluetooth**, elle émet un signal sonore et le voyant LED se met à clignoter lentement.

! Remarque

- Lorsque l'enceinte est allumée, elle essaie automatiquement de se reconnecter au dernier appareil avec lequel elle a été jumelée au moins une fois.
- Si l'enceinte ne parvient pas à se connecter à un appareil précédemment jumelé dans les 20 minutes, elle s'éteint automatiquement.

NFC

La connexion **Bluetooth** est disponible via NFC.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer NFC sur votre appareil mobile. (L'option de lecture/écriture doit être cochée dans le menu NFC de votre appareil mobile.)

1. Rapprochez votre appareil mobile du logo LG au sommet de l'enceinte.



2. Sur votre appareil mobile, confirmez le message de la fenêtre contextuelle pour vous connecter à l'enceinte.
3. Lorsque l'enceinte est correctement connectée à votre appareil mobile, l'enceinte émet un signal sonore.
4. Si vous rapprochez une nouvelle fois votre appareil mobile du logo LG (NFC) de l'enceinte connectée, la connexion est interrompue.

Multipoint avancé

L'enceinte peut être connectée à deux appareils en même temps.

Jumelage avec deux appareils

1. Connectez l'enceinte à l'un des deux appareils mobiles compatibles **Bluetooth**. (Reportez-vous à la section "Jumelage".)
2. Pour ajouter un autre appareil mobile **Bluetooth**, maintenez enfoncée la touche  pendant deux secondes. Connectez ensuite l'enceinte à l'appareil mobile avec la fonction **Bluetooth** activée.
3. Lorsque le jumelage multiple est terminé, lisez la musique de l'appareil mobile **Bluetooth** de votre choix.

! Remarque


- Lorsque l'enceinte est connectée à deux appareils mobiles simultanément (multipoint), elle fonctionne avec l'appareil mobile principal.
- Si l'enceinte ne parvient pas à se connecter à l'appareil mobile principal via le jumelage facile, elle se met en mode jumelage.

Reconnexion automatique

S'ils sont à la portée l'un de l'autre lorsque l'enceinte est mise en marche, l'enceinte et l'appareil mobile principal seront reconnectés automatiquement.

L'appareil mobile secondaire devra être connecté manuellement à partir des appareils disponibles répertoriés dans le menu **Bluetooth**.


! Remarque



Si l'enceinte et l'appareil mobile jumelé ne se reconnectent pas automatiquement, appuyez sur la touche  de l'enceinte pour vous reconnecter manuellement.


Double lecture (facultative)

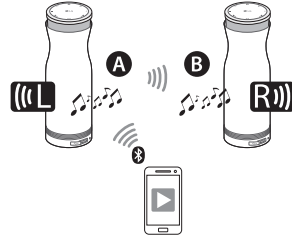

Vous pouvez profiter d'un son stéréo en utilisant deux enceintes.


1. Jumelez votre appareil mobile avec la première enceinte **A** (reportez-vous aux instructions de jumelage).

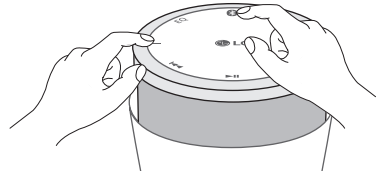

2. Appuyez simultanément sur les touches  et  de l'enceinte **B** pendant environ 2 secondes.



3. Appuyez simultanément sur les touches  et  de l'enceinte **A** pendant environ 2 secondes.

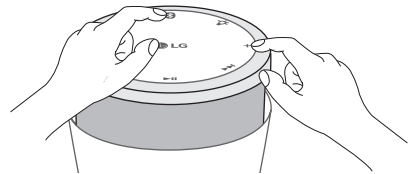

4. Lorsque l'enceinte est correctement connectée, elle émet un signal sonore et le voyant LED se met à clignoter deux fois lentement. Si la détection des enceintes échoue, recommencez à partir de l'étape 1.

Changement du mode d'égalisation




L'enceinte comporte trois types de mode d'égalisation prédéfinis.

Appuyez brièvement sur la touche EQ de l'enceinte. Lorsque vous appuyez sur la touche EQ, les réglages d'égalisation sont appliqués dans l'ordre suivant.

Mode d'égalisation	Clignotements de l'éclairage LED
Bass Boost Mode (optimisation des fréquences basses, valeur par défaut)	1
Treble Boost (optimisation des fréquences élevées)	2
Power Boost Mode (optimisation de la bande de fréquences complète)	3

Réinitialisation des réglages de l'enceinte

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut de l'enceinte, tels que la liste des périphériques jumelés, le niveau du volume, le mode d'égalisation et l'éclairage d'ambiance.

1. Maintenez enfoncées les touches   et  simultanément pendant environ 5 secondes.
2. Lorsque c'est fait, l'éclairage LED clignote à deux reprises.

Synchronisation sonore LG





La synchronisation sonore LG vous permet de contrôler certaines fonctions de cette enceinte via la télécommande de votre téléviseur LG. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG Sound Sync comme illustré ci-dessus.

1. Réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

! Remarque

La méthode de réglage de la synchronisation sonore LG peut différer selon votre téléviseur. Reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

2. Appuyez simultanément sur les touches  et .

Utilisation de l'enceinte

BLUETOOTH®

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'enceinte et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux.

Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :

- un obstacle se trouve entre l'enceinte et le périphérique **Bluetooth**.
- un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Même si cette enceinte est connectée à deux périphériques **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en sélectionnant un seul des périphériques connectés.
- Les appareils **Bluetooth** amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.
- La connexion par jumelage multiple (multipoint avancé) est uniquement disponible avec les appareils Android™ ou iOS. (Il est possible que la connexion par jumelage multiple ne soit pas disponible avec certains appareils, selon leurs spécifications.)
- Lorsque deux appareils mobiles sont connectés à une enceinte, chaque appareil mobile règle le volume indépendamment.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Plus la distance entre l'enceinte et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'enceinte est éteinte ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'enceinte.

Double lecture

- Lorsque deux enceintes fonctionnent en mode double lecture, le volume est réglé en même temps.
- Si une des enceintes est éteinte, l'autre est également éteinte automatiquement.
- Pour désactiver la connexion pour double lecture, maintenez enfoncées les touches  et  (ou ) simultanément.
- La double lecture est prise en charge sur les appareils Android ou iOS.
- Pendant la double lecture, vous pouvez seulement connecter votre appareil mobile à une des enceintes **Bluetooth** (enceinte **A** ou **B**).
- La double lecture est uniquement disponible avec une enceinte de même type pour une utilisation avec des appareils Android et iOS. La double lecture n'est pas disponible sur les autres appareils de la gamme Music Flow ou autres produits audio intelligents.
- Le jumelage multiple (multipoint avancé) n'est pas disponible pendant la double lecture.
- Pendant la connexion pour double lecture, vous ne pouvez pas changer de fonction sans d'abord vous déconnecter de l'appareil mobile jumelé. Une fois déconnecté, vous pouvez jumeler un autre appareil à l'enceinte.
- En mode double lecture, les enceintes ne seront pas visibles sur les autres appareils mobiles compatibles **Bluetooth**.
- Nous recommandons de connecter d'abord les enceintes les unes aux autres pour profiter de la double lecture, puis de les jumeler à un appareil tels qu'un téléviseur ou un mobile compatible **Bluetooth**.

LG Sound Sync

- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cette enceinte est branchée et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de LG Sound Sync.
 - L'enceinte est éteinte.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - La connexion est interrompue par des interférences ou par la distance.

Notice pour l'arrêt automatique

- Si l'enceinte n'est connectée à aucun périphérique **Bluetooth** dans les 20 minutes, elle s'éteint automatiquement.
- Lorsque l'enceinte est éteinte automatiquement, vous devez appuyer deux fois sur le sommet de l'enceinte (une fois pour l'éteindre complètement et une seconde fois pour la rallumer).

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie est déchargée. Rechargez alors la batterie.
Aucun son ou distorsion du son	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que le volume de cette enceinte ou de l'appareil intelligent soit réglé au minimum. Réglez le volume de cette enceinte ou de l'appareil intelligent qui est jumelé avec l'enceinte. • Si le volume de l'appareil jumelé est réglé au maximum, il est possible que le son soit déformé. Diminuez le volume de l'appareil jumelé. • Si vous utilisez cette enceinte à des fins autres que la lecture de musique, il est possible qu'elle ne fonctionne pas correctement ou que la qualité sonore diminue.
Échec du jumelage Bluetooth	<p>Selon les types d'environnements ou d'appareils Bluetooth, il est possible que le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veillez à ce que la fonction Bluetooth soit activée. • Désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil compatible Bluetooth avec lequel vous essayez de vous jumeler, puis réactivez-la pour retenter le jumelage. • Retirez les obstacles entre cette enceinte et l'appareil compatible Bluetooth avec lequel vous essayez de vous jumeler. • Vérifiez que l'appareil avec lequel vous voulez vous jumeler n'est pas déjà jumelé avec un autre appareil compatible Bluetooth. Si c'est le cas, désactivez la connexion non souhaitée.
Échec de la LG Sound Sync	<ul style="list-style-type: none"> • Si la connexion échoue, vérifiez que cette enceinte et votre téléviseur sont bien allumés et dans le bon mode. • Si vous éteignez et rallumez votre téléviseur, vous devez régler de nouveau la connexion pour la LG Sound Sync.
L'enceinte ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Si cette enceinte ne fonctionne pas correctement, éteignez-la, puis rallumez-la. • Si la batterie est complètement déchargée, il est possible que les informations Bluetooth soient supprimées. Maintenez toujours la charge pour veiller à ce que les informations Bluetooth soient conservées. • Lorsque cette enceinte est éteinte, il est possible que les réglages et mode précédents ne soient pas conservés. Rétablissez les réglages et le mode en suivant les instructions pour cette enceinte. • N'utilisez pas cette enceinte lorsque la température et l'humidité sont trop élevées ou trop basses. • Si vous rencontrez toujours des problèmes avec cette enceinte, veuillez contacter le centre de service après-vente de LG Electronics.

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil **Bluetooth** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en Cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**.

La marque et le logo **Bluetooth** sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.


Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	5 V  1,2 A (adaptateur secteur) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	6 W
Dimensions	Ø 67 mm x 204 mm
Poids net (approx.)	0,6 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 60 %
Communication	Bluetooth 4.1

Connecteur externe	
USB	Port micro-USB pour charger la batterie

Haut-parleur	
Type	Intégré
Impédance nominale	Haut-parleur de graves 4 Ω , plage complète 8 Ω
Puissance d'entrée nominale	12 W

Batterie	
Capacité	5 200 mAh
Autonomie en fonctionnement	Environ 20 heures (pour un volume à 30 %, un signal de 1 kHz et une pleine charge).
Durée de chargement	Inférieure à 5,5 heures. L'autonomie en fonctionnement peut varier selon les caractéristiques de la batterie ou les conditions d'utilisation.

- La conception et les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.
- Comme cet appareil sans fil peut provoquer des interférences électromagnétiques, la sécurité des services médicaux ne peut pas être assurée.

