



Guía del usuario

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

Contenidos

Acerca de LG webOS TV

Tutorial de inicio	5
Administrar Inicio	7
Preparación de TV en vivo	9
Configuración de red	10
Acerca de Guía del usuario	12

Cómo funciona la TV

Vincular el Control Remoto Mágico	13
Usar el Control Remoto Mágico	14
Uso de las funciones de la TV mediante voz	16
De voz a texto	17
Para ver más funciones del control remoto	19
Control Remoto Universal	21
Inicio de aplicaciones con ACCESO RÁPIDO	22
SIMPLINK (HDMI-CEC)	23
Accesos directos a Accesibilidad	25
Usar un teclado o un mouse	25
Uso de un control para videojuegos	26

Disfrute la TV en Vivo

Menú en vivo	26
Guía de TV	28
Revisar la información del programa	29
Uso de ENLACE MÁGICO	30
Live Playback (Reproducción en tiempo real)	31
Grabando	32
Programador	34
Reproducir programas de TV grabados	36
Multi-view	38
Interactividad(DTVi)	40
Visualización del canal de Internet (LG Channels)	41

Cómo usar varios contenidos

LG Content Store	42
Administración de Cuentas	43
Buscar contenido	43
Utilizar aplicaciones y contenido	44

Conectar otros dispositivos

Panel del hogar	46
Conexión móvil	48
Compartir pantalla de teléfono inteligente	49
Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente a través de las bocinas de la televisión	51
Conexión USB	51
Foto & Vídeo	52
Música	59
Uso de Dispositivos IoT en el inicio	62
Compartir contenido de computadora	64
Compartir pantalla de computadora	66

Beneficios de Smart TV

Usar GALERÍA	67
Disfrutar Internet	67
Live Plus	70
Notificaciones	70

Recorrido por la Configuración

Configuraciones Rápidas	71
Imagen	72
Audio	84
Canales	91
Conexión	94
General	97
Seguridad	104
Accesibilidad	106

Solución de problemas

Realizar una verificación con Ayuda rápida	109
Funcionamiento anormal	110
Problemas de la pantalla	111
Problemas de sonido	113
Problemas de conexión a PC	115
Problemas de reproducción de películas	116
Problemas de grabación	117
Problemas de conexión a la red	118
Problemas de la cuenta de LG	120
Problemas con el contenido	120
Problemas del navegador de Internet	121

Notificación

Actualización de software 122

Resolución compatible : HDMI-DTV 123


Resolución compatible : HDMI-PC 126


Información sobre la licencia 129

Acerca de LG webOS TV

Tutorial de inicio

Uso de la función Inicio de LG webOS TV

Puede abrir la pantalla de inicio si presiona el botón  en su control remoto. Deslice la rueda **Rueda (OK)** del Control Remoto Mágico para desplazarse por el menú. Puede abrir aplicaciones y contenido o usar distintas funciones del televisor inteligente.

- Los controles remotos estándar le permiten desplazarse por el menú con los botones  / .



- 1 Inicia **Búsqueda**.
Para ver los detalles, **Cómo usar varios contenidos** → **Buscar contenido** en **Guía del usuario**.
- 2 Inicia **Configuración Rápida**.
Para ver los detalles, **Recorrido por la Configuración** → **Configuraciones Rápidas** en **Guía del usuario**.
- 3 Inicia **Notificaciones**.
Para ver los detalles, **Recorrido por la Configuración** → **Acerca de este TV** → **Notificaciones** en **Guía del usuario**.
- 4 Regresa a la última entrada externa o de TV utilizada.
- 5 Puede obtener recomendaciones de varios canales y programas.
 - Debe conectarse a la red para utilizar la función de recomendación.


6 Puede ejecutar, mover o eliminar las aplicaciones instaladas en su TV.

- La **Lista de Aplicaciones** y **Contenido popular de** se muestran automáticamente en la pantalla cada vez que se enciende el televisor. Si no desea que aparezca la pantalla de inicio, configure **Ejecución Automática del Inicio** de → → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración del Inicio** en **Apagado**.
- La disponibilidad y el acceso a los Contenidos y Servicios en el Dispositivo LGE están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
- Las funciones disponibles varían según la región o el servicio.

Usar Pantalla de Inicio Básica

Establezca → → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración del Inicio** → **Estilo de Pantalla de Inicio** en **Pantalla de Inicio Básica**.

Presione el botón del control remoto. Puede combinar las aplicaciones usadas con frecuencia en una sola pantalla y usar cualquier función que desee en cualquier momento.

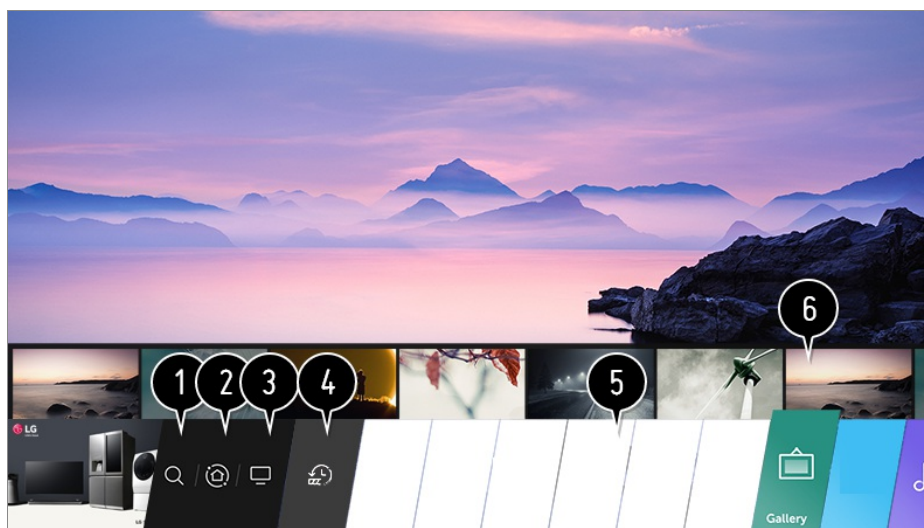

1 Inicia **Búsqueda**.

Para ver los detalles, **Cómo usar varios contenidos** → **Buscar contenido** en **Guía del usuario**.

2 Muévase a **Panel del hogar**.

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, Dispositivos IoT en el inicio, etc.) conectado a la TV.

Para obtener más información, consulte **Conectar otros dispositivos** → **Panel del hogar** en **Guía del usuario**.



3 Muévase a la entrada de TV que usó recientemente.

4 Muévase a la aplicación que usó recientemente.

Mantenga presionado el botón en el control remoto o haga zoom en **Recientes**.

Puede ejecutar o cerrar una aplicación recientemente usada en la lista proporcionada en


el área de Vista previa en la parte superior.


- 5 Puede ejecutar, mover o eliminar las aplicaciones instaladas en su TV.
 - 6 Haga zoom en cada área de las aplicaciones. Le dará la Vista previa en la parte superior. Puede verificar o ejecutar contenido recomendado y funciones útiles de cada aplicación en Vista previa sin tener que entrar a la aplicación.
- Es posible que algunas aplicaciones no muestren la Vista previa.
 - La pantalla de inicio aparecerá de forma automática cuando se encienda el televisor. Si no desea que aparezca la pantalla de inicio, configure **Ejecución Automática del Inicio** de  →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración del Inicio** en **Apagado**.
 - La disponibilidad y el acceso a los Contenidos y Servicios en el Dispositivo LGE están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.


Administrar Inicio

Administrar el Inicio de LG WebOS TV

Edición del **Nueva Pantalla de Inicio**

Puede cambiar el orden de las aplicaciones o las listas de contenido que se muestran si pulsa el botón  del control remoto.

Deslice la rueda **Rueda (OK)** del Control Remoto Mágico para desplazarse por el menú. Puede ingresar al modo de edición si selecciona , que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

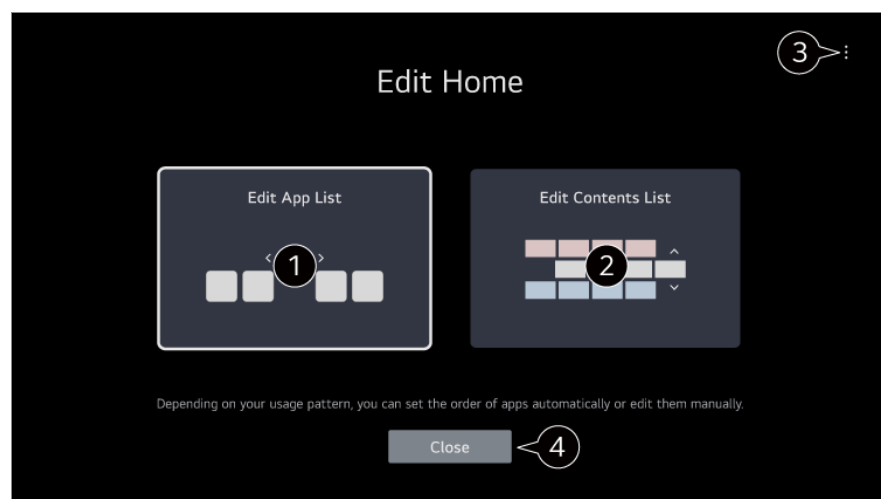

1 Ingresa el modo de **Editar la Lista de Aplicaciones**.

- Después de seleccionar la aplicación que desea editar de la **Lista de Aplicaciones** en la pantalla Página principal, mantenga presionado el botón **Rueda (OK)** del control remoto o seleccione el botón **Editar la Lista de Aplicaciones** que se encuentra en la última parte de la **Lista de Aplicaciones** para ingresar al modo de **Editar la Lista de Aplicaciones**.

2 Ingresa el modo de **Editar Lista de Contenidos**.

Puede editar directamente el orden de la lista de contenido que se muestra en la Página principal.

3 **Restablecer el Orden de las Aplicaciones** : Restablece el orden de los elementos en la lista de aplicaciones.

Configuración del Inicio : Cuando encienda el aparato, diríjase a la pantalla que establece el comportamiento de la Página principal o la visualización de publicidad.

Guía del usuario : Diríjase a la aplicación **Guía del usuario**.

- Es posible que los elementos que se pueden establecer varíen en función del modo de edición.

4 Sale del modo de edición.

Edición del **Pantalla de Inicio Básica**

01 Establezca  →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración del Inicio** → **Estilo de Pantalla de Inicio** en **Pantalla de Inicio Básica**.

Presione el botón  del control remoto.



02 Seleccione la aplicación que desea editar y mantenga presionado el botón **Rueda (OK)** en el control remoto.

Esto activará el modo de edición de la aplicación.

O puede seleccionar el botón del modo Editar en la esquina del extremo derecho de la lista de Inicio para ingresar al modo Editar Aplicación.


03 Para mover la aplicación a la posición que desee, diríjase a dicha posición y presione el botón **Rueda (OK)**.

Para eliminar una aplicación, seleccione el ícono  sobre la aplicación.

- Puede mover y eliminar tantas aplicaciones como desee antes de salir del modo de edición.
- También puede mover las aplicaciones con los botones  /  de su control remoto.

04 Al finalizar la edición, presione  en la parte superior derecha para salir del modo Editar Aplicación.

- La aplicación predeterminada del TV no se puede editar.

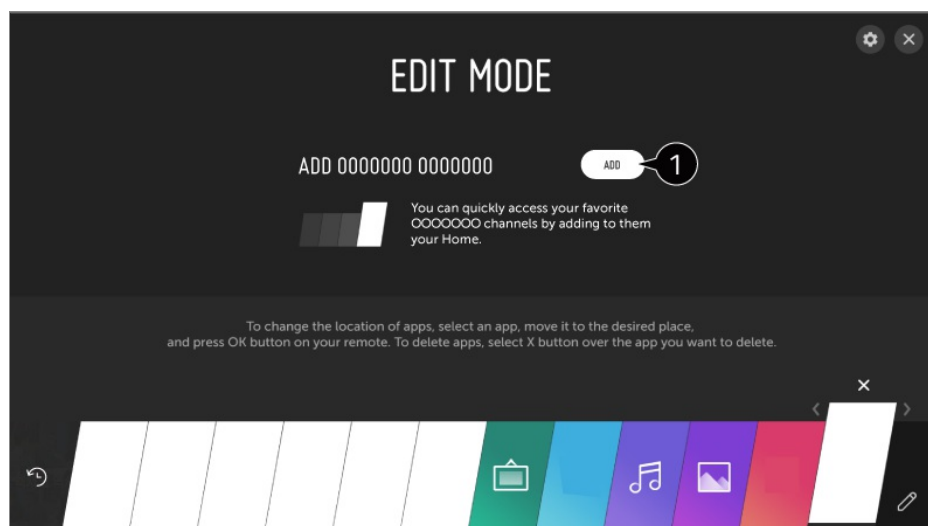

1 Puede agregar su canal de servicio de video favorito a la lista.

- Esta función solo está disponible cuando la red está conectada.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.


Preparación de TV en vivo

Ver transmisión de TV

01 Conecte la antena / cable de transmisión a la TV.

En lugar de la antena / cable, también puede conectar un equipo que pueda recibir transmisión, como un decodificador.

Ejecute → → **Conexión** → **Conector de Dispositivo** y seleccione **Decodificador de canales digitales**, que aparece en la lista de dispositivos, y podrá verlo.

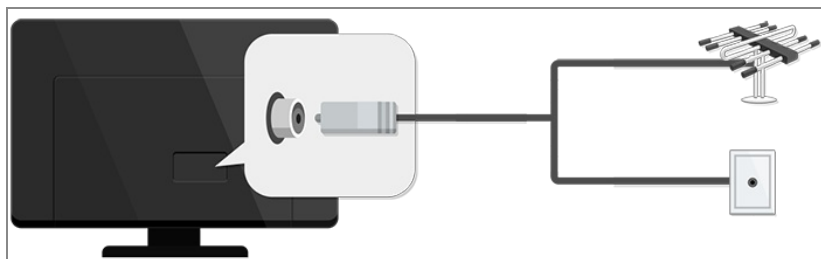

02 Inicie → → **Canales** → **Sintonización de Canales** → **Sintonización Automática**.

Solo encuentra y agrega canales actualmente en transmisión.


- Para resolver un problema relacionado con esta función, consulte la sección **Solución de**

Configuración de red

Configuración de red

Si configura ajustes para la red, puede usar diversos servicios, como contenido y aplicaciones en línea.

Configurar una red cableada

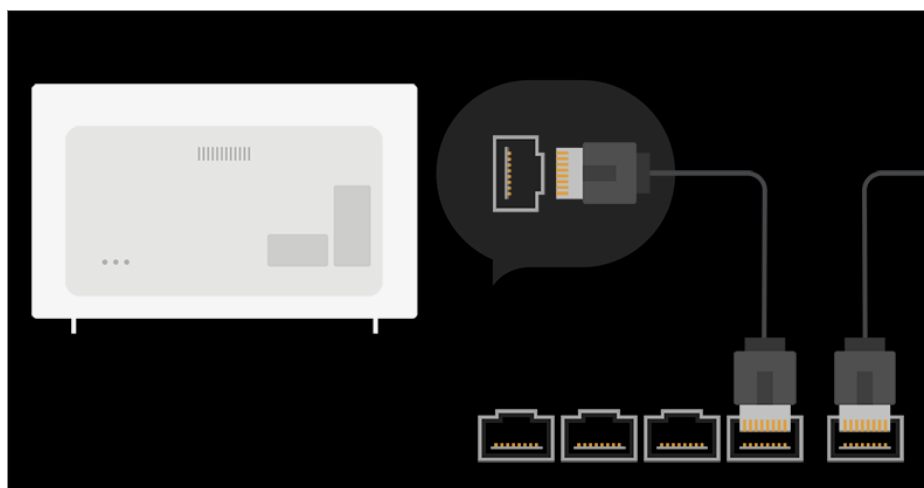

01 Conecte el puerto LAN de la TV y el enrutador con un cable LAN.
El enrutador debe estar conectado desde antes a Internet.

- Si el enrutador es compatible con DHCP, la TV se conecta automáticamente a la red cuando conecte la TV a la red mediante un cable LAN.


Si la red no se conecta automáticamente



02 Presione el botón  del control remoto.

03 Seleccione  → **Conexión** → **Conexión cableada (Ethernet)**.

Para ver los detalles, **Recorrido por la Configuración** → **Conexión** → **Conexión cableada (Ethernet)** en [Guía del usuario](#).

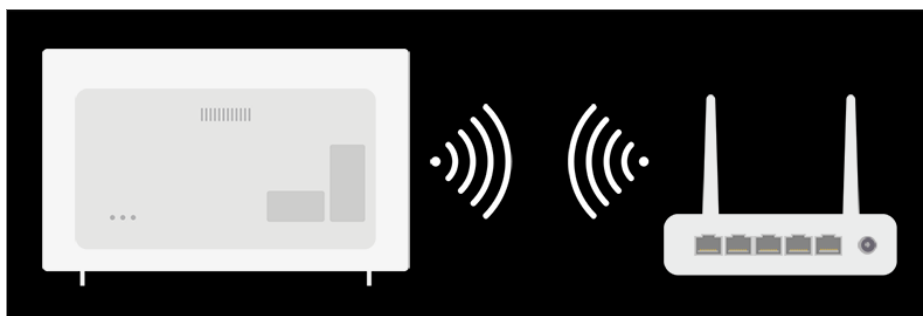Configuración de una Red Inalámbrica



- 01 Encienda el enrutador conectado a internet.
- 02 Presione el botón  del control remoto.
- 03 Seleccione  → **Conexión** → **Conexión Wi-Fi**.
- 04 Cuando la búsqueda de red finaliza, se muestra la lista de redes disponibles para conexión.
- 05 Seleccione una red para conectarse.
Si su enrutador de LAN inalámbrica está protegido por contraseña, ingrese la contraseña configurada para el enrutador.
Para ver los detalles, **Recorrido por la Configuración** → **Conexión** → **Conexión Wi-Fi** en **Guía del usuario**.

Advertencias de la configuración de red


- Utilice un cable LAN estándar (conéctese a Cat7 o superior con conector RJ45, a puerto LAN 10 Base-T o 100 Base TX).
- Algunos problemas de conexión de red se pueden resolver si reinicia el módem. Para resolver este problema, APAGUE el módem, luego desconéctelo, conéctelo nuevamente y enciéndalo.
- LG Electronics no se responsabiliza por problemas de conexión a la red o cualquier falla, funcionamiento inadecuado o error producto de la conexión de red.
- Es posible que la conexión de red no funcione adecuadamente, debido a la configuración de red o el proveedor de servicios de Internet.
- El servicio DSL debe utilizar un módem DSL y el servicio por cable debe utilizarse con un módem por cable. Debido a que solo una cantidad limitada de conexiones de red podría estar disponible, es posible que la configuración de red de la TV no se utilice de acuerdo al contrato con el proveedor de servicios de Internet. (Si el contrato no admite más de un dispositivo por línea, solo se puede usar la PC que ya está conectada).
- Una conexión inalámbrica puede experimentar interferencias provenientes de otros dispositivos que usan una frecuencia de 2,4 GHz (teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth u hornos microondas). Aunque también pueden producirse interferencias cuando se usa la frecuencia de 5 GHz, es menos probable que ocurra.
- El entorno inalámbrico puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.



- No desconectar todas las redes domésticas podría generar tráfico excesivo en algunos dispositivos.
- El dispositivo de punto de acceso debe admitir conexiones inalámbricas y debe estar activa la función de conexión inalámbrica en el dispositivo para contar con una conexión de AP (punto de acceso). Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer la disponibilidad de conexiones inalámbricas en el punto de acceso.
- Revise los ajustes de SSID y de seguridad del punto de acceso. Consulte la documentación correspondiente para ajustes de SSID y de seguridad del punto de acceso.
- Una configuración no válida de los dispositivos de red (dispositivo para compartir la línea cableada / inalámbrica, concentrador) puede hacer que la TV funcione de manera lenta o incorrecta. Instale los dispositivos de forma correcta según el manual correspondiente y la red.
- El método de conexión podría diferir según el fabricante del punto de acceso.
- Para resolver un problema relacionado con esta función, consulte la sección **Solución de problemas** de la **Guía del usuario**.

Acerca de Guía del usuario




Acerca de **Guía del usuario**

Para obtener información sobre cada una de las funciones de LG webOS TV, consulte **Guía del usuario** que está disponible en la TV.

Si pulsa  en la parte superior derecha de la pantalla, se muestra una breve instrucción para la guía del usuario.

Si la pantalla de descripción de funciones de la **Guía del usuario** indica , pulse  para pasar directamente a la función o ajuste correspondiente.

El color del texto de esta guía del usuario se utiliza para indicar lo siguiente:

-  Rojo : Los nombres de los botones del control remoto.
-  Amarillo : Los botones y el texto que se mostrará en la pantalla de la TV.
-  Verde : Los nombres de los conectores de entrada de la TV.
- Es posible que las imágenes y la información de **Guía del usuario** cambien según el modelo y el entorno de funcionamiento.
- Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.

Cómo funciona la TV

Vincular el Control Remoto Mágico

¿Qué es el Control Remoto Mágico?



Para seleccionar las funciones que desea de manera fácil y conveniente, haga clic en el cursor de la pantalla de la TV, como si usara un mouse con un monitor de computadora.

- Puede comprar el Control Remoto Mágico de forma separada si no viene incluido.

Vincular el Control Remoto Mágico

Debe vincular el Control Remoto Mágico con LG webOS TV para utilizarlo.

Para vincular el Control Remoto Mágico antes de usarlo, siga los siguientes pasos:

- 01 Encienda la TV. Después de 20 segundos, dirija el control remoto hacia la TV y presione **Rueda (OK)**.
- 02 El control remoto se registrará de manera automática, y se mostrará un mensaje de vinculación completada en la pantalla de la TV.

- Si no logra registrar el Control Remoto Mágico, apague la TV y vuelva a intentarlo.

Nuevo registro del Control Remoto Mágico

Si el puntero del control remoto mágico no aparece en la televisión, vuelva a registrarlo.

- 01 Sostenga el control remoto apuntado hacia el TV y presione el botón **GUIDE** durante un tiempo largo hasta que aparezca la instrucción.
- 02 El control remoto registrado con anterioridad se eliminará del registro y se volverá a registrar.













Usar el Control Remoto Mágico




Uso de los botones del control remoto

Presione brevemente o mantenga presionado el botón del control remoto para acceder a diversas funciones.



Mantenga presionado por más de un segundo aquellos botones con el símbolo #.

-  : Puede encender o apagar el decodificador.
- **9 #** : Inicia **Ayuda rápida**.
- **LIST** : Verificar los canales guardados.
LIST # : Inicia la transmisión de datos. (Solo se aplica en Filipinas.)
- **0 #** : Aparecerá la pantalla de edición de **ACCESO RÁPIDO**.
- **...** : Muestra los botones adicionales en el control remoto.
... # : Describe de forma audible el contenido de la pantalla.
-  : Ajusta el nivel de volumen.
-  : Seleccione para desactivar el sonido de la TV.
 # : Ingrese al menú **Accesibilidad**.
-  : Puede cambiar el canal.
-  : Se encuentra disponible una función de reconocimiento de voz.
-  : Muestra el menú de inicio.
 # : Muestra la lista utilizada anteriormente.
-  : Ingresa al menú Configuración rápida.
 # : Ingresa al menú Todos los ajustes.
-  : Mover al paso anterior.
 # : Cierra un menú.

- **GUIDE** : Puede verificar el programa.
-  : Selecciona una fuente de entrada.
-  # : Ingresar a **Panel del hogar**.
-  # : Inicia **GRABAR**.

Usar el Control Remoto Mágico

- 01 Si agita el control remoto mágico a la izquierda y a la derecha o gira su rueda mientras lo apunta hacia la TV, aparecerá un puntero en la pantalla de la TV. Si mueve el control remoto en la dirección que desea, el puntero seguirá el movimiento.
 - 02 Mueva el puntero a la ubicación que desee y presione el botón **Rueda (OK)** para ejecutar la función.
 - 03 El puntero desaparece cuando no se utiliza durante un periodo determinado. Cuando el puntero desaparezca de la pantalla, sacuda el Control Remoto Mágico hacia la derecha y hacia la izquierda. Con eso, volverá a aparecer. El puntero desaparecerá si presiona los botones hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, y el control remoto funcionará como control remoto convencional.
- Si el puntero no responde correctamente, muévelo hacia el borde de la pantalla para poder restablecerlo.
 - Use el control remoto dentro del alcance especificado (dentro de 10 metros). Es posible que el dispositivo no funcione correctamente si se encuentra demasiado lejos o si algún obstáculo impide que haya una línea directa de visión.
 - Es posible que se produzcan errores de comunicación cuando utilice accesorios. Los dispositivos como hornos de microondas y dispositivos LAN inalámbricos funcionan en la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
 - Los golpes pueden ocasionar un funcionamiento inadecuado del Control Remoto Mágico.
 - Cuando utilice el Control Remoto Mágico, evite golpearlo contra los muebles o artefactos electrónicos cercanos, o contra personas.

Configurar el puntero del Control Remoto Mágico

Puede ajustar la velocidad y el tamaño del puntero mientras está en la pantalla.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **Accesibilidad** → **Opciones del puntero**.

Velocidad

Ajusta la velocidad del puntero.



Tamaño del puntero


Selecciona el tamaño del puntero.



Uso de las funciones de la TV mediante voz


Uso de las funciones de la TV mediante voz

Puede acceder rápida y fácilmente a las diversas funciones de la TV mediante el reconocimiento de voz.

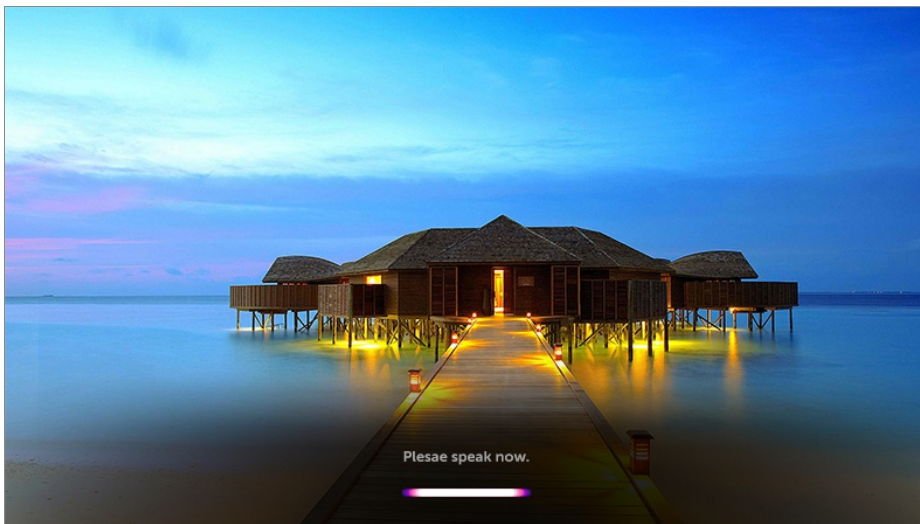

- 01 Mantenga presionado el botón  en el control remoto y diga la función que desea ejecutar o la palabra clave que desea utilizar para su búsqueda.
- 02 Una vez que suelte el botón  después de ingresar su comando de voz, se ejecutará la función correspondiente.



- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Su **Ubicación** debe corresponder al idioma para obtener resultados de búsqueda precisos. Tal vez algunas funciones no estén disponibles si las configuraciones de ubicación y las configuraciones de idioma son diferentes.
- Puede cambiar el idioma en  →  → **General** → **Idioma (Language)** → **Idioma del Menú (Menu Language)**.
- Los idiomas disponibles para la función de reconocimiento de voz pueden cambiar de acuerdo con las Políticas de Operación de Servicios.


- Los detalles de servicio pueden variar según el modelo.
- Tenga en cuenta que el Servicio AI puede ser modificado, eliminado o cancelado, sin previo aviso, por LGE o sus proveedores externos.
- Presione el botón  en el control remoto para ver ejemplos de las funciones que puede utilizar con el comando de voz.

Precauciones para el reconocimiento de voz

- El reconocimiento de voz requiere un control remoto mágico, el cual podría no ser compatible con determinados modelos.
- Para utilizar todas las funciones de reconocimiento de voz, debe configurar sus canales, región, etc. De lo contrario, no podrá utilizar algunas funciones.
- Debe tener una conexión de red para usar la función de reconocimiento de voz.
- Si cuenta con una conexión de red, debe aceptar los términos y condiciones para poder usar el reconocimiento de voz.
- Para controlar el decodificador conectado al televisor con la función de reconocimiento de voz, diríjase a  →  → **Conexión** → **Conector de Dispositivo** para configurar un control universal.
- Se recomienda apuntar el Control Remoto Mágico hacia el decodificador, después del ingreso de voz.
- La tasa de reconocimiento de voz puede variar según las características del usuario (volumen de la voz, pronunciación, acento y velocidad al hablar) y el ambiente (ruido y volumen del televisor).
- Para lograr un reconocimiento de voz preciso, debe pronunciar las palabras de manera lenta y precisa, a un volumen de voz adecuado, a una distancia de unos 10 cm del micrófono del control remoto mágico.
- Si lo que dice no se reconoce correctamente, el reconocimiento de la voz podría funcionar de forma distinta a la que pretendía originalmente.


De voz a texto

Introducir texto al hablar



Puede ingresar texto en los campos de texto con la función de reconocimiento de voz. Seleccione el botón  en la pantalla de teclado para cambiar al modo de entrada por VOZ.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

- 01 Mueva el puntero del Control Remoto Mágico en el cuadro de texto para abrir el teclado virtual.

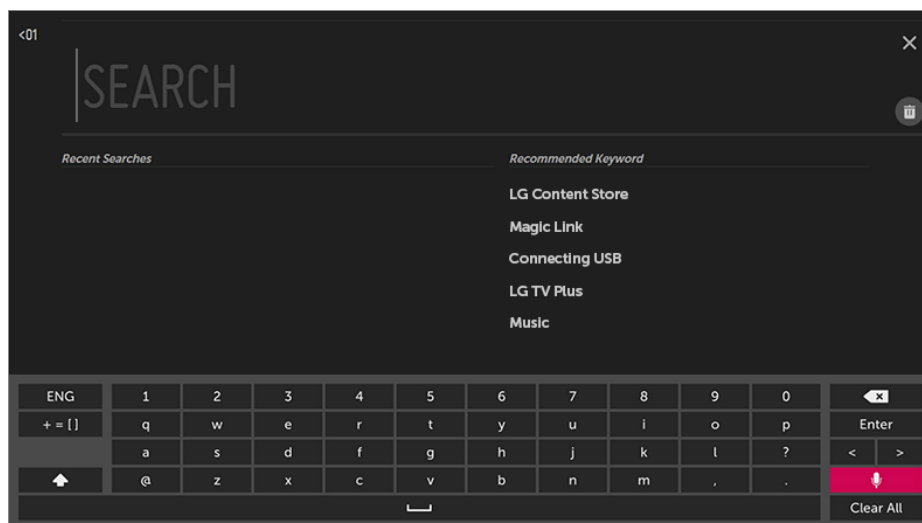


- 02 Presione el botón 🗣️ en el teclado virtual.
- 03 Después de que se abra la ventana de información de reconocimiento de voz, como se muestra a continuación, hable al micrófono del control remoto lenta y claramente.

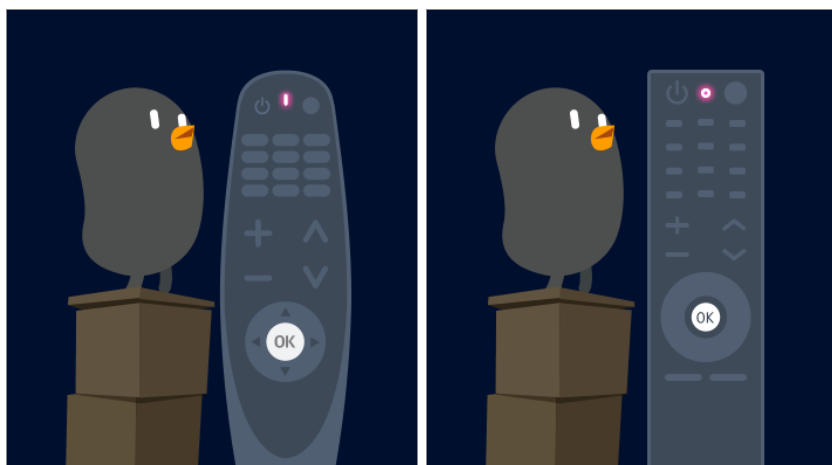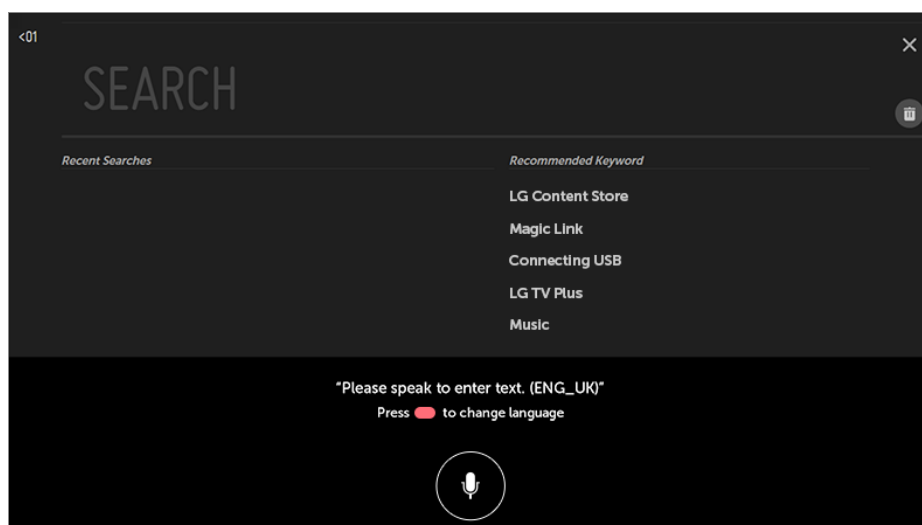




- 04 Si hay palabras similares a las que ha dicho en voz alta, es posible que vea una

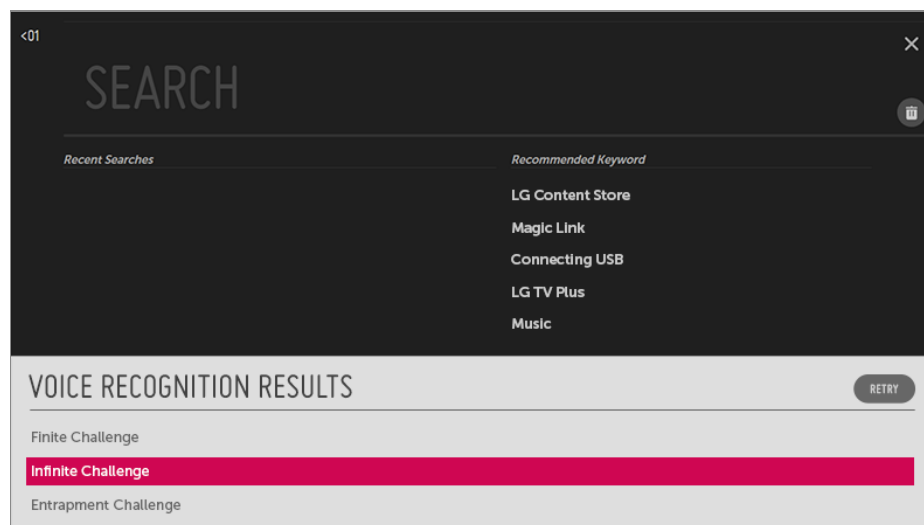lista de múltiples resultados como se muestra a continuación. Si no obtiene los resultados esperados, presione **REINTENTAR** para volver a intentarlo. Seleccione un resultado para que se muestre en el cuadro de texto.



Precauciones cuando introduzca texto al hablar

- Verifique la conexión de red antes de usar la función de voz a texto.
- Puede cambiar el idioma en  →  → **General** → **Idioma (Language)** → **Idioma del Menú (Menu Language)**. Para cambiar temporalmente a otro idioma de reconocimiento de voz, pulse el botón  en la ventana de visualización de información de reconocimiento de voz.
- Puede utilizar la función únicamente si acepta los términos de reconocimiento de voz.
- La velocidad de voz a texto puede variar según las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del entorno (ruido y volumen de la TV).
- Con el fin de mejorar la precisión de voz a texto, debe hablar de forma clara y fuerte aproximadamente a 10 cm del micrófono del Control Remoto Mágico.
- El reconocimiento de voz no está disponible en ningún campo de ingreso de contraseña ni en la barra de direcciones de su **Navegador web** (se excluye la búsqueda general).

Para ver más funciones del control remoto

Para ver más funciones del control remoto

Puede controlar más funciones o dispositivos externos conectados a su TV si utiliza los botones que se muestran en la pantalla de su TV.

01 Presione el botón  del control remoto.

- 02 Con el control remoto, seleccione el botón que desee en **Más acciones**, que se muestra en la pantalla de la TV.



- 1 Cuando selecciona un dispositivo, **Más acciones** se transforma en el control remoto del dispositivo.
Si está conectada una barra de sonido, se puede utilizar **Más acciones** como un control remoto para la barra de sonido.
 - Para obtener más información, consulte **Cómo funciona la TV → Control Remoto Universal** en **Guía del usuario**.
 - Necesita el Control Remoto Mágico para usar la función de control remoto universal.
- 2 Distintos tipos de información relacionada con el programa que está viendo aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
 - Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo → Uso de ENLACE MÁGICO** en **Guía del usuario**.
- 3 Puede capturar la pantalla de la TV.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
 - Puede ver o eliminar las imágenes de capturas de pantalla en la aplicación **Foto & Vídeo**.
 - Puede copiar las imágenes de captura de la pantalla a un dispositivo de almacenamiento USB en la aplicación **Foto & Vídeo**.
(Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)
- 4 Conéctese a **Guía del usuario**.
Seleccione **Guía del usuario** en algunos elementos de configuraciones de la TV y podrá ver el Manual del Usuario del elemento.
- 5 La información del programa de televisión sintonizado y la entrada externa se muestra en la pantalla.
- 6 Puede configurar el modo de video/sonido para ver juegos deportivos.

- 7 Si divide la pantalla, puede ver TV en vivo y usar la entrada externa al mismo tiempo.
- Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo** → **Multi-view** en **Guía del usuario**.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- 8 Puede configurar funciones relacionadas con el programa que está viendo.
- Las opciones disponibles pueden variar según la señal de transmisión.
 - Los tipos de botones que aparecen en **Más acciones** varían según la región y del tipo de dispositivo conectado.

Control Remoto Universal

Configurar automáticamente el control remoto universal

Con el control remoto mágico, puede controlar decodificadores, reproductores de Blu-ray, sistemas home theater, etc.


Conecte los dispositivos que se configurarán en **HDMI IN** de la TV y encienda el dispositivo.

La TV escaneará el dispositivo conectado para configurar manualmente el control remoto universal sin la configuración manual.

- Luego de configurar el control remoto universal, es probable que necesite hacer algunos ajustes de usuario adicionales.
- Puede llevarle varios segundos completar las configuraciones del control remoto universal.
- En algunos modelos, puede configurar el control remoto universal solo después de convertirlo en una entrada de un dispositivo conectado.
- Según el dispositivo conectado, es posible que la función de configuración automática para el control remoto universal (conexión de dispositivo automática) no sea compatible.

Configuración manual del control remoto universal

Si el control remoto universal no está configurado automáticamente o está conectado a **AV IN** / **COMPONENT IN**, puede configurarlo manualmente.

- 01 Seleccione  →  → **Conexión** → **Conector de Dispositivo**.
- 02 Seleccione el tipo de dispositivo que desea configurar.

03 Complete las configuraciones del control remoto universal de acuerdo con la guía que aparece en la pantalla.

Puede modificar o cancelar las configuraciones del control remoto universal.

- Esta función solo se puede usar con el Control Remoto Mágico.
- Puede comprar el Control Remoto Mágico de forma separada si no viene incluido.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Los puertos **AV IN** / **COMPONENT IN** solo están disponibles en ciertos modelos.
- Cuando cambie las configuraciones, compruebe que el dispositivo que desea cambiar esté encendido.
- Puede configurar el control remoto universal con la información más reciente.
- La función de configuración manual para el control remoto universal no es compatible con las consolas de juegos.
- Es posible que algunos botones no funcionen según el modelo del dispositivo externo.
- Coloque el dispositivo cerca de la TV para un funcionamiento perfecto.
- Si hay un obstáculo delante del dispositivo, es posible que no pueda recibir la señal correctamente. Si el dispositivo está en un cajón, abra el cajón.

Inicio de aplicaciones con ACCESO RÁPIDO

Utilizar aplicaciones rápida y fácilmente con ACCESO RÁPIDO

Mantenga pulsado un botón numérico en el control remoto para abrir una aplicación o para activar una entrada externa registrada para el botón.

Configurar el ACCESO RÁPIDO

01 Inicie la aplicación o seleccione el canal o la entrada que desea asignar.

02 Mantenga pulsado el botón numérico (**1~8**) que desee registrar.

N.º **9** está fijo en **Ayuda rápida**.

03 Cuando aparezca la ventana emergente de registro, seleccione **Si**.


- Si mantiene pulsado un botón numérico ya registrado, se ejecutará la función registrada.

- Para ver los elementos que se pueden registrar, seleccione un número que no haya sido registrado en el modo de edición de **ACCESO RÁPIDO**.
- Si se encuentra en un modo donde **ACCESO RÁPIDO** no se puede ejecutar, ninguna acción se llevará a cabo.
- Si elimina una aplicación registrada, **ACCESO RÁPIDO** se eliminará también del registro.

Revisión y modificación de **ACCESO RÁPIDO**

Mantenga pulsado el botón **0** del control remoto.

Aparecerá la pantalla de edición de **ACCESO RÁPIDO**.

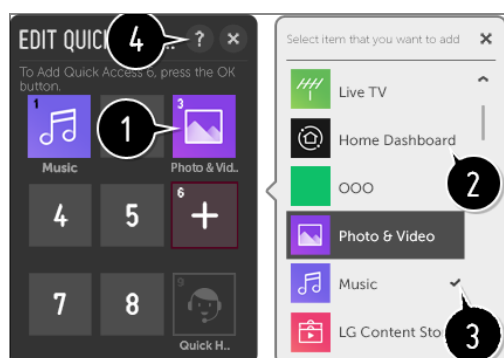



- 1 Seleccionar un número ya registrado permitirá cancelar tal registro.
- 2 Cuando se selecciona un número que no ha sido registrado, se mostrarán los elementos que se pueden registrar.
- 3 Un elemento que ha sido registrado con un número diferente se señalará con una marca de verificación.
- 4 Puede ver una breve instrucción para esta función.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Usar SIMPLINK

Puede controlar y usar, de forma conveniente, varios dispositivos multimedia conectados a través de HDMI con el control remoto de la TV.

- 01 Conecte el puerto de salida HDMI de SIMPLINK al puerto de **HDMI IN** de la TV con un cable HDMI.
- 02 Presione el botón  del control remoto.
- 03 Seleccione  → **Conexión** → **Configuración de dispositivo HDMI**.

- 04 Establezca **SIMPLINK (HDMI-CEC)** en **Encendido**.
- 05 Ajuste la configuración de **Sincronización de Encendido Automático** en **Encendido** o **Apagado**. (Si la Sincronización de encendido automático está en **Encendido**, cuando encienda un dispositivo conectado con SIMPLINK encenderá la TV. Cuando apague la TV, el dispositivo también se apagará).
- 06 Encienda el dispositivo conectado. Cuando la TV se conecta automáticamente al dispositivo, cambia la entrada.
Si el dispositivo no se conecta automáticamente a la TV, haga clic en el botón de entrada.
- Esta función solo es compatible con los dispositivos que cuentan con el logotipo . Verifique el logotipo SIMPLINK del dispositivo externo.
Es posible que se produzca un error si se utiliza el dispositivo y este no cumple con las especificaciones requeridas.
 - Para utilizar SIMPLINK, se requiere un cable HDMI[®] de alta velocidad con función CEC (Consumer Electronics Control). El pin 13 del cable HDMI[®] de alta velocidad se utiliza para transferir datos entre los dispositivos.
 - Si desea reproducir audio a través del equipo de audio externo conectado a través del cable HDMI, establezca **SIMPLINK (HDMI-CEC)** en **Encendido**.

Funciones SIMPLINK admitidas

Reproducción instantánea

Cuando inicia un dispositivo multimedia, puede ver inmediatamente contenido en la TV sin tener que realizar ninguna acción.

Controlar dispositivos con el control remoto de la TV

Le permite al usuario controlar los dispositivos multimedia con el control remoto de la TV para ver contenido.

- La función del puntero del Control Remoto Mágico puede ser limitada.

Apagado principal

Si **Sincronización de Encendido Automático** se configura en **Encendido** en **Configuración de dispositivo HDMI** y apaga su TV, los dispositivos conectados a su TV a través de SIMPLINK también se apagarán.

- Esta función solo está disponible en algunos dispositivos.

Encendido principal

Si **Sincronización de Encendido Automático** se configura en **Encendido** en **Configuración de dispositivo HDMI**, encender un dispositivo vinculado a SIMPLINK encenderá la TV.

- Si **SIMPLINK (HDMI-CEC)** se establece como **Apagado**, **Sincronización de Encendido Automático** no se puede establecer como **Encendido**.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Accesos directos a Accesibilidad

Accesos directos a **Accesibilidad**

Puede ir directamente a **Accesibilidad** sin necesidad de ingresar al menú Configuración avanzada.

En su control remoto, mantenga pulsado el botón .

Puede configurar **Transparencia del Menú**, **Alto contraste**, etc.

Usar un teclado o un mouse

Uso de un mouse USB inalámbrico / cableado

Conecte su mouse al puerto USB. Utilice el mouse para mover el puntero en la pantalla de la TV y seleccionar el menú que desee.

- No funciona el botón derecho ni los botones especiales del mouse.
- Si utiliza un mouse / teclado USB inalámbrico, es posible que la experiencia varíe según la distancia y la condición inalámbrica.

Uso de un teclado USB inalámbrico / cableado

Conecte su teclado al puerto USB. Puede ingresar el texto con el teclado conectado.

- En algunas pantallas, no es posible introducir texto.
- Se recomienda utilizar un producto de compatibilidad comprobada con LG TV.

LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750 o LG Electronics MKS-1200

- Para cambiar el idioma de entrada, presione la tecla de cambio de idioma o la tecla Alt derecha. También puede cambiarlo si presiona la tecla Ctrl y la tecla Espacio al mismo tiempo.
- Es posible que el teclado inalámbrico USB se vea afectado por el rango de uso y el entorno inalámbrico.
- Para ingresar texto en el campo de texto, use el teclado que aparece en la pantalla de su TV o a través de un teclado USB.

Uso de un control para videojuegos

Uso de un control para videojuegos

Si el juego requiere un control para videojuegos, conéctelo al puerto USB del televisor.

- Se recomienda utilizar un control para videojuegos de compatibilidad comprobada con LG TV.
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (cable) o SONY Playstation(R)3 Controller

Disfrute la TV en Vivo

Menú en vivo

Uso del Menú en vivo

Puede utilizar las funciones correspondientes con facilidad cuando ve transmisiones de televisión.

01 Presione el botón  del control remoto. Seleccione **TV** en la pantalla de inicio.

02 Mueva el puntero del Control Remoto Mágico al lado izquierdo de la pantalla de la

TV.

Puede mostrarlo si presiona el botón **LIST** del control remoto, incluso cuando no está viendo transmisiones.




- 1 **Recomendados** : obtenga recomendaciones de canales y programas basados en su historial de visualización.
 - 2 **Canales** : vea una lista del contenido de transmisión que se transmite en este momento.
 - 3 **Guía de TV** : Puede ver los programas y la programación de cada uno de ellos.
Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo** → **Guía de TV** en **Guía del usuario**.
 - 4 **Grabaciones** : Puede verificar las grabaciones almacenadas en el dispositivo de almacenamiento y reproducir las grabaciones.
Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo** → **Reproducir programas de TV grabados** en **Guía del usuario**.
 - 5 **Programador** : Puede ingresar la hora y la fecha de un programa para planificar verlo o grabarlo en el momento seleccionado.
Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo** → **Programador** en **Guía del usuario**.
- Los canales que aparecen en lista de canales son una configuración de canales proporcionados por el proveedor de servicios de transmisión. Por lo tanto, si el proveedor de servicios de transmisión ha cambiado su configuración de canales sin previo aviso, los canales que aparecen en lista de canales pueden diferir de los canales de la televisión.
 - Debido a que la información de los canales que aparece en la lista de canales incluye información proporcionada por proveedores externos de la guía de programación electrónica (EPG, Electronic Program Guide), esta puede diferir de los canales de televisión reales.
 - Para recibir un servicio de recomendaciones adecuado, debe configurar la red, región y sintonización automática.
 - Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.


Guía de TV

Ver la Guía de TV

Puede ver los programas y la programación de cada uno de ellos.

Presione el botón **LIST** del control remoto y seleccione la pestaña **Guía de TV** en el lado izquierdo de la pantalla.

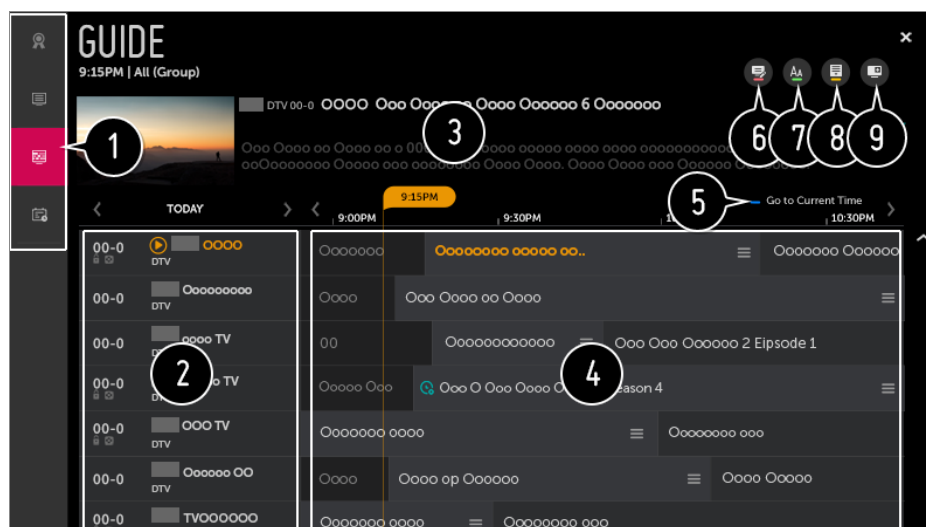


- ① Haga clic en cada área y podrá moverse a la aplicación.
 - ② Puede ver información acerca del canal y la emisora.
 - ③ Puede ver información sobre el programa que está viendo actualmente, así como la información del programa.
 - ④ Seleccione el botón  o el título del programa deseado. Puede ver más información en el programa y ejecutar funciones como **VER** / **GRABAR** o **RECORDATORIO** / **GRABACIÓN PROGRAMADA**, etc.
 - ⑤ Se le dirigirá a la lista de programas para ver la fecha y hora actuales.
 - ⑥ Inicia **Administrador de Canales**.
 - ⑦ Puede cambiar el tamaño de la lista de programas para ajustar la cantidad de canales que se muestran en la pantalla.
 - ⑧ Configura el filtro.
 - ⑨ Puede activar o desactivar Mini TV.
- La información del programa no se muestra en los canales que no proporcionen información de transmisión.

Revisar la información del programa

Ver información del programa

Mientras ve una transmisión en vivo, presione el botón **Rueda (OK)**. Aparecerá la barra de canales.

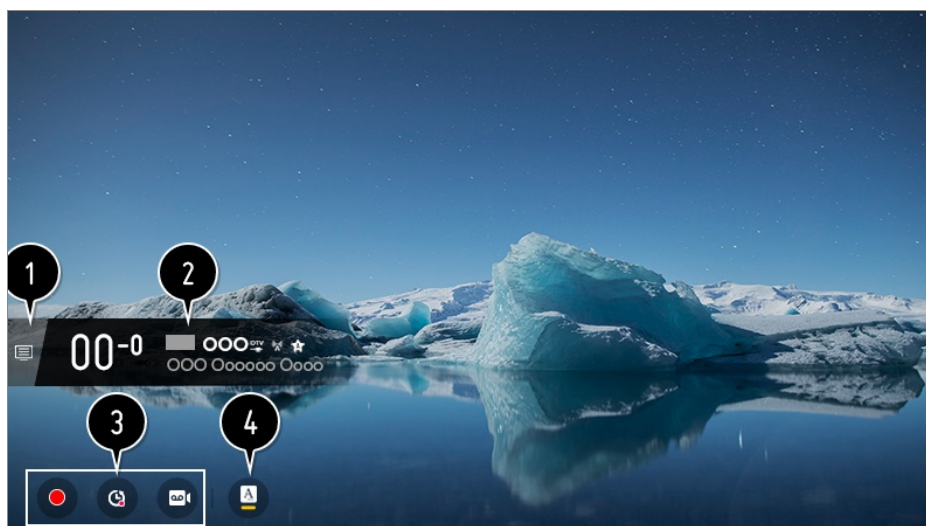

① Muévase a **Canales**.

Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo → Menú en vivo** en **Guía del usuario**.

② Le muestra la información sobre el programa que está viendo. Seleccione el anuncio de un canal para ingresar a la ventana emergente de información detallada para ver la información detallada del programa o ejecutar funciones adicionales relacionadas con el anuncio.

Puede ver la información de transmisión sobre otros canales con los botones ▲ / ▼.

Puede ver información de transmisión sobre el canal que está viendo con los botones ◀ / ▶.

Presione el botón  del control remoto para mover la posición del titular.

- Las funciones se pueden controlar solo en la ventana emergente de información detallada.

③ Le muestra contenido relacionado con Grabación/Live Playback.

Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo → Live Playback (Reproducción en tiempo real)** en **Guía del usuario**.

④ Si el programa que está viendo incluye información como **Subtítulos (Closed Caption)** o **Idioma de audio**, puede configurar estas funciones.

-  : puede configurar **Subtítulos (Closed Caption)**.


-  : puede configurar **Idioma de audio**.
 - Solo disponible en transmisiones digitales.
-  : puede configurar **Multi Audio**.
 - Solo disponible en transmisiones analógicas.
- Las opciones disponibles pueden variar según la señal de transmisión.

Uso de ENLACE MÁGICO


Uso de ENLACE MÁGICO

Ofrece diversos videos e información relacionada con el programa que está viendo actualmente.

- 01 Presione el botón **Rueda (OK)** del control remoto. Aparecerá la barra de canales.

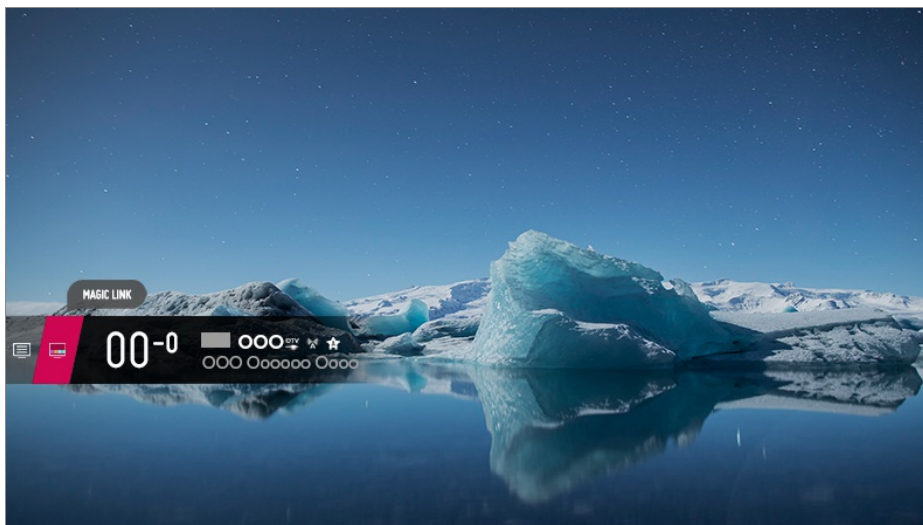

- 02 Pulse el botón **ENLACE MÁGICO** en la barra de canales.
- 03 Distintos tipos de información relacionada con el programa que está viendo aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione la información deseada.

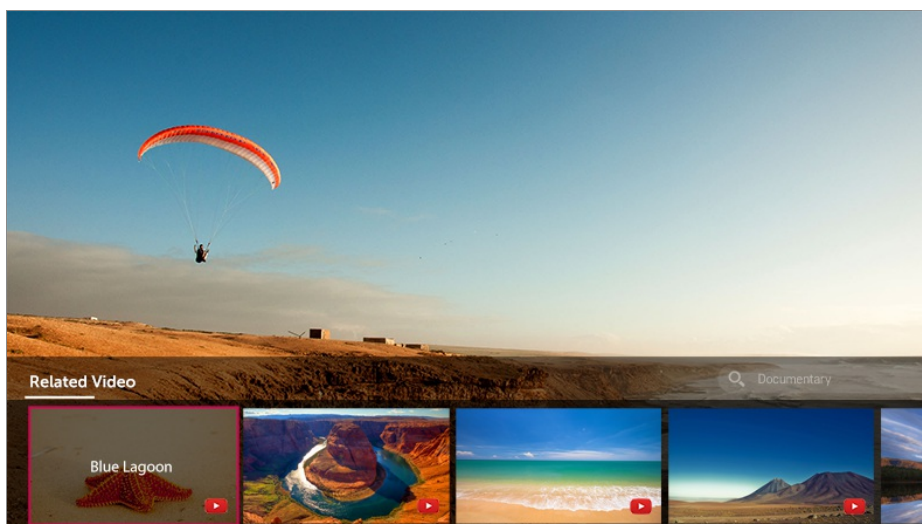

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- El rango de búsqueda podría variar según el país.
- Mientras **ENLACE MÁGICO** está en uso, es posible que el contenido proporcionado no siempre coincida con el programa que está viendo. Cambie de canal con el control remoto mágico antes de utilizar **ENLACE MÁGICO**.
- Algunos canales para adultos o bloqueados no admiten esta función.
- Los resultados de búsqueda podrían variar según la información del programa que está viendo.

Live Playback (Reproducción en tiempo real)


Uso de Live Playback (Reproducción en tiempo real)

Utilice esta función para grabar temporalmente en un disco duro USB el programa que esté viendo actualmente, de manera que pueda reproducir cualquier escena que no haya podido ver. Esta función le permite seguir viendo desde donde quedó en caso de que haya tenido que ausentarse por un momento.

- 01 Conecte el disco duro USB al puerto USB.
- 02 Presione el botón **Rueda (OK)** del control remoto o mueva el puntero a la parte superior de la pantalla.
- 03 Presione el botón **INICIAR LIVE PLAYBACK (REPRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL)** en la esquina izquierda de la pantalla.
- 04 Mientras ve la transmisión en vivo, con el puntero seleccione un punto en la barra

de progreso que desee. También puede presionar los botones ◀ / ▶ de su control remoto para utilizar esta función.

Seleccione un punto anterior al punto actual en la barra de progreso.

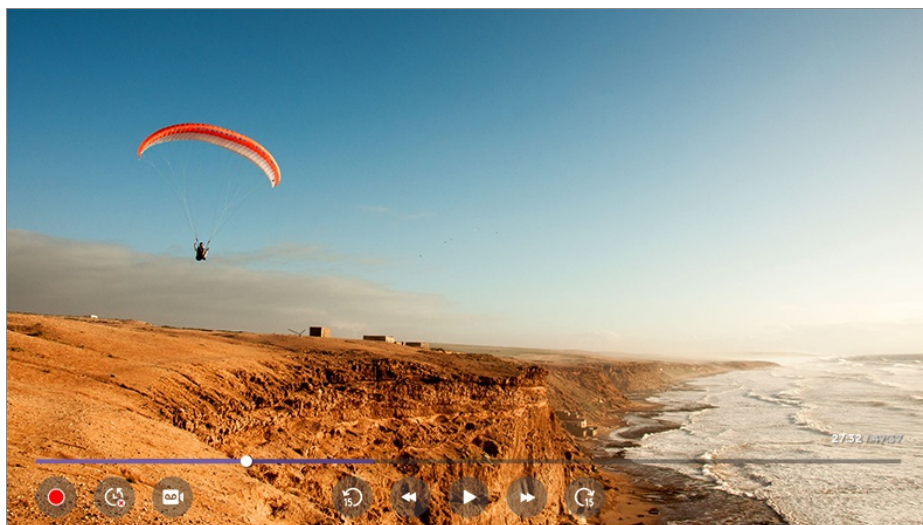



- Seleccione el dispositivo que desea utilizar con Live Playback (Reproducción en tiempo real) cuando se conecten dos o más discos duros USB a la TV.
- No puede utilizar una unidad USB. Conecte un disco duro USB con un espacio de almacenamiento total de 80 GB o más.
- Si no hay suficiente espacio disponible en el disco duro USB, Live Playback (Reproducción en tiempo real) podría no funcionar correctamente. Para utilizar la función Live Playback (Reproducción en tiempo real), necesita un disco duro USB que tenga al menos 2.3 GB de capacidad.
- Se puede utilizar tanto en transmisiones analógicas como digitales, así como en el modo de Entrada.
(Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)
- **Live Playback (Reproducción en tiempo real)** no es compatible con los canales conectados a **COMPONENT IN** y **HDMI IN**.
(El puerto **COMPONENT IN** solo está disponible en ciertos modelos.)
- La función Reproducción en vivo le permite volver a reproducir un programa por hasta dos horas, según la capacidad restante del disco duro USB. Este tiempo puede variar según su región.
- Los videos que se guardan en el modo Live Playback (Reproducción en tiempo real) se eliminan si apaga la TV sin haberlos grabado.


Grabando

Usar las funciones de grabación

LG webOS TV le permite utilizar funciones de grabación.

Usar la Grabación instantánea

- 01 Conecte un disco duro USB o una unidad USB a un puerto USB.
Se recomienda grabar en una unidad de disco duro USB.
- 02 Mientras ve una transmisión en vivo, presione el botón **Rueda (OK)**.
- 03 Presione el botón  en la esquina izquierda de la pantalla.
- 04 Si desea detener la grabación, presione el botón .

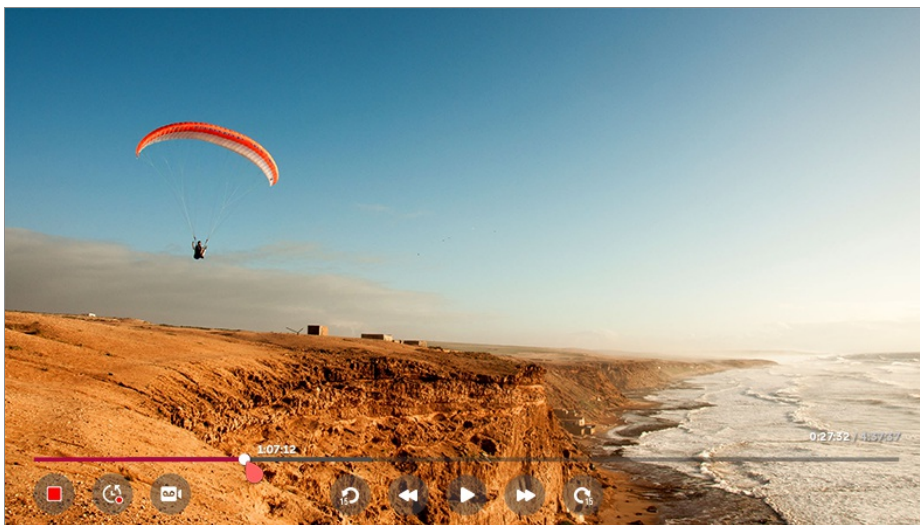

Asuntos que requieren atención en la Grabación


- Durante la grabación, presione el botón **Rueda (OK)** para mostrar información sobre la grabación.
- Puede establecer el tiempo de grabación antes de que esta comience. Durante la grabación puede cambiar el tiempo si selecciona el botón Grabar.
- Si hay varios dispositivos de almacenamiento USB conectados, el último dispositivo de almacenamiento registrado se selecciona automáticamente.
- La partición de la unidad de disco duro USB debe tener al menos 1 GB disponible.
- Debe haber al menos una partición de 4 GB en la unidad USB.
- El tiempo de grabación disponible puede variar según la capacidad de su dispositivo de almacenamiento USB.
- Cuando la unidad USB se utiliza por primera vez para grabar, la TV realiza una prueba de rendimiento. Solo podrá grabar cuando finalice la prueba.
- Debido a la tecnología de protección de contenidos utilizada, el video grabado no se puede reproducir en una PC u otros modelos de TV. Además, el video no se puede reproducir si se reemplaza el circuito de video de la TV.
- No extraiga el cable USB durante la grabación.


- Si fuerza el apagado de la TV durante la grabación, es posible que el contenido grabado no pueda guardarse. Idealmente, debe detener la grabación y revisar que se haya grabado el canal antes de apagar la TV.
- Si un dispositivo de almacenamiento USB presenta errores, es posible que la grabación no se complete correctamente.
- Es posible que el dispositivo USB no funcione correctamente si utiliza un cable de extensión o un concentrador USB.
- El dispositivo de almacenamiento se puede usar para fines que no sean de grabación, de modo que es posible que la grabación se interrumpa debido a la falta de espacio en el dispositivo. Se recomienda utilizar un dispositivo de almacenamiento con suficiente espacio para realizar grabaciones.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
- Es posible que algunas funciones no estén disponibles cuando la grabación esté en progreso.
- Los canales conectados a los puertos **COMPONENT IN** y **HDMI IN** no se graban cuando se graba a través de una entrada.
(El puerto **COMPONENT IN** solo está disponible en ciertos modelos.)
- Es posible que Bluetooth y el puerto USB no funcionen correctamente cuando la grabación se realice mediante un dispositivo USB.
- Las grabaciones que sean inferiores a 10 segundos no se guardarán.
- Puede guardar hasta 600 elementos de contenido en una sola unidad.

Programador

Uso de Programador

Puede ingresar la hora y la fecha de un programa para planificar verlo o grabarlo en el momento seleccionado.

- 01 Presione el botón **LIST** del control remoto y seleccione la pestaña **Programador** en el lado izquierdo de la pantalla.
- 02 Seleccione  en la parte superior derecha.

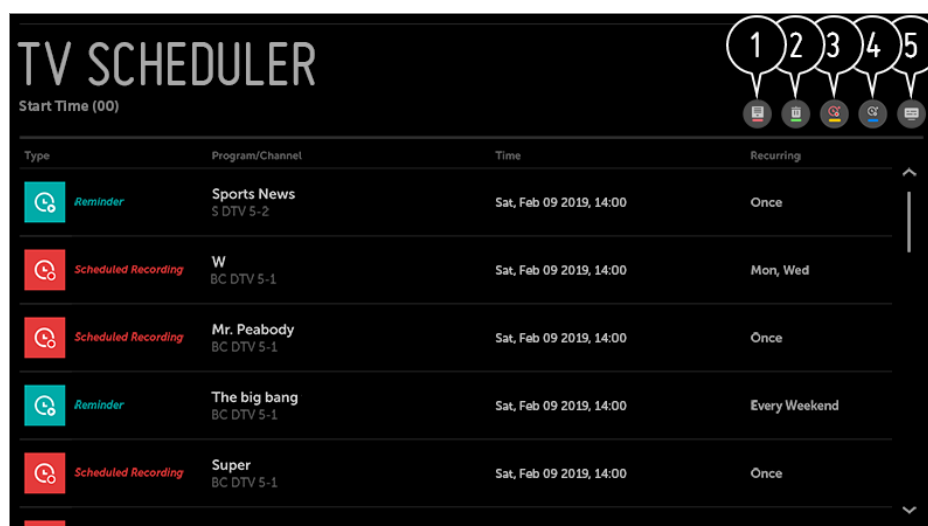

- ❶ Puede cambiar el orden de alineación o aplicar el filtro.
- ❷ Puede configurar el modo de eliminación.
- ❸ Puede configurar la nueva grabación programada.
- ❹ Puede configurar el nuevo recordatorio.
- ❺ Inicia **Guía de TV**.

Programar por programa


Puede seleccionar un programa y programarlo para verlo o grabarlo.

- 01 Presione el botón **LIST** del control remoto y seleccione la pestaña **Guía de TV** en el lado izquierdo de la pantalla.
- 02 Seleccione el programa que desea.
Si desea grabar una transmisión en vivo, haga clic en el botón **GRABAR** o **VER**.
En caso de un próximo programa, haga clic en el botón **GRABACIÓN PROGRAMADA** o **RECORDATORIO**.

- La grabación programada no garantiza el tiempo de grabación exacto, debido a que el programa se grabará de acuerdo a la información del emisor.
- Válido para transmisión digital.

Programación manual

Puede seleccionar la fecha, la hora y el canal que desea ver o puede grabar los canales.

- 01 Presione el botón **LIST** del control remoto y seleccione la pestaña **Programador** en el lado izquierdo de la pantalla.
- 02 Seleccione  en la parte superior derecha.

03 Seleccione  o  en la parte superior derecha.

04 Seleccione **CREAR MANUALMENTE**.

05 Establezca la fecha, la hora y el canal que desea ver o grabar.

- La duración de la grabación programada debe ser de por lo menos un minuto.


Reproducir programas de TV grabados

Administrar grabaciones

Puede ver y reproducir las grabaciones almacenadas en los dispositivos de almacenamiento mediante la aplicación **Grabaciones**.

01 Presione el botón **LIST** del control remoto y seleccione la pestaña **Grabaciones** en el lado izquierdo de la pantalla.

02 Seleccione  en la parte superior derecha.

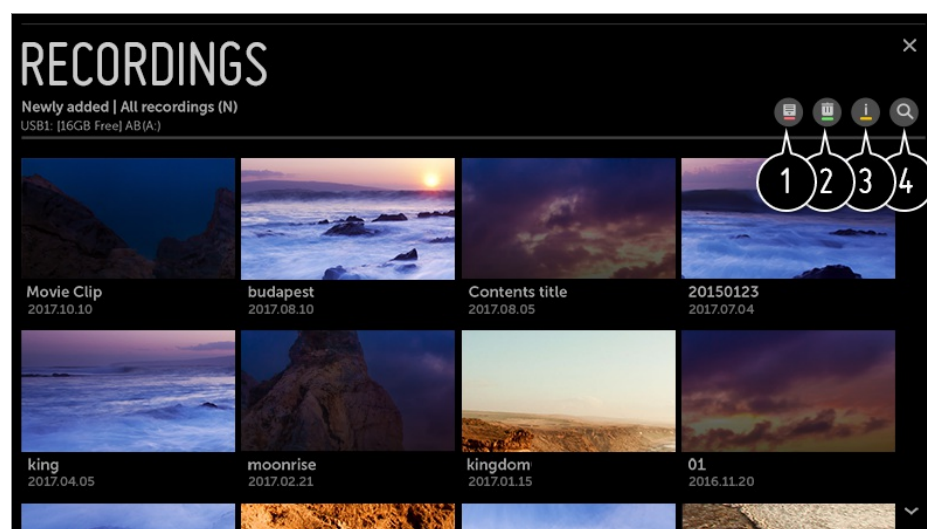

① Permite seleccionar el dispositivo de almacenamiento que desea utilizar, el tipo de grabaciones y el método de clasificación.

② Permite seleccionar y eliminar el contenido deseado.

③ Permite mostrar información detallada sobre el contenido.

Puede cambiar el título del contenido en la ventana emergente de información detallada.


④ Inicia **Búsqueda**.

- Solo puede reproducir grabaciones realizadas en la TV actual en **Grabaciones**.

Reproducción de grabaciones

Puede acceder y utilizar las funciones básicas, como reproducción y pausa, en la pantalla de reproducción.

- 01 Seleccione la grabación que desee de la aplicación **Grabaciones**.
- 02 Puede controlar la reproducción de la grabación deseada si presiona el botón **Rueda (OK)** durante la reproducción.

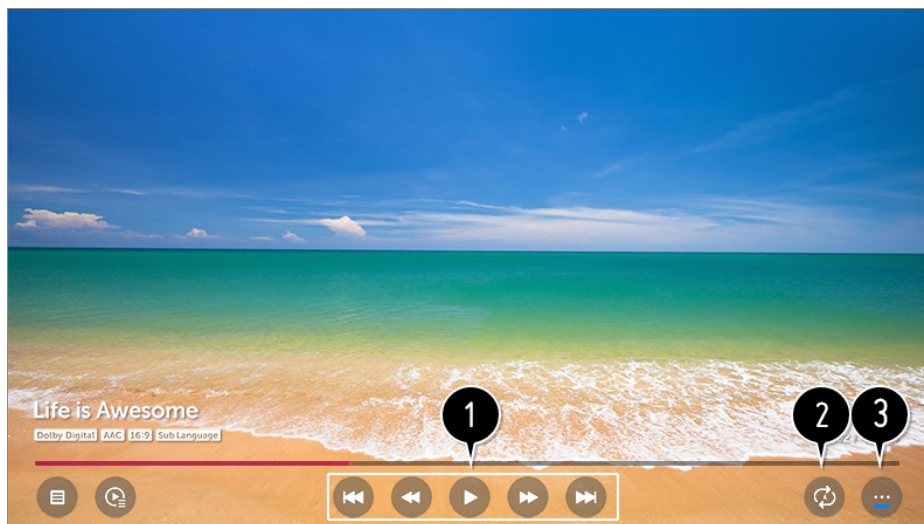


- ❶ Puede utilizar las funciones básicas relacionadas con la reproducción.
- ❷ Puede establecer las configuraciones relacionadas con la reproducción en repetición del video.
- ❸ Esto lo conduce a una pantalla donde puede configurar funciones adicionales.

Configuración de las funciones adicionales

Puede configurar Repetir A-B, Subtítulos, etc.

- 01 Pulse el botón **Rueda (OK)** durante la reproducción de la grabación deseada.
- 02 Seleccione **⋮** en la pantalla.

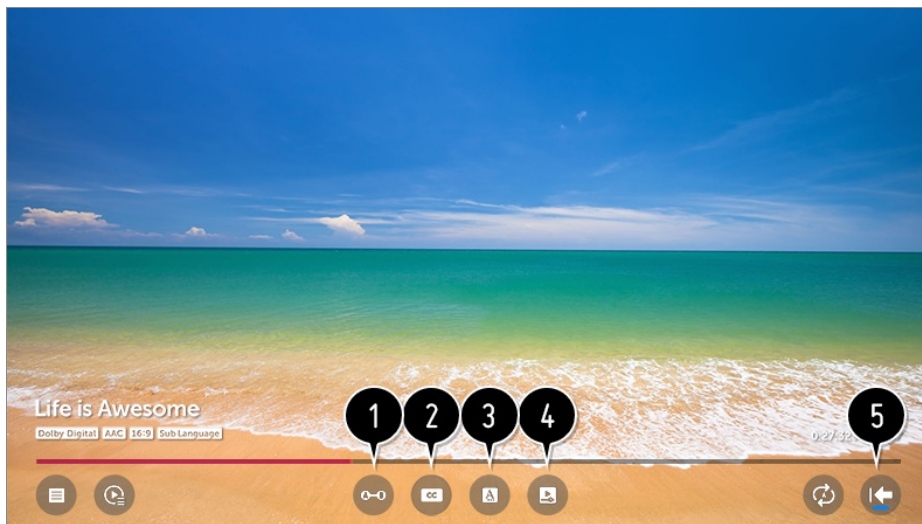


- ❶ Especifica una sección para ver en la repetición o para editar y guarde.
 - ❷ Activa y desactiva los subtítulos.
 - ❸ Selecciona el idioma de audio que se puede reproducir.
 - ❹ Puede configurar seguir viendo para reanudar la reproducción desde la última escena que vio.
 - ❺ Vuelve a la pantalla de funcionamiento básico.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.




Multi-view

Uso de Multi-view


Si divide la pantalla, puede ver TV en vivo y usar la entrada externa al mismo tiempo.

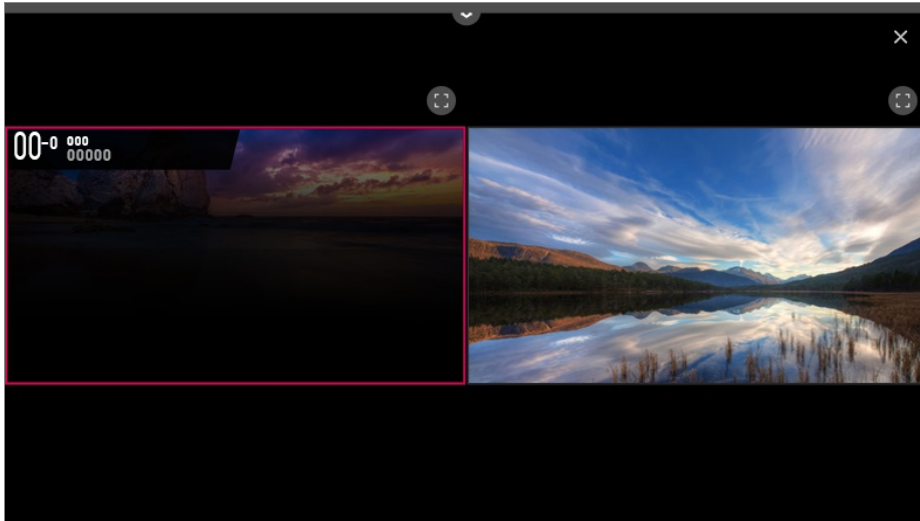
- 01 Presione el botón ... del control remoto.
- 02 Seleccione **Multi-view**.



- En el modo **Multi-view**, seleccione  en cada pantalla para cambiar a una vista en pantalla completa.
- Mientras selecciona una pantalla de TV se escucha el audio de la pantalla seleccionada.
- Use el botón **Rueda (OK)** de su control remoto mágico o los botones  (**Canales**)  /  de su control remoto para cambiar los canales de la pantalla seleccionada.
- **Multi-view** podría no estar disponible para canales Ultra HD.
- **Multi-view** y la función de grabación (disponibles solo en algunos modelos) no se pueden utilizar al mismo tiempo.
- **Multi-view** y **Live Playback (Reproducción en tiempo real)** (disponibles solo en algunos modelos) no se pueden utilizar al mismo tiempo.
- El uso de **Multi-view** puede estar limitado según el dispositivo conectado o la potencia de la señal de transmisión.

Selección de entrada

- 01 Puede seleccionar una entrada para cada pantalla si hace clic en  en la parte superior de la pantalla de TV.

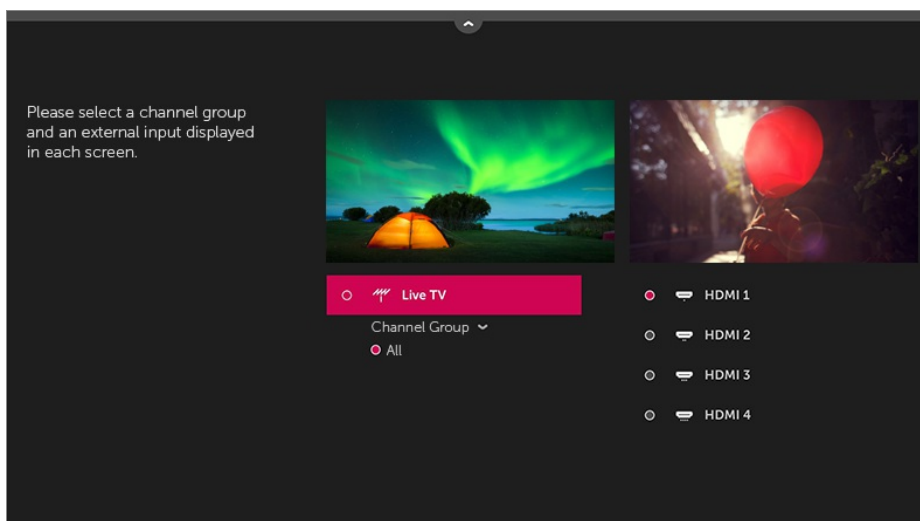

- Los tipos de imágenes admitidos para una pantalla pueden variar según la configuración de la pantalla.
- Las configuraciones de las dos pantallas varían según el modelo.

Interactividad(DTVi)

Acerca de Interactividad (DTVi)

Esta TV incluye la función interactiva de TV Digital (DTVi) que permite el uso de aplicaciones, también conocida como Ginga[®].

- Al seleccionar un canal digital interactivo, será posible visualizar e interactuar con las aplicaciones transmitidas por las emisoras. El contenido puede variar. Por ejemplo: Pronóstico del tiempo, noticias en tiempo real, informes de tráfico, descripciones de telenovelas y programas, juegos interactivos, acceso a cuentas bancarias, servicios gubernamentales, información sobre fútbol y otros deportes.
- Si su TV está conectada a Internet y la aplicación permite el envío de información, será posible interactuar con las aplicaciones¹⁾ mediante la posibilidad de responder encuestas, realizar compras, emitir votos, etc.
- Todos los contenidos de las aplicaciones interactivas (DTVi) son responsabilidad de las emisoras de TV.

Puede obtener más información en:

<http://www.forumsbtvd.org.br/>

<http://www.ginga.org.br/>

1) La aplicación debe disponer de los recursos mencionados.

Para ajustar el contenido interactivo (DTVi)

Los usuarios pueden controlar la función Ginga mediante la selección de los modos **Encendido** o **Apagado** de la Interactividad (DTVi). Al seleccionar el modo **Encendido**, la aplicación Interactividad (DTVi) se mostrará automáticamente en la pantalla cada vez que se emita una aplicación al aire.

01 Presione el botón  del control remoto.

02 Seleccione  → **Canales** → **Interactividad(DTVi)**.

- Cuando Live Playback (Reproducción en tiempo real) está en funcionamiento, este servicio

está deshabilitado.




- Al usar este servicio, las teclas de navegación y el botón **Rueda (OK)** podrían estar deshabilitados si el puntero del Control Remoto Mágico está activo en la pantalla. En este caso, presione las teclas ◀ / ▶, ▲ / ▼ para desactivar el puntero. (Esto solo se aplica a los modelos compatibles con el Control Remoto Mágico.)
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Visualización del canal de Internet (LG Channels)

Visualización de un canal de Internet

Puede ver transmisiones en vivo mediante este servicio a través de Internet.

Puede ver información en nuevos Canales Internet o administrar los canales que le gustan en **LG Channels**.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **Canales**.
- 03 Establezca **LG Channels** en **Encendido**.
- 04 Puede ver un Canal Internet en **TV**.
- 05 Mientras ve un Canal Internet, haga clic en el botón  en el Control Remoto. Puede iniciar **LG Channels**.
- 06 Puede usar el servicio de “Canal Interactivo” que permite a los usuarios disfrutar cómodamente del contenido relacionado con el canal actual sin tener que cambiar de aplicación.
Si presiona el botón del control remoto o hace clic en la pantalla según las indicaciones de la pantalla de canal de Internet, podrá usar la “Canal Interactivo”.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Es posible que algunos canales de Internet no sean compatibles con este servicio.
- Algunos contenidos pueden provocar que se cambie de la aplicación **TV** a una diferente.
- La TV debe estar conectada a una red con acceso a Internet.
- No puede recibir el servicio si cambia **País de Servicio LG**.
- Live Playback y grabación no están disponibles para canales de Internet.
- La empresa emisora puede suspender o cambiar, sin previo aviso, los servicios de canales de Internet.

Cómo usar varios contenidos


LG Content Store



Usar LG Content Store

Puede buscar **Programas de TV**, **Películas** y mucho más de manera rápida y conveniente, para ver de inmediato. También puede descargar y utilizar aplicaciones de varias categorías, como educación, entretenimiento, estilo de vida, noticias y juegos.

01 Presione el botón  del control remoto.

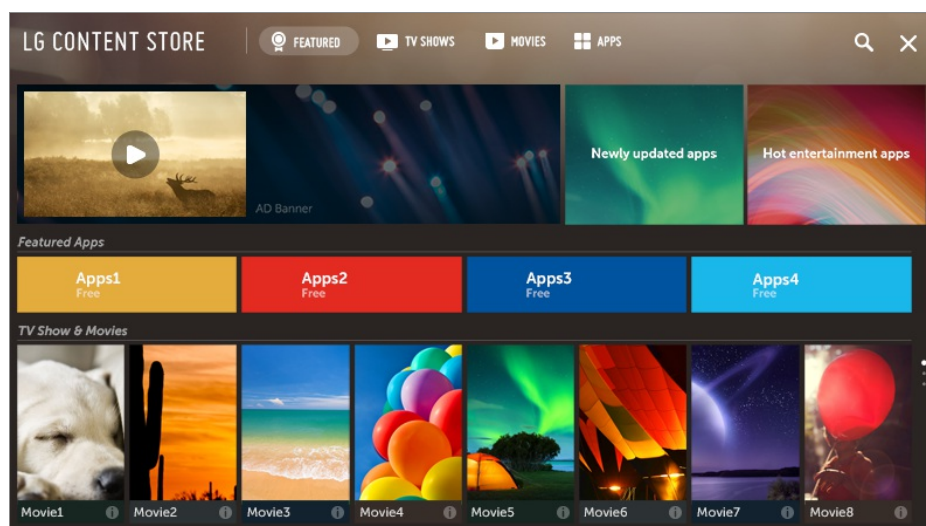02 Inicia **LG Content Store**.



- Los contenidos proporcionados pueden variar o algunas funciones pueden estar limitadas según el modelo.
- Sea cuidadoso cuando lo utilicen niños. Los niños pueden acceder a contenido inadecuado de Internet a través de este producto. Para bloquear contenido inadecuado, restrinja el acceso a ciertas aplicaciones.
Ajuste las configuraciones en  →  → **Seguridad** → **Bloqueo de aplicaciones**.

Contenido recomendado en la pantalla principal

Puede ver recomendaciones para el contenido y las aplicaciones más populares en cada categoría en la pantalla principal de **LG Content Store**. Elija un contenido para verlo o elija una aplicación para descargarla.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Esta función solo está disponible cuando la red está conectada.

Administración de Cuentas

Administrar su Cuenta LG



En **Administración de Cuentas**, puede utilizar su dirección de correo electrónico para crear una nueva Cuenta LG.


Para obtener más información, consulte **Recorrido por la Configuración → General → Administración de Cuentas** en **Guía del usuario**.


Buscar contenido

Búsqueda

Búsqueda le permite buscar y usar una variedad de contenido. Puede buscar imágenes, videos y archivos de música.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Inicia .
- 03 Busque una gran variedad de contenido e información mediante los términos de búsqueda que desee.

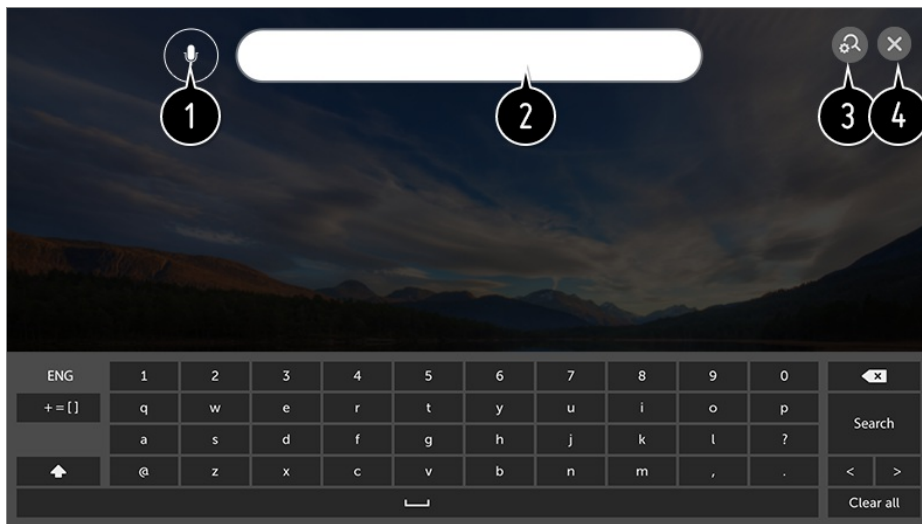



- ❶ Puede ingresar términos de búsqueda con su voz.
Para ver los detalles, **Cómo funciona la TV** → **De voz a texto** en **Guía del usuario**.
 - ❷ Ingrese un término de búsqueda.
 - ❸ Cambie la configuración de las funciones proporcionada por **Búsqueda**.
 - ❹ Salir del Búsqueda.
- Puede buscar contenido si presiona el botón .
 - Algunas aplicaciones proporcionan una función que permite realizar búsquedas en la TV. Si ejecuta una búsqueda en dichas aplicaciones, la búsqueda se llevará a cabo en **Búsqueda**.
 - Los resultados pueden variar, según la configuración del canal, la región, el idioma y la red, y de si han aceptado los términos y condiciones.

Utilizar aplicaciones y contenido

Instalar aplicaciones


Puede instalar varias aplicaciones en su TV desde **LG Content Store**.

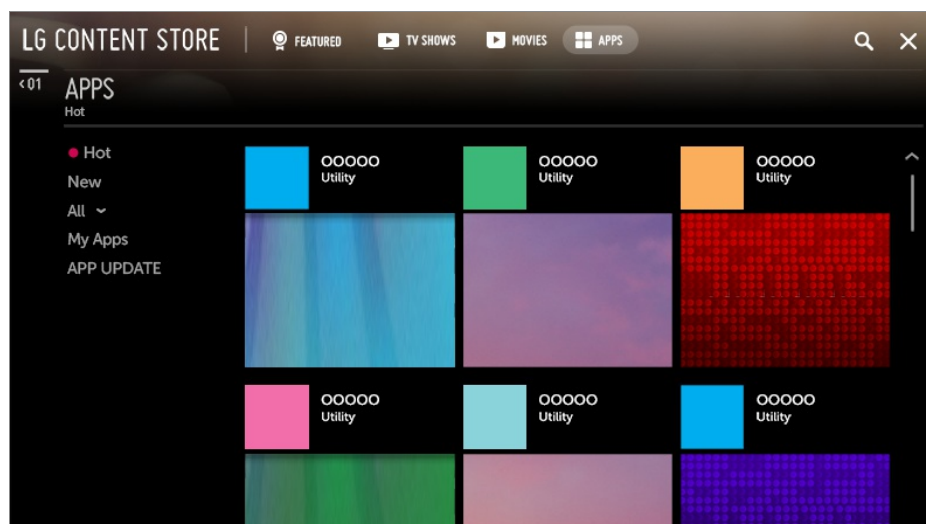



- 01 Presione el botón  del control remoto.
 - 02 Inicia **LG Content Store**.
 - 03 Seleccione la categoría **APLICACIONES** que aparece en la parte superior de la pantalla.
Aparecerá la lista de aplicaciones disponibles en la categoría seleccionada.
 - 04 Seleccione una aplicación de la lista para configurar.
 - 05 Lea los detalles de la aplicación y luego presione **instalar**.
 - 06 Cuando se haya completado la instalación, puede iniciar la aplicación de forma inmediata.
- Las categorías disponibles pueden variar según el país o el estado del servicio.
 - Si la capacidad de almacenamiento de su TV es insuficiente, instale las aplicaciones mediante la conexión de un dispositivo de memoria externo.
 - Algunos dispositivos USB podrían no estar admitidos o no funcionar correctamente.
 - No se puede utilizar una unidad USB que contenga aplicaciones de otros televisores.
 - Puede eliminar las aplicaciones que ha descargado en el **Mis aplicaciones** del elemento de **APLICACIONES**.

Ver contenido de video a pedido

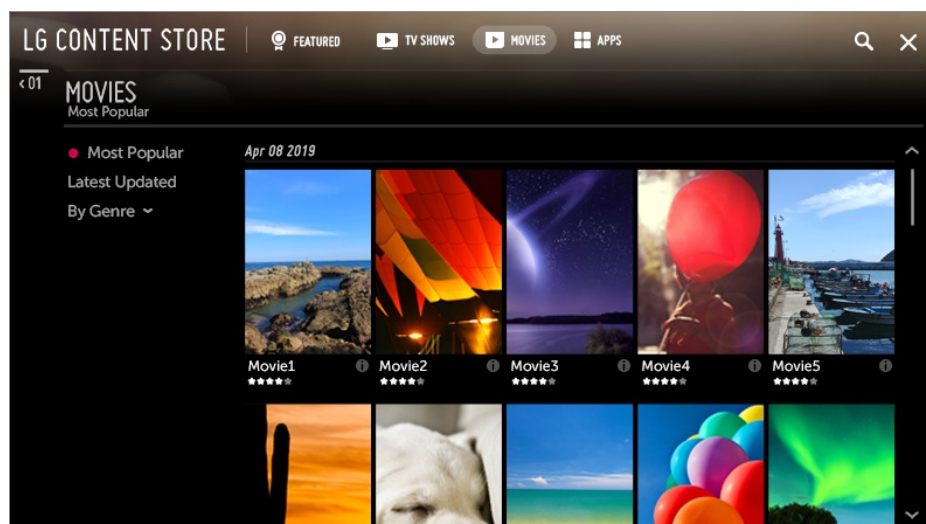Puede disfrutar de inmediato de dramas, películas y más con transmisión en tiempo real.



- 01 Presione el botón  del control remoto.
 - 02 Inicia **LG Content Store**.
 - 03 Seleccione la categoría que desee de las opciones que se muestran en la parte superior de la pantalla como **Programas de TV** y **Películas**.
Aparecerá la lista del contenido disponible en la categoría seleccionada.
 - 04 Seleccione un elemento de la lista.
 - 05 Puede reproducir el contenido que desee.
Es posible que necesite una aplicación para reproducir el contenido. Si no está instalada, instale la aplicación para reproducir el contenido.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
 - Las categorías disponibles pueden variar según el país o el estado del servicio.
 - Para ver información detallada acerca del contenido, seleccione el título en la parte inferior y el área .


Conectar otros dispositivos

Panel del hogar

Uso de **Panel del hogar**

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, Dispositivos IoT en el inicio, etc.) conectado a la TV.

En su control remoto, mantenga pulsado el botón .

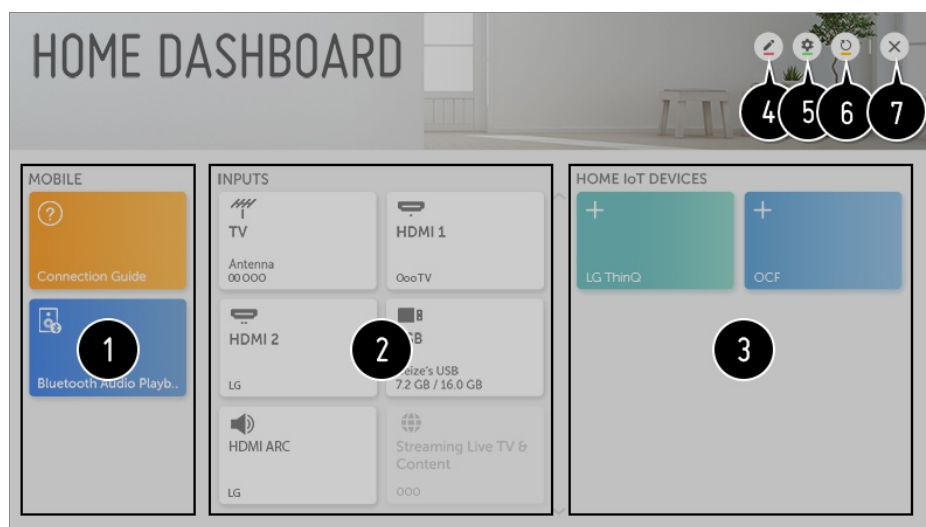

- ❶ Puede verificar y seleccionar el dispositivo inteligente conectado con la aplicación LG ThinQ.
Consulte **Conectar otros dispositivos → Conexión móvil** en **Guía del usuario** para obtener más información sobre la acción.
Puede reproducir sonido de un dispositivo inteligente conectado a través de Bluetooth.
Consulte **Conectar otros dispositivos → Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente a través de las bocinas de la televisión** en **Guía del usuario** para obtener más información sobre la acción.
- ❷ Puede verificar y seleccionar el dispositivo externo conectado a través del puerto de entrada externo o red.
Puede revisar o cambiar la bocina de salida que se encuentre seleccionada.
- ❸ Puede verificar y controlar el dispositivo conectado a través de IoT de inicio.
Consulte **Conectar otros dispositivos → Uso de Dispositivos IoT en el inicio** en **Guía del usuario** para obtener más información sobre la acción.
- ❹ Puede editar el nombre o cambiar el ícono de un dispositivo conectado a **Entradas**.
Puede editar el nombre de un dispositivo conectado a **Dispositivos IoT en el inicio** o **MOSTRAR / OCULTAR** el dispositivo.
 - Algunos dispositivos no se pueden editar.
- ❺ **Cuenta LG ThinQ** : Puede acceder o salir de la cuenta LG ThinQ que creó en el dispositivo móvil.
Conexión OCF : Si lo configura como **Encendido**, cualquier dispositivo que sea compatible con OCF que no sean los productos de LG ThinQ también estarán vinculados.
Notificación : Si lo configura como **Encendido**, puede recibir notificaciones sobre el estado de Dispositivos IoT en el inicio.
Conector de Dispositivo : Puede iniciar la aplicación **Conector de Dispositivo**.

6 Actualiza la lista de dispositivos.

7 Salir del **Panel del hogar**.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Conexión móvil

Conexión móvil

Puede utilizar una variedad de funciones si conecta la TV a un dispositivo inteligente.

Conectar el dispositivo inteligente a una televisión mediante la aplicación LG ThinQ

01 Descargue la aplicación LG ThinQ de la App Store de su dispositivo inteligente. Para descargar la aplicación fácilmente, escanee el código QR.

- Android



- iOS



02 Conecte la TV y el dispositivo inteligente a la misma red Wi-Fi.

Puede verificar la red de Wi-Fi del televisor en  →  → **Conexión** → **Conexión Wi-Fi**.

03 Inicie la aplicación LG ThinQ instalada en el dispositivo inteligente.


04 Siga las instrucciones desde la aplicación LG ThinQ para conectar el dispositivo

inteligente al TV.

Cuando la información de su cuenta de LG ThinQ está vinculada al televisor, puede administrar los dispositivos de Internet de las cosas vinculados a su cuenta mediante el **Panel del hogar** del televisor.

Controlar su televisión con la aplicación LG ThinQ

Puede usar los botones de la pantalla del dispositivo inteligente para controlar la TV.

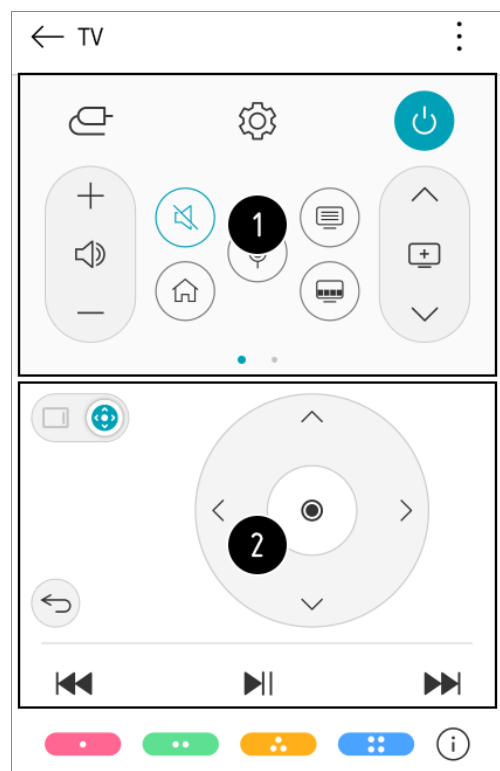

- ❶ Cuando mira una transmisión, puede controlar el canal, el volumen y demás, o seleccionar una entrada externa con comandos de voz en lugar de usar un control remoto.
 - ❷ Puede utilizar las mismas funciones que el puntero y las teclas de flecha del control remoto mágico.
- Es posible que algunos controles estén limitados en el modo de entrada externa.
 - La funcionalidad de la aplicación en la pantalla están sujetas a cambios sin previo aviso.
 - Las funciones disponibles podrían variar según el país y sistema operativo.

Compartir pantalla de teléfono inteligente

Para ver la pantalla del dispositivo móvil en la TV

- 01 Habilitar el modo Screen Share en el dispositivo móvil.
- 02 La TV aparecerá en la lista de dispositivos disponibles.
- 03 Seleccione su televisión y solicite conexión.
- 04 Seleccione **Si** en la ventana emergente de solicitud de conexión.
- 05 Después de que se establece la conexión, en la TV aparece la pantalla del dispositivo conectado.




- ❶ Cambia la posición de la pantalla del dispositivo móvil.
 - ❷ Cambia entre el sonido de la televisión y el dispositivo móvil.
 - ❸ Muestra la pantalla del dispositivo móvil en el modo de pantalla completa.
 - ❹ Salir del **Screen Share**.
- El uso de Modo de superposición puede estar limitado dependiendo de la aplicación abierta o el video abierto.
 - Se recomienda que siempre actualice su dispositivo a la versión más reciente del sistema operativo para obtener una conexión confiable cuando se conecte a su TV.
 - Puede que un dispositivo que no sea LGE no se conecte, incluso si se detecta.
 - Se recomienda conectar el dispositivo a un enrutador de 5 GHz, ya que el entorno inalámbrico podría afectar el rendimiento.
 - La tasa de respuesta puede variar dependiendo del entorno del usuario.
 - Es diferente según el dispositivo. Para obtener más información acerca del dispositivo al que desea conectarse, consulte la guía del usuario.
 - Si falla la conexión repetidamente, apague la TV y el dispositivo al que desea conectarse, luego vuelva a encenderlos e inténtelo nuevamente.

Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente a través de las bocinas de la televisión

Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente a través de las bocinas de la televisión

Conecte un dispositivo inteligente a la TV a través de Bluetooth para reproducir el sonido del dispositivo inteligente a través de las bocinas de la televisión.

- 01 Pulse el botón  del control remoto y seleccione **Panel del hogar**.
- 02 En el área **Móvil**, ejecute **Reproducción de Audio Bluetooth**.
- 03 Active el Bluetooth del dispositivo inteligente y luego seleccione la TV de la lista de dispositivos.
- 04 La televisión se conectará al dispositivo inteligente.

Conexión USB

Conexión USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (disco duro USB o unidad USB) al puerto USB de la TV para poder disfrutar en su televisor de los archivos de contenido almacenados dentro del dispositivo USB.

Sugerencias para el uso de dispositivos USB

- Es posible que no se reconozca un dispositivo USB que cuente con un programa de reconocimiento automático integrado o que utilice su propio controlador.
- Algunos dispositivos USB podrían no estar admitidos o no funcionar correctamente.
- Si usa un cable de extensión para USB, el dispositivo USB podría no ser reconocido o no funcionar correctamente.
- Utilice solo dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT32 o NTFS que

proporciona el SO Windows.






- Se recomienda utilizar un disco duro USB externo con voltaje nominal de 5 V o menos, y corriente nominal de 500 mA o menos.
- Se recomienda utilizar un concentrador USB o un disco duro USB con fuente de alimentación. (Si no se suministra suficiente alimentación, es posible que el dispositivo de almacenamiento USB no se detecte correctamente).
- Se recomienda utilizar una unidad USB de 32 GB o menos, o bien un disco duro USB de 2 TB o menos.
- Si un disco duro USB externo no opera con la función de ahorro de energía, apáguelo y vuelva a encenderlo para que funcione correctamente. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del disco duro USB.
- Es posible que los datos del dispositivo USB se dañen, por lo que se recomienda realizar una copia de seguridad de los archivos importantes. Los usuarios son responsables de la administración de datos. El fabricante no tiene responsabilidad alguna por ello.
- Presione el botón  del control remoto. Para quitar el dispositivo de almacenamiento USB, presione el botón **Expulsar**, que aparece en la parte superior cuando se acerca al dispositivo de almacenamiento USB que desea quitar. Si desconecta el dispositivo USB sin seleccionar **Expulsar** puede ocurrir un error en su TV o dispositivo de almacenamiento.
- Para obtener más información sobre otros métodos de conexión, vaya a  →  → **Conexión** → **Conector de Dispositivo**.
- En su control remoto, mantenga pulsado el botón . Seleccione el USB conectado desde **Panel del hogar** → **Entradas** y seleccione el botón **Formatear** para formatear el dispositivo de almacenamiento USB. Después de formatear, todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB se borrarán y se formateará como un sistema de archivos NTFS o FAT32.
- Cuando conecte un dispositivo USB, se creará un archivo o carpeta aleatorio para proporcionar los servicios de Smart TV, tales como guardar y recuperar imágenes en miniatura.

Foto & Vídeo

Visualización de fotos y videos

Puede ver fotos y videos con la aplicación **Foto & Vídeo**.


- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Ejecute la aplicación **Foto & Vídeo**.
- 03 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
- 04 Seleccione y visualice la foto o el video que desee.



- ❶ Selecciona el tipo de contenido y el método de visualización que desee.
- ❷ Permite seleccionar y eliminar el contenido deseado.
 - No puede eliminar archivos compartidos de otros dispositivos.
- ❸ Selecciona el contenido que desea reproducir. Solo puede seleccionar el mismo tipo de contenido que seleccionó en primer lugar.
- ❹ Inicia **Búsqueda**.
 - Es posible que no se muestre cierto contenido en la lista si la cantidad de todo el contenido supera los 40.000.

Reproductor de fotos

Si selecciona una foto en la aplicación **Foto & Vídeo**, se ejecuta el reproductor de fotos. Puede ver las fotos guardadas.

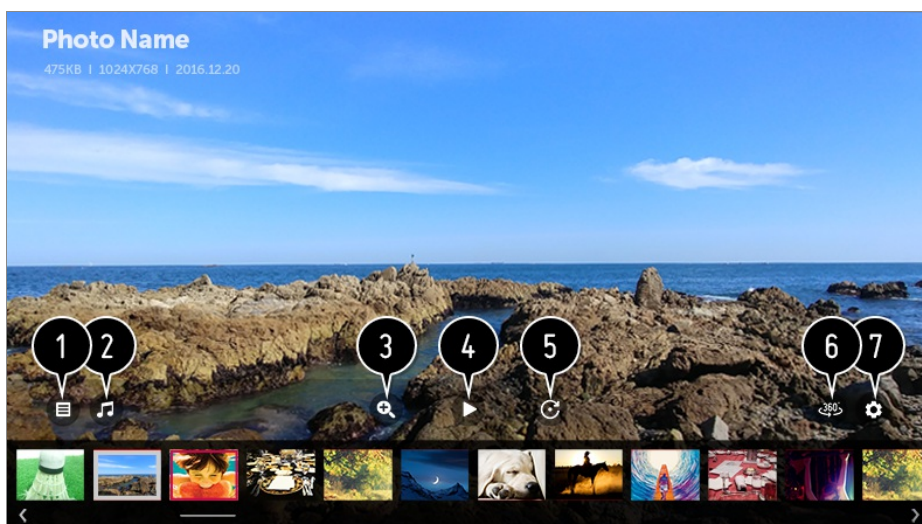

- ❶ Vuelve a toda la lista de contenido.


- 2 Puede reproducir música de fondo mediante la ejecución del reproductor de música.
- 3 Puede acercar o alejar las fotos.
- 4 Inicia la presentación de diapositivas.
- 5 Gira las fotos.
- 6 Las fotos en 360 grados pueden verse en 360 grados.
 - Si usa el REPRODUCCIÓN VR 360° en una foto normal, la imagen podría distorsionarse.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- 7 Puede establecer el tamaño de una foto o cambiar la velocidad y el efecto de una presentación de diapositivas.

Archivos de foto admitidos

Formato de archivo	Formato	Resolución
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Mínimo : 64 × 64 Máximo Tipo normal : 15360 (an.) × 8640 (al.) modo progresivo : 1920 (an.) × 1440 (al.)
png	PNG	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 5760 (an.) × 5760 (al.)
bmp	BMP	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 1920 (an.) × 1080 (al.)


Reproductor de video

Si selecciona un video en la aplicación **Foto & Video**, se ejecuta el reproductor de videos. Puede ver los videos guardados.

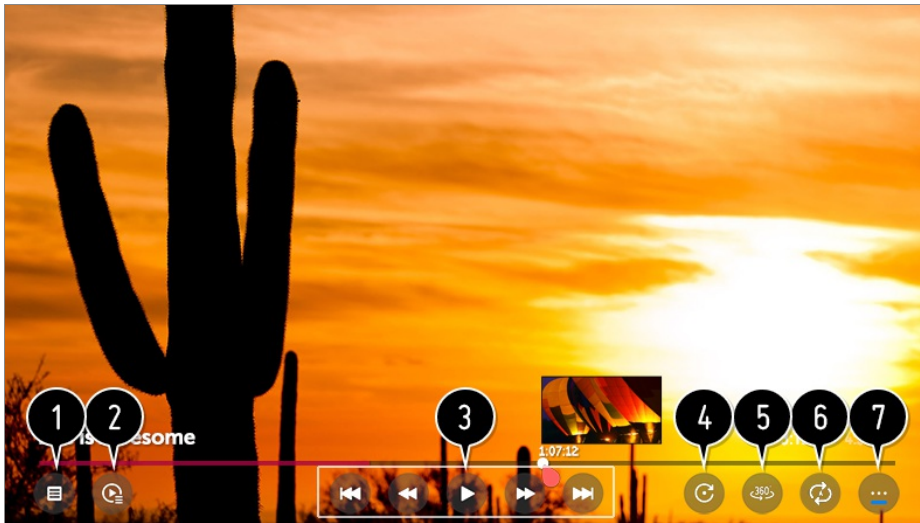

- ❶ Vuelve a toda la lista de contenido.
- ❷ Puede seleccionar otro contenido con la vista de la lista de reproducción mientras ve un video.
- ❸ Puede controlar las funciones básicas de reproducción de videos.
- ❹ Gira videos.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- ❺ Los videos en 360 grados se pueden ver en 360 grados.
 - Si usa el REPRODUCCIÓN VR 360° en un video normal, la imagen podría distorsionarse.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- ❻ Puede establecer las configuraciones relacionadas con la reproducción en repetición del video.
- ❼ Puede configurar opciones adicionales.

Configurar opciones adicionales

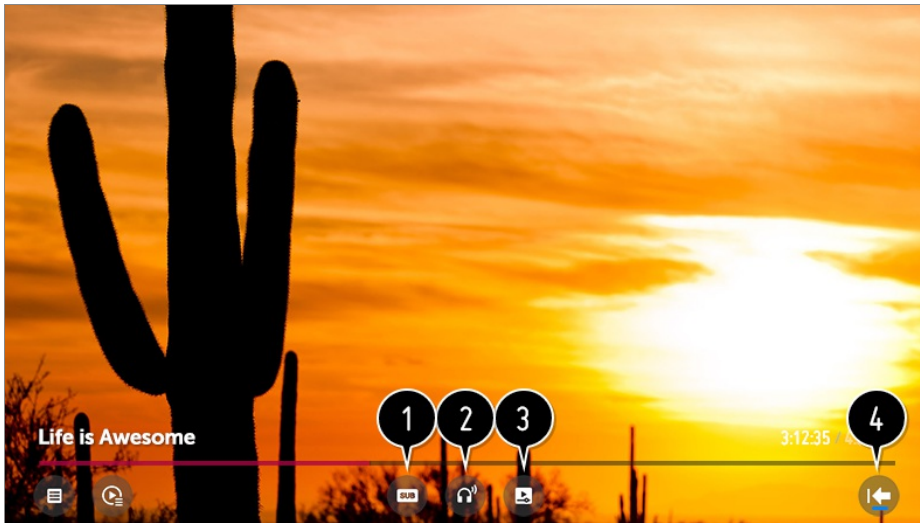

- ❶ Puede cambiar la configuración de los subtítulos.
- ❷ Puede configurar las pistas de audio.
- ❸ Puede configurar seguir viendo para reanudar la reproducción desde la última escena que vio.
- ❹ Vuelve a la pantalla de funcionamiento básico.

Archivos de video admitidos

Velocidad máxima de transmisión de datos:

- Video Full HD
H.264 1920 x 1080 a 60P, BP/MP/HP a L4.2, 40 Mbps máximo
HEVC 1920 x 1080 a 60P, Main/Main10 a L4.1, 40 Mbps máximo
- Video ULTRA HD (Solo modelos ULTRA HD)
H.264 3840 x 2160 a 30P, BP/MP/HP a L5.1, 50 Mbps máximo
HEVC 3840 x 2160 a 60P, Main/Main10 a L5.1, 60 Mbps máximo
- Video HFR (Solo modelos compatibles con HFR)
HEVC 3840 x 2160 a 120P, Main/Main10 a L5.2, 60 Mbps máximo
- Video Dolby Vision (Solo modelos compatibles con Dolby Vision)
HEVC 3840 x 2160 a 60P, Main/Main10 a L5.1, 50 Mbps máximo
- Video 8K (Solo modelos 8K conectados al Optimizador 8K)
VP9 7680 x 4320 a 60P, 50 Mbps máximo
AV1 7680 x 4320 a 60P, 50 Mbps máximo
HEVC 7680 x 4320 a 60P, Main/Main10 a L6.1, 100 Mbps máximo

Subtítulos externos admitidos

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formato de subtítulos integrados:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Códecs de video admitidos

Extensión	Códec	
asf wmv	Video	Perfil VC-1 Advanced (excepto para WMVA), perfiles VC-1 simple y principal
	Audio	WMA estándar (excepto para el códec para voz WMA v1 / WMA)
avi	Video	Xvid (no compatible con GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 capa I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- AV1 : Solo compatible cuando el Optimizador 8K está conectado a un modelo 8K.

Precauciones para la reproducción de videos

- Es posible que algunos subtítulos creados por los usuarios no funcionen correctamente.
- El archivo de video y su archivo de subtítulos deben estar ubicados en la misma carpeta. Para que se muestren correctamente los subtítulos, asegúrese de que el archivo de video y los de los subtítulos tengan el mismo nombre.
- Es posible que los subtítulos en un dispositivo Network Attached Storage (Almacenamiento conectado a la red) no se admitan, según el fabricante y el modelo.
- Las transmisiones que cuentan con Global Motion Compensation (GMC) y Quarterpel Motion Estimation (Qpel) no se admiten.
- Video ULTRA HD (Solo modelos ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Es posible que no se puedan reproducir algunos videos ULTRA HD codificados con HEVC distintos a los que proporciona LG Electronics.
Algunos códecs pueden ser compatibles después de actualizar el software.

Extensión	Códec
-----------	-------


mkv / mp4 / ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- Solo compatible con Windows Media Audio V7 y posterior.
- No es compatible con el perfil AAC Main.
- Es posible que los archivos de video creados con ciertos codificadores no se reproduzcan.
- Es posible que los archivos de video con un formato distinto al especificado no se reproduzcan correctamente.
- Es posible que los archivos de video almacenados en un dispositivo USB que no sea compatible con la alta velocidad no se reproduzcan correctamente.
- Los códecs DTS solo se admiten para la reproducción de archivos de video mediante conexión USB y HDMI.

Música

Reproducción de música

Puede escuchar música con la aplicación **Música**.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Ejecute la aplicación **Música**.
- 03 Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desee.
Puede seleccionar las canciones que desee de todos sus dispositivos de almacenamiento y agregarlos a **Mi lista de reproducción**.
- 04 Seleccione el contenido de música que desee y disfrute.

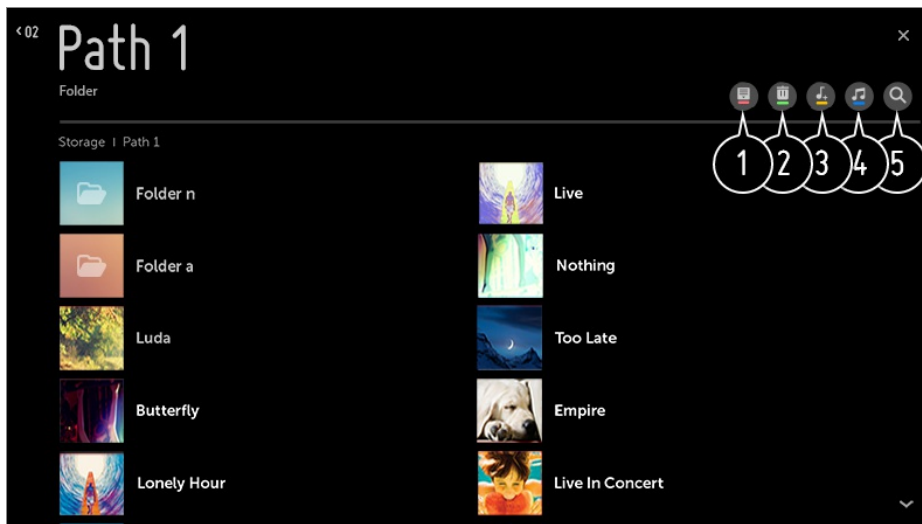



- 1 Selecciona el tipo de lista de contenido que desee.
- 2 Permite seleccionar y eliminar el contenido deseado.
 - No puede eliminar archivos compartidos de otros dispositivos.
- 3 Selecciona contenido y lo agrega a **Mi lista de reproducción**.
- 4 Abre el reproductor de música.
- 5 Inicia **Búsqueda**.

Uso del reproductor de música

Seleccione un archivo de música almacenado en la aplicación de música o en el Inicio y podrá escuchar música cómodamente con el reproductor de música.



- 1 Puede reproducir archivos de música desde el dispositivo de almacenamiento a su elección.
- 2 Puede configurar reproducciones repetidas y aleatorias.

- 3 Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
 -  : Puede apagar la pantalla mientras escucha música o mostrar el reproductor de música en modo de pantalla completa.
 -  : Puede escuchar música con la pantalla apagada.
- 4 Puede cambiar la posición del reproductor de música.
- 5 Puede minimizar el reproductor de música.
- 6 Esta función cierra el reproductor de música.
- 7 Dispondrá de letras de canciones solo si los archivos de música las incluyen.
En algunos archivos de música, puede elegir una área de la visualización de la letra y mover la posición de reproducción.
 - Solo algunos dispositivos son compatibles con la función de letras de canción.
 - Es posible que las letras no se muestren sincronizadas según los datos de las letras en el archivo de música.
- Vuelva a abrir el reproductor de música, presionando la tecla de VOLUMEN en el control remoto.
- Es posible que no pueda utilizar el reproductor de música con algunas funciones.

Formato de audio

Formato de archivo	Elemento	Info
mp3	Tasa de bits	32 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	16 kHz a 48 kHz
	Soporte	MPEG-1, MPEG-2
	Canales	mono, estéreo
wav	Tasa de bits	-
	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 96 kHz
	Soporte	PCM

ogg	Canales	mono, estéreo
	Tasa de bits	64 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
	Soporte	Vorbis
wma	Canales	mono, estéreo
	Tasa de bits	128 kbps a 320 kbps
	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 48 kHz
	Soporte	WMA
flac	Canales	hasta 6 canales
	Tasa de bits	-
	Frecuencia de muestreo	8 kHz a 96 kHz
	Soporte	FLAC
	Canales	mono, estéreo

- Es posible que el número de programas compatibles varíe según la frecuencia de muestreo.

Uso de Dispositivos IoT en el inicio

Usar Dispositivos IoT en el inicio

Puede verificar y controlar el estado del Dispositivos IoT en el inicio conectado.

01 Instale la aplicación LG ThinQ en su teléfono inteligente.


02 Acceda a su cuenta de LG ThinQ y registre su propio dispositivo LG ThinQ.

03 Pulse el botón  del control remoto y seleccione **Panel del hogar**.

04 Presione  en la parte superior derecha y seleccione **Cuenta LG ThinQ**.

05 Acceda a su cuenta de LG ThinQ. Aparecerá una lista de los dispositivos LG ThinQ registrados.

- Para registrar su propio Dispositivo compatible con OCF (Open Connectivity Foundation), seleccione la Guía de **OCF** para cambiar las configuraciones como se indicó.
- Si controla el dispositivo externo desde una aplicación móvil, es posible que no pueda controlar el dispositivo desde el TV. Quite la aplicación móvil para controlarlo desde el TV.

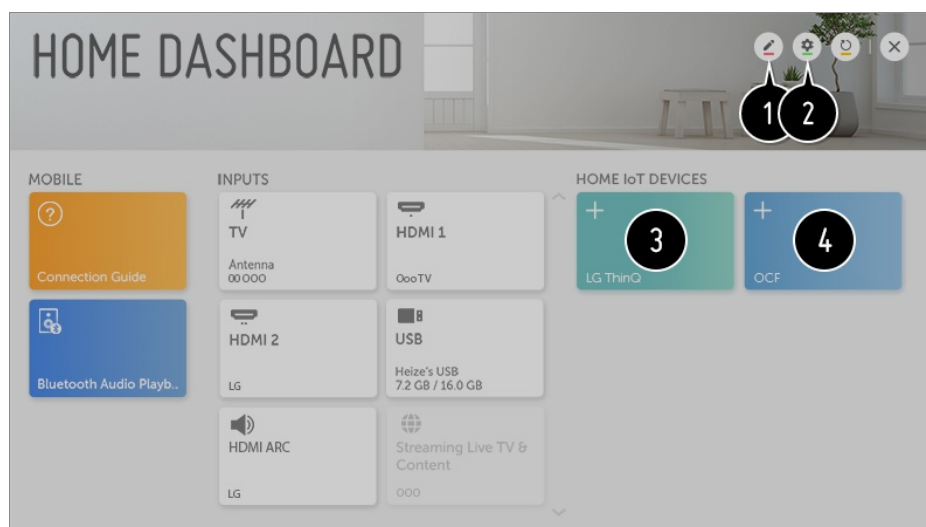

1 Puede cambiar el nombre del dispositivo conectado a **Dispositivos IoT en el inicio** o **MOSTRAR / OCULTAR** el dispositivo.

2 **Cuenta LG ThinQ** : Puede acceder o salir de la cuenta LG ThinQ que creó en el dispositivo móvil.

Conexión OCF : Si lo configura como **Encendido**, cualquier dispositivo compatible con OCF se vinculará.

Notificación : Si lo configura como **Encendido**, puede recibir notificaciones sobre el estado de Dispositivos IoT en el inicio.

Conector de Dispositivo : Puede iniciar la aplicación **Conector de Dispositivo**.

3 Luego de acceder, se mostrará el dispositivo registrado en la cuenta de LG ThinQ. Cuando el dispositivo se muestre en la lista, aparecerá la tarjeta.

4 Puede conectar su propio Dispositivo compatible con OCF (Open Connectivity Foundation) a la TV que desea utilizar. Cuando el dispositivo esté completamente conectado, aparecerá la tarjeta.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

- Solo algunos de los LG ThinQ y Dispositivo compatible con OCF (Open Connectivity Foundation) son compatibles, pero tenemos la intención de agregar más compatibilidades con más dispositivos.
- El reinicio del TV también requiere el reinicio de Dispositivo compatible con OCF (Open Connectivity Foundation) que está conectado al equipo.

Compartir contenido de computadora

¿Qué es Compartir contenido?

Compartir contenido le permite disfrutar videos, música y fotos guardados en su PC.

Reproduzca el contenido en la PC mediante el software de uso compartido

Si tiene Windows 7 o posterior instalado en su computadora, podrá reproducir música, videos, fotos, etc. en su TV sin tener que instalar otro programa.

- 01 Conecte la TV y la computadora a la misma red. Las computadoras con Windows 7 o posterior instalado también deben estar conectadas a una red.
 - 02 Haga clic con el botón derecho en el archivo de música, video o foto que desea reproducir, luego seleccione su modelo con la función “Reproducir con” integrada en Windows 7 o posterior para reproducir el archivo.
Para reproducir en otros dispositivos, como su teléfono móvil, consulte la guía del usuario correspondiente.
- Incluso cuando se conectan varias TV o dispositivos, el archivo seleccionado solo puede reproducirse a través de un dispositivo. La velocidad de reproducción puede variar dependiendo de la conexión de red.

Utilice el software de PC SmartShare para reproducir el contenido guardado en la PC

Puede utilizar el software de PC SmartShare™ para conectar con la red doméstica la música, los videos y las fotos guardados en la PC, y reproducirlos en la TV.

- 01 Configure la TV y un equipo que tengan instalados SmartShare en la misma red.
 - El servicio SmartShare™ solo está disponible cuando la TV y el servidor del equipo están instalados a un único enrutador.

- 02 Descargue e instale el Software SmartShare para PC del sitio web de LG (www.lg.com).
Antes de realizar la instalación, cierre todos los programas que se estén ejecutando en la PC, como el firewall o como un software antivirus.
 - 03 Ejecute el software para PC SmartShare y establezca la configuración para compartir.
 - 04 Las fotos y videos compartidos se reproducen desde la aplicación **Foto & Vídeo** en la TV y la música compartida se reproduce desde la aplicación **Música** en la televisión.
- El servidor debe estar funcionando para poder ver el archivo compartido en su TV.
 - Para obtener más información acerca de cómo utilizar el software de PC SmartShare, consulte la sección de ayuda del software.

Asuntos que requieren la atención de Compartir contenido

- Compruebe la configuración de red si la opción Compartir contenido no funciona correctamente.
- Es posible que no funcione correctamente en una red inalámbrica. Se recomienda conectarse a una red cableada.
- Es posible que no funcione adecuadamente según el entorno de red.
- Si se conectan varias TV en un dispositivo, es posible que el contenido no se reproduzca adecuadamente, según el rendimiento del servidor.
- Para ver un video de 1080p a través de la función Compartir contenido, se necesita un enrutador que utilice una frecuencia de 5 GHz. Si se utiliza un enrutador de 2,4 GHz, es posible que el video no se reproduzca adecuadamente.
- Es posible que la función Compartir contenido no sea compatible con un enrutador que no admita la multidifusión. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del enrutador o comuníquese con el fabricante.
- Los subtítulos solo son compatibles con algunos dispositivos conectados.
- Se recomienda utilizar el software de PC SmartShare para leer los subtítulos.
- Cuando se agrega un archivo de subtítulos con posterioridad, deshabilite la carpeta compartida y luego vuelva a habilitarla.
- No se reproducen los archivos DRM del dispositivo conectado.
- En cuanto a los formatos de archivos compatibles con la TV, es posible que varíen según el entorno del dispositivo conectado.
- Si una carpeta contiene demasiadas carpetas o archivos, es posible que no funcione adecuadamente.
- Es posible que la información del archivo importado desde el dispositivo conectado no se muestre apropiadamente.

- Según la codificación, es posible que algunas transmisiones no se reproduzcan en el modo de uso compartido de contenido.

Compartir pantalla de computadora

Para ver la pantalla de la PC en la TV

Conectar de manera inalámbrica

- 01 Habilitar el modo Screen Share en la PC. La TV aparecerá en la lista de dispositivos disponibles.
 - 02 Seleccione su televisión y solicite conexión.
 - 03 Después de que se establece la conexión, en la TV aparece la pantalla del dispositivo conectado.
- Se recomienda que siempre actualice su dispositivo a la versión más reciente del sistema operativo para obtener una conexión confiable cuando se conecte a su TV.
 - Se recomienda utilizar esta función a corta distancia.
 - Aunque se puede conectarse sin un enrutador inalámbrico, se recomienda conectar el dispositivo a un enrutador de 5 GHz, ya que el rendimiento puede verse afectado por el ambiente inalámbrico circundante.
 - La tasa de respuesta puede variar dependiendo del entorno del usuario.
 - Es diferente a la versión de Windows. Para obtener más información acerca del dispositivo al que desea conectarse, consulte la guía del usuario.
 - Si falla la conexión repetidamente, apague la TV y el dispositivo al que desea conectarse, luego vuelva a encenderlos e inténtelo nuevamente.

Conectar de manera alámbrica

Conecte la PC con la TV con un cable HDMI.

Beneficios de Smart TV


Usar GALERÍA

Usar GALERÍA

Puede disfrutar de una imagen de alta definición que se ofrece para cada tema.

01 Presione el botón  del control remoto.

02 Ejecute la aplicación **GALERÍA**.

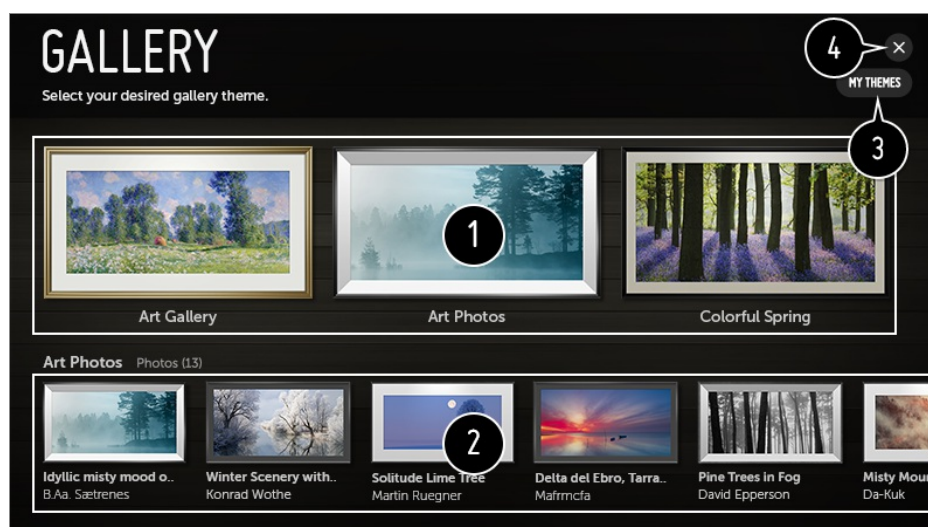

① Vea las imágenes incorporadas para cada tema.

② Puede ver la información y la imagen del tema enfocado de antemano.

③ Puede eliminar un tema descargado o seleccionar el tema que desea reproducir.

④ Salir del **GALERÍA**.

Disfrutar Internet


Usar el Navegador web

Puede ingresar al sitio web si escribe la dirección en la barra de direcciones (URL).



Si introduce la palabra de búsqueda, buscará la información acerca de la base de esa palabra en el motor de búsqueda.

01 Presione el botón  del control remoto.

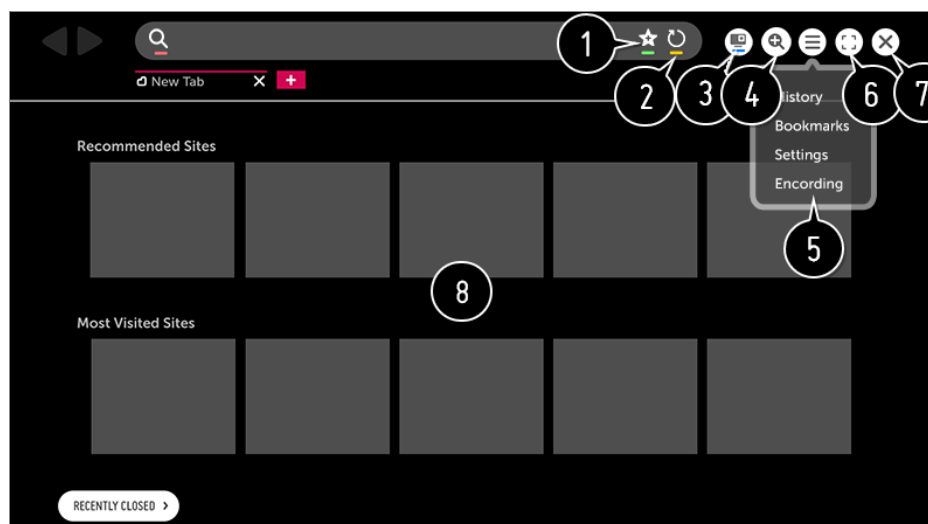02 Ejecute la aplicación **Navegador web**.



- ❶ Puede agregar o eliminar la página actual en **Marcadores**.
 - ❷ Vuelve a cargar la página actual.
 - ❸ Puede activar o desactivar Mini TV.
 - ❹ Acerca o aleja la pantalla.
 - ❺ **Historial** : Puede abrir o borrar el historial.
Marcadores : Puede abrir o borrar la lista de marcadores.
Configuración : Puede configurar funciones simples del navegador.
Codificación : Puede cambiar el idioma cuando el contenido no se muestra de manera correcta en la página web.
 - ❻ Puede utilizar el navegador en modo de pantalla completa.
Para volver a la pantalla original, utilice el control remoto para mover el puntero hacia la parte superior de la pantalla. Se mostrará **Salir De Pantalla Completa**.
 - ❼ Salir del **Navegador web**.
 - ❽ Los menú **Sitios recomendados** y **Sitios Más Visitados** aparecerán en una nueva pestaña.
El menú **Sitios recomendados** podría no estar disponible en su país.
Para ocultar el menú **Sitios recomendados**, seleccione **Apagado** en **Configuración** → **Mostrar Sitios recomendados**.
- El **Navegador web** solo es compatible con medios HTML5 y no es compatible con complementos Flash.
 - El **Navegador web** no admite la instalación de complementos.
 - Es posible que en el **Navegador web** no se pueda reproducir archivos de medios que no correspondan a los siguientes formatos;
: JPEG / PNG / GIF
 - Es posible que el **Navegador web** se cierre si no hay espacio de memoria suficiente.
 - En el **Navegador web** solo se utilizan las fuentes incluidas en la TV. Por lo tanto, es posible que el texto aparezca en fuentes distintas a las de la PC.

- El **Navegador web** no admite la descarga de archivos ni de fuentes.
- Debido a que el **Navegador web** es un navegador de TV, es posible que no funcione igual que los navegadores de PC.
- Es posible que algunos contenidos no se reproduzcan correctamente.
- Sea cuidadoso cuando lo utilicen niños. Los niños pueden acceder a contenido inadecuado de Internet a través de este producto.
Para bloquear contenido inadecuado, restrinja el acceso a ciertas aplicaciones.
Ajuste las configuraciones en  →  → **Seguridad** → **Bloqueo de aplicaciones**.
- Para resolver un problema relacionado con esta función, consulte la sección **Solución de problemas** de la **Guía del usuario**.

Configurar el **Navegador web**

Presione  en la parte superior de la pantalla y seleccione **Configuración**.

En Inicio

Puede establecer la página de inicio del navegador para **Abrir la página de Nueva pestaña** / **Continuar donde lo dejó** / **Página principal**:

Motores De Búsqueda

Puede seleccionar el motor de búsqueda predeterminado.

- La configuración del motor de búsqueda puede estar sujeta a cambios sin previo aviso según las circunstancias del proveedor.

Mostrar Sitios recomendados

Puede cambiar la configuración para que se muestre **Sitios recomendados**.

Mostrar Siempre La Barra De Marcadores

Puede cambiar la configuración para que siempre se muestre la barra de **Marcadores**.

Navegación De Incógnito

Puede configurar los ajustes de manera que no queden registros luego de la búsqueda.

Filtrado de Sitios

Sitios Aprobados : Puede configurar los ajustes para abrir solo los sitios web previamente registrados.

Sitios Bloqueados : Puede configurar los ajustes para bloquear determinados sitios web.

- Para utilizar la función **Filtrado de Sitios**, debe ingresar la contraseña de la TV. La contraseña inicial es “0000”.

Bloqueador de ventanas emergentes

Puede bloquear las ventanas emergentes mediante la configuración.

No Rastrea

Puede solicitar que su historial de visitas no se grabe en el servidor.



Adaptación de transmisión usando JavaScript

Si está configurado como **Apagado**, la resolución de los videos reproducidos en **Navegador web** está limitada a 720p.

Live Plus

Usar la función Live Plus

Live Plus ofrece una experiencia de vista mejorada relacionada con el contenido que está mirando, que incluye disponer de información adicional, participar en eventos, interactuar con anuncios, etc.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **General** → **Configuraciones adicionales**.
- 03 Establezca **Live Plus** en **Encendido**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Puede usar la función **Live Plus** solo con controles remotos LG.
- Este servicio se proporciona solo para contenido selecto con socios contratados.


Notificaciones

Uso de Notificaciones

Puede ver todas las notificaciones en las aplicaciones de la TV y el servicio LG al mismo tiempo. Puede ver y eliminar cada mensaje de notificación y moverse directamente a la aplicación o el sitio web mediante notificaciones que admitan accesos directos.

01 Presione el botón  del control remoto.

02 Vaya a  → **General** → **Acerca de este TV** y seleccione **Notificaciones**.

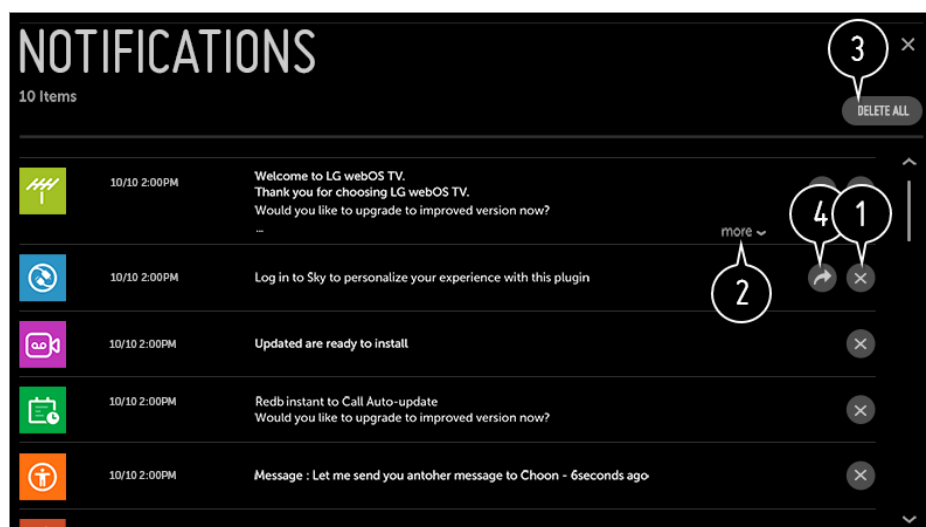

- ① Puede eliminar notificaciones.
- ② En el caso de notificaciones que tienen mucho contenido, presione **más** para abrirlas en vista completa.
- ③ Puede eliminar todas las notificaciones.
- ④ Puede iniciar la aplicación o moverse a la URL.

Recorrido por la Configuración


Configuraciones Rápidas

Para usar la función de configuración de manera

rápida

Muestra un conjunto de controles sencillos de manera rápida y simple, tales como **Modo de Imagen**, **Relación de Aspecto**, **Salida de Audio**, entre otros.

Presione el botón  del control remoto.

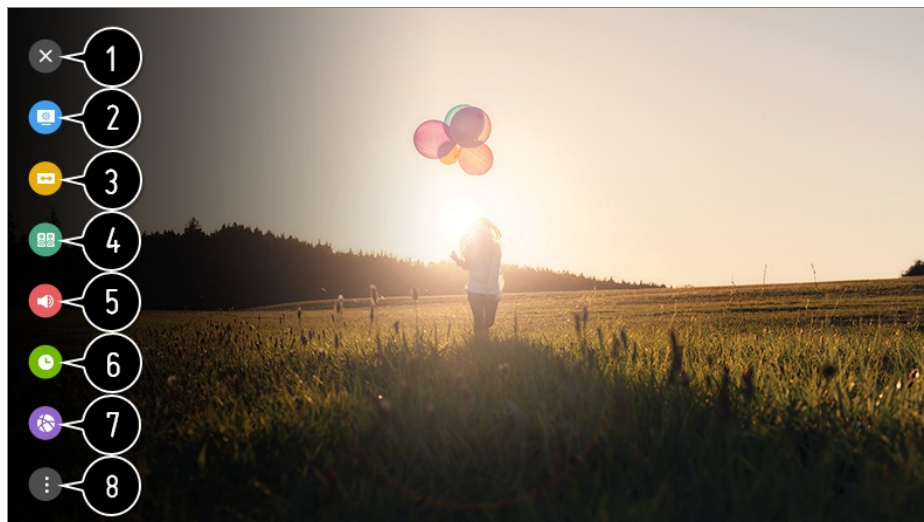

- ① Cierra la configuración rápida
 - ② puede ajustar **Modo de Imagen**.
 - ③ puede ajustar **Relación de Aspecto**.
 - ④ puede ajustar **Modo de Audio**.
 - ⑤ puede escoger **Salida de Audio**.
 - ⑥ puede ajustar **Temporizador**.
 - ⑦ Muévase a la pantalla **Conexión**.
 - ⑧ Puede configurar opciones adicionales.
- Mantenga presionado **Rueda (OK)** en el control remoto durante la configuración para moverse al menú correspondiente.

Imagen

Seleccione Modo de imagen

 →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Modo de Imagen**

Seleccione el modo de imagen que mejor se ajusta a su entorno de visualización, preferencias o tipo de video.

Cuando utilice señales normales

Vívido

Se mejora la nitidez de la imagen mediante el aumento del contraste, brillo y nitidez.

Estándar

La imagen se muestra con un nivel de contraste, brillo y nitidez normales.

Eco / APS

La función de Ahorro de energía cambia las configuraciones en la TV para reducir el consumo de energía.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Cine

Imagen adecuada para películas.

Deportes / Fútbol

Imagen adecuada para deportes. Incluso acciones rápidas como patadas o lanzar una bola se representan claramente en la pantalla.

- El nombre del deporte podría variar según la región.

Juego

Imagen adecuada para videojuegos.

HDR con Efecto

Esta función le permite disfrutar de una imagen más dinámica y más clara, mediante la corrección de la luz y las zonas oscuras de la pantalla.

Esta función proporciona una imagen realista, aun cuando el nivel de gradación de la imagen fuente es alto.

- Si configura **Modo de Imagen** a **HDR con Efecto**, no podrá utilizar algunas funciones de **Configuración para el modo de imagen**.

technicolor® Experto

Colores ajustados por los reconocidos científicos del color de Technicolor, los cuales trabajan en el contenido premium de Hollywood.

Experto (Habitación Brillante) / **Experto (Habitación Oscura)**

Permite que un experto, o cualquier aficionado a la calidad de las imágenes, ajustar la mejor calidad de imagen. Esta opción es un menú de ajuste proporcionado para expertos con certificación ISF en ajuste de calidad de imagen. (El logo ISF solo puede usarse con referencia a una TV con certificación ISF).

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Cuando utiliza las señales HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

Vívido

Se mejora la nitidez de la imagen mediante el aumento del contraste, brillo y nitidez.

Estándar

En un entorno de visualización normal, se abre una pantalla que puede mostrar correctamente la expresividad y brillo del modo HDR.

Cine en Casa

La pantalla aparece más nítida y brillante que **Cine**.

Cine


Imagen adecuada para la señal de video HDR.

Juego

Imagen adecuada para videojuegos.

technicolor® Experto

Colores ajustados por los reconocidos científicos del color de Technicolor, los cuales trabajan en el contenido premium de Hollywood.

- Si la señal de video HDR / Advanced HDR / Dolby Vision se conecta a los modelos que no son compatibles con la tecnología HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, se proporcionarán opciones de modo de imagen de señales normales.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
- Según la señal de entrada, los modos de imagen disponibles pueden ser diferentes.
- Cuando vea contenido de servicio en línea, es posible que el modo de imagen cambie para coincidir con el contenido mostrado.
-  **Experto** es una opción que permite que un experto en calidad de imagen ajuste la calidad de una imagen estándar. Por lo tanto, podría no ser eficaz para una imagen normal.

- Es posible que un cambio en **Modo de Imagen** modifique las configuraciones de **Ahorro de Energía** y **Protección de visión al movimiento**; además, puede afectar el consumo de energía. Puede ajustar sus configuraciones de forma manual en los menús **Ahorro de Energía** y **Opciones de Imagen**.

Ver con Imagen Imagen de AI

⚙️ → ⓘ → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Imagen de AI**

Configure en **Encendido** esta función. El **Modo de Imagen** seleccionado se configurará automáticamente en la definición óptima según las características del contenido de acuerdo con un algoritmo adquirido a través de un intenso método de aprendizaje.

- Es compatible solo con transmisión digital, videos de un dispositivo de memoria USB y entrada de video HDMI.
- Si configura **Modo de Imagen** en **Juego**, no podrá configurar **Imagen de AI**.

Modo de imagen de ajuste fino

⚙️ → ⓘ → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen**

Esta función le permite realizar ajustes detallados al modo de imagen seleccionado.

Luz de Fondo

Controla el nivel de brillo de la pantalla mediante el ajuste de la luz de fondo. Cuanto más se acerque a 100, más brillante será la pantalla.

- Disminuya el **Luz de Fondo** para reducir el consumo de energía.
- Según **Ahorro de Energía** (**Automático** / **Máximo**), es posible que no pueda ajustar **Luz de Fondo**.

En este caso, vaya a ⚙️ → ⓘ → **Imagen** → **Ahorro de Energía** y establezca la función como **Apagado** o **Mínimo**.

LUZ OLED

Ajusta el brillo de la pantalla mediante la variación del brillo del panel OLED.

Contraste

Ajusta el contraste de las áreas oscuras y brillantes de la imagen. Cuanto más se acerque a 100, mayor será el contraste.

Brillo

Ajusta el brillo general de la pantalla. Cuanto más se acerque a 100, más brillante será la pantalla.

Nitidez

Ajusta la nitidez de la imagen. Cuanto más se acerque a 50, más nítida y clara será la imagen.

Color

Aumenta o disminuye los tonos de color que se muestran en la pantalla. Cuanto más acerque a 100, más profundo será el color.

Tinte

Ajusta el balance de color entre el rojo y el verde que aparece en la pantalla. Cuanto más se acerque el rojo a 50, más rojo será el color. Cuanto más se acerque el verde a 50, más verde será el color.

Temperatura de color

Ajusta la temperatura de color en frío o cálido.

- La configuración que especifique solo se aplicará al modo de entrada seleccionado actualmente.
Para aplicar la configuración de imagen actual a todos los modos de entrada, seleccione **Aplicar a todas las entradas**.
- Las opciones disponibles podrían variar según la señal de entrada y el modo de imagen seleccionado.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Reiniciar el Modo de imagen

 →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Reiniciar**

Esta opción permite reiniciar la configuración de la imagen

- Puede reiniciar independientemente los modos de imagen. Seleccione el modo de imagen que desee reiniciar, y actívelo.

Configuración de las opciones de Control avanzado

 →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Controles avanzados** / **Controles Experto**

Contraste Dinámico

Corrige la diferencia entre parte oscura y la parte brillante de la pantalla para proporcionar resultados óptimos en función del brillo de la imagen.

Mapeo de tono dinámico

Adecúa la configuración de contraste según el brillo de imagen del contenido HDR.

Color Dinámico

Ajusta el color y la saturación de la imagen para que sea más colorida y vívida.

Color Preferido

Ajusta los colores de la piel, del césped y del cielo según sus preferencias personales.

Rango de color

Selecciona la gama de colores que se muestran. Establezca la gama de colores en **Automático** según la señal o visualice colores más vivos y nítidos con las opciones **Extendido** y **Ancho**.

Súper Resolución

Ajusta la resolución para que las imágenes oscuras y borrosas sean más claras.

Gamma

Ajusta el brillo medio de la imagen.

Balance de Blancos

Ajusta los colores de la pantalla para una percepción cálida o fría.

Sistema de Mantenimiento de Color

Esto se utiliza cuando los expertos lo controlan usando el patrón de prueba. Puede controlarlo si selecciona áreas de seis colores (**Rojo** / **Verde** / **Azul** / **Cian** / **Magenta** / **Amarillo**).

En el caso de las imágenes normales, es posible que los ajustes no produzcan cambios notorios de color.

Brillo máximo

Ajuste el brillo máximo para la mayor iluminación.

- Las opciones disponibles podrían variar según la señal de entrada y el modo de imagen seleccionado.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Configuración de Opciones de Imagen

 →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Opciones de Imagen**

Reducción de ruido

Elimina los pequeños puntos que sobresalen para que la imagen se vea limpia.

Reducción de ruido MPEG

Reduce el ruido que se produce durante la creación de señales de video digitales.

Gradación suave

Reduce los "dientes de sierra" (jaggies) en la imagen para visualizar una imagen más suave.

Nivel de Negro

Compensa el brillo y el contraste de la pantalla mediante el ajuste de la oscuridad de la pantalla.

Cine Real

Proporciona una experiencia similar a la del cine.

Protección de visión al movimiento

Ajusta automáticamente el brillo y reduce el desenfoque de la imagen según los datos de la imagen para reducir la fatiga visual.

- Desactivar esta opción **Apagado** podría aumentar el consumo de energía.

Atenuación local de LED

Maximiza la relación de contraste al hacer más brillante la parte brillante de la pantalla y más oscura la parte oscura de la pantalla.

- **Apagado** : Desactiva la función Atenuación local de LED.
- **Bajo** / **Medio** / **Alto** : Cambia la relación de contraste.

- Desactivar esta opción **Apagado** podría aumentar el consumo de energía.

TruMotion

Adecúa la calidad de imagen de las imágenes de movimiento rápido.

- **Apagado** : Desactiva **TruMotion**.
 - **Suave** : Suaviza las imágenes de movimiento rápido.
 - **Vivo** : Hace que las imágenes de movimiento rápido sean más claras.
 - **Usuario** : Ajusta manualmente el **TruMotion**.
 - **De-Judder** : Ajusta la vibración de la pantalla.
 - **De-Blur** : Reduce los efectos de desenfoque de movimiento.
 - **OLED Movimiento** / **Movimiento Pro** : Haga que las imágenes de movimiento rápido sean más claras con el control de luz.
- La configuración avanzada solo puede cambiarse en el modo **Usuario**

Brillo AI

Corrige automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con el brillo alrededor de la TV.

- Las opciones disponibles podrían variar según la señal de entrada y el modo de imagen seleccionado.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Configuración del tamaño de la pantalla

⚙️ → ⓘ → **Imagen** → **Configuración de Relación de Aspecto** → **Relación de Aspecto**

16:9

Muestra una relación de aspecto de 16:9.

Por Programa

Cambia la relación de aspecto a 4:3 o a 16:9 según la señal de video de entrada.

4:3

Muestra una relación de aspecto de 4:3.

Zoom vertical

Puede ajustar la dimensión vertical de la pantalla y alinear la pantalla verticalmente con el uso de **Ajustar Relación de Zoom** y **Ajustar Posición de la Pantalla**.

Zoom en todas las direcciones

Puede ajustar las dimensiones horizontal, vertical o diagonal de la pantalla, y alinee la pantalla horizontal o verticalmente con **Ajustar Relación de Zoom** y **Ajustar Posición de la Pantalla**.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
- Es posible que la imagen se congele al ver contenido de un dispositivo externo durante un periodo prolongado de tiempo, después de haber corregido el texto fijo como el nombre del programa o mediante la utilización de una relación de aspecto de 4:3.
- Según la señal de entrada, es posible que los tamaños de pantalla disponibles sean diferentes.

Ver la pantalla con **Original**

 →  → **Imagen** → **Configuración de Relación de Aspecto** → **Original**

Si establece esta función como **Encendido**, puede ver el contenido en la relación de aspecto de la señal de transmisión o la fuente de contenido. Si no está limpio el borde de la pantalla, seleccione **Apagado**.

Si se establece en **Automático**, la función cambia de estado **Encendido** ó **Apagado** según la información que contenida en la señal de video.

- Es posible que los elementos que se pueden seleccionar varíen en la entrada actual.

Para usar la función de ahorro de energía

 →  → **Imagen** → **Ahorro de Energía**

Reduce el consumo de energía mediante el ajuste del límite de brillo de la pantalla.

Automático

El sensor de la TV detecta las luces del ambiente y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Apagado

Apaga el modo Ahorro de energía.

Mínimo / Medio / Máximo

Se aplica al modo Ahorro de energía preestablecido.

Apagado de Pantalla

Se apaga la pantalla y solo se reproduce el audio.

Presione cualquier botón, excepto los botones de encendido y volumen, para volver a encender la pantalla.

- Si utiliza la función **Ahorro de Energía**, el brillo de la televisión se verá afectado.

Uso de Prueba de imagen

 →  → **Imagen** → **Prueba de imagen**

En primer lugar, inicie Prueba de imagen para comprobar si la salida de señal de video es normal y luego realice una selección en caso de que haya un error.

Si no hay ningún problema con la imagen de prueba, compruebe el dispositivo externo conectado o la señal de la programación.

Para utilizar la función **Modo Eye Comfort**

 →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **Modo Eye Comfort**

La temperatura del color se ajustará para reducir la fatiga ocular.

Encendido

La temperatura del color de la pantalla de la televisión está ajustada.

Apagado

Desactiva **Modo Eye Comfort**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

HDMI ULTRA HD Deep Color

 →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**

Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato HDMI ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara.

Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente.

En ese caso, cambie el ajuste de HDMI ULTRA HD Deep Color de la televisión a

Apagado.

Resolución de pantalla compatible

- Encendido : Es compatible con 4K a 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0)
- Apagado : Es compatible con 4K a 60 Hz (4:2:0)

Formato compatible con 4K @ 50/60 Hz

Resolución	Frecuencia de imagen (Hz)	Profundidad de color / Muestreo de crominancia		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60			
		-	-	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) Compatible cuando **HDMI ULTRA HD Deep Color** está establecido en **Encendido**.

- Solo puede cambiar la configuración del puerto **HDMI IN** que está viendo en el momento.
- Puede especificar un valor diferente para cada puerto HDMI.



Uso de **Respuesta inmediata en juegos**

⚙️ → ⓘ → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **Respuesta inmediata en juegos**



Configure el puerto HDMI conectado al dispositivo para que esté **Encendido** para disfrutar de juegos con una calidad de video óptima.

Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente.

- Configure la función **HDMI ULTRA HD Deep Color** en **Encendido** de la terminal HDMI conectada al dispositivo de juegos para habilitar la **Respuesta inmediata en juegos**.

- Funciona solo cuando  →  → **Audio** → **Salida de Audio** está **Bocina interna del TV / Salida de audio (Salida de línea) / Audífonos con cable / Bocina interna del TV + Audífonos con cable**. (Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.)
- Cuando se inicia la **Respuesta inmediata en juegos**, el video puede parpadear temporalmente.
- Si configura esta función en **Encendido**, no podrá cambiar algunos elementos de las configuraciones de video.

Ajuste Detallado de Áreas Oscuras

 →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **Ajuste Detallado de Áreas Oscuras**

Puede calibrar el brillo de las áreas oscuras con la opción **Respuesta inmediata en juegos** establecida en **Encendido**.

- Es posible que no funcione con normalidad, según las funciones o la configuración de la computadora o la consola de videojuegos conectada.

Configuración de la pantalla OLED

 →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración de Panel OLED**

Con **Configuración de Panel OLED**, puede mejorar los problemas en la calidad de la imagen relacionados con la fijación de imágenes cuando la pantalla ha estado encendida durante un tiempo determinado.

Optimizar Píxeles

Se calibran los problemas que puedan surgir en la pantalla cuando la televisión se ha encendido durante un largo tiempo.
La calibración tarda más de una hora.

- **INICIAR UNA VEZ QUE EL TV ESTÉ APAGADO** : Pulse el botón de encendido para apagar la televisión cuando haya terminado de verla. La función **Optimizar Píxeles** comenzará a ejecutarse.
- **INICIAR AHORA** : La televisión se apaga inmediatamente y la función **Optimizar Píxeles** comenzará a funcionar. La televisión se encenderá automáticamente cuando esté lista.
- Si enciende la televisión, la función **Optimizar Píxeles** dejará de funcionar.

Cambio de pantalla

Esto mueve ligeramente la pantalla en intervalos regulares para evitar que la fijación de la imagen en el panel de visualización.

Ajuste de luminancia del logo

Ajuste la luminosidad de las imágenes estáticas como logotipos dentro del contenido para corregir posibles problemas de calidad de imagen.

Audio

Dolby Atmos

 →  → **Audio** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos se basa en el concepto de objetos de audio. Cualquier sonido se puede combinar como un solo elemento de audio, un objeto, que se coloca de forma independiente en un espacio tridimensional.

Su nueva LG TV cuenta con la tecnología de sonido Dolby Atmos más reciente. Dolby Atmos es la experiencia de sonido máxima, la que crea audio en movimiento que fluye alrededor suyo mediante los altavoces de la TV.

El valor predeterminado del menú, para el que actúa como encendido y apagado, es **Encendido**. Dado el efecto de **Dolby Atmos**, se aplica el contenido Dolby Atmos. (Menú cuando se selecciona **Encendido**)

- Es posible que no se puedan reproducir algunos contenidos Dolby Atmos.

Uso de Sonido de AI

 →  → **Audio** → **Sonido de AI**

Brinda un sonido óptimo y efectos envolventes realistas basados en inteligencia artificial según el contenido. Esta configuración sólo está disponible para la bocina interna del TV.

En la lista, haga clic en **Encendido** para activar este modo.

- Si configura que la función esté **Encendido**, no puede establecer el **Modo de Audio** a manual.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Configuración del Modo de Audio

Modo de Audio

Puede seleccionar el modo de audio más adecuado para cada género.

- **Estándar** : Optimiza el audio de todos los tipos de contenido.
- **Cine** : Optimiza el audio de las películas.
- **Clear Voice III** : Aumenta la claridad de la voz.
- **Deportes / Fútbol** : Optimiza el sonido para ver deportes.
- **Música** : Optimiza el audio de la música.
- **Juego** : Optimiza el audio de los juegos.

Balance

Puede ajustar el volumen de la bocina izquierda y derecha.

DTS Virtual:X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Disfrute de un entorno sonoro con el efecto envolvente de sonido virtual de múltiples canales.

- Esta función se puede habilitar si **Modo de Audio** se configura en **Estándar**.
- Para modelos compatibles con **Dolby Atmos**, configure **Dolby Atmos** como **Apagado**.

Dolby Surround

Si establece el menú **Dolby Surround** en **Encendido**, el contenido general (contenido que no es Dolby Atmos) puede agregar efectos Dolby Surround. (Similar a Dolby Atmos)

Para disfrutar un sonido envolvente tridimensional en el contenido general (contenido que no es Dolby Atmos), active **Dolby Surround**.

Tenga en cuenta que **Dolby Atmos** también debe estar activado para utilizar la función **Dolby Surround**.

Ecualizador

Puede fijar el audio deseado ajustando directamente el ecualizador.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Esta función se puede habilitar si **Modo de Audio** se configura en **Estándar**.



Reiniciar

Puede reiniciar la configuración de audio.

- Esta función se puede habilitar si **Modo de Audio** se configura en **Estándar**.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Configuración de la salida de audio

 →  → **Audio** → **Salida de Audio**

- Cuando **Respuesta inmediata en juegos** se configura como **Encendido**, es posible que el audio se atrase si configura **Salida de Audio** como **Bluetooth** / **Bocinas WiSA** / **Óptico** / **HDMI ARC**.
Cambie a **Bocina interna del TV** o cambie  →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Formato de audio entrada HDMI** a **PCM**.

Bocina interna del TV

El audio se reproduce a través de las bocinas internas de la TV.

Óptico

Puede conectar un dispositivo de audio compatible con **Óptico** al puerto de salida de audio digital óptico para disfrutar una mejor calidad de sonido de su televisión y más comodidad.

- Solo está disponible para modelos con puerto óptico digital.
- Para algunos dispositivos, puede ajustar el volumen mediante el control remoto del TV.
- Puede configurar el **Salida de Audio Digital** (**Automático** / **Transferencia** / **PCM**) y LG Sound Sync (**Encendido** / **Apagado**).

HDMI ARC

El sonido de la TV se puede enviar a una salida a través de un dispositivo de audio externo conectado mediante un puerto **HDMI (ARC)**.

- Seleccione **HDMI ARC** para activar SIMPLINK de manera automática. Una vez SIMPLINK está desactivado, la configuración del altavoz de salida volverá automáticamente a la configuración predeterminada para una salida ininterrumpida de audio.
- Puede configurar el **Salida de Audio Digital** (**Automático** / **Transferencia** / **PCM**) y **eARC** (**Encendido** / **Apagado**).

Salida de Audio Digital

Puede configurar los ajustes de **Salida de Audio Digital**.

- Esta configuración está disponible solo cuando **Óptico / HDMI ARC** está seleccionada.
- Cuando se habilita **Transferencia**, los efectos de sonido podrían no escucharse.
- La salida del códec a un dispositivo podría ser distinta de las señales de entrada.

	Entrada de audio	Salida de Audio Digital
PCM	Todo	PCM
Automático / Transferencia	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (HDMI solamente)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Encendido) TrueHD ¹⁾
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS
	DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI ARC eARC Encendido) DTS-HD ¹⁾ / DTS

1) Solo se admite cuando **Salida de Audio Digital** se configura en **Transferencia**, y la entrada se configura en HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Bluetooth

Puede conectar de forma inalámbrica un dispositivo de audio o unos auriculares Bluetooth para disfrutar del sonido de la televisión con mejor calidad y más comodidad.

- Si conectó recientemente un dispositivo compatible con la barra de sonido y con LG Sound Sync, esta función intentará conectarse automáticamente con dicho dispositivo.
- Los dispositivos LG Sound Sync tratarán de conectarse de forma automática a los dispositivos más recientes cuando encienda el TV.
- Se recomienda que conecte un dispositivo de audio LG compatible con LG Sound Sync, mediante el uso del modo LG TV o el modo LG Sound Sync en el dispositivo.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Presione **Selección del dispositivo** para visualizar los dispositivos conectados o que se pueden conectar para conectar cualquiera de ellos.
- Puede usar el control remoto del TV para ajustar el volumen de algunos dispositivos Bluetooth.
- Si el dispositivo no logra conectarse, revise que esté enchufado y compruebe si el dispositivo de audio funciona correctamente.
- Según el tipo de dispositivo Bluetooth, es posible que el dispositivo no se pueda conectar correctamente o que se genere un comportamiento inusual, como que el audio y el video no estén sincronizados.
- El sonido puede entrecortarse o la calidad del sonido puede verse reducida si:
 - El dispositivo Bluetooth está muy lejos de la televisión.
 - Existen obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y la televisión.
 - Se usa junto con equipos de radio, tales como hornos microondas o redes LAN inalámbricas.
- Si el **Modo de Imagen** está configurado en **Juego** y **Salida de Audio** está configurado en **Bluetooth**, el **Modo de Imagen** cambia a **Estándar**.

Bocinas WiSA

Puede conectar la TV de manera inalámbrica a los **Bocinas WiSA** para disfrutar de un sonido de alta calidad.

Seleccione **LISTA DE DISPOSITIVOS** para determinar los detalles de configuración de **Bocinas WiSA**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Para utilizar las bocinas WiSA, debe conectar el dongle exclusivo.
- En entornos con interferencia inalámbrica, pueden ocurrir problemas de conexión entre el dongle WiSA y la bocina WiSA. En este caso, contáctese con el fabricante de la bocina.

- Para más información sobre la compra de productos autorizados de WiSA, visite www.wisaassociation.org.

Salida de audio (Salida de línea) / Audífonos con cable

Seleccione **Audífonos con cable** o **Salida de audio (Salida de línea)** para optimizar la salida de audio según el dispositivo conectado.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Si conecta audífonos con cable mientras la TV se encuentra encendida, ésta los detecta automáticamente y emite el sonido a través de ellos.

Reproducir audio a través de las bocinas internas del TV y el dispositivo de audio externo simultáneamente

Se puede reproducir el audio a través de diversos dispositivos simultáneamente.

Bocina interna del TV + Óptico

El audio se reproduce a través de las bocina integradas del TV y el dispositivo de audio conectado al puerto de salida de audio óptico digital simultáneamente.

Bocina interna del TV + Audífonos con cable

El audio se reproduce a través de las bocinas internas del TV y los **Audífonos con cable** simultáneamente.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Si conecta audífonos con cable mientras la TV se encuentra encendida, ésta los detecta automáticamente y emite el sonido a través de ellos.

Uso de **Afinación acústica por AI**

 →  → **Audio** → **Afinación acústica por AI**

Con la función **Afinación acústica por AI**, puede detectar el espacio donde está instalado su televisor con el micrófono del control remoto mágico de manera de optimizar el audio del televisor según su entorno.

Cuando se completa la detección inicial, puede seleccionar el modo de audio deseado.

Iniciar Sintonización de Nuevo Sonido

Para obtener un sonido óptimo, puede llevar a cabo la detección de nuevo para el espacio donde se encuentra instalado su TV.

Apagado

Esta opción desactiva el uso del audio ajustado en **Afinación acústica por AI**. Cuando selecciona esta opción, se reproduce el sonido predeterminado de su TV sin realizar ningún ajuste.

Estándar

Cuando selecciona esta opción, se reproduce el audio ajustado en **Afinación acústica por AI** en modo estándar. Este modo proporciona un sonido nítido y natural.

Refuerzo de Graves

Cuando selecciona esta opción, se reproduce el sonido ajustado en **Afinación acústica por AI** con un énfasis en los sonidos graves.

Refuerzo de Agudos

Cuando selecciona esta opción, se reproduce el sonido ajustado en **Afinación acústica por AI** con un énfasis en los sonidos agudos.

- Si el nivel de ruido es superior al de una biblioteca (más de 30 ~ 40 dBA), le recomendamos instalarlo a una distancia de 3 metros.
- Es posible que esta característica no funcione correctamente si
 - El ruido de fondo es superior a 40 dBA.
 - La distancia entre la TV y el Control remoto mágico es mayor que 5 metros.

Realizar una Prueba de Sonido

 →  → **Audio** → **Prueba de Sonido**

Inicie la Prueba de Sonido para comprobar si la salida de señal de audio es normal y luego realice una selección en caso de que haya un error.

Si no hay ningún problema con la prueba, compruebe el dispositivo externo conectado o la señal de la programación.

- La prueba de sonido solo se puede realizar a través de la bocina interna del TV.

Configuración del Modo de Volumen

 →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Modo de Volumen**

Volumen automático

Establézcalo en **Encendido**. Esto ajusta el volumen de manera automática para cada empresa de transmisión a fin de que siempre pueda escuchar el audio del canal en el volumen deseado después de cambiar de canal.

Cantidad de aumento del volumen

Seleccione **Bajo** / **Medio** / **Alto** para ajustar el índice de volumen. Los valores más altos aumentan.

Ajustar la sincronización AV

 →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Ajuste de AV Sync**

Ajusta la sincronización de audio desde la bocina en funcionamiento. Cuanto más se acerque a (+), más lenta será la salida de audio.

Si selecciona **Bypass**, hace salir las señales de transmisión o el audio de los dispositivos externos sin ningún retraso de audio. Es posible que el audio salga antes que el video debido al tiempo que le toma a la TV procesar la entrada de video.

Formato de audio entrada HDMI

 →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Formato de audio entrada HDMI**

Puede configurar el formato de audio para cada entrada HDMI. Cuando la voz enviada a través del puerto HDMI no está sincronizada, configúrelo en **PCM**.

Canales

Uso de Sintonización Automática

 →  → **Canales** → **Sintonización de Canales** → **Sintonización Automática**

Esta función permite buscar y recordar automáticamente programas disponibles para ver.

- Si las **Antenas** o **Cables** no están correctamente conectados, los programas no se agregarán.
- **Sintonización Automática** solo encuentra y agrega programas actualmente en transmisión.
- Aparecerá una ventana de contraseña en el modo **Seguridad**.

Sintonización Manual de Canales

 →  → **Canales** → **Sintonización de Canales** → **Sintonización Manual**

Puede sintonizar y guardar canales manualmente.

Puede comprobar la intensidad de señal de la transmisión digital.


Edición de canales

Puede editar los canales seleccionados desde todos los canales almacenados. O bien, puede agregarlos o eliminarlos desde los canales favoritos.

Edición de la lista de todos los canales

 →  → **Canales** → **Administrador de Canales** → **Editar Todos los Canales**

Puede bloquear o desbloquear los canales seleccionados desde todos los canales almacenados. O bien, puede establecer que se omitan cuando cambie de canal.

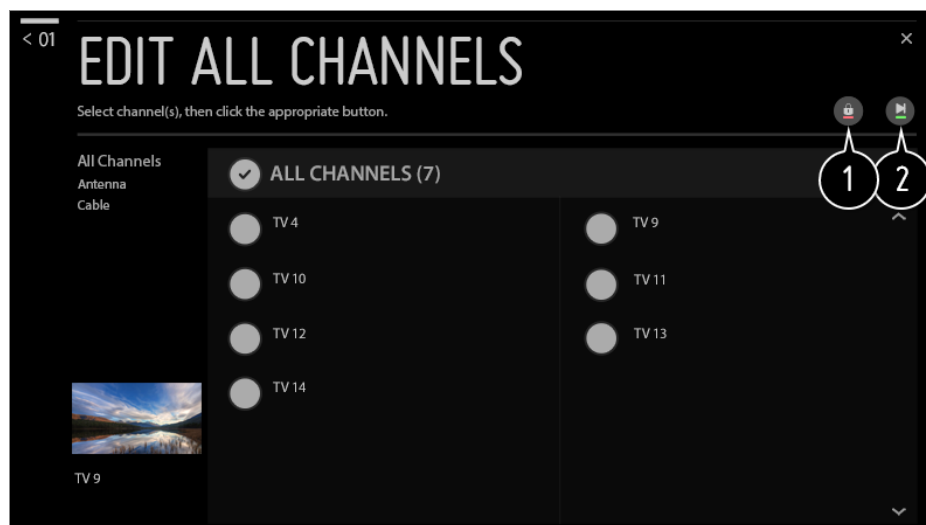



- 1 bloquee los canales seleccionados o desbloquee los canales bloqueados.
- 2 establezca que los canales seleccionados se omitan cuando cambia de canal. O bien, desactive la opción de omisión de los canales previamente establecidos.

Edición de la lista de canales favoritos

 →  → **Canales** → **Administrador de Canales** → **Editar Favoritos**

Puede agregar o eliminar los canales que desee desde los canales favoritos, cambiar sus posiciones, etc.

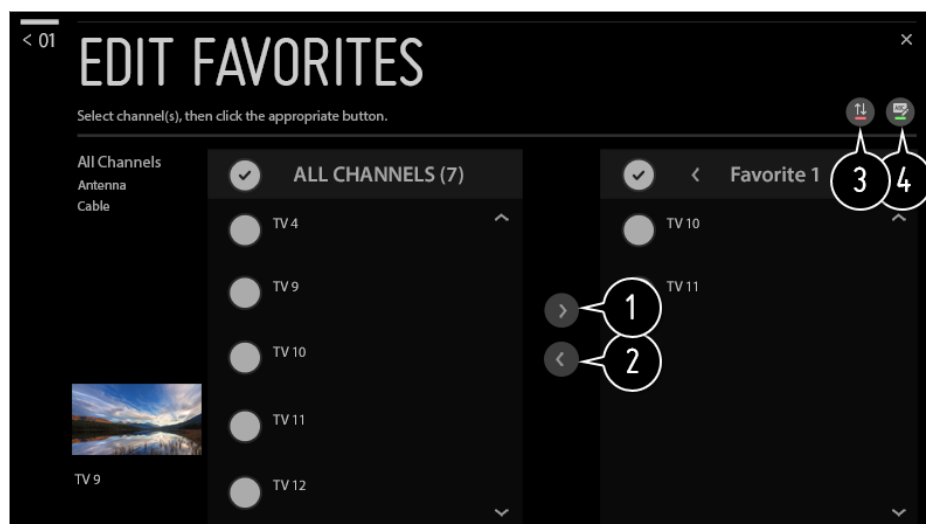

- 1 seleccione los canales que desee desde la lista de todos los canales y presione el botón para agregarlos a la lista de canales favoritos.
 - 2 elimine los canales seleccionados desde la lista de canales favoritos.
 - 3 Seleccione uno o más canales en la lista de Canales Preferidos, presione el botón  y luego seleccione la posición a la cual moverlo. Los canales seleccionados se moverán a la posición que seleccionó.
 - 4 cambie el nombre de la lista de canales favoritos.
- Si configuró los canales de Internet, también puede bloquearlos, establecer que se omitan o agregarlos a la lista de canales favoritos.
(Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)

Acerca de Interactividad (DTV_i)

Esta TV incluye la función interactiva de TV Digital (DTV_i) que permite el uso de aplicaciones, también conocida como Ginga[®].

Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo → Interactividad(DTV_i) en Guía del usuario.**

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Para establecer **Color del Sistema**

 →  → **Canales** → **Color del Sistema**

Establece el modo de **Color del Sistema** de la entrada de TV actual.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Para establecer **Opciones de Desplazamiento de Canal**

 →  → **Canales** → **Opciones de Desplazamiento de Canal**

Seleccione la opción de canal para el cambio de canal.

Si desea desplazarse solo entre los canales principales, seleccione **Canales Primarios**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Visualización de un canal de Internet

Puede ver transmisiones en vivo mediante este servicio a través de Internet.

Puede ver información en nuevos Canales Internet o administrar los canales que le gustan en **LG Channels**.

Para ver los detalles, **Disfrute la TV en Vivo** → **Visualización del canal de Internet (LG Channels)** en **Guía del usuario**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Conexión

Configuración del nombre de la TV

 →  → **Conexión** → **Nombre de la TV**

Puede utilizar el teclado de la pantalla para establecer el nombre de la Smart TV que va a utilizarse en la red.

- Se pueden introducir hasta 25 caracteres en el caso del alfabeto inglés.

Configurar una red cableada

 →  → **Conexión** → **Conexión cableada (Ethernet)**

La TV se conecta automáticamente a la red si se establece una conexión cableada. Para cambiar la configuración de conexión de red, seleccione **Editar**.

- La configuración IPv6 no admite **Editar**.

Configuración de una Red Inalámbrica

 →  → **Conexión** → **Conexión Wi-Fi**

Si configuró la TV para una red inalámbrica, puede comprobar las redes inalámbricas de Internet disponibles y conectarse a estas.

Agregar una red inalámbrica oculta

Si introduce directamente el nombre de una red, puede agregar una red inalámbrica.

Conectarse a través de WPS PBC

Se conecta fácilmente al presionar el botón de un AP inalámbrico compatible con la función PBC.

Conectar mediante WPS PIN

Se conecta cuando el PIN del AP inalámbrico al que desea conectarse se ingresa en el sitio web del AP.

Configuración avanzada de Wi-Fi

Si introduce directamente la información de una red, puede ingresar a una red inalámbrica.

- La configuración IPv6 no admite **Editar**.

Uso de Conector de Dispositivo

 →  → **Conexión** → **Conector de Dispositivo**

Esta función es para permitirle configurar fácilmente la conexión entre la TV y los dispositivos externos.

Siga las instrucciones de **Conector de Dispositivo**.

Uso de TV móvil activo

 →  → **Conexión** → **TV móvil activo**

Si las funciones **Encender mediante Wi-Fi** o **Encender mediante Bluetooth** están establecidas en **Encendido**, puede encender su televisión mediante una aplicación que admita **TV móvil activo** o ver la pantalla de la aplicación en su televisión.

- La TV debería estar conectada a una red.
- La TV y el dispositivo que serán utilizados deberían estar conectados a la misma red.
- Se debe utilizar la función **Encender mediante Wi-Fi** en una aplicación de un dispositivo inteligente que sea compatible con ella.

- Solo se puede utilizar la función **Encender mediante Bluetooth** con algunos teléfonos inteligentes de LG Electronics.
- La TV debe estar enchufada.
- Para realizar una conexión por primera vez, asegúrese de que el dispositivo que va a utilizar esté listo para conectar.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Configuraciones de Screen Share

 →  → **Conexión** → **Configuraciones de Screen Share**

Puede presionar **Eliminar Historial de Vinculación** para eliminar las conexiones de los dispositivos conectados a la TV a través de Screen Share.

Realice Configuración de dispositivo HDMI

 →  → **Conexión** → **Configuración de dispositivo HDMI**

Puede vincular información de los dispositivos conectados al TV a través del cable HDMI para configurar los dispositivos que se van a controlar con el control remoto del TV.

Detección de dispositivo automática

Se configura automáticamente para permitirle controlar los dispositivos conectados a través del HDMI con el Control Remoto Mágico.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Puede controlar y usar, de forma conveniente, varios dispositivos multimedia conectados a través de HDMI con el control remoto de la TV.

Para ver los detalles, **Cómo funciona la TV** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** en **Guía del usuario**.

Sincronización de Encendido Automático

Si la Sincronización de encendido automático está en **Encendido**, cuando encienda un dispositivo conectado con SIMPLINK encenderá la TV. Cuando apague la TV, el dispositivo también se apagará.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

General

Configuración de ajustes de Idioma

 →  → **General** → **Idioma (Language)**

Puede elegir el idioma del menú que se muestra en la pantalla y el idioma de audio de la transmisión digital.

Idioma del Menú (Menu Language)

Puede seleccionar uno de los idiomas del menú para que se muestre en la pantalla. El idioma del reconocimiento de voz se configurará automáticamente como el idioma seleccionado para el menú.

- El reconocimiento de voz se aplica solo en algunos modelos.

Idioma de audio

Puede elegir el idioma el que desee al ver un programa de transmisión digital, lo que incluye varios idiomas de audio.

Para los programas que no sean compatibles con varios idiomas, se utilizará el predeterminado.

- Válido para transmisión digital.

Idiomas del Teclado

Seleccione el idioma que desea usar en el teclado en pantalla.

Para ajustar la Ubicación

 →  → **General** → **Ubicación**

Puede cambiar la configuración de ubicación de su Smart TV.

Establecer dirección

Puede establecer la ubicación en detalle.

Código postal del área de servicio

Esta función se utiliza para establecer la ubicación de transmisión de la TV mediante el ingreso del código postal.

País de Servicio LG

Si no establece **Ajuste automático**, puede seleccionar el país de manera manual.

- Debe fijar manualmente el país cuando no está conectado a la red.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Establecer la fecha y la hora

 →  → **General** → **Hora y Fecha**

Puede verificar o cambiar la hora mientras mira la TV.

Ajuste automático

La hora de la TV se configura automáticamente como la hora de la información de transmisión digital que envía la estación de transmisión o la hora que envía el servidor.

Hora / Fecha / Zona horaria

Puede fijar manualmente la hora y la fecha si la hora actual fijada automáticamente no es la correcta.

Configuración del temporizador

 →  → **General** → **Temporizadores** → **Temporizador**

Ajuste la TV para que se apague a una hora especificada.

Si no desea utilizar **Temporizador**, seleccione **Apagado**.

Encendido y apagado automático de la TV

 →  → **General** → **Temporizadores** → **Temporizador de Encendido** / **Temporizador de Apagado**

Puede fijar la hora de Encendido / Apagado de la TV.

Si no desea utilizar **Temporizador de Encendido** / **Temporizador de Apagado**, seleccione **Apagado**.

- Para usar el **Temporizador de Encendido** / **Temporizador de Apagado**, fije la hora correctamente.
- Si no pulsa un botón tras 120 minutos después de encender la televisión con una característica como **Temporizador de Encendido**, la TV se apagará automáticamente. Para asegurarse de que la TV no se apague de manera automática, fije el **2 Horas para**

apagado automático en **Temporizador de Encendido**. (Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)

Crear una Cuenta LG

 →  → **General** → **Administración de Cuentas**

En **Administración de Cuentas**, puede utilizar su dirección de correo electrónico para crear una nueva Cuenta LG.

- 01 Seleccione **CREAR CUENTA**. Lea y acepte los Términos del servicio.
- 02 Ingrese una ID y una contraseña. Su ID debe ser su dirección de correo electrónico.
- 03 Ingrese su fecha de nacimiento.
- 04 Seleccione **OK**. Revise su correo electrónico para verificar la dirección. Verifique su dirección de correo electrónico antes de que expire el plazo para hacerlo.
- 05 Inicie sesión con su nueva cuenta para comenzar a utilizar el servicio.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Necesita una conexión a Internet para crear la cuenta.
- La información solicitada puede variar según el país.
- Es posible que se apliquen restricciones al servicio según su edad.
- Para resolver un problema relacionado con esta función, consulte la sección **Solución de problemas** de la **Guía del usuario**.

Administrar su Cuenta LG

 →  → **General** → **Administración de Cuentas**

Puede administrar la información de su Cuenta LG.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Acceda a  → **General** → **Administración de Cuentas** para iniciar sesión.

Información personal

Puede revisar o editar la información de la cuenta con la que inició sesión. Puede modificar la contraseña o presionar **EDITAR** para editar su información personal.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Configurar el Servicio AI

 →  → **General** → **Servicio AI**

Puede habilitar los servicios recomendados en función del historial de uso.

Reconocimiento de Voz

Servicio de Reconocimiento de Voz

Puede seleccionar un servicio de reconocimiento de voz.

- Es posible que los servicios disponibles varíen según la configuración del idioma o el país.

Configuración de Reconocimiento de Voz

Puede aplicar la configuración para las funciones de reconocimiento de voz.

Ayuda para el Reconocimiento de Voz

Puede ver la lista de funciones que puede usar a través del control por voz.

Recomendación personalizada (red)

Puede recibir recomendaciones de visualización según el historial de canales y contenido a través de la red.

- **Encendido** : Se brindan recomendaciones basadas en su historial de visualización.
- **Apagado** : Se brindan recomendaciones basadas en la popularidad.

Recomendación de AI

Puede recibir mensajes de recomendación de contenidos según su historial de visualización de contenido y utilización de aplicaciones.

Restablecer datos de uso

Reinicia el historial de visualización de contenido y utilización de aplicaciones. Si lo reinicia, llevará un tiempo volver a recibir recomendaciones de contenido.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Usar el Modo ECO

 →  → **General** → **Modo Eco**

Establezca las opciones de alimentación para reducir el consumo de energía.

Modo Eco HDD

Si establece el modo en **Encendido**, el disco duro USB conectado a la TV pasará al modo de ahorro de energía cuando se deje desatendido por un periodo prolongado.

Acerca de este TV

 →  → **General** → **Acerca de este TV**

Puede revisar la información sobre el servicio al cliente. (Actualización de software, información de la TV, entre otros).

Puede ejecutar **Notificaciones** para revisar una notificación recibida mientras esté usando la TV y **Guía del usuario** para ver la guía de funciones. Para verificar el estado de la TV, ejecute **Ayuda rápida**.

Configuración del Inicio

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Configuración del Inicio**

Ejecución Automática del Inicio

Puede establecer el Inicio para que se inicie automáticamente cuando se encienda el televisor.

Estilo de Pantalla de Inicio

puede ajustar Estilo de Pantalla de Inicio.

Promoción Inicio

Puede activar o desactivar los anuncios en la pantalla de Inicio.

- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.

Configuración de encendido de la TV

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Inicio rápido +**

Esta configuración pone la TV en modo de espera cuando se apaga, para que se puedan utilizar las funciones más rápido al encenderla.

Establezca **Inicio rápido +** en **Encendido**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Activar esta opción puede aumentar el consumo de energía.

Usar Live Plus

Live Plus es un servicio que le ofrece una variedad de información sobre los programas que mira.

Para obtener más información, consulte **Beneficios de Smart TV → Live Plus** en **Guía del usuario**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Publicidad

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Publicidad**

Si su TV está conectada a Internet, es posible que webOS utilice una cookie de limitación de frecuencia para tener un registro de las veces que se muestra un anuncio publicitario en su TV.

Esta información se utiliza para ayudar a limitar el número de veces que se muestra el mismo anuncio publicitario. Puede eliminar esta cookie o desactivarla en cualquier momento en la configuración **Publicidad** de su TV.

No hay información personal vinculada con esta cookie.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Para ajustar el Indicador de Poder

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Luz de espera**

Puede encender o apagar la luz de apagado.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Teclado inalámbrico LG

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Teclado inalámbrico LG**

Esta función le permite conectar un teclado LG inalámbrico a su TV.

Encienda el dispositivo, configúrelo en modo de emparejamiento y luego, haga clic en **CONECTAR** en la pantalla del televisor.


- Teclado compatible
LG Rolly Keyboard
- Si hay un teclado inalámbrico LG conectado previamente, se volverá a conectar automáticamente a su TV una vez que lo encienda.
- Para desconectar la conexión existente, haga clic en **DESCONECTADO**.

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Usar la ayuda de configuración

⚙️ → ⓘ → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Ayuda para la configuración**

Si selecciona los menús de configuración verá las sugerencias de las configuraciones. Activar / desactivar cuadro de descripción en Configuración.

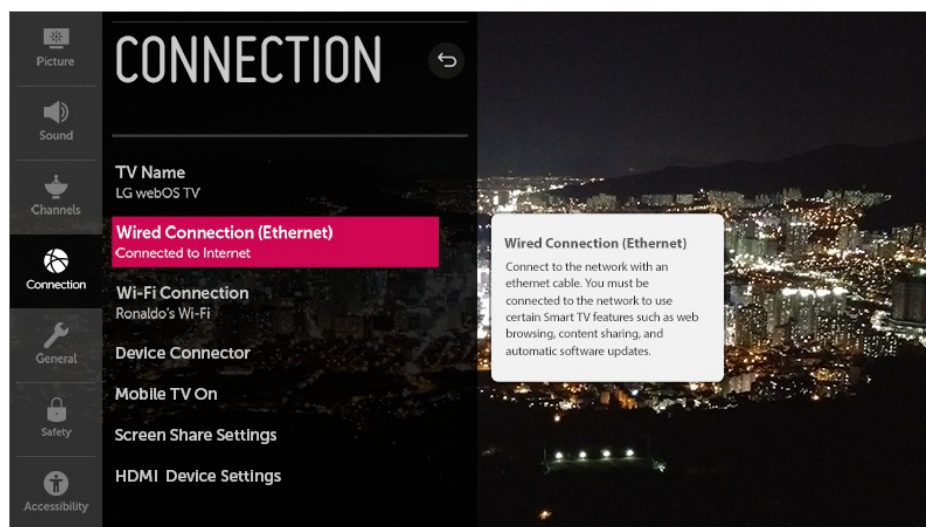

Promoción del Protector de Pantalla

⚙️ → ⓘ → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Promoción del Protector de Pantalla**

Puede activar o desactivar los anuncios que se muestran en los salvapantallas de algunas aplicaciones. Si los configura en **Encendido**, podrá desactivar los anuncios que se muestran en el salvapantallas.

Configuración de la pantalla cuando no hay señal

⚙️ → ⓘ → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Imagen sin señal**

Puede activar o desactivar la imagen que aparece cuando no hay señal.

Encendido

Cuando no hay señal, aparece la imagen predeterminada.

Apagado

Si no hay señal, se muestra el mensaje **Sin señal**.

Cambiar los modos de la televisión

 →  → **General** → **Configuraciones adicionales** → **Modo de Casa/Tienda**

Puede elegir entre **Modo Hogar** y **Modo Tienda**.

Para utilizar TV en casa, seleccione **Modo Hogar**.

Seleccione **Modo Tienda** solo cuando la TV se exhiba en una tienda. **Modo Tienda** brinda configuraciones optimizadas para la exhibición en tienda.

Reiniciar la configuración inicial

 →  → **General** → **Restablecer la configuración inicial**.

Vuelve la TV a su configuración inicial. Esto volverá todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

Después de restablecer la configuración, la TV se apaga y se enciende automáticamente.

- Si **Seguridad** está configurado en **Encendido**, escriba la contraseña en **Restablecer la configuración inicial**.
- No desconecte la energía durante la inicialización.
- Le recomendamos restablecer la televisión con **Restablecer la configuración inicial** antes de venderlo o transferirlo a terceros.

Seguridad

Habilitación de **Bloqueos de programas de TV**

Bloquea los programas y películas de TV que solo se transmiten en la TV y que presentan contenidos inapropiados.

01 Presione el botón  del control remoto.

02 Seleccione  → **Seguridad**.

03 Establezca **Seguridad** en **Encendido**.




04 Seleccione **Bloqueos de programas de TV**.

- Ninguno : (Público general) Apto para todas las edades
- 10 años en adelante : (Se recomienda la orientación de los padres) Contiene material que podría considerarse inadecuado para los niños.

- 12 años en adelante : (Advertencia a los padres) posibles escenas no recomendadas para niños menores de 12 años.
 - 14 años en adelante : (Restringido) Los menores de 14 años deben estar acompañados por un padre o tutor.
 - 16 años en adelante : No apto para personas de 16 años o menores.
 - 18 años en adelante : Solo para adultos
- La contraseña inicial es “0000”.
 - Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Habilitación de **Bloqueo de canales**



Puede bloquear los canales que no desea que vean sus hijos. No se muestra ninguna imagen ni se reproduce ningún sonido cuando se seleccionan canales bloqueados. Los canales bloqueados mostrarán la pantalla de ingreso de contraseña para poder verlos.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **Seguridad**.
- 03 Establezca **Seguridad** en **Encendido**.
- 04 Seleccione **Bloqueo de canales**.
- 05 Seleccione los canales que desea bloquear.
- 06 Seleccione .
- 07 Seleccione **BLOQUEAR**.

- La contraseña inicial es “0000”.

Habilitación de **Bloqueo de aplicaciones**



Puede bloquear o desbloquear la aplicación.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **Seguridad**.
- 03 Establezca **Seguridad** en **Encendido**.
- 04 Seleccione **Bloqueo de aplicaciones**.
- 05 Seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

- La contraseña inicial es “0000”.
- La función de bloqueo no está disponible de manera inmediata para la aplicación que se está ejecutando en este momento.

Habilitación de **Bloqueo de entradas**

Puede bloquear o desbloquear las entradas.

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Seleccione  → **Seguridad**.
- 03 Establezca **Seguridad** en **Encendido**.
- 04 Seleccione **Bloqueo de entradas**.
- 05 Seleccione las entradas que desea bloquear.

- La contraseña inicial es “0000”.

Restablecer contraseña











 →  → **Seguridad** → **Restablecer contraseña**

Establece o cambia la contraseña de la TV.

- La contraseña inicial es “0000”.

Restablecimiento de una contraseña perdida

Si pierde la contraseña que estableció, puede restablecerla de la siguiente manera:

- 01 Presione el botón  del control remoto.
- 02 Mueva el foco a  → **Seguridad** → **Restablecer contraseña**.
- 03 Presione  (**Canales**)  →  (**Canales**)  →  (**Canales**)  →  (**Canales**)  en el control remoto. Aparecerá la ventana de ingreso de la contraseña principal.
- 04 Ingrese los números “0313” en la ventana de ingreso de contraseña principal, luego presione **Ingresar**. La contraseña se restablecerá.

Accesibilidad

Para usar el Guía de audio

 →  → **Accesibilidad** → **Guía de audio**

Si **Guía de audio** está establecido en **Encendido**, se proporcionarán guías de audio en distintas situaciones, como cuando cambia de programa, ajusta el volumen o cambia la

configuración y la señal de entrada.

Velocidad

Ajusta la velocidad de la guía de voz.

Volumen

Ajusta el volumen de la guía de voz.

Tono

Ajusta el tono de la guía de voz.

- Esta función solamente se encuentra disponible en algunos idiomas.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
- Para usuarios con discapacidad visual
- Configurar **Guía de audio** en **Encendido** cambia automáticamente el **Sonido Encender TV** (disponible solo en algunos modelos) también a **Encendido**.

Configurar el puntero del Control Remoto Mágico

Puede ajustar la velocidad y el tamaño del puntero mientras está en la pantalla. Para ver los detalles, **Cómo funciona la TV → Usar el Control Remoto Mágico** en **Guía del usuario**.

Configuración de la transparencia del menú

 →  → **Accesibilidad** → **Transparencia del Menú**

Si establece esta función como **Encendido**, puede transparentar algunos de los menús (por ejemplo, Live Menu, **Búsqueda**, etc.).

Para ajustar los Subtítulos (Closed Caption)

 →  → **Accesibilidad** → **Subtítulos (Closed Caption)**

Ver subtítulos cuando la estación de TV ofrece programación subtitulada. La programación de subtítulos funciona solo en emisiones digitales / análogas o salidas externas. (El puerto **AV IN** solo está disponible en ciertos modelos.)

Cambie **Subtítulos (Closed Caption)** a **Encendido** y seleccione los ajustes de subtítulo.

Modo analógico

Subtít. 1 - Subtít. 2 (Subtítulos) / Texto 1 - Texto 2

Muestra el audio de un programa de TV como texto en pantalla. **Subtít. 1** es el modo más común en uso.

Canales de datos de campo 1 : dos subtítulos (CC1, CC2), dos textos (T1, T2).

Modo Digital

De acuerdo con el tipo de transmisión digital que está viendo, puede seleccionar los subtítulos en **Modo HD** o **Modo UHD**.

- En el caso de transmisión HD, puede configurar el tamaño y el color de los subtítulos en **Opción de modo HD**. Seleccione **Por Programa** o **Personalizar**. Si selecciona **Personalizar**, puede ajustar opciones detalladas, como el tamaño y el color de los subtítulos.
- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Para ajustar los Subtítulos (Closed Caption)

 →  → **Accesibilidad** → **Configuración de los Subtítulos (Closed Caption)**.

Ver subtítulos cuando la estación de TV ofrece programación subtitulada. La programación de subtítulos funciona solo en emisiones digitales / análogas o salidas externas. (El puerto **AV IN** solo está disponible en ciertos modelos.)

Subtítulos (Closed Caption)

Este servicio de Subtítulos (Closed Caption) está relacionado con el video / audio transmitido.

(Traducción, Subtítulo, etc.)

Sobreponer

Este servicio de subtítulos se proporciona por separado del video / audio transmitido. (Noticias de último minuto, noticias, etc.)

- Es posible que algunos modelos no sean compatibles.

Pasar del menú a la pantalla Alto contraste

 →  → **Accesibilidad** → **Alto contraste**

Cuando esta función se establece en **Encendido**, se ajusta el fondo de algunos de los



menús de la pantalla y los colores de fuente para resaltar el contraste entre las áreas claras y oscuras.

Solución de problemas

Realizar una verificación con Ayuda rápida

Realizar una verificación con **Ayuda rápida**

Cuando la TV no funcione correctamente, puede obtener ayuda para solucionar el problema.

- 01 Presione el botón  en el control remoto y seleccione  → **General** → **Acerca de este TV** → **Ayuda rápida**.
 - También pueden mantener presionado el botón del número **9** del control remoto para ejecutar **Ayuda rápida**.
- 02 Puede realizar **Revisar el estado del TV** / **Autodiagnóstico de la configuración del TV**.

Seleccione el elemento problemático y podrá obtener ayuda para solucionar el problema.

Autodiagnóstico de la configuración del TV

Seleccione el tema que corresponda con el síntoma para encontrar las instrucciones que puedan ayudarlo a solucionar el problema.

Revisar el estado del TV

Puede revisar el estado actual del TV con el tema seleccionado.

- Si no hay contenido relacionado en **Ayuda rápida**, consulte **Solución de problemas** en **Guía del usuario**.
- Si aun así no puede resolver el problema, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Funcionamiento anormal

Errores de encendido / control remoto

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.



No puedo encender la televisión.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de la televisión esté correctamente conectado al enchufe.
- Si está utilizando un tomacorriente múltiple, verifique si este funciona correctamente. Para verificar si un tomacorriente funciona correctamente, conecte el enchufe de alimentación de la TV directamente a una toma de pared y observe su funcionamiento.
- Intente encender utilizando el botón en la televisión.

La pantalla no se muestra durante algunos momentos luego del encendido del aparato.

- Esto se debe a que hay un proceso de eliminación de ruido para eliminar cualquier posibilidad de ruidos que puedan surgir durante el encendido. Esto no significa que el producto esté defectuoso.

El puntero del Control Remoto Mágico no aparece en la pantalla.

- Sostenga el control remoto apuntado hacia el TV y presione el botón **GUIDE** durante un tiempo largo hasta que aparezca la instrucción. El control remoto registrado con anterioridad se eliminará del registro y se volverá a registrar.
- Sustituya las pilas cuando la pantalla de la televisión le pida hacerlo. (Utilice baterías alcalinas.)
- Si  →  → **Accesibilidad** → **Guía de audio** está configurado como **Encendido**, el puntero del Control Remoto Mágico no aparecerá. Establezca **Guía de audio** en **Apagado**. (Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)

No puedo encender la TV con el control remoto.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de la televisión esté correctamente

conectado al enchufe.

- Reemplace las baterías del control remoto. (Utilice baterías alcalinas.)
- Compruebe si hay algún obstáculo frente al sensor del control remoto de la TV. Las barras de sonido u otros obstáculos situados delante del receptor inferior de la televisión pueden obstruir la recepción de la señal de infrarrojos.

Problemas de la pantalla

Problemas de la pantalla


Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.


Primero que todo, realice una  →  → **Imagen** → **Prueba de imagen** para revisar si hay anomalías en la TV.



Si está utilizando un decodificador, apáguelo, y luego vuelva a encenderlo.


Asegúrese de que el decodificador está conectado correctamente a la televisión.

 Aparece un mensaje que dice que no hay señal en la pantalla.

- Compruebe si el cable coaxial o el cable conectado al dispositivo externo están conectados correctamente a la TV.
- Vaya a  para seleccionar la entrada conectada.
- Compruebe si el dispositivo externo, como decodificador o reproductor de Blu-ray, está encendido.

 No puedo ver algunos programas.



- Inicie  →  → **Canales** → **Sintonización de Canales** → **Sintonización Automática**.
- Si utiliza un decodificador, consulte a su proveedor.


 La pantalla tiembla luego de la aparición momentánea de líneas verticales u horizontales y un patrón de red.



- Conecte teléfonos inalámbricos, secadores de pelo, taladros eléctricos, etc. a otra toma de corriente. Es posible que el problema se produzca debido a dispositivos electrónicos

de alta frecuencia, como otra TV o fuentes electromagnéticas potentes en las cercanías.

 Un programa transmitido digitalmente se detiene o su pantalla se ve quebrada.

- Esto ocurre cuando la señal es débil o la recepción es inestable. Ajuste la dirección de la antena o compruebe la conexión del cable.
-  →  → **Canales** → **Sintonización de Canales** → **Sintonización Manual**
Si la intensidad de señal es demasiado baja en la **Sintonización Manual** comuníquese con la estación emisora o con la oficina administrativa para que revisen la señal.
- Si utiliza un decodificador, consulte a su proveedor.







 Veo líneas verticales en los cuatro bordes de la pantalla o los colores se ven borrosos cuando intento conectar un cable HDMI.

-  →  → **Imagen** → **Configuración de Relación de Aspecto** → **Original**
Defina el **Original** en **Apagado**.
Original muestra la imagen original tal cual es. Es posible que vea el ruido en las cuatro direcciones en la pantalla si la señal contiene ruido.

 No se ve nada, o la imagen parpadea cuando intento conectar el cable HDMI.





- Compruebe si el cable HDMI® cumple con las especificaciones. Es posible que experimente parpadeos o una pantalla en blanco si el cable HDMI® está defectuoso (doblado, roto).
- Asegúrese de que el cable está correctamente conectado al puerto. Un cable suelto o mal conectado puede causar problemas en la pantalla.
- Si utiliza un decodificador UHD, ajuste  →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**.

 La pantalla se ve demasiado tenue u oscura.

-  →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Modo de Imagen**
Cambie **Modo de Imagen** al modo de imagen que desee. (**Estándar**, **Vívido**, etc.)
Esto es válido solo para el modo de entrada actual.
-  →  → **Imagen** → **Configuración para el modo de imagen** → **Opciones de Imagen** → **Protección de visión al movimiento**
Cambie **Protección de visión al movimiento** a **Apagado**. Esto es válido solo para el modo de entrada actual.
-  →  → **Imagen** → **Ahorro de Energía**
Cambie **Ahorro de Energía** a **Apagado** o **Mínimo**.

-  →  → **Imagen** → **Configuraciones adicionales** → **Modo Eye Comfort**
Cambie **Modo Eye Comfort** a **Apagado**.

 La pantalla está en blanco y negro o muestra colores extraños.

- Verifique el modo de entrada o la conexión de cable.
- Vaya a  para seleccionar la entrada conectada.
- Es posible que obtenga una pantalla en blanco y negro si está conectado en el puerto **COMPONENT IN** y tiene seleccionado el puerto **AV**.
Vaya a  y seleccione el puerto **Componente**.
- Cuando se conecte a los puertos **AV IN** o **COMPONENT IN**, compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes. En cuanto a los cables de componente, asegúrese de que el cable de video (rojo) y de audio (rojo) están conectados correctamente.
- Los puertos **AV IN** / **COMPONENT IN** solo están disponibles en ciertos modelos.
- La información sobre el Servicio al cliente acerca de problemas en el producto está disponible en  →  → **General** → **Acerca de este TV** en la TV.

Problemas de sonido


Problemas de sonido



Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

Primero que todo, realice una  →  → **Audio** → **Prueba de Sonido** para revisar si hay anomalías en la TV.

Si está utilizando un decodificador, apáguelo, y luego vuelva a encenderlo.



Asegúrese de que el decodificador está conectado correctamente a la televisión.


 La pantalla se ve bien, pero no reproduce el audio.



- Intente con otro canal.
- Si utiliza un decodificador, no habrá sonido si ajustó el volumen del decodificador o la televisión en 0 o activó el modo Silencio. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
-  →  → **Audio** → **Salida de Audio**


Configure **Salida de Audio** en **Bocina interna del TV + Óptico** o **Bocina interna del TV** y vuelva a verificarlo una vez más. Si puede escuchar correctamente el sonido, debe configurar las bocinas externas conectadas de la misma manera que una barra de sonido.



 No hay sonido proveniente de uno de los parlantes.


-  →  → **Audio** → **Configuración del Modo de Audio** → **Balance**
Ajuste el balance según sea la necesidad con el botón de Navegación en **Balance**.
- Cuando vaya a conectarse al puerto **AV IN / COMPONENT IN**, compruebe si los cables de audio izquierdos / derechos (blanco / rojo) están conectados correctamente. (Los puertos **AV IN / COMPONENT IN** solo están disponibles en ciertos modelos.)

 El audio de la TV no está sincronizado con la imagen, o el audio se escucha quebrado.

- Si esto ocurre solamente en algunos programas, puede ser causado por la señal de transmisión de la empresa emisora. Pida a su proveedor de servicios de radiodifusión (cable) que diagnostique el problema.
- Si todos los canales están fuera de sincronización, vaya a  →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Ajuste de AV Sync** y ajuste la sincronización.
- Si utiliza un decodificador, consulte a su proveedor.

 El volumen cambia al cambiar de programa.



- El volumen de salida de la transmisión de las diferentes estaciones emisoras puede variar.
-  →  → **Audio** → **Configuraciones adicionales** → **Modo de Volumen** → **Volumen automático**
Defina el **Volumen automático** en **Encendido**.
- Si utiliza un decodificador, consulte a su proveedor.

 El audio no funciona o en algunos programas solamente se reproduce música de fondo.
(Canales producidos para su exportación por las empresas emisoras)

- **Rueda (OK)** → 
Defina su preferencia de idiomas en **Idioma de audio**.

Problemas de conexión a PC

Problemas de conexión a PC

Mantenga presionado el botón  del control remoto para seleccionar el  en la parte superior derecha del **Panel del hogar**. En el Modo edición, configure el ícono de la terminal HDMI conectada a la PC con el **PC** para aplicar los ajustes de video y del ratio de aspecto que corresponden con la PC.



Para conectar otro dispositivo a la misma terminal de entrada, necesitará configurar el ícono nuevamente, ya que los ajustes del Ícono edición no se restauran automáticamente.


Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

 La pantalla permanecerá en blanco después de conectarla al PC.

- Compruebe que la PC esté conectado al TV en forma adecuada.
- Apague la TV y vuelva a encenderlo usando el control remoto.
- Reinicie la PC con la TV encendida.
- Ajuste una resolución que sea compatible con la entrada de la PC.
- Para usar dos monitores, compruebe que la PC o computadora portátil sea compatible con el modo de monitor dual.
- Reconecte el cable HDMI.
- Si conectó el puerto de salida RGB de su computadora al puerto **HDMI IN** de la televisión, se requiere un puerto genérico de RGB a HDMI.
No se verá nada en la pantalla si utiliza un puerto genérico de HDMI a RGB.

 La pantalla se recorta o se inclina hacia un lado después de conectar a una PC.

- Establezca la resolución de la computadora a una compatible con la TV. Para obtener más información, consulte **Notificación → Resolución compatible : HDMI-PC** en **Guía del usuario**.
- Cambie el nombre del dispositivo HDMI conectado a PC.
En su control remoto, mantenga pulsado el botón . Seleccione  en la esquina superior derecha y cambie el ícono de la terminal HDMI conectada a **Entradas** en la PC.

 El audio no se reproduce cuando el PC está conectado por medio de un cable HDMI.

- Configure LGTV como su dispositivo predeterminado en Panel de control → Sonido en la configuración de su computadora.
- Consulte a su fabricante para saber si su tarjeta gráfica admite salida de audio HDMI.

Problemas de reproducción de películas

Problemas de reproducción de películas

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.


Para obtener más información sobre archivos compatibles, consulte la sección **Conectar otros dispositivos → Foto & Vídeo** en la guía **Guía del usuario**.

 No puedo encontrar un archivo en los **Foto & Vídeo**.

- Compruebe si los archivos guardados en el dispositivo de almacenamiento USB se pueden leer en una computadora.
- Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.

 Aparece un mensaje que indica que el archivo no es compatible.

- Compruebe que el archivo se reproduzca sin problemas en el reproductor de videos de una PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado)
- Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.
- Revise si la resolución es compatible.
- Revise si el códec de video es compatible.
- Revise si la velocidad de los fotogramas es compatible.



 Obtengo un mensaje que dice “Este tipo de audio no es compatible” o el audio se reproduce normalmente, pero no así el video.

- Compruebe que el archivo se reproduzca sin problemas en el reproductor de videos de

una PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado)

- Compruebe que la extensión de archivo sea compatible.
- Revise si el códec de audio es compatible.
- Revise si la tasa de bits es compatible.
- Revise si la frecuencia del muestreo es compatible.
- Revise si la cantidad de canales de audio es compatible.

No puedo ver los subtítulos.

- Compruebe que el archivo se reproduzca sin problemas en el reproductor de videos de una PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado)
- Compruebe que los archivos de video y de los subtítulos tengan el mismo nombre.
- Compruebe además que el archivo de video y el archivo de los subtítulos estén dentro de la misma carpeta.
- Compruebe que el archivo de subtítulo sea compatible.
- Revise si el idioma es compatible.
(Puede comprobar el idioma de los subtítulos abriendo el archivo con Notepad.)
- Si la codificación de los subtítulos está mal establecida, es posible que no se muestren de forma adecuada.
Seleccione  →  en el panel de control en la parte inferior de la pantalla de reproducción de video y cambie el valor **PÁGINA DE CÓDIGO**.
- Si reproduce un archivo de video que está almacenado en otro dispositivo mediante la función de uso compartido de contenido, es posible que no estén disponibles según el programa que utilice.
- Los subtítulos no son compatibles si reproduce un video mediante una unidad NAS.
Comuníquese con el fabricante de NAS.

No se reconoce mi dispositivo de almacenamiento USB cuando lo conecto.

- Compruebe si es un dispositivo de almacenamiento USB compatible con la TV.
Para obtener más información, consulte **Conectar otros dispositivos** → **Conexión USB** en **Guía del usuario**.


Problemas de grabación

Problemas de grabación


Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

Consulta **Disfrute la TV en Vivo → Grabando** en la **Guía del usuario** para obtener más información sobre la grabación.

¿Cómo comienzo la grabación?

- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 4 GB de espacio total. El dispositivo debe tener al menos 1 GB de espacio disponible. (Consulte **Conectar otros dispositivos → Conexión USB** en la **Guía del usuario** para obtener más información sobre los dispositivos de almacenamiento USB.)
Presione el botón **Rueda (OK)** del control remoto. Presione el ícono  que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla para iniciar la grabación.

¿Qué señales admiten la grabación?

-  → **TV** se pueden grabar en tiempo real y programar. Solo están disponibles las grabaciones en vivo para **AV IN**.
(El puerto **AV IN** solo está disponible en ciertos modelos. El contenido protegido no se graba.)

¿Se puede utilizar **GRABACIÓN PROGRAMADA** incluso si la TV está apagada?



- **GRABACIÓN PROGRAMADA** inicia y completa la grabación a la hora programada incluso si la televisión está apagada.
- **GRABACIÓN PROGRAMADA** no funciona si el enchufe de alimentación de la televisión está desconectado.

Problemas de conexión a la red

Problemas de conexión a la red

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

Puede comprobar el estado de la conexión a la red, como se muestra a continuación.

-  →  → **Conexión** → **Conexión cableada (Ethernet)**
-  →  → **Conexión** → **Conexión Wi-Fi** → **Configuración avanzada de Wi-Fi**



Cuando una X aparece junto a la TV

- Revise la TV o el punto de acceso (enrutador).
- Revise el estado de la conexión de la TV, el punto de acceso (enrutador) y el cable módem.
- Apague y encienda en el siguiente orden:
 1. El cable módem: Espere que el cable módem se reinicie.
 2. El punto de acceso (enrutador): Espere que el punto de acceso (enrutador) se reinicie.
 3. La TV.
- Si utiliza una conexión inalámbrica, cambie el SSID (nombre de red) y el canal inalámbrico del punto de acceso (enrutador).
- Si usa una dirección IP estática, ingrésela directamente.
- Comuníquese con el proveedor de servicios de Internet o con la empresa fabricante del punto de acceso (enrutador).



Cuando una X aparece junto a la puerta de enlace.

- Revise el punto de acceso (enrutador) o consulte a su proveedor de servicios de Internet.
- Desconecte el cable de alimentación del punto de acceso (enrutador) o el cable módem, y espere durante 10 segundos. Vuelva a conectar la alimentación.
- Inicialice (reinicie) el punto de acceso (enrutador) o el cable módem.
- Comuníquese con el proveedor de servicios de Internet o con la empresa fabricante del punto de acceso (enrutador).
- Revise el sitio web del fabricante del punto de acceso (enrutador) para asegurarse de que el enrutador tenga instalada la versión de firmware más reciente.



Cuando una X aparece junto a DNS.

- Revise el punto de acceso (enrutador) o consulte a su proveedor de servicios de Internet.

- Desconecte el cable de alimentación del cable módem o del punto de acceso (enrutador) y espere durante 10 segundos. Vuelva a conectar la alimentación.
- Inicialice (reinicie) el punto de acceso (enrutador) o el cable módem.
- Compruebe que la dirección MAC de la TV / punto de acceso (enrutador) esté registrada con su proveedor de servicios de Internet. (La dirección MAC que se muestra en el panel de la ventana de estado de red debe estar registrada con su proveedor de servicios de Internet).


Problemas de la cuenta de LG

Problemas de la cuenta de LG

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

 Ya me he registrado en la TV. ¿Debo registrarme también en el sitio Web (www.lgappstv.com)?

- Si ya se ha registrado en la TV, no tiene que volver a hacerlo en el sitio Web. Puede iniciar sesión en el sitio Web utilizando el mismo ID y la misma contraseña e ingresando la información adicional para completar el proceso de verificación de correo electrónico.

 Olvidé mi ID. ¿Qué debo hacer?



- Para inicializar la contraseña a través del correo electrónico, puede seleccionar **¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?** en la pantalla de inicio de sesión.
- Si ya se registro en una PC, podrá encontrar su ID en el sitio Web (www.lgappstv.com).
- En algunos países el acceso al sitio Web (www.lgappstv.com) puede estar restringido.

Problemas con el contenido

Problemas con el contenido

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

 No puedo ver ningún contenido en Inicio.

- Es posible que no pueda ver el contenido si se ha cambiado la configuración del país servicio. Cambie al país de servicio en donde va a utilizar el servicio en  →  → **General** → **Ubicación** → **País de Servicio LG**.
(Es posible que algunos modelos no sean compatibles.)
- Si no puede ver algunas aplicaciones, puede deberse a que las eliminó. Vuelva a instalar la aplicación apropiada.
- Si la aplicación está eliminada, puede descargarla desde **LG Content Store** y volver a instalarla. Dirijase a  → **LG Content Store** para encontrar e instalar la aplicación que desea.
- El tipo de contenido admitido varía según el país.
- La oferta de contenido está sujeta a cambios o interrupción por el proveedor de servicios.

Problemas del navegador de Internet

Problemas del navegador de Internet

Si mientras utiliza el producto se produce cualquiera de los problemas descritos a continuación, revise lo siguiente: Es posible que el producto no presente problema alguno.

 Cuando uso Internet, algunas partes de un sitio Web particular no están visibles.

- El **Navegador web** solo es compatible con medios HTML5 y no es compatible con complementos Flash.
- El **Navegador web** no admite la instalación de complementos.
- Es posible que en el **Navegador web** no se pueda reproducir archivos de medios que no correspondan a los siguientes formatos;
: JPEG / PNG / GIF

- No puedo guardar archivos adjuntos ni imágenes.

 Internet se desconecta automáticamente cuando visito un sitio Web.

- El navegador de Internet puede ser obligado a cerrarse cuando el tamaño de la memoria disponible no es suficiente para agregar la información de las imágenes de un sitio Web.

 Cuando se ve un video en **Navegador web**, el video se cierra.

- Para solucionar esto, configure **Configuración** → **Adaptación de transmisión usando JavaScript** en **Apagado** en **Navegador web**. La configuración no se aplica a las pestañas que estaban abiertas antes del cambio y solo se aplica a las pestañas abiertas después del cambio.

Notificación

Actualización de software

Para actualizar el software

Utilice Actualización de software para verificar la versión del software y obtener la más reciente.

Buscar actualizaciones

 →  → **General** → **Acerca de este TV** → **Buscar actualizaciones**

- Al comprobar la última versión de actualización, solo puede realizar actualizaciones si está disponible un archivo de actualización de una versión más reciente.
- La TV comprueba automáticamente su versión de software pero, si es necesario, se puede realizar una comprobación manual.

Actualización automática sin notificación

 →  → **General** → **Acerca de este TV** → **Permitir Actualizaciones Automáticas**

- Si se selecciona **Permitir Actualizaciones Automáticas**, cuando haya una actualización disponible, la actualización se inicia automáticamente sin solicitar confirmación.
- Si no se selecciona **Permitir Actualizaciones Automáticas**, cuando haya una actualización disponible, la actualización se inicia después de solicitar confirmación.
- Los elementos configurables difieren dependiendo del modelo.
- La versión más reciente se puede adquirir mediante señales de la programación digitales o conexiones a Internet.
- Cambiar el canal mientras se descarga el software mediante una señal de la programación digital interrumpirá este proceso. Volver al canal inicial reiniciará la descarga.
- Si no se actualiza el software, es posible que ciertas funciones no funcionen correctamente.
- En algunos países, **Permitir Actualizaciones Automáticas** no aparece si no está conectado a Internet.

Resolución compatible : HDMI-DTV

Modo HDMI-DTV admitido

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94

	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ¹⁾²⁾ (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

4096 × 2160p ¹⁾²⁾ (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Solo modelos 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Solo modelos ULTRA HD) Compatible cuando **HDMI ULTRA HD Deep Color** está establecido en **Encendido**.

2) (Solo modelos 8K) Compatible cuando **HDMI ULTRA HD Deep Color** está establecido en **4K**.

Resolución compatible : HDMI-PC

Modo HDMI-PC compatible

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Solo modelos Full HD, ULTRA HD y 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Solo modelos ULTRA HD de 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾²⁾ (Solo modelos ULTRA HD de 100/120 Hz y 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	53,94	23,97

	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾²⁾ (Solo modelos ULTRA HD de 100/120 Hz y 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Solo modelos ULTRA HD y 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
4096 × 2160 ¹⁾²⁾ (Solo modelos ULTRA HD de 100/120 Hz y 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Solo modelos ULTRA HD) Compatible cuando **HDMI ULTRA HD Deep Color** está establecido en **Encendido**.

2) (Solo modelos 8K) Compatible cuando **HDMI ULTRA HD Deep Color** está establecido en **4K**.

- El puerto HDMI-PC compatible varía según el modelo. Consulte el manual que se incluye con el producto.

Información sobre la licencia

Información sobre la licencia

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo.

Dolby

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DTS

Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con la licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS en combinación con el símbolo, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD y DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos u otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

HDMI

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

