



Manual de utilizare

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

Introducere în webOS

Asistent instruire pentru acasă	5
Gestionare pagină de pornire	6
Vizionarea transmisiunilor	8
Conectarea la rețea	8
Administrarea contului dvs. LG	11
Despre Manual de utilizare	12
Utilizarea facilă a dispozitivului	13

Modul de operare a dispozitivului

Sincronizarea Magic Remote	14
Utilizarea Magic Remote	15
Utilizarea funcțiilor dispozitivului cu ajutorul funcțiilor vocale	17
De la convorbire la text	19
Cum să utilizați Alexa pe dispozitiv	22
Utilizarea funcției Mai multe acțiuni	22
Setarea controlului universal	23
Utilizarea funcției Acces rapid	24
Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)	25
Cu ajutorul unei tastaturi, al unui mouse și al unui suport de jocuri	26
Utilizarea unui microfon de intrare USB	28

Bucurați-vă de canalul live

Utilizarea funcției Meniu live	28
Vizualizarea Guide	29
Verificarea informațiilor despre program	31
Who.Where.What?	32
Live Playback	34
Înregistrare	35
Utilizarea Programator	38
Redarea înregistrărilor	40
Vizionarea LG Channels	42
TELETEXT	43
HbbTV	45
Informații CI	46

Aplicații și conținuturi

Instalarea de aplicații	47
-------------------------	----

Pentru a utiliza Magic Explorer	48
Căutare conținut	49
Utilizarea funcției Home Office	50
Cum să vă bucurați de Jocuri	52
Utilizarea serviciului Învățare	53
Cum să vă bucurați de Muzică	54
Utilizarea serviciului Sport	55

Conectarea dispozitivelor externe

Utilizarea Home Hub	56
Conectarea unui dispozitiv inteligent prin LG ThinQ	59
Conectarea unui dispozitiv inteligent prin etichetarea NFC	60
Oglindirea ecranului unui dispozitiv inteligent	61
Redarea sunetului de pe un dispozitiv inteligent prin difuzoarele interne	62
Conectarea unei camere	63
Conectarea dispozitivelor de stocare USB	65
Partajarea conținutului pe PC	66
Oglindirea ecranului PC-ului	68

Cum să profitați la maximum de funcția smart

Utilizarea funcției Multi View	69
Cum să profitați la maximum de Galeria de Artă	72
Utilizarea funcției Navigator Web	72
Utilizarea serviciului interactiv Media Player	76
Live Plus	79
Notificări	80

Setări

Setări rapide	81
Imagine	82
Sunet	93
Accesibilitate	103
Serviciu AI	108
Optimizator de joc	110
Setări familiale	115
Canale	116
Rețea	122
Dispozitive externe	123
Sistem	127
Economisire energie	134
Suport	135

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid	138
Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda	139
Depanarea problemelor cu ecranul	141
Depanarea problemelor de sunet	144
Depanarea problemelor de conectare a dispozitivului	146
Depanarea problemelor de redare a filmelor	148
Depanarea problemelor de înregistrare	150
Depanarea problemelor de conectare la rețea	151
Depanarea problemelor cu contul LG	153
Depanarea problemelor cu conținuturi	154
Depanarea problemelor cu browserul de internet	155

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Formate de fișiere foto acceptate	156
Formate de fișiere video acceptate	157
Formate de fișiere muzicale acceptate	159
Rezoluție acceptată : HDMI-DTV	161
Rezoluție acceptată : HDMI-PC	165
Informații referitoare la licență	169
LG TV Content Policy	170

Introducere în webOS

Asistent instruire pentru acasă


Utilizarea ecranului de pornire al LG webOS

Puteți deschide ecranul de pornire apăsând butonul  al telecomenzii.

Derulați butonul **Rotiță (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți deschide aplicații și conținuturi sau utiliza diferite caracteristici ale funcției smart.

Apăsăți pe butonul  al telecomenzii. Puteți să utilizați sau să închideți aplicațiile utilizate recent, salvate pentru fiecare cont Contul LG.

- Telecomanda standard vă permite să navigați prin meniu cu butoanele /.

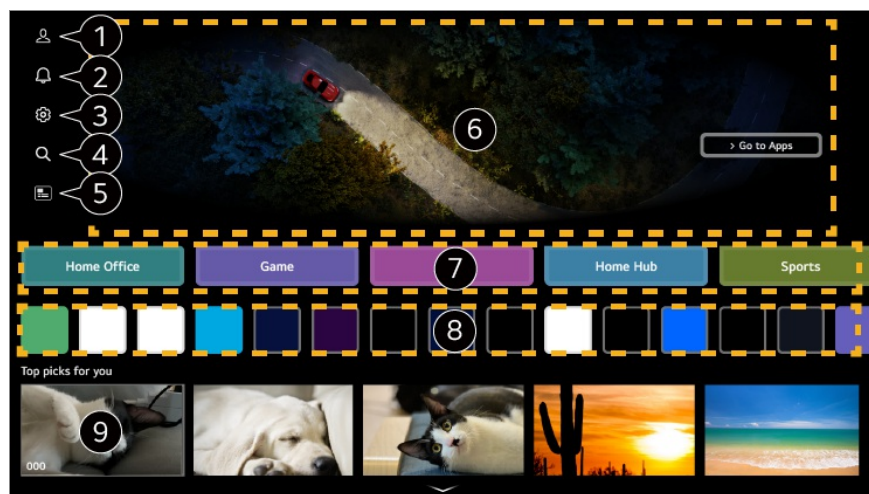

- 1 Lansați **Contul LG**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Introducere în webOS** → **Administrarea contului dvs. LG** în **Manual de utilizare**.
- 2 Lansați **Notificări**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Cum să profitați la maximum de funcția smart** → **Notificări** în **Manual de utilizare**.
- 3 Lansați **Setări rapide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Setări rapide** → **Pentru utilizarea rapidă a funcției Setări** în **Manual de utilizare**.
- 4 Lansați **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Aplicații și conținuturi** → **Căutare conținut** în **Manual de utilizare**.

5 Lansați **Guide**.

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

6 Sunt afișate reclame.

Puteți activa sau dezactiva reclamele din  →  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** → **Promovare domiciliu**.

7 Puteți să utilizați diverse funcții sau servicii.

8 Puteți rula, muta sau șterge aplicațiile instalate pe dispozitiv.

9 Returnează intrarea externă utilizată cel mai recent.

- Ecranul de pornire este afișat automat de fiecare dată când porniți alimentarea. Pentru a dezactiva această caracteristică, mergeți la  →  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** și setați **Pornire alimentare ecran** pe **Intrare recentă**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitiv se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.

Gestionare pagină de pornire

Gestionați pagina de pornire LG webOS

Puteți schimba ordinea aplicațiilor afișate sau listele de conținut apăsând butonul  pe telecomandă.

- Pentru fiecare Contul LG, lista pe care o editați este salvată doar pe dispozitivul respectiv.

Editare listă de carduri

01 Selectați cardul pe care doriți să îl editați și apăsați și mențineți butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă.

Ca alternativă, puteți să apăsați butonul **Editare** de la sfârșitul Listei de carduri.

02 Deplasați-vă în poziția dorită și apăsați butonul **Rotiță (OK)** pentru a modifica poziția aplicației. De asemenea, puteți muta cardurile cu butoanele   de pe telecomandă.

Selectați cardurile dorite și adăugați-le în listă.

Pentru a șterge un card, selectați pictograma  de deasupra cardului.

- Apăsați pe butonul **...** al telecomenzii.

Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.

Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

- 03 După finalizarea editării, apăsați pe butonul  de pe telecomandă pentru a ieși din modul Editare card.

Editare listă aplicații

- 01 Selectați aplicația pe care doriți să o editați și apoi, apăsați și mențineți butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă pentru a accesa modul **Editare listă aplicații**.
Ca alternativă, puteți să apăsați butonul **Editare listă aplicații**, de la finalul Listă aplicații.

- 02 Deplasați-vă în poziția dorită și apăsați butonul **Rotiță (OK)** pentru a modifica poziția aplicației.

Pentru a șterge o aplicație, selectați pictograma  de deasupra aplicației.

Puteți reseta ordinea din lista de aplicații apăsând **Resetare ordine aplicații**.

- De asemenea, puteți muta aplicațiile folosind butoanele   ale telecomenzii.

- Apăsați pe butonul **...** al telecomenzii.

Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.

Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

- 03 După ce ați finalizat editarea, faceți clic pe **Închidere** în partea de jos a ecranului pentru a ieși din modul Editare aplicație.

- Aplicațiile implicite nu pot fi șterse.

Editare listă de conținuturi

- 01 Derulați în jos în partea inferioară a ecranului de pornire prin rotirea butonului **Rotiță (OK)** și selectați  pentru a accesa modul Editare listă de conținuturi.

- 02 Selectați lista pe care doriți să o mutați prin intermediul butonului **Rotiță (OK)** pentru a o muta în locul dorit, apoi apăsați **Rotiță (OK)** pentru a schimba poziția listei. De asemenea, puteți muta lista folosind butoanele     de pe telecomandă.

- Apăsați pe butonul **...** al telecomenzii.

Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.

Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

03 După ce ați finalizat editarea, faceți clic pe **Închidere** din partea de jos a ecranului pentru a ieși din modul Editare listă de conținut.

- Anumite liste nu pot fi mutate.

Vizionarea transmisiunilor

Vizionarea transmisiunilor

01 Conectați antena/cablul de transmisie la dispozitiv.

02 Se lansează  →  → **General** → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea și setările programelor**) → **Acord Auto**.

Puteți să căutați canalul de transmisie curent și să îl salvați pe dispozitiv.


- Puteți de asemenea conecta o parte a echipamentului care poate recepționa transmisia precum set-top boxul în locul antenei.
Se lansează  →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcție, consultați secțiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Conectarea la rețea

Conectarea la rețea

Dacă configurați setarea pentru rețea, puteți utiliza diferite servicii precum conținuturile și aplicațiile online.

Conexiune cu fir (Ethernet)

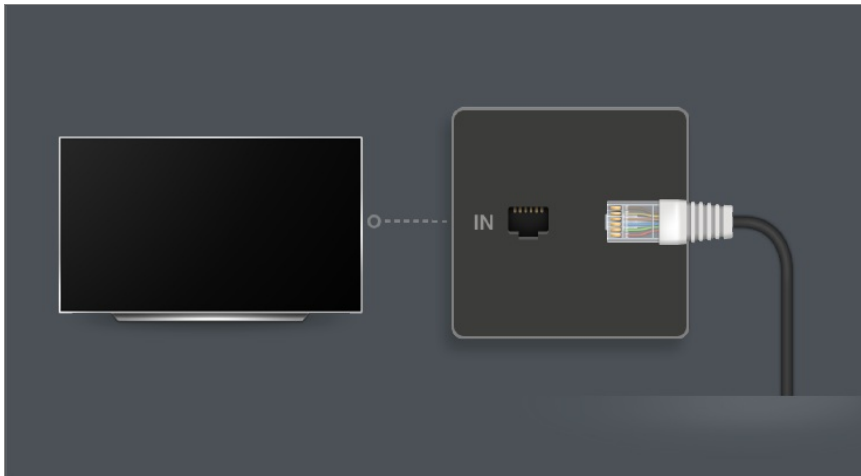

01 Conectați portul LAN al dispozitivului și al routerul utilizând un cablu LAN. Routerul trebuie conectat la internet în prealabil.

- Atunci când conectați dispozitivul la rețea cu ajutorul unui cablu LAN, dispozitivul este conectat automat la rețea dacă routerul acceptă DHCP.

Dacă rețeaua nu este conectată automat

02 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

03 Selectați  → **General** → **Rețea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**.

Pentru a vizualiza detaliile, consultați **Conexiune cu fir (Ethernet)** din **Setări** → **Rețea**, din **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Conexiune Wi-Fi



01 Activați alimentarea routerului conectat la internet.

02 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

03 Selectați  → **General** → **Rețea** → **Conexiune Wi-Fi**.

04 La finalizarea căutării rețelei, este afișată lista de rețele disponibile pentru conectare.

05 Selectați o rețea pentru conectare.

În cazul în care router-ul wireless LAN este protejat prin parolă, introduceți parola configurată pentru router.

Pentru a vizualiza detaliile, consultați **Conexiune Wi-Fi** din **Setări** → **Rețea**, din **Manual de utilizare**.

Avertismente la setarea rețelei

- Folosiți un cablu LAN standard (Cat7 sau superior cu conector RJ45, port de rețea 10 Base-T sau 100 Base TX LAN).
- Resetarea router-ului poate cauza probleme de conectare la rețea. În acest caz, router-ul va funcționa normal dacă îl opriți și deconectați dispozitivul, iar apoi îl reconectați și îl reporniți.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru erorile de conectare la rețea sau de funcționare cauzate de probleme ca defectarea echipamentelor sau deconectarea liniilor.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze corespunzător din cauza setărilor rețelei sau furnizorului de servicii de internet.
- Pentru serviciul DSL trebuie utilizat un modem DSL, iar serviciul prin cablu trebuie să utilizeze un modem cu cablu. Având în vedere că doar un număr limitat de conexiuni la rețea poate fi disponibil, setările de rețea ale dispozitivului este posibil să nu poate fi utilizată în funcție de contractul cu furnizorul de servicii de Internet. (Dacă acordul cu acesta nu permite conectarea mai multor dispozitive per linie, poate fi utilizat numai PC-ul deja conectat.)
- Rețeaua wireless poate resimți interferența de la alte dispozitive care utilizează frecvența de 2,4 GHz (telefon wireless, dispozitiv Bluetooth sau cuptor cu microunde). Deși interferența poate avea loc și la utilizarea frecvenței de 5 GHz, există mai puține șanse ca acest lucru să se petreacă.
- Mediul wireless poate determina încetinirea serviciului rețelei wireless.
- Utilizarea mai multor dispozitive wireless concomitent poate încetini rețeaua.
- Dispozitivul punctului de acces trebuie să accepte conexiunile wireless iar conexiunea wireless trebuie să fie activată pe dispozitiv pentru a beneficia de o conexiune PA (punct de acces). Contactați disponibilitatea furnizorului de servicii pentru conexiunile wireless la punctul de acces.
- Verificați SSID și setările de securitate ale PA. Consultați documentația corespunzătoare pentru SSID și setările de securitate ale punctului de acces.
- Dacă rețeaua este schimbată prin mutarea dispozitivului sau schimbarea routerului, trebuie să configurați din nou rețeaua wireless. Conexiunile existente ale rețelei wireless nu vor fi salvate.
- Setările nevalide sau dispozitivele de rețea (partener de linie cu fir/wireless, hub) pot determina încetinirea funcționării dispozitivului sau funcționarea necorespunzătoare.

Instalați dispozitivele corect, conform manualelor și rețelei corespunzătoare.

- Metoda de conexiune poate diferi în funcție de producătorul PA.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcție, consultați secțiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Administrarea contului dvs. LG

Calitatea de membru LG

Conectarea la **Contul LG** vă permite să utilizați conținut personalizat recomandat și diverse servicii pentru aplicații.

Vă puteți înscrie ca membru LG și vă puteți conecta cu adresa de e-mail în **Contul LG**. Ca alternativă, vă puteți înscrie ca membru LG folosind ID-ul și parola unui cont de servicii extern.

- 01 Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați .
- 02 Inițiați înscrierea la LG Membership prin selectarea uneia dintre metodele de autentificare sugerate.
- 03 Acceptați Acordurile utilizatorilor și introduceți informațiile solicitate pentru a vă înscrie.
 - Informațiile necesare pot varia în funcție de țară.
- 04 Va fi trimis un link de verificare la adresa de e-mail introdusă în momentul înscrierii. Finalizați verificarea e-mailului în perioada de validitate.
- 05 După verificarea adresei de e-mail, vă puteți autentifica utilizând datele dvs. de autentificare.
 - Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.
 - Pot să existe limite de vârstă pentru înscriere.
 - Pentru a rezolva o problemă legată de această funcție, consultați secțiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Comutarea conturilor de conectare

Puteți comuta în mod convenabil între conturile conectate anterior.

- 01 Selectați  → **Contul LG**.

02 Este afișată o listă a conturilor conectate anterior. Selectați contul pe care doriți să îl modificați.

Pentru a vă conecta cu un cont nou, selectați **Adăugare cont**.

- Puteți să salvați până la 10 conturi. Dacă numărul de conturi depășește valoarea de 10, este șters cel mai vechi cont conectat.

Administrarea contului dvs. LG

Puteți edita lista de conturi conectate.

01 Selectați  → **Contul LG**.

02 Apăsați  pentru a selecta **Mai multe informații despre cont**.

- Informațiile de bază despre cont pot fi vizualizate selectând **Gestionare cont** din contul conectat. De asemenea, puteți modifica parola sau edita informațiile contului dvs. Dacă apăsați pe , vă permite să ștergeți contul salvat.

Utilizarea unei parole simple

Puteți seta o parolă simplă care să fie introdusă la comutarea conturilor.

01 Selectați  → **Contul LG**.

02 Apăsați  pentru a selecta **Mai multe informații despre cont**.

03 Selectați **Gestionare cont**. Puteți să selectați doar contul la care sunteți conectat pentru **Gestionare cont**.

04 Selectați **Setări de securitate** → **Editare setări de securitate** și introduceți parola pentru contul respectiv.

05 Selectați **Parolă simplă** pentru **Metode de comutare a contului**.

06 Introduceți numărul dorit din patru cifre și apăsați pe **OK**.

- Puteți să utilizați **Parolă simplă** numai la comutarea conturilor din cadrul acestui dispozitiv.

Despre Manual de utilizare

Despre **Manual de utilizare**

Pentru informații despre fiecare caracteristică a webOS, consultați **Manual de utilizare** disponibil pe dispozitiv.

Puteți să consultați descrierea pentru **Manual de utilizare** asociat făcând clic pe  → **Manual de utilizare** din colțul din dreapta sus în timp ce utilizați aplicația sau făcând clic pe  în timpul configurării din **Setări**.

Dacă faceți clic pe **Încercați acum** din **Manual de utilizare**, puteți să navigați la caracteristica sau la setarea respectivă.

Culorile textelor din acest **Manual de utilizare** sunt folosite pentru a indica următoarele:

- ■ Roșu : numele butoanelor de pe telecomandă.
- ■ Galben : butoanele și textul de afișat pe ecran.
- Imaginile și informațiile din **Manual de utilizare** pot diferi în funcție de model și de mediul de operare.
- Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, ca urmare a perfecționării funcțiilor produsului.

Utilizarea facilă a dispozitivului

Utilizarea facilă a dispozitivului

Dacă aveți dificultăți de vedere sau de auz, încercați să utilizați funcția de asistență audiovizuală. De asemenea, puteți afla cum să utilizați telecomanda și dispozitivul și cum să remediați problemele.

Apăsăți butonul  de pe telecomandă și selectați **Accesibilitate**.

Pentru a activa **Accesibilitate** de pe orice ecran, apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe telecomandă.

Caracteristici de vedere

Sunt disponibile setări pentru îmbunătățirea vizualizării ecranului.

Caracteristici de auz

Sunt disponibile setări pentru îmbunătățirea calității audio.

Învățare telecomandă

Apăsăți un buton de pe telecomandă urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a

obține informații despre butonul respectiv.

Sfaturi

Puteți găsi sfaturi despre diferite caracteristici.

Ajutor rapid

Puteți primi asistență pentru diagnosticarea și rezolvarea problemelor legate de dispozitiv.

De asemenea, puteți menține apăsat butonul de număr **9** al telecomenzii pentru a rula **Ajutor rapid**.

Chatbot

Puteți să rezolvați problemele cu dispozitivul discutând cu Chatbot.

Modul de operare a dispozitivului

Sincronizarea Magic Remote

Aflați mai multe despre Magic Remote

Puteți selecta funcțiile dorite ușor și convenabil, deplasând și făcând clic pe cursor pe ecran, în același mod cum utilizați un mouse pe un ecran de calculator.

- Puteți achiziționa Magic Remote separat dacă nu există în dotare.

Sincronizarea Magic Remote

Pentru a putea utiliza Magic Remote, trebuie să o împerecheați cu dispozitivul. Sincronizați Magic Remote înainte de utilizare în felul următor:

- 01 Porniți dispozitivul. După aproximativ 20 secunde, îndreptați telecomanda spre dispozitiv și apăsați **Rotiță (OK)**.

02 Telecomanda va fi înregistrată automat, iar pe ecran va fi afișat mesajul de realizare a sincronizării.

- Dacă Magic Remote nu a reușit să se înregistreze, opriți dispozitivul și porniți-l din nou, după care încercați să o înregistrați din nou.

Reînregistrarea Magic Remote

Dacă indicatorul Magic Remote nu apare pe ecran, trebuie să o reînregistrați.

- 01 Mențineți telecomanda îndreptată spre dispozitiv și apăsați pe butoanele  și  în același timp pentru cel puțin 5 secunde, până când apar instrucțiunile.
- 02 Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.

Anularea înregistrării pentru Magic Remote

Dacă aveți mai multe dispozitive LG Smart și doriți să înregistrați telecomanda Magic Remote utilizată în prezent cu un alt dispozitiv, trebuie să anulați înregistrarea celei anterioare.

- 01 Dacă apăsați concomitent butoanele  și  pentru mai mult de 5 secunde, ledul de pe Magic Remote va lumina intermitent și înregistrarea va fi anulată.
- 02 Dacă doriți să anulați înregistrarea și să efectuați înregistrarea pentru un alt dispozitiv LG Smart, vă rugăm să urmați metoda de înregistrare menționată mai sus.

Utilizarea Magic Remote


Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsați scurt pe sau apăsați și țineți apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcții.

Selectați  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Învățare telecomandă**. Apăsați un buton de pe telecomandă urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a obține informații despre butonul respectiv.

- Marcajele și pozițiile butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de model.

- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.

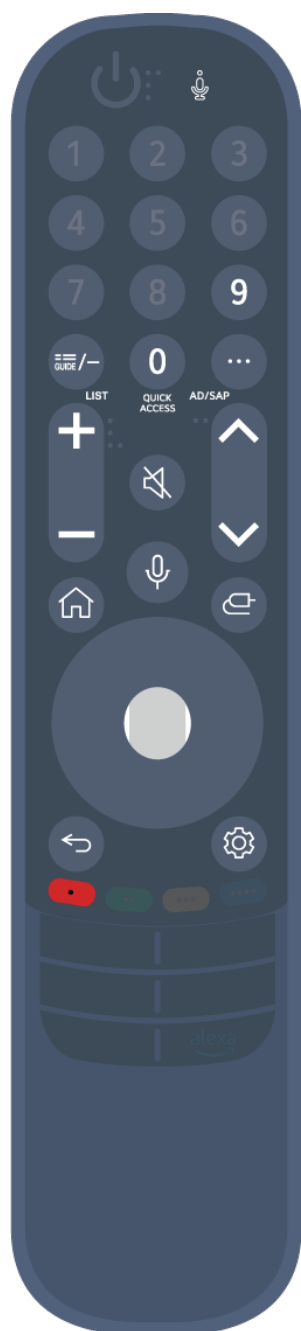

Pentru butoane cu , apăsați continuu (țineți apăsat mai mult de o secundă).

- **9**  : Lansați **Ajutor rapid**.
- **GUIDE** : Lansați **Guide**.
GUIDE  : Afișează **Canale**.
- **0**  : Apare ecranul de editare **Acces rapid**.
- **...** : Afișați butoanele suplimentare de pe telecomandă.
...  : Acesta citește conținutul ecranului cu voce tare sau fixează vocea multiplex.
- **+ -** : Reglați nivelul volumului.
-  : Selectați dezactivarea sunetului de la dispozitiv.
  : Accesați meniul **Accesibilitate**.
- **^ v** : Puteți modifica canalul.
-  : Afișează comenzile vocale recomandate. Puteți folosi funcția de recunoaștere vocală menținând apăsat butonul și vorbind spre telecomandă.
-  : Afișează meniul Pagina de start.
  : Lansează ultima aplicație utilizată.
-  : Selectează o sursă de intrare.
  : Se accesează **Home Hub**.
-  : Treceți la pasul anterior.
  : Închide meniul.
-  : Accesează meniul Setări rapide.
  : Accesează meniul Toate setările.
-   : Lansați **Înregistrare**.

Utilizarea Magic Remote

- 01 Dacă scuturați Magic Remote spre stânga și spre dreapta în timp ce o țineți orientată spre dispozitiv, va apărea un indicator pe ecran.
Dacă mișcați telecomanda în direcția dorită, indicatorul urmărește mișcarea.
- 02 Deplasați indicatorul în poziția dorită și apăsați butonul **Rotiță (OK)** pentru a executa funcția.
- 03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când

indicatorul dispăre de pe ecran, scuturați Magic Remote la dreapta și la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.

Indicatorul va dispărea dacă apăsați butoanele ▲/▼/◀/▶, iar telecomanda va funcționa ca o telecomandă standard.

- 04 Puteți controla dispozitivul prin derularea sau apăsarea butonului **Rotiță (OK)** în mijlocul butoanelor ▲/▼/◀/▶. Când vizualizați un ecran care necesită derulare, vă puteți deplasa cu ușurință în sus sau în jos prin derularea butonului **Rotiță (OK)**. Când vizionați un videoclip, puteți apăsa butonul **Rotiță (OK)** pentru pauză/redare.


- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteți reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizați telecomanda în raza de funcționare (pe o rază de 10 metri). Dacă există un obstacol între dispozitiv și telecomandă, este posibil să nu funcționeze corect.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Șocurile pot duce la defectarea Magic Remote.
- Aveți grijă să nu vă loviți de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizați Magic Remote.
- Pentru detalii privind configurarea pointerului pentru Magic Remote, consultați **Manual de utilizare → Setări → Sistem → Opțiuni indicator**.

Utilizarea funcțiilor dispozitivului cu ajutorul funcțiilor vocale

Utilizarea funcțiilor dispozitivului cu ajutorul funcțiilor vocale

Puteți accesa simplu și rapid diferitele funcții ale dispozitivului, prin intermediul funcțiilor de recunoaștere vocală.

- 01 Apăsați și mențineți apăsat butonul  de pe telecomandă și rostiți funcția pe care doriți să o lansați sau cuvântul cheie pe care doriți să îl utilizați pentru căutare.
- 02 După ce eliberați butonul  după introducerea vocală, se lansează funcția corespondentă.

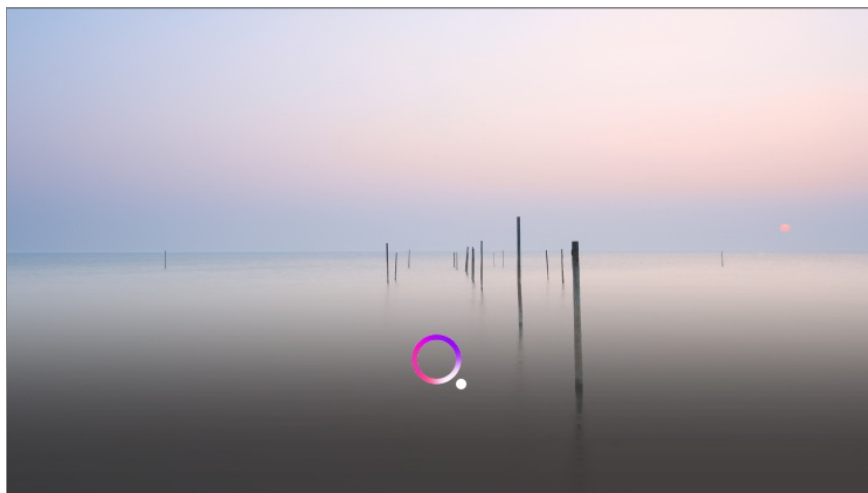

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- **Limbă meniu (Menu Language)** trebuie setată ca limbă oficială a țării în **Locație** pentru a vedea rezultate de căutare corecte. Dacă **Limbă meniu (Menu Language)** nu este setată ca limbă oficială, unele funcții pot fi limitate.
- Puteți schimba limba din  →  → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**.
- Limbile disponibile pentru funcțiile de recunoaștere vocală pot fi schimbate în conformitate cu Politica pentru operarea serviciilor.
- Detaliile despre serviciu pot varia în funcție de model.
- Rețineți că serviciile care permit comenzi vocale, recunoașterea vocală și alte funcții inteligente pot fi modificate, eliminate sau reziliate, fără notificare prealabilă, de către producător sau furnizorii săi terți.
- Puteți modifica setările vocale sau puteți vizualiza funcțiile care sunt utilizate pentru a fi utilizate cu comenzi vocale în  →  → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaștere vocală/Ajutor recunoaștere vocală**.

Utilizarea vocii dvs. pe post de **ID de voce**

Înregistrați-vă vocea în **Contul LG**. Vă putem recunoaște cu ajutorul vocii dvs. înregistrate pentru a oferi conținuturi și servicii personalizate.

- 01 Conectați-vă la Contul LG pentru a vă înregistra vocea.
 - 02 Selectați  →  → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaștere vocală**.
 - 03 Selectați **ID de voce** → **Gestionare ID de voce**.
 - 04 Apăsăți **Înregistrare ID de voce** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă înregistra vocea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
 - Limbile disponibile pentru funcțiile **ID de voce** pot fi supuse modificărilor în conformitate cu Politica pentru operarea serviciilor.

- După ce vă înregistrați vocea cu **Contul LG**, trebuie să setați **Utilizați ID-ul de voce pe acest televizor** la **Pornit** pentru a o utiliza.
- Puteți să înregistrați, să reînregistrați sau să ștergeți vocea din **ID de voce** în  →  → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaștere vocală**.
- Cu **ID de voce** nu trebuie să introduceți parola atunci când comutați conturile.
- O persoană cu o voce similară poate debloca dispozitivul și, dacă vocea dvs. este diferită din motive legate de sănătate, s-ar putea să nu fie recunoscută.

Utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu aplicația LG ThinQ

Puteți utiliza funcția de recunoaștere vocală apăsând butonul  din aplicația LG ThinQ instalată pe dispozitivul inteligent.

Pentru a conecta dispozitivul inteligent la acest dispozitiv cu aplicația LG ThinQ, consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea unui dispozitiv inteligent prin LG ThinQ** din **Manual de utilizare**.

- În momentul utilizării funcției de recunoaștere vocală prin intermediul aplicației LG ThinQ, este posibil ca anumite funcții sau dispozitive să nu funcționeze.

Atenționări privind recunoașterea vocală

- Pentru a utiliza recunoașterea vocală
Trebuie să utilizați Magic Remote.
Trebuie să setați canalele, regiunea etc. Elementele configurabile variază în funcție de model.
Trebuie să fiți conectat la o rețea. Trebuie să fiți de acord cu Termenii serviciului de recunoaștere vocală atunci când vă conectați la rețea.
- Pentru a controla decodorul conectat la dispozitiv cu ajutorul caracteristicii de recunoaștere vocală, trebuie să setați telecomanda integrată în  →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**.
Este recomandat să orientați Magic Remote către set top box după intrarea vocală.
- Rata de recunoaștere vocală poate varia, în funcție de caracteristicile utilizatorului (volumul vocii, pronunție, accent și viteza vorbirii) și de mediul ambiant (zgomot și volumul dispozitivului).
Pentru a obține recunoașterea exactă a vocii dumneavoastră, trebuie să pronunțați cuvintele lent și clar, la un volum adecvat al vocii, la o distanță de aproximativ 10 cm de microfonul Magic Remote.
- În cazul în care vocea nu este recunoscută corect, recunoașterea vocală poate funcționa diferit față de cum doriți.


De la convorbire la text

Transformarea textului în vorbire

Puteți introduce text în câmpurile pentru text folosind funcția de recunoaștere vocală. Selectați butonul  de pe ecranul tastaturii pentru a comuta la modul de introducere vocală.


- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

01 Mutați indicatorul Magic Remote în caseta de text pentru a deschide tastatura virtuală.

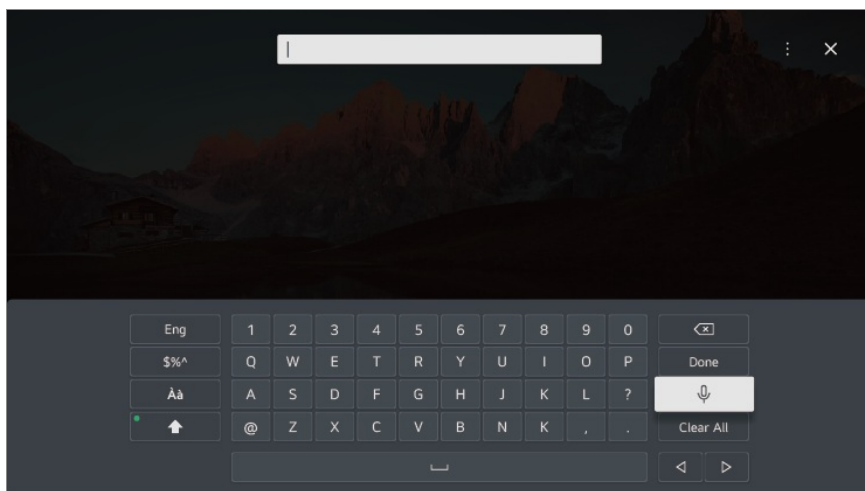


02 Apăsați pe butonul  pe tastatura virtuală.

03 După ce fereastra de afișare a informațiilor despre recunoașterea vocală se deschide conform ilustrațiilor de mai jos, vorbiți clar și răspicat în microfonul de pe telecomandă.

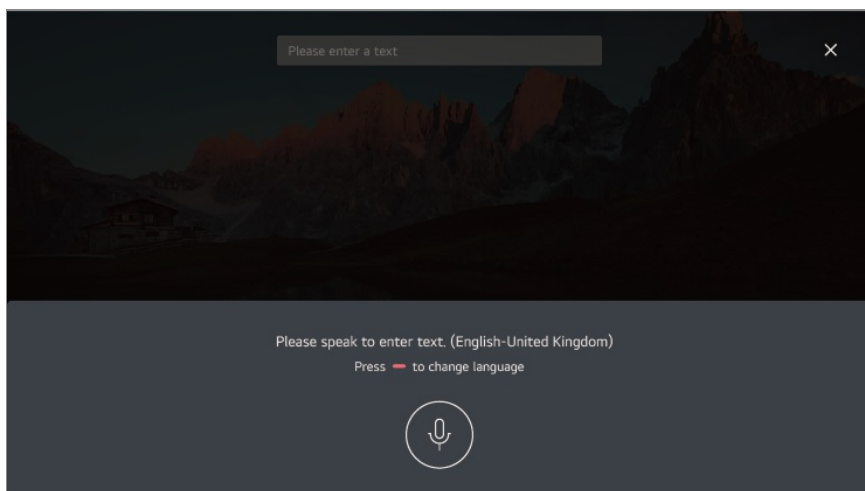



- 04 Dacă există cuvinte similare cu cele pe care le-ați rostit, puteți vedea o listă de rezultate multiple, după cum se arată mai jos. Dacă nu obțineți rezultatul dorit, apăsați **REÎNCERCARE**. Selectați un rezultat, care va fi afișat în caseta de text.

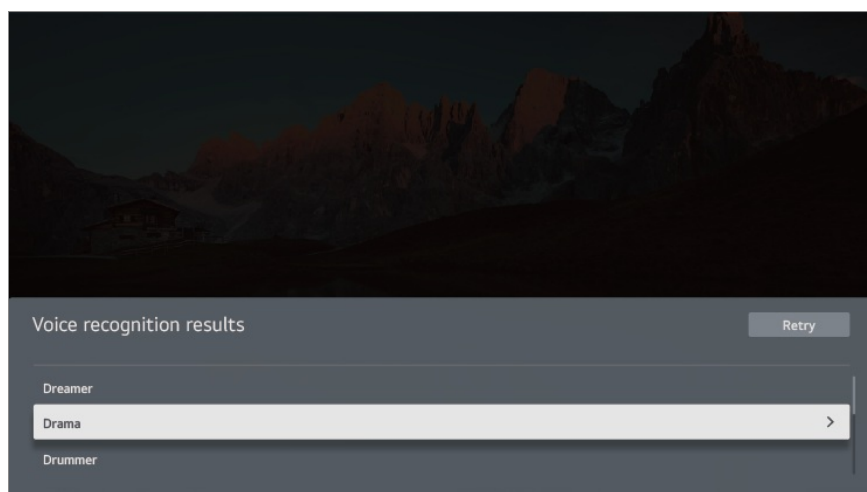

Precauții la introducerea de text în vorbire

- Verificați conexiunea la rețea înainte de a utiliza funcția de Vorbire în text.
- Puteți schimba limba din  →  → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limba meniu (Menu Language)**. Pentru a comuta temporar la o altă limbă pentru recunoașterea vocală, apăsați butonul Roșu din fereastra de afișare a informațiilor despre recunoașterea vocală.
- Puteți utiliza această funcție numai pentru a accepta termenii de recunoaștere vocală.
- Rata de recunoaștere vocală poate varia, în funcție de caracteristicile utilizatorului (volumul vocii, pronunție, accent și viteza vorbirii) și de mediul ambiant (zgomot și volumul dispozitivului).
- Pentru a îmbunătăți acuratețea transformării vorbirii în text, trebuie să roștiți clar și tare la circa 10 cm distanță de microfonul Magic Remote.
- Recunoașterea vocală nu este disponibilă în orice câmp de introducere a parolei și bara de adresă a **Navigator Web** (exclue căutarea generală).

Cum să utilizați Alexa pe dispozitiv

Cum să utilizați Alexa pe dispozitiv

Mai întâi, asigurați-vă că Alexa este configurat pe dispozitiv. Pentru a începe, apăsați pe butonul  (Alexa) de pe Magic Remote. În timpul configurării, vă veți conecta la contul Alexa, veți efectua o comandă de test rapid pentru a vă asigura că Alexa funcționează și veți putea începe lucrul.

Pentru a utiliza Alexa, apăsați și mențineți apăsat butonul  (Alexa) de pe Magic Remote. După ce animația albastră apare în partea de jos a ecranului, rostiți o comandă precum „Alexa, deschide Prime Video”.

Apăsați o dată pe butonul  (Alexa) de pe Magic Remote (fără să îl mențineți apăsat) pentru a accesa aplicația Alexa de pe dispozitiv. Aici veți regăsi mai multe modalități de utilizare a Alexa, precum și de setare a caracteristicilor precum pornirea opțiunii Hands-Free (dacă este disponibilă).

- Alexa nu este disponibil în toate limbile și toate țările.
- Caracteristicile și funcționalitatea Alexa pot varia în funcție de locație.

Utilizarea funcției Mai multe acțiuni

Utilizarea funcției **Mai multe acțiuni**

Puteți controla mai multe funcții sau dispozitive externe conectate la produs folosind butoanele afișate pe ecranul dumneavoastră.

01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton , apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

02 Folosind telecomanda, selectați butonul dorit pe **Mai multe acțiuni** afișat pe ecranul dispozitivului.

- Tipurile de butoane care apar pe **Mai multe acțiuni** variază, în funcție de regiune și de tipul de dispozitiv conectat.

Setarea controlului universal

Setarea controlului universal

Când configurați telecomanda universală, puteți controla perifericele (Blu-ray/DVD player, home theater, decodor etc.) cu Magic Remote și nu prin utilizarea telecomenzilor dedicate ale acestora.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Această caracteristică poate fi utilizată numai cu Magic Remote.
Puteți achiziționa Magic Remote separat dacă nu există în dotare.
Anumite modele vă permit să conectați IR blaster furnizat, permițând utilizarea unei telecomenzi obișnuite prin setarea telecomenzii integrate.
- Când modificați setările de pe un dispozitiv, mai întâi asigurați-vă că acesta este pornit.
- Pentru a configura telecomanda universală cu cele mai recente informații, conectați-vă la rețea și acceptați Acordurile utilizatorilor.
- Funcția de setare manuală pentru telecomanda universală nu este acceptată pentru o consolă de joc.
- Este posibil ca unele butoane să nu opereze, în funcție de modelul dispozitivului extern.
- Pentru a controla dispozitivul pe care doriți să-l controlați, îndreptați Magic Remote spre dispozitiv. Asigurați-vă că nu există obiecte în fața dispozitivului pentru a vă asigura că semnalul telecomenzii este bine recepționat.

Setarea automată a telecomenzii universale

Conectați dispozitivele care urmează să fie setate la HDMI de la dispozitiv și porniți alimentarea dispozitivului.

Dispozitivul va recunoaște dispozitivul conectat pentru a seta automat telecomanda universală fără setarea manuală.

- După setarea telecomenzii universale, este posibil să faceți anumite setări suplimentare ale utilizatorului.
- Poate dura câteva secunde pentru a finaliza setările pentru telecomanda universală.
- La unele modele, puteți seta telecomanda universală numai după conversia la o intrare a unui dispozitiv conectat.
- În funcție de dispozitivul conectat, funcția de setare automată pentru telecomanda universală (conexiunea automată a dispozitivului) poate să nu fie acceptată.

Setarea manuală a telecomenzii universale

Dacă telecomanda universală nu este configurată automat, o puteți configura manual.

- 01 Selectați  →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**.
 - 02 Selectați HDMI conectat la dispozitivul pe care doriți să îl setați și selectați **Gestionare setări**.
 - 03 Apăsați butonul **Pornire setări** pentru a seta noua telecomandă integrată, urmând instrucțiunile de pe ecran.
Puteți retrace o telecomandă integrată setată anterior din **Vizualizare istoric setări**.
- Pentru a șterge setările telecomenzii integrate, selectați **Ștergere setări** din **Gestionare setări** pentru HDMI dorit.

Utilizarea funcției Acces rapid

Utilizarea rapidă și simplă a aplicațiilor cu **Acces rapid**

Apăsați și țineți apăsat un buton numeric de pe telecomandă pentru a deschide o aplicație sau pentru a activa o intrare externă înregistrată pe buton.


Setarea **Acces rapid**

- 01 Lansați aplicația sau selectați canalul sau intrarea pe care doriți să o alocați.
 - Elementele care pot fi înregistrate la butonul de comandă rapidă variază în funcție de model.
- 02 Apăsați și țineți apăsat butonul numeric (**1~8**) pe care doriți să îl înregistrați.
Nr. **9** este fixat ca **Ajutor rapid**.
- 03 Atunci când apare fereastra pop-up de înregistrare, selectați **Da**.
 - Dacă apăsați și țineți apăsat un buton numeric care a fost deja înregistrat, se va efectua funcția înregistrată.
 - Pentru a vedea elementele care pot fi înregistrate, selectați un număr care nu a fost înregistrat în modul de editare **Acces rapid**.
 - Dacă sunteți într-un mod în care **Acces rapid** nu poate rula, nu va fi realizată nicio acțiune.
 - Dacă ștergeți o aplicație înregistrată, se va anula și înregistrarea pentru **Acces rapid**.

Verificarea și editarea **Acces rapid**

Apăsați și țineți apăsat butonul cu numărul **0** de pe telecomandă.

Apare ecranul de editare **Acces rapid**.

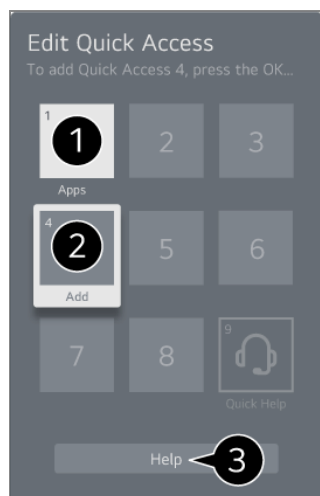

- ❶ Selectarea unui număr care a fost deja înregistrat permite anularea înregistrării acestuia.
- ❷ Când selectați un număr care nu a fost înregistrat, se vor afișa elementele care pot fi înregistrate.
 - Un element care a fost înregistrat pe un număr diferit este indicat cu un semn de bifare.
- ❸ Puteți vedea câteva scurte instrucțiuni pentru această funcție.

Conectarea la **SIMPLINK (HDMI-CEC)**

Utilizarea **SIMPLINK**

Puteți să controlați cu ușurință dispozitivele precum soundbar-ul sau decodorul conectat prin HDMI cu o singură telecomandă.

- Pot fi conectate și utilizate simultan cel mult trei dispozitive.

- 01 Conectați portul SIMPLINK HDMI la portul HDMI port cu un cablu HDMI.
- 02 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 03 Selectați  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări HDMI**.
- 04 Setați **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.
- 05 Porniți alimentarea electrică a dispozitivului conectat. Când este conectat automat la

dispozitiv, intrarea externă este modificată.

Dacă dispozitivul nu este conectat automat, faceți clic pe butonul  și selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați.

- Această caracteristică funcționează numai la dispozitivele cu logo-ul . Verificați dacă pe dispozitivul extern există logo-ul SIMPLINK. Utilizarea altui produs decât cele specificate poate cauza probleme în timpul funcționării.
- Pentru a utiliza SIMPLINK, trebuie să utilizați un cablu HDMI® de mare viteză cu funcție CEC (Consumer Electronics Control - Controlul componentelor electronice de consum). Cablul HDMI® de mare viteză are pinul 13 pentru a permite schimbul de informații între dispozitive.
- Pentru a reda sunetul de pe un dispozitiv audio extern, conectați dispozitivul audio la portul HDMI al dispozitivului cu un cablu HDMI. Setați **leșire audio** la **Dispozitiv HDMI (ARC)** și setați **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

Funcții **SIMPLINK** acceptate

Redare instantanee

Atunci când porniți un dispozitiv multimedia, puteți vizualiza imediat conținut de pe dispozitiv pe ecran, fără a fi necesar să controlați nimic.

Controlul dispozitivelor cu telecomanda

Îi permite utilizatorului să controleze dispozitive multimedia cu telecomanda furnizată, pentru a urmări conținut.

- Meniul dispozitivului multimedia poate fi operat cu tastele săgeată de pe telecomandă.

Oprirea alimentării

Oprirea acestui dispozitiv va determina și oprirea dispozitivelor conectate prin SIMPLINK.

- Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite dispozitive.

Pornirea alimentării

Pornirea unui dispozitiv SIMPLINK va determina și pornirea acestui dispozitiv.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Cu ajutorul unei tastaturi, al unui mouse și

al unui suport de jocuri

Conectarea unei tastaturi, a unui mouse și a unui suport de jocuri

Puteți să introduceți texte sau să mișcați cursorul pentru funcționare, prin conectarea unei tastaturi sau a unui mouse.

Puteți să jucați jocuri doar pe suportul de jocuri prin conectarea unui suport de jocuri.

Conectarea la un port USB cu un cablu sau în mod wireless

Conectați mouse-ul, tastatura sau suportul de jocuri la un port USB.

- Se recomandă să utilizați un produs a cărui compatibilitate cu acest dispozitiv a fost testată.
Tastaturi : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
Suporturi de jocuri : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Conexiunea poate fi pierdută sau încetinită în funcție de distanță și de mediul wireless.
- Este posibil ca butonul dreapta al mouse-ului și butoanele speciale ale mouse-ului să nu funcționeze.
- Pe anumite ecrane poate fi limitată introducerea de la tastatură.
- Puteți schimba limba de introducere prin apăsarea tastei de comutare a limbii sau a tastei Alt din dreapta și de asemenea prin apăsarea simultană a tastei Ctrl și a tastei Spațiu.
- Pentru a introduce textul într-un câmp pentru text, utilizați tastatura de pe ecran sau utilizați o tastatură USB.
- Puteți să utilizați butoanele suportului de joc conectat ca butoane de telecomandă. Numele sau funcționarea butonului poate să difere pe baza modelului de suport de joc.
Buton siglă : Lansați **Jocuri**.
Tijă stânga : Puteți muta în toate cele patru direcții.
Tijă dreapta : Puteți modifica volumul sau canalul.
Butonul A : Selectează elementul corespunzător.
Butonul B : Revine la ecranul anterior.

Conectarea prin Bluetooth

Puteți conecta și utiliza dispozitive de intrare precum tastatură, mouse sau suport de

jocuri cu Bluetooth.

Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Dispozitive externe** → **Conectare controler Bluetooth** în **Manual de utilizare**.

Utilizarea unui microfon de intrare USB

Utilizarea unui microfon de intrare USB

Conectați microfonul dvs. la portul USB. Vă puteți bucura de conținuturi destinate exclusiv microfonului.

Bucurați-vă de canalul live


Utilizarea funcției Meniu live

Utilizarea funcției Meniu live

Puteți utiliza caracteristicile relevante cu ușurință atunci când vizionați emisiuni.

Apăsați și țineți apăsat butonul **GUIDE** de pe Magic Remote.

Sau apăsați pe butonul **LIST** de pe telecomanda standard.

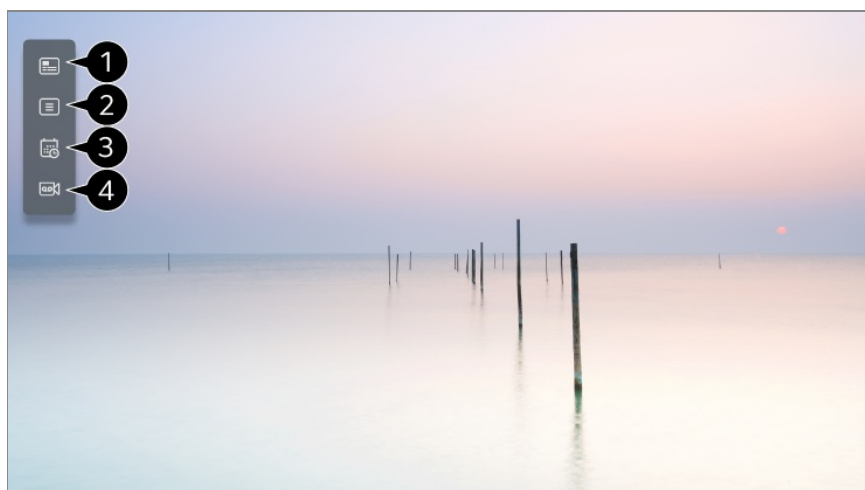

- ❶ **Guide** : Puteți urmări programe și planificarea pentru fiecare program.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.
- ❷ **Canale** : Vizualizați o listă ce cuprinde conținutul transmis care este difuzat în momentul respectiv.
- ❸ **Programator** : Puteți introduce data și ora unui program pentru a programa vizionarea și înregistrarea acestuia la ora setată.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Utilizarea Programator** în **Manual de utilizare**.
- ❹ **Înregistrări** : Puteți verifica înregistrările stocate în dispozitivul de stocare și redați înregistrările.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Redarea înregistrărilor** în **Manual de utilizare**.
 - Meniul este afișat numai dacă un dispozitiv de stocare extern este conectat și videoclipul înregistrat poate fi vizualizat.
- Canalele afișate în lista de canale sunt furnizate de către autorul transmisiei; prin urmare, dacă autorul transmisiei modifică configurația canalelor fără notificare prealabilă, unele dintre canalele din listă pot să difere de cele ale dispozitivului efectiv.
- Deoarece informațiile despre canale afișate în lista de canale includ informații oferite de furnizori externi de Ghiduri de Programe Electronice (GPE), canalele respective pot fi diferite de canalele de televiziune reale.
- Trebuie să finalizați setările rețelei, setările regionale și setările de canal automat pentru a beneficia de serviciul normal de transmisiuni în timp real.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Vizualizarea Guide


Vizualizarea Guide

Puteți urmări programe și planificarea pentru fiecare program.

01 Rulați **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Guide** pe ecran.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

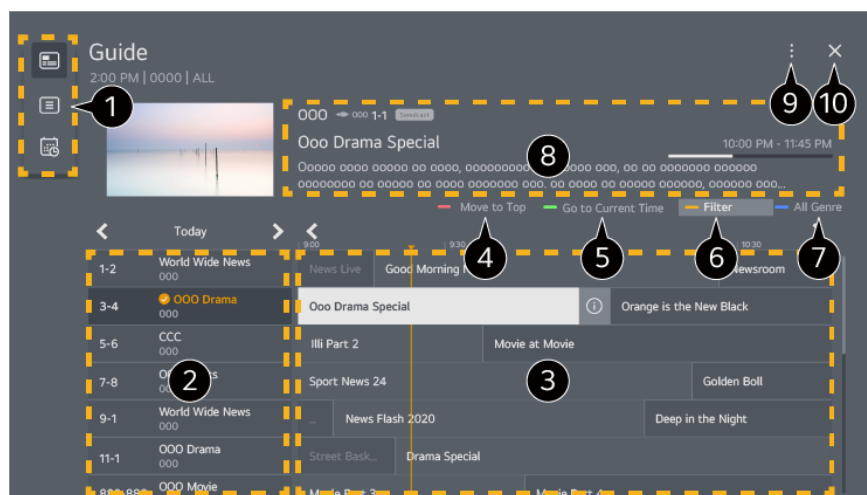

- 1 Selectați fiecare zonă pentru a accesa caracteristica corespunzătoare.
 - 2 Puteți vizualiza informații referitoare la canal și la serviciul de emisie.
 - 3 Puteți răsfoi paginile apăsând butoanele **[+ (Canale) ^v]** de pe telecomandă. Selectați butonul **[i]** sau titlul programului dorit. Puteți vizualiza mai multe informații despre program și puteți efectua **Vizionare/Înregistrare** (numai la anumite modele) sau **Memento/Înregistrare programată** (numai la anumite modele) etc.
 - 4 Deplasați-vă în partea de sus a listei de programe.
 - 5 Veți fi redirecționat către lista de programe pentru data și ora curente.
 - 6 Poate fi setat tipul de canal afișat pe ecran.
 - 7 Afișează în culori genurile selectate din **Guide**.
 - 8 Puteți să vizualizați informații despre programul pe care îl urmăriți în prezent precum și informații despre programul din domeniul de interes.
 - 9 **Gestionare canale TV** : Lansați **Gestionare canale TV**.
Rând program : Puteți modifica mărimea listei de programe pentru a ajusta numărul de canale afișate pe ecran.
Filtre : Poate fi setat tipul de canal afișat pe ecran.
Mini televizor : Ecranul poate fi pornit sau oprit pentru a previzualiza canalul selectat.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
 - 10 Închide aplicația.
- Informațiile despre program nu se afișează pentru canalele care nu au informații despre transmisie furnizate.
 - Elementele configurabile variază în funcție de model sau țară.

Vizualizarea ghidului pentru decodor

După conectarea decodorului, puteți să vizualizați programe și programul decodorului și să utilizați Magic Remote.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Verificarea informațiilor despre program

Vizualizarea informațiilor despre programe

În timp ce urmăriți transmisiile live, apăsați butonul **Rotiță (OK)**. Apare bannerul canalului.

Puteți schimba poziția bannerului apăsând butonul **...** de pe telecomandă și selectând **Schimbare locație banner**.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

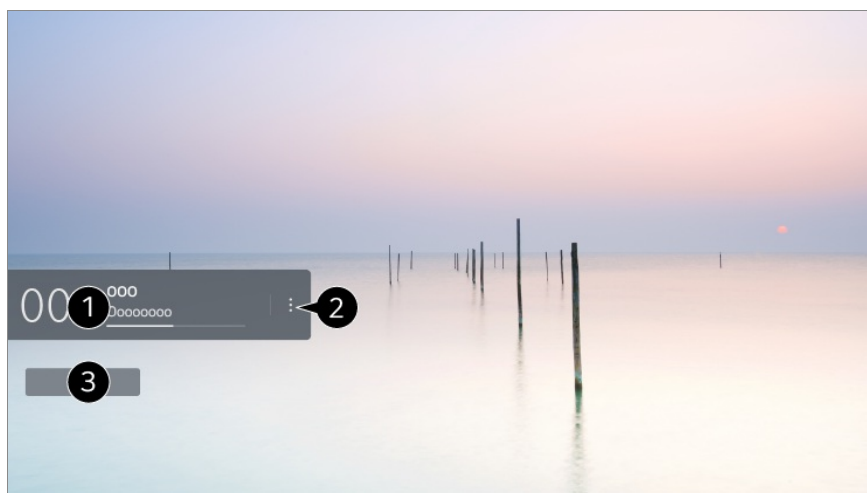

- 1 Afișează informațiile despre programul pe care îl urmăriți. Selectați un marcaj de canal pentru a introduce fereastra de informații detaliată pentru a vedea informațiile detaliate despre program sau pentru a rula funcții suplimentare legate de marcaj.

Puteți vizualiza informațiile difuzate despre alte canale folosind butoanele **▲/▼**.

Puteți vizualiza informațiile difuzate despre programul urmărit în momentul respectiv folosind butoanele **◀/▶**.

- Caracteristicile pot fi controlate numai în cadrul ferestrei de informare detaliată.
- 2 Lansați **Mai multe acțiuni**.
Pentru informații suplimentare, consultați **Modul de operare a dispozitivului** → **Utilizarea funcției Mai multe acțiuni**, în **Manual de utilizare**.
 - 3 Lansați **Guide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcție de semnalul transmisiunii.
- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.

Who.Where.What?

Utilizarea funcției Who.Where.What?

Oferă o varietate de informații asociate scenei sau conținutului pe care îl urmăriți în prezent.

- Informațiile pot varia în funcție de program.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Trebuie să vă conectați la rețea și să acceptați **Acordurile utilizatorilor** înainte de utilizare.


Introducerea Who.Where.What?

Metoda 1. Apăsăți pe butonul **Rotiță (OK)** al telecomenzii. Apăsăți pe **Who.Where.What?** de pe marcajul de canal.



Metoda 2. Dacă informațiile sunt recunoscute în timpul urmării unui program, va fi afișată automat o notificare. Faceți clic pe notificarea afișată.

- Pentru a primi recomandările automate, trebuie să setați **⚙️ → ⚙️ → General → Serviciu AI → Recomandare AI → Who.Where.What?** la Pornit.

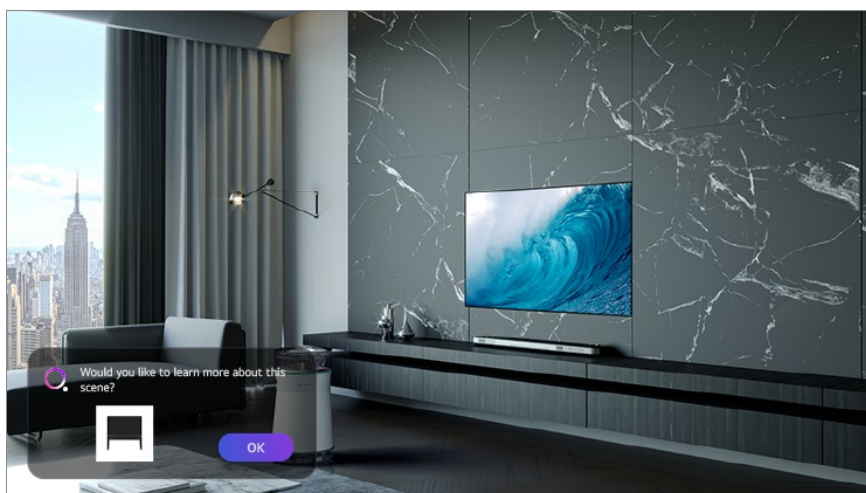

Metoda 3. Poate fi utilizat și ca funcție de recunoaștere vocală.

Exemplu) Cine este această persoană?/Unde se află acest loc?/Ce reprezintă această geantă?


- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Vizualizarea de informații despre scenă cu **Who.Where.What?**

Diferite informații asociate scenei pe care o urmăriți vor fi afișate pe ecran.

Selectați informațiile despre care doriți să vizualizați detalii.

Stocați informațiile în **Listă de dorințe** și reveniți oricând doriți.

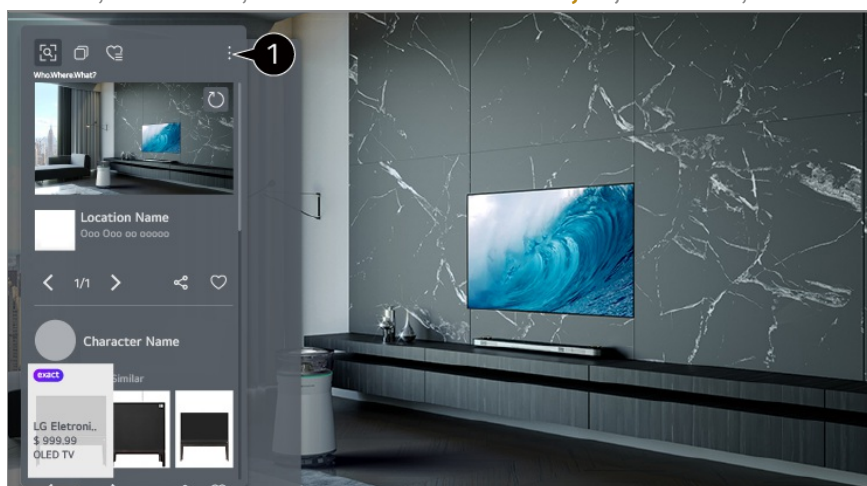

- 1 Puteți să utilizați caracteristici suplimentare precum modificarea opțiunilor de sortare, ștergerea sau partajarea.

- Disponibil pe televizor în timp real sau pe HDMI. Cu toate acestea, nu sunt acceptate unele dispozitive OTT cu setări de telecomandă universală.
- Nu este disponibilă dacă urmăriți un **LG Channels** (canal IP) sau când nu este afișată nicio imagine pe ecran.

Distribuirea de informații cu **Who.Where.What?**

Prin apăsarea butonului , puteți distribui adresa site-ului web care conține informațiile printr-un mesaj text, cod QR sau aplicația LG ThinQ sau o puteți trimite către un dispozitiv smart.

- Pentru a utiliza caracteristica de distribuire, dispozitivul inteligent trebuie să aibă instalată cea mai recentă versiune a aplicației LG ThinQ și să fie conectat la acest dispozitiv.

Live Playback

Utilizarea Live Playback (redare în timp real)

Această funcție vă permite să stocați temporar emisiunea în curs de vizionare pe un hard disk USB și să redați scenele ratate în timp ce vizionați emisiunea, asigurând continuitatea în cazul în care vă îndepărtați pentru un moment.

01 Introduceți unitatea HDD USB în portul USB.

02 Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați **Live Playback**.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton , apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.


03 Apare ecranul de confirmare a configurării **Live Playback**.

Finalizați setările și apăsați butonul **OK**.

- Dacă este conectat un singur dispozitiv de stocare USB, este posibil să nu apară ecranul cu setări și este posibil să ruleze funcția **Live Playback**.

04 În timp ce urmăriți transmisii live, selectați un punct de pe bara de progres cu ajutorul indicatorului. De asemenea, puteți apăsa butoanele / de pe telecomandă pentru a utiliza această caracteristică.

Selectați un punct anterior celui curent de pe bara de progres.

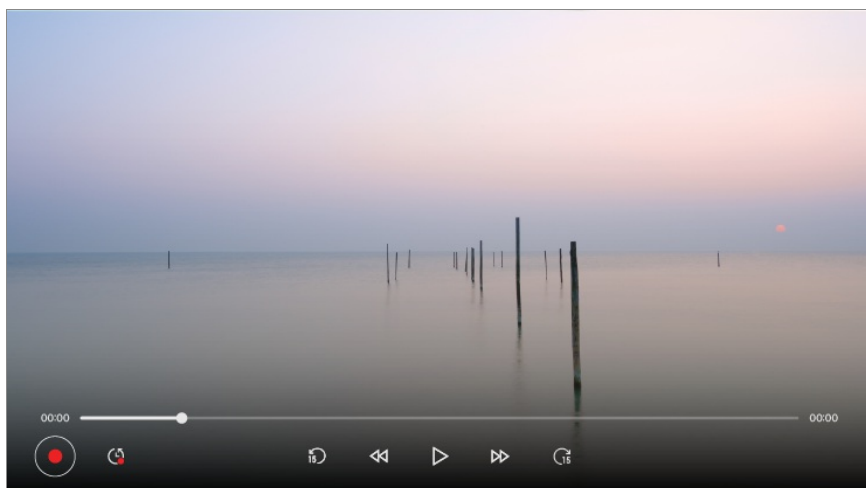

- Puteți utiliza funcția de redare în timp real doar pe canalele de transmisiune digitală pe care le vizionați prin intermediul portului de intrare al antenei. Totuși, nu puteți utiliza această opțiune în timp ce ascultați un canal radio.
- Când mai multe hard disk-uri USB sunt conectate la dispozitiv, selectați dispozitivul de utilizat pentru schimbul temporal.
- Nu puteți utiliza un stick USB. Conectați un HDD USB cu 80 GB sau mai mult de memorie totală.
- Dacă nu rămâne suficient spațiu în dispozitivul HDD USB, este posibil ca Live Playback să nu funcționeze corespunzător. Pentru a utiliza funcția Live Playback, aveți nevoie de o unitate HDD USB de cel puțin 2.3 GB.
- Cu funcția **Live Playback**, puteți reda un program înapoi cu până la două ore, în funcție de capacitatea HDD USB rămasă. Această durată poate varia în funcție de regiunea dvs.
- Conținutul salvat în schimbul temporal este șters dacă opriți dispozitivul fără a efectua înregistrarea.
- Schimbarea canalelor în timpul utilizării funcției de redare în timp real va șterge datele canalului anterior.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Înregistrare

Utilizarea înregistrării instantanee


01 Conectați un USB HDD sau un stick USB la un port USB.

Se recomandă să înregistrați pe un HDD USB.

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Înregistrare**.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

- Pentru a încheia înregistrarea, apăsați butonul **...** de pe telecomandă în timpul înregistrării și selectați **Înregistrare**.

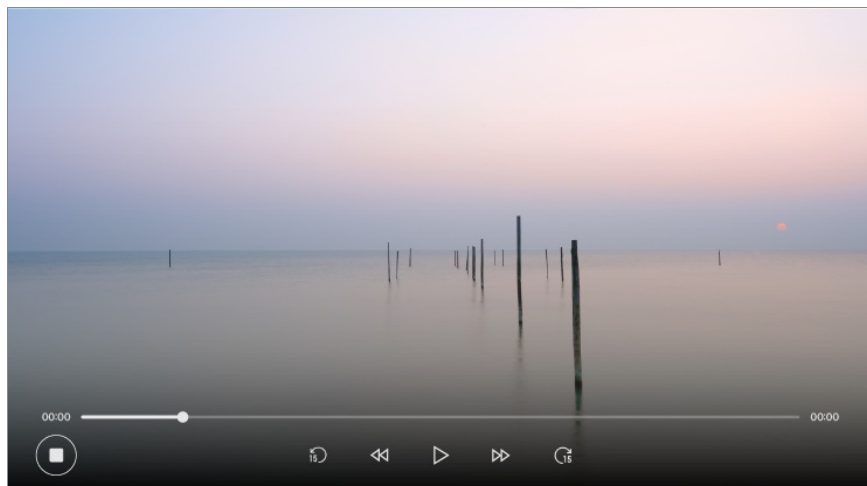

Probleme care necesită atenția dvs. la Înregistrare

- În timpul înregistrării, apăsați butonul **Rotiță (OK)** pentru a afișa informații despre înregistrare.
Funcționarea butonului **Rotiță (OK)** poate varia în funcție de țară.
- Puteți seta durata înregistrării înainte de începutul acesteia, iar în timpul înregistrării puteți schimba durata selectând butonul Înregistrare.
- Videoclipurile înregistrate dispun de tehnologie de protecție a conținutului și nu pot fi redate pe un PC sau pe alte dispozitive. De asemenea, videoclipurile nu sunt redate dacă este înlocuit circuitul video al dispozitivului.
- Nu scoateți cablul USB în timp ce înregistrați.
- Dacă forțați oprirea dispozitivului în timpul înregistrării, este posibil să nu fie salvat conținutul înregistrat. În mod ideal, ar trebui să opriți înregistrarea și să verificați dacă a fost înregistrat canalul înainte de a opri alimentarea.
- În timpul înregistrării, puteți urmări celelalte canale sau puteți utiliza celelalte funcții. Cu toate acestea, puteți utiliza canalul pe care îl înregistrați și canalele gratuite numai în timp ce înregistrați un canal codat.
(S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
 - Nu puteți schimba modurile canalelor în timp ce înregistrați.
 - Când sunteți conectat la un semnal prin satelit :
Dacă începeți înregistrarea unui canal în timp ce urmăriți alt canal într-un mod diferit, canalul se va schimba la canalul care este înregistrat.
 - Când sunteți conectat la două semnale prin satelit :
Chiar dacă începeți înregistrarea unui canal în timp ce urmăriți un alt canal într-un mod diferit, canalul nu se va schimba la canalul care este înregistrat.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

- Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în timp ce înregistrarea este în desfășurare.
- Puteți efectua înregistrarea doar pe canalele de transmisiune digitală pe care le vizionați prin intermediul portului de intrare al antenei.
- Este posibil ca Bluetooth și portul USB să nu funcționeze corect când se înregistrează cu un dispozitiv USB.
- Înregistrările care au mai puțin de 10 secunde nu vor fi salvate.
- Puteți salva până la 600 de materiale pe o singură unitate.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Despre dispozitivele de stocare USB pentru înregistrare

- Durata de înregistrare poate varia în funcție de capacitatea dispozitivului de stocare USB.
- Când încercați să efectuați pentru prima dată o înregistrare pe o memorie USB, dispozitivul efectuează o verificare a performanței. Pentru ca înregistrarea să înceapă, această verificare trebuie să fie finalizată cu succes.
- Doar sistemele de fișiere NTFS, FAT32 sau exFAT, utilizate în sistemele de operare Windows, acceptă formatarea dispozitivelor de stocare USB. Este posibil ca dispozitivele de stocare USB formate cu utilitare neacceptate de Windows să nu fie recunoscute.
- Formatarea unui dispozitiv de stocare USB pe dispozitiv duce la formatarea dispozitivului de stocare la fel ca sistemul de fișiere anterior al respectivului dispozitiv de stocare USB, NTFS, FAT32 sau exFAT.
- Capacitatea recomandată pentru memoria USB este de 32 GB, iar capacitatea recomandată pentru hard diskul USB este de 4 TB sau mai puțin. Este posibil ca dispozitivele care depășesc capacitatea recomandată să nu funcționeze corect.
- Capacitatea disponibilă a partiției HDD USB trebuie să fie de cel puțin 1 GB.
- Pe stick-ul USB trebuie să existe o partiție de cel puțin 4 GB.
- Înregistrarea poate fi întreruptă în cazul în care capacitatea de stocare rămasă este insuficientă. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de stocare cu suficient spațiu pentru înregistrare.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare USB, ultimul dispozitiv de stocare înregistrat este selectat automat.
- Vitezele de transfer ale memoriei USB sunt diferite pentru fiecare dispozitiv de memorie.
- Calitatea înregistrării depinde de performanțele dispozitivului de stocare USB.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB este defect, este posibil ca înregistrarea să nu fie efectuată corect.
- Dispozitivele de stocare USB utilizate pentru înregistrare nu funcționează atunci când sunt conectate la un hub USB. De asemenea, deoarece înregistrarea nu poate fi finalizată corect atunci când dispozitivul este conectat la un cablu prelungitor USB, conectați dispozitivul direct la portul USB.
- Vă recomandăm să utilizați un dispozitiv de stocare USB, alimentat de un adaptor c.a.

conectat la o priză de alimentare.

Utilizarea Programator


Utilizarea Programator

Puteți introduce data și ora unui program pentru a programa vizionarea și înregistrarea acestuia la ora setată.

01 Apăsați pe  de pe telecomandă pentru a selecta **Live TV** și pentru a viziona transmisiunea în timp real.

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Programator** pe ecran. Ecranul **Programator** va fi afișat.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

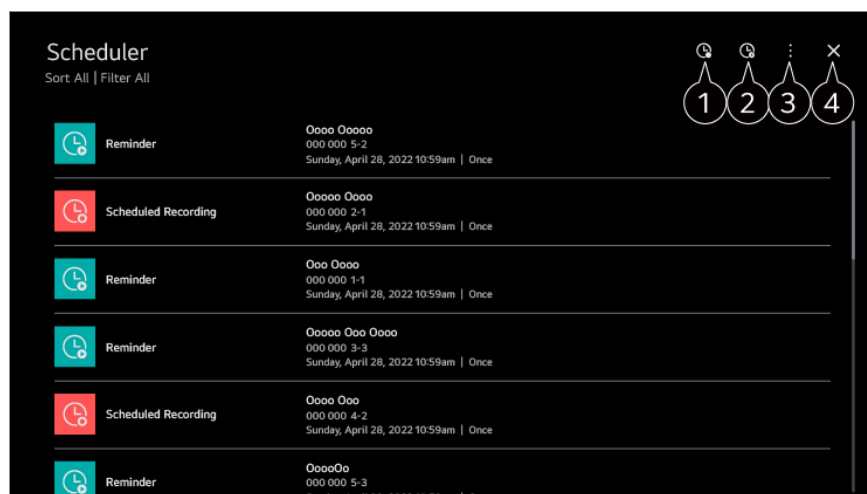

- 1 Puteți seta noua înregistrare programată
- 2 Puteți seta noul reminder
- 3 **Sortează** : Puteți sorta lista.
Filtru : Setează filtrul.
Ștergere : Puteți seta modul de ștergere.
Guide : Lansați **Guide**.
Manual de utilizare : Lansați **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicației în fundal.
- 4 Închide aplicația.

Programarea unei transmisiuni selectate din **Guide**

Puteți selecta o emisiune pentru a o programa pentru vizualizare sau înregistrare.

01 Rulați **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Guide** pe ecran.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

03 Selectați programul dorit.

Dacă doriți să înregistrați o transmisie live, faceți clic pe butonul **Înregistrare** sau **Vizionare**.

În cazul unui program viitor, faceți clic pe butonul **Înregistrare programată** sau **Memento**.

- **Înregistrare/Înregistrare programată** este posibil să nu fie acceptat pentru anumite modele.
- Înregistrarea programată nu garantează timpul exact de înregistrare a programului deoarece programul va fi înregistrat ca informațiile serviciilor de emisie.
- Se aplică transmisiei digitale.

Planificarea manuală

Puteți selecta data, ora și canalul pentru urmărirea sau înregistrarea programelor.

01 Rulați **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Programator** pe ecran.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

03 Selectați  sau .

04 Selectați **Creare manuală**.

05 Setati data, ora și canalul pe care doriți să-l vizionați sau înregistrați.

- Durata înregistrării programate trebuie să fie de cel puțin 1 minut.

Înregistrarea unei serii

Funcția de înregistrare a seriilor este utilizată pentru a înregistra automat fiecare episod al programului selectat.

Dacă există informații despre serii, puteți seta înregistrarea seriilor prin **Înregistrare programată** din **Guide** sau prin **Înregistrare** în timpul vizionării.

- Puteți vedea progresul de înregistrare a unei serii în ecranul cu detalii, în secțiunea despre înregistrarea seriilor.
- Puteți reda înregistrările în serie în aplicația **Înregistrări**.
- Verificați condițiile specifice rețelei și regiunii în care vă aflați, pentru a utiliza aceste funcții.
- Dacă înregistrarea programată a serialului și altă înregistrare programată sunt simultane sau dacă există o problemă cu informațiile transmise, este posibil ca serialul să nu fie înregistrat în ordinea episoadelor.
- Înregistrarea serialului poate să nu fie disponibilă, în funcție de tipul de episod al programului furnizat de furnizor.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Redarea înregistrărilor


Gestionarea înregistrărilor

Puteți vizualiza și reda înregistrări stocate pe dispozitivele de stocare utilizând aplicația **Înregistrări**.

01 Rulați **Live TV** apăsând pe .

02 Apăsați butonul **...** de pe telecomandă și lansați **Înregistrări** pe ecran.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

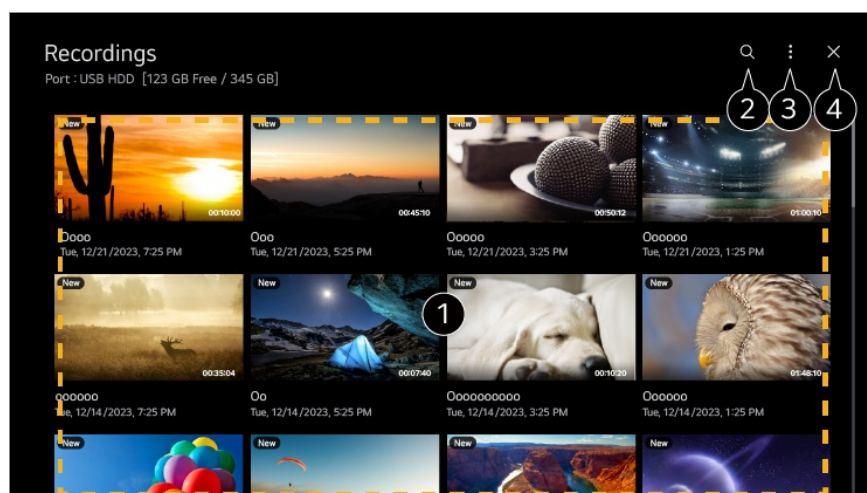

- 1 Puteți răsfoi paginile apăsând butoanele  (**Canale**)  de pe telecomandă. Apăsați butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă pentru a reda conținutul. Apăsați continuu butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă pentru a efectua următoarele

acțiuni:

- **Ștergere** : Puteți șterge conținutul înregistrat.
- **Mai multe informații** : Puteți vizualiza informațiile conținutului înregistrat, **Redare** sau **Editare titlu**.

② Lansați **Căutare**.

③ Puteți aplica setări, ca dispozitive de stocare și opțiuni de sortare, pentru lista de conținuturi.

④ Închide aplicația.

- Numai înregistrările efectuate pe acest dispozitiv pot fi redare din **Înregistrări**.
- Când se redă o înregistrare HFR (frecvență ridicată a cadrelor), mișcarea ecranului poate diferi față de cea a înregistrării originale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Redarea înregistrărilor


Puteți accesa și utiliza caracteristici de bază precum redarea și întreruperea redării de pe ecranul de redare.

01 Selectați înregistrarea dorită din aplicația **Înregistrări**.

02 Apăsând butoanele ◀▶ de pe telecomandă, puteți face un salt de 10 secunde înapoi/înainte.

Puteți controla redarea înregistrării dorite apăsând butonul **Rotiță (OK)** în timpul redării.

Puteți accesa mai multe caracteristici apăsând butonul ▼ de pe ecran în timp ce utilizați comenzile de redare.

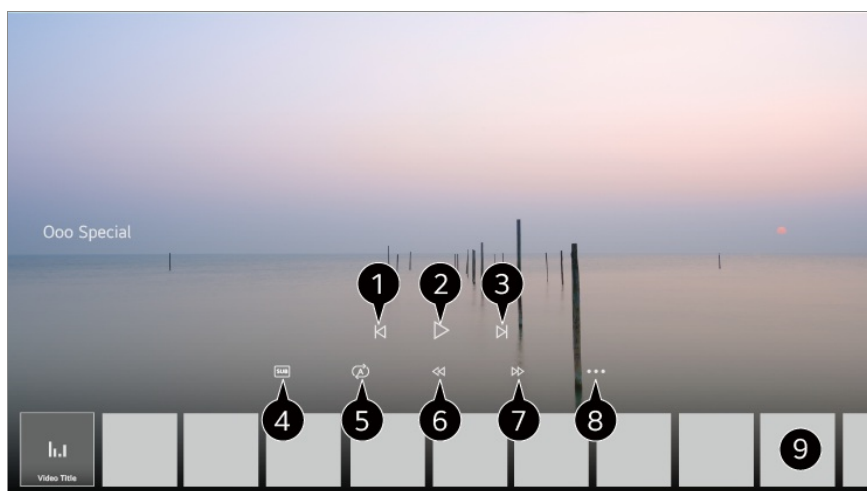

① Afișează înregistrarea precedentă.

② Redă sau pune în pauză înregistrarea.

- 3 Afișează înregistrarea următoare.
 - 4 Activați sau dezactivați subtitrările.
 - 5 Puteți seta redare continuă.
 - 6 Derulează videoclipul rapid înapoi cu viteză mai mare.
 - 7 Derulează videoclipul rapid înainte cu viteză mai mare.
 - 8 Puteți seta caracteristici ca Reluare sau limba audio care poate fi redată.
 - 9 Dedesubt este afișată o listă de înregistrări.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Vizionarea LG Channels

Vizionarea LG Channels

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.

Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

Apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați **LG Channels** pe ecran.

De asemenea, puteți viziona **LG Channels** apăsând butoanele  **(Canale)**  de pe telecomandă.

Puteți utiliza serviciul „Canal interactiv”, ce permite utilizatorilor să utilizeze într-un mod simplu conținutul asociat canalului actual fără a fi nevoiți să comutați între aplicații.

Puteți utiliza „Canalul interactiv” apăsând butoanele de pe telecomandă sau făcând clic pe ecran, urmărind instrucțiunile care apar pe ecranul canalului de internet.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Trebuie să vă conectați la rețea și să acceptați **Acordurile utilizatorilor** înainte de utilizare.
- În  →  → **General** → **Sistem** → **Locație**, **Țară de difuzare** și **Țara pentru serviciile LG** trebuie să fie aceleași. Dacă schimbați oricare dintre acestea, nu puteți folosi serviciul.
- Când urmăriți un canal de internet, apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a porni **LG Channels**.
- Dacă selectați **LG Channels**, va fi modificat modul de intrare la **LG Channels**. Unele conținuturi pot fi înlocuite cu alte aplicații.
- Este posibil ca unii furnizori de internet să nu accepte acest serviciu.
- Redarea și înregistrarea în timp real nu sunt disponibile pentru canalele de internet.

- Serviciile de internet pot fi oprite sau modificate fără notificare prealabilă de către furnizorul de servicii.

TELETEXT

Utilizarea teletextului

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informații bazate pe text despre programele de televiziune, știri și meteo.

Decodorul de Teletext al dispozitivului acceptă sisteme SIMPLE, TOP și FASTEXT.

01 Apăsați pe butonul **...** al telecomenzii.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.

02 Selectați **Teletext** pe ecran.

03 Apare fereastra Teletext.

04 Pentru a urmări emisiunea și Teletextul simultan, apăsați pe butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Teletext**.

Buton colorat

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

Buton cu cifre

Introduce numărul paginii de accesat.

Buton  **(Canale)** 

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Funcție teletext specială

01 Apăsați pe butonul **...** al telecomenzii.

- Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul

Galben.

02 Selectați **Opțiune teletext** pe ecran.

03 Selectați meniul **Teletext**.

Index

Selectează fiecare pagină de index.

Oră

Când vizionați o emisiune, selectați meniul corespunzător pentru a vedea ora în partea din dreapta sus a ecranului. În modul teletext, apăsați acest buton pentru a selecta un număr de subpagină. Numărul subpaginii este afișat în partea de jos a ecranului. Pentru a menține sau modifica subpagina, apăsați butoanele /, ,  sau butoanele numerice.

Pauză

Oprește schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini. Numărul de pagini secundare și pagina secundară care se afișează sunt prezentate de obicei pe ecran, sub oră. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afișat în colțul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.

Relevare

Selectați acest meniu pentru a afișa informațiile ascunse, precum soluții la ghicitori și jocuri puzzle.

Actualizare

Afișează pe ecran imaginea TV în timp ce așteaptă o nouă pagină de teletext. Afișajul va apărea în colțul din stânga sus al ecranului. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afișajul dispare și se afișează în loc numărul paginii. Selectați din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de teletext.

Limba

Setează limba pentru Teletext.

- Numai în modul digital

Pentru a seta limba teletextului

Utilizați funcția de selectare a limbii teletextului când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru teletext.

01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

02 Selectați  → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)** → **Limbă teletext principală/Cea de-a doua limbă pentru teletext**.

- Numai în modul digital
- Dacă datele teletextului nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afișată limba prestabilită.
- Dacă selectați greșit țara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran și să aveți unele probleme când îl utilizați.

HbbTV

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (televizor cu bandă largă pentru transmisiuni hibrid) reprezintă un nou standard de transmisie care permite servicii de tip super-teletext. Aceasta permite programelor transmise să se integreze cu dispozitivele inteligente utilizate sau să se conecteze la serviciile online transmise prin bandă largă. Prin urmare, consumatorii se pot bucura de caracteristici precum redarea programelor TV (Catch-up TV, Video on Demand) și pot accesa o varietate de servicii online conectate la aplicație, pe lângă serviciile bogate în informații ale Teletextului digital existent. Serviciile HbbTV pot fi activate în diferite moduri, cea mai comună metodă constând în apăsarea butonului  de pe telecomandă. În general, acest serviciu poate fi operat cu butoanele de navigare existente. (Inclusiv butonul „OK”, , , , ) Cele mai recente specificații HbbTV acceptă „Redare în flux adaptivă” pentru videoclipuri prin conexiuni în bandă largă, permițându-le telespectatorilor să se bucure de videoclipuri la cea mai înaltă calitate. Pentru mai multe informații detaliate despre HbbTV, consultați www.hbbtv.org.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a utiliza HbbTV

 →  → **General** → **Canale** → **HbbTV**

Setează HbbTV pe Pornit.

Bucurați-vă de o varietate largă de conținut oferit de serviciile care acceptă HbbTV.

- Fără o conexiune la internet, este posibil ca serviciul să fie limitat.
- Funcționalitatea și calitatea serviciului HbbTV pot varia în funcție de calitatea conexiunii dvs. în bandă largă.
- Disponibilitatea serviciilor HbbTV nu este garantată pentru toate programele - numai pentru cele pe care operatorul dvs. de servicii de emisie alege să le accepte.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Când funcția de redare în timp real este în uz, HbbTV este dezactivat.
- În timpul utilizării serviciului HbbTV, tastele de navigare și butonul **Rotiță (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul Magic Remote este activat pe ecran. În acest caz, apăsați tastele pentru stânga, dreapta, sus și jos pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru modelele care acceptă Magic Remote.)

Informații CI

Informații CI

Vizualizați informații despre modulul CI conectat în momentul respectiv.

 →  → **General** → **Canale** → **Informații CI**

Dacă utilizați un modul CI sau un modul CAM,

- Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii cu plată).
- Dacă îndepărtați Modulul CI, nu puteți vizualiza serviciile cu plată.
- Este posibil ca funcțiile CI (Interfață Comună) să nu poată fi utilizate din cauza condițiilor de difuzare din anumite țări.
- Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteți accesa meniul acestuia.
- Pentru a achiziționa un modul și un card inteligent, contactați fiecare furnizor de servicii.
- Dacă este pornit după introducerea modulului CI, este posibil ca dispozitivul să nu emită conținuturile video și audio ale programului criptat.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condițional), asigurați-vă că îndeplinește în totalitate cerințele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal al CAM-ului (Conditional Access Module - Modul de acces condiționat) poate determina o calitate slabă a imaginii.
- Dacă nu sunt emise conținuturi video și audio de la dispozitiv atunci când conectați CI+CAM, contactați furnizorul de servicii de antenă/cablu/satelit. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

- Acest dispozitiv acceptă canalele TV cu încărcare pe baza standardului european DVB-CI+; cu toate acestea, dacă furnizorii utilizează un sistem CAS proprietar separat, este posibil să existe limitări în ceea ce privește vizionarea anumitor canale.
- Dacă se introduc simultan atât module tip PCMCIA, cât și tip USB, se va utiliza modulul tip PCMCIA.
- Dacă se introduce, de asemenea, alt modul tip USB în timp ce un modul tip USB este introdus, se va utiliza modulul introdus prima dată.


Aplicații și conținuturi

Instalarea de aplicații

Instalarea de aplicații

Puteți instala aplicații dintr-o varietate de categorii ca jocuri, educație și știri și le puteți utiliza comod pe produs.

- 01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Se lansează **Apps**.
- 03 Selectați o categorie sau apăsați butonul  pentru a căuta o aplicație.
- 04 Selectați o aplicație de instalat.
- 05 Citiți detaliile aplicației și apoi apăsați **Instalare**.
- 06 Atunci când instalarea este finalizată, puteți executa imediat aplicația. Puteți vizualiza toate aplicațiile instalate pe televizorul dvs.

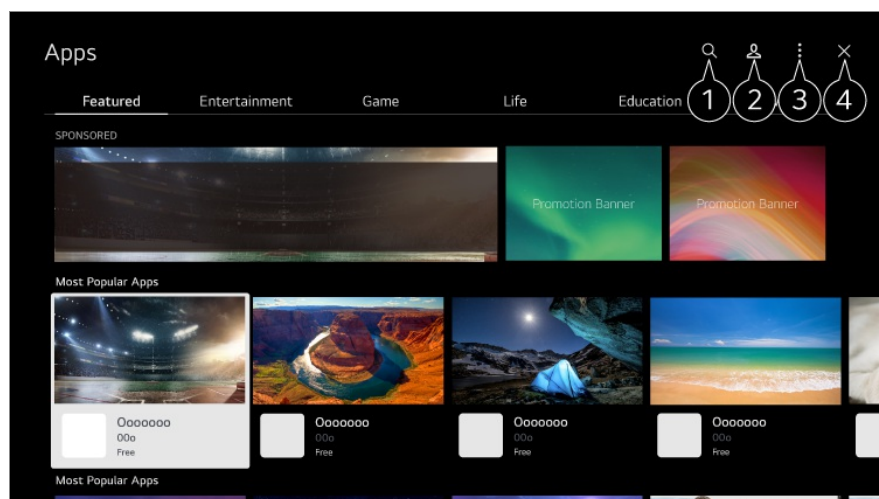


- ❶ Permite căutarea de conținuturi.
Pentru a vizualiza detaliile, **Aplicații și conținuturi** → **Căutare conținut** în **Manual de utilizare**.
 - ❷ Puteți să vă conectați la contul dvs. LG.
Pentru informații suplimentare, consultați **Introducere în webOS** → **Administrarea contului dvs. LG**, în **Manual de utilizare**.
 - ❸ Puteți gestiona aplicații, cum ar fi actualizarea sau ștergerea aplicațiilor instalate.
 - ❹ Închide aplicația.
 - Pentru a dezactiva rularea aplicației în fundal, apăsați pe butonul **...** de pe telecomandă și selectați **leșire din aplicație**.
Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsați și mențineți apăsat butonul Galben.
- Pentru a instala aplicațiile, este necesar să vă autentificați.
 - Categoriile disponibile pot varia în funcție de țară sau de starea serviciului.
 - Dacă memoria dispozitivului dvs. este insuficientă, puteți instala aplicațiile prin conectarea unui dispozitiv de memorie extern.
 - Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corespunzător.
 - Nu pot fi utilizate stick-uri USB ce conțin aplicații de la alte dispozitive.
 - Procedați cu atenție atunci când conținutul este utilizat de copii. Copii pot avea acces la conținut online inadecvat prin intermediul acestui produs. Puteți bloca orice conținut online inadecvat prin restricționarea accesului la anumite aplicații.
Configurați setările în **⚙️** → **⚙️** → **General** → **Sistem** → **Siguranță** → **Blocare aplicație**.

Pentru a utiliza Magic Explorer

Pentru a utiliza Magic Explorer

Puteți efectua comod o căutare printre diferitele aplicații, pe baza textului de pe ecran sau a informațiilor video.

- 01 Magic Explorer poate fi utilizat atunci când culoarea cursorului Magic Remote se modifică (de exemplu, devine )
- 02 Apăsați și mențineți butonul **Rotiță (OK)** pe imagine atunci când urmăriți o transmisiune sau pe text atunci când utilizați serviciul **Sport** sau aplicațiile **Guide** sau **Setări**.
- 03 Pe ecranul transmisiunii, apar cuvintele-cheie asociate programului.
Pe textul din aplicație, apare o pictogramă care vă permite să accesați un element, de exemplu Navigator Web sau Căutare.
- 04 Alegeți un element pe care doriți să-l utilizați.
 - Puteți deplasa un element apăsând butoanele /// de pe telecomandă.
- 05 Puteți ieși din Magic Explorer apăsând butonul  de pe telecomandă.

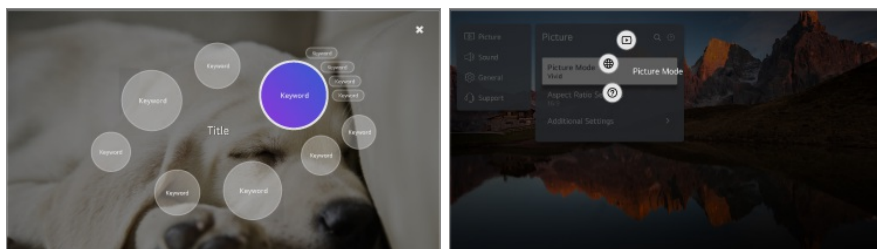

- Puteți utiliza această caracteristică și prin apăsarea și menținerea butonului **OK** de pe telecomanda standard.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Căutare conținut

Căutare conținut

Caută conținuturi după titlu, actor/actriță și gen.

- 01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Se lansează .

03 Căutați conținut și informații utilizând termenii de căutare doriți.

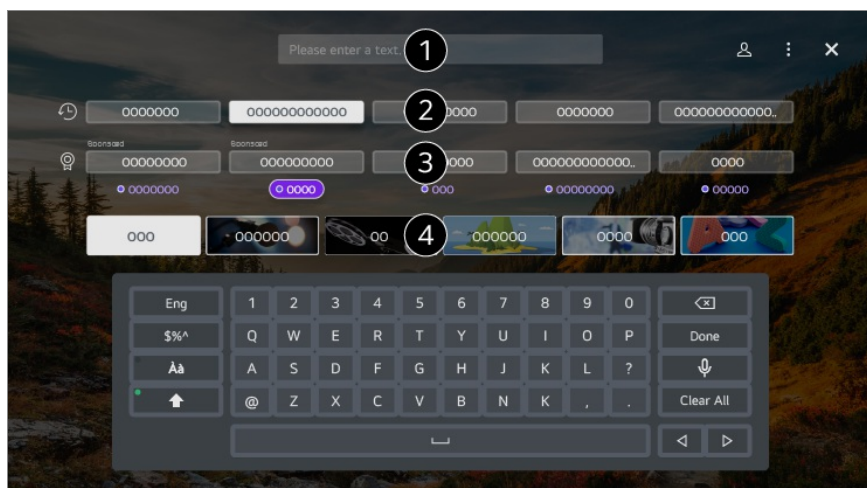

- 1 Introduceți termenul de căutat.
 - 2 Afișează căutările recente.
 - 3 Puteți selecta unul dintre cuvintele-cheie sugerate și începe căutarea.
 - 4 Puteți răsfoi conținuturile după gen.
- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de căutare.
 - Rezultatele căutării pot varia, în funcție de canal, de regiune, de setările de rețea și de acceptarea sau neacceptarea termenilor și condițiilor.
Elementele configurabile variază în funcție de model.

Utilizarea funcției Home Office

Utilizarea funcției Home Office

Apăsăți butonul  de pe telecomandă și lansați **Home Office** pe ecran.
PC-ul poate fi operat de la distanță prin intermediul dispozitivului.

- 01 Opiți alimentarea electrică a PC-ului la care doriți să vă conectați.
 - 02 Apăsăți butonul  de pe telecomandă și lansați **Home Office** pe ecran.
 - 03 Selectați **Adăugare PC la distanță**. Poate fi conectat un nou PC.
- PC-ul de conectat trebuie să fie pornit, iar opțiunea „Activare desktop de la distanță” trebuie să fie pornită în setările PC-ului.
 - Până la patru dispozitive pot fi conectate la **Adăugare PC la distanță**. Pentru a adăuga un alt PC, ștergeți PC-ul înregistrat anterior.

- Puteți conecta numai sistemele de operare Windows 10 Professional sau versiunile ulterioare sau Mac.
Trebuie setate un nume de utilizator și o parolă Windows. Conectarea prin introducerea codului PIN nu este acceptată.
- Înainte de conectare, porniți dispozitivul Mac și asigurați-vă că partajarea ecranului este activată în Setările dispozitivului Mac → Partajare.



- 1 Puteți să utilizați serviciul PC pentru cloud selectat.
 - 2 Îl puteți utiliza comutând la un PC conectat.
✎ : Puteți edita informațiile privind conexiunea.
🗑 : Puteți șterge PC-ul conectat.
 - 3 Poate fi conectat un nou PC.
 - 4 Puteți utiliza serviciul de internet furnizat de PC pe dispozitiv.
Dacă selectați ✎, vă permite să editați lista.
 - Funcțiile disponibile pot varia în funcție de țară.
 - 5 Lansați **Contul LG**.
Pentru fiecare cont conectat, puteți configura o listă de PC-uri la distanță și de servicii de internet la care să vă conectați.
 - 6 Puteți conecta un mouse sau o tastatură Bluetooth și configura utilizarea sau nu a dispozitivului conectat.
 - Pentru conectarea unei tastaturi sau a unui mouse Bluetooth, consultați **Setări → Dispozitive externe → Conectare controler Bluetooth** din **Manual de utilizare**.
 - 7 Închide aplicația.
- Conectarea unei tastaturi și a unui mouse la dispozitiv permite o funcționare fără probleme. Dacă structura tastaturii conectate la PC și a tastaturii conectate la dispozitiv sunt diferite, este posibil ca anumite taste să nu funcționeze.
 - Atât dispozitivul, cât și PC-ul pot fi conectate numai după setarea conexiunii de rețea și a setărilor.

- Dacă dispozitivul și PC-ul nu sunt conectate la aceeași rețea, sunt necesare informațiile despre IP-ul public și ar putea fi necesare setările de redirecționare a portului routerului.
- În cazul în care conexiunea este restricționată de politica de securitate a PC-ului, contactați managerul de securitate a rețelei.
- Unele caracteristici sau programe ale PC-ului nu pot fi utilizate.
- Când este activată funcția PC-ului de economisire a energiei, conexiunea este pierdută și nu poate fi reconectată. Vă recomandăm să dezactivați funcția PC-ului de economisire a energiei înainte de utilizare.


Cum să vă bucurați de Jocuri

Cum să vă bucurați de **Jocuri**

Puteți să selectați o aplicație referitoare la jocuri, un dispozitiv conectat pentru jocuri sau un PC.

Apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a lansa **Jocuri**.

- Pornește imediat, chiar și în cazul în care conectați un suport de jocuri.
Se recomandă să utilizați un suport pentru jocuri a cărui compatibilitate cu acest dispozitiv a fost testată.
Pentru suporturile de jocuri Bluetooth compatibile, consultați **Setări → Dispozitive externe → Conectare controler Bluetooth** din **Manual de utilizare**.
Pentru suporturile de jocuri USB compatibile, consultați **Modul de operare a dispozitivului → Cu ajutorul unei tastaturi, al unui mouse și al unui suport de jocuri** din **Manual de utilizare**.

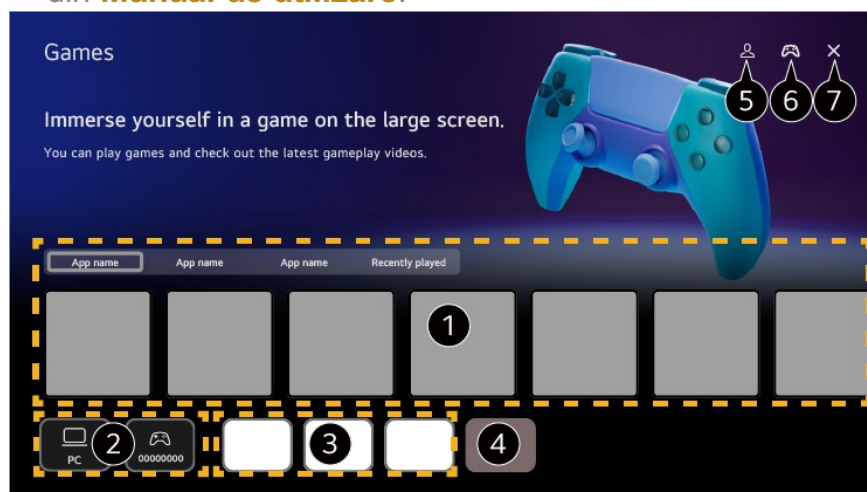

- 1 Selectați serviciul dorit de jocuri în cloud. Afișează jocurile recomandate de serviciul selectat.
Selectați **Jucate recent** pentru a afișa jocurile jucate anterior.

- 2 Puteți să selectați un dispozitiv conectat pentru jocuri sau un PC. Nu sunt afișate dispozitivele care nu sunt conectate.
 - 3 Puteți să rulați o aplicație referitoare la joc.
 - 4 Accesează modul **Editare listă aplicații**.
 - 5 Lansați **Contul LG**.
 - 6 Indică dacă este conectat un dispozitiv de intrare Bluetooth. Se redirecționează la **Conectare controler Bluetooth** în momentul selectării.
 - 7 Închide aplicația.
- Această funcție ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări sau pentru anumite modele.
 - Dispozitivele pentru jocuri și PC-urile conectate la HDMI sunt adăugate automat în **Jocuri**.


Utilizarea serviciului Învățare

Utilizarea serviciului Învățare

Puteți alege servicii aferente sau conținut relevant referitor la educație.

01 Apăsăți pe butonul  al telecomenzii.

02 Selectați un card **Învățare**.

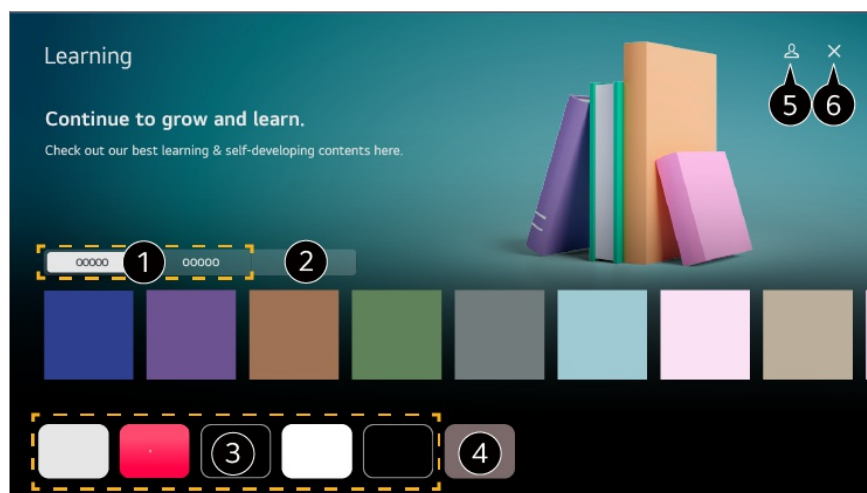

- 1 Selectați dispozitivul dorit. Conținutul furnizat de serviciu este afișat mai jos.
- 2 Sunt listate elementele selectate anterior. Dacă numărul de elemente depășește valoarea de 16, cele mai vechi sunt șterse automat în ordine.
- 3 Puteți să rulați o aplicație referitoare la educație.
- 4 Accesează modul **Editare listă aplicații**.

5 Lansați **Contul LG**.

6 Închide aplicația.

- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza serviciul **Învățare**.
- Această funcție ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări sau pentru anumite modele.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.
- Recomandările sau rezultatele căutării pot să difere de cele de pe un PC sau un dispozitiv inteligent.


Cum să vă bucurați de Muzică

Cum să vă bucurați de Muzică

Puteți să găsiți muzica preferată într-un singur loc și să obțineți recomandări pentru melodii populare sau cele mai recente melodii.

01 Apăsați pe butonul 🏠 al telecomenzii.

02 Selectați un card **Muzică**.

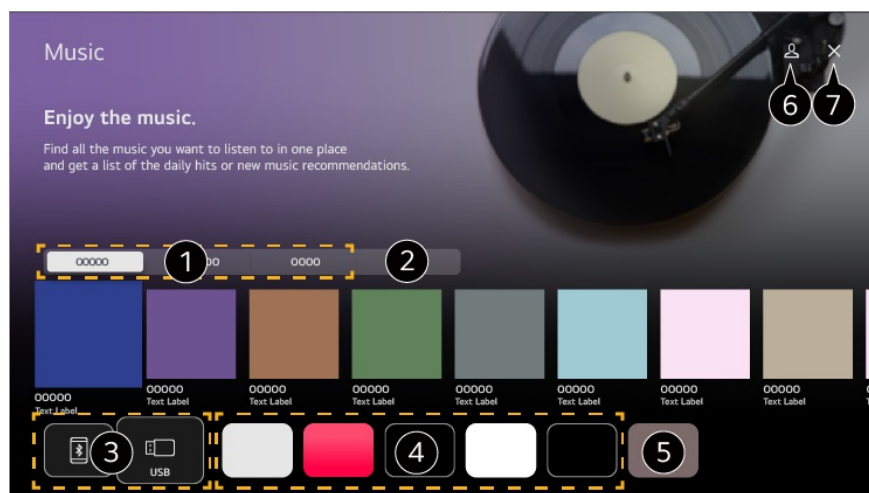

1 Selectați dispozitivul dorit. Conținutul furnizat de serviciu este afișat mai jos.

2 Muzica selectată anterior este afișată într-o listă. Dacă numărul de elemente depășește valoarea de 16, cele mai vechi sunt șterse automat în ordine.

3 Puteți să ascultați muzică de pe o unitate USB sau un dispozitiv inteligent conectat(ă). Dacă selectați elementul dorit, veți naviga către aplicația corespunzătoare.

4 Afișează aplicații pentru muzică disponibile pe dispozitiv. Dacă selectați elementul dorit, veți naviga către aplicația corespunzătoare.

5 Puteți edita lista de aplicații.

6 Lansați **Contul LG**.

7 Închide aplicația.

- Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.
- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția **Muzică**.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.
- Recomandările sau rezultatele căutării pot să difere de cele de pe un PC sau un dispozitiv inteligent.

Utilizarea serviciului Sport

Utilizarea serviciului Sport

01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

02 Selectați un card **Sport**.

03 Puteți vizualiza lista de echipe după ligă și informații detaliate.

Dacă selectați liga sportivă dorită, vă permite să verificați informații despre liga respectivă.

04 Apăsați pe **Echipa mea** pentru a înregistra echipa sau jucătorul preferat.

Dacă înregistrați o echipă sau un jucător, vă permite să consultați actualizările despre meciuri în timp real și programele meciurilor viitoare în **Echipa mea**.

- Trebuie să vă autentificați în contul dvs. LG pentru a înregistra echipa sau jucătorul preferat(ă).
- Programul sau starea partidelor poate diferi față de cele efective în funcție de situația furnizorului de date.
- Alarma în timp real poate să nu fie disponibilă la utilizarea anumitor aplicații.
- Această funcție este disponibilă numai când este conectată rețeaua.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Modificarea setărilor de notificare pentru echipe sau jucători individuali

Puteți primi notificări despre meciurile echipelor sau ale jucătorilor la care v-ați înregistrat în **Echipa mea**, chiar și în timpul vizionării unui meci.

01 În **Echipa mea**, selectați echipa sau jucătorul pe care doriți să o/l modificați.

02 Pe pagina detaliată, selectați **Setare alarme**.

Alarmă start meci

Notifică începutul meciurilor pentru echipa sau jucătorul înregistrat(ă).

Alarmă scor în timp real

Notifică modificările de scor în meciurile la care a participat echipa sau jucătorul înregistrat(ă).

- Frecvența notificărilor poate varia în funcție de sport.

Alarmă rezultat joc

Notifică rezultatele meciurilor pentru echipa sau jucătorul înregistrat(ă).

- Pentru a dezactiva notificările pentru toate **Sport**, apăsați butonul **...** de pe telecomandă de pe pagina de pornire **Sport** și setați **Funcție de alarmă** la **Oprit**.

Conectarea dispozitivelor externe


Utilizarea Home Hub

Utilizarea Home Hub

Puteți selecta sau controla dispozitivele conectate (mobil, dispozitive externe, Dispozitiv IoT domiciliu etc.).

Rulați **Home Hub** apăsând pe butonul  de pe telecomandă.

De asemenea, puteți ține apăsat butonul  de pe Magic Remote.

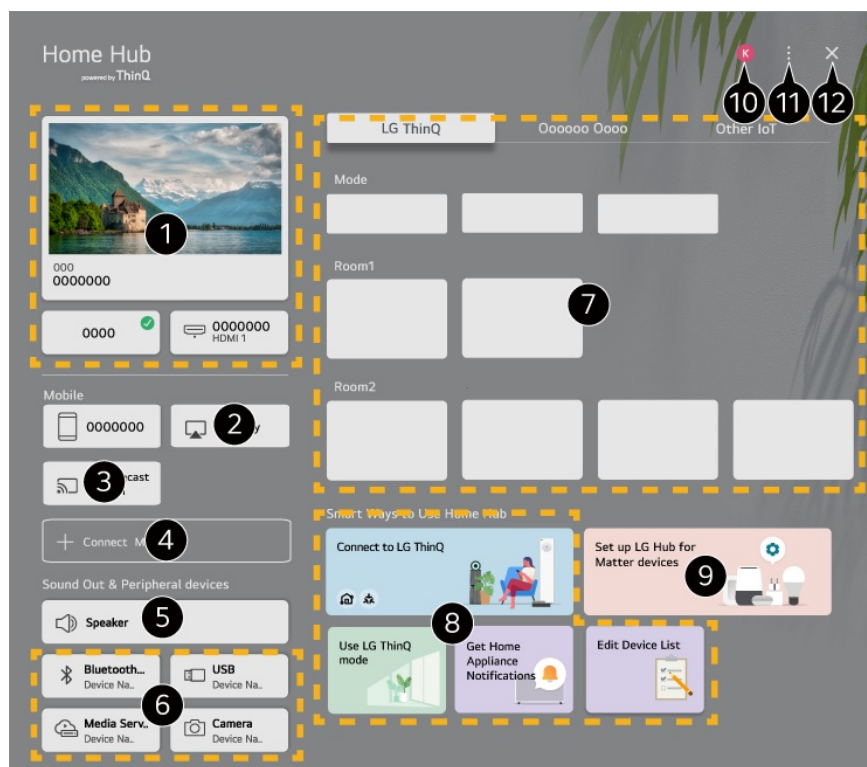

- 1 Puteți selecta emisiuni sau dispozitive externe conectate la portul de intrare externă.
- 2 Utilizați Apple Home/AirPlay pentru a controla dispozitivul și a viziona conținut de pe iPad sau Mac pe ecran.
 - Conținutul și serviciile disponibile prin conectarea Apple Home și AirPlay sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă.
- 3 Puteți să recepționați și să vizionați conținuturi precum filme, programe de transmisiune, fotografii și site-uri web pe orice dispozitiv care acceptă transferul către Chromecast, precum un smartphone sau o tabletă.
 - Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.
 - Toate dispozitivele pe care doriți să le conectați la Chromecast trebuie să fie conectate la aceeași rețea.
- 4 Puteți să partajați ecranul dispozitivului dvs. inteligent sau să vă bucurați de conținutul acestuia prin conectarea dispozitivului inteligent.
- 5 Este afișat difuzorul de ieșire selectat în prezent și puteți trece la următorul ecran cu setările difuzorului de ieșire.
- 6 Puteți selecta dispozitive Bluetooth conectate, dispozitive de stocare USB, dispozitive de server de rețea și camere.
- 7 Filele sunt clasificate după serviciile conectate ale dispozitivului IoT. Dacă selectați fiecare filă, puteți vizualiza informațiile de stare ale dispozitivelor IoT conectate și puteți efectua operațiuni relevante.
- 8 Puteți consulta ghidul de conectare pentru fiecare tip de **Dispozitiv IoT domiciliu**. Vă puteți conecta și vizualiza dispozitivele înregistrate cu contul dvs. LG ThinQ sau cu

Dispozitive IoT.

- Dacă sunteți într-o zonă în care aplicația LG ThinQ nu este în funcțiune, conexiunea dispozitivului LG ThinQ nu va fi acceptată.
 - Pentru a înregistra dispozitivul dvs. IoT, selectați **Conectare dispozitive IoT** și urmați instrucțiunile de aplicare a setărilor.
 - În cazul în care controlați dispozitivul extern prin aplicația dvs. mobilă, este posibil să nu puteți controla dispozitivul de la acest dispozitiv. Părăsiți aplicația mobilă pentru a o controla de la acest dispozitiv.
 - Dispozitivele IoT care pot fi conectate la acest dispozitiv se supun modificării fără notificare prealabilă.
 - Dispozitivele LG ThinQ conectabile și funcțiile acceptate pot să difere de cele ale dispozitivelor mobile.
- 9 Puteți afla cum să configurați **LG Hub** pentru controlul dispozitivelor prin Matter. Dacă setați acest dispozitiv ca **LG Hub**, vă permite să controlați dispozitivele Matter, prin aplicația LG ThinQ, chiar și din exterior.
- Matter este un standard de comunicare global, care permite dispozitivelor inteligente pentru locuință, ale unor fabricanți diferiți, să funcționeze împreună, într-o singură aplicație.
- 10 Lansați **Contul LG**.
- 11 **Editare intrări** : Puteți edita numele dispozitivului conectat sau puteți aplica setările aferente.
- Setări telecomandă universală** : Treceți la aplicația **Setări telecomandă universală**.
- Editare listă** : Puteți să ascundeți sau să afișați Dispozitiv IoT domiciliu conectate și să rearanjați lista.
- Ștergere dispozitive** : Puteți șterge dispozitivul conectat. Puteți șterge doar anumite dispozitive conectate la acest dispozitiv.
- Notificare** : Puteți activa sau dezactiva notificările pe dispozitivul conectat.
- Afișare dispozitive IoT conectabile** : Afișează dispozitivele disponibile pentru conectarea la ecran.
- Manual de utilizare** : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
- Ieșire din aplicație** : Dezactivează rularea aplicației în fundal.
- 12 Închide aplicația.
- Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu

Puteți verifica și controla starea Dispozitiv IoT domiciliu conectat.

01 Instalați LG ThinQ aplicația pe smartphone-ul dumneavoastră.

02 Autentificați-vă în contul LG ThinQ și înregistrați-vă propriul dispozitiv LG ThinQ.

- 03 Rulați **Home Hub** apăsând pe butonul  de pe telecomandă.
- 04 Selectați  din dreapta sus.
- 05 Autentificați-vă în contul dvs. LG ThinQ. Va apărea o listă a dispozitivelor LG ThinQ înregistrate.
 - Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.
 - Dacă sunteți într-o zonă în care aplicația LG ThinQ nu este în funcțiune, conexiunea dispozitivului LG ThinQ nu va fi acceptată.
 - Pentru a înregistra dispozitivul dvs. IoT, selectați **Conectare dispozitive IoT** și urmați instrucțiunile de aplicare a setărilor.
 - În cazul în care controlați dispozitivul extern prin aplicația dvs. mobilă, este posibil să nu puteți controla dispozitivul de la acest dispozitiv. Părăsiți aplicația mobilă pentru a o controla de la acest dispozitiv.
 - Dispozitivele IoT care pot fi conectate la acest dispozitiv se supun modificării fără notificare prealabilă.
 - Dispozitivele LG ThinQ conectabile și funcțiile acceptate pot să difere de cele ale dispozitivelor mobile.

Conectarea unui dispozitiv inteligent prin LG ThinQ

Conectarea unui dispozitiv inteligent prin LG ThinQ

Puteți utiliza o varietate de caracteristici prin conectarea acestui dispozitiv la un dispozitiv inteligent.

Conectarea dispozitivului inteligent la un produs cu ajutorul aplicației LG ThinQ

- 01 Descărcați aplicația LG ThinQ din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. inteligent.
- 02 Conectați dispozitivul și dispozitivul inteligent la aceeași rețea.
- 03 Rulați aplicația LG ThinQ instalată pe dispozitivul dvs. inteligent.
- 04 Urmăriți instrucțiunile din aplicația LG ThinQ pentru a conecta dispozitivul inteligent.
 - Când datele despre contul dvs. din LG ThinQ sunt asociate dispozitivului, puteți gestiona

dispozitivele IoT asociate contului dvs. folosind **Home Hub**.

- Se pot transmite și comenzi vocale prin Difuzor inteligent asociat contului în setările aplicației LG ThinQ.
- Este posibil ca serviciul să nu fie oferit în funcție de țară.

Controlul dispozitivului cu aplicația LG ThinQ

Puteți atinge butoanele de pe ecranul dispozitivului inteligent pentru a controla acest dispozitiv.

- Anumite comenzi pot fi restricționate în modul de intrare externă.
- Ecranul și funcționalitatea aplicației pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile pot varia în funcție de țară și de sistemul de operare.

Utilizarea pe dispozitiv a camerei unui dispozitiv inteligent conectat

Puteți utiliza pe dispozitiv camera unui dispozitiv inteligent conectat cu LG ThinQ.

- Pentru o conexiune fiabilă, mențineți întotdeauna dispozitivul conectat la acest dispozitiv actualizat la cea mai recentă versiune a sistemului de operare.
- În funcție de modelul sau de producătorul dispozitivului inteligent, este posibil să nu fie conectată camera.
- Se recomandă să conectați dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanțele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcție de mediul utilizatorului.
- În cazul în care conexiunea eșuează în mod repetat, opriți produsul și dispozitivul pe care încercați să le conectați. Apoi porniți-le din nou și reîncercați.

Conectarea unui dispozitiv inteligent prin etichetarea NFC

Conectarea unui dispozitiv inteligent prin etichetarea NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care vă permite să transmiteți și să recepționați informații fără niciun fel de setări separate.

Apropiind un dispozitiv smart de NFC integrat în telecomandă, puteți instala aplicația

LG ThinQ și conecta dispozitivul.


01 Activați NFC în setările dispozitivului smart.

Pentru utilizarea NFC în asociere cu dispozitive Android, configurați opțiunea NFC pentru a activa etichetele de citire/scriere în setările dispozitivului smart.

Setările NFC pot varia în funcție de dispozitiv.

02 Porniți ecranul dispozitivului smart și amplasați-l în apropiere de de pe telecomandă.

Distanța maximă pentru etichetarea NFC este de aproximativ 1 cm.

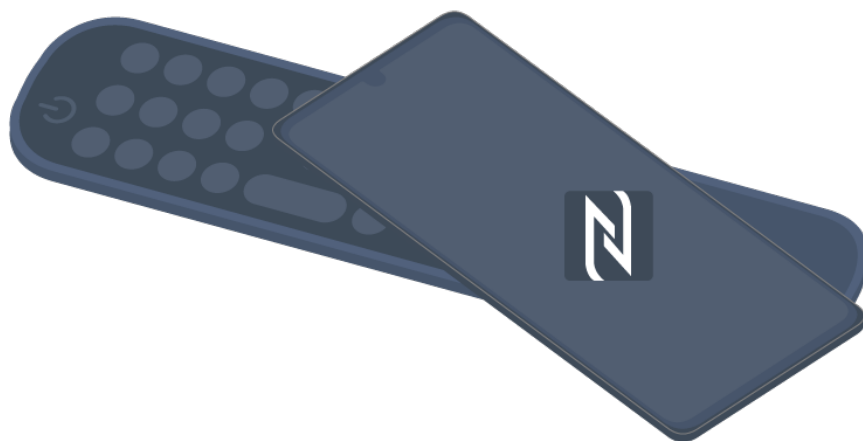

03 Urmați instrucțiunile pentru a instala aplicația LG ThinQ pe dispozitivul dvs. smart.

04 Etichetați din nou dispozitivul smart cu telecomanda. Vă puteți bucura de conținutul dispozitivului smart sau îl puteți conecta la ecran prin intermediul aplicației LG ThinQ.

- În unele țări nu este acceptată instalarea aplicației LG ThinQ cu etichete NFC. În acest caz, descărcați aplicația LG ThinQ din fiecare magazin de aplicații.
- Această caracteristică este disponibilă numai pentru dispozitivele smart cu NFC.
- În funcție de dispozitivul inteligent, locația NFC poate fi diferită. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
- Caracteristicile conectate prin NFC pot să difere, în funcție de dispozitivul smart.
- Această caracteristică este disponibilă numai dacă telecomanda este prevăzută cu logo NFC.
- Unele telecomenzi au  pe spatele acestora.

Oglindirea ecranului unui dispozitiv inteligent

Oglindirea ecranului unui dispozitiv inteligent

01 Activați modul de acțiune al ecranului de pe dispozitivul smart.

02 Dispozitivul dvs. va fi afișat în lista de dispozitive disponibile.

03 Selectați dispozitivul și solicitați conexiunea.

04 Selectați **Acceptă** în fereastra pop-up care solicită conexiunea.

05 Când conexiunea este finalizată, apare ecranul dispozitivului selectat.

- Când accesați **Screen Share** pentru prima dată, va apărea o fereastră pop-up care vă permite să selectați **Acceptă**, **Respinge** sau **Blochează**.
 - **Acceptă** : Puteți conecta dispozitivul. A doua oară nu va apărea nicio fereastră pop-up privind conectarea.
 - **Respinge** : Nu conectați dispozitivul. Dacă încercați să îl conectați din nou, va apărea fereastra pop-up.
 - **Blochează** : Nu conectați dispozitivul. Chiar dacă încercați să vă conectați din nou, fereastra pop-up nu va apărea, iar conexiunea nu va funcționa.
Pentru a dezactiva **Blochează**, mergeți la  →  → **General** → **Dispozitive externe** și selectați **Ștergere istoric conectare**.
- Pentru o conexiune fiabilă, mențineți întotdeauna dispozitivul conectat la acest dispozitiv actualizat la cea mai recentă versiune a sistemului de operare.
- În funcție de modelul sau producătorul dispozitivului inteligent, este posibil ca funcția Screen Share să nu fie acceptată.
- iPad, iPhone, Mac etc. pot fi conectate prin AirPlay. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Utilizarea Home Hub**, în **Manual de utilizare**.
- Se recomandă să conectați dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanțele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcție de mediul utilizatorului.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informații privind dispozitivul la care doriți să vă conectați, consultați ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eșuează în mod repetat, opriți produsul și dispozitivul pe care încercați să le conectați. Apoi porniți-le din nou și reîncercați.

Redarea sunetului de pe un dispozitiv inteligent prin difuzoarele interne

Redarea sunetului de pe un dispozitiv inteligent prin difuzoarele interne

Conectați un dispozitiv inteligent prin Bluetooth pentru a reda sunetul de la dispozitivul inteligent prin difuzorul intern.

01 Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent, apoi selectați acest dispozitiv din lista de dispozitive.


02 Acest dispozitiv va fi conectat la dispozitivul inteligent.

- Este posibil ca dispozitivul să nu fie găsit în lista de dispozitive inteligente atunci când efectuați operații precum căutarea unui canal de transmisiune sau configurarea unui difuzor Bluetooth.
Elementele configurabile variază în funcție de model.
- În cazul în care conectați un dispozitiv inteligent la dispozitiv prin Bluetooth și ascultați sunetul dispozitivului inteligent prin difuzorul intern, este posibil ca dispozitivul să nu fie conectat la niciun alt dispozitiv inteligent.

Conectarea unei camere

Conectarea unei camere

Conectând o cameră video la dispozitiv, o puteți folosi pentru conferințe video etc. Apăsăți butonul 🏠 de pe telecomandă pentru a lansa **Cameră**.

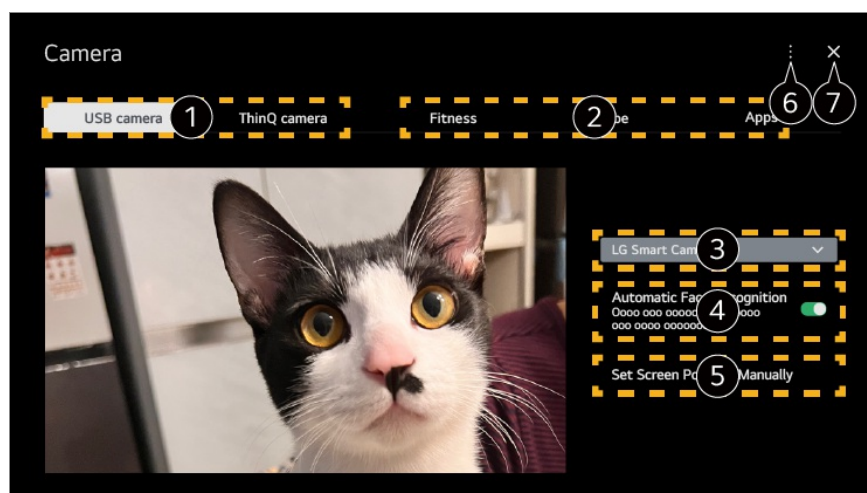

❶ Selectați tipul de cameră de utilizat. Este modificat ecranul cu setările camerei de mai jos.

- Puteți să conectați camerele USB la portul de intrare USB și să le utilizați imediat

selectând **Deschidere cameră**.

- Puteți utiliza pe dispozitiv camera unui dispozitiv inteligent conectat cu LG ThinQ. Consultați **Conectarea dispozitivelor externe → Conectarea unui dispozitiv inteligent prin LG ThinQ** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

2 Selectați aplicația de utilizat drept cameră.

- Aplicațiile și serviciile disponibile pot varia în funcție de țară.

3 Puteți să verificați camera conectată. Dacă ați conectat mai multe camere USB, o puteți selecta pe cea pe care doriți să o utilizați.

4 Setați la **Pornit**. Reglează camera astfel încât să centreze automat o poziție sau un obiect care este recunoscut(ă) ca față pe ecran.

- Recunoaște până la șase persoane.
- Ar putea fi recunoscut ca o față, chiar dacă nu este o persoană.
- Dacă distanța dintre cameră și subiect este prea mare, este posibil ca recunoașterea facială să nu funcționeze.

5 Puteți să setați poziția camerei și să măriți sau să micșorați imaginea de pe ecran.

6 **Manual de utilizare** : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicației în fundal.

7 Închide aplicația.

- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Pentru o descriere detaliată a funcțiilor camerei, consultați manualul dispozitivului.
- Camera video trebuie achiziționată separat.
Se recomandă să utilizați un produs a cărui compatibilitate cu acest dispozitiv a fost testată. Camerele compatibile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Amcrest : AWC496, AWC195-B
Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
LG Smart Cam
- În funcție de starea de instalare a dispozitivului, este posibil să nu poată fi montată camera pe dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul USB să nu funcționeze sau să nu funcționeze corespunzător dacă este utilizat un hub USB sau un prelungitor.

Conferințe video

Puteți realiza o conferință video folosind un site web de internet sau o aplicație care permite conferințe video.

- Această funcție ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări sau pentru anumite modele.

- Pentru utilizarea acestei funcții este necesară conexiunea la Internet.
- În funcție de performanța camerei sau de mediul rețelei, este posibil să nu fie clară calitatea imaginii.
- Puteți verifica site-urile sau aplicațiile de videoconferință în lista de servicii de internet din **Home Office**. În funcție de condițiile furnizorului de servicii, utilizarea site-ului sau a aplicației de videoconferințe poate fi supusă suspendării sau modificării.

Cum să profitați la maximum de **Multi View**

Apăsând pe **Multi View**, puteți rula ecranul video sau ecranul de transmisie și camera video simultan. Pentru informații suplimentare, consultați **Cum să profitați la maximum de funcția smart → Utilizarea funcției Multi View**, în **Manual de utilizare**.

- Această funcție este disponibilă doar la modelele care acceptă funcția **Multi View**.
- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.

Conectarea dispozitivelor de stocare USB

Conectarea dispozitivelor de stocare USB

Conectați un dispozitiv de stocare USB (HDD USB, stick USB) la portul USB de pe acest dispozitiv pentru a vedea pe acest dispozitiv fișierele cu conținut stocate pe dispozitivul USB.

Sfaturi pentru utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB care are un program de recunoaștere automată integrat sau care utilizează propriul driver poate să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcționeze corespunzător.
- Utilizați numai dispozitive USB formate în sistemul de fișiere FAT32, exFAT sau NTFS furnizat de sistemul de operare Windows.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk USB extern cu o tensiune nominală de 5 V sau mai mică și un curent nominal de 500 mA sau mai mic. Dacă utilizați un dispozitiv care folosește un nivel al tensiunii/curentului mai mare decât tensiunea/curentul

nominală/nominal, poate să nu funcționeze corespunzător din cauza lipsei de curent.

- Se recomandă să utilizați un hub USB sau un dispozitiv de stocare USB cu alimentare electrică.
- Vă recomandăm să utilizați un dispozitiv de stocare cu o capacitate de 32 GB pentru memoria USB și 2 TB sau mai puțin pentru hard disk-ul USB.
- Dacă o unitate de disc externă USB cu o funcție de economisire a energiei nu funcționează, opriți și porniți hard disk-ul pentru a o face să funcționeze corect. Consultați manualul de utilizare al unității de disc USB pentru informații suplimentare.
- Datele de pe un dispozitiv USB pot fi corupte, astfel că se recomandă să faceți copii de siguranță la fișierele importante. Utilizatorii răspund pentru gestionarea datelor. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.
- Apăsăți pe butonul  al telecomenzii. Pentru a îndepărta dispozitivul de stocare USB, apăsați pe butonul **Ejectați** care apare în partea superioară atunci când evidențiați dispozitivul de stocare USB pe care doriți să îl îndepărtați. Dacă deconectați dispozitivul de stocare USB fără să selectați **Ejectați**, pe acest dispozitiv sau dispozitiv de stocare este posibil să apară o eroare.
- Când conectați un dispozitiv de stocare USB al unui sistem de fișiere care nu este compatibil cu acest dispozitiv la portul USB, este afișat mesajul legat de format. Pentru a utiliza dispozitivul de stocare USB conectat, trebuie să formatați mai întâi dispozitivul. Formatarea șterge toate datele stocate pe dispozitivul de stocare USB și dispozitivul este formatat cu sistemul de fișiere FAT32, exFAT sau NTFS.
- Rulați **Home Hub** apăsând pe butonul  de pe telecomandă. Selectați USB-ul conectat din **Home Hub** și butonul **Formatare** pentru a formata dispozitivul de stocare USB.
- Când conectați un dispozitiv de stocare USB, poate fi creat un fișier/folder pentru a furniza servicii precum salvarea și retragerea imaginilor cu miniaturi.

Partajarea conținutului pe PC

Urmăriți pe produs conținut salvat pe PC-ul dvs

Puteți urmări pe televizor videoclipuri/muzică/fotografii stocate pe ecranul PC-ului dvs. atunci când aceste dispozitive sunt conectate la aceeași rețea.

Parcurgeți conținutul de pe PC pentru vizionare pe ecran (Windows 10/Windows 11)

01 Conectați dispozitivul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Faceți clic dreapta pe fișierul pe care doriți să îl redați și selectați „Difuzare pe

dispozitiv”.

03 Selectați din lista afișată numele dispozitivului pe care doriți să vizionați materialul, iar redarea va începe pe dispozitivul respectiv.

- Chiar și atunci când sunt conectate mai multe dispozitive, fișierul selectat este redat printr-un singur dispozitiv. Rata de redare poate varia în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Parcurgeți și urmăriți conținutul stocat pe computer cu ajutorul dispozitivului (Windows 10/Windows 11)

01 Conectați dispozitivul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Deschideți meniul „Start” de pe ecranul computerului, căutați „opțiuni de redare media în flux” și apoi selectați rezultatul care apare.

03 Selectați butonul „Activare redare secvențe media în flux” din fereastra care se deschide.

04 Acceptați toate „opțiuni de redare media în flux”.

05 Selectați „OK” pentru a salva setările.

06 Selectați PC-ul conectat în aplicația **Home Hub** de pe dispozitiv, apoi selectați și redați fișierul dorit.

- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Probleme care necesită atenția dvs. la Content Share

- Verificați setările rețelei dvs. dacă opțiunea de partajare de conținut nu funcționează corespunzător.
- Se recomandă să conectați dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanțele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Este posibil să nu funcționeze corespunzător, în funcție de mediul de rețea.
- Dacă la un dispozitiv sunt conectate mai multe dispozitive, conținutul s-ar putea să nu fie redat corespunzător, acest lucru depinzând de performanța serverului.
- Pentru a urmări un videoclip 1080p prin intermediul funcției de partajare a conținutului, este necesar un router care utilizează frecvența de 5 GHz. Dacă utilizați routerul existent de 2,4 GHz, este posibil ca videoclipul să fie redat lent sau necorespunzător.
- Este posibil ca funcția de partajare conținut să nu fie acceptată pentru un router care nu acceptă difuzarea multiplă. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare furnizat împreună cu routerul dvs. sau contactați producătorul.

- Capturile sunt acceptate doar pe unele dispozitive conectate.
- Dacă ați adăugat ulterior un fișier cu subtitrări, dezactivați fișierul partajat pe PC, iar apoi activați-l din nou.
- Fișierele DRM din dispozitivul conectat nu vor fi redate.
- Chiar și în cazul unui format de fișier acceptat de acest dispozitiv, formatul de fișier acceptat poate fi diferit, în funcție de mediul dispozitivului conectat.
- Dacă există prea multe foldere sau fișiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător.
- Este posibil ca informațiile despre fișierul importat de pe dispozitivul conectat să nu fie afișate corect.
- În funcție de codificare, este posibil să nu puteți reda anumite fluxuri în modul de partajare a conținutului.

Oglindirea ecranului PC-ului

Oglindirea ecranului PC-ului

Conectarea fără fir (Windows 10/Windows 11)

- 01 Faceți clic pe pictograma Centru de notificări de pe bara de sarcini a ecranului PC-ului și selectați Conectare.
 - 02 Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați și solicitați conectarea.
 - 03 După stabilirea conexiunii, dispozitivul va afișa ecranul PC-ului conectat.
- Pentru o conexiune fiabilă, mențineți întotdeauna dispozitivul conectat la acest dispozitiv actualizat la cea mai recentă versiune a sistemului de operare.
 - Se recomandă utilizarea acestei funcții la distanță mică.
 - Porniți Screen Share mai rapid, având dispozitivul smart sau PC-ul conectat la aceeași rețea ca și acest dispozitiv.
 - Deși se poate conecta fără un router wireless, se recomandă conectarea dispozitivului dvs. la un router de 5 GHz, deoarece performanța poate fi afectată de mediul wireless din jur.
 - Rata de răspuns poate varia în funcție de mediul utilizatorului.
 - Este diferită de versiunea Windows. Pentru mai multe informații privind dispozitivul la care doriți să vă conectați, consultați ghidul de utilizare al acestuia.
 - În cazul în care conexiunea eșuează în mod repetat, opriți produsul și dispozitivul pe care încercați să le conectați. Apoi porniți-le din nou și reîncercați.

Conectarea prin fir

- 01 Conectați PC-ul la dispozitiv utilizând un cablu HDMI.
 - 02 Comutați sursa de intrare curentă la portul la care este conectat cablul HDMI în  → **Home Hub**.
 - 03 După stabilirea conexiunii, dispozitivul va afișa ecranul PC-ului conectat.
- Dacă există o problemă cu conexiunea, consultați **Depanare** → **Depanarea problemelor de conectare a dispozitivului** din **Manual de utilizare**.

Cum să profitați la maximum de funcția smart

Utilizarea funcției Multi View

Utilizarea funcției **Multi View**

Puteți împărți ecranul și puteți folosi aplicațiile simultan.

- 01 Apăsăți pe butonul  al telecomenzii.
 - 02 Selectați **Multi View**.
 - 03 Alegeți un element pe care doriți să-l utilizați.
Ecran dublu / Mai multe ecrane : Puteți să selectați mai multe aplicații și le puteți viziona pe un ecran.
Monitor PC dublu : Puteți să vizualizați simultan intrarea ecranului prin HDMI.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.



- 1 Când selectați două aplicații, puteți comuta între vizualizările **Alăturat** și **Imagine în imagine**.
- 2 Puteți să selectați aplicațiile sau intrările pe care le puteți rula în **Multi View**.
 - Este posibil ca intrarea HDMI să nu fie afișată când este oprită alimentarea cu energie a dispozitivului conectat la HDMI.
- 3 Puteți să selectați cea mai recentă combinație de aplicații utilizată.
 - În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
 - Pot exista restricții cu privire la rularea **Multi View** în anumite conținuturi.
 - Dacă aplicația în curs de rulare nu acceptă **Multi View**, aceasta recomandă o combinație de aplicații care pot fi rulate.

Utilizarea modului **Multi View**

Selectați  pe ecran. Comută pentru a auzi sunetul pe ecranul care nu generează sunet în prezent.

Selectați  pe ecran. Puteți seta opțiuni suplimentare.

Modificare tip vizualizare

Schimbați modul **Multi View**.

Adăugare aplicație

Puteți să adăugați/să ștergeți aplicația de utilizat în **Multi View**.

Modificare aplicație

Puteți să modificați aplicația de utilizat în **Multi View**.

Control pe ecran complet

Puteți să operați aplicația comutând la modul ecran complet.

Mutare

Puteți muta poziția ecranului secundar.

Dimensiune

Puteți modifica dimensiunea ecranului secundar.

Ieșire din aplicație

Închide aplicația.

Modificare intrare

Puteți să modificați intrarea de utilizat pentru **Monitor PC dublu**.

Ieșire din Monitor PC dublu

Închide **Monitor PC dublu**.

- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Este posibil ca opțiunile să difere în funcție de modul **Multi View** pe care îl executați.

Rezoluție acceptată : Monitor PC dublu

Rezoluție	Frecvență verticală (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50

1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

Cum să profitați la maximum de Galeria de Artă

Cum să profitați la maximum de **Galeria de Artă**

Puteți beneficia de o imagine de înaltă definiție furnizată pentru fiecare temă.

01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

02 Rulați aplicația **Galeria de Artă**.

Puteți vizualiza informațiile și imaginea subiectului vizat în avans.

Selectați conținutul de redat.

- **Temele mele**

Puteți șterge o temă descărcată sau puteți selecta tematica dorită.



Închide aplicația.

Pentru a opri rularea aplicației în fundal, apăsați butonul  de pe telecomandă și selectați **leșire din aplicație** de pe ecran.

Utilizarea funcției Navigator Web

Utilizarea funcției **Navigator Web**

Puteți accesa site-ul Web atunci când introduceți adresa Web în bara URL.

Dacă introduceți cuvântul pentru căutare, vor fi găsite informații despre baza de cuvinte căutate în motorul de căutare.

01 Apăsați pe butonul 🏠 al telecomenzii.

02 Executați aplicația **Navigator Web**.



1 Puteți reîmprospăta pagina web pe care o vizualizați.

2 Puteți introduceți o adresă de web pentru a naviga către un site web specific sau puteți introduce direct un termen de căutare.

3 Puteți vizualiza filele care sunt deschise în prezent.

4 Puteți mări sau micșora imaginea în timp ce navigați pe site-ul web.

Blocare reclame : Puteți bloca reclamele pe pagina web pe care o vizualizați.

Totuși, acest buton este afișat numai dacă funcția ⓘ → **Setări** → **Utilizați Blocare reclame** este setată la **Pornit**.

Vizualizare TV : Divizează ecranul dispozitivului de afișat. Puteți naviga pe pagini web în timp ce priviți la dispozitiv.

Istoric : Puteți vizualiza și șterge istoricul de acces pe site-uri web.

Adăugare la marcate : Puteți adăuga site-ul web pe care îl vizualizați în acest moment la setările dvs. preferate.

Adăugare comandă rapidă pe ecranul de pornire : Puteți adăuga site-ul web pe care îl vizualizați în acest moment drept comandă rapidă pe ecranul de pornire.

Comandă rapidă pentru Adăugare la Home Office : Puteți adăuga site-ul web pe care îl vizualizați în acest moment drept comandă rapidă către **Home Office**.

Marcate : Puteți vizualiza și șterge lista de site-uri web pe care ați adăugat-o la opțiunile dvs. preferate.

Setări : Puteți modifica setările browser-ului de web.

Manual de utilizare : Lansați **Manual de utilizare**.

Ieșire din aplicație : Dezactivează rularea aplicației în fundal.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

5 Închide aplicația.

- Aplicația **Navigator Web** este un browser pentru acest dispozitiv, așa că poate funcționa diferit decât browser-ul pentru PC.

- S-ar putea ca unele tipuri de conținut să nu fie redade corespunzător.
- Plug-inul Flash nu este compatibil, doar fișierele HTML5 sunt compatibile.
- Instalarea plug-inului nu este compatibilă.
- Fișierele în formate diferite de JPEG/PNG/GIF pot să nu fie redade.
- Aplicațiile pot fi formate să se închidă dacă dispozitivul nu mai are memorie.
- Sunt utilizate fonturile furnizate pe dispozitiv. În funcție de conținut, caracterele pot apărea diferit pe browser-ele de pe PC sau de pe browsere mobile.

- Este necesar să acționați cu atenție deoarece site-urile rău intenționate sau de phishing nu sunt blocate în mod automat.
- Unele funcții ale browserului web pot să nu fie compatibile temporar din cauza factorilor externi.
- Site-ul web poate fi accesat prin aplicația **Navigator Web**, așa că trebuie să acordați atenție accesării de către copii a conținutului online nociv.
Puteți bloca aplicația **Navigator Web** pentru a împiedica accesul la conținutul nociv online. Configurați setările în  →  → **General** → **Sistem** → **Siguranță** → **Blocare aplicație**.
- Dacă vă confrunțați cu probleme în timpul utilizării **Navigator Web**, consultați **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Modificarea setărilor **Navigator Web**

Selectați  → **Setări** din partea de sus a aplicației **Navigator Web**.

La Pornire

Puteți alege pagina care apare când porniți aplicația **Navigator Web**.

Motoare De Căutare

Puteți selecta un motor de căutare pentru a realiza o căutare atunci când introduceți un cuvânt cheie în bara de e.

- Setările motorului de căutare pot fi supuse modificării fără înștiințare, în funcție de circumstanțele furnizorului.

Afișare site-uri recomandate

Puteți seta dacă să se afișeze sau nu o listă cu **Site-uri recomandate** pe noul ecran cu file.

Arată întotdeauna Bară de adrese

Când se setează la **Pornit**, bara de adrese și zona barei de meniu din partea de sus vor fi afișate în permanență.

Raportare automată problemă browser web

Când este setată pe **Pornit**, în caz de eroare (defecțiune, eroare de redare multimedia, eroare la încărcarea paginii, oprire anormală, întârziere de răspuns din cauza memoriei insuficiente etc.) în timpul utilizării browser-ului web, informațiile sunt transmise automat către echipa de dezvoltare a browser-ului web de la sediul central al producătorului (Coreea). Informațiile trimise vor fi utilizate numai pentru a îmbunătăți performanțele browser-ului de web.

Utilizați Blocare reclame

Când este setată pe **Pornit**, dacă apăsați  în partea de sus a **Navigator Web**, pe ecran va apărea un buton de activare sau dezactivare a funcției **Utilizați Blocare reclame**. Activarea funcției **Utilizați Blocare reclame** accelerează încărcarea paginii prin blocarea reclamelor incluse pe site-ul web.

Filtrare site

Puteți înregistra site-urile web de blocat sau de acceptat.

Site-Uri Aprobate : Puteți configura setările astfel încât să deschidă numai paginile web înregistrate anterior.

Site-Uri Blocate : Puteți configura setările astfel încât să blocheze anumite site-uri Web.

- Pentru a utiliza funcția **Filtrare site**, trebuie să introduceți parola dispozitivului.

Funcția de blocare a ferestrelor de tip pop-up

Blochează ferestrele de tip pop-up care sunt afișate în mod automat pe paginile web.

Navigare Privată

Dacă se setează la **Pornit**, nu va lăsa un istoric al vizitelor pe site-uri web.

Nu urmări

Puteți solicita ca site-ul web să nu lase un istoric al vizitei dvs. Operațiunea poate varia în funcție de politica site-ului web.

Redare în flux adaptativă folosind JavaScript

Tehnologia de redare în flux a fișierelor ce folosește JavaScript vă permite să vizualizați fișiere video cu rezoluție optimizată.

Dacă acesta este setat la **Oprit**, rezoluția videoclipurilor redade în **Navigator Web** este limitată la 720p.

Setări module cookie

Permite site-ului web să stocheze și să folosească date ale modulelor cookie.

Ștergere date de navigare

Ștergere module cookie : Șterge datele privind modulele cookie. Când sunt șterse, sunteți deconectat din majoritatea site-urilor.


Ștergere toate datele de navigare : Șterge întregul istoric de navigare pe browser, inclusiv modulele cookie.

Utilizarea serviciului interactiv Media Player

Utilizarea serviciului interactiv Media Player

Puteți căuta și vizualiza fotografii sau reda videoclipuri și melodii cu aplicația **Media Player**.

- 01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Rulați aplicația **Media Player**.
- 03 Selectați un dispozitiv de utilizat din lista de dispozitive.
- 04 Selectați conținutul de redat.

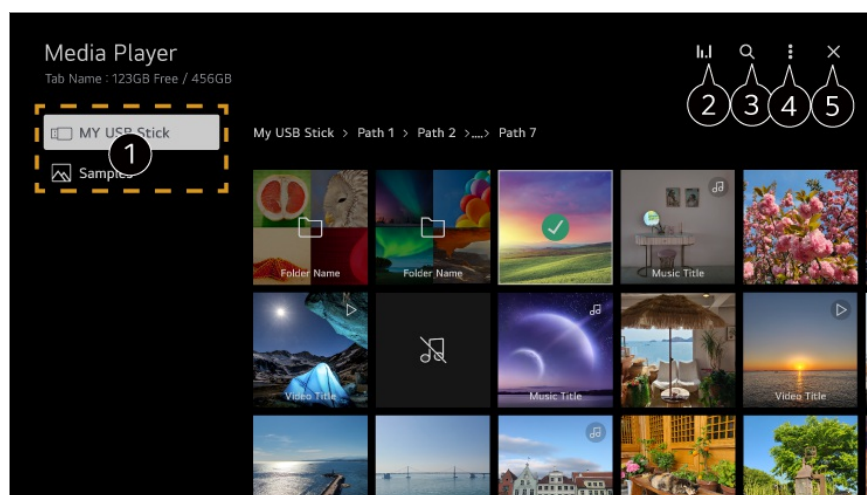


- ❶ Puteți selecta un dispozitiv conectat la acest dispozitiv.
 - ❷ Se afișează numai când este redată muzica. Apăsați pe  pentru a accesa ecranul Redare muzică.
 - ❸ Lansați **Căutare**.
 - ❹ **Tip vizualizare** : Selectează un mod de afișare a conținutului.
Sortează : Selectați opțiunea pentru sortarea conținuturilor.
Grup : Dacă filtrați după **Muzică**, puteți grupa conținuturile în categorii ca **Artist** și **Album**.
Redare selecție : Puteți selecta și reda mai multe conținuturi.
Ștergere : Puteți selecta și șterge mai multe conținuturi.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.
Ieșire din aplicație : Închide aplicația.
 - ❺ Închide aplicația.
- Fișierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi șterse.
 - Sunt disponibile setări diferite, în funcție de filtrele sau modelul selectat.
 - Este posibil ca un anumit conținut să nu fie afișat pe listă dacă numărul tuturor elementelor

de conținut depășește 40.000.

Vizualizarea de fotografii

Puteți selecta o fotografie din aplicația **Media Player** și vizualiza fotografia.

Pentru a utiliza mai multe caracteristici, apăsați butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă și selectați  de pe ecran.

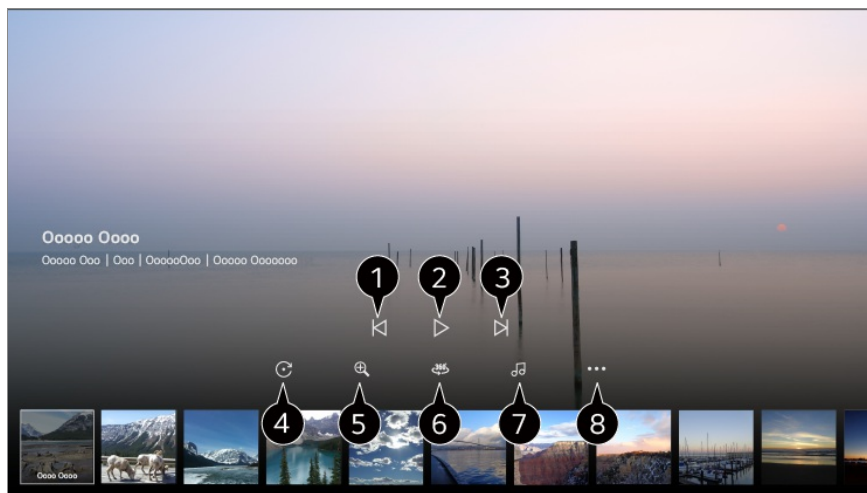


- ❶ Afișează conținutul precedent.
- ❷ Pornește expunerea de slide-uri.
- ❸ Afișează conținutul următor.
- ❹ Rotește fotografiile.
- ❺ Mărește sau reduce fotografia.
- ❻ Fotografiile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.
 - Utilizarea REDARE VR 360° pentru o fotografie normală poate distorsiona imaginea.
 - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- ❼ Redă un fișier muzical selectat de pe dispozitivul de stocare ca muzică de fundal.
- ❽ Setează dimensiunea fotografiei sau modifică viteza sau efectele prezentării de diapozitive.
 - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Redarea de videoclipuri

Puteți selecta un videoclip din aplicația **Media Player** și reda videoclipul.

Apăsând butoanele   de pe telecomandă, puteți face un salt de 10 secunde înapoi/înainte.

Pentru a utiliza mai multe caracteristici, apăsați butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă și selectați ▼ de pe ecran.

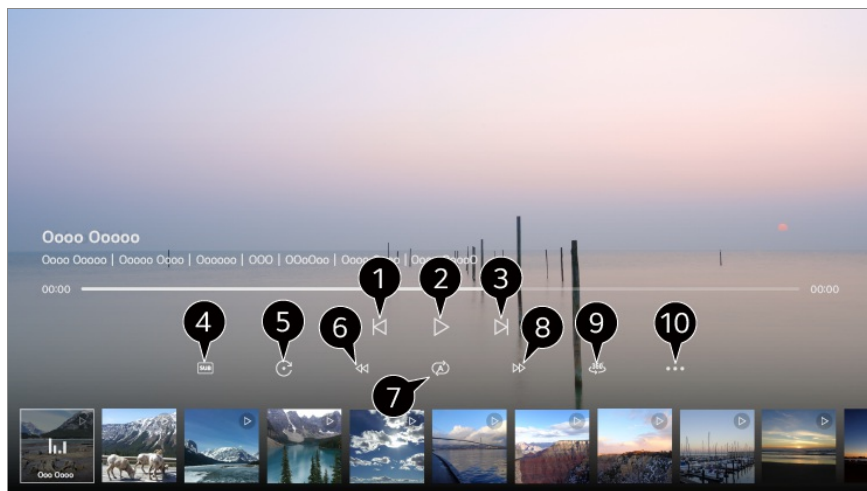


- 1 Afișează videoclipul precedent.
- 2 Redă sau pune în pauză videoclipul.
- 3 Afișează videoclipul următor.
- 4 Puteți schimba setările de subtitrare.
- 5 Rotește videoclipurile.
- 6 Derulează videoclipul rapid înapoi cu viteză mai mare.
- 7 Puteți face setările asociate cu jocul de la un clip video.
- 8 Derulează videoclipul rapid înainte cu viteză mai mare.
- 9 Videoclipurile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.
 - Utilizarea REDARE VR 360° pentru un videoclip normal poate distorsiona imaginea.
 - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- 10 **Reluare redare** : Puteți seta continuare vizionare pentru a relua redarea de la ultima scenă vizionată.
Viteză de redare : Setează viteza de redare.
Pistă audio : Puteți seta melodii audio.
Afișați bara de progres atunci când începe videoclipul : Puteți seta ascunderea barei de redare când începeți redarea videoclipului.

Ascultarea de muzică

Puteți selecta o melodie din aplicația **Media Player** și reda melodia.

Pentru a utiliza mai multe caracteristici, apăsați butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă și selectați ▼ de pe ecran.

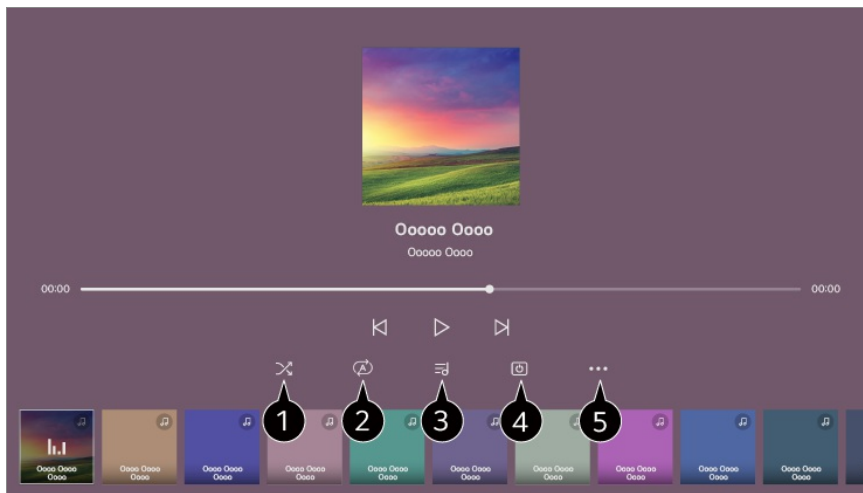

- ❶ Puteți seta modul de redare aleatorie.
- ❷ Puteți seta modul de redare repetată.
- ❸ Sunt disponibile versuri pentru fișierele audio care au această opțiune.
Pentru unele fișiere audio, puteți alege o secțiune de versuri cu puteți deplasa poziția de redare.
 - Caracteristica de afișare a versurilor este acceptată doar pe câteva dispozitive.
 - Există posibilitatea ca versurile să nu fie afișate în sincronizare, în funcție de datele versurilor din fișierul muzical.
- ❹ Puteți asculta muzică și cu ecranul oprit.
- ❺ **Sincronizare versuri** : Puteți seta viteza versurilor.
 - În funcție de muzică, această caracteristică ar putea să nu fie compatibilă.

Live Plus

Utilizarea funcției **Live Plus**

Live Plus oferă o experiență de vizualizare îmbunătățită privind conținutul pe care îl urmăriți, inclusiv informații suplimentare, participarea la evenimente, interacțiunea cu reclame, etc.

- 01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Selectați  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare**.
- 03 Setati **Live Plus** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

- Pentru a dezactiva această caracteristică în Live Plus, accesați  →  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** și setați **Promovare în direct** la **Oprit**. S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Încă puteți accesa unele dintre caracteristicile **Live Plus** când utilizați dispozitive externe cum ar fi un decodor.
- În cazul în care configurați o telecomandă universală, puteți utiliza **Live Plus** și atunci când utilizați dispozitive externe.
- Acest serviciu este furnizat numai pentru conținut select cu parteneri contractați.

Notificări

Utilizarea **Notificări**

Puteți consulta sau șterge notificările primite de la aplicațiile sau serviciile webOS. Pentru notificări care includ comenzi rapide, puteți să accesați direct aplicația sau site-ul web respectiv(ă).


- 01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Selectați  pe ecran.
- 03 Puteți să consultați detaliile selectând articolul dorit. Dacă acesta acceptă comenzile rapide, puteți să lansați aplicația.
 - Apăsați pe butonul  al telecomenzii.
Marcare toate ca citite : Modifică toate notificările la „Citite”.
Ștergere : Puteți șterge notificările.
Setări de notificare : Puteți să setați dacă primiți notificări pentru fiecare aplicație. Dacă aceasta este setată la **Oprit**, orice notificări primite anterior din aplicație pot fi de asemenea șterse. Pentru aplicațiile de servicii externe, puteți verifica notificările în **Setări de notificare** după ce ați fost de acord să primiți notificări de la aplicație.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

Setări

Setări rapide

Pentru utilizarea rapidă a funcției Setări

Puteți să utilizați rapid și ușor setările sau funcțiile utilizate frecvent. Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

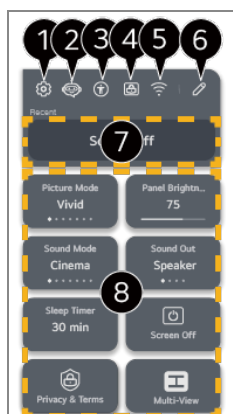

1 Puteți seta mai multe opțiuni.

- De asemenea, puteți menține apăsat butonul  al telecomenzii pentru a rula toate setările în mod direct.

2 Puteți să rezolvați problemele cu dispozitivul discutând cu Chatbot.

3 Vă duce la setările **Accesibilitate**.

4 Vă duce la setările **Siguranță**.

5 Vă duce la setările **Rețea**.

6 Puteți să adăugați/să ștergeți elementele din **Setări rapide** și să modificați ordinea.

7 Este afișat elementul selectat cel mai recent din **Setări rapide**.

8 Puteți să modificați setările pentru ecran, sunet etc. sau să rulați funcțiile.

- Îl puteți edita în orice element pe care îl doriți.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Panou de control Joc

În timpul unui joc, puteți să schimbați rapid Genul jocului și să verificați starea setărilor în timp real.

Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

- Când conectați o consolă de jocuri și rulați un joc, **General** → **Optimizator de joc** este schimbat la **Pornire**, iar **Imagine** / **Sunet** → **Selectare mod** este schimbat la **Optimizator**

de joc. Dacă nu sunt afișate Panou de control Joc, vă rugăm să verificați fiecare setare.



- ❶ Puteți optimiza ecranul în funcție de genul jocului.
- ❷ Sunt afișate semnalele în timp real și valorile selectate ale setărilor genului.
 - Elementele afișate pot să varieze în funcție de model.
- ❸ Lansați **Manual de utilizare**.
- ❹ **Mod Cameră întunecată** : Puteți ajusta luminozitatea întregului ecran pentru a reduce forțarea ochilor într-un mediu întunecat sau atunci când vizionați o perioadă îndelungată, pentru a face ecranul mai ușor de urmărit.
Multi View : Puteți împărți ecranul și puteți folosi două aplicații simultan.
Culoare meniu : Puteți schimba culoarea meniului.
Optimizator de joc : Vă duce la setările **Optimizator de joc**. Pentru a vizualiza detaliile, **Setări → Optimizator de joc** în **Manual de utilizare**.
Toate setările : Puteți seta mai multe opțiuni. De asemenea, puteți menține apăsat butonul  al telecomenzii pentru a rula toate setările în mod direct.
 - Pot exista restricții cu privire la rularea **Multi View** în anumite conținuturi.
- ❺ Ordinea elementelor afișate pe **Panou de control Joc** poate fi modificată sau înlocuită cu alte elemente.
 - Elementele configurabile variază în funcție de model.

Imagine

Selectarea Modulului de imagine

 →  → **Imagine** → **Selectare mod**

Selectați modul de imagine care se potrivește cel mai bine mediului dvs. de vizionare,

preferințelor sau tipului de material video.

Selectați un mod pentru imagini. Prin reglarea și setarea mai detaliată a fiecărui articol în funcție de mod, videoclipul dvs. este mai bine optimizat pentru caracteristicile sale.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- În funcție de semnalul de intrare, modurile de imagine disponibile pot fi diferite.
- Atunci când vizionați conținut din servicii online, Modul imagine poate fi schimbat pentru a se potrivi conținutului prezentat.
- Modificările făcute în **Selectare mod** ar putea modifica setările pentru **Economisire energie** și **Protecție Motion Eye** și ar putea afecta consumul de energie. Puteți modifica setările în **General** → **Economisire energie** și **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate** → **Protecție Motion Eye**.

Imagine personalizată

Dacă este setată la calitatea imaginii analizate utilizând tehnologia de învățare aprofundată cu inteligență artificială.

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozității și clarității.

Standard

Afișează imaginea cu niveluri naturale de contrast, luminozitate și claritate.

Dacă selectați această opțiune în timpul unui semnal HDR, este afișat un ecran care poate arăta în mod adecvat expresivitatea și luminozitatea imaginilor HDR într-un mediu de vizionare normal.

De bază

Afișează imaginea în setarea de bază a producătorului, care este optimizată pentru vizualizare normală.

Salvare Alimentare automată

Modul **Salvare Alimentare automată** reduce consumul de energie utilizând controlul de reducere a intensității luminii.

- Funcția de economisire a energiei precum **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** este comutată la **Auto**, iar nivelul de energie utilizată este mai redus decât în modul **Intens**.
- Senzorul de lumină ambiantă ajustează automat **Luminozitate panou** sau **Luminozitate pixeli OLED**, pe baza condițiilor de iluminare ambiantă.
- În condiții de vizionare pe întuneric, dispozitivul scade treptat intensitatea luminoasă în

funcție de luminozitatea sursei de lumină. Un ecran mai întunecat înseamnă un consum mai scăzut de energie.

Cinema la domiciliu

Ecranul apare ca un ecran mai luminos și mai clar decât **Cinema**.

Cinema

Imagine adecvată pentru filme.

Dacă selectați această opțiune în timpul unui semnal HDR, este afișat un ecran optimizat pentru semnale video HDR.

Sports / Fotbal / Cricket

Imagine adecvată pentru jocurile sport. Face mai clare imaginile cu mișcări rapide, cum ar fi lovirea sau aruncarea mingii.

- Numele sportului poate diferi în funcție de regiune.

Optimizator de joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

FILMMAKER MODE

Oferă o calitate optimizată a filmelor cinematografice certificată de UHD Alliance, organismul de standardizare pentru tehnologiile asociate UHD.

- Pentru a comuta automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care poate fi utilizat cu acest mod este introdus, setați **Pornire automată MOD FILMMAKER** la **Pornit**.

Expert (spațiu luminos, ziua) / Expert (spațiu întunecat, noaptea)

Acest mod este adecvat pentru filme etc. pe care le urmăriți în spații întunecate.

Expert (spațiu întunecat, noaptea) are o temperatură a culorii inferioară față de **Expert (spațiu luminos, ziua)**.

Selectați un mod care este potrivit pentru filmul pe care îl urmăriți.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
 Expert este o opțiune ce permite unui expert în calitatea imaginilor să regleze fin calitatea imaginii standard. Astfel, este posibil să nu funcționeze pentru imaginile normale.

Expertul de imagini personalizate

 →  → **Imagine** → **Expertul de imagini personalizate**

Analizează imaginea selectată de utilizator cu tehnologia de învățare aprofundată cu tehnologie artificială și o setează la calitatea optimă a imaginii preferată de utilizator. Apăsați butonul **Start** de pe ecran și selectați imaginea favorită pentru fiecare pas.

- După conectarea în Contul LG și executarea **Expertul de imagini personalizate**, setările sunt salvate pentru fiecare cont.
- Când finalizați configurarea setărilor **Expertul de imagini personalizate**, Mod imagine pentru toate intrările se modifică la **Imagine personalizată**. Pentru a configura Mod imagine în mod diferit pentru fiecare intrare, apăsați pe butonul  pentru a selecta intrarea pe care doriți să o modificați și apoi modificați la modul Mod imagine dorit din  →  → **Imagine** → **Selectare mod**.
- În funcție de calitatea imaginii setate, **Pasul de economisire a energiei** se poate modifica și poate afecta consumul de energie.

Setarea dimensiunii ecranului

 →  → **Imagine** → **Format imagine** → **Selectarea utilizatorului**

Puteți modifica dimensiunile ecranului în funcție de tipul de conținut pe care îl urmăriți.

16:9

Afișează un format al imaginii de 16:9.

Format original

Raportul de ecran optim se modifică în funcție de semnalul de intrare al imaginii.

Lat complet

Puteți vizualiza conținut pe ecranul complet.

Rețineți că pot apărea distorsiuni ale imaginii, în funcție de tipul de semnal.

4:3

Afișează un format al imaginii de 4:3.

Zoom vertical

Puteți regla dimensiunea pe verticală a ecranului și puteți alinia ecranul pe verticală utilizând funcțiile **Adaptare rată de zoom** și **Adaptare poziție ecran**.

Zoom în 4 direcții

Puteți regla dimensiunea pe orizontală/verticală/diagonală a ecranului și puteți alinia

ecranul pe orizontală/verticală utilizând funcțiile **Adaptare rată de zoom** și **Adaptare poziție ecran**.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- Imaginile pot fi distorsionate în timp ce le măriți sau le micșorați.
- Selectarea unei dimensiuni diferite a ecranului față de dimensiunile originale poate cauza aspectul diferit al imaginii.
- În funcție de combinația dintre formatul imaginii și dimensiunile ecranului, marginile pot fi ascunse sau afișate în negru sau ambele părți ale imaginii pot prezenta fluctuații. De asemenea, când selectați un articol prezentat pe ecranul de difuzare, conturul poate să nu fie aliniat în mod corect.
- În funcție de semnalul de intrare, formatele de ecran disponibile pot fi diferite.

Vizualizați ecranul cu **Numai Scan**

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Format imagine** → **Numai Scan**

Dacă setați această caracteristică pe **Pornit**, puteți vizualiza conținutul în raportul aspect existent în semnalul transmisiei sau sursa conținutului. Dacă marginea ecranului nu este curată, vă rugăm să îl setați pe **Oprit**.

Dacă este setată pe **Auto**, funcția se comută de la starea **Pornit** la starea **Oprit**, în funcție de informațiile conținute în semnalul video.

- Articolele care pot fi selectate pot varia în funcție de intrarea curentă.

Reglarea luminozității unei imagini

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate**

Puteți regla luminozitatea întregului ecran.

Luminozitate panou

Controlează nivelul luminozității ecranului prin reglarea luminii de fond. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

- Scădeți intensitatea pentru **Luminozitate panou**, pentru a reduce consumul de energie.
- În funcție de **Economisire energie (Auto/Maxim)**, este posibil să nu puteți regla **Luminozitate panou**.
În acest caz, navigați la ⚙️ → ⚙️ → **General** → **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** și setați pe **Oprit** sau **Minim**.
- În funcție de model, este posibil să nu existe o opțiune de setare pentru **Luminozitate panou**.

Luminozitate pixeli OLED

Ajustează luminozitatea afișajului prin varierea luminozității panoului OLED.

- În funcție de **Economisire energie (Auto/Maxim)**, este posibil să nu puteți regla **Luminozitate pixeli OLED**.
În acest caz, navigați la  →  → **General** → **Economisire energie** → **Pasul de economisire a energiei** și setați pe **Oprit** sau **Minim**.
- În funcție de model, este posibil să nu existe o opțiune de setare pentru **Luminozitate pixeli OLED**.

Reglare contrast

Reglează contrastul zonelor întunecate și luminoase ale imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este contrastul.

Nivel negru

Reglează luminozitatea porțiunilor întunecate ale ecranului. Cu cât este mai aproape de 100, cu atât mai deschis devine ecranul.

Contrast dinamic automat

Corectează diferența dintre părțile luminoase și cele întunecate ale ecranului, pentru rezultate optime în funcție de luminozitatea imaginii.

Cartografierea nuanțelor dinamice

Setați la **Pornit**. Setări de contrast adecvate în funcție de luminozitatea imaginii pentru conținutul HDR.

Setați la **Oprit**. Setarea **Professional** la **Pornit** vă permite să reglați fin expresivitatea conținutului HDR.

Expression Enhancer

Aceasta este o tehnologie pentru îmbunătățirea contrastului și a expresiei prim-planului, a fundalului și a obiectului prin analizarea informațiilor despre imaginea HDR.

Luminozitate maximă

Reglează luminozitatea maximă a ecranului.

Gamma (Reglare luminozitate)

Reglează luminozitatea medie a imaginii.

- **BT.1886** exprimă gradația în ITU-R BT.1886, care este un standard internațional.

Interval video

Reglează intensitatea tonurilor de negru de pe ecran pentru a afișa un ton negru perfect. Selectați **Interval video** pentru a sorta gama de culori a dispozitivului de intrare extern.

- Această funcție poate fi utilizată în timp ce urmăriți conținut dintr-o sursă externă.

Întun. locală LED

Maximizează rata contrastului făcând mai strălucitoare partea luminoasă a ecranului și închisă mai mult partea întunecată a ecranului.

- **Oprit** : Dezactivează funcția **Întun. locală LED**.
 - **Scăzută** / **Mediu** / **Înaltă** : Modifică rata contrastului.
- Oprirea acestei opțiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea crește consumul de energie.

Protecție Motion Eye

Ajustează automat luminozitatea și reduce estomparea imaginii pe baza datelor despre imagine pentru a reduce solicitarea ochilor.

- Oprirea acestei opțiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea crește consumul de energie.
- În funcție de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opțiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Reglarea culorilor unei imagini

 →  → **Imagine** → **Setări avansate** → **Culoare**

Adâncimea culorii

Diminuează sau accentuează culorile afișate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este adâncimea de culoare.

Nuanță

Reglează echilibrul de culoare între tonurile de roșu și verde afișate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de Roșu 50, cu atât mai roșie va fi culoarea. Cu cât valoarea este mai apropiată de Verde 50, cu atât mai verde va fi culoarea.

Gamă de culori

Selectează intervalul de culori de afișat.

Nativ

Afișează culori mai vii și mai bogate.

Detectare automată

Setează automat **Gamă de culori** pentru a se potrivi semnalului.

Dinamic

Extinde **Gamă de culori** pentru a se potrivi scenei.

Adobe RGB

Setează **Gamă de culori** la standardele Adobe RGB.

Reglare fină

Acest lucru este utilizat atunci când experții îl controlează folosind un model de testare. Puteți controla aceasta selectând zonele cu șase culori (**Roșu/Verde/Albastru/Bleu/Magenta/Galben**).

Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

Ajustare culoare

Reglează culoarea și saturația imaginii pentru a o face mai colorată și mai vie.

Selectare culoare

Din **Roșu/Verde/Albastru/Bleu/Magenta/Galben**, selectați un ton de reglat.

Reglare saturație / Reglare nuanță / Ajustare luminanță

Reglați culorile/nuanța/luminozitatea tonului în domeniul de valori -30 la +30.

Balans de alb

Funcția de ajustare a fiecărei culori de reprodus cu o mai mare precizie pe bază de alb vă permite să reglați tonul cromatic general al ecranului, în funcție de preferința dvs.

Temp. cul.

Puteți configura culorile pentru a conferi afișajului tonuri mai reci sau mai calde.

Metodă

Această metodă este utilizată pentru a regla fin setarea de temperatură a culorilor. Pentru părțile deschise și închise ale videoclipului, puteți controla temperatura culorilor în două puncte, dacă selectați **2 puncte** și la fiecare punct din 10 niveluri, selectați **Nivel semnal 10 puncte (%)**, și la fiecare punct din 22 de niveluri ale videoclipului dacă selectați **Nivel semnal 22 puncte (%)**.

Punct

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor. Dacă **Metodă** este setată la **2 puncte**; utilizați Scăzut pentru a selecta umbrele și Ridicat pentru a selecta elementele luminoase. Dacă **Metodă** este setată la **Nivel semnal 10 puncte (%)**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri. Când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 22 puncte (%)**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

Nivel semnal (%)

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor. Dacă **Metodă** este setată la **Nivel semnal 10 puncte (%)**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri. Când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 22 puncte (%)**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

- Numele pentru **Nivel semnal (%)** poate varia în funcție de semnal.

Afișați nivelul de luminozitate la nivelul maxim al semnalului (%)

Reglează luminozitatea celui mai înalt nivel de semnal 100%.

Reglați nivelul de luminozitate la nivelul semnalului selectat (%)

Poate fi reglată luminozitatea nivelului de semnal selectat.

- Puteți efectua aceste setări numai atunci când **Imagine → Selectare mod** este **Cinema**, **Expert (spațiu luminos, ziua)** sau **Expert (spațiu întunecat, noaptea)** și când **Metodă** este setat ca **Nivel semnal 10 puncte (%)** sau **Nivel semnal 22 puncte (%)**.

Roșu / Verde / Albastru

Reglați temperatura culorii din punctul selectat.

Reglați intensitatea **Roșu/Verde/Albastru** în domeniul dintre -50 și 50.

Puteți ajusta valorile respective pentru luminozitatea selectată în **Punct**.

- În funcție de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opțiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Reglarea contrastului unei imagini

 →  → **Imagine** → **Setări avansate** → **Claritate**

Puteți regla contrastul unei imagini, pentru afișare mai clară.

Reglare claritate

Reglează claritatea imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 50, cu atât mai clară este imaginea.

Super rezoluție

Reglează rezoluția pentru a face mai clare imaginile estompate și neclare.

Reducere zgomot

Îndepărtează micile puncte care ies în evidență, pentru a face imaginea mai curată.

Reducere zgomot MPEG

Reduce zgomotul produs în timpul creării semnalelor video digitale.

Gradare lină

Aceasta reduce fenomenul de contur neregulat al imaginii și într-un tipar în trepte și afișează un ecran mai clar.

Cinema Real

Optimizați ecranul pentru filme.

TruMotion

Îmbunătățește calitatea imaginii pentru imaginile care se mișcă rapid.

- **Oprit** : Oprește **TruMotion**.
- **Mișcarea cinematică** : Reglați fluctuațiile de mișcare de pe ecran pentru a beneficia de imagini ca la cinema.

- **Natural** : Setează imaginile cu numeroase mișcări pentru a avea un aspect natural și clar.
- **Mișcare lină** : Netezește imaginile cu mișcări rapide.
- **Selectarea utilizatorului** : Setează **TruMotion** manual.
 - **De-Judder** : Ajustează trepidația ecranului.
 - **De-Blur** : Reduce efectele de neclaritate ale mișcării.
 - **OLED Motion / Motion Pro** : Puteți face videoclipul mai clar, eliminând imaginile remanente.

- Setările avansate pot fi modificate numai în modul **Selectarea utilizatorului**.
- În funcție de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opțiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Aplicarea setărilor de imagine actuale la toate intrările

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Aplicare la toate intrările**

Setările specificate se aplică doar modului de intrare selectat în momentul respectiv. Pentru a aplica setările de imagine curente tuturor modurilor de intrare, selectați **Aplicare la toate intrările**.

Resetarea modului de imagine

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Resetare**

Dacă doriți să resetați setările imaginii la setările implicite din fabrică după aplicarea setărilor, selectați resetarea pentru fiecare mod de imagine.

Pornire automată MOD FILMMAKER

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Pornire automată MOD FILMMAKER**

Dacă se setează la **Pornit**, **Mod imagine** se va schimba automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care este utilizat cu **FILMMAKER MODE** este introdus.

- Deși acest mod redă în mod eficace intenția realizatorului, poate fi mai întunecat decât alte Mod imagine.

Pentru a utiliza caracteristica **Reducere lumină albastră**

⚙️ → ⚙️ → **Imagine** → **Setări avansate** → **Reducere lumină albastră**

Temperatura culorii va fi reglată pentru a reduce obosirea ochilor.

Pornit

Este ajustată temperatura de culoare a ecranului.

Oprit

Dezactivează caracteristica **Reducere lumină albastră**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Sunet

Selectare mod

 →  → **Sunet** → **Selectare mod**

Puteți selecta modul de sunet cel mai potrivit pentru fiecare gen.

Sunet AI / Sunet AI Pro

În funcție de conținutul pe care îl vizionați, vă puteți bucura de sunetul optimizat și sunetul surround virtual în timp real.

Standard

Optimizează sunetul pentru toate tipurile de conținut.

Cinema

Optimizează sunetul pentru filme.

Voce clară / Voce Clară Pro

Îmbunătățește claritatea vocii.

Sports / Fotbal / Cricket

Optimizează sunetul pentru jocuri sportive.

- Numele sportului poate diferi în funcție de regiune.

Muzică

Optimizează sunetul pentru muzică.

Optimizator de joc

Optimizează sunetul pentru jocuri.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- În cazul în care conectați un soundbar LG care acceptă **Partajare mod sunet TV** la terminalul HDMI, puteți să selectați Mod sunet furnizat de soundbar-ul LG pe dispozitiv. Dacă  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Partajare mod sunet TV** este setat la **Pornit**, Mod sunet pentru dispozitiv este generat în soundbar-ul LG.

Utilizare difuzor TV

 →  → **Sunet** → **leșire audio** → **Utilizare difuzor TV**

Sunetul este redat prin difuzoarele interne ale dispozitivului.

Utilizare difuzor wireless

 →  → **Sunet** → **leșire audio** → **Utilizare difuzor wireless**

Dispozitiv Bluetooth

Conectați wireless un dispozitiv audio Bluetooth pentru a vă bucura de sunet în mod mai confortabil.

Consultați manualul de utilizare a dispozitivului audio Bluetooth pentru detalii despre modul de conectare și utilizare a dispozitivului.

- Apăsăți  pentru a vizualiza dispozitivele conectate sau dispozitivele care pot fi conectate, pentru a conecta oricare dintre acestea.
 - Pentru unele dispozitive Bluetooth, volumul dispozitivului poate fi controlat prin selectarea din lista de conexiuni.
 - Dacă dispozitivul LG Sound Sync a fost conectat cel mai recent, acesta va încerca să se conecteze automat când dispozitivul este pornit.
 - Vă recomandăm să conectați un dispozitiv audio LG care acceptă LG Sound Sync, utilizând modul LG TV sau modul LG Sound Sync de pe dispozitiv.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
 - Codec-ul audio care poate fi redat prin Bluetooth este SBC/aptX™.
 - Dacă dispozitivul nu reușește să se conecteze, verificați alimentarea dispozitivului la care

se va conecta și verificați dacă dispozitivul audio funcționează corespunzător.

- Se recomandă utilizarea de căști Bluetooth atunci când conectați două dispozitive Bluetooth.
- În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video și audio nesincronizate.
 - Căștile exclusiv pentru dispozitive mobile pot să nu fie funcționale.
 - Dacă sunt conectate și utilizate concomitent două dispozitive Bluetooth, este posibil ca vocea să nu se sincronizeze.
- Sunetul poate înregistra întreruperi sau calitatea sunetului poate fi redusă dacă:
 - dispozitivul Bluetooth este prea departe de acest dispozitiv;
 - există obstacole între dispozitivul Bluetooth și acest dispozitiv; sau
 - se utilizează împreună cu un echipament radio, cum ar fi un cuptor cu microunde sau LAN wireless
- Dacă **Imagine → Selectare mod** este setat la **Optimizator de joc** și **leșire audio** este setat la **Dispozitiv Bluetooth**, **Imagine → Selectare mod** se schimbă la **Standard**.
- Dacă continuați să vă confrunțați cu probleme, vă recomandăm să utilizați o conexiune prin cablu. (Port HDMI optic digital)

Dispozitiv LG WOWCAST

Vă puteți bucura de un sunet bogat fără calitate degradată, chiar dacă conectați wireless un soundbar care acceptă LG WOWCAST.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Se recomandă să vă conectați la o rețea wireless utilizând 5 GHz. Rețeaua nu funcționează pe canalele de 6 GHz sau DFS. Dacă partajați ecranul cu dispozitive inteligente sau conectați Wi-Fi Direct atunci când sunteți conectat la o rețea de 2,4 GHz, LG WOWCAST se va deconecta.
- În cazul în care conectați dongle-ul LG WOWCAST, dongle-ul este conectat primul.

Difuzoare WiSA

Puteți conecta în mod wireless dispozitivul la **Difuzoare WiSA** pentru a vă bucura de un sunet de înaltă calitate.

Selectați  pentru a ajusta setările detaliate pentru **Difuzoare WiSA**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a utiliza difuzoarele WiSA, trebuie să conectați dongle-ul exclusiv.

- Probleme de conexiune între WiSA Dongle și difuzorul WiSA pot apărea în medii cu interferențe wireless. În acest caz, contactați producătorul difuzorului.
- Pentru mai multe informații privind achiziționarea produselor WiSA autorizate, verificați www.wisaassociation.org.

Dispozitiv mobil

Dacă instalați aplicația LG ThinQ pe un dispozitiv smart și îl conectați la dispozitiv, puteți utiliza dispozitivul ca difuzor pentru acest dispozitiv.

Utilizare difuzor cu fir

 →  → **Sunet** → **Ieșire audio** → **Utilizare difuzor cu fir**

Dispozitiv de ieșire optică

Puteți conecta un dispozitiv audio care acceptă Optic la portul de ieșire audio digital optic pentru a vă bucura de sunetul dispozitivului dvs. la o calitate mai amplă și cu un confort mai mare.

- Disponibil numai pentru modelele cu port digital optic.
- Pentru a regla volumul unui soundbar care acceptă LG Sound Sync cu telecomanda acestui dispozitiv, setați  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **LG Sound Sync** la **Pornit**.

Dispozitiv HDMI (ARC)

Sunetul poate fi redat printr-un dispozitiv audio extern conectat printr-un port HDMI (eARC/ARC).

- Selectați **Dispozitiv HDMI (ARC)** pentru a activa SIMPLINK în mod automat. După ce s-a dezactivat SIMPLINK, setările difuzorului de ieșire revin în mod automat la valorile implicite pentru ieșirea audio neîntreruptă.

Dispozitiv de ieșire audio / Căști cu cablu

Selectați **Căști cu cablu** sau **Dispozitiv de ieșire audio** pentru a optimiza ieșirea audio în funcție de dispozitivul conectat.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectați căștile cu fir în timp ce dispozitivul este pornit, acesta detectează automat căștile cu fir și emite sunetele prin acestea.

Utilizare difuzoare externe cu difuzor TV

→ → **Sunet** → **Ieșire audio** → **Utilizare difuzoare externe cu difuzor TV**

Sunetul poate fi redat simultan prin mai multe dispozitive.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV

Pot fi utilizate atât difuzorul intern al dispozitivului, cât și difuzorul Bluetooth pentru a reda sunetul concomitent sau poate fi utilizat sunet surround.

Po fi conectate maximum două dispozitive Bluetooth de același model.

- 01 Selectați  pentru a conecta difuzoarele Bluetooth.
 - 02 Rulați **Întârziere audio** pentru a sincroniza difuzorul interior al dispozitivului cu difuzorul Bluetooth. Îl puteți regla în mod automat sau manual.
- Când setați **Ieșire audio** ca **Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV**, dacă **Imagine** → **Selectare mod** este **Optimizator de joc**, aceasta va fi modificată la **Standard**, iar **Dolby Atmos** va fi oprit.
 - În timp ce utilizați funcția Screen Share este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie sincronizate. Vă recomandăm să utilizați **Utilizare difuzor TV** în **Ieșire audio**.
 - Pentru a regla volumul cu butonul de volum de pe dispozitivul Bluetooth, setați  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Ascultați împreună cu o proteză auditivă** la **Dispozitiv Bluetooth**. Pentru dispozitive Bluetooth care nu au butoane de volum, puteți regla volumul dispozitivului în ecranul de setări detaliate al **Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV**.
 - Dacă  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Ascultați împreună cu o proteză auditivă** este setat la **Dispozitiv Bluetooth**, poate fi conectat doar un singur dispozitiv Bluetooth.
 - În funcție de tipul dispozitivului dvs. Bluetooth, este posibil ca să nu poată fi conectate două dispozitive în același timp.
 - În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video și audio nesincronizate.

Dispozitiv LG WOWCAST + difuzor TV

Generează sunetul simultan prin intermediul difuzoarelor interne ale dispozitivului și al unui soundbar care acceptă LG WOWCAST.

Puteți selecta această opțiune în cazul în care conectați un soundbar care acceptă LG WOWCAST.

Dispozitiv de ieșire optică + difuzor TV

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele interne ale dispozitivului și dispozitivul

conectat la ieșirea audio digitală optică.

Dispozitiv HDMI(ARC) + difuzor TV

Conectarea soundbar-ului LG cu funcția WOW Orchestra

Difuzoarele interne și soundbar-ul pot emite simultan sunet pentru o experiență audio mai bogată.

În cazul în care conectați soundbar-ul LG la terminalul HDMI (eARC/ARC), acesta va fi conectat automat.

- Setați **ieșire audio** la **Utilizare difuzor TV** sau **Utilizare difuzor cu fir** la deconectare.
- Ieșirea codcului cu un dispozitiv poate să difere față de semnalele de intrare.

Conectarea unei proteze auditive

Puteți ajusta separat volumul difuzoarelor interne și al protezei auditive.

Conectați transmițătorul protezei auditive la terminalul HDMI (eARC/ARC).

Accesați  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Ascultați împreună cu o proteză auditivă** și alegeți **Dispozitiv HDMI (ARC)**.

- Pentru a regla volumul protezei auditive conectate la dispozitiv, apăsați pe  din dreptul **Dispozitiv HDMI(ARC) + difuzor TV**.

Căști cu cablu + difuzor TV

Sunetul este redat simultan prin intermediul difuzoarelor interne și al **Căști cu cablu**.

- În cazul în care conectați căștile cu fir în timp ce dispozitivul este pornit, acesta detectează automat căștile cu fir și emite sunetele prin acestea.

Echilibru

 →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Echilibru**

Puteți regla volumul difuzoarelor stâng și drept.

- Această setare este disponibilă doar pentru dispozitivul intern al dispozitivului.

Egalizator

 →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Egalizator**

Puteți regla sunetul prin creșterea sau reducerea emisiei gamei de frecvențe specifice a semnalului vocal.

- Această opțiune poate fi activată dacă **Sunet** → **Selectare mod** este setat ca **Standard**.

- Această setare se aplică doar în cazul difuzoarelor dispozitivului sau soundbar-urilor LG care acceptă **Partajare mod sunet TV**.

Aplicarea setărilor de sunet actuale la toate intrările

 →  → **Sunset** → **Setări avansate** → **Aplicare la toate intrările**

Setările specificate se aplică doar modului de intrare selectat în momentul respectiv. Pentru a aplica setările dvs. de sunet actuale la toate modurile de intrare, selectați **Aplicare la toate intrările**.

Inițializarea setărilor de sunet

 →  → **Sunset** → **Setări avansate** → **Resetare**

Restaurează setările detaliate ale efectelor pentru modul de sunet **Standard** la setările inițiale.

- Această setare se aplică doar în cazul difuzoarelor dispozitivului sau soundbar-urilor LG care acceptă **Partajare mod sunet TV**.

Tip instalare

 →  → **Sunset** → **Setări avansate** → **Tip instalare**

Acest mod optimizează sunetul pe baza configurării dispozitivului.

Stativ

Selectați această funcție dacă dispozitivul este instalat pe suportul propriu.

Montare pe perete

Selectați această funcție dacă dispozitivul este instalat pe perete.

- Această setare este disponibilă doar pentru dispozitivul intern al dispozitivului.

Reglare automată a volumului

 →  → **Sunset** → **Setări avansate** → **Reglare automată a volumului**

Dacă este setată pe **Pornit**, volumul va fi reglat automat la un nivel adecvat pentru fiecare conținut vizionat, pentru a vă oferi o vizionare mai confortabilă.

- Această setare se aplică doar în cazul difuzoarelor dispozitivului sau soundbar-urilor LG

care acceptă **Partajare mod sunet TV**.

Setare audio DTV

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Setare audio DTV**

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcție vă permite să selectați tipul audio pe care-l doriți.

Dacă este setat la **Auto** ordinea de căutare este AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG și ieșirea este produsă în primul format audio găsit.

- Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcție de țară : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio poate fi utilizat pentru ieșire.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Reglarea sincronizării AV

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Potrivire ecran și sunet**

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul care funcționează.

Pe măsură ce crește valoarea setării, vocea redată devine mai lentă decât valoarea implicită.

Dacă selectați **Bypass**, semnalele de transmisie sau sunetul de la dispozitive digitale vor fi emise fără nicio întârziere audio. Este posibil ca sunetul să fie redat înainte de conținutul video, din cauza duratei de care are nevoie dispozitivul pentru a procesa intrarea video.

- Opțiunile disponibile variază în funcție de setarea **ieșire audio**.

Selectare format audio intrare HDMI

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Selectare format audio intrare HDMI**

Puteți seta formatul audio pentru fiecare intrare HDMI.

În cazul conectării la dispozitive sau la conținut care acceptă cea mai recentă tehnologie de sunet surround, setarea la **Bitstream** vă va permite să ascultați la calitatea audio dorită.

Când vocea transmisă prin HDMI portul nu este sincronizată, setați ca **PCM**.

Partajare mod sunet TV

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **Partajare mod sunet TV**

Setați la **Pornit**.

Redați modul de sunet aplicat la difuzoarele interne ale dispozitivului de pe soundbar-ul LG.

- Un soundbar LG care acceptă **Partajare mod sunet TV** trebuie conectat la HDMI pentru configurare.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **LG Sound Sync**

Conectați un dispozitiv LG Sound Sync la portul de ieșire digital optic și setați **ieșire audio** la **Dispozitiv de ieșire optică**.

Prin setarea acestei funcții la **Pornit**, puteți regla volumul dispozitivului conectat LG Sound Sync folosind o telecomandă a dispozitivului.

- Dacă funcția de pornire automată a barei de sunet care susține LG Sound Sync este setată la Pornire, bara de sunet va porni sau se va opri simultan atunci când dispozitivul este pornit sau oprit.

Setarea ieșire audio digitală

⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **Setări avansate** → **ieșire audio digitală**

Puteți configura setările **ieșire audio digitală**.

- Această setare este disponibilă numai atunci când ⚙️ → ⚙️ → **Sunet** → **ieșire audio** → **Utilizare difuzor cu fir** este setat la **Dispozitiv de ieșire optică Dispozitiv HDMI (ARC)**.
- Atunci când **Trecere** este activat, efectele sonore nu pot fi generate.
- Ieșirea codecului cu un dispozitiv poate să difere față de semnalele de intrare.

	Intrare sunet	ieșire audio digitală
PCM	Toate	PCM
Auto / Trecere	MPEG	PCM

Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
Dolby TrueHD (Numai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În timpul conectării cu HDMI eARC, tipul de ieșire audio va depinde de tipul de sunet acceptat de dispozitivul conectat.
- În funcție de dispozitivul conectat și de formatul audio de intrare, ieșirea poate fi în format Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).

- Dacă **ieșire audio digitală** este setat pe **Trecere** și intrarea HDMI este Dolby TrueHD sau Multi-Channel PCM, formatul audio de ieșire poate fi Bypass.

Utilizarea dispozitivului audio eARC compatibil

 →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Asistență pentru eARC**

eARC este o tehnologie care poate transmite și recepționa mai multe informații de sunet, la o viteză mai mare, datorită lățimii de bandă mai mari decât cea utilizată de ARC convențional. Vă puteți bucura de un sunet al dispozitivului de o calitate superioară decât ARC printr-un dispozitiv audio conectat.

- 01 Conectați un dispozitiv audio care este compatibil cu eARC la portul HDMI (eARC/ARC).
- 02 Accesați **ieșire audio** → **Utilizare difuzor cu fir** și alegeți **Dispozitiv HDMI (ARC)**.
- 03 Setați **Asistență pentru eARC** la **Pornit**.

Accesibilitate

Pentru utilizarea Ghidării audio

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Indicații audio**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Indicații audio**

Dacă setarea pentru **Indicații audio** este **Pornire**, vor fi furnizate ghiduri audio în diverse situații, de exemplu când schimbați programele, reglați volumul sau schimbați setările și semnalele de intrare.

Viteza

Reglați viteza ghidului audio.

Volum

Reglați volumul ghidului audio.

Înălțime sunet

Reglați tonul ghidului audio.

- Această caracteristică este disponibilă numai în anumite limbi.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- Pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.
- Setarea automată a **Indicații audio** ca **Pornire** comută automat **Semnal sonor alimentare electrică dispozitiv** (disponibil numai pe anumite modele) ca **Pornit**.

Învățare telecomandă

 → **Accesibilitate** → **Învățare telecomandă**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Învățare telecomandă**

Apăsați un buton de pe telecomandă urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a obține informații despre butonul respectiv.

Dacă apăsați pe butonul  de două ori în succesiune, se încheie opțiunea **Învățare telecomandă**.

Apăsați pe butonul  pentru a opri dispozitivul, apoi produsele cu **Mereu pregătit** introduceți **Mereu pregătit** dacă este activată opțiunea **Mereu pregătit**.

Semnal sonor alimentare electrică dispozitiv

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Semnal sonor alimentare electrică dispozitiv**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Semnal sonor alimentare electrică dispozitiv**

Această funcție vă permite să activați/dezactivați efectele sonore pe care le auziți când dispozitivul dvs. este pornit sau oprit.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Setarea funcției **Indicații audio** la **Pornire** comută de asemenea automat funcția **Semnal sonor alimentare electrică dispozitiv** la **Pornit**.

Ascultați împreună cu o proteză auditivă

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de auz** → **Ascultați împreună cu o proteză auditivă**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Ascultați împreună cu o proteză auditivă**

O proteză auditivă poate fi conectată la Bluetooth sau la HDMI pentru a genera sunet simultan cu difuzoarele interne și cu proteza auditivă.

Oprit

Dezactivează **Ascultați împreună cu o proteză auditivă**.

Dispozitiv Bluetooth

leșire audio se schimbă la **Dispozitiv Bluetooth + Difuzor TV**. Istoricul existent al conexiunii Bluetooth va fi apoi șters.

Dispozitiv HDMI (ARC)

leșire audio se schimbă la **Dispozitiv HDMI(ARC) + difuzor TV**.

- În cazul în care conectați alt dispozitiv decât o proteză auditivă, este posibil ca această funcție să nu ruleze corespunzător.
- Pentru dispozitive Bluetooth, se recomandă căști intraauriculare sau căști de pus pe cap.
- Pentru instrucțiuni privind modul de conectare și configurare a unui dispozitiv Bluetooth, consultați **Setări → Sunet → Utilizare difuzoare externe cu difuzor TV** în **Manual de utilizare**.

Zoom pentru limbajul semnelor

 → **Accesibilitate → Caracteristici de auz → Zoom pentru limbajul semnelor**

 →  → **General → Accesibilitate → Zoom pentru limbajul semnelor**

Setați **Activare funcție** la **Pornire**. Puteți mări imaginea pe o anumită parte a ecranului pentru a o vizualiza.

Selectare zonă

Puteți selecta locația sau dimensiunea pe care doriți să o măriți.

Puteți selecta poziția pentru a mări imaginea cu cursorul pe ecran sau cu butoanele /// de pe telecomandă.

Puteți selecta intervalul de mărire apăsând pe butonul  de pe telecomandă.

- Pentru a utiliza **Zoom pentru limbajul semnelor**, trebuie să setați **Inversare culori** la **Oprit**.

Setări informații suplimentare

 → **Accesibilitate → Caracteristici de auz → Subtitrări**

 →  → **General → Accesibilitate → Subtitrări**

Dacă un autor de transmisii oferă conținut cu subtitrări, le puteți vedea.

Modificați **Subtitrare** la **Pornit** și selectați setarea pentru legendă.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Pentru a seta Limba Legendei Închise

Utilizați funcția Legendă Închisă atunci când sunt emise două sau mai multe limbi pentru legenda închisă.

- Numai în modul digital
- Dacă limba selectată pentru subtitrare nu este acceptată de transmisiune, va fi generată setarea implicită a limbii subtitrării.

Meniu pentru persoanele care prezintă deficiențe de vedere

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Descriere audio**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Descriere audio**

Conținuturile ecranului vor fi descrise vocal pentru vizualizatorii cu deficiențe de vedere. Puteți utiliza această funcție dacă compania de difuzare acceptă **Descriere audio** pentru persoanele care prezintă deficiențe de vedere.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Tip Audio

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Tip Audio**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Tip Audio**

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficiențe de auz sau de vedere.

Normal

Selectează setarea audio implicită.

Descriere audio

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere selectați setarea audio implicită combinată cu setarea audio pentru deficiențe de vedere.

Subtitrări vorbite

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, selectați numai opțiunea Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere preferată.

Audio Suplimentar

Afișează toate setările audio suplimentare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Auz dificil

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de auz** → **Auz dificil**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Auz dificil**

01 Apăsați pe butonul  al telecomenzii.

02 Selectați  → **General** → **Accesibilitate**.

03 Setați **Subtitrări** la **Pornit**.

04 Setați **Auz dificil** la **Pornit**.

Se va asigura o descriere a auzului.

- Atunci când **Auz dificil** este setată ca **Pornit**, acesta va fi prioritarizat în locul subtitrărilor generale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comutarea meniului la ecranul cu contrast ridicat

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Contrast ridicat**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Contrast ridicat**

Când este setată la **Pornit**, această funcție reglează fundalul anumitor meniuri de pe ecran și culorile caracterelor, pentru a evidenția contrastul dintre zonele luminoase și cele întunecate.

Tonuri de gri

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Tonuri de gri**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Tonuri de gri**

Pentru o claritate superioară, modificați culoarea meniului de pe videoclip și ecran la alb și negru. Setati la **Pornit**.

Inversare culori

 → **Accesibilitate** → **Caracteristici de vedere** → **Inversare culori**

 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Inversare culori**

Pentru a spori vizibilitatea meniurilor de pe ecran, puteți inversa și calibra anumite culori în anumite meniuri. Setati la **Pornit**.

Serviciu AI

Imagine AI Pro

 →  → **General** → **Serviciu AI** → **Imagine AI Pro**

Când este setată la **Pornit**, inteligența artificială, care a fost realizată cu tehnici avansate de învățare automată ale producătorului, găsește cea mai potrivită rezoluție în funcție de tipul de conținut video și o afișează folosind culorii vii, realiste și bogate.

- Este susținut doar pentru radiodifuziune digitală, video cu dispozitiv de memorie USB și intrare video HDMI.
În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Dacă  →  → **Imagine** → **Selectare mod** este **Optimizator de joc**, nu puteți configura această funcție.
- Anumite modele nu funcționează cu conținutul protejat prin drepturile de autor.

Setări Luminozitate AI

 →  → **General** → **Serviciu AI** → **Setări Luminozitate AI**

Setati la **Pornit**. Inteligența artificială (AI) exprimă în mod eficient zonele mai întunecate pe baza mediului înconjurător și a caracteristicilor de conținut ale dispozitivului.

Selectare gen AI

 →  → **General** → **Serviciu AI** → **Selectare gen AI**

Când este setat la **Pornit**, calitatea imaginii este optimizată în mod automat pentru genul de conținut de către inteligența artificială.

- Nu funcționează cu conținutul protejat la copiere.
- Dacă  →  → **Imagine** → **Selectare mod** este **Optimizator de joc**, nu puteți configura

această funcție.

Sunet AI / Sunet AI Pro

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Serviciu AI** → **Sunet AI / Sunet AI Pro**

Pe baza inteligenței artificiale, acesta analizează caracteristicile conținutului în timp real pentru a asigura efectele sonore optime și o voce clară și realizează sunetul 3D realist cu cea mai recentă tehnologie audio.

- Această setare se aplică doar în cazul difuzoarelor dispozitivului sau soundbar-urilor LG care acceptă **Partajare mod sunet TV**.
- Când această funcție este setată la **Pornit**, Mod sunet se schimbă la **Sunet AI/Sunet AI Pro**.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Reglarea sunetului prin AI

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Serviciu AI** → **Reglarea sunetului prin AI**

Cu ajutorul funcției **Reglarea sunetului prin AI**, puteți detecta spațiul în care este instalat dispozitivul dvs. cu ajutorul microfonului din Magic Remote în vederea optimizării sunetului dispozitivului în funcție de mediul în care vă aflați.

Selectați **Pornire nouă ajustare audio** pentru a măsura spațiul în care este instalat dispozitivul.

Când detectarea inițială este încheiată, puteți selecta modul audio dorit.

- **Oprit** : Această funcție dezactivează utilizarea sunetului reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
Dacă selectați această opțiune, este redat sunetul implicit al dispozitivului, fără reglaje efectuate asupra sa.
 - **Standard** : Dacă selectați această opțiune, în modul Standard este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
Acest mod oferă un sunet curat și natural.
 - **Bass Boost** : Dacă selectați această opțiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** și având basul accentuat.
 - **Treble Boost** : Dacă selectați această opțiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** și având înalte accentuate.
- Dacă nivelul de sunet depășește nivelul dintr-o bibliotecă (peste 30 ~ 40 dBA), vă recomandăm să efectuați instalarea într-o limită de 3 metri.
 - Este posibil ca această funcție să nu opereze corect dacă:

- Zgomotul de fundal este prea puternic, peste 40 dBA.
- Dacă distanța dintre dispozitiv și Magic Remote este mai mare de 5 metri (16,4 ft)

Vizualizarea **Ajutor recunoaștere vocală**

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Serviciu AI** → **Ajutor recunoaștere vocală**

Afișează o listă cu comenzile vocale pe care le poate efectua dispozitivul.

Utilizarea funcției **Setări recunoaștere vocală**

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Serviciu AI** → **Setări recunoaștere vocală**

Puteți aplica setările pentru caracteristicile de recunoaștere vocală.

Recomandare AI

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Serviciu AI** → **Recomandare AI**

Puteți obține mesaje de recomandare în funcție de istoricul dumneavoastră de vizualizare și istoricul utilizării aplicației.

Who.Where.What?

Puteți obține informații recomandate asociate transmisiunii pe care o urmăriți.

- Această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări.

Sfaturi inteligente

Puteți accesa o prezentare a caracteristicilor smart pe care le puteți utiliza când vizionați o emisiune sau utilizați o aplicație.

Sfaturi inteligente în Setări

Când configurați setări detaliate, puteți primi, de asemenea, recomandări pentru caracteristici asociate.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Optimizator de joc

Optimizator de joc

 →  → **General** → **Optimizator de joc**

Configurează caracteristica pentru o experiență a imersiunii în joc, când jucați pe o consolă de jocuri video.

Selectând **Pornire**, se activează setările asociate.

- Funcționează doar cu intrări HDMI.
- Dacă setați  →  → **Imagine/Sunet** → **Selectare mod** la un mod diferit de **Optimizator de joc**, unele elemente din **Optimizator de joc** nu pot fi setate.
- Dacă setați această funcție ca **Pornire**, nu puteți modifica anumite elemente de setări video.
- Atunci când **Optimizator de joc** este setat ca **Pornire**, pot exista întârzieri audio atunci când setați **leșire audio** ca **Dispozitiv Bluetooth/Difuzoare WiSA/Dispozitiv de ieșire optică/Dispozitiv HDMI (ARC)**. Comutați la **Utilizare difuzor TV** sau modificați  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Selectare format audio intrare HDMI** ca **PCM**.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Jocuri

Genul jocului

Puteți optimiza ecranul în funcție de genul jocului.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Puteți face videoclipul mai clar, eliminând imaginile remanente.

Reducere lumină albastră

Puteți regla emisia de lumină albastră pentru a vă odihni ochii în timp ce priviți ecranul.

Mod Cameră întunecată

Puteți ajusta luminozitatea întregului ecran pentru a reduce forțarea ochilor într-un mediu întunecat sau atunci când vizionați o perioadă îndelungată, pentru a face ecranul mai ușor de urmărit.

Preveniți întârzierea de intrare (întârziere de intrare)

Minimizați întârzierea în intrare în funcție de semnalul imaginii.

Panou de control Joc

Setați la **Pornit**. Apăsați pe butonul  de pe telecomandă în timpul unui joc pentru a afișa **Panou de control Joc**. Setați la **Oprit** pentru a afișa ca **Setări rapide** în timpul unui joc.

- Consultați **Setări → Setări rapide → Panou de control Joc** din **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre **Panou de control Joc**.

VRR

Acest lucru reduce cracarea ecranului și întârzierea video în timpul jocurilor.

VRR și G-Sync

Tehnologia de sincronizare adaptivă a afișajului NVIDIA reglează cadrele pentru a minimiza discontinuitatea și instabilitatea ecranului.

AMD FreeSync Premium

Setați la **Pornit**. Tehnologia de sincronizare adaptivă a afișajului AMD reglează rata de injecție pentru a minimiza întreruperea și instabilitatea ecranului.

- Modelul LED/QNED poate fi configurat după cum urmează:
Înaltă : Intervalul de rate de reîmprospătare acceptate este de 90 Hz - 120 Hz.
Lat : Intervalul de rate de reîmprospătare acceptate este de 48 Hz - 120 Hz.
În unele medii de jocuri, pot apărea scintilații ale ecranului. În acest caz, setați-l la **Înaltă**.

Mod 144 Hz

Ecranul este afișat mai lin în timpul jocurilor.

- Această opțiune funcționează numai pentru jocuri sau intrări PC care acceptă 144 Hz.

ALLM

Dispozitivul comută automat la modul cu latență scăzută dacă această caracteristică este activată când jucați jocuri. În acest caz, este posibil să nu fie aplicate anumite setări de imagine de pe dispozitiv.

- Dispozitivul conectat trebuie să fie compatibil cu acest serviciu.

Reglați fin zonele întunecate

Puteți ajusta luminozitatea zonelor întunecate cu **VRR**, **VRR și G-Sync** sau **AMD FreeSync Premium** setate pe **Pornit**.

- Este posibil să nu funcționeze normal, în funcție de caracteristicile sau setările PC-ului

sau consolei de jocuri conectat(e).

Culoare meniu

Culoarea meniului **Optimizator de joc** și **Panou de control Joc** pot fi modificate.

Manual de utilizare

Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

Imagine

Stabilizator negru

Puteți regla fin zonele întunecate.

Stabilizator alb

Puteți regla fin zonele deschise la culoare.

Contrast joc

Reglează contrastul zonelor întunecate și luminoase ale imaginii.

Nivel de negru pentru joc

Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu.

Puteți utiliza setările **Nivel de negru pentru joc** în mod specific pentru seta partea întunecată a imaginii.

Ajustare claritate joc

Reglează claritatea imaginii.

Adâncime culoare joc

Diminuează sau accentuează culorile afișate pe ecran.

Cartografierea nuanțelor dinamice

Setări de contrast adecvate în funcție de luminozitatea imaginii pentru conținutul HDR.

Resetare

Puteți reseta setările.

Raport aspect lat

Suportă rezoluții cu un raport de ecran de **21:9** sau de **32:9**.

- Funcționează numai atunci când jocul sau intrarea de pe PC acceptă un raport de ecran de 21:9 sau de 32:9.
- Pentru a afișa ecranul în raportul de ecran selectat, rezoluția trebuie să fie configurată după cum se indică mai jos pentru a corespunde raportului de ecran dorit, chiar și pe PC-ul conectat.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (numai pentru semnale de 60 Hz), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Poziție ecran

Puteți schimba poziția ecranului atunci când îl setați la un raport de ecran lat.

Setări avansate pentru imagine

Treceți la  →  → **Imagine** → **Setări avansate**.

Sunet

Sunet de joc AI

Optimizează sunetul pentru jocuri.

- Această setare se aplică doar în cazul difuzoarelor dispozitivului sau soundbar-urilor LG care acceptă **Partajare mod sunet TV**.

Egalizator joc

Sunetul poate fi reglat prin creșterea sau scăderea anumitor benzi de frecvență ale semnalului vocal.

Dolby Atmos

Efectul Dolby Atmos se aplică în cazul conținutului Dolby Atmos.

Pentru mai multe informații despre **Dolby Atmos**, consultați **Setări** → **Sunet** → **Dolby Atmos** din **Manual de utilizare**.

leșire audio

Puteți să selectați un dispozitiv audio care să redea sunetul de pe dispozitiv.

- Dacă ați selectat un dispozitiv audio de tip USB când jucați jocuri pe un PC, modificați dispozitivul audio la **Utilizare pe PC** în **Hub de comutare**. Decalajul sunetului poate fi

minimizat. S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setări avansate de sunet

Treceți la  →  → **Sunet** → **Setări avansate**.

Setări familiale

Setare limite de utilizare

 →  → **General** → **Setări familiale** → **Setare limite de utilizare**

Puteți utiliza dispozitivul doar pe perioada de timp setată. În afara perioadei de timp setate, trebuie să introduceți parola pentru a utiliza dispozitivul.

01 Setati **Activare funcție** la **Pornire**.

02 Setati **Oră pornire** și **Oră finalizare**.

Dacă selectați **Repetare**, această caracteristică va fi activată în fiecare zi.

03 Selectați **Setare**.

- Pentru instrucțiuni privind modul de resetare a parolei, consultați **Setări** → **Sistem** → **Siguranță** în **Manual de utilizare**.

Mod Protecție ochi

 →  → **General** → **Setări familiale** → **Mod Protecție ochi**

Setati **Activare funcție** la **Pornire**. Un ecran cu lumină albastră inferioară este afișat pentru a vă proteja vederea.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Dacă utilizați **Mod Protecție ochi**, opțiunea **Imagine** → **Setări avansate** → **Reducere lumină albastră** este setată la **Pornit**.

Mod Limită volum

 →  → **General** → **Setări familiale** → **Mod Limită volum**

Setati **Activare funcție** la **Pornire**. Volumul nu poate fi mărit peste un anumit nivel, pentru a vă proteja auzul.

- **Mod Limită volum** este posibil să nu funcționeze pentru dispozitivele audio conectate la

portul digital/HDMI/de căști.

Rapoarte timp ecran

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Setări familiale** → **Rapoarte timp ecran**

Puteți verifica durata de utilizare a dispozitivului dvs.

Canale

Configurarea automată a canalelor

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Canale** → **Programare canale TV (Reglarea și setările programelor)** → **Acord Auto**

Acordează automat programele.

- 01 Selectați țara în care este utilizat dispozitivul. Setările canalelor variază în funcție de țara selectată.
 - 02 Inițiați **Acord Auto**.
 - 03 Selectați sursa de intrare dorită.
 - 04 Setati Acordul Auto urmând instrucțiunile de pe ecran.
- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcționeze.
 - **Acord Auto** găsește numai programele transmise în prezent.
 - Dacă **Blocare canal** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita o parolă.

Setare cablu

Când căutați programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta, rapid și corect, toate programele disponibile. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”. Elementele configurabile variază în funcție de **Tip**.

Frecvență (kHz)

Introduceți o frecvență definită de utilizator.

Symbol Rate (kS/s)

Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program.

Modulație

Încărcarea de semnale audio sau video pe purtătoare.

ID rețea

Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

Frecvență de pornire (kHz)

Introduceți un interval de frecvență de pornire definit de utilizator.

Frecvență de terminare (kHz)

Introduceți un interval de frecvență de terminare definit de utilizator.

Setare satelit

Puteți adăuga/șterge/seta satelitul dorit.

- Această funcție este operațională doar atunci când modul canalelor este satelit.

Satelit

Selectați Satelitul dorit.

Frecvență LNB

Selectați o valoare dintre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dacă selectați 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22KHz** este dezactivat. Dacă nu puteți găsi valoarea frecvenței LNB din listă, selectați Utilizator și introduceți manual frecvența.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Transponder

Selectați transponderul pe care doriți să-l acordați.

Ton 22KHz

Atunci când utilizați comutarea 22kHz Tone, selectați 22 kHz sau 0 Hz. Dacă utilizați **Ton 22KHz**, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.

Putere LNB

Pentru a activa alimentarea cu curent a LNB, selectați **Pornit**. Dacă selectați **Oprit**, **Tip de motor** este dezactivat.

DiSEqC

Atunci când utilizați opțiunea DiSEqC, selectați o opțiune din A~D/ToneA~B. Dacă utilizați **DiSEqC**, Unicable și Tip de motor sunt dezactivate.

Unicable

Selectați Pornit pentru a utiliza Unicable și setați-l în meniul **Setări Unicable**. Când Unicable este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** și **Tip de motor** sunt dezactivate.

Tip de motor

Selectați Tip de motor pentru a utiliza Motorul și setați-l în meniul Setare motor. Când Motor este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** și **Unicable** sunt dezactivate.

- Dacă setați Satelit la Altele, trebuie să adăugați un transponder, utilizând Editare transponder.
- Atunci când selectați **Ton 22KHz** și **DiSEqC**, trebuie să le conectați în aceeași poziție în care sunt afișate pe OSD.
- Dacă ștergeți un satelit, toate programele salvate în satelit sunt șterse.

Setare Motor

DiSEqC 1.2 : Controlați motorul pentru schimbarea poziției antenei de satelit.

Direcție de rulare

Selectați direcția în care doriți să deplasați motorul.

Mod de rulare

Sunt disponibile două moduri: Pas și Continuu.

- **Pas** : Motorul se mișcă pe baza valorii pe care o introduceți (de la 1 la 128).
- **Continuu** : Motorul se mișcă continuu până când apăsați Stop.

Testare transponder

Selectați transponderul de test pe care doriți să-l acordați.

Setare limită

Setați mișcarea motorului către est sau vest pentru ca motorul să se miște numai pe direcția setată.

- Pornit : Puteți limita mișcarea la direcția curentă selectând Vest/Est.
- Oprit : Puteți anula limita pe care ați setat-o.

Accesați 0

Puteți deplasa motorul la Zero.

USALS : Setați locația dvs. curentă (longitudine/latitudine).

Pentru a utiliza acordul manual

 →  → **General** → **Canale** → **Programare canale TV (Reglarea și setările programelor)** → **Reglare manuală**

Această funcție este destinată căutării manuale și salvării canalelor.
Pentru transmisia digitală, puterea și calitatea semnalului pot fi verificate.

Editarea Transponder

 →  → **General** → **Canale** → **Reglarea și setările programelor** → **Editare transponder**

Puteți adăuga / modifica / șterge un transponder.

- Această funcție este operațională doar atunci când modul canalelor este satelit.
- Dacă operatorul sistemului oferă funcția „editare TP pe pagina principală de către utilizator”, pe ecran se va afișa .
Astfel încât să puteți seta **Transponder** (Receptor de impulsuri) dorit ca Pagină principală, apăsând .
(Această caracteristică este disponibilă doar la anumiți furnizori de servicii.)

Program regional

 →  → **General** → **Canale** → **Reglarea și setările programelor** → **Program regional**

Prin configurarea acestei caracteristici, puteți vedea canalele locale transmise de companiile de teledifuziune.

Selectați o companie de teledifuziune locală și o regiune care oferă canale locale în  →  → **General** → **Canale** → **Reglarea și setările programelor** → **Programare canale TV**

și finalizați setările canalelor pentru a viziona canalele din regiunea selectată.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Furnizorii de servicii sau regiunile pot suferi modificări și serviciile pot fi suspendate fără înștiințare prealabilă.

Actualizarea listei de programe

 →  → **General** → **Canale** → **Reglarea și setările programelor** → **Actualizarea listei de programe**

Această caracteristică actualizează informațiile modificate din lista de canale în funcție de situația de transmisie sau de mediul prin satelit din țara în care este instalat dispozitivul.

Actualizează lista de canale la oprirea dispozitivului.

După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriți, selectați **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea funcției test semnal

 →  → **General** → **Canale** → **Programare canale TV (Reglarea și setările programelor)** → **Test semnal**

Afișează informații despre MUX și serviciu etc.

- Este afișat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Editare canale

 →  → **General** → **Canale** → **Gestionare canale TV**

Puteți edita canalele selectate din toate canalele memorate sau le puteți adăuga la/șterge din canalele preferate.

- Dacă sunt setate canale de internet, puteți, de asemenea, să gestionați canalele în **Gestionare canale TV**.

Editare pentru toate programele

În lista completă a canalelor, puteți să setați canalele selectate la **Blocare/Deblocare** sau să le setați pentru a fi omise la comutarea canalelor.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcție de semnalul transmisiunii.

Editare pentru favorite

Puteți să adăugați/să ștergeți canalele dorite la și de la canalele favorite, să le modificați ordinea și multe altele.

Editare canale satelit (Avansat)

În lista de canale prin satelit, puteți să setați canalele selectate la **Blocare/Deblocare** sau să le setați pentru a fi omise la comutarea canalelor.

- Sunt aplicabile numai modelele compatibile.

Multiplă alimentare

 →  → **General** → **Canale** → **Multiplă alimentare**

Puteți viziona unghiul dorit pe dispozitiv prin transmisia filmată din diferite unghiuri.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (televizor cu bandă largă pentru transmisiuni hibrid) reprezintă un nou standard de transmisie care permite servicii de tip super-teletext. Aceasta permite programelor transmise să se integreze cu dispozitivele inteligente utilizate sau să se conecteze la serviciile online transmise prin bandă largă.

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **HbbTV** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce sunt informațiile CI

Această funcție vă permite să vizualizați servicii criptate (servicii cu plată).

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live** → **Informații CI** în **Manual de utilizare**.

Salvați parola CI

 →  → **General** → **Canale** → **Salvați parola CI**

Introduceți codul Pin din **Salvați parola CI**. Nu este necesar să introduceți codul Pin după salvare.

- Puteți vizualiza **Salvați parola CI** când introduceți CI CAM (Conditional Access Module)

acceptat de codul Pin.

- Dacă CI CAM are un cod Pin, puteți vizualiza **Resetați parola CI**.

Copiere programe

 →  → **General** → **Canale** → **Copiere canale**

Puteți să salvați lista de canale a dispozitivului pe dispozitivul de stocare USB conectat sau să salvați pe dispozitiv lista de canale a dispozitivului USB.

- Pentru modelele Satelit

Rețea

Conexiune cu fir (Ethernet)

 →  → **General** → **Rețea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**

Dacă router-ul conectat la rețea este compatibil cu funcția DHCP, conectarea dispozitivului și a routerului prin cablu va asigura conexiunea automată la rețea. Dacă nu este compatibil cu configurația automată, puteți selecta **Editare** pentru a configura manual conexiunea dvs. la rețea.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Conexiune Wi-Fi

 →  → **General** → **Rețea** → **Conexiune Wi-Fi**

Puteți verifica și vă puteți conecta la rețelele de internet wireless disponibile; dacă ați configurat dispozitivul pentru o rețea wireless. Selectați router-ul wireless de conectat. Pentru setări mai detaliate, selectați **Alte setări de rețea**.

Adăugați o rețea fără fir ascunsă

Dacă introduceți direct numele rețelei, puteți adăuga o rețea fără fir.

Conectare prin intermediul WPS PBC

Dacă router-ul wireless la care doriți să vă conectați are o configurație cu buton de

acționare de configurație protejată prin Wi-Fi (WPS-PBC), puteți realiza cu ușurință conexiunea la router-ul wireless acționând butonul WPS-PBC de pe router. Apăsați pe butonul WPS-PBC al router-ului wireless iar apoi apăsați pe butonul [Conectare] al dispozitivului.

Conectare prin intermediul PIN WPS

Aceasta este o metodă de conectare la un punct de acces folosind un număr de identificare personal cu configurare protejată prin Wi-Fi (WPS-PIN). Selectați punctul de acces (AP) la care ați dori să vă conectați. Introduceți PIN-ul afișat pe dispozitivul Wi-Fi al punctului de acces.

Setări Wi-Fi avansate

După ce vă conectați la o rețea wireless, puteți vizualiza informațiile despre conexiune precum date detaliate despre adresa IP. În plus, puteți modifica adresa IP și adresa serverului DNS la care doriți să vă conectați apăsând pe butonul **Editare**.

- Pentru mai multe informații despre modul de conectare la rețea, consultați **Introducere în webOS → Conectarea la rețea** din **Manual de utilizare**.

Dispozitive externe

Conectare controler Bluetooth

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Dispozitive externe** → **Conectare controler Bluetooth**

Puteți conecta și utiliza dispozitive de intrare precum tastatură, mouse sau suport de jocuri cu Bluetooth.

Porniți dispozitivul de intrare pe care doriți să îl conectați, setați-l în modul de împerechere și apăsați **Conectare** pe ecran. Dacă porniți dispozitivul de intrare la care v-ați conectat anterior, acesta se conectează automat. Pentru deconectarea conexiunii existente, faceți clic pe **Deconectare**.

- Se recomandă să utilizați un produs a cărui compatibilitate cu acest dispozitiv a fost testată.

Mouse Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, mouse Apple Magic 2

Tastatură Bluetooth : Logitech K480, Artec HB030B, Artec HB192, tastatură Apple Magic

Suport de jocuri Bluetooth : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con

Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu Bluetooth.
- Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth poate avea ca rezultat conexiunea sau funcționarea neadecvată.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este prea departe de acest dispozitiv sau există obstacole între cele două, este posibil să nu funcționeze normal.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Dacă dispozitivul pe care l-ați selectat din **Dispozitive înregistrate** nu se reconectează, apăsați **Deconectare** și apoi reconectați dispozitivul.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informații privind dispozitivul la care doriți să vă conectați, consultați ghidul de utilizare al acestuia.

Setări telecomandă universală

 →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări telecomandă universală**

În cazul în care configurați telecomanda universală, puteți controla dispozitivele periferice conectate la dispozitiv cu ajutorul Magic Remote în locul propriilor telecomenzi.

Pentru informații suplimentare, consultați **Modul de operare a dispozitivului** → **Setarea controlului universal**, în **Manual de utilizare**.

Configurarea intrării HDMI externe

 →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări HDMI**

Puteți aplica setările pentru a asigura o imagine clară și un control facil al dispozitivelor HDMI conectate.

Trecere 4:4:4

Trimite semnale 4:4:4 către dispozitiv în afara modului PC, dar caracteristici de procesare precum **Reducere zgomot**, **TruMotion** și multe altele ar putea fi ocolite. Această setare este sugerată doar pentru creatorii de conținut care doresc să trimită un semnal care nu necesită procesare suplimentară.

HDMI Deep Color

Dacă conectați un dispozitiv care este compatibil cu **HDMI Deep Color**, vă puteți bucura de o imagine mai clară. După conectarea dispozitivului de redare, setați **HDMI Deep Color** la **4K**.

Dacă dispozitivul conectat nu acceptă această funcție, este posibil ca acesta să nu

funcționeze corespunzător.

Dacă apare o problemă cu ecranul, modificați setarea **HDMI Deep Color** la **Oprit**.

Rezoluție acceptată a ecranului

- 4K : Compatibil cu 4K la 120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (numai pentru modele de 120 Hz), 4K la 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0)
- Oprit : Acceptă 4K la 60 Hz (4:2:0)

Formate 4K acceptate

Rezoluție	Raportul de cadre (Hz)	Adâncime culoare/Eșantionare cromatică		
		8 biți	10 biți	12 biți
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	59,94	4:2:0	4:2:0 ¹⁾	4:2:0 ¹⁾
	60	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	(numai pentru modele de 60 Hz)	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-
	50	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	59,94	4:2:0	4:2:0 ¹⁾	4:2:0 ¹⁾
	60	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	(numai pentru modele de 120 Hz)	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾

100 ¹⁾	YCbCr	YCbCr	YCbCr
120 ¹⁾	4:2:0	4:2:0	4:2:0
(numai pentru modele de 120 Hz)			
144 ²⁾	YCbCr	YCbCr	YCbCr
(numai pentru modele de 144 Hz)	4:2:2	4:2:2	4:2:2
	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	4:4:4	4:4:4	4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**.

Acceptat când ²⁾ **Optimizator de joc → Mod 144 Hz** este setat la **Pornit**.

- Puteți modifica setările numai pentru HDMI pe care îl vizionați într-un anumit moment.
- Puteți specifica o setare diferită pentru fiecare port HDMI.

Comutare rapidă media

Când un conținut cu un număr diferit de cadre pe secundă (FPS) este redat pe un dispozitiv extern care acceptă QMS, datorită acestuia tranziția ecranului este realizată lin, fără întrerupere.

- Aplicabil numai în cazul anumitor modele.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Puteți controla și utiliza în mod convenabil diferite dispozitive multimedia conectate prin HDMI cu ajutorul telecomenzii acestui dispozitiv.

Pentru a vizualiza detaliile, **Modul de operare a dispozitivului → Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)** în **Manual de utilizare**.

Dolby Vision PC

Vă puteți bucura de ecranul Dolby Vision dacă activați HDR în setările de afișare ale PC-ului conectat.

- Aplicabil numai în cazul anumitor modele.

TV pornit cu dispozitiv mobil

→ → **General** → **Dispozitive externe** → **TV pornit cu dispozitiv mobil**

Dacă **Pornire prin Wi-Fi/Pornire prin Wi-Fi (modul de așteptare în rețea)** sau **Pornire prin Bluetooth/Pornire prin Bluetooth (modul de așteptare în rețea)** este setat la **Pornit**, puteți porni dispozitivul folosind o aplicație compatibilă cu **TV pornit cu dispozitiv mobil**.

- Dispozitivul trebuie să fie conectat la o rețea.
- Acest dispozitiv și dispozitivul de utilizat trebuie conectate la aceeași rețea.
- Caracteristica **Pornire prin Wi-Fi/Pornire prin Wi-Fi (modul de așteptare în rețea)** trebuie să fie utilizată într-o aplicație pe un aparat inteligent care acceptă caracteristica.
- **Pornire prin Bluetooth/Pornire prin Bluetooth (modul de așteptare în rețea)** este disponibilă numai pe unele smartphone-uri.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat la alimentare.
- Pentru a vă conecta pentru prima dată, asigurați-vă că dispozitivul de utilizat este gata de conectare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ștergere istoric conectare

→ → **General** → **Dispozitive externe** → **Ștergere istoric conectare**

Puteți șterge istoricul conexiunilor pentru dispozitivele conectate la acest dispozitiv prin rețeaua wireless.

Sistem

Configurarea setărilor pentru limbă

→ → **General** → **Sistem** → **Limba (Language)**

Puteți alege limba meniului afișat pe ecran și limba audio a transmisiei digitale.

Limbă meniu (Menu Language)

Puteți selecta una dintre limbile meniului afișate pe ecran. Limba pentru recunoașterea de discurs va fi setată automat, referindu-se la limba selectată pentru meniu.

- Recunoașterea mesajului vocal se aplică doar unor modele.

Limbă audio primară / Limbă audio secundară

Puteți alege limba dorită atunci când urmăriți un program de transmisie digitală care include mai multe limbi audio.

Pentru programe care nu acceptă mai multe limbi, va fi utilizată varianta implicită.

- Se aplică transmisiei digitale.

Limbi tastatură

Selectați limba de utilizare pentru tastatura de pe ecran.

Pentru a seta limba teletextului

Setează limba pentru Teletext.

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucurați-vă de canalul live → TELETEXT** în **Manual de utilizare**.

- Numai în modul digital
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Setarea locației

 →  → **General** → **Sistem** → **Locație**

Puteți modifica setarea locației pentru dispozitiv.

Setare adresă

Puteți să setați **Regiune** și **Oraș** pentru dispozitivul dvs.

Țară de difuzare

Puteți seta țara de transmisie de pe dispozitivul dvs.

Cod poștal

Această funcție este utilizată pentru a seta locația de transmisie a dispozitivului, prin introducerea codului poștal.

Țara pentru serviciile LG

Dacă nu setați **Setare automată**, puteți selecta țara manual.

Setarea locației meteo

Vă rugăm să setați regiunea pentru a afișa vremea în economizorul de ecran și etc.

- Trebuie să setați țara manual dacă nu sunteți conectat la rețea.
- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Oră și temporizator

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Oră și temporizator**

Puteți verifica ora sau configura setările aferente.

Setare automată

Timpul dispozitivului este stabilit automat în momentul difuzării informațiilor digitale de difuzare de la stația de radiodifuziune sau de la data la care a fost trimis de pe server.

Oră / Date / Fus orar

Setează manual data și ora, dacă setarea automată nu corespunde orei curente.

- Dacă setați ora manual cu antena conectată, informațiile despre orar, ghidul programelor TV etc. pot să nu funcționeze corect.

Fus orar personalizat

Când selectați **Personalizare** în **Fus orar**, este activat meniul **Fus orar personalizat**.

Temporizatoare

Temporizator oprire

Setează dispozitivul să se oprească după un interval de timp specificat. Dacă nu doriți să utilizați **Temporizator oprire**, selectați **Oprit**.

Temporizator pornire

Setați **Activare funcție** la **Pornire**. Dispozitivul este pornit la ora setată.

- **Oră** : Setati ora de pornire a alimentării electrice.
- **Repetare temporizator** : Setati ziua din săptămână. Setati opțiunea la **Niciunul** pentru a utiliza funcția o singură dată.
- **Intrare** : Setati o intrare externă pentru a afișa momentul în care alimentarea electrică este pornită.

- **Canal temporizator** : Setati un canal pentru a afisa momentul in care alimentarea electrica este pornita. Aceasta optiune poate fi setata numai cand **Intrare** este setat la **TV**.
- **Volum** : Setati volumul audio de utilizat atunci cand alimentarea electrica este pornita.

Temporizator oprire

Setati **Activare functie** la **Pornire**.
Dispozitivul este oprit in acelasi timp.

- **Oră** : Setati ora de oprire a alimentării electrice.
- **Repetare temporizator** : Setati ziua din săptămână. Setati optiunea la **Niciunul** pentru a utiliza functia o singura data.

Oprire automată după 4 ore

Dacă nu apăsați niciun buton timp de 4 ore după ce dispozitivul este pornit de o funcție precum **Temporizator pornire**, dispozitivul se va opri automat.
Pentru a vă asigura că produsul nu se oprește automat, setati **Oprire automată după 4 ore** la **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a utiliza funcția **Temporizator pornire/Temporizator oprire**, setati corect ora curentă.

Setarea Siguranță

 →  → **General** → **Sistem** → **Siguranță** / **Siguranță (Control parental)**

Puteți bloca anumite transmisiuni sau aplicații.

Setati **Activare funcție** la **Pornire**.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Blocare programe TV

Această funcție lucrează conform informațiilor de la stația de emisie. În consecință, dacă semnalul conține informații eronate, această funcție nu poate fi utilizată.
Restricționează vizionarea de către copii a unui anumit conținut difuzat pentru adulți pe baza setărilor privind restricțiile de rating. Pentru a viziona conținut blocat, introduceți parola. Ratingurile de vizionare variază în funcție de țară.

- Acceptată numai în modul digital.

Blocare canal

Blochează programele care au conținut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat. Pentru a viziona un program blocat, introduceți parola.

Blocare aplicație

Puteți bloca sau debloca aplicația.

- Funcția de blocare nu este disponibilă imediat pentru aplicația care funcționează momentan.

Blocare intrare

Puteți activa sau dezactiva blocările intrărilor.

Setare limite de utilizare

Puteți utiliza dispozitivul doar pe perioada de timp setată.

Pentru informații suplimentare, consultați **Setări** → **Setări familiale** → **Setare limite de utilizare**, în **Manual de utilizare**.

Recomandare și promovare la domiciliu

Puteți seta să afișați sau să ascundeți reclamele „Sponsorizate” și categoriile de recomandări de conținut care apar în meniul Pagină de start.

Pentru informații suplimentare, consultați **Setări** → **Sistem** → **Setări Pagină de pornire**, în **Manual de utilizare**.

Resetare parolă

Setați sau modificați parola pentru dispozitiv.

- Parola implicită este „0000”.
Atunci când se selectează Franța, Norvegia sau Belgia pentru țară, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetarea unei parole pierdute

Dacă pierdeți parola pe care ați setat-o, o puteți reseta după cum urmează:

- 01 Apăsăți pe butonul  al telecomenzii.
- 02 Selectați  → **General** → **Sistem** → **Siguranță**.
- 03 Apăsăți pe  (**Canale**)  →  (**Canale**)  →  (**Canale**)  →  (**Canale**)  de pe telecomandă. Se va deschide fereastra principală pentru introducerea parolei.
- 04 Introduceți cifrele 0313 în fereastra principală pentru introducerea parolei. Parola va

fi resetată.

Quick Start+

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Quick Start+**

Această setare vă aduce dispozitivul în modul standby când este oprit, de aceea va porni mai rapid data viitoare când este pornit.

Setați **Quick Start+** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Activarea acestei opțiuni vă poate crește consumul de energie.

Setări Pagină de pornire

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire**

Pornire alimentare ecran

Puteți să selectați ecranul de afișat când alimentarea este pornită.

Promovare domiciliu

Puteți activa sau dezactiva reclamele de pe ecranul de pornire.

Recomandări de conținut

Puteți să primiți recomandări privind conținutul pe ecranul de pornire.

Tapet

Imaginea de fundal selectată pentru Pagină de start este afișată în Modul negru.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Promoție economizor de ecran

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Promoție economizor de ecran**

Puteți activa sau dezactiva reclamele afișate pe economizoarele de ecran ale anumitor aplicații. Setarea la **Oprit** vă permite să dezactivați reclamele afișate pe economizorul de ecran.

Pentru a seta indicatorul de alimentare

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Lumină de veghe**

Puteți porni sau opri lumina pentru modul de așteptare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Setarea indicatorului Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Opțiuni indicator**

Puteți seta viteza și forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.

Viteză de urmărire

Setează viteza indicatorului.

Dimensiune indicator

Selectează dimensiunea pointerului de pe ecran.

Utilizarea **Live Plus**

Live Plus este un serviciu care oferă o varietate de informații privind programele pe care le vizionați.

Pentru informații suplimentare, consultați **Cum să profitați la maximum de funcția smart** → **Live Plus**, în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea Ajutorului pentru setări

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Ajutor setări**

Când este setat la **Pornit**, puteți obține ajutor pentru elementele setate când navigați prin meniul Setări.

Setare ID

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setare ID**

Puteți să setați un număr (ID) pentru a gestiona mai multe dispozitive.

- Această caracteristică este destinată administratorilor. Nu este recomandată utilizării într-un

mediu rezidențial obișnuit.

Restaurarea setărilor implicite

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Sistem** → **Resetare la setările inițiale**

Readuceți dispozitivul la setările sale inițiale. După resetare, dispozitivul se va opri și va porni automat.

Resetare toate

Aceasta va readuce toate setările la valorile lor implicite.

Resetați-le pe toate, cu excepția setărilor de rețea

Toate elementele cu excepția setărilor de rețea se schimbă la setările lor implicite.

- Dacă **Siguranță** este setat la **Pornire**, tasteți parola pentru a **Resetare la setările inițiale**.
- Nu opriți alimentarea în timpul inițializării.
- Vă recomandăm să resetați dispozitivul la **Resetare la setările inițiale** înainte de a-l vinde sau a-l transfera către o terță parte.

Economisire energie

Pentru a utiliza caracteristica **Economisire energie**

⚙️ → ⚙️ → **General** → **Economisire energie**

Reduce consumul de energie reglând valoarea maximă a luminozității ecranului.

Pasul de economisire a energiei

Auto : Senzorul produsului detectează iluminarea ambiantă și reglează automat luminozitatea ecranului.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Luminozitate minimă : Puteți să setați cât de întunecat este ecranul atunci când **Pasul de economisire a energiei** este setat la **Auto**.

Oprit : Dezactivează **Pasul de economisire a energiei**.

Minim / Mediu / Maxim : Utilizați funcția de economisire a energiei, în funcție de pasul **Pasul de economisire a energiei** setat pe dispozitiv.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- Dacă utilizați funcția **Pasul de economisire a energiei**, va fi afectată luminozitatea dispozitivului.

Oprire automată

Când dispozitivul este pornit, se oprește automat dacă nu apăsați niciun buton într-un anumit interval de timp.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ecran oprit

Ecranul este oprit și este redat numai sunetul.

Apăsați orice buton cu excepția butonului de pornire sau a celui de volum de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

- Este posibil ca acesta să nu fie acceptat, în funcție de aplicația sau funcția în curs de rulare.

Suport

Actualizare software

 →  → **Suport** → **Actualizare software**

Utilizează actualizarea software pentru a căuta și obține cea mai recentă versiune.

Actualizare automată

Când este setată pe **Pornit**, actualizările sunt efectuate automat, fără procedură de confirmare separată, cu excepția unor actualizări importante.

Verificați actualizările

În timpul căutării după cea mai recentă versiune a actualizării, puteți efectua actualizări numai dacă este disponibil un fișier cu o versiune ulterioară. Dispozitivul verifică automat versiunea dvs. de software dar, dacă este necesar, puteți efectua și o verificare manuală.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.
- Cea mai recentă versiune poate fi obținută prin semnale de difuzare digitale sau conexiuni la internet.

- Schimbarea canalului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la canalul inițial permite reluarea descărcării.
- Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcții să nu opereze corect.
- În unele țări, **Actualizare automată** nu se afișează dacă nu sunteți conectat la internet.
- Ocazional, dispozitivul dvs. va trebui să descarce și să instaleze actualizări de software pentru a menține funcționalitatea optimă. În timpul actualizării ecranului dispozitivului dvs., în absența oricărei interacțiuni cu utilizatorul în decurs de 4 ore, dispozitivul se poate stinge, dar nu va intra complet în modul standby până când instalarea nu este finalizată. Acest lucru poate rezulta într-un consum de energie crescut în timpul actualizării de software.

Diagnosticare automată ecran

 →  → **Suport** → **Diagnosticare automată ecran**

După realizarea unui test de verificare a transiterii normale a semnalului imaginii, puteți selecta dacă aceasta este anormală pe ecran.

Dacă nu există probleme în test, verificați dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Diagnosticare automată sunet

 →  → **Suport** → **Diagnosticare automată sunet**

Lansați testul de sunet pentru a verifica dacă ieșirea audio digitală este normală și selectați dacă există sau nu o eroare.

Dacă nu există probleme în test, verificați dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Optimizator memorie

 →  → **Suport** → **Optimizator memorie**

Vă puteți optimiza dispozitivul renunțând la aplicațiile neutilizate sau la memoria inutilă.

Modul Acasă/Magazin

 →  → **Suport** → **Modul Acasă/Magazin**

Puteți opta între **Modul Acasă** și **Modul Magazin**.

Pentru a utiliza dispozitivul la domiciliu, selectați **Modul Acasă**.

Selectați **Modul Magazin** doar când dispozitivul va fi afișat în magazin. **Modul Magazin** oferă setări optimizate pentru afișarea în magazin.

Informații TV

 →  → **Suport** → **Informații TV**

Puteți vizualiza informații precum **Model**, **Număr de serie**, **Denumire dispozitiv**.

Setări control IP

 →  → **Suport** → **Setări control IP**

Utilizează dispozitivul de control IP pentru a controla dispozitivul conectat la rețea.

Confidențialitatea și termenii

 →  → **Suport** → **Confidențialitatea și termenii**

Acordurile utilizatorilor

Există termeni și condiții referitoare la utilizarea serviciilor aferente funcției Smart și la protejarea confidențialității.

Notă juridică

Este vorba despre o notificare de natură juridică referitoare la serviciile furnizate prin intermediul dispozitivului.

Notificare software open source

Puteți vizualiza instrucțiunile pentru fiecare articol.

Publicitate

Puteți să resetați informațiile colectate în scopul furnizării de materiale publicitare personalizate sau să refuzați colectarea de informații legate de reclame.

Limitare monitorizare AD

În cazul setării la **Pornit**, este posibil să nu fie furnizate reclame personalizate bazate pe interesele dvs.

Resetare AD ID

Informațiile de interes pentru utilizator sunt nou colectate, iar reclamele sunt furnizate în funcție de informații.

Permisiuni aplicație

Cameră

Puteți seta permisiunile de acces la cameră pentru fiecare aplicație.

Microfon

Puteți seta permisiunile de acces la microfon pentru fiecare aplicație.

Dispozitive în apropiere

Accesul dispozitivelor în apropiere va fi personalizat pentru aplicații individuale.

Ștergeți informațiile mele personale

Ștergeți informațiile de vizualizare

Puteți șterge informațiile de vizionare colectate de la dispozitiv către server. Ștergerea acestor informații poate avea un impact asupra serviciilor de recomandare furnizate pe baza istoricului de vizionare sau de utilizare a dispozitivului.

Ștergeți informațiile de voce

Puteți șterge informațiile vocale colectate de la dispozitiv către server. Ștergerea acestor informații poate avea un impact asupra serviciilor de recomandare furnizate pe baza istoricului vocii dvs.

- Ștergerea acestor informații necesită o conexiune la rețea și acceptarea Termenilor și a condițiilor.

Ștergere ID vocal

Ștergeți informațiile despre ID-ul vocal colectate de pe dispozitiv.

- Elementele configurabile variază în funcție de model.

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Efectuați verificarea cu ajutorul **Ajutor rapid**

Atunci când dispozitivul este defect, puteți obține ajutor pentru rezolvarea problemei.

Apăsăți butonul  de pe telecomandă și selectați  → **Suport** → **Ajutor rapid**.

De asemenea, puteți menține apăsat butonul de număr **9** al telecomenzii pentru a rula **Ajutor rapid**.

Setări de optimizare

Puteți verifica automat starea globală a dispozitivului și puteți vizualiza și modifica valorile setărilor recomandate.

Biblioteca de ajutor

Selectați elementul care se potrivește cu simptomul pentru a găsi instrucțiuni care vă pot ajuta să soluționați problema.

Autodiagnosticare și îngrijire

Puteți verifica starea curentă a dispozitivului dvs. pentru elementul selectat.

LG Control de la distanță

Puteți primi ajutor pentru depanarea problemelor prin intermediul telecomenzii.

Pentru **LG Control de la distanță**, contactați centrul de servicii clienți al producătorului.

- Această funcție ar putea să nu fie disponibilă în anumite țări sau pentru anumite modele.
- Atunci când nu există conținut asociat în **Ajutor rapid**, consultați **Depanare** în **Manual de utilizare**.
- Dacă problema persistă, contactați centrul de servicii clienți al producătorului.

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot să pornesc dispozitivul.

- Asigurați-vă că Lumină de veghe de alimentare de pe dispozitiv este roșu. Dacă Lumină de veghe este stins, verificați conexiunea ștecărilor de alimentare al dispozitivului, conform ilustrației de mai jos.
- Dacă utilizați o priză multiplă, verificați dacă aceasta funcționează corect. Pentru a verifica dacă o priză multiplă funcționează corect, introduceți mufa de alimentare a dispozitivului direct într-o priză de perete și observați cum funcționează.
- Încercați să porniți cu ajutorul butonului de pe dispozitiv.

Alimentarea cu energie este pornită, dar ecranul se aprinde mai târziu.

- Aceasta pentru că există un proces de eliminare a zgomotului, pentru a îndepărta eventualul zgomot de imagine ce poate apărea în timpul pornirii. Aceasta nu înseamnă că produsul este defect.

Indicatorul Magic Remote nu apare pe ecran.

- Mențineți telecomanda îndreptată spre dispozitiv și apăsați pe butoanele  și  în același timp pentru cel puțin 5 secunde, până când apar instrucțiunile. Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.
- Înlocuiți bateriile atunci când vi se recomandă să faceți acest lucru pe ecran. (Utilizați baterii alcaline.)
- Dacă  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Indicații audio** este setată ca **Pornit**, cursorul Magic Remote nu apare. Setati **Indicații audio** la **Oprit**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

Nu pot porni dispozitivul cu telecomanda.

- Asigurați-vă că ștecărilor dispozitivului este introdus în priză.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii. (Utilizați baterii alcaline.)
- Dacă amplasați un obstacol, cum ar fi un soundbar, în fața receptorului telecomenzii dispozitivului, acesta s-ar putea să interfereze cu recepția semnalului de la telecomandă. Instalați-o la cel puțin 10 cm distanță de receptorul telecomenzii dispozitivului.
- Când folosiți o telecomandă pentru decodor, dacă funcția de control integrată a dispozitivului este oprită pe telecomanda decodorului, nu puteți porni sau opri dispozitivul cu telecomanda decodorului. Vă rugăm să contactați furnizorul decodorului.

Alimentarea electrică este oprită pe neașteptate.

- Verificați dacă sunt activate următoarele setări.

 →  → **General** → **Sistem** → **Oră și temporizator** → **Temporizatoare** → **Temporizator oprire**

- Dispozitivul poate fi închis automat dacă nu apăsați pe niciun buton timp de 4 ore chiar după ce dispozitivul este pornit la ora setată prin **Memento** sau **Temporizator pornire**.
- Există de asemenea o șansă ca circuitul de protecție intern să se fi activat deoarece temperatura internă a produsului a crescut neobișnuit sau excesiv de mult.
- Dacă folosiți un decodor, dispozitivul poate fi setat să se oprească la oprirea decodorului. Pentru a preveni oprirea dispozitivului atunci când opriți decodorul, dezactivați funcția de sincronizare a alimentării dispozitivului de pe decodor.

 De fiecare dată când pornesc dispozitivul, apare ecranul de pornire.

- Ecranul de pornire este afișat automat de fiecare dată când porniți dispozitivul. Pentru a dezactiva această caracteristică, mergeți la  →  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Setări Pagină de pornire** și setați **Pornire alimentare ecran** pe **Intrare recentă**.

 Nu pot să pornesc sau să utilizez dispozitivul cu telecomanda, nici după setarea telecomenzii universale.

- Asigurați-vă că ștecărul dispozitivului este introdus în priză.
- Înlocuiți bateriile telecomenzii. (Utilizați baterii alcaline.)
- Verificați dacă există obstacole care blochează semnalul din fața receptorului telecomenzii dispozitivului conectat.

Depanarea problemelor cu ecranul

Depanarea problemelor cu ecranul

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

În primul rând, efectuați o  →  → **Suport** → **Diagnosticare automată ecran** pentru a verifica dacă există anomalii la nivelul dispozitivului.

Dacă utilizați un set-top box, opriți-l iar apoi porniți-l din nou.

Asigurați-vă că decodorul este conectat corect la dispozitiv.

 Pe ecran se afișează o informare a faptului că nu există semnal.

- Asigurați-vă că cablurile de la antene sau dispozitive externe sunt conectate corespunzător la acest dispozitiv.
- Accesați  pentru a alege intrarea conectată.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. extern, precum set-top box-ul sau player-ul Blu-ray, este deschis.

 Nu pot vedea unele programe.

- Se lansează  →  → **General** → **Canale** → **Programare canale TV (Reglarea și setările programelor)** → **Acord Auto**.
- Dacă utilizați un set-top box, consultați furnizorul acestuia.

 Ecranul este decuplat.

- Mergeți la  →  → **Imagine** și modificați **Format imagine**.
- Atunci când vizualizați videoclipuri prin intermediul unui dispozitiv extern (decoder, consolă de jocuri etc.) sau al unei aplicații de conținut, verificați setările pentru dimensiunea ecranului în meniul de setări al dispozitivului/aplicației. Pot exista diferențe în raportul ecranului furnizat de fiecare dispozitiv/aplicație.

 Ecranul tremură după apariția temporară a liniilor verticale/orizontale și a modelului tip rețea.

- Pot apărea interferențe din cauza undelor radio puternice, precum cele provenite de la alte dispozitive electrice; prin urmare, utilizați dispozitive precum uscătoarele de păr sau mașinile de găurit electrice în prize diferite.

 Fiecare canal are altă calitate a imaginii.

- În funcție de tipul de videoclipuri furnizate de furnizori, canalele pot avea calități diferite a imaginii.
- Dacă utilizați un set-top box, consultați furnizorul acestuia.
- Rulați mai întâi **Diagnosticare automată ecran**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

 Există o diferență de calitate a imaginii în comparație cu cea văzută în magazin.

- În funcție de tipul de videoclip furnizat de furnizori, poate exista o diferență de calitate a imaginii în comparație cu cea afișată în magazin.
- Rulați mai întâi **Diagnosticare automată ecran**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

 Un program transmis digital se oprește sau imaginea acestuia este fragmentată.

- Acest lucru se întâmplă dacă un semnal este slab sau recepția este instabilă. Reglați direcția antenei sau verificați conexiunea cablului.
-  →  → **General** → **Canale** → **Programare canale TV (Reglarea și setările programelor)** → **Reglare manuală**
Dacă puterea semnalului este prea slabă în **Reglare manuală**, contactați stația de emisie sau biroul administrativ pentru a verifica semnalele.
- Dacă utilizați un set-top box, consultați furnizorul acestuia.

 Când este utilizată intrarea HDMI, pe laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului apar o linie solidă verticală sau culori estompate.

-  →  → **Imagine** → **Format imagine** → **Numai Scan**
Setați **Numai Scan** pe **Oprit**.
Numai Scan vă arată imaginea originală așa cum este aceasta. Dacă semnalul este slab, este posibil ca laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului să fie „cu purici”.

 Nu văd nimic sau imaginea continuă să prezinte scintilații atunci când încerc să conectez cablul HDMI.

- Verificați cablul dvs. HDMI® pentru a vedea dacă respectă specificațiile. Este posibil să apară scintilații sau un ecran gol în cazul în care cablul HDMI® este defect (îndoit, rupt).
- Verificați cablul coaxial pentru a vedea dacă s-a conectat corect la port. Un contact incorect sau slăbit poate cauza probleme de afișare pe ecran.
- Dacă utilizați un set-top box UHD, reglați  →  → **General** → **Dispozitive externe** → **Setări HDMI** → **HDMI Deep Color**.

 Ecranul este prea estompat sau întunecat.

-  →  → **Imagine** → **Selectare mod**
Comutați **Selectare mod** la modul de imagine dorit de dvs. (**Standard**, **Intens** etc.)
Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
-  →  → **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate** → **Protecție Motion Eye**

Comutați **Protecție Motion Eye** la **Oprit**. Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.

-  →  → **Imagine** → **Setări avansate** → **Reducere lumină albastră**
Comutați **Reducere lumină albastră** la **Oprit**.

-  →  → **General** → **Economisire energie**
Comutați **Pasul de economisire a energiei** la **Oprit** sau la **Minim**.

 Ecranul de joc este prea întunecat.

- În cazul în care conectați un dispozitiv extern pentru a rula jocul HDR, luminozitatea ecranului este optimizată la setarea destinată în timpul creării jocului.
Dacă doriți să modificați luminozitatea optimizată a ecranului, modificați setările de mai jos.

 →  → **Imagine** → **Setări avansate** → **Luminozitate** → **Cartografierea nuanțelor dinamice**

Comutați **Cartografierea nuanțelor dinamice** la **Oprit**.

 Luminozitatea ecranului se schimbă încontinuu.

-  →  → **General** → **Economisire energie**
Comutați **Pasul de economisire a energiei** la **Oprit** sau la **Minim**.

 Ecranul este alb-negru sau are culori anormale.

-  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Tonuri de gri**
Comutați **Tonuri de gri** la **Oprit**.
-  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Inversare culori**
Comutați **Inversare culori** la **Oprit**.

 Conținutul video ULTRA HD nu este afișat.

- Cu anumite cabluri HDMI, semnalele pot să nu fie recepționate.
- Modificați setările dispozitivului conectat în funcție de semnalul compatibil.

Depanarea problemelor de sunet

Depanarea problemelor de sunet

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

În primul rând, efectuați o  →  → **Suport** → **Diagnosticare automată sunet** pentru a verifica dacă există anomalii la nivelul dispozitivului.

Dacă utilizați un set-top box, opriți-l iar apoi porniți-l din nou.

Asigurați-vă că decodorul este conectat corect la dispozitiv.

 Ecranul este în regulă, dar televizorul nu redă sunetul.

- Încercați un alt program.
- Reglați volumul cu telecomanda pentru dispozitiv.
- Când utilizați un decodor, nu va fi produs niciun sunet dacă volumul decodoriului este setat la 0 sau este dezactivat. Setati volumul în funcție de preferința dvs. cu butonul pentru volum de pe telecomanda decodoriului.
-  →  → **Sunet** → **Ieșire audio**
Setati **ieșire audio** ca **Dispozitiv de ieșire optică + difuzor TV** sau **Utilizare difuzor TV**, apoi verificați din nou. Dacă puteți auzi sunetul fără probleme, verificați conexiunea la difuzoarele externe, cum ar fi bara de sunet și setările difuzoarelor externe.

 Nu se aude niciun sunet de la unul din difuzoare.

-  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Echilibru**
Reglați balansul după cum este necesar cu ajutorul butonului Navigation în **Echilibru**.

 Sunetul nu este sincronizat cu imaginea sau, uneori, sunetul se întrerupe.

- Dacă acest lucru se întâmplă doar pe unele programe, cauza poate fi semnalul de transmisie al companiei de emisie. Solicitați diagnosticarea problemei la furnizorul de servicii de emisie (pe fir/cablu).
- Dacă toate canalele sunt nesincronizate, accesați  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Potrivire ecran și sunet** și reglați sincronizarea.
- Dacă utilizați un set-top box, consultați furnizorul acestuia.

 Volumul se modifică când schimb programul.

- Volumul transmisiei de la diferite stații de emisie poate diferi.

-  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Reglare automată a volumului**
Setați **Reglare automată a volumului** pe **Pornit**.
- Dacă utilizați un set-top box, consultați furnizorul acestuia.

 Volumul se schimbă încontinuu.

-  →  → **Sunet** → **Setări avansate** → **Reglare automată a volumului**
Setați **Reglare automată a volumului** pe **Pornit**.

 Sunetul nu funcționează sau pe unele programe este redată doar muzica de fundal.

- Setați limba preferată în  → **Limba audio**.

 Vocea rezonă excesiv.

-  →  → **Sunet** → **Selectare mod**
Setați **Selectare mod** la **Voce clară/Voce Clară Pro**.

 Este emisă o voce la setarea meniurilor sau a canalelor de operare, a volumului etc. cu ajutorul telecomenzii.

-  →  → **General** → **Accesibilitate** → **Indicații audio**
 →  → **General** → **Accesibilitate** → **Descriere audio**
Setați la **Oprit**.

- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.

Depanarea problemelor de conectare a dispozitivului

Depanarea problemelor de conectare a dispozitivului

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Screen Share nu funcționează.

- Verificați dacă dispozitivul inteligent acceptă funcția Screen Share.
- Dacă acest dispozitiv nu este detectat pe dispozitivul smart, opriți și reporniți toate dispozitivele.
- Asigurați-vă că ați selectat dispozitivul din lista de dispozitive care se regăsesc pe dispozitivul inteligent.
- Numele dispozitivului poate fi modificat la **Denumire dispozitiv** în  →  → **Suport** → **Informații TV**.
- Când utilizați funcția AirPlay, asigurați-vă că dispozitiv este conectat la aceeași rețea Wi-Fi.
Asigurați-vă că **Home Hub** → **AirPlay** este setat la **Pornit**.
Unele modele nu acceptă AirPlay.

Ecranul rămâne gol după ce televizorul este conectat la un PC.

- Verificați dacă PC-ul este conectat corect la dispozitiv.
- Opriți și reporniți dispozitivul utilizând telecomanda.
- Reporniți PC-ul cu dispozitivul pornit.
- Asigurați-vă că rezoluția de ieșire setată pe PC este setată la rezoluția dispozitivului compatibilă cu HDMI-PC.
- Pentru a utiliza monitoare duale, verificați dacă PC-ul sau laptopul acceptă modul pentru monitoare duale.
- Reconectați cablul HDMI.
- Dacă ați conectat portul de ieșire RGB al PC-ului la HDMI al dispozitivului, aveți nevoie de un port RGB la HDMI.
Nu veți vedea nimic pe ecran dacă utilizați un HDMI pentru genul RGB.

Ecranul nu este afișat complet, dar este disproporționat în momentul conectării la un PC.

- Setati rezoluția PC la una acceptată de dispozitiv. Pentru informații suplimentare, consultați **Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență** → **Rezoluție acceptată : HDMI-PC**, în **Manual de utilizare**.
- Setati numele dispozitivului HDMI conectat la numele PC-ului.
Rulați **Home Hub** apăsând pe butonul  de pe telecomandă. Selectați  → **Editare intrări** din colțul dreapta sus. Modificați pictograma portului HDMI conectat la **Intrări** la PC și selectați **Salvare**.

Sunetul nu este redat atunci când PC-ul este conectat cu un cablu HDMI.

- În setările Pc-ului, accesați panoul de comandă → Sunet → Redare, pentru a asigura faptul că dispozitivul corect este selectat în mod implicit.
- Întrebați producătorul dacă placa video dvs. video acceptă ieșirea audio HDMI.

 Nu pot seta frecvența de reîmprospătare la 144 Hz pentru un PC conectat la un model care acceptă 144 Hz.

- Setati **Mod 144 Hz** din  →  → **General** → **Optimizator de joc** la **Pornit**.

 Nu apare ecranul decodurului conectat la modelul care acceptă 144 Hz.

- Este posibil ca unele dispozitive să aibă probleme de compatibilitate cu 144 Hz. Setati **Mod 144 Hz** din  →  → **General** → **Optimizator de joc** la **Oprit**.

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai multe informații despre fișierele compatibile se găsesc în **Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență** → **Formate de fișiere video acceptate** din **Manual de utilizare**.

 Nu pot găsi un fișier în **Media Player**.

- Verificați dacă fișierele salvate pe dispozitivul de stocare USB pot fi citite de către un PC.
- Verificați ca extensia fișierului să fie acceptată.
- Modificați filtrul cu **Toate**.

 Văd un mesaj care spune că fișierul nu este acceptat.

- Verificați ca fișierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificați să nu fie corupt fișierul)
- Verificați ca extensia fișierului să fie acceptată.

- Verificați să fie acceptată rezoluția.
- Verificați dacă este acceptat codecul video.
- Verificați dacă este acceptată frecvența cadrelor.

 Primesc un mesaj care spune „Această funcție audio nu este acceptată” sau imaginea este redată normal, însă nu și sunetul.

- Verificați ca fișierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificați să nu fie corupt fișierul)
- Verificați ca extensia fișierului să fie acceptată.
- Verificați dacă este acceptat codecul audio.
- Verificați dacă este acceptată rata de transfer.
- Verificați dacă este acceptată frecvența de eșantionare.
- Verificați că este acceptat numărul de canale audio.

 Nu pot vedea subtitrările.

- Verificați ca fișierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificați să nu fie corupt fișierul)
- Verificați dacă fișierul video și cel de subtitrare au același nume.
- Verificați și ca fișierele video și de subtitrare să se afle în același folder.
- Verificați dacă este acceptat formatul fișierului de subtitrare.
- Verificați să fie acceptată limba.
(Puteți verifica limba fișierului de subtitrare prin deschiderea acestuia în Notepad.)
- Când codificarea subtitrărilor nu este setată corect, este posibil ca subtitrările să nu fie afișate corect.
Apăsați butonul  de pe ecran în timp ce utilizați comenzile de redare. Selectați  și modificați valoarea **Cod pagină**.
- Dacă redați un fișier video stocat pe un alt dispozitiv utilizând caracteristica de partajare de conținut, este posibil ca, în funcție de programul utilizat, subtitrările să nu fie disponibile.
- Este posibil ca anumite dispozitive NAS să nu accepte subtitrări la redarea unui videoclip.

 Dispozitivul meu de stocare USB nu este recunoscut atunci când este conectat.

- Verificați dacă este un dispozitiv de stocare USB acceptat de acest dispozitiv.
Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea dispozitivelor de stocare USB**, în **Manual de utilizare**.

Depanarea problemelor de înregistrare

Depanarea problemelor de înregistrare

Consultați **Bucurați-vă de canalul live → Înregistrare** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la înregistrare.

Cum încep înregistrarea?

- Conectați un dispozitiv de stocare USB cu spațiu total de cel puțin 4 GB. În funcție de performanța memoriei USB, este posibil ca funcția de înregistrare să nu fie acceptată. Pentru o înregistrare lină, este recomandată utilizarea unui hard disk USB. (Consultați **Conectarea dispozitivelor externe → Conectarea dispozitivelor de stocare USB** din **Manual de utilizare** pentru detalii referitoare la dispozitivele de stocare USB.) Apăsăți butonul **...** de pe telecomandă și selectați **Înregistrare**. Dacă telecomanda nu dispune de un buton **...**, apăsăți și mențineți apăsat butonul Galben. De asemenea, puteți începe să înregistrați apăsând lung butonul Roșu de pe Telecomandă.
- Unele dispozitive de stocare USB necesită formatare pentru utilizarea în asociere cu dispozitivul. Formatarea șterge toate datele stocate pe dispozitivul de stocare USB și dispozitivul este formatat cu sistemul de fișiere FAT32, exFAT sau NTFS. Înainte de conectarea unui dispozitiv de stocare USB la dispozitiv, faceți o copie de rezervă a tuturor datelor stocate pe dispozitiv pe PC.

Ce semnale acceptă înregistrarea?

- Puteți să efectuați înregistrarea numai în modul **Live TV**, care este recepționat prin intermediul portului antenei de pe acest dispozitiv.
- Conținutul protejat nu este înregistrat.

Pot să utilizez **Înregistrare programată** chiar și după ce opresc acest dispozitiv?

- Chiar și atunci când dispozitivul este oprit, acesta va începe și va finaliza înregistrarea la ora setată pentru **Înregistrare programată**.
- Dacă dispozitivul este oprit complet după cum urmează, **Înregistrare programată** nu poate fi utilizat.
 - Când acest dispozitiv nu este conectat la o priză electrică
 - Când este oprit comutatorul prelungitorului la care este conectat ștecărul de

alimentare al acestui dispozitiv

- Când este pornit întrerupătorul de decuplare a alimentării electrice pentru modul de așteptare, astfel încât nu se furnizează alimentare electrică la acest dispozitiv

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Înainte de conectarea la o rețea wireless, verificați numele și parola dispozitivului Wi-Fi pe care doriți să-l conectați.

Puteți verifica starea conexiunii de rețea conform indicațiilor de mai jos.

-  →  → **General** → **Rețea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**
-  →  → **General** → **Rețea** → **Conexiune Wi-Fi** → **Alte setări de rețea** → **Setări Wi-Fi avansate**
- Este posibil ca unele modele să accepte numai funcția **Conexiune Wi-Fi**.

 Conexiunea la rețeaua wireless nu funcționează.

- 1. Modificați  →  → **General** → **Sistem** → **Setări suplimentare** → **Quick Start+** la **Oprit**.
- 2. Opriți dispozitivul și reporniți-l, apoi conectați-l la rețeaua wireless.
- Dacă acesta nu se poate conecta la router, încercați să îl conectați la hotspot-ul mobil de pe smartphone. Dacă acesta poate fi conectat la hotspot-ul mobil, acest lucru indică faptul că există o problemă cu routerul. În acest caz, vă rugăm să verificați routerul. Dacă utilizați rețeaua cu un dispozitiv conectat la un hotspot mobil, este posibil să vi se perceapă taxe conform contractului cu operatorul.



Când în dreptul dispozitivului apare X

- Verificați dispozitivul sau punctul de acces (router).

- Verificați starea conexiunii dispozitivului, a punctului de acces (router) și a modemului cablului.
- Deconectați și conectați în următoarea ordine;
 1. Opriți și porniți din nou modemul dvs. cu cablu și așteptați ca dispozitivul să se reseteze.
 2. Opriți și porniți din nou modemul dvs. wireless și așteptați ca dispozitivul să se reseteze.
 3. Opriți și porniți dispozitivul.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune LAN prin cablu, verificați dacă se poate obține o adresă IP de la router în mod corespunzător. Dacă vă configurați rețeaua manual, verificați dacă toate setările sunt corecte.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune wireless, verificați și punctele următoare.
 - ① Setati SSID al router-ului (numele rețelei) sau canalul wireless.
 - ② Setati codul de securitate al router-ului.

Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.
- Dacă utilizați un IP static, introduceți IP-ul direct.



Când X apare lângă Gateway

- Verificați punctul de acces (router) sau consultați furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Inițializați (resetati) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificați site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.



Când X apare lângă DNS

- Verificați punctul de acces (router) sau consultați furnizorul dvs. pentru servicii de internet.

- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Inițializați (resetați) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificați ca adresa MAC a dispozitivului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afișată pe panoul ferestrei cu starea rețelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.

Depanarea problemelor cu contul LG

Depanarea problemelor cu contul LG

 M-am înregistrat pentru a deveni membru pe dispozitiv. Trebuie să mă înregistrez din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?

- Puteți să utilizați site-ul web și aplicația LG ThinQ cu informațiile despre membru înregistrate pe dispozitiv.

 Mi-am uitat parola. Ce pot să fac?

- Pe ecranul de autentificare al dispozitivului dvs., selectați butonul **Ați uitat parola?** pentru a accesa pagina de căutare parolă. Introduceți adresa de e-mail pe pagina de căutare parolă și vă vom trimite un link de resetare a parolei dvs.
- Puteți reseta, de asemenea, parola în contul dvs. LG → Resetare parolă pe site-ul web (www.lgappstv.com).

 Doresc să șterg contul salvat pe dispozitiv.

- Atunci când vă conectați la contul dvs. LG pe dispozitiv, contul va fi salvat pe dispozitiv. Puteți șterge în orice moment conturile memorate pe dispozitiv, în modul următor.

01 Selectați  → **Contul LG**.

02 Selectați  → **Mai multe informații despre cont** din partea de sus a ecranului.

03 Selectați .

- 04 Apăsând pe **Ștergere**, contul va fi șters.
Acest lucru nu va șterge istoricul de conectare și nu va închide contul.

 Doresc să șterg informațiile de vizionare colectate pe baza Contul LG de pe dispozitiv.

- Puteți șterge în orice moment informațiile de vizionare stocate pe baza Contul LG conectat.

- 01 Selectați  → **Contul LG**.
- 02 Selectați  → **Mai multe informații despre cont** din partea de sus a ecranului.
- 03 Selectați **Gestionare cont** pentru contul pe care doriți să îl configurați.
- 04 Selectați **Ștergeți informațiile de vizualizare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge informațiile.

 Doresc să îmi închid contul pe dispozitiv.

- Vă puteți închide, de asemenea, contul LG pe dispozitiv, în modul următor.

- 01 Selectați  → **Contul LG**.
- 02 Selectați  → **Mai multe informații despre cont** din partea de sus a ecranului.
- 03 Selectați **Gestionare cont** pentru contul pe care doriți să îl configurați.
- 04 Selectați **Închidere cont propriu**.
- 05 Introduceți parola și apăsați **OK** pentru a închide contul.

- În unele țări, accesul la site-ul web (www.lgappstv.com) poate fi restricționat.

Depanarea problemelor cu conținuturi

Depanarea problemelor cu conținuturi

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

 Nu pot vizualiza niciun fel de conținut în Pagina de start.

- Este posibil să nu puteți vizualiza conținutul dacă setarea pentru țară a fost modificată. Schimbați la țara de unde veți utiliza serviciul  →  → **General** → **Sistem** → **Locație** → **Țara pentru serviciile LG**.
(S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Dacă nu puteți vedea anumite aplicații, acest lucru poate fi din cauză că le-ați șters. Reinstalați aplicația corespunzătoare.
- Dacă aplicația este ștearsă, puteți descărca aplicația de pe **Apps** și o puteți reinstala. Accesați  → **Apps** pentru a găsi și instala aplicația pe care o doriți.
- Tipul de conținut acceptat diferă în funcție de țară.
- Ofertele de conținut pot fi modificate sau întrerupte de către furnizorul de servicii.

Depanarea problemelor cu browserul de internet

Depanarea problemelor cu browserul de internet

Dacă întâlniți oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificați următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

 Unele secțiuni ale unui anumit site web nu sunt vizibile atunci când folosesc internetul.

- **Navigator Web** acceptă numai media HTML5, nu și Flash Plug-in.
- **Navigator Web** nu acceptă instalarea de plug-inuri.
- La **Navigator Web**, este posibil ca unele formate de fișiere media să nu poată fi redade, cu excepția:
JPEG/PNG/GIF
- Dacă funcția **Utilizați Blocare reclame** este activată, zona de pe site-ul web care pare a prezenta o reclamă va fi afișată fără conținut. Dacă o parte din conținutul de pe site-ul web este ascuns și invizibil, încercați să setați  → **Setări** → **Utilizați Blocare reclame** la **Oprit** în **Navigator Web**. **Reclamă sponsorizată** de pe noua pagină tip filă va fi afișat chiar dacă setați funcția **Utilizați Blocare reclame** la **Oprit**.

 **Navigator Web** se oprește automat când accesez un site web.

- Browserul de internet poate fi forțat să se oprească dacă memoria disponibilă nu este

suficientă pentru a găzdui informațiile de imagine pentru un site web. Verificați dacă puteți accesa site-ul cu problema de pe PC.

 Atunci când vizionați un videoclip în **Navigator Web**, videoclipul se oprește în mod forțat.

- Ați putea remedia această problemă dacă setați  → **Setări** → **Redare în flux adaptativă folosind JavaScript** la **Oprit** în **Navigator Web**. Setarea nu se aplică pentru filele care erau deschise înainte de modificare și se aplică numai pentru filele deschise după modificare.

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Formate de fișiere foto acceptate

Formate de fișiere foto acceptate

Extensie	Rezoluție
jpeg, jpg, jpe	Minim : 64 × 64 Maxim Tip Normal : 15360 (L) × 8640 (I) Tip progresiv : 4800 (L) × 3600 (I)
png	Minim : 64 × 64 Maxim : 5760 (L) × 5760 (I)
bmp	Minim : 64 × 64 Maxim : 1920 (L) × 1080 (I)

avif, heic, heif	Minim : 64 × 64 Maxim : 4800 (L) × 3600 (I) 9600 (L) × 7200 (I) (Numai modele 8K)
------------------	---

Formate de fișiere video acceptate

Formate de fișiere video acceptate

Viteză maximă de transfer de date

- Video Full HD
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Maximum 40Mbps
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 60Mbps
- Video HFR (Numai modele cu suport HFR)
HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Maximum 60Mbps
- Video Dolby Vision (Numai modele care acceptă Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 50Mbps
- Video 8K (Numai modele 8K)
AV1 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Maximum 100Mbps

Subtitrări externe acceptate

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format subtitrare integrată

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecuri video acceptate

Extensie	Codec	
asf wmv	Video	Profilul VC-1 Advanced (fără WMVA), Profilurile VC-1 Simple și Main
	Audio	WMA Standard (fără WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nu este acceptat), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Precauții la redarea clipurilor video

- Unele subtitrări create de utilizatori s-ar putea să nu funcționeze corect.
- Fișierul video și fișierul de subtitrare aferent trebuie plasate în același folder. Pentru afișarea corespunzătoare a subtitrărilor, asigurați-vă că fișierul video și fișierul de subtitrare au aceeași denumire.
- Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcție de producător și de model.
- Fluxurile ce includ Global Motion Compensation (GMC) și Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nu sunt acceptate.
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Unele videoclipuri ULTRA HD codate HEVC, altele decât conținutul oficial oferit de producător, nu pot fi redare.
Unele codec-uri pot fi acceptate după un upgrade de software.

Extensie	Codec
mkv/mp4/ts	Video H.264/AVC, HEVC
	Audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Sunt acceptate numai Window Media Audio V7 și versiunile ulterioare.
- Profilul AAC Main nu este acceptat.
- Este posibil ca fișierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redare.
- Este posibil ca fișierele video cu alt format decât cel specificat să nu fie redare corespunzător.
- Este posibil ca fișierele stocate pe dispozitive de stocare USB care nu acceptă viteză ridicată să nu fie redare corect.

Formate de fișiere muzicale acceptate

Formate de fișiere muzicale acceptate

Format fișier	Info	
mp3	Rată de transfer	32 kbps ~ 320 kbps
	Frecvență de eșantionare	16 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	MPEG-1, MPEG-2
	Canale	mono, stereo
wav	Rată de transfer	-
	Frecvență de eșantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	PCM
	Canale	mono, stereo
ogg	Rată de transfer	64 kbps ~ 320 kbps
	Frecvență de eșantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	Vorbis
	Canale	mono, stereo
wma	Rată de transfer	128 kbps ~ 320 kbps
	Frecvență de eșantionare	8 kHz ~ 48 kHz

flac	Acceptă	WMA
	Canale	până la 6 canale
	Rată de transfer	-
	Frecvență de eșantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	FLAC
	Canale	mono, stereo

- Numărul programelor acceptate pot varia în funcție de frecvența de eșantionare.

Rezoluție acceptată : HDMI-DTV

Mod compatibil HDMI-DTV

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50

	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120

2560 × 1080p ^{4) 5)} (Numai modele ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
3840 × 2160p (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p ^{1) 2)} (Numai modele 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- ¹⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**.
²⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **8K**.
³⁾ (Numai modele ULTRA HD) Sunt compatibile doar porturile de intrare HDMI sigure.
⁴⁾ Acceptat când **Raport aspect lat** este setat la **21:9**.
⁵⁾ Acceptat când **Raport aspect lat** este setat la **32:9**.
-

Rezoluție acceptată : HDMI-PC

Mod compatibil HDMI-PC

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Numai modele Full HD, ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60

1920 × 1080 (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 ⁶⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	166,58	144
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Numai modele ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
2560 × 1080 ^{4) 6)} (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	166,54	144
2560 × 1440 ¹⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	182,99	119,99
2560 × 1440 ⁶⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	222,15	144
3840 × 1080 ⁵⁾ (Numai modele ULTRA HD, 8K)	66,62	60
3840 × 1080 ⁵⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	137,25	120

3840 × 1080 ^{5) 6)} (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	166,56	144
3840 × 1600 ⁴⁾ (Numai modele ULTRA HD, 8K)	99,41	60
3840 × 1600 ^{4) 6)} (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	246,81	144
3840 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 ⁶⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor de 144 Hz)	333,18	144

4096 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (Se aplică numai în cazul modelelor UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (Numai modele 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50

263,74	59,94
--------	-------

264	60
-----	----

-
- ¹⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **4K**.
²⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **8K**.
³⁾ Acceptat când **HDMI Deep Color** este setat la **Oprit**.
⁴⁾ Acceptat când **Raport aspect lat** este setat la **21:9**.
⁵⁾ Acceptat când **Raport aspect lat** este setat la **32:9**.
⁶⁾ Acceptat când **Mod 144 Hz** este setat la **Pornit**.
-

- Portul PC HDMI acceptat diferă în funcție de model. Consultați manualul furnizat împreună cu produsul.

Informații referitoare la licență

Informații referitoare la licență

Este posibil ca licențele acceptate să difere în funcție de model.

Dolby

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. (pentru companiile cu sediul în S.U.A./Japonia/Taiwan) sau sub licență de la DTS Licensing Limited (pentru toate celelalte companii). DTS, DTS:X și sigla DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

HDMI

Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Politica privind conținutul se poate schimba în conformitate cu politica privind furnizarea serviciilor. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să consultați pagina web <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.

- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegebenenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.