



# Udhëzuesi i përdorimit

---

Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se ta vini në pajisjen në punë dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

# Tabela e përmbajtjes

## Hapat e parë me webOS

Manuali për shtëpi .....	5
Menaxhoni ekranin kryesor .....	6
Shikimi i transmetimeve .....	8
Lidhja me rrjetin .....	8
Menaxhimi i llogarisë në LG .....	11
Rreth Udhëzuesi i përdorimit .....	12
Përdorim i thjeshtë i pajisjes .....	13

## Si të përdorësh pajisjen

Çiftimi i Telekomanda magjike .....	14
Përdorimi i Telekomanda magjike .....	15
Përdorimi i funksioneve të pajisjes nëpërmjet ligjërimit .....	17
Zë-tekst .....	20
Si të përdorni Alexa në pajisje .....	22
Përdorimi i Më shumë veprime .....	22
Konfigurimi i telekomandës universale .....	23
Përdorimi i Akses i shpejtë .....	24
Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC) .....	25
Përdorimi i tastierës, mausit dhe bllokut të lojërave .....	27
Përdorimi i një mikrofoni hyrës me USB .....	28

## Shijo kanalet e drejtpërdrejta

Përdorimi i Menyja direkt .....	28
Shikimi i Udhëzues .....	29
Kontrolli i të dhënave të programit .....	31
Who.Where.What? .....	32
Live Playback .....	34
Regjistrim .....	35
Përdorimi i Planifikuesi .....	38
Luajtja e regjistrimeve .....	40
Shikimi i LG Channels .....	42
TELETEKSTI .....	43
HbbTV .....	45
Të dhënat e CI-së .....	46

## Aplikacionet dhe përmbajtja

Instalimi i aplikacioneve .....	47
---------------------------------	----

Për të përdorur Eksploruesi magjik . . . . .	48
Kërkimi i materialeve . . . . .	49
Përdorimi i Zyra e faqes kryesore . . . . .	50
Shfrytëzimi i Lojëra . . . . .	51
Përdorimi i shërbimit Mësim . . . . .	52
Shfrytëzimi i Muzika . . . . .	53
Përdorimi i shërbimit Sporte . . . . .	54

## **Lidhja e pajisjeve të jashtme**

Përdorimi i Qendra e faqes kryesore . . . . .	56
Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të LG ThinQ . . . . .	58
Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të etiketimit NFC . . . . .	59
Pasqyrimi i ekranit të një pajisjeje inteligjente . . . . .	61
Luajtja e tingullit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të brendshëm . . . . .	62
Lidhja e një kamere . . . . .	62
Lidhja me pajisjet ruajtëse USB . . . . .	64
Shpërndarja e përmbajtjes së kompjuterit . . . . .	66
Pasqyrimi i ekranit të kompjuterit . . . . .	67

## **Shfrytëzimi optimal i funksionit inteligjent**

Përdorimi i Pamja e shumëfishtë . . . . .	68
Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve . . . . .	71
Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit . . . . .	71
Përdorimi i Lexuesi i medias . . . . .	75
Live Plus . . . . .	78
Njoftimet . . . . .	79

## **Cilësimet**

Cilësimet e shpejta . . . . .	80
Figura . . . . .	82
Zëri . . . . .	92
Asistenca . . . . .	102
Shërbimi AI . . . . .	107
Optimizuesi i lojës . . . . .	110
Cilësimet e familjes . . . . .	114
Kanalet . . . . .	115
Rrjeti . . . . .	121
Pajisjet e jashtme . . . . .	122
Sistemi . . . . .	126
Kursimi i energjisë . . . . .	133
Mbështetje . . . . .	134

## **Zgjidhja e problemeve**

Bëni kontrollin me Ndhim e shpejtë . . . . .	138
Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën . . . . .	138
Diagnostikimi i problemeve me figurën . . . . .	140
Diagnostikimi i problemeve me zërin . . . . .	144
Zgjidhja e problemeve të lidhjes së pajisjes . . . . .	145
Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave . . . . .	147
Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin . . . . .	149
Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit . . . . .	150
Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG . . . . .	152
Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet . . . . .	153
Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit . . . . .	154

## **Ndërgjegjësimi për informacionin**

Formatet e mbështetura të skedarëve foto . . . . .	155
Formatet e mbështetura të skedarëve video . . . . .	156
Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë . . . . .	158
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV . . . . .	160
Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC . . . . .	164
Të dhënat e licencës . . . . .	168
LG TV Content Policy . . . . .	169

# Hapat e parë me webOS


## Manuali për shtëpi

### Përdorimi i veçorisë së faqes kryesore të LG webOS


Mund të hapësh ekranin kryesor duke shtypur butonin  në telekomandë.

Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Telekomanda magjike për të lëvizur nëpër meny.

Mund të hapësh aplikacione dhe përmbajtje ose të përdorësh veçori të ndryshme të funksionit inteligjent.



Shtyp butonin  në telekomandë. Mund të përdorësh ose të mbyllësh aplikacionet e përdorura së fundmi të ruajtura për çdo llogari Llogaria LG.

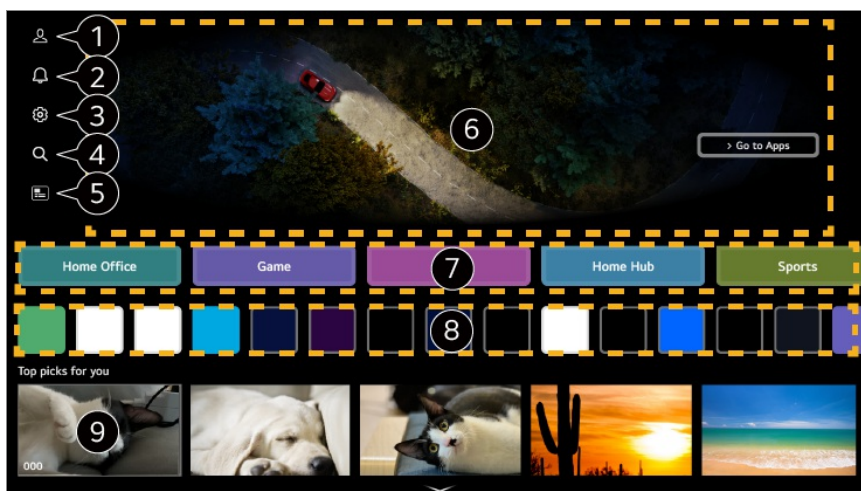- Telekomanda standarde ju mundëson lëvizjen nëpër meny me butonat /.




- 1 Hap **Llogaria LG**.  
Për të parë hollësi, **Hapat e parë me webOS → Menaxhimi i llogarisë në LG në Udhëzuesi i përdorimit**.
- 2 Hap **Njoftimet**.  
Për të parë hollësi, **Shfrytëzimi optimal i funksionit inteligjent → Njoftimet në Udhëzuesi i përdorimit**.
- 3 Hap **Cilësimet e shpejta**.  
Për të parë hollësi, **Cilësimet → Cilësimet e shpejta → Për të përdorur shpejt funksionin “Cilësimet” në Udhëzuesi i përdorimit**.
- 4 Hap **Kërko**.  
Për të parë hollësi, **Aplikacionet dhe përmbajtja → Kërkimi i materialeve në**

## Udhëzuesi i përdorimit.

- 5 Hap **Udhëzues**.  
Për të parë hollësi, klikoni **Shijo kanalet e drejtpërdrejta** → **Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
  - 6 Shfaqen reklamat.  
Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni reklamat te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** → **Home Promotion**.
  - 7 Mund të përdorni funksione ose shërbime të ndryshme.
  - 8 Mund të ekzekutosh, zhvendosësh dhe të fshish aplikacionet e instaluara në pajisjen tënde.
  - 9 Kthehet te hyrja e jashtme e përdorur së fundi.
- Ekran i bazë shfaqet automatikisht sa herë që ndizni pajisjen. Për ta çaktivizuar këtë funksion, shko te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** dhe caktoje **Aktivizo ekranin** në **Hyrje të kohëve të fundit**.
  - Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.
  - Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.



# Menaxhoni ekranin kryesor

## Menaxho faqen kryesore të LG webOS

Mund ta ndryshosh rendin e aplikacioneve të shfaqura ose listën e përmbajtjes duke shtypur butonin  në telekomandë.

- Për çdo Llogaria LG, lista e modifikuar ruhet vetëm në atë pajisje.

## Modifiko listën e kartave

- 01 Zgjidh kartën që dëshiron të modifikosh dhe shtyp e mbaj shtypur butonin **Rrota (OK)** në telekomandë.  
Përndryshe mund të shtypësh butonin **Redakto** që ndodhet në fund të “Listës së kartave”.
- 02 Kalo në pozicionin e dëshiruar dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për të ndryshuar pozicionin e aplikacionit. Gjithashtu, mund t'i zhvendosësh kartat me butonat   në telekomandë.

Zgjidh kartat që do dhe shtoji në listë.

Për të fshirë kartën, zgjidh ikonën  mbi kartë.

- Shtypni butonin  në telekomandë.

**Cilësimet e faqes kryesore** : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.

**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

- 03 Pasi modifikimi të jetë kryer, shtyp butonin  në telekomandë për të dal nga modaliteti “Modifiko kartën”.

## Modifiko listën e aplikacioneve

- 01 Zgjidh aplikacionin që do të modifikosh, pastaj shtyp e mbaj butonin **Rrota (OK)** në telekomandë për të hapur modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.

Përndryshe mund të shtypësh butonin **Modifiko listën e aplikacioneve** që ndodhet në fund të Lista e aplikacioneve.

- 02 Kalo në pozicionin e dëshiruar dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për të ndryshuar pozicionin e aplikacionit.

Për të fshirë aplikacionin, zgjidh ikonën  mbi aplikacion.

Mund të rivendosësh renditjen e artikujve në listën e aplikacioneve duke shtypur **Rikonfiguro rendin e aplikacioneve**.

- Gjithashtu, mund t'i zhvendosësh aplikacionet me butonat   në telekomandë.

- Shtypni butonin  në telekomandë.

**Cilësimet e faqes kryesore** : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.





**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

- 03 Pas përfundimit të modifikimit, kliko **Mbyllje** në fund të ekranit për të dalë nga modaliteti i modifikimit të aplikacionit.

- Aplikacionet standarde nuk mund të fshihen.

## Modifiko listën e përmbajtjeve

- 01 Lëviz poshtë në fund të ekranit kryesor duke rrotulluar butonin **Rrota (OK)** dhe zgjidh  për të hapur modalitetin Modifiko listën e përmbajtjeve.

- 02 Zgjidh listën që dëshiron të zhvendosësh me butonin **Rrota (OK)** për ta zhvendosur në vendndodhjen e dëshiruar, më pas shtyp **Rrota (OK)** për të ndryshuar pozicionin e listës. Gjithashtu mund ta zhvendosësh listën me butonat     në telekomandë.

- Shtypni butonin **...** në telekomandë.

**Cilësimet e faqes kryesore** : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.

**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

03 Pas përfundimit të modifikimit, kliko **Mbyllje** në fund të ekranit për të dalë nga modaliteti Modifiko listën e përmbajtjes.

- Disa lista nuk mund të zhvendosen.

## Shikimi i transmetimeve

### Shikimi i transmetimeve

01 Lidh antenën/kabllon e transmetimit me pajisjen.

02 Hap  →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve (Sintonizimi i programeve dhe cilësimet)** → **Sintonizimi automatik**.

Mund të kërkosh për kanalin aktual të transmetimit dhe ta ruash atë në pajisje.

- Mund të lidhësh dhe një pajisje që mund të marrë transmetime, si p.sh. dekodues në vend të antenës.

Hap  →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**.

- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.


## Lidhja me rrjetin

### Lidhja me rrjetin

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.

#### Lidhje me tela (Ethernet)



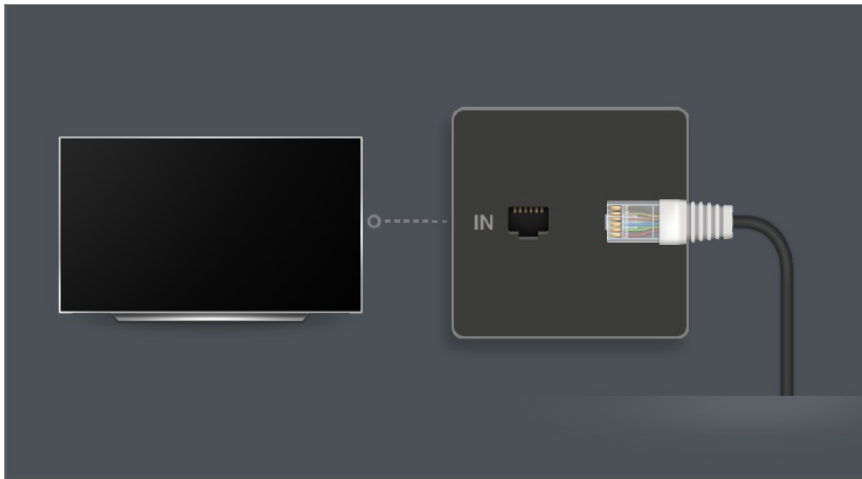

01 Lidh portën LAN të pajisjes dhe të rrugëzuesit duke përdorur një kablo LAN. Rrugëzuesi duhet të jetë lidhur paraprakisht me internetin.

- Kur lidh pajisjen me rrjetin nëpërmjet një kabloje LAN, pajisja lidhet automatikisht me rrjetin nëse rrugëzuesi mbështet DHCP.

## Nëse rrjeti nuk lidhet automatikisht

02 Shtypni butonin  në telekomandë.

03 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)**.

Për të parë detajet, referoju **Lidhje me tela (Ethernet)** te **Cilësimet** → **Rrjeti** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Lidhja Wi-Fi



01 Fik rrugëzuesin e lidhur me internetin.

02 Shtypni butonin  në telekomandë.

03 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi**.

04 Nëse kërkimi i rrjetit përfundon, shfaqet lista e rrjeteve të disponueshme për lidhje.

05 Zgjidh një rrjet për ta lidhur.

Nëse rrugëzuesi me valë LAN mbrohet me fjalëkalim, jep fjalëkalimin e konfiguruar për rrugëzuesin.

Për të parë detajet, referoju **Lidhja Wi-Fi** te **Cilësimet** → **Rrjeti** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Sinjalizime të konfigurimit të rrjetit

- Përdor kablllo standarde LAN (lidhu me Cat7 e lart me fisha RJ45, portë LAN 10 Base-T ose 100 Base TX).
- Rivendosja e rrugëzuesit mund të sjellë probleme lidhjeje me rrjetin. Në këtë rast, rrugëzuesi do të funksionojë normalisht nëse e fik atë dhe shkëput pajisjen dhe më pas e rilidh dhe e rindez.
- Prodhuksi nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes së rrjetit apo avaritë e funksionimit për shkak të problemeve me pajisjet apo shkëputjen e linjave.
- Lidhja në rrjet mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të cilësimeve të rrjetit ose të kompanisë së shërbimit të internetit.
- Shërbimi DSL duhet të përdorë një modem DSL dhe shërbimi kabllor duhet të përdorë modem kabllor. Duke qenë se mund të ketë vetëm një numër të kufizuar lidhjesh rrjeti të disponueshme, cilësimet e rrjetit të pajisjes mund të mos përdoren në varësi të kontratës me ofruesin e shërbimit të internetit. (Nëse kontrata nuk lejon më shumë se një pajisje për linjë, mund të përdoret vetëm kompjuteri që është lidhur tashmë.)
- Rrjeti me valë mund të ketë interferenca nga pajisje të tjera që përdorin frekuencën 2,4 GHz (telefon me valë, pajisje Bluetooth ose furrë me mikrovalë). Ndonëse interferencat mund të shkaktohen edhe kur përdoret frekuenca 5 GHz, raste të tilla janë më të rralla.
- Mjedisi me valë mund të bëjë që shërbimi me valë të punojë ngadalë.
- Përdorimi i disa pajisjeve me valë njëherësh mund të ta ngadalësojë rrjetin.
- Pajisja e pikëhyrjes duhet të mbështesë lidhje me valë dhe funksioni i lidhjes me valë duhet të jetë aktivizuar në pajisjen që do të shërbejë si lidhje për pikëhyrje. Kontakto kompaninë e shërbimit për disponueshmërinë e lidhjeve me valë në pikëhyrje.
- Kontrolllo SSID-në dhe cilësimet e sigurisë së pikëhyrjes. Drejtoju dokumentacionit përkatës për cilësimet e SSID-së dhe të sigurisë së pikëhyrjes.
- Nëse rrjeti është ndryshuar pasi ke zhvendosur pajisjen apo ke ndryshuar ruterin, duhet ta konfigurosh sërish rrjetin me valë. Lidhjet ekzistuese të rrjetit me valë nuk do të ruhen.
- Cilësimet e pavlefshme të pajisjeve në rrjet (ndarës linje me kablllo/me valë, grup shpërndarës) mund të bëjnë që pajisja të punojë ngadalë ose jo siç duhet. Instalo pajisjet siç duhet sipas manualit dhe rrjetit të duhur.
- Mënyra e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të prodhuesit të pikëhyrjes.

- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.



## Menaxhimi i llogarisë në LG

### Anëtarësia LG

Identifikimi me **Llogaria LG** ju mundëson të përdorni përmbajtje të rekomanduar e të personalizuar dhe shërbime të ndryshme të aplikacionit.


Ju mund të regjistroheni për anëtarësim në LG dhe të identifikoheni përmes adresës suaj të email-it në **Llogaria LG**.

Përndryshe, mund të regjistroheni për anëtarësim në LG duke përdorur ID-në dhe fjalëkalimin e një llogarie të shërbimit të jashtëm.

- 01 Shtypni butonin  në telekomandë dhe zgjidhni .
- 02 Filloni të regjistroni për anëtarësimin në LG duke zgjedhur një nga metodat e sugjeruara të identifikimit.
- 03 Bjer dakord me Marrëveshjet e përdoruesit dhe plotëso informacionin e kërkuar për t'u regjistruar.
  - Informacioni i kërkuar mund të ndryshojë sipas shtetit.
- 04 Një lidhje verifikimi do të të dërgohet në adresën e emailit që dhe kur u regjistrove. Bëj verifikimin e emailit brenda periudhës së vlefshmërisë.
- 05 Pasi të verifikosh adresën e emailit, mund të identifikohesh me kredencialet e tua.
  - Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.
  - Mund të ketë kufizime moshe për procesin e regjistrimit.
  - Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

### Ndërrimi i llogarive të identifikimit

Mund të kalosh lehtësisht mes llogarive të identifikuara më parë.

- 01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.
- 02 Shfaqet një listë me llogari të identifikuara më parë. Zgjidh llogarinë që dëshiron të ndryshosh.

Për t'u identifikuar me një llogari të re, zgjidh **Shto llogari**.


- Mund të ruash deri në 10 llogari. Nëse numri i llogarive është mbi 10, llogaria e identifikuar e para do të fshihet.

## Menaxhimi i llogarisë në LG

Mund të modifikosh listën e llogarive të identifikuara.

01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.

02 Shtyp  për të zgjedhur **Më shumë informacion për llogarinë**.

- Ju mund të shihni informacionet bazë rreth llogarisë duke zgjedhur **Menaxhimi i llogarisë** te llogaria e identifikuar. Gjithashtu, mund ta ndryshoni fjalëkalimin ose të modifikoni informacionin e llogarisë.  
Duke shtypur  mund të fshish llogarinë e ruajtur.

## Përdorimi i një fjalëkalimi të thjeshtë

Mund të vendosësh një fjalëkalim të thjeshtë që duhet të shkruhet gjatë ndërrimit të llogarive.

01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.

02 Shtyp  për të zgjedhur **Më shumë informacion për llogarinë**.

03 Zgjidhni **Menaxhimi i llogarisë**. Mund të zgjedhësh vetëm llogarinë ku je identifikuar për **Menaxhimi i llogarisë**.

04 Zgjidh **Cilësimet e sigurisë** → **Modifiko "Cilësimet e sigurisë"** dhe shkruaj fjalëkalimin e asaj llogarie.

05 Zgjidh **Fjalëkalimi i thjeshtë** për **Mënyrat e ndërrimit të llogarisë**.



06 Shkruaj numrin katër-shifror të dëshiruar dhe shtyp **OK**.

- Mund të përdorësh **Fjalëkalimi i thjeshtë** vetëm kur ndërron llogaritë në këtë pajisje.

## Rreth Udhëzuesi i përdorimit

### Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Për informacione mbi çdo veçori të webOS, konsultohu me **Udhëzuesi i përdorimit**, e cila disponohet në pajisje.

Mund ta kontrolloni përshkrimin e **Udhëzuesi i përdorimit** shoqërues duke klikuar  → **Udhëzuesi i përdorimit** në këndin e sipërm të djathtë ndërsa përdorni aplikacionin, ose duke klikuar  gjatë konfigurimit të **Cilësimit**.

Nëse klikoni **Provo tani** tek **Udhëzuesi i përdorimit**, ju mund të kaloni në atë veçori ose cilësim.

Ngjyra e tekstit në këtë **Udhëzuesi i përdorimit** përdoret për të treguar të mëposhtmet:

- ■ E kuqe : emrat e butonave të telekomandës.
- ■ E verdhë : butonat dhe teksti që do shfaqet në ekran.
- Figurat dhe informacioni në **Udhëzuesi i përdorimit** mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe mjedisit të përdorimit.
- Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa paralajmërim për arsye të përmirësimit të funksioneve të produktit.

## Përdorim i thjeshtë i pajisjes

### Përdorim i thjeshtë i pajisjes

Nëse ke vështirësi në shikim ose dëgjim, provo të përdorësh veçorinë e ndihmës audio-vizuale. Gjithashtu, mund të mësosh si të përdorësh telekomandën dhe pajisjen dhe si të zgjidhësh problemet.

Shtypni butonin  në telekomandë dhe zgjidhni **Asistenca**.

Për të aktivizuar **Asistenca** nga çdo ekran, shtyp dhe mbaj shtypur butonin  në telekomandë.

#### **Veçoritë e shikimit**

Disponohen cilësime për përmirësimin e pamjes së ekranit.

#### **Veçoritë e dëgjimit**

Disponohen cilësime për përmirësimin e cilësisë së tingullit.

#### **Mëso telekomandën**

Shtyp një buton në telekomandë duke ndjekur udhëzimet në ekran për të marr

informacione për butonin.

### **Këshilla**

Mund të gjesh këshilla për veçori të ndryshme.

### **Ndihma e shpejtë**

Mund të përfutosh ndihmë për diagnostikimin dhe zgjidhjen e problemeve me pajisjen. Gjithashtu mund të mbani të shtypur butonin numër **9** të telekomandës për të hapur

**Ndihma e shpejtë.**

### **Roboti i bisedave**

Mund të zgjidhësh problemet me pajisjen duke biseduar me Roboti i bisedave.

## **Si të përdorësh pajisjen**

### **Çiftimi i Telekomanda magjike**

#### **Mësoni më shumë rreth Telekomanda magjike**

Mund të zgjedhësh me lehtësi funksionet që dëshiron duke lëvizur dhe shtypur kursorin në ekran, ashtu si me mausin në ekranin e kompjuterit.

- Telekomanda magjike mund të blihet veçmas nëse nuk ofrohet.

### **Çiftimi i Telekomanda magjike**

Për ta përdorur, duhet të çiftoni Telekomanda magjike me pajisjen.

Para përdorimit, çiftoheni Telekomanda magjike si më poshtë:



- 01 Ndiz pajisjen. Pas rreth 20 sekondave, drejtoje telekomandën nga pajisja dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.
- 02 Telekomanda regjistrohet automatikisht dhe mesazhi i përfundimit të çiftimit shfaqet

në ekran.

- Nëse Telekomanda magjike nuk regjistrohet, fik dhe ndiz sërish pajisjen dhe më pas provo të regjistrohesh sërish.



## Riregjistrimi i Telekomanda magjike

Nëse treguesi i Telekomanda magjike nuk shfaqet në ekran, duhet ta regjistrosht atë sërish.

- 01 Mbani telekomandën drejt pajisjes dhe shtypni njëherësh butonat  dhe  për më shumë se 5 sekonda derisa të shfaqen udhëzimet.
- 02 Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.

## Çregjistrimi i Telekomanda magjike



Nëse keni disa pajisje inteligjente LG dhe dëshironi të regjistroni Telekomanda magjike që po përdorni aktualisht me një pajisje tjetër, duhet të çregjistroni të mëparshmen.

- 01 Nëse i shtypni njëherësh butonin  dhe butonin  për më shumë se 5 sekonda, llamba në Telekomanda magjike do të pulsojë dhe regjistrimi do të anulohet.
- 02 Nëse dëshironi të çregjistroheni dhe të regjistrohesh për një pajisje tjetër inteligjente LG, ndiqni metodën e regjistrimit më lart.

## Përdorimi i Telekomanda magjike


### Përdorimi i butonave të telekomandës


Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.

Zgjidh  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Mëso telekomandën**. Shtyp një buton në telekomandë duke ndjekur udhëzimet në ekran për të marr informacione për butonin.





- Shenjat dhe pozicionet e butonave të telekomandës mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.



Butonat me , ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- **9**  : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **GUIDE** : Hap **Udhëzues**.  
**GUIDE**  : Shfaq **Kanalet**.
- **0**  : Shfaqet ekrani i modifikimit të **Akses i shpejtë**.
- **...** : Shfaqni butonat shitesë në telekomandë.  
**...**  : Lexon përmbajtjen e ekranit me zë të lartë ose cakton zërin multiplex.
- **+ -** : Rregulloni nivelin e volumit.
-  : Zgjidh për të fikur zërin e pajisjes.  
  : Hyr në menynë **Asistenca**.
- **^ v** : Mund ta ndryshoni kanalën.
-  : Shfaq komandat e rekomanduara të zërit. Mund të përdoren veçorinë e njohjes së zërit duke mbajtur shtypur butonin dhe duke folur në pjesën e sipërme të telekomandës.
-  : Shfaq menynë kryesore.  
  : Hap aplikacionin e hapur të fundit.
-  : Zgjedh burimin e hyrjes.  
  : Hyrja në **Qendra e faqes kryesore**.
-  : Kaloni në hapin e mëparshëm.  
  : Mbyll menynë.
-  : Hyn në menynë "Cilësimet e shpejta".  
  : Hap menynë "Të gjitha cilësimet".
-   : Hap **Regjistro**.

## Përdorimi i Telekomanda magjike

- 01 Nëse e lëkund Telekomanda magjike majtas dhe djathtas ose e kthen rrotullën e saj në drejtim të pajisjes, në ekranin e pajisjes do të shfaqet një tregues.  
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.
- 02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.
- 03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani, tundeni Telekomanda magjike djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet. Treguesi do të zhduket nëse shtyp butonat     dhe telekomanda do të



funksionojë si një telekomandë standarde.

04 Mund ta komandosh pajisjen duke lëvizur ose duke shtypur butonin **Rrota (OK)** në mes të butonave **▲/▼/◀/▶**. Kur shikon një ekran që kërkon lëvizje, mund të lëvizësh lehtësisht lart dhe poshtë duke lëvizur butonin **Rrota (OK)**. Kur je duke shikuar një video, mund të shtypësh butonin **Rrota (OK)** për ta vendosur në pauzë/për ta luajtur atë.


- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në buzë të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda distancës së përdorimit (brenda 10 metrave). Nëse ka ndonjë pengesë midis pajisjes dhe telekomandës, ajo mund të mos funksionojë siç duhet.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksionimin e Telekomanda magjike.
- Gjatë përdorimit të Telekomanda magjike, bëni kujdes që të mos e përplasni me mobilet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.
- Për detaje në lidhje me konfigurimin e treguesit të Telekomanda magjike, shih **Udhëzuesi i përdorimit → Cilësimet → Sistemi → Opsionet e treguesit**.





## Përdorimi i funksioneve të pajisjes nëpërmjet ligjërimit

### Përdorimi i funksioneve të pajisjes nëpërmjet ligjërimit

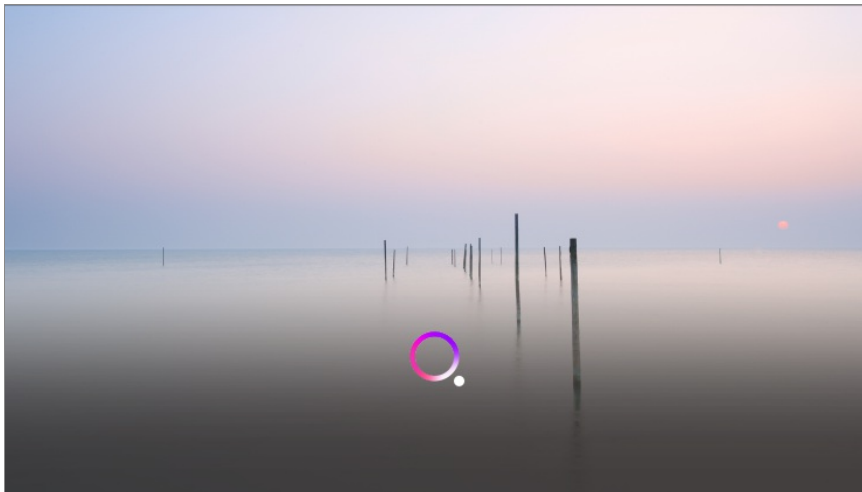Funksionet e ndryshme të pajisjes mund të përdoren lehtë dhe shpejt nëpërmjet njohjes së ligjërimit.



- 01 Shtyp dhe mbaj butonin **🗨️** në telekomandë, dhe thuaj me zë funksionet që dëshiron të hapësh, apo termin për të cilin dëshiron të kërkojsh.
- 02 Pasi të lëshosh butonin **🗨️** pas komandës me zë, hapet funksioni përkatës.





- Disa modele mund të mos mbështeten.
- **Gjuha e menysë (Menu Language)** duhet të caktohet si gjuha zyrtare e shtetit në **Vendndodhja** për të parë rezultatet e sakta të kërkimit. Nëse **Gjuha e menysë (Menu Language)** nuk është caktuar si gjuha zyrtare, disa funksione mund të jenë të limituara.
- Mund të ndryshoni gjuhën në  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**.
- Gjuhët në dispozicion për veçoritë e njohjes së zërit mund të ndryshohen në përputhje me Politikën e Operimit të Shërbimit.
- Detajet e shërbimit mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Mbani parasysh se shërbimet që mundësojnë komanda zanore, njohjen zanore dhe veçori të tjera inteligjente mund të ndryshojnë, të hiqen ose të anulohen pa njoftim nga prodhuesi apo ofruesit e palëve të treta.
- Mund të ndryshosh cilësimet që lidhen me zërin ose të shohësh cilat funksionet janë në dispozicion për t'u përdorur me zë në  →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore/Ndihma e njohjes zanore**.


## Përdorimi i zërit tënd si ID-ja e zërit

Regjistro zërin tënd në **Llogaria LG**. Ne mund të të njohim me anë të zërit tënd të regjistruar për të ofruar përmbajtje dhe shërbime të personalizuar.

- 01 Identifikohu në Llogaria LG për të regjistruar zërin tënd.
  - 02 Zgjidhni  →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**.
  - 03 Zgjidh **ID-ja e zërit** → **Menaxho ID-në e zërit**.
  - 04 Shtyp **Regjistro ID-në e zërit** dhe ndiq udhëzimet në ekran për të regjistruar zërin tënd.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
  - Gjuhët e disponueshme për veçoritë e **ID-ja e zërit** mund të ndryshohen në përputhje me Politikën e Operimit të Shërbimit.

- Pasi të kesh regjistruar zërin tënd me **Llogaria LG**, duhet të caktosh **Përdor ID-në e zërit në këtë televizor** në **Aktiv** për ta përdorur.
- Mund të regjistrosh, regjistrosh sërish, ose të fshish zërin tënd nga **ID-ja e zërit** te  →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**.
- Me **ID-ja e zërit**, nuk është e nevojshme të vendosësh fjalëkalimin tënd kur kalon nga një llogari në tjetrën.
- Një person me një zë të ngjashëm mund ta shkyçë pajisjen dhe nëse zëri yt ka ndryshuar për arsye shëndetësore, mund të mos njihet.



## Përdorimi i funksionit të njohjes së zërit me aplikacionin LG ThinQ

Mund të përdorni funksionin e njohjes së zërit duke shtypur butonin  në aplikacionin LG ThinQ të instaluar në pajisjen tuaj inteligjente.

Për të lidhur pajisjen tuaj inteligjente me këtë pajisje me aplikacionin LG ThinQ, shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të LG ThinQ** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Kur përdorni funksionin e njohjes së zërit nëpërmjet aplikacionit LG ThinQ, disa funksione ose pajisje mund të mos funksionojnë.


## Masat paraprake për njohjen e fjalëve

- Për të përdorur njohjen zanore  
Duhet të përdorësh Telekomanda magjike.  
Duhet të caktosh kanalet, rajonin, etj. Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.  
Duhet të jesh i lidhur me një rrjet. Duhet të pranosh Kushtet e shërbimit të njohjes zanore kur lidhesh me rrjetin.
- Për të kontrolluar dekoduesin e lidhur me pajisjen me veçorinë e njohjes së zërit, duhet të caktosh telekomandën e integruar te  →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**.  
Rekomandohet që ta drejtoni Telekomanda magjike drejt dekoderit pas futjes së zërit.
- Shpejtësia e njohjes së ligjërimit mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (volumi i zërit, shqiptimi, theksi dhe shpejtësia e artikulimit) dhe të ambientit rrethues (zhurma dhe volumi i pajisjes).  
Për të arritur njohjen e saktë të fjalëve, duhet që fjalët t'i shqiptoni ngadalë dhe në mënyrë të saktë, me volum zëri të përshtatshëm në distancë rreth 10 cm larg mikrofonit të Telekomanda magjike.
- Nëse fjalët nuk njihen siç duhet, njohja e fjalëve mund të funksionojë ndryshe nga qëllimi fillestar.

# Zë-tekst


## Shkrimi i tekstit nga zëri

Mund të shkruash tekst në fushat e tekstit përmes funksionit të njohjes zanore.

Zgjidh butonin  në ekranin e telekomandës për të kaluar në modalitetin e komandimit me zë.


- Disa modele mund të mos mbështeten.

01 Lëvizeni treguesin e Telekomanda magjike në kuti teksti për të hapur tastierën virtuale.

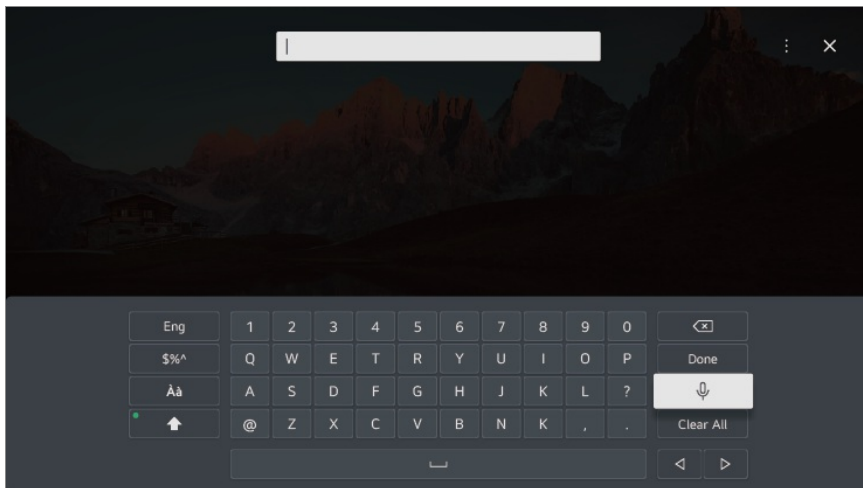


02 Shtyp butonin  për tastierën virtuale.

03 Pas hapjes së dritares së informacionit të njohjes së zërit si më poshtë, fol ngadalë dhe qartë te mikrofoni i telekomandës.

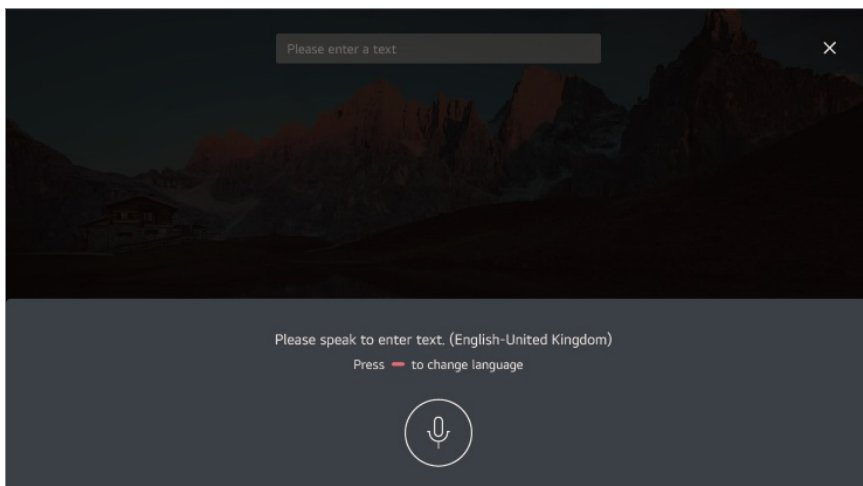



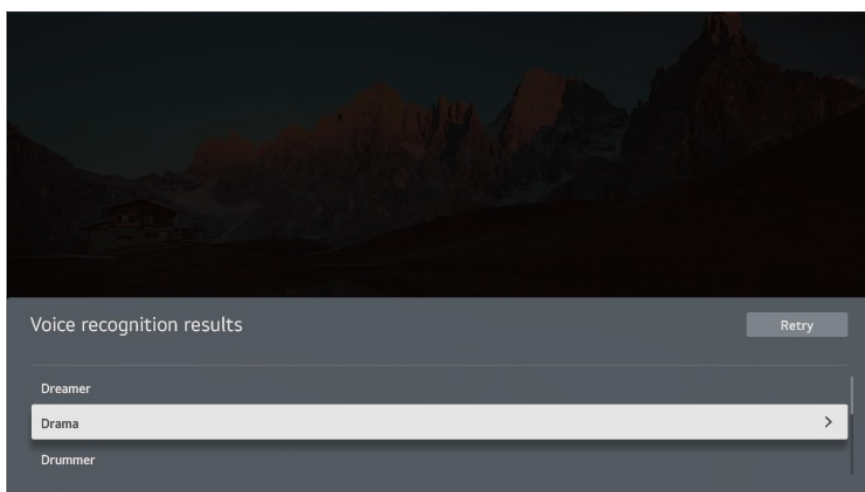

- 04 Nëse ka fjalë të ngjashme me ato që shqiptove me zë të lartë, mund të shikosh një listë me shumë rezultate si më poshtë. Nëse nuk merr rezultatet e dëshiruara, shtyp **RIPROVO**. Zgjidh një rezultat dhe ai do të shfaqet në kutinë e tekstit.





## Masat për kthimin e tekstit në zë


- Kontrolloni lidhjen e rrjetit përpara se të përdorni funksionin e kthimit të zërit në tekst.
- Mund të ndryshoni gjuhën në  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**. Për të kaluar përkohësisht në gjuhë tjetër njohjeje të zërit, shtyp butonin E kuqe te dritarja e shfaqjes së informacionit të njohjes së zërit.
- Këtë funksion mund ta përdorësh vetëm për të pranuar kushtet e njohjes së zërit.
- Shpejtësia e njohjes së ligjërimit mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (volumi i zërit, shqiptimi, theksi dhe shpejtësia e artikulimit) dhe të ambientit rrethues (zhurma dhe volumi i pajisjes).
- Për të përmirësuar saktësinë e kthimit të zërit në tekst, duhet të flisni qartë dhe me zë të lartë në distancë rreth 10 cm nga mikrofoni i Telekomanda magjike.
- Njohja e zërit nuk disponohet në fushat e vendosjes së fjalëkalimit dhe në shiritin e adresës së **Shfletuesi i rrjetit** (me përjashtim të kërkimit të përgjithshëm).

# Si të përdorni Alexa në pajisje

## Si të përdorni Alexa në pajisje

Së pari, sigurohuni që Alexa të jetë e konfiguruar në pajisjen tuaj. Për të filluar shtypni butonin  (Alexa) në Telekomanda magjike. Gjatë konfigurimit do të identifikoheni në llogarinë tuaj të Alexa dhe të bëni një test të shpejtë komandash për t'u siguruar që Alexa punon dhe më pas jeni gati ta përdorni atë.

Për të përdorur Alexa, shtypni dhe mbani shtypur butonin  (Alexa) në Telekomanda magjike. Sapo të dalë animacioni blu në pjesën fundore të ekranit tuaj, thoni një komandë të tillë si: "Alexa, hap Prime Video".

Shtypni butonin  (Alexa) në Telekomanda magjike një herë (pa e mbajtur) për të hyrë tek aplikacioni Alexa në pajisjen tënde. Këtu do të gjeni më shumë mënyra se si të përdorni Alexa si dhe veçori konfigurimi si aktivizimi i opsionit pa duar, (nëse ofrohen).

- Alexa nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet.
- Veçoritë dhe funksionaliteti i Alexa mund të ndryshojnë sipas vendndodhjes.

## Përdorimi i Më shumë veprime

### Përdorimi i Më shumë veprime

Mund të kontrollosh më shumë veçori ose pajisje të jashtme të lidhura me produktin duke përdorur butonat e shfaqur në ekran.

01 Shtypni butonin  në telekomandë.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton , shtypni e mbani butonin E verdhë.

02 Duke përdorur telekomandën, zgjidhni butonin e dëshiruar në **Më shumë veprime** të shfaqur në ekran.

- Llojet e butonave që shfaqen në **Më shumë veprime** ndryshojnë në varësi të rajonit dhe të llojit të pajisjes së lidhur.

# Konfigurimi i telekomandës universale

## Konfigurimi i telekomandës universale

Kur konfiguroni telekomandën universale, mund t'i kontrolloni pajisjet periferike (Blu-ray/luajtësin DVD, teatër në shtëpi, dekoduesin, etj.) me Telekomanda magjike në vend që të përdorni telekomandat përkatëse.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Ky funksion mund të përdoret vetëm me Telekomanda magjike. Telekomanda magjike mund të blihet veçmas nëse nuk ofrohet. Disa modele lejojnë lidhjen e blasterit IR që ofrohet dhe mundësojnë përdorimin e një telekomande të zakonshme duke konfiguruar telekomandën e integruar.
- Kur ndryshoni cilësimet në një pajisje, sigurohuni të jetë e ndezur përpara.
- Për të konfiguruar një telekomandë universale me informacionin e fundit, lidhu në rrjet dhe prano Marrëveshjet e përdoruesit.
- Funksioni i cilësimit manual për telekomandën universale nuk mbështetet për lojërat me telekomandë.
- Disa butona mund të mos funksionojnë në varësi të modelit të pajisjes së jashtme.
- Për ta kontrolluar pajisjen që doni të kontrolloni, drejtojeni Telekomanda magjike te pajisja. Sigurohu që nuk ka objekte para pajisjes për të mundësuar që sinjali i telekomandës të jetë pranuar mirë.

## Konfigurimi automatik i telekomandës universale



Lidh pajisjet që do të caktohen në HDMI e kësaj pajisjeje dhe ndiz pajisjen. Pajisja do ta njohë pajisjen e lidhur për ta caktuar automatikisht telekomandën universale pa cilësim manual.

- Pas konfigurimit të telekomandës universale, mund të keni nevojë të rregulloni disa cilësime shtesë të përdoruesit.
- Mund të duhen disa sekonda për të plotësuar cilësimet për telekomandën universale.
- Në disa modele, mund ta konfiguroni telekomandën universale vetëm pas konvertimit në një hyrje të një pajisjeje të lidhur.
- Në varësi të pajisjes së lidhur, funksioni i cilësimit automatik për telekomandën universale (lidhja automatike e pajisjes) mund të mos mbështetet.

## Konfigurimi manual i telekomandës universale

Nëse telekomanda universale nuk është konfiguruar automatikisht, mund ta konfigurosh

manualisht.

- 01 Zgjidhni  →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**.
  - 02 Zgjidh HDMI që është lidhur me pajisjen që dëshiron të konfigurosh dhe zgjidh **Menaxho cilësimet**.
  - 03 Shtyp butonin **Fillo konfigurimin** për të konfiguruar telekomandën e re të integruar duke ndjekur udhëzimet në ekran.  
Mund të rikthesh një telekomandë të integruar të konfiguruar më parë nga **Historiku i cilësimeve të shikimit**.
- Për të fshirë cilësimet e telekomandës së integruar, zgjidh **Fshij cilësimet** nga **Menaxho cilësimet** të HDMI të dëshiruar.

## Përdorimi i Akses i shpejtë

### Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë i aplikacioneve me anë të **Akses i shpejtë**

Shtypni dhe mbani një buton numri në telekomandë për të hapur një aplikacion apo për të aktivizuar një burim të jashtëm të regjistruar te butoni.

#### Konfigurimi i **Akses i shpejtë**

- 01 Hap aplikacionin ose zgjidh kanalin ose hyrjen që dëshiron të caktosh.
  - Elementet që mund të regjistrohen në butonin e shkurtore ndryshojnë sipas modelit.
- 02 Shtypni dhe mbani shtypur butonin e numrit (**1~8**) që dëshironi të regjistrosht.  
Nr. **9** caktohet në **Ndihma e shpejtë**.
- 03 Kur të shfaqet dritarja e regjistrimit, zgjidh **Po**.
  - Nëse shtyp dhe mban një buton numri që është regjistruar më parë, do të kryhet veprimi i regjistruar.
  - Për të parë artikujt që mund të regjistrohen, zgjidh një numër që nuk është regjistruar në modalitetin e modifikimit **Akses i shpejtë**.
  - Nëse je në modalitet ku **Akses i shpejtë** nuk mund të ekzekutohet, nuk do të kryhet asnjë veprim.




- Nëse fshin një aplikacion të regjistruar, do të çregjistrohet edhe **Akses i shpejtë**.

## Kontrolli dhe modifikimi i **Akses i shpejtë**

Shtyp dhe mbaj butonin e numrit **0** në telekomandë.

Shfaqet ekrani i modifikimit të **Akses i shpejtë**.

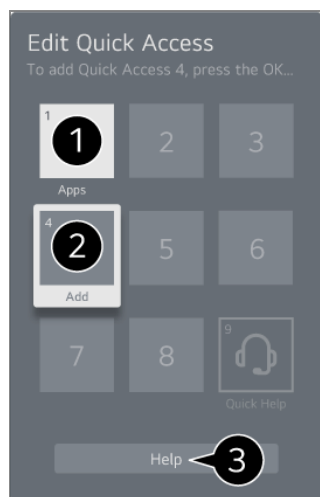



- 1 Nëse zgjidhet një numër që është regjistruar më parë, do të mund ta çregjistrosh.
- 2 Kur zgjedh numër të paregjistruar, do të shfaqen elementet që mund të regjistrohen.
  - Elementi i regjistruar në numër tjetër tregohet me anë të një piketimi.
- 3 Mund të shohësh një udhëzim të shkurtër për këtë funksion.

## Lidhja me **SIMPLINK (HDMI-CEC)**


### Përdorimi i **SIMPLINK**


Mund të kontrolloni pajisje si altoparlanti shirit ose dekoduesi i lidhur përmes HDMI vetëm me një telekomandë.

- Mund të lidhen e të përdoren njëherësh deri në tri pajisje.

- 01 Lidh folenë dalëse SIMPLINK HDMI me folenë HDMI me një kabllo HDMI.
- 02 Shtypni butonin  në telekomandë.
- 03 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e HDMI**.
- 04 Vendos **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

05 Ndiz pajisjen e lidhur. Kur lidhet automatikisht me pajisjen, hyrja e jashtme ndryshohet.

Nëse pajisja nuk lidhet automatikisht, kliko butonin  dhe zgjidh pajisjen të cilën dëshiron të lidhësh.

- Ky funksion punon vetëm me pajisjet me logon . Kontrolllo për logon SIMPLINK në pajisjen e jashtme.  
Përdorimi i produkteve të ndryshme nga ato të përcaktuara mund të shkaktojë probleme gjatë punës.
- Për të përdorur "SIMPLINK", duhet të përdorni një kabllo HDMI® të shpejtësisë së lartë me funksionin CEC (Consumer Electronics Control). Kablloja HDMI® e shpejtësisë së lartë ka kunj të 13 për të mundësuar shkëmbimin e informacionit mes pajisjeve.
- Për të nxjerrë tingull nga një pajisje e jashtme audio, lidh pajisjen audio me portën HDMI të pajisjes me një kabllo HDMI. Caktojeni **Dalja e zërit** te **Pajisja HDMI(ARC)** dhe caktojeni **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

## Funksionet e mbështetura të **SIMPLINK**

### Luajtje e menjëhershme

Kur nis një pajisje multimedia, në ekran mund të shikosh menjëherë përmbajtje nga pajisja, pa qenë nevoja të komandosh gjë.

### Komandimi i pajisjeve me telekomandë

I mundëson përdoruesit të komandojë pajisje multimedia me telekomandën e ofruar për të parë përmbajtje.

- Menyja e pajisjes multimedia mund të komandohet me tastet me shigjetë në telekomandë.

### Fikja kryesore

Fikja e kësaj pajisjeje do të fikë gjithashtu pajisjet e lidhura me SIMPLINK.

- Funksioni disponohet vetëm në pajisje të caktuara.

### Ndezja kryesore

Ndezja e një pajisjeje SIMPLINK do të ndezë gjithashtu këtë pajisje.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

# Përdorimi i tastierës, mausit dhe bllokut të lojërave

## Lidhja e tastierës, mausit dhe bllokut të lojërave

Mund të shkruash ose të lëvizësh kursoren për të bërë veprime duke lidhur një tastierë ose një maus.

Mund të luash lojëra që luhen vetëm me bllok lojërash duke lidhur një bllok lojërash.

### Lidhja me një portë USB me kablo ose me valë

Lidh mausin, tastierën, ose bllokun e lojës me portën USB.

- Rekomandohet që të përdorësh një produkt që është testuar për pajtueshmëri me këto pajisje.  
Tastierat : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750  
Blloqet e lojërave : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Lidhja mund të humbasë ose të ngadalësohet në varësi të distancës dhe ambientit me valë.
- Butoni i djathtë i mausit dhe butonat e veçantë mund të mos funksionojnë.
- Hyrja e tastierës mund të jetë e kufizuar në disa ekrane.
- Gjuhën e shkrimit mund ta ndryshosh duke shtypur tastin e ndërrimit të gjuhës ose tastin Alt të djathtë, si dhe mund ta ndryshosh duke shtypur tastin Ctrl dhe tastin e hapësirës në të njëjtën kohë.
- Për të shkruar në fushën e tekstit, përdor tastierën në ekran ose një tastierë USB.
- Mund të përdorni butonat e kontrollorit të lidhur të lojës si butona të telekomandës. Emri ose funksioni i butonit mund të ndryshojë në bazë të modelit të kontrollorit të lojës.  
Butoni i logos : Hap **Lojëra**.  
Leva e majtë : Mund të lëvizni në të katërta drejtimet.  
Leva e djathtë : Mund të ndryshoni volumnin ose kanalin.  
Butoni "A" : Zgjedh artikullin përkatës.  
Butoni "B" : Kthehet në ekranin e mëparshëm.

### Lidhja me anë të Bluetooth

Mund të lidhni dhe të përdorni pajisje hyrëse, si p.sh. një tastierë, maus ose kontrollor

loje me Bluetooth.

Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Pajisjet e jashtme** → **Lidh komandën me Bluetooth** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Përdorimi i një mikrofondi hyrës me USB

### Përdorimi i një mikrofondi hyrës me USB

Lidh mikrofonin në portën USB. Mund të shijosh përmbajtje ekskluzivisht për mikrofonin.

## Shijo kanalet e drejtpërdrejta


### Përdorimi i Menyja direkt

### Përdorimi i Menyja direkt

Mund t'i përdorësh veçoritë përkatëse me lehtësi kur shikon transmetime.

Shtypni dhe mbani shtypur butonin **GUIDE** në Telekomanda magjike.

Ose shtypni butonin **LIST** në telekomandën standarde.

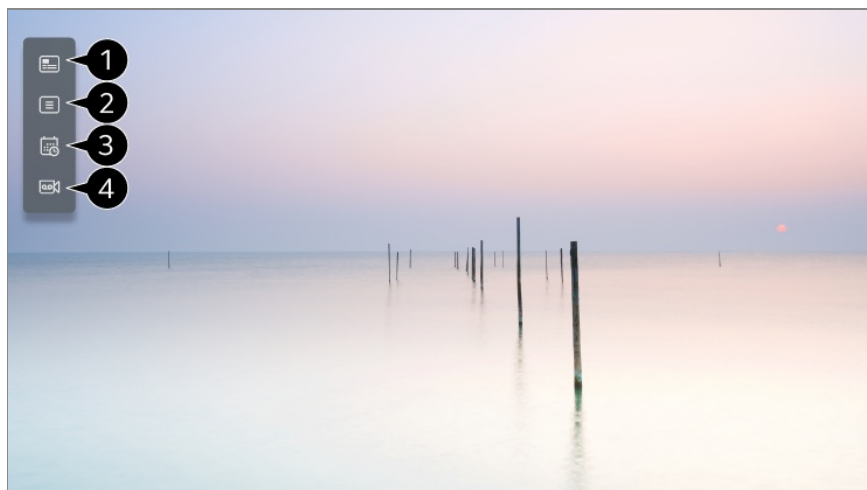

- 1 **Udhëzues** : Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.  
Për të parë hollësi, klikoni **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- 2 **Kanalet** : Shiko listën e materialeve të transmetimit që po transmetohen aktualisht.
- 3 **Planifikuesi** : Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.  
Për të parë hollësi, klikoni **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → Përdorimi i Planifikuesi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- 4 **Regjistrimet** : Mund të kontrolloni regjistrimet e ruajtura në pajisjen ruajtëse dhe të luani regjistrimet.  
Për të parë hollësi, klikoni **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → Luajtja e regjistrimeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
  - Menyja shfaqet vetëm nëse një pajisje e jashtme ruajtëse është e lidhur dhe videoja e regjistruar mund të shikohet.
  - Kanalet e shfaqura në listën e kanaleve mundësohen nga transmetuesi; për këtë arsye, nëse transmetuesi ndryshon konfigurimet e kanaleve pa njoftim paraprak, disa kanale në listë mund të ndryshojnë nga ato në pajisje.
  - Për shkak se informacioni i kanaleve i shfaqur te lista e kanaleve përfshin informacionin e ofruar nga ofruesit e jashtëm të Udhëzuesit elektronik të programeve (EPG), ai mund të ndryshojë nga kanalet aktuale në televizor.
  - Duhet të plotësosh cilësimet e rrjetit, cilësimet e rajonit dhe cilësimet e kanalit automatik për të marrë shërbimin normal të transmetimit të drejtpërdrejtë.
  - Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Shikimi i Udhëzues


### Shikimi i Udhëzues

Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtyp butonin **...** në telekomandë dhe zgjidh **Udhëzues** në ekran.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

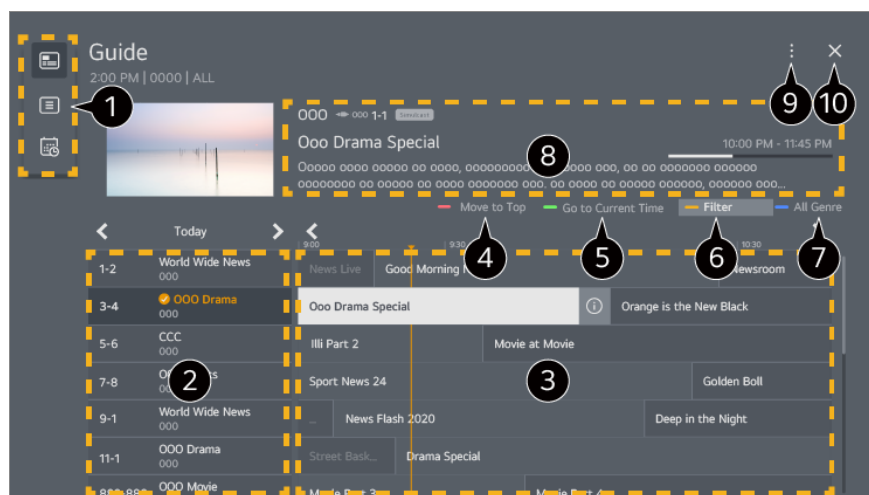

- 1 Zgjidh secilën zonë për të hapur funksionin përkatës.
  - 2 Të dhënat mund të shikohen në kanal dhe në transmetues.
  - 3 Mund të lëvizësh ndërmjet faqeve duke shtypur butonat **(Kanalet)** **^**/**v** në telekomandë.  
Zgjidh butonin **i** ose titullin e programit të dëshiruar. Mund të shikoni më shumë informacione për programin dhe të përdorni **Shiko/Regjistro** (vetëm në disa modele të caktuara) ose **Rikujtues/Regjistrim me orar** (vetëm në disa modele të caktuara), etj.
  - 4 Lëvizni në krye të listës së programeve.
  - 5 Do të hapet lista e programeve për datën dhe orën aktuale.
  - 6 Lloji i kanalit të shfaqur në ekran mund të caktohet.
  - 7 Shfaq zhanret e zgjedhura në **Udhëzues** me ngjyrë.
  - 8 Mund të shikosh informacion rreth programit që po shikon aktualisht, si dhe rreth programit të fokusuar.
  - 9 **MENAXHERI I KANALEVE** : Hap **MENAXHERI I KANALEVE**.  
**Rreshti i kanaleve** : Për të rregulluar numrin e kanaleve që shfaqen në ekran, mund të ndryshosh madhësinë e listës së programeve.  
**Filtrat** : Lloji i kanalit të shfaqur në ekran mund të caktohet.  
**Minitelevizor** : Ekrani mund të ndizet ose fiket për të shfaqur kanalin e zgjedhur.  
**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.
  - 10 Mbyll aplikacionin.
- Të dhënat e programit nuk shfaqen për kanalet që nuk ofrojnë të dhënat e transmetimit.
  - Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit ose të shtetit.

## Shfaqja e udhëzuesit të dekoduesit

Pasi të lidhni dekoduesin, mund të shihni programet dhe orarin e dekoduesit dhe të përdorni Telekomanda magjike.

- Disa modele mund të mos mbështeten.


# Kontrolli i të dhënave të programit

## Shikimi i informacionit të programit

Gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta, shtyp butonin **Rrota (OK)**. Shfaqet banderola e kanalit.

Pozicionin e shiritit mund ta lëvizësh duke shtypur butonin **...** në telekomandë dhe duke zgjedhur **Ndryshoni vendndodhjen e banerit**.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

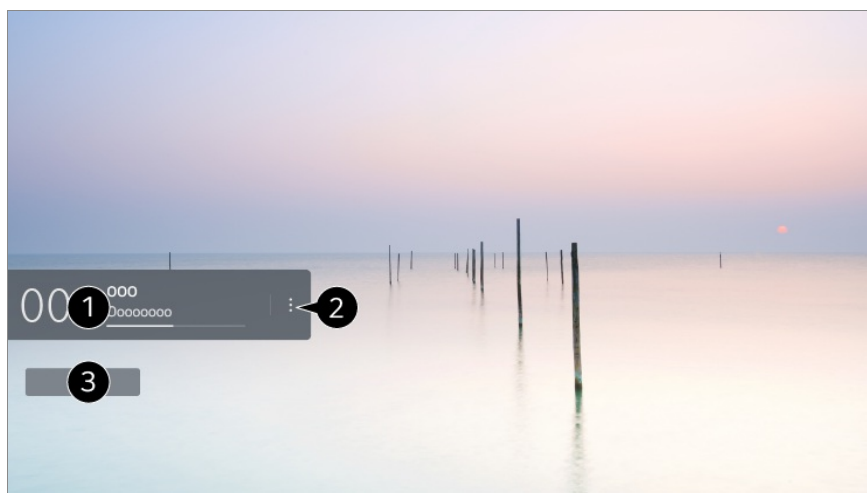

- 1 Shfaq informacionin rreth programit që po shikoni. Zgjidhni një baner kanali për të vendosur informacionin e detajuar pop-up, për të parë informacionin e detajuar të programit ose për të hapur funksione shtesë të lidhura me banerin.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanale të tjera me anë të butonave ▲/▼.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanalin që po shikon aktualisht me anë të butonave ◀/▶.

- Funksionet mund të kontrollohen vetëm brenda informacioneve të detajuara pop-up.
- 2 Hap **Më shumë veprime**.  
Për më shumë informacion, shih **Si të përdorësh pajisjen → Përdorimi i Më shumë veprime** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
  - 3 Hap **Udhëzues**.  
Për të parë hollësi, klikoni **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → Shikimi i Udhëzues** në

### Udhëzuesi i përdorimit.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.
- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.

## Who.Where.What?

### Përdorimi i Who.Where.What?

Ofron një larmi informacioni në lidhje me skenën që je duke parë.

- Informacioni mund të ndryshojë në varësi të programit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet të lidhesh me rrjetin dhe të biesh dakord me **Marrëveshjet e përdoruesit** përpara se ta përdorësh.



### Duke hyrë në Who.Where.What?

Mënyra 1. Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë.


Shtyp **Who.Where.What?** në flamurin e kanalit.



Mënyra 2. Nëse të dhënat njihen gjatë shikimit të një programi, një njoftim do të shfaqet automatikisht. Kliko në njoftimin e shfaqur.

- Për të marrë rekomandime automatike, duhet të caktosh  →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Rekomandimet e AI** → **Who.Where.What?** në „Aktiv“.



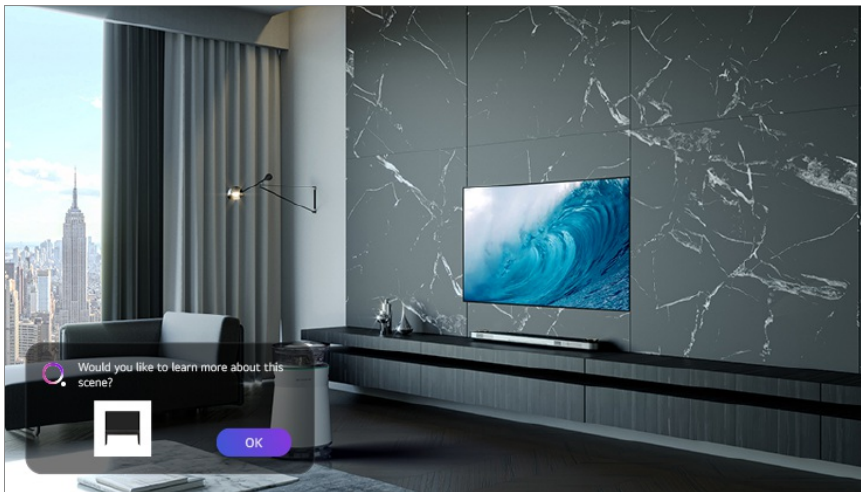

Mënyra 3. Mund të përdoret gjithashtu si njohje zëri.

Shembull: Kush është ky person?/Ku është ky vend?/Çfarë është kjo çantë?


- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Shikimi i informacionit për skenën me **Who.Where.What?**

Informacione të ndryshme që lidhen me skenën që po shikon do të shfaqen në ekran.

Zgjidh informacionin që dëshiron të shikosh detajet.

Ruaje informacionin tek **Lista e dëshirave** dhe kthehu sa herë të dëshirosh.

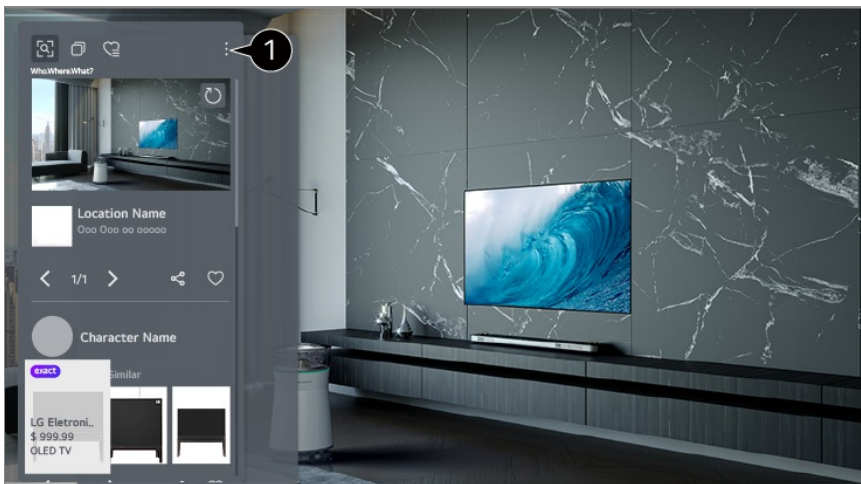

- 1 Mund të përdorni veçori shtesë si ndryshimi i opsioneve të renditjes, fshirja ose shpërndarja.

- Ofrohet në transmetimet televizive ose në HDMI. Por, disa pajisje OTT me konfigurim telekomande universale nuk mbështeten.
- Nuk ofrohet nëse i shikon **LG Channels** (kanal IP) apo kur nuk ka figurë në ekran.

## Shpërndarja e informacionit me **Who.Where.What?**

Shtypja e butonit  mundëson shpërndarjen e adresës së faqes së internetit që

përmban informacionin përmes një mesazhi, kodi QR apo aplikacionit LG ThinQ, ose duke e dërguar te një pajisje inteligjente.

- Për të përdorur veçorinë e shpërndarjes, pajisja inteligjente duhet të ketë të instaluar versionin më të fundit të aplikacionit LG ThinQ dhe duhet të jetë e lidhur me pajisjen.

## Live Playback

### Përdorimi i luajtjes së drejtpërdrejtë (luajtja në kohë reale)

Ky funksion të lejon të ruash përkohësisht në një hard disk USB shfaqjen që po shihet aktualisht dhe të riluash skenat e humbura teksa sheh transmetimin, duke siguruar kështu një përvojë pa ndërprerje edhe nëse shkëputesh shkurtimisht.

01 Fut USB HDD në folenë USB.

02 Shtypni butonin **...** në telekomandë dhe zgjidhni **Live Playback**.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.


03 Shfaqet ekrani i konfirmimit të cilësimit të **Live Playback**.

Përfundoji cilësimet dhe shtyp butonin **OK**.

- Nëse është e lidhur vetëm një pajisje ruajtëse USB, ekrani i cilësimeve mund të mos shfaqet dhe mund të hapet **Live Playback**.

04 Gjatë shikimit të transmetimit të drejtpërdrejtë, me anë të treguesit zgjidh pikën e dëshiruar në shiritin e progresit. Mund dhe të shtypni butonat **◀/▶** në telekomandë për ta përdorur këtë funksion.

Zgjidh një pikë të mëparshme krahasuar me pikën aktuale në shiritin e progresit.

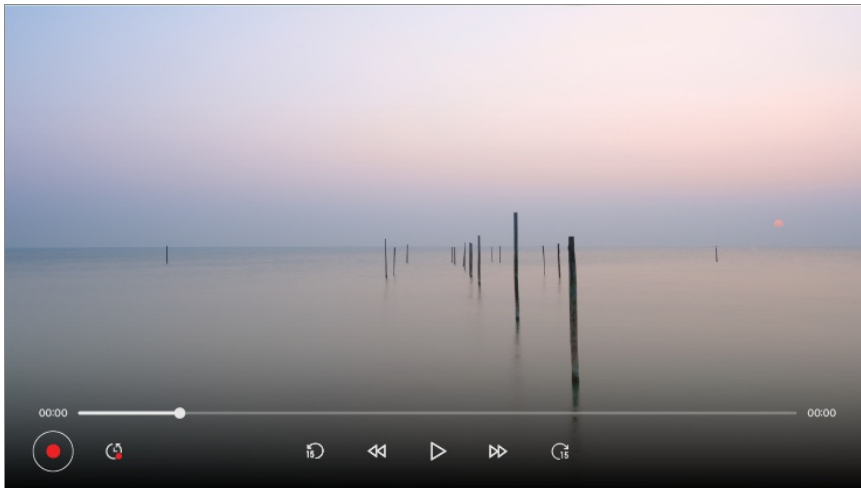


- Mund të përdorësh funksionin “Live Playback” vetëm në kanalet e transmetimit dixhital që shikon përmes folesë hyrëse të antenës. Megjithatë, nuk mund ta përdorësh këtë opsion ndërkohë që po dëgjon një kanal radioje.
- Kur me pajisjen është lidhur më shumë se një hard disk USB, zgjidh pajisjen që do të përdoret për ndërrimin e kohës.
- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve. Lidh një USB HDD me hapësirë ruajtjeje 80 GB e lart.
- Nëse nuk ka mbetur hapësirë e mjaftueshme në pajisjen USB HDD, Live Playback mund të mos funksionojë siç duhet. Për të përdorur funksionin Live Playback, të nevojitet një USB HDD me të paktën 2.3 GB.
- Me funksionin **Live Playback** mund të luash programe për deri në dy orë, në varësi të kapacitetit të mbetur të "USB HDD". Kjo kohë mund të ndryshojë në varësi të rajonit ku ndodhesh.
- Nëse e fik pajisjen pa bërë regjistrimin, përmbajtja e ruajtur gjatë ndërrimit të kohës fshihet kur fik pajisjen.
- Ndryshimi i kanaleve gjatë luajtjes së drejtpërdrejtë i fshin të dhënat e kanalit të mëparshëm.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Regjistrim

### Përdorimi i regjistrimit të çastit

- 01 Lidh një USB HDD ose fishë USB me folenë USB.  
Rekomandohet që të regjistrosesh në një USB HDD.
- 02 Shtypni butonin **...** në telekomandë dhe zgjidhni **Regjistro**.
  - Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

- Për të përfunduar regjistrimin, shtyp butonin **...** në telekomandë gjatë regjistrimit dhe zgjidh **Regjistro**.

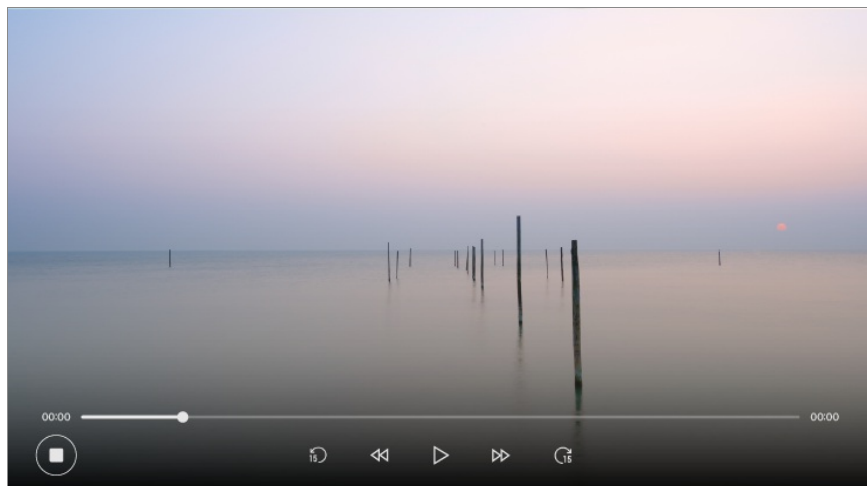

## Për t'u pasur kujdes gjatë Regjistrimit

- Gjatë regjistrimit, shtyp butonin **Rrota (OK)** për të shfaqur të dhënat e regjistrimit. Funksionimi i butonit **Rrota (OK)** mund të ndryshojë në varësi të shtetit.
- Kohën e regjistrimit mund ta caktoni përpara se të nisë regjistrimi, dhe gjatë regjistrimit mund ta ndryshoni kohën duke zgjedhur butonin Regjistrimi.
- Videot e regjistruara kanë teknologji mbrojtëse për përmbajtjen dhe nuk mund të luhen në një kompjuter ose në pajisje të tjera. Videot nuk do të luhen as nëse qarku i videove i pajisjes ndërrohet.
- Mos e hiq kabllon USB gjatë regjistrimit.
- Nëse pajisja fiket me forcë gjatë regjistrimit, përmbajtja e regjistruar mund të mos ruhet. Normalisht regjistrimin duhet ta ndalosh dhe të kontrollosh nëse kanali është regjistruar përpara se të fikësh energjinë.
- Gjatë regjistrimit mund të ndjekësh kanale të tjera ose të përdorësh funksione të tjera. Megjithatë, gjatë regjistrimit të një kanali të koduar, mund të përdorësh vetëm kanalin që po regjistron, si dhe kanalet e lira.  
(Disa modele mund të mos mbështeten.)
  - Modalitetet e kanalit nuk mund të ndryshohen gjatë regjistrimit.
  - Gjatë lidhjes me sinjal satelitor :  
Nëse fillon të regjistrosh kanalin ndërsa shikon një tjetër kanal në një modalitet tjetër, kanali kalon në atë që po regjistrohet.
  - Gjatë lidhjes me dy sinjale satelitore :  
Kanali nuk kalon në atë që po regjistrohet edhe sikur të fillosh të regjistrosh një kanal ndërsa shikon një tjetër në një modalitet tjetër.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Disa funksione mund të mos disponohen gjatë regjistrimit.

- Mund të regjistrohsh kanalet e transmetimit dixhital që shikon vetëm përmes folesë hyrëse të antenës.
- Bluetooth dhe porta USB mund të mos funksionojnë si duhet gjatë regjistrimit me pajisje USB.
- Regjistrimet nën 10 sekonda kohëzgjatje nuk do të ruhen.
- Mund të ruani deri në 600 copë materiale në një njësi disku.
- Disa modele mund të mos mbështeten.



## **Rreth pajisjeve ruajtëse USB për regjistrim**

- Koha e regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të kapacitetit të njësisë ruajtëse USB.
- Kur përpiqesh të regjistrohsh në memorien e USB-së për herë të parë, pajisja kryen një kontroll performance. Ky kontroll duhet të jetë i suksesshëm në mënyrë që të nisë regjistrimi.
- Vetëm sistemet e skedarëve NTFS, FAT32, ose exFAT të përdorura në sistemet e operimit të Windows mbështesin formatimin e pajisjeve ruajtëse USB. Pajisjet ruajtëse USB të formatuara me programet e dobishme që nuk mbështeten nga Windows mund të mos njihen.
- Formatimi i një pajisjeje ruajtëse USB në pajisje, e formaton pajisjen ruajtëse si sistemi i skedarit të mëparshëm i asaj pajisjeje ruajtëse USB, NTFS, FAT32, ose exFAT.
- Kapaciteti i rekomanduar për memorien USB është 32 GB dhe kapaciteti i rekomanduar për hard diskun USB është 4 TB ose më pak. Pajisjet që tejkalojnë kapacitetin e rekomanduar mund të mos funksionojnë si duhet.
- Kapaciteti i disponueshëm i particionit të USB HDD duhet të jetë të paktën 1 GB.
- Duhet të ketë të paktën 4 GB madhësi particioni në USB.
- Regjistrimi mund të ndërpritet nëse kapaciteti i mbetur i ruajtjes është i pamjaftueshëm. Rekomandohet një pajisje ruajtëse me hapësirë të mjaftueshme për regjistrim.
- Nëse janë lidhur disa pajisje ruajtëse “USB”, zgjidhet automatikisht pajisja e fundit e regjistruar ruajtëse.
- Shpejtësitë e transferimit të memories USB janë të ndryshme për çdo pajisje memorizuese.
- Cilësia e regjistrimit varet nga performanca e pajisjes ruajtëse USB.
- Nëse pajisja ruajtëse USB del me defekt, regjistrimi mund të mos kryhet si duhet.
- Pajisjet ruajtëse USB të përdorura për regjistrim nuk funksionojnë kur lidhen me një qendër USB. Gjithashtu, duke qenë se regjistrimi mund të mos përfundohet si duhet kur lidhesh me një kablo zgjatuese USB, lidhe pajisjen direkt me folenë USB.
- Të rekomandojmë të përdorësh një pajisje ruajtëse USB e cila merr ushqim nga një adaptues AC të futur në një prizë.


# Përdorimi i Planifikuesi

## Përdorimi i Planifikuesi

Mund të caktosh datën dhe orën e një programi për t'i planifikuar shikimin ose regjistrimin në kohën e caktuar.

- 01 Shtypni  në telekomandë për të zgjedhur **Live TV** dhe për të parë transmetimin e drejtpërdrejtë.
- 02 Shtyp butonin  në telekomandë dhe zgjidh **Planifikuesi** në ekran.  
Do të shfaqet ekrani **Planifikuesi**.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton , shtypni e mbani butonin E verdhë.

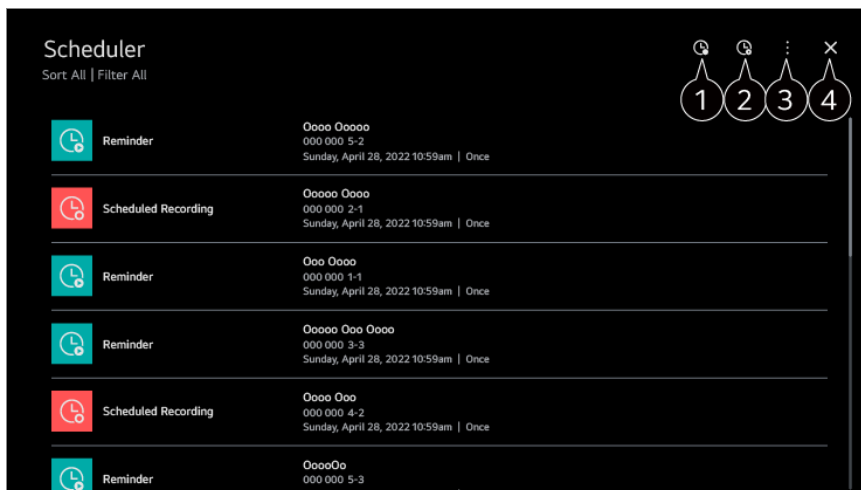

- 1 Mund të vendosësh një regjistrim të ri të planifikuar
- 2 Mund të vendosësh kujtues të ri
- 3 **Renditja** : Mund të renditni listën.  
**Filtri** : Cakton filtrin.  
**Fshij** : Mund të vendosësh modalitetin e fshirjes.  
**Udhëzues** : Hap **Udhëzues**.  
**Udhëzuesi i përdorimit** : Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.  
**Dil nga aplikacioni** : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.
- 4 Mbyll aplikacionin.

## Planifikimi i një transmetimi të zgjedhur nga Udhëzues

Mund të zgjedhësh një emision për ta planifikuar për shikim ose regjistrim.

- 01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtyp butonin **...** në telekomandë dhe zgjidh **Udhëzues** në ekran.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

03 Zgjidh programin që dëshiron.

Nëse do të regjistrosht transmetim të drejtpërdrejtë, kliko butonat **Regjistro** ose **Shiko**.

Në rastin e një programi pasardhës, kliko butonat **Regjistrim me orar** ose **Rikujtues**.

- **Regjistro/Regjistrim me orar** mund të mos mundësohen në disa modele.
- Regjistrimi i planifikuar nuk garanton kohën e saktë të regjistrimit të programit, sepse programi do të regjistrohet si informacioni i transmetuesit.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

## Planifikimi manual

Mund të zgjedhësh datën, orën dhe programin për shikimin ose regjistrimin e programeve.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtyp butonin **...** në telekomandë dhe zgjidh **Planifikuesi** në ekran.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

03 Zgjidhni  ose .

04 Zgjidhni **Krijo manualisht**.

05 Cakto datën, orën dhe kanalin për t'u regjistruar ose shikuar.

- Gjatësia e regjistrimit të planifikuar duhet të jetë të paktën 1 minutë.

## Regjistrimi i serive

Funksioni i regjistrimit të serisë përdoret për të regjistruar automatikisht çdo episod të programit të zgjedhur.

Nëse ka informacion lidhur me serialet, mund të caktosh regjistrimin e serive përmes **Regjistrim me orar** në **Udhëzues** ose **Regjistro** teksa shikon.

- Mund të shfaqësh ecurinë e regjistrimi të një serie në ekranin informues në "Regjistrime të serisë".
- Mund të luash regjistrime serie në aplikacionin **Regjistrimet**.
- Kontrolllo rajonin dhe gjendjen e rrjetit për të përdorur këto funksione.
- Nëse regjistrimi i planifikuar i serisë dhe një regjistrimi tjetër i planifikuar rastisin në të



njëjtën kohë ose nëse ka problem me informacionin e transmetimit, seria mund të mos regjistrohet sipas radhës së episodeve.

- Regjistrimi i serive mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të llojit të episodit të programit të ofruar nga transmetuesi.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Luajtja e regjistrimeve


### Menaxhimi i regjistrimeve

Mund të shikosh dhe të luash regjistrimet e ruajtura në pajisët ruajtëse duke përdorur aplikacionin **Regjistrimet**.

01 Hap **Live TV** duke shtypur .

02 Shtyp butonin **...** në telekomandë dhe hap **Regjistrimet** në ekran.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

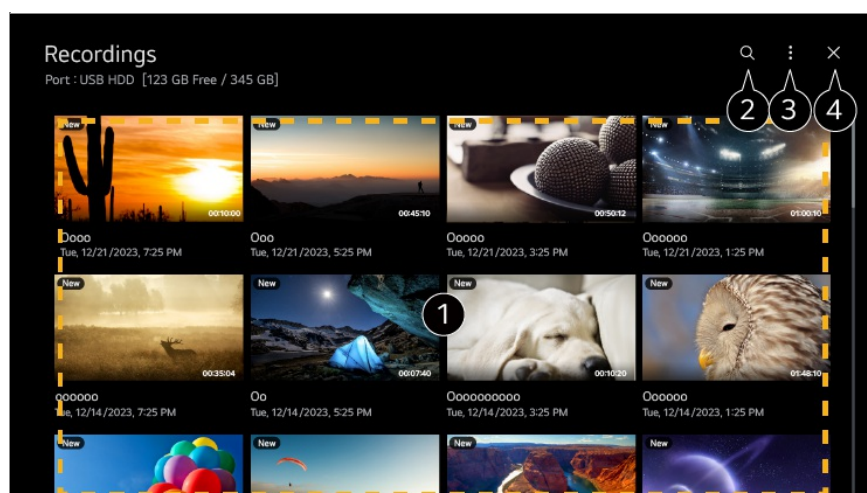

1 Mund të lëvizësh ndërmjet faqeve duke shtypur butonat  (**Kanalet**)   në telekomandë.

Shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë për të luajtur përmbajtjen.

Mbaj shtypur gjatë butonin **Rrota (OK)** në telekomandë për të kryer veprimet e mëposhtme:

- **Fshij** : Mund ta fshish përmbajtjen e regjistruar.
- **Më shumë informacion** : Mund të shikosh informacionet e përmbajtjes së regjistruar, **Luaj**, ose **Modifiko titullin**.

2 Hap **Kërko**.

3 Mund të zbatoni cilësime, si p.sh. opsionet për pajisjet ruajtëse dhe opsionet e renditjes,



për listën e përmbajtjes.

#### 4 Mbyll aplikacionin.

- Vetëm regjistrimet e bëra në këtë pajisje mund të riluhën nga **Regjistrimet**.
- Kur luan një regjistrim HFR (High Frame Rate), lëvizja e ekranit mund të ndryshojë nga ajo e regjistrimit original.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Luajtja e regjistrimeve


Mund të përdorësh funksionet bazike si luajtja dhe pushimi në ekranin e luajtjes.

#### 01 Zgjidh regjistrimin e dëshiruar nga aplikacioni **Regjistrimet**.

#### 02 Shtypja e butonave ◀/▶ në telekomandë të mundëson kalimin me 10 sekonda përpara/mbrapa.

Mund të kontrollosh luajtjen e regjistrimit që dëshiron duke shtypur butonin **Rrota (OK)** gjatë luajtjes.

Mund të hapësh më shumë veçori duke shtypur ▼ në ekran teksa përdor kontrollin e luajtjes.

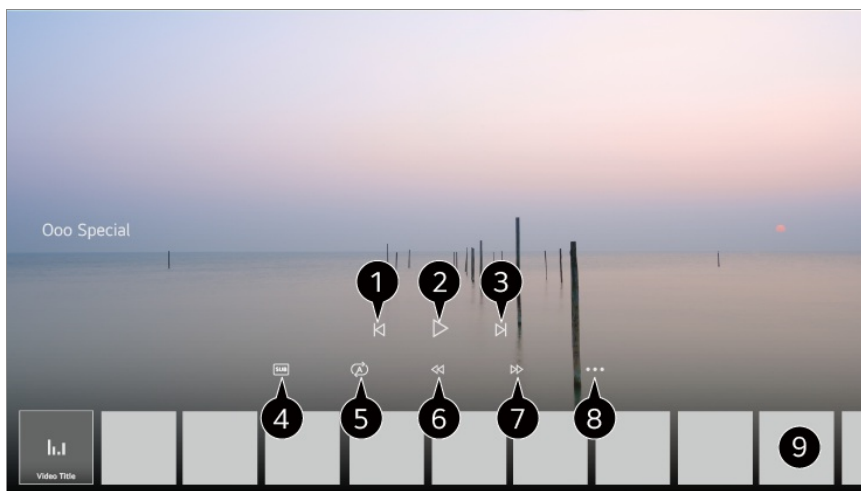

- 1 Tregon regjistrimin e mëparshëm.
- 2 Luan ose ndalon regjistrimin.
- 3 Tregon regjistrimin pasues.
- 4 Aktivizo / çaktivizo titrat.
- 5 Mund të vendosësh luajtje pa ndërprerje.
- 6 E kthen shpejt videon pas me shpejtësi më të larta.
- 7 E çon shpejt videon para me shpejtësi më të larta.

- 8 Mund të caktosh funksione si p.sh. vazhdimi dhe gjuha e audios që mund të nxirret.
- 9 Një listë e regjistrimeve shfaqet më poshtë.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.



## Shikimi i LG Channels

### Shikimi i LG Channels

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.




Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

Shtyp butonin  në telekomandë dhe zgjidh **LG Channels** në ekran.

Mund dhe të ndryshosh **LG Channels** duke shtypur butonat  (**Kanalet**)  në telekomandë.

Mund të përdorni shërbimin “Kanali bashkëveprues” që u mundëson përdoruesve të shijojnë me lehtësi programet e kanalit aktual, pa qenë nevoja të kalojnë në aplikacione tjera.

Mund të përdorni “Kanali bashkëveprues” duke shtypur butonat në telekomandë ose duke shtypur në ekran sipas udhëzimeve që shfaqen në ekranin e kanalit të internetit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet të lidhesh me rrjetin dhe të biesh dakord me **Marrëveshjet e përdoruesit** përpara se ta përdorësh.
- Në  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja, Shteti i transmetimit** dhe **Shteti i shërbimeve të LG-së** duhet të jenë të njëjta. Nëse ndryshon ndonjërin prej tyre, nuk mund ta përdorni shërbimin.
- Gjatë shikimit të një kanali të internetit, shtyp butonin  në telekomandë. Mund të hapni **LG Channels**.
- Zgjedhja **LG Channels** do të ndryshojë modalitetin e hyrjes te **LG Channels**. Disa përmbajtje mund të zëvendësohen me aplikacione të tjera.
- Disa kanale interneti mund të mos e mundësojnë këtë shërbim.
- Live Playback dhe regjistrimi nuk janë të disponueshëm për kanalet e internetit.
- Shërbimet e kanalit të internetit mund të ndërpriten ose të ndryshohen pa njoftim paraprak nga kompania transmetuese.

# TELETEKSTI

## Përdorimi i teletekstit

Teleteksti është një shërbim falas që ofrohet nga stacioni televiziv që ofron informacion me tekst rreth programeve televizive, lajmeve dhe motit.

Dekoduesi i teletekstit i pajisjes mbështet sistemet SIMPLE, TOP dhe FASTEXT.

01 Shtypni butonin **...** në telekomandë.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.

02 Zgjidh **Teleteksti** në ekran.

03 Shfaqet dritarja “Teletext”.

04 Për të parë transmetimet dhe teletekstin në të njëjtën kohë, shtyp butonin **...** në telekomandë dhe zgjidh **Teleteksti**.

Butoni me ngjyrë

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

Butoni me numër

Jep numrin e faqes për të kaluar atje.

Butoni  **(Kanalet)** 

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Funksioni i veçantë i teletekstit

01 Shtypni butonin **...** në telekomandë.

- Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.





02 Zgjidh **Opsioni i teletekstit** në ekran.

03 Zgjidh menunë **Teleteksti**.

 **Indeksi**

Zgjidh çdo faqe të indeksit.

## **Ora**

Kur je duke parë një transmetim, zgjidh menynë përkatëse për të parë orën në këndin e sipërm djathtas të ekranit. Në modalitetin teletext, shtypni këtë buton për të zgjedhur një numër nën-faqeje. Numri i nën-faqes shfaqet poshtë ekranit. Për të ndaluar ose ndryshuar nën-faqen, shtypni  ,   ose butonat e numrave.

## **Mbaj**

Ndalon ndryshimin automatik të faqes, i cili ndodh nëse faqja e teletekstit përbëhet nga 2 ose më shumë nënfaqe. Numri i nënfaqeve dhe nënfaqja aktuale zakonisht shfaqen në ekran poshtë orës. Kur zgjidhet kjo meny, simboli i ndalimit shfaqet në këndin lart majtas të ekranit dhe ndryshimi automatik i faqes është joaktiv.

## **Zbullo**

Zgjidh këtë meny për të shfaqur informacione të fshehura, të tilla si zgjidhjet e gjëegjzave ose të lojërave.

## **Përditësim**

Shfaq në ekran pamjen e TV-së gjatë kohës që pret për faqen e re të teletekstit. Pamja do të shfaqet në këndin e sipërm majtas të ekranit. Kur aktivizohet faqja e përditësuar, ekrani kalon te numri i faqes. Zgjidh sërish këtë meny për të parë faqen e përditësuar të teletekstit.

## **Gjuha**

Vendos gjuhën e teletekstit.

- Vetëm në modalitet dixhital

# **Për të caktuar gjuhën e teletekstit**

Përdor funksionin e gjuhës së teletekstit kur transmetohen dy ose më shumë gjuhë teleteksti.

01 Shtypni butonin  në telekomandë.






02 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha kryesore e teletekstit/Gjuha e dytë e teletekstit**.

- Vetëm në modalitet dixhital

- Nëse të dhënat e teletekstit në gjuhën e zgjedhur nuk transmetohen, shfaqet gjuha e paracaktuar e teletekstit.
- Nëse zgjedh shtetin e gabuar, teleteksti mund të mos shfaqet saktë në ekran dhe mund të dalin probleme gjatë përdorimit të teletekstit.

## HbbTV

### Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (TV me brez të gjerë me transmetim hibrid) është një standard i ri i transmetimit që mundëson shërbimet e shkrimit super-teletekst. Lejon programet e transmetuara të integrohen me pajisjet inteligjente në përdorim ose të lidhen me shërbimet online të transmetuara me brez të gjerë. Kështu, përveç shërbimeve të shumta të informacionit të teletekstit dixhital ekzistues, përdoruesit mund të shijojnë veçori si ritransmetimi televiziv (Catch-up TV, Video on Demand) dhe mund të kenë akses në shumë shërbime online të lidhura me aplikacionin. Shërbimet HbbTV mund të aktivizohen në disa mënyra, ku mënyra më e zakonshme është duke shtypur butonin  në telekomandë. Në përgjithësi, ky shërbim mund të përdoret me butonat ekzistues të navigimit. (Duke përfshirë butonin “OK”, , , , ) Specifikimet, më të fundit të HbbTV mbështesin “Transmetimin me përshtatje” në video përmes lidhjeve me brez të gjerë, duke lejuar shikuesit të shijojnë videot me cilësinë më të lartë. Për më shumë informacion të detajuar rreth HbbTV, vizito [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

- Disa modele mund të mos mbështeten.

### Përdorimi i HbbTV

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **HbbTV**

Vendos HbbTV në Aktiv.

Shijo një gamë të gjerë materiale nga shërbimet që mundësojnë HbbTV.

- Shërbimi mund të jetë i kufizuar nëse pajisja nuk është lidhur me internetin.
- Funksionaliteti dhe cilësia e shërbimit të HbbTV mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes me bandë të gjerë.
- Nuk garantohej disponueshmëria e shërbimeve të HbbTV për të gjitha programet - vetëm për ato që zgjedh të mbështesë transmetuesi.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Kur punon Live Playback, HbbTV çaktivizohet.
- Kur përdoret shërbimi HbbTV, mund të çaktivizohen tastet e navigimit dhe butoni **Rrota (OK)** nëse aktivizohet në ekran treguesi i Telekomanda magjike. Në rast të tillë, shtypni tastet majtas, djathtas, lart dhe poshtë për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin Telekomanda magjike.)

## Të dhënat e CI-së

### Të dhënat e CI-së

Mund të shohësh informacion rreth CI-së së lidhur aktualisht.

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Të dhënat e CI-së**

Nëse përdor modul CI ose modul CAM,

- Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
- Nëse heq modul CI, nuk mund të shohësh shërbimet me pagesë.
- Funksionet e CI-së (Ndërfaqja e përbashkët) mund të mos mundësohen në varësi të rrethanave të transmetimit të shtetit.
- Menunë e modulit mund ta hapësh pasi moduli të jetë futur në portën CI.
- Për të blerë modul dhe kartë “Smart”, kontakto ofruesin përkatës të shërbimit.
- Nëse pajisja është ndezur pas futjes së modulit CI, pajisja mund të mos e nxjerrë videon dhe tingullin e programit të koduar.
- Kur përdor CAM (Modul me hyrje të kushtëzuar), sigurohu që ai i plotëson të gjitha kërkesat e DVB-CI ose CI plus.
- Një proces anormal i CAM-it (Modul me hyrje të kushtëzuar) mund të përkeqësojë figurën.
- Nëse pajisja nuk nxjerr video dhe tingull kur lidh CI+CAM, kontakto ofruesin tënd të shërbimit me antenë/kabllor/satelitor. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Kjo pajisje mbështet kanalet televizive me pagesë të standardit evropian DVB-CI+; megjithatë, nëse ofruesi përdor një sistem pronësie CAS të veçantë, mund të ketë kufizime në shikimin e kanaleve të caktuara.
- Nëse modulet e llojit PCMCIA dhe USB futen njëkohësisht, do të përdoret moduli i llojit PCMCIA.
- Nëse futet edhe një modul tjetër i llojit USB, ndërsa një modul i llojit USB është tashmë i futur, do të përdoret moduli që është futur i pari.


# Aplikacionet dhe përmbajtja

## Instalimi i aplikacioneve

### Instalimi i aplikacioneve



Mund të instalosh aplikacione nga një sërë kategorish, si p.sh. lojëra, edukim dhe lajme, dhe t'i përdorësh ato me lehtësi në produkt.

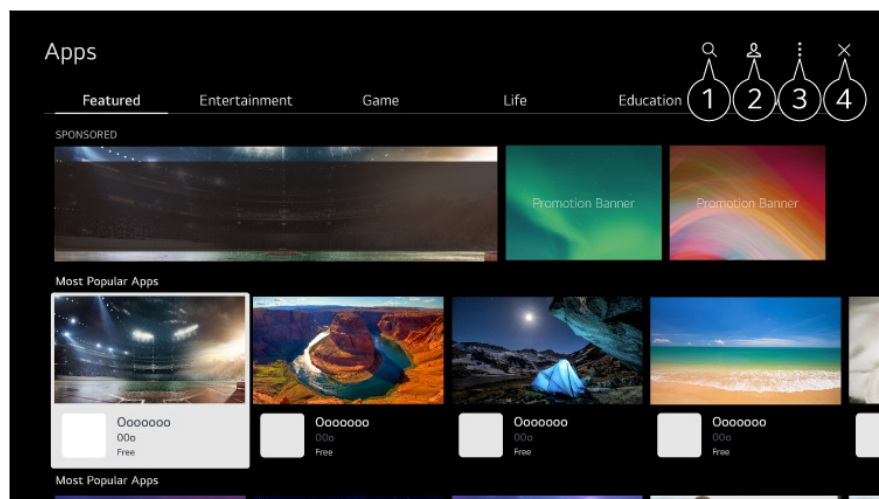- 01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.
- 02 Hap **Apps**.
- 03 Zgjidhni një kategori ose shtypni butonin 🔍 për të kërkuar për një aplikacion.
- 04 Zgjidh një aplikacion për ta instaluar.
- 05 Lexo të dhënat e aplikacionit dhe shtyp **Instalo**.
- 06 Mund ta hapësh aplikacionin menjëherë pas përfundimit të instalimit.



- 1 Kërkon për përmbajtje.  
Për të parë hollësi, **Aplikacionet dhe përmbajtja** → **Kërkimi i materialeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- 2 Mund të identifikohesh në llogarinë tënde në LG.  
Për më shumë informacion, shih **Hapat e parë me webOS** → **Menaxhimi i llogarisë në LG** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.
- 3 Mund të menaxhosh aplikacionet, si p.sh. të përditësosh ose të fshish aplikacionet e instaluara.







#### 4 Mbyll aplikacionin.

- Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtypni butonin **...** në telekomandë dhe zgjidhni **Dil nga aplikacioni**.  
Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.
- Për të instaluar aplikacione, duhet të jesh i identifikuar.
- Kategoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit ose të gjendjes së shërbimit.
- Nëse memoria e pajisjes është e pamjaftueshme, mund t'i instalosh aplikacionet duke lidhur një pajisje memorieje të jashtme.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Fishat USB që përmbajnë aplikacione nga pajisje të tjera nuk mund të përdoren.
- Bëj kujdes kur përdoret nga fëmijët. Nëpërmjet këtij produkti, fëmijët mund të hapin materiale të papërshtatshme në internet. Mund të bllokosh përmbajtje të papërshtatshme nga interneti duke pënguar hapjen e aplikacioneve të caktuara.  
Konfiguroni cilësimet te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.


## Për të përdorur Eksploruesi magjik

### Për të përdorur Eksploruesi magjik

Mund të ekzekutosh një kërkim praktik mes aplikacioneve të ndryshme në bazë të tekstit në ekran ose informacionit të videos.

- 01 Eksploruesi magjik mund të përdoret nëse ndryshon ngjyra e treguesit të Telekomanda magjike (p.sh. në .
- 02 Shtypni dhe mbani shtypur butonin **Rrota (OK)** në imazh nëse po shihni një transmetim ose në tekst nëse po përdorni shërbimin **Sporte** ose **Udhëzues** ose aplikacionet **Cilësimet**.
- 03 Në ekranin e transmetimit shfaqen termat e lidhura me programin.  
Në tekstin në aplikacion shfaqet një ikonë që të mundëson vajtjen në një artikull, p.sh. tek Shfletuesi i rrjetit apo Kërko.
- 04 Zgjidh një artikull për ta përdorur.
  - Mund të lëvizësh një artikull duke shtypur butonat /// në telekomandë.
- 05 Mund të dalësh nga Eksploruesi magjik duke shtypur butonin  në telekomandë.



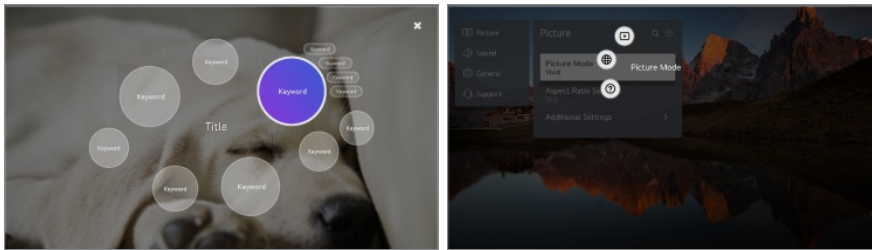


- Mund dhe ta përdorni këtë funksion duke shtypur e mbajtur butonin **OK** në telekomandën standarde.
- Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Kërkimi i materialeve

### Kërkimi i materialeve

Kërkon për përmbajtje sipas titullit, aktorit dhe zhanrit.

- 01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.
- 02 Hap 🔍.
- 03 Kërko për një sërë materialesh dhe informacionesh duke përdorur termat e dëshiruar të kërkimit.

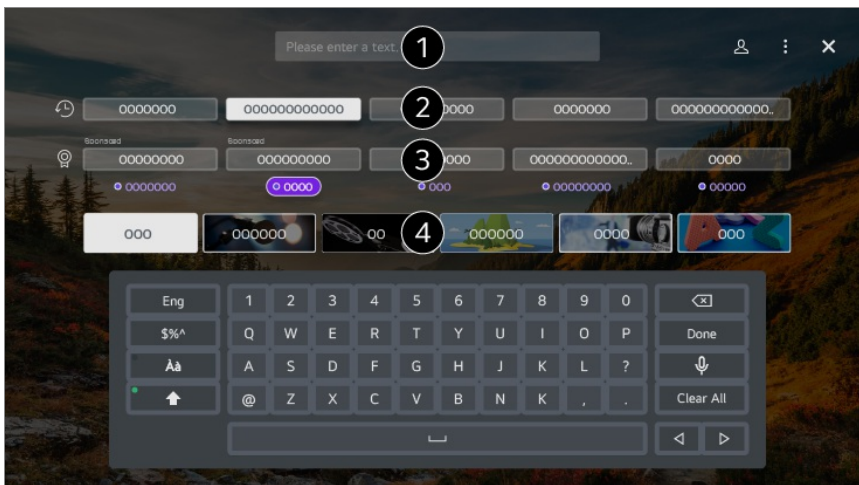

- 1 Jep termin e kërkimit.
- 2 Tregon kërkimet e fundit.
- 3 Mund të zgjedhësh një prej termave të sugjeruar dhe të vijosh me kërkimin.
- 4 Mund ta shfletosh përmbajtjen sipas zhanrit.

- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e kërkimit.
  - Rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të kanalit, rajonit, cilësimeve të rrjetit dhe faktit nëse ke pranuar ose jo kushtet.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Përdorimi i Zyra e faqes kryesore




### Përdorimi i Zyra e faqes kryesore

Shtyp butonin 🏠 në telekomandë dhe hap **Zyra e faqes kryesore** në ekran. Kompjuteri mund të përdoret në distancë nga pajisja.

- 01 Ndizni kompjuterin me të cilin dëshironi të lidheni.
- 02 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë dhe hap **Zyra e faqes kryesore** në ekran.
- 03 Zgjidhni **Shto kompjuter në distancë**. Mund të lidhet një kompjuter i ri.
  - Kompjuteri që do lidhet duhet të jetë i ndezur dhe komanda "Aktivizo desktopin në largësi" duhet të aktivizohet te cilësimet e kompjuterit.
  - Me **Shto kompjuter në distancë** mund të lidhni deri në katër pajisje. Për të shtuar një kompjuter tjetër, fshini kompjuterin e regjistruar më parë.
  - Mund të lidhësh vetëm sistemet operative Windows 10 Professional ose të mëvonshme, ose sisteme operative Mac. Duhet të vendoset një emër përdoruesi dhe fjalëkalimi në Windows. Identifikimi nëpërmjet hyrjes PIN nuk mbështetet.
  - Përpara se të lidhesh, ndiz kompjuterin tënd Mac dhe sigurohu që ndarja e ekranit të jetë e aktivizuar te Cilësimet e Mac → Ndarja.



- 1 Mund të përdorni shërbimin cloud të zgjedhuer të kompjuterit.

- 2 Mund ta përdorni atë duke e kaluar në një kompjuter të lidhur.  
 : Mund të modifikoni informacionin e lidhjes.  
 : Mund ta fshini kompjuterin e lidhur.
- 3 Mund të lidhet një kompjuter i ri.
- 4 Mund të përdorni shërbimin e internetit të ofruar nga kompjuteri në pajisje.  
 Duke zgjedhur  mund të modifikosh listën.
  - Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit.
- 5 Hap **Llogaria LG**.  
 Për çdo llogari të identifikuar, mund të konfigurosh një listë kompjuterësh në distancë dhe shërbimesh interneti për t'i lidhur.
- 6 Mund të lidhësh një tastierë ose maus me Bluetooth dhe të caktosh nëse do të përdorësh pajisjen e lidhur.
  - Për lidhjen e një tastiere ose mausi me Bluetooth, referojuni **Cilësimet → Pajisjet e jashtme → Lidh komandën me Bluetooth** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- 7 Mbyll aplikacionin.
  - Lidhja e tastierës dhe mausit me pajisjen mundëson funksionimin pa ndërprerje. Nëse struktura e tastierës së lidhur me kompjuterin dhe e tastierës së lidhur me pajisjen janë të ndryshme, disa taste mund të mos funksionojnë.
  - Pajisja dhe kompjuteri mund të lidhen vetëm pas caktimit të lidhjes së rrjetit dhe cilësimeve.
  - Nëse pajisja dhe kompjuteri nuk janë të lidhur me të njëjtin rrjet, kërkohet informacioni publik i IP-së dhe mund të kërkohen cilësimet e përcjelljes së folesë të rrugëzuesit.
  - Nëse lidhja është e kufizuar nga politika e sigurisë së kompjuterit, kontaktoni menaxherin e sigurisë së rrjetit.
  - Disa veçori ose programe të kompjuterit nuk mund të përdoren.
  - Kur aktivizohet funksioni i kursimit të energjisë së kompjuterit, lidhja humbet dhe nuk mund të rilidhet. Ne rekomandojmë çaktivizimin e funksionit të kursimit të energjisë të kompjuterit përpara përdorimit.


## Shfrytëzimi i Lojëra

### Shfrytëzimi i Lojëra

Mund të zgjidhni një aplikacion që lidhet me lojën, një pajisje loje të lidhur, ose një kompjuter.

Shtypni butonin  në telekomandë për të hapur **Lojëra**.

- Fillon menjëherë, edhe kur lidh një bllok lojërash.  
Rekomandohet që të përdorësh një bllok loje që është testuar për pajtueshmëri me këto pajisje.  
Për blloqe lojërash me Bluetooth të pajtueshme, shko te **Cilësimet → Pajisjet e jashtme → Lidh komandën me Bluetooth** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.  
Për blloqe lojërash USB të pajtueshme, shko te **Si të përdorësh pajisjen → Përdorimi i tastierës, mautit dhe bllokut të lojërave** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

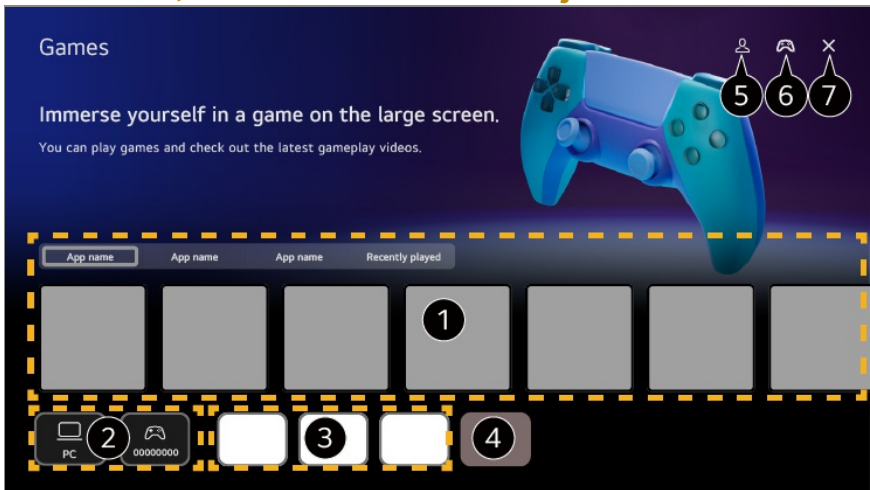

- 1 Zgjidh shërbimin e dëshiruar të lojërave në renë cloud. Shfaq lojërat e rekomanduara nga shërbimi i zgjedhur.  
Zgjidh **Luajtur së fundi** për të shfaqur lojërat e luajtura më parë.
  - 2 Mund të zgjidhni një pajisje loje të lidhur ose një kompjuter. Pajisjet që nuk janë të lidhura nuk shfaqen.
  - 3 Mund të hapni një aplikacion që lidhet me lojën.
  - 4 Hynë në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.
  - 5 Hap **Llogaria LG**.
  - 6 Tregon nëse është lidhur një pajisje hyrëse me Bluetooth. Kur e zgjedh të drejton te **Lidh komandën me Bluetooth**.
  - 7 Mbyll aplikacionin.
- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.
  - Pajisjet e lojës dhe kompjuterët e lidhur me HDMI shtohen automatikisht në **Lojëra**.


# Përdorimi i shërbimit Mësim

## Përdorimi i shërbimit Mësim

Mund të zgjidhni shërbime të spikatura ose përmbajtje të ngjashme që lidhen me edukimin.

01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.

02 Zgjidhni një kartë **Mësim**.

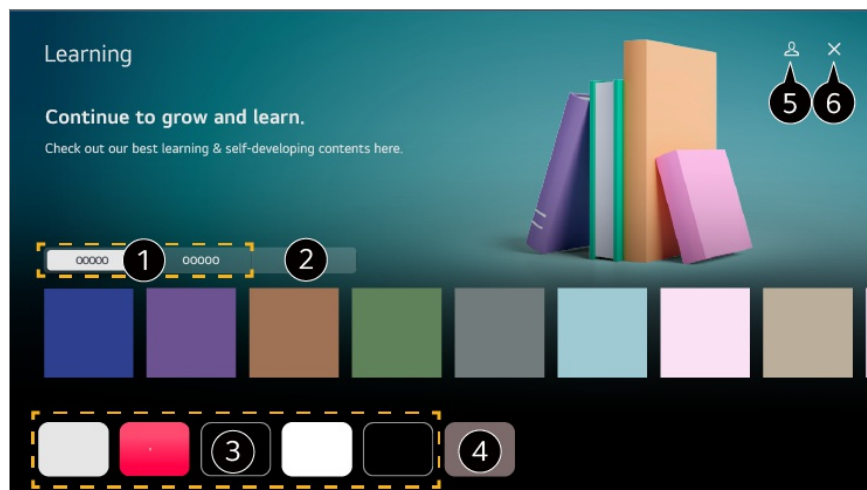

- ❶ Zgjidhni shërbimin e dëshiruar. Përmbajtja e ofruar nga shërbimi shfaqet më poshtë.
  - ❷ Artikujt e zgjedhur më parë listohen. Nëse numri i artikujve është mbi 16, më të vjetrat fshihen automatikisht sipas radhës.
  - ❸ Mund të ekzekutoni një aplikacion që lidhet me edukimin.
  - ❹ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.
  - ❺ Hap **Llogaria LG**.
  - ❻ Mbyll aplikacionin.
- Duhet të lidhesh me rrjetin për të përdorur shërbimin **Mësim**.
  - Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.
  - Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.
  - Rekomandimet ose rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë nga ato në një kompjuter personal ose në një pajisje inteligjente.


## Shfrytëzimi i Muzika

### Shfrytëzimi i Muzika

Mund të gjeni muzikën që preferoni në një vend të vetëm dhe të merrni rekomandime për këngët më të dëgjuara ose këngët e fundit.

01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.

02 Zgjidhni një kartë **Muzika**.

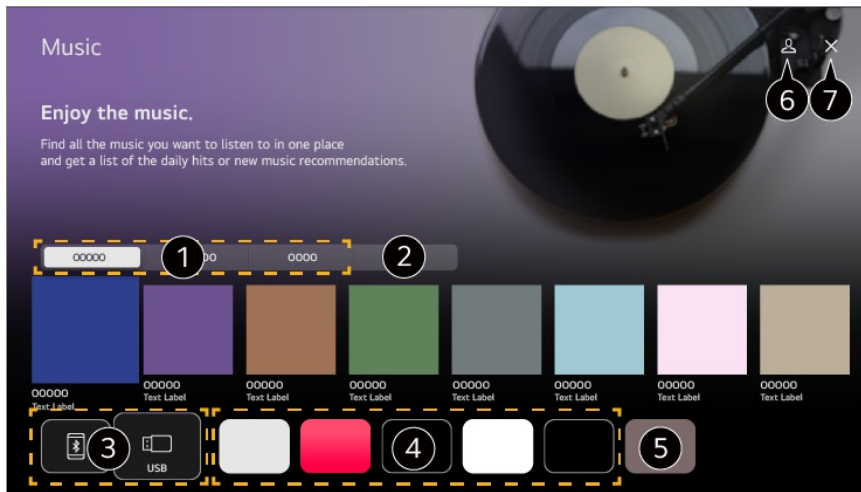

- ❶ Zgjidhni shërbimin e dëshiruar. Përmbajtja e ofruar nga shërbimi shfaqet më poshtë.
  - ❷ Muzika e zgjedhur më parë shfaqet në formë liste. Nëse numri i artikujve është mbi 16, më të vjetrat fshihen automatikisht sipas radhës.
  - ❸ Mund të dëgjoni muzikë nga një USB ose pajisje inteligjente e lidhur. Zgjedhja e elementit të dëshiruar do t'ju kalojë tek aplikacioni përkatës.
  - ❹ Shfaq aplikacionet muzikore të disponueshme në pajisje. Zgjedhja e elementit të dëshiruar do t'ju kalojë tek aplikacioni përkatës.
  - ❺ Mund të modifikosh listën e aplikacioneve.
  - ❻ Hap **Llogaria LG**.
  - ❼ Mbyll aplikacionin.
- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.
  - Duhet të lidheni me rrjetin për të përdorur veçorinë **Muzika**.
  - Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.
  - Rekomandimet ose rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë nga ato në një kompjuter personal ose në një pajisje inteligjente.

## Përdorimi i shërbimit Sporte

### Përdorimi i shërbimit **Sporte**

01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.

02 Zgjidhni një kartë **Sporte**.

- 03 Mund ta shikosh listën e ekipeve sipas ligës dhe informacioneve të detajuara. Duke zgjedhur ligën e dëshiruar sportive, mund të shikosh informacion rreth asaj lige.
- 04 Shtyp **Ekipi im** për të regjistruar ekipin apo lojtarin tënd të preferuar. Duke regjistruar një ekip ose lojtar, mund të shikosh të rejat në kohë reale lidhur me ndeshjet dhe kalendarët e ndeshjeve të ardhshme në **Ekipi im**.
- Duhet të hyni në llogarinë tënde LG për të regjistruar ekipin ose lojtarin tuaj të preferuar.
  - Programi i ndeshjes ose statusi mund të ndryshojnë nga ato aktuale në varësi të situatës së ofruesit të të dhënave.
  - Alarmi në kohë reale mund të mos jetë i disponueshëm kur përdor disa aplikacione.
  - Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.
  - Disa modele mund të mos mbështeten.

## Ndryshimi i cilësimeve të njoftimeve për ekipe ose lojtarë individualë

Mund të marrësh njoftime rreth ndeshjeve të ekipeve ose lojtarëve që ke regjistruar në **Ekipi im** edhe gjatë kohës që je duke parë një ndeshje.

- 01 Zgjidh ekipin ose lojtarin që dëshiron të ndryshosh te **Ekipi im**.
- 02 Në faqen e detajuar, zgjidh **Cakto alarmet**.

### Alarmi i fillimit të lojës

Njofton fillimin e ndeshjeve të ekipeve ose lojtarëve të regjistruar.

### Alarm i rezultateve në kohë reale

Njofton ndryshimet e pikëve në ndeshjet ku kanë marrë pjesë ekipet ose lojtarët e regjistruar.

- Shpeshtësia e njoftimeve mund të variojë në bazë të sportit.

### Alarmi i rezultatit të lojës

Njofton rezultatet e ndeshjeve të ekipeve ose lojtarëve të regjistruar.

- Për të aktivizuar njoftimet për të gjitha **Sporte**, shtyp butonin **•••** në telekomandë nga faqja kryesore e **Sporte** dhe cakto **Funksioni i alarmit** në **Joaktiv**.



# Lidhja e pajisjeve të jashtme


## Përdorimi i Qendra e faqes kryesore

### Përdorimi i Qendra e faqes kryesore

Mund të zgjedhësh ose të komandos pajiset e lidhura (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet IoT të shtëpisë etj.).

Hapni **Qendra e faqes kryesore** duke shtypur butonin  në telekomandë.

Gjithashtu mund të mbani shtypur butonin  në Telekomanda magjike.

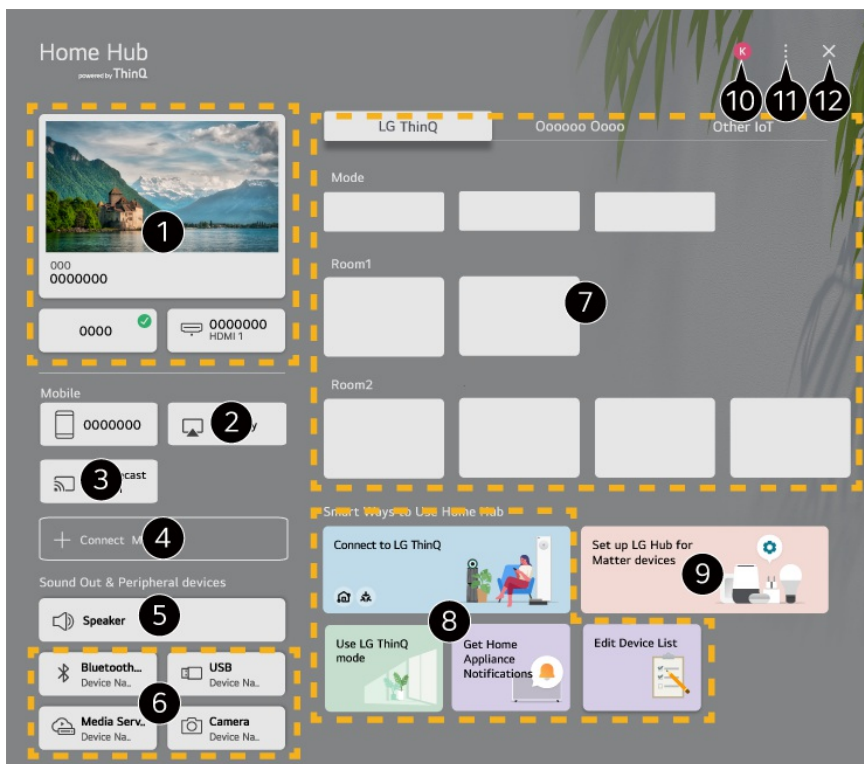

- 1 Mund të zgjedhësh transmetime ose pajisje të jashtme të lidhura me portën hyrëse të jashtme.
- 2 Përdorni Apple Home, AirPlay për të komanduar pajisjen tuaj dhe për të parë përmbajtje nga iPad ose Mac në ekran.
  - Përmbajtja dhe shërbimet e disponueshme nga lidhja e Apple Home dhe AirPlay mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- 3 Mund të marrësh dhe të shikosh përmbajtje si filma, programe të transmetuara, fotografi dhe faqe interneti në çdo pajisje që mbështet transferimin me Chromecast, si p.sh. një smartfon ose tablet PC.



- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.
  - Të gjitha pajisjet që dëshiron të lidhësh me Chromecast duhet të jenë të lidhura me të njëjtin rrjet.
- 4 Mund ta ndash ekranin e pajisjes sate inteligjente ose të shijosh përmbajtjen e saj duke lidhur pajisjen inteligjente.
  - 5 Shfaqet altoparlanti dalës i zgjedhur aktualisht dhe mund të lëvizësh në ekranin e cilësimeve të altoparlantëve dalës.
  - 6 Mund të zgjedhësh pajisje të lidhura me Bluetooth, pajisje ruajtëse USB, pajisje të serverit të rrjetit dhe kamera.
  - 7 Skedat kategorizohen sipas shërbimeve të lidhura të pajisjes IoT. Duke zgjedhur secilën skedë, mund të shikosh informacionin e statusit të pajisjeve të lidhura IoT dhe të kryesh veprimet përkatëse.
  - 8 Mund të kontrollosh udhëzuesin e lidhjes për secilin lloj të **Pajisjet IoT të shtëpisë**. Mund të lidhësh dhe të shohësh pajisjet e regjistruar me llogarinë tënde LG ThinQ ose Pajisjet IoT.
    - Nëse jeni në një zonë ku aplikacioni LG ThinQ nuk ka shërbim, lidhja me pajisje LG ThinQ nuk do të mbështetet.
    - Për të regjistruar pajisjen tënde IoT, zgjidh **Lidh pajisje IoT** dhe ndiq udhëzimet për zbatimin e cilësimeve.
    - Nëse po e komandon pajisjen e jashtme nga aplikacioni celular, mund të mos jesh në gjendje ta komandos pajisjen nga kjo pajisje. Dil nga aplikacioni celular për ta komanduar atë nga kjo pajisje.
    - Pajisjet IoT që mund të lidhen me këtë pajisje mund të ndryshojnë pa njoftim.
    - Pajisjet LG ThinQ që mund të lidhen dhe funksionet e mbështetura mund të ndryshojnë nga ato të pajisjeve celulare.
  - 9 Mund të mësosh se si të konfigurosh **LG Hub** për kontrollin e pajisjes Matter. Caktimi i pajisjes si **LG Hub** të lejon të kontrollosh pajisjet Matter duke përdorur aplikacionin LG ThinQ edhe kur ndodhesh jashtë.
    - Matter është një standard global komunikimi që lejon pajisjet inteligjente të shtëpisë nga prodhues të ndryshëm të punojnë së bashku në një aplikacion.
  - 10 Hap **Llogaria LG**.
  - 11 **Modifiko hyrjet** : Ju mund ta modifikoni emrin e pajisjes së lidhur ose të zbatoni cilësimet përkatëse.
 

**Cilësimet e telekomandës** : Kalo në aplikacionin **Cilësimet e telekomandës**.

**Modifiko listën** : Mund të fshihni ose të tregoni Pajisjet IoT të shtëpisë të lidhura dhe të riorganizoni listën.

**Fshij pajisjet** : Mund ta fshish pajisjen e lidhur. Mund të fshish vetëm pajisje të caktuara nga kjo pajisje.

**Njoftim** : Mund të aktivizosh apo çaktivizosh njoftimet në pajisjen e lidhur.

**Shfaq pajisjet e lidhshme IoT** : Tregon pajisjen që ofrohen për lidhje në ekran.

**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.



**Dil nga aplikacioni** : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

12 Mbyll aplikacionin.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.

## Lidhja e Pajisjet IoT të shtëpisë

Mund të shikoni dhe kontrolloni statusin e pajisjes së lidhur Pajisjet IoT të shtëpisë.

- 01 Instaloni aplikacionin LG ThinQ në telefonin smart.
- 02 Hyni në llogarinë tuaj LG ThinQ dhe regjistroni pajisjen tuaj LG ThinQ.
- 03 Hapni **Qendra e faqes kryesore** duke shtypur butonin  në telekomandë.
- 04 Zgjidh  lart djathtas.
- 05 Hyni në llogarinë LG ThinQ. Do të shfaqet një listë e pajisjeve të regjistruara LG ThinQ.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.
- Nëse jeni në një zonë ku aplikacioni LG ThinQ nuk ka shërbim, lidhja me pajisje LG ThinQ nuk do të mbështetet.
- Për të regjistruar pajisjen tënde IoT, zgjidh **Lidh pajisje IoT** dhe ndiq udhëzimet për zbatimin e cilësimeve.
- Nëse po e komandon pajisjen e jashtme nga aplikacioni celular, mund të mos jesh në gjendje ta komandosh pajisjen nga kjo pajisje. Dil nga aplikacioni celular për ta komanduar atë nga kjo pajisje.
- Pajisjet IoT që mund të lidhen me këtë pajisje mund të ndryshojnë pa njoftim.
- Pajisjet LG ThinQ që mund të lidhen dhe funksionet e mbështetura mund të ndryshojnë nga ato të pajisjeve celulare.

## Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të LG ThinQ

### Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të LG ThinQ

Mund të përdorësh një sërë funksionesh duke e lidhur këtë pajisje me një pajisje inteligjente.

## Lidhja e pajisjes sate inteligjente me një produkt duke përdorur aplikacionin LG ThinQ

- 01 Shkarko aplikacionin LG ThinQ nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes inteligjente.
  - 02 Lidhni pajisjen dhe pajisjen inteligjente me të njëjtin rrjet.
  - 03 Hap aplikacionin LG ThinQ të instaluar në pajisjen inteligjente.
  - 04 Ndiq udhëzimet në aplikacionin LG ThinQ për të lidhur pajisjen tënde inteligjente.
- Kur informacioni i llogarisë së LG ThinQ është i lidhur me pajisjen, mund t'i menaxhosh pajisjet IoT të lidhura me llogarinë tënde duke përdorur **Qendra e faqes kryesore**.
  - Komandat zanore mund të bëhen gjithashtu përmes Altoparant inteligjent të lidhur me llogarinë të cilësimet e aplikacionit LG ThinQ.
  - Shërbimi mund të mos ofrohet në varësi të shtetit ku ndodhesh.

## Komandimi i pajisjes sate me aplikacionin LG ThinQ

Mund të prekësh butonat në ekranin e pajisjes inteligjente për të komanduar këtë pajisje.

- Disa komanda mund të jenë të kufizuara në modalitetin e futjes së informacionit të jashtëm.
- Pamja dhe funksionaliteti i aplikacionit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit dhe të sistemit operativ.

## Përdorimi i kamerës së një pajisjeje inteligjente të lidhur në pajisje

Mund ta përdorni kamerën e një pajisjeje inteligjente të lidhur me LG ThinQ në pajisje.

- Për një lidhje të qëndrueshme, mbaje gjithmonë pajisjen e lidhur me këtë pajisje të përditësuar me versionin më të fundit të sistemit operativ.
- Në varësi të modelit apo të prodhuesit të pajisjes inteligjente, kamera mund të mos lidhet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Nëse lidhja shkëputet vazhdimisht, fik produktin dhe pajisjen që po përpiqesh të lidhësh. Më pas rindizi dhe provo sërish.

## Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të

# etiketimit NFC

## Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të etiketimit NFC

Near Field Communication (NFC) është një teknologji që mundëson dërgimin dhe marrjen komode të informacionin pa qenë nevoja për cilësime të veçanta.

Duke sjellë një pajisje inteligjente pranë NFC së integruar në telekomandë, mund të instaloni aplikacionin LG ThinQ dhe të lidhni pajisjen.


### 01 Aktivizo NFC te cilësimet e pajisjes inteligjente.

Për ta përdorur NFC me pajisjet me Android, caktoje opsionin NFC për të aktivizuar leximin/shkrimin e etiketave te cilësimet e pajisjes inteligjente.

Cilësimet e NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes.

### 02 Aktivizo ekranin e pajisjes inteligjente dhe vendose pranë **N** në telekomandë.

Distanca maksimale për etiketimin NFC është rreth 1 cm.

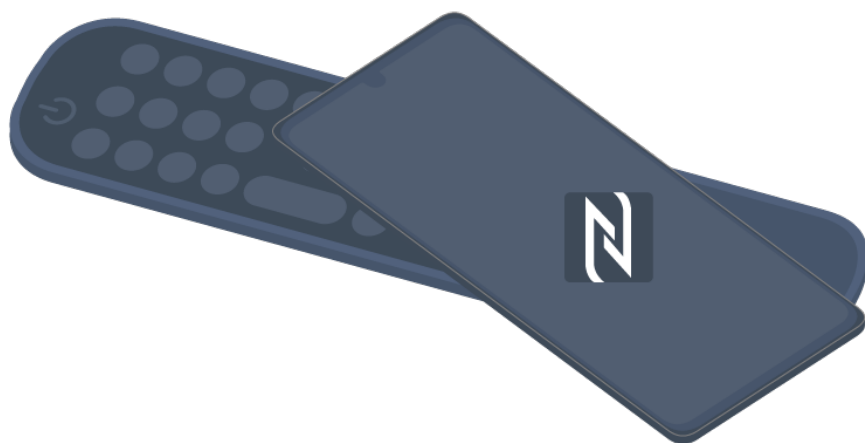



### 03 Ndiq udhëzimet për instalimin e aplikacionit LG ThinQ në pajisjen tënde inteligjente.

### 04 Etiketojeni sërish pajisjen inteligjente me telekomandë. Mund të shijoni përmbajtjet e pajisjes inteligjente ose ta lidhni me ekranin nëpërmjet aplikacionit LG ThinQ.

- Disa vende nuk e mbështesin instalimin e aplikacionit LG ThinQ me etiketa NFC. Në këtë rast, shkarkojeni aplikacionin LG ThinQ nga secili dyqan aplikacionesh.
- Ky funksion ofrohet vetëm për pajisjet inteligjente që mbështesin NFC.
- Në varësi të pajisjes inteligjente, vendndodhja NFC mund të jetë e ndryshme. Për më shumë informacion, referoju manualit të përdorimit të pajisjes.
- Funksionet e lidhura përmes NFC mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes inteligjente.
- Ky funksion ofrohet vetëm nëse telekomanda ka stemë NFC.
- Disa telekomanda e kanë **N** nga mbrapa.

# Pasqyrimi i ekranit të një pajisjeje inteligjente

## Pasqyrimi i ekranit të një pajisjeje inteligjente

- 01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në pajisjen inteligjente.
  - 02 Pajisja jote do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.
  - 03 Zgjidh pajisjen dhe kërko lidhjen.
  - 04 Zgjidh **Prano** në dritaren e shfaqur të kërkesës për lidhje.
  - 05 Pasi lidhja të jetë kryer, do të shfaqet ekрани i pajisjes së lidhur.
- Kur të lidhësh **Screen Share** për herë të parë, do të shfaqet një dritare që të kërkon të zgjedhësh **Prano**, **Refuzo** ose **Blloko**.
    - **Prano** : Mund ta lidhësh pajisjen. Nuk do të shfaqet dritare nga hera e dytë.
    - **Refuzo** : Mos e lidh pajisjen. Nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, do të shfaqet dritarja.
    - **Blloko** : Mos e lidh pajisjen. Edhe nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, dritarja nuk do të shfaqet dhe lidhja nuk do të funksionojë.  
Për të çaktivizuar **Blloko**, shko te  →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** dhe zgjidh **Fshi historikun e lidhjeve**.
  - Për një lidhje të qëndrueshme, mbaje gjithmonë pajisjen e lidhur me këtë pajisje të përditësuar me versionin më të fundit të sistemit operativ.
  - Në varësi të modelit apo të prodhuesit të pajisjes inteligjente, funksioni Screen Share mund të mos mbështetet.
  - iPad, iPhone, Mac etj. mund të lidhen nëpërmjet AirPlay. Për më shumë informacion, shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Përdorimi i Qendra e faqes kryesore** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
  - Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
  - Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
  - Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
  - Nëse lidhja shkëputet vazhdimisht, fik produktin dhe pajisjen që po përpiqesh të lidhësh. Më pas rindizi dhe provo sërish.

# Luajtja e tingullit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të brendshëm

## Luajtja e tingullit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të brendshëm

Lidh një pajisje inteligjente me Bluetooth për të luajtur tinguj nga pajisja nëpërmjet altoparlantit të brendshëm.


01 Aktivizo Bluetooth të pajisjes inteligjente, më pas zgjidh këtë pajisje nga lista e pajisjeve.


02 Kjo pajisje do të lidhet me pajisjen inteligjente.

- Pajisja mund të mos gjendet në listën e pajisjeve inteligjente kur kryen veprime, si p.sh. kërkimi për një kanal transmetimi ose konfigurimi i një altoparlanti me Bluetooth. Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Nëse lidh një pajisje inteligjente me pajisjen nëpërmjet Bluetooth dhe dëgjon tingullin e pajisjes inteligjente nëpërmjet altoparlantit të brendshëm, pajisja mund të mos lidhet me asnjë pajisje tjetër inteligjente.

## Lidhja e një kamere

### Lidhja e një kamere

Duke lidhur një kamerë me pajisjen, mund ta përdorni për videokonferenca etj. Shtypni butonin  në telekomandë për të hapur **Kamera**.

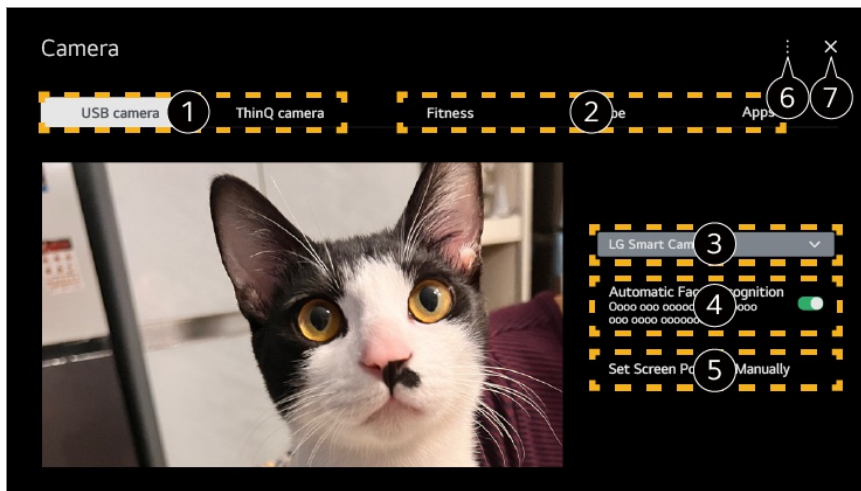

❶ Zgjidh llojin e kamerës që do të përdoret. Ekranin më poshtë i cilësimeve të kamerës është ndryshuar.

- Mund të lidhësh kamerat me USB me portën hyrëse të USB-së dhe t'i përdorësh menjëherë duke zgjedhur **Hap kamerën**.
- Mund ta përdorni kamerën e një pajisje inteligjente të lidhur me LG ThinQ në pajisje. Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme → Lidhja e pajisjeve inteligjente me anë të LG ThinQ** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❷ Zgjidh aplikacionin për ta përdorur si kamerë.

- Aplikacionet dhe shërbimet e disponueshme mund të variojnë në bazë të shtetit.

❸ Mund ta verifikosh kamerën e lidhur. Nëse ke lidhur disa kamera me USB, mund të zgjedhësh atë që dëshiron të përdorësh.

❹ Caktoje në **Aktiv**. Rregullon kamerën që të qendërzojë automatikisht një person ose objekt që ekranin e njëj si fytyrë.

- Një deri në gjashtë persona.
- Mund të njihet si fytyrë, edhe nëse nuk është një person.
- Nëse distanca mes kamerës dhe subjektit është shumë larg, njohja e fytyrës mund të mos punojë.

❺ Mund të caktoni pozicionin e kamerës dhe të zmadhoni ose zvogëloni në ekran.

❻ **Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

**Dil nga aplikacioni** : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.

❼ Mbyll aplikacionin.

- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.
- Për një përshkrim të detajuar të funksioneve të kamerës, shihni manualin e pajisjes.
- Kamera duhet të blihet veçmas.

Rekomandohet që të përdorësh një produkt që është testuar për pajtueshmëri me këto

pajisje. Kameran e pajtueshme mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Amcrest : AWC496, AWC195-B

Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e

LG Smart Cam

- Në varësi të statusit të instalimit të pajisjes, kamera mund të mos montohet në pajisje.
- Pajisja USB mund të mos funksionojë aspak ose mund të mos funksionojë siç duhet kur përdoret grup USB ose kablllo zgjatuese.

## Videokonferenca

Mund të zhvillosh një videokonferencë duke përdorur një faqe në internet ose një aplikacion që mundëson videokonferenca.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.
- Kërkohet lidhje me internetin për ta përdorur këtë funksion.
- Në varësi të performancës së kamerës ose mjedisit të rrjetit, cilësia e imazhit mund të mos jetë e qartë.
- Mund të shikosh faqe të videokonferencave ose aplikacione në listën e shërbimeve të internetit në **Zyra e faqes kryesore**. Në varësi të rrethanave të ofruesit të shërbimit, përdorimi i sitit ose aplikacionit të videokonferencës mund të jetë subjekt i pezullimeve ose ndryshimeve.

## Shfrytëzimi optimal i **Pamja e shumëfishtë**

Duke shtypur **Pamja e shumëfishtë**, mund të ekzekutosh ekranin e videos ose ekranin e transmetimit, si dhe kamerën njëkohësisht. Për më shumë informacion, shikoni **Shfrytëzimi optimal i funksionit inteligjent → Përdorimi i Pamja e shumëfishtë** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Kjo veçori është e disponueshme vetëm në modelet që mbështetin veçorinë **Pamja e shumëfishtë**.
- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.

## Lidhja me pajisjet ruajtëse USB

### Lidhja me pajisjet ruajtëse USB

Lidh një pajisje ruajtëse USB (USB HDD, fishë USB) me folenë USB të kësaj pajisjeje



për të shijuar në këtë pajisje skedarët e përmbajtjeve të ruajtura në pajisjen ruajtëse USB.

## Këshilla për përdorimin e pajisjes USB

- Pajisja USB që ka program të integruar të njohjes automatike ose që përdor drejtuesin e saj mund të mos njihet.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nëse përdor kabllo zgjatuese USB, pajisja USB mund të mos njihet ose mund të mos funksionojë siç duhet.
- Përdor vetëm pajisje USB të formatuara me sistem skedarësh FAT32, exFAT ose NTFS të ofruar nga Windows OS.
- Rekomandohet përdorimi i një disku të jashtëm USB me tension nominal 5 V ose më pak dhe rrymë nominale 500 mA ose më pak. Nëse përdor një pajisje që shpenzon më shumë voltazh/rrymë sesa voltazhi/rryma e vlerësuar, mund të mos funksionojë siç duhet për shkak të mungesës së rrymës.
- Rekomandohet përdorimi i një nyje USB ose i një pajisjeje ruajtëse USB me furnizim me energji.
- Rekomandojmë të përdorni një pajisje ruajtëse me kapacitet prej 32 GB për memorien USB dhe 2 TB e poshtë për njësinë e diskut USB.
- Nëse njësia e jashtme USB me funksionin e kursimit të energjisë nuk punon, fike dhe rindize diskun që të punojë saktë. Për më tepër informacion, shih manualin e përdorimit për njësinë USB.
- Të dhënat në pajisjen USB mund të dëmtohen, kështu që rekomandohet rezervimi i skedarëve të rëndësishëm. Përdoruesit janë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave. Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi.
- Shtypni butonin  në telekomandë. Për ta hequr pajisjen ruajtëse USB, shtypni butonin **Shkëputja**, i cili shfaqet në krye kur fokusoheni te pajisja ruajtëse USB që doni të hiqni. Nëse e shkëput pajisjen ruajtëse USB pa zgjedhur **Shkëputja**, në këtë pajisje apo në pajisjen ruajtëse mund të ndodhë një gabim.
- Kur lidh një pajisje ruajtëse USB të një sistem skedarësh që nuk mbështetet nga kjo pajisje në folenë USB, shfaqet mesazhi i formatit. Për të përdorur pajisjen e lidhur ruajtëse USB, duhet së pari të formatoni pajisjen.  
Formatimi fshin të gjitha të dhënat e ruajtura në pajisjen e ruajtëse USB dhe pajisja formatohet me sistem skedarësh FAT32, exFAT ose NTFS.
- Hapni **Qendra e faqes kryesore** duke shtypur butonin  në telekomandë. Zgjidh USB-në e lidhur nga **Qendra e faqes kryesore** dhe zgjidh butonin **Formato** për të formatuar pajisjen ruajtëse USB.
- Kur lidh një pajisje ruajtëse USB, mund të krijohet një skedar/dosje e zakonshme për të ofruar shërbime, si p.sh. ruajtja ose marrja e imazheve në miniaturë.

# Shpërndarja e përmbajtjes së kompjuterit

## Shiko përmbajtjet e ruajtura në kompjuterin tënd në produkt

Mund të shijosh videot/muzikën/fotografitë e ruajtura në kompjuterin tënd në ekran kur këto pajisje janë të lidhura me të njëjtin rrjet.

### Shfletto përmbajtjet në kompjuterin tënd për t'i parë në ekran (Windows 10/Windows 11)

- 01 Lidh pajisjen dhe kompjuterin me të njëjtin rrjet.
  - 02 Kliko me të djathtin mbi skedarin që dëshiron të luash dhe zgjidh „Pasqyro në pajisje“.
  - 03 Zgjidh emrin e pajisjes që dëshiron të shikosh nga lista e shfaqur dhe luajtja do të fillojë në atë pajisje.
- Edhe kur janë lidhur disa pajisje, skedari i zgjedhur luhet vetëm nga njëra pajisje. Shpejtësia e luajtjes mund të ndryshojë në varësi të lidhjes së rrjetit.
  - Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

### Shfletto dhe shiko përmbajtjen e ruajtur në kompjuter duke përdorur pajisjen (Windows 10/Windows 11)

- 01 Lidh pajisjen dhe kompjuterin me të njëjtin rrjet.
  - 02 Hap menyën „Nisje“ në ekranin e kompjuterit, kërko për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“ dhe zgjidh rezultatin që shfaqet.
  - 03 Zgjidh butonin „Aktivizo transmetimin e vazhdueshëm të medias“ në dritaren që hapet.
  - 04 Lejoji të gjitha opsionet për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“.
  - 05 Zgjidh „OK“ për të ruajtur cilësimet.
  - 06 Zgjidh kompjuterin e lidhur në aplikacionin **Qendra e faqes kryesore** në pajisje dhe më pas zgjidh e luaj skedarin që dëshiron.
- Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

## Çështje që kanë të bëjnë me opsionin e ndarjes së materialeve

- Kontrolllo cilësimet e rrjetit nëse opsioni i ndarjes së materialeve nuk funksionon siç duhet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të mjedisit të rrjetit.
- Nëse disa pajisje janë lidhur në një pajisje, përmbajtja mund të mos luhet siç duhet në varësi të performancës së serverit.
- Për të parë video 1080p përmes funksionit të shpërndarjes së përmbajtjes, nevojitet rrugëzues me frekuencë 5 GHz. Nëse përdorni rrugëzuesin ekzistues 2,4 GHz, videoja mund të ketë ngecje ose të mos luhet siç duhet.
- Funksioni i ndarjes së materialeve mund të mos mbështetet për rrugëzues që nuk mbështet Multicast. Për më tepër informacion, drejtoju udhëzuesit të përdorimit që ofrohet me rrugëzuesin ose kontakto prodhuesin.
- Titrat ndihmëse mbështeten vetëm në disa pajisje të lidhura.
- Nëse ke shtuar një skedar titrash më pas, çaktivizoje dosjen e përbashkët në kompjuter dhe pastaj riaktivizoje.
- Skedarët DRM në pajisjen e lidhur nuk luhen.
- Edhe për formatin e skedarit të mbështetur nga kjo pajisje, formati i skedarit të mbështetur mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të pajisjes së lidhur.
- Dosja mund të mos funksionojë siç duhet nëse në të ka shumë dosje ose skedarë.
- Informacioni në skedarin e importuar nga pajisja e lidhur mund të mos shfaqet siç duhet.
- Në varësi të enkodimit, disa transmetime mund të mos luhen në modalitetin e ndarjes së materialeve.

## Pasqyrimi i ekranit të kompjuterit

### Pasqyrimi i ekranit të kompjuterit


#### Lidhja me valë (Windows 10/Windows 11)

- 01 Klikoni në ikonën e "Notification Center" në shiritin e detyrave në ekranin e kompjuterit dhe zgjidhni "Connect".
  - 02 Zgjidh pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh dhe kërko lidhje.
  - 03 Pasi lidhja të jetë vendosur, pajisja do të shfaqë ekranin e kompjuterit të lidhur.
- Për një lidhje të qëndrueshme, mbaje gjithmonë pajisjen e lidhur me këtë pajisje të

përditësuar me versionin më të fundit të sistemit operativ.

- Rekomandohet ta përdorësh këtë funksion në rreze të shkurtër.
- Nis Screen Share më shpejt duke lidhur pajisjen inteligjente ose kompjuterin me të njëjtin rrjet me këtë pajisje.
- Ndonëse mund të lidhet pa rrugëzues me valë, lidhja e pajisjes me rrugëzues 5 GHz rekomandohet pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ai është i ndryshëm nga versioni Windows. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja shkëputet vazhdimisht, fik produktin dhe pajisjen që po përpiqesh të lidhësh. Më pas rindizi dhe provo sërish.

## Lidhja me tela

- 01 Lidh kompjuterin me pajisjen duke përdorur një kabllo HDMI.
  - 02 Kaloje burimin aktual të hyrjes në një fole ku kablloja HDMI është lidhur te  → **Qendra e faqes kryesore**.
  - 03 Pasi lidhja të jetë vendosur, pajisja do të shfaqë ekranin e kompjuterit të lidhur.
- Nëse ka problem me lidhjen shih **Zgjidhja e problemeve** → **Zgjidhja e problemeve të lidhjes së pajisjes** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

# Shfrytëzimi optimal i funksionit inteligjent

## Përdorimi i Pamja e shumëfishtë

### Përdorimi i **Pamja e shumëfishtë**

Mund ta ndash ekranin dhe të përdorësh aplikacione njëkohësisht.


- 01 Shtypni butonin  në telekomandë.
- 02 Zgjidhni **Pamja e shumëfishtë**.

03 Zgjidh një artikull për ta përdorur.

**Ekran i dyfishtë / Ekran i shumëfishtë** : Mund të zgjedhësh disa aplikacione dhe t'i shikosh në një ekran.

**Monitor i dyfishtë kompjuteri** : Mund të shikoni njëkohësisht hyrjen e ekranit nga HDMI.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

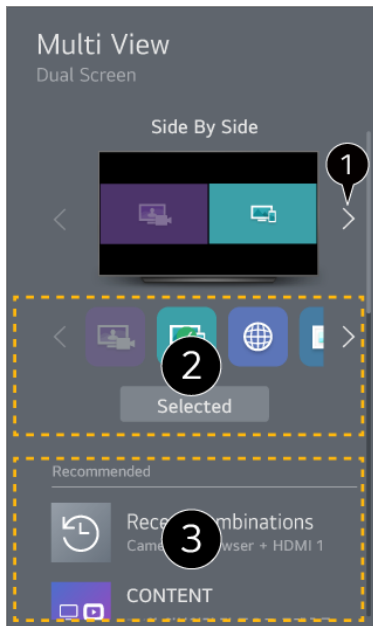

1 Kur zgjedh dy aplikacione, mund të kalosh midis pamjeve **Krah për krah** dhe **Figurë brenda figurës**.


2 Mund të zgjidhni se cilat aplikacione ose hyrje mund të ekzekutoni te **Pamja e shumëfishtë**.

- Hyrja HDMI mund të mos shfaqet kur energjia e pajisjes së lidhur me HDMI është fikur.

3 Mund të zgjidhni kombinimin e aplikacioneve të përdorura së fundi.

- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.
- Mund të ketë kufizime për përdorimin e **Pamja e shumëfishtë** në disa përmbajtje.
- Nëse aplikacioni i ekzekutuar nuk mbështet **Pamja e shumëfishtë**, ai rekomandon një kombinim aplikacionesh që mund të ekzekutohen.

## Duke përdorur modalitetin **Pamja e shumëfishtë**

Zgjidh  në ekran. Ndryshohet për të dëgjuar tingullin në ekranin nga i cili aktualisht nuk po del tingull.

Zgjidh  në ekran. Mund të vendosësh opsione të mëtejshme.

## **Ndrysho llojin e pamjes**

Ndrysho modalitetin **Pamja e shumëfishtë**.

### **Shto aplikacionin**

Mund të shtosh/fshish aplikacionin për ta përdorur në **Pamja e shumëfishtë**.

### **Ndrysho aplikacionin**

Mund të ndryshoni aplikacionin për ta përdorur te **Pamja e shumëfishtë**.

### **Komanda tek "Ekran i plotë"**

Mund të përdorni aplikacionin duke e kaluar në ekran të plotë.

### **Lëviz**

Mund të lëvizësh në pozicionin e nënekranit.

### **Madhësia**

Mund të ndryshosh madhësinë e nënekranit.

### **Dil nga aplikacioni**

Mbyll aplikacionin.

### **Ndrysho hyrjet**

Mund të ndryshoni hyrjen për ta përdorur te **Monitor i dyfishtë kompjuteri**.

### **Dil nga "Monitori i dyfishtë i kompjuterit"**

Mbyll **Monitor i dyfishtë kompjuteri**.

- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit **Pamja e shumëfishtë** që po ekzekuton.

## **Rezolucioni i mbështetur : Monitor i dyfishtë kompjuteri**

Rezolucioni	Frekuenca vertikale (Hz)
1024 × 768	60

1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

## Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

### Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

Mund të kënaqeni me imazhe me definicion të lartë të posaçme për secilën temë.

01 Shtyp butonin  në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Galeria e arteve**.


Informacionin dhe imazhin e temës së fokusuar mund ta shikoni paraprakisht.  
Zgjidh përmbajtjen për t'u luajtur.

- **Temat e mia**

Mund ta fshini një temë të shkarkuar ose të zgjidhni temën e dëshiruar për ta luajtur.



Mbyll aplikacionin.

Për të çaktivizuar ekzekutimin e aplikacionit në sfond, shtyp butonin  në telekomandë dhe zgjidh **Dil nga aplikacioni** në ekran.

## Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit

# Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit

Mund të hysh në faqen e internetit pas futjes të adresës së faqes në shiritin e adresës. Nëse jep termin e kërkimit, do të gjenden informacione rreth termit sipas motorit të kërkimit.

01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.



- ❶ Mund të rifreskosh faqen e internetit që po shikon.
- ❷ Mund të shkruash një adresë në internet për të shkuar në një faqe specifike interneti ose të shkruash direkt një term kërkimi.

- ❸ Mund të shikosh skedat që janë aktualisht të hapura.

- ❹ Mund të zmadhosh ose zvogëlosh ndërsa kërkon në faqe të internetit.

**Blloko reklamën** : Mund të bllokosh reklama brenda faqes së internetit që po shikon.

Sidoqftë, ky buton shfaqet vetëm nëse funksioni **⋮ → Cilësimet → Përdor „Blloko reklamën“** caktohet në **Aktiv**.

**Pamja e televizorit** : Ndan ekranin e pajisjes që do të shfaqet. Mund të shfletosh faqe interneti ndërsa shikon këtë pajisje.

**Historia** : Mund të shikosh dhe fshish historikun e vizitave në faqe të internetit.

**Shtim te faqeshënuesit** : Mund të shtosh faqen e internetit që po shikon aktualisht te Preferencat e tua.

**Shtoni shkurtores në ekranin kryesor** : Mund të shtosh faqen e internetit që je duke parë aktualisht si shkurtores në faqen kryesore.

**Shto te shkurtoresja "Zyra e faqes kryesore"** : Mund të shtosh faqen e internetit që je duke parë aktualisht si shkurtores në **Zyra e faqes kryesore**.

**Faqeshënuesit** : Mund të shikosh dhe fshish listën e faqeve të internetit që ke shtuar te Preferencat e tua.

**Cilësimet** : Mund të ndryshosh cilësimet e shfletuesit të internetit.

**Udhëzuesi i përdorimit** : Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.

**Dil nga aplikacioni** : Çaktivizon ekzekutimin e aplikacionit në sfond.



- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

- ❺ Mbyll aplikacionin.

- Aplikacioni **Shfletuesi i rrjetit** është një shfletues për këtë pajisje, kështu që mund të funksionojë ndryshe nga shfletuesi në kompjuterin tënd.

- Disa përmbajtje mund të mos luhen siç duhet.
- Moduli „Flash“ nuk mbështetet, vetëm media HTML5 mbështetet.



- Instalimi i modulit nuk mbështetet.
  - Mediat në formate të ndryshme nga JPEG/PNG/GIF mund të mos luhen.
  - Aplikacionet mund të detyrohen të mbyllen nëse pajisja nuk ka memorie të mjaftueshme.
  - Përdoren fontet e ofruara në pajisje. Në varësi të përmbajtjes, karakteret mund të duken ndryshe nga shfletuesit në kompjuter ose në celular.
  - Kërkohet kujdes ngaqë faqet me qëllim të keq ose ato mashtruese nuk bllokohen automatikisht.
  - Disa funksione të "Web Browser" mund të mos mbështeten përkohësisht për shkak të faktorëve të jashtëm.
- Faqja e internetit mund të arrihet përmes aplikacionit **Shfletuesi i rrjetit**, kështu që duhet pasur kujdes në lidhje me qasjen e fëmijëve në përmbajtje të dëmshme në internet. Mund të bllokosh aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit** për të parandaluar hyrjen në përmbajtje të dëmshme në internet. Konfiguroni cilësimet te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria** → **Blokimet për aplikacione**.
  - Nëse has në probleme gjatë përdorimit të **Shfletuesi i rrjetit**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Ndryshimi i cilësimeve të **Shfletuesi i rrjetit**

Zgjidh  → **Cilësimet** në krye të aplikacionit të **Shfletuesi i rrjetit**.

### **Në Hapje**

Mund të zgjedhësh faqen që del kur hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

### **Motorët E Kërkimit**

Mund të zgjedhësh një motor kërkimi për të kërkuar kur fut një fjalë kyçe në shiritin e adresave.

- Cilësimet e motorit të kërkimit mund të ndryshohen pa njoftim në varësi të rrethanave të furnitorit.

### **Shfaqni faqet e rekomanduara**

Mund të caktosh nëse do të shfaqesh ose jo një listë të **Faqet e rekomanduara** në ekranin e ri të skedave.


### **Shfaq gjithnjë shiritin e adresës**

Kur caktohet në **Aktiv**, gjithmonë do të shfaqen në krye shiriti i adresës dhe zona e shiritit të menysë.

## Raporti automatik i problemit të shfletuesit të internetit

Kur është e caktuar në **Aktiv**, nëse ndodh ndonjë defekt (keqfunksionim, dështim me luajtjen e medias, dështim i ngarkimit të faqes, fikje e pazakontë, vonesë në reagim për shkak të memories së pamjaftueshme etj.) gjatë përdorimit të shfletuesit të internetit, informacioni do t'i dërgohet automatikisht ekipit zhvillues të shfletuesit të internetit pranë selisë së prodhuesit (Kore). Informacioni i dërguar do të përdoret vetëm për të përmirësuar performancën e shfletuesit të internetit.

## Përdor „Blloko reklamat“

Kur caktohet në **Aktiv**, nëse shtyp  në krye të **Shfletuesi i rrjetit**, në ekran do të shfaqet një buton për aktivizimin ose çaktivizimin e **Përdor „Blloko reklamat“**. Aktivizimi i funksionit **Përdor „Blloko reklamat“** përshpejton ngarkimin e faqeve duke bllokuar reklamat e futura në faqen e internetit.

## Filtrimi i faqeve

Mund të regjistrohsh faqet e internetit për të bllokuar ose lejuar.

**Faqe Të Miratuara** : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të hapur vetëm faqet e regjistruara më parë.

**Faqe Të Bllokuara** : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të bllokuar faqe të caktuara.

- Për të përdorur funksionin **Filtrimi i faqeve**, duhet të vendosësh fjalëkalimin e pajisjes.

## Bllokues Pop-up

Bllokon dritaret që shfaqen automatikisht nga faqet e internetit.

## Shfletim Nj Privat

Nëse caktohet në **Aktiv**, nuk do të lërë histori të vizitave në faqe.

## Mos ndiq

Mund të kërkossh që faqja e internetit të mos ruajë historikun e vizitës tënde. Operacioni mund të ndryshojë në varësi të politikës së faqes së internetit.

## Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript

Teknologjia e transmetimit të mediave duke përdorur JavaScript të lejon të shohësh video me rezolucion të optimizuar.

Nëse është caktuar në **Joaktiv**, rezolucioni i videove të luajtura në **Shfletuesi i rrjetit** kufizohet në 720p.

## Cilësimet e kukit

Mundëson që faqja e internetit të ruajë dhe të përdorë të dhënat e kukive.

### Pastro të dhënat e shfletimit

**Pastro kukit** : Fshin të dhënat e kukive. Kur fshihen, çregjistrohesh nga shumica e faqeve.


**Pastro të gjitha të dhënat e shfletimit** : Fshin të gjithë historikun e shfletimit, përfshirë kukit.

## Përdorimi i Lexuesi i medias

### Përdorimi i Lexuesi i medias

Mund të kërkosh e të shohësh foto apo të luash video e këngë me aplikacionin **Lexuesi i medias**.

- 01 Shtyp butonin 🏠 në telekomandë.
- 02 Hap aplikacionin **Lexuesi i medias**.
- 03 Zgjidh një pajisje për ta përdorur nga lista e pajisjeve.
- 04 Zgjidh përmbajtjen për t'u luajtur.

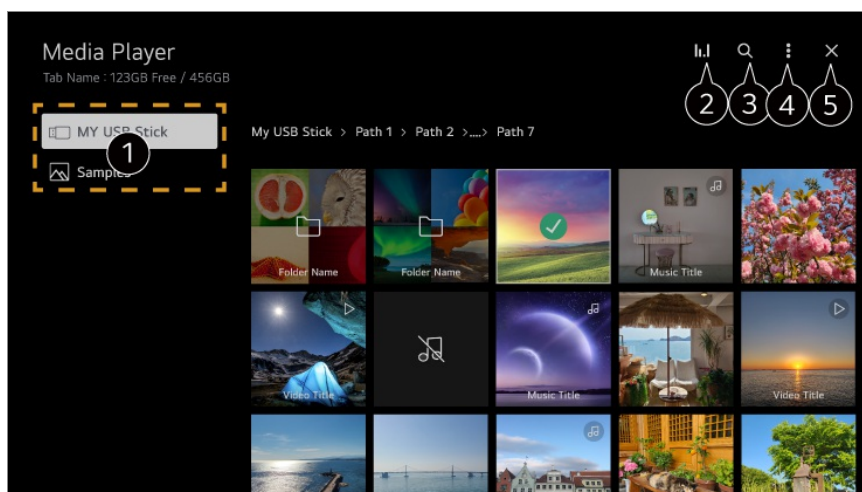

- ① Mund të zgjedhësh një pajisje të lidhur me këtë pajisje.
- ② Shfaqet vetëm kur luhet muzikë. Shtyp **l.l** për të hapur ekranin e „Play Music“.
- ③ Hap **Kërko**.
- ④ **Lloji i pamjes** : Zgjedh një modalitet paraqitjeje të përmbajtjes.  
**Renditja** : Zgjidh opsionin për renditjen e përmbajtjes.  
**Grupi** : Nëse filtron sipas **Muzika**, mund t'i gruposh përmbajtjet në kategori, si p.sh. **Artist**

dhe **Albumi**.

**Luaj zgjedhjen** : Mund të zgjedhësh e të luash disa përmbajtje njëherësh.

**Fshij** : Mund të zgjedhësh e të fshish disa përmbajtje njëherësh.

**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

**Dil nga aplikacioni** : Mbyll aplikacionin.


5 Mbyll aplikacionin.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.
- Opsione të ndryshme cilësimi ofrohen në varësi të filtrit apo modelit të zgjedhur.
- Materiale të caktuara mund të mos shfaqen në listë nëse numri i të gjitha materialeve tejkalon 40 000.

## Shikimi i fotove

Mund të zgjedhësh një foto nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta shohësh foton.

Për të përdorur më shumë veçori, shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë dhe zgjidh ✓ në ekran.

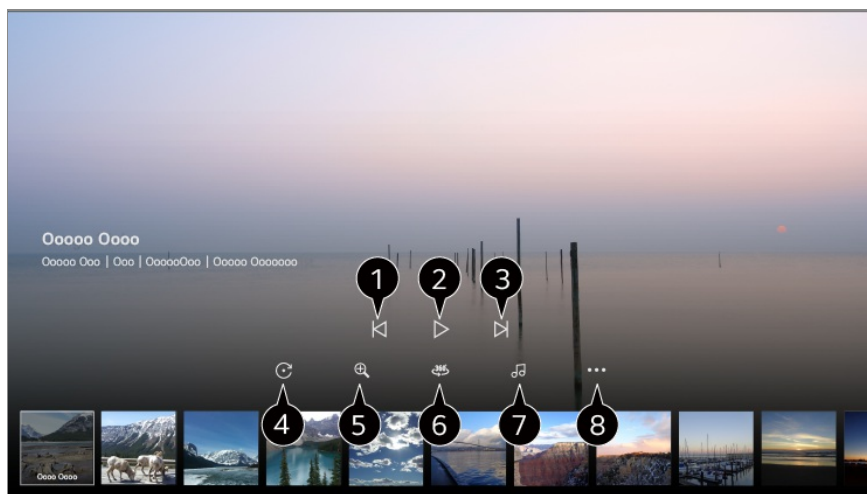

1 Shfaq përmbajtjen paraardhëse.

2 Fillon fotoserinë.

3 Shfaqe përmbajtjen pasuese.

4 Rrotullon fotot.

5 Zmadhon ose zvogëlon foton.

6 Fotot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360° në foto normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

7 Luan si muzikë sfondi një skedar muzike të zgjedhur nga pajisja ruajtëse.


8 Cakton madhësinë e fotos ose ndryshon shpejtësinë apo efektet e fotoserisë.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Luajtja e videove

Mund të zgjedhësh një video nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta luash videon. Shtypja e butonave ◀▶ në telekomandë të mundëson kalimin me 10 sekonda përpara/mbrapa.

Për të përdorur më shumë veçori, shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë dhe zgjidh ✓ në ekran.

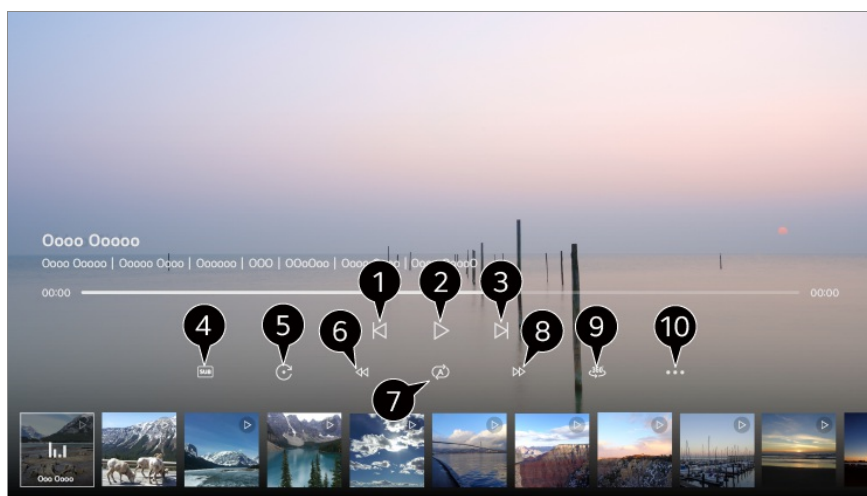

1 Tregon videon paraardhëse.

2 Luan ose ndalon videon.

3 Tregon videon pasuese.

4 Mund të ndryshosh cilësimet e titrave.

5 Rrotullon videot.

6 E kthen shpejt videon pas me shpejtësi më të larta.

7 Mund t'i rregulloni cilësimet që lidhen me luajtjen, për përsëritjen e videos.

8 E çon shpejt videon para me shpejtësi më të larta.

9 Videot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360° në video normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.


10 **Rinis luajtjen** : Mund të vendosësh të vazhdosh shikimin për të rinisur luajtjen nga skena e parë për herë të fundit.


**Shpejtësia e luajtjes** : Cakton shpejtësinë e luajtjes.

**Skedë audio** : Mund të vendosësh kolonat e zërit.

**Shfaq shiritin e progresit kur të fillojë videoja** : Mund të zgjidhni që ta fshehni shiritin e luajtjes kur nisni luajtjen e videos.

## Dëgjimi i muzikës

Mund të zgjedhësh një këngë nga aplikacioni **Lexuesi i medias** dhe ta luash këngën. Për të përdorur më shumë veçori, shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë dhe zgjidh  në ekran.

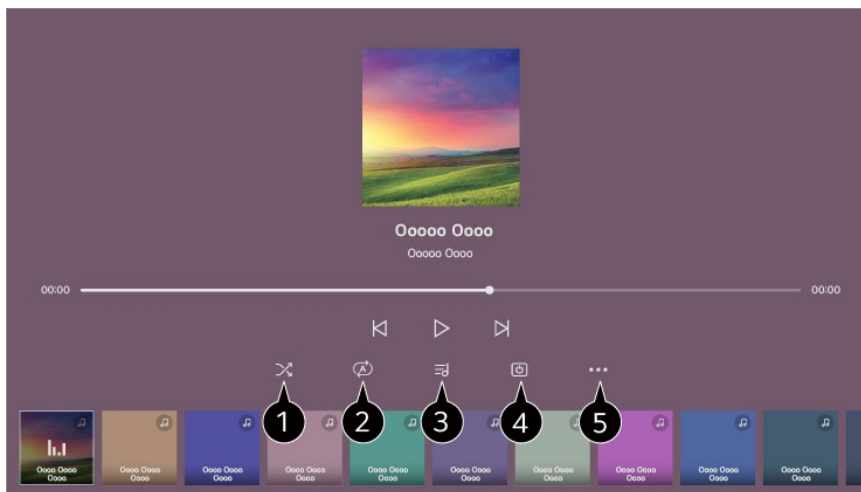

- ❶ Mund të caktosh modalitetin e luajtjes së rastësishme.
- ❷ Mund të caktosh modalitetin e luajtjes së përsëritur.
- ❸ Në ekran shfaqen dhe tekstet për skedarët muzikorë që i përmbajnë.  
Nëse disa skedarë muzike mund të zgjedhësh dhe fragmentin e tekstit dhe të lëvizësh pozicionin e luajtjes.
  - Funkcioni i teksteve të këngëve mbështetet plotësisht vetëm në pajisje të caktuara.
  - Tekstet mund të mos shfaqen të sinkronizuara në varësi të të dhënave për tekstin në skedarin muzikor.
- ❹ Mund të dëgjosh muzikë me ekranin e fikur.
- ❺ **Sinkronizimi i tekstit të këngëve** : Mund të caktosh shpejtësinë e tekstit të këngës.
  - Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të muzikës.

## Live Plus



### Përdorimi i funksionit **Live Plus**

**Live Plus** ofron një eksperiencë të gjerë shikimi në lidhje me materialet që po shikoni duke përfshirë shikimin e informacioneve shtesë, pjesëmarrjen në evente, bashkëveprimin me reklamat, etj.

01 Shtypni butonin  në telekomandë.

02 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë**.

03 Vendos **Live Plus** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për ta çaktivizuar këtë veçori në Live Plus, shko te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** dhe caktoje **Promocion i drejtpërdrejtë** në **Joaktiv**. Disa modele mund të mos mbështeten.
- Mund ende të hapësh disa nga funksionet e **Live Plus** kur përdor pajisje të jashtme, si p.sh. dekodues.
- Nëse konfiguroni një telekomandë universale, mund të përdorësh **Live Plus** edhe kur përdor pajisje të jashtme.
- Ky shërbim ofrohet vetëm për përmbajtjet e zgjedhura me partnerët e kontraktuar.

## Njoftimet


### Përdorimi i Njoftimet

Mund t'i shikosh ose t'i fshish njoftimet e marra nga aplikacionet ose shërbimet e webOS. Për njoftime që mbështetin shkurtore, mund të kaloni drejtpërdrejt tek aplikacioni apo faqja përkatëse e internetit.

01 Shtyp butonin  në telekomandë.

02 Zgjidh  në ekran.

03 Mund t'i kontrolloni detajet duke zgjedhur artikullin e dëshiruar. Nëse mbështet shkurtore, mund ta hapni aplikacionin.


- Shtypni butonin  në telekomandë.  
**Shënoji të gjitha si të lexuara** : Ndryshon të gjitha njoftimet në "Lexuar".  
**Fshij** : Mund të fshish njoftimet.  
**Cilësimet e njoftimeve** : Mund të caktoni se kur dëshironi të merrni njoftime për secilin aplikacion. Nëse është caktuar në **Joaktiv**, njoftimet e marra nga aplikacioni më parë do të fshihen gjithashtu. Për aplikacione shërbimesh të jashtme, mund të shikosh njoftimet te **Cilësimet e njoftimeve** pasi të pranosh marrjen e njoftimeve nga aplikacioni.


**Udhëzuesi i përdorimit** : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.


# Cilësimet

## Cilësimet e shpejta

### Për të përdorur shpejt funksionin “Cilësimet”

Mund të përdorni shpejt dhe lehtë cilësimet ose funksionet e përdorura më shpesh. Shtypni butonin  në telekomandë.

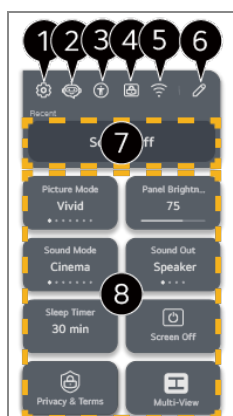

- 1 Mund të vendosësh opsione të tjera.
  - Gjithashtu mund të mbash të shtypur butonin  për t'i hapur drejtpërdrejt të gjitha cilësimet.
- 2 Mund të zgjidhësh problemet me pajisjen duke biseduar me Roboti i bisedave.
- 3 Drejton te cilësimet e **Asistenca**.
- 4 Drejton te cilësimet e **Siguria**.
- 5 Drejton te cilësimet e **Rrjeti**.
- 6 Ju mund të shtoni/fshini artikujt dhe të ndryshoni rendin e tyre në **Cilësimet e shpejta**.
- 7 Te **Cilësimet e shpejta** shfaqet artikulli i zgjedhur së fundi.
- 8 Mund të ndryshoni cilësimet për ekranin, tingullin, etj. ose të ekzekutoni funksionet.
  - Mund ta modifikoni në cilindo artikull që dëshironi.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.




## Paneli i lojërave

Gjatë një loje mund ta ndryshoni shpejt Zhanri i lojës dhe ta kontrolloni statusin e cilësimeve në kohë reale.

Shtypni butonin  në telekomandë.

- Kur lidhni një tastierë lojërash dhe keni hapur një lojë, **Të përgjithshme** → **Optimizuesi i lojës** kalon në **Aktiv** dhe **Figura / Zëri** → **Zgjidh modalitetin** kalon në **Optimizuesi i lojës**. Nëse Paneli i lojërave nuk shfaqet, kontrolloni secilin prej cilësimeve.



- Mund ta optimizosh ekranin në varësi të zhanrit të lojës.
- Shfaqen sinjalet në kohë reale dhe vlerat e cilësimeve të zhanrit të zgjedhur.
  - Artikujt e shfaqur mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Hap **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Modaliteti i dhomës së errët** : Mund ta rregullosh ndriçimin e të gjithë ekranit për të reduktuar lodhjen e syve kur qëndron në një mjedis të errët ose para ekranit për një kohë të gjatë, në mënyrë që ta shikosh më lehtë ekranin.  
**Pamja e shumëfishtë** : Mund ta ndash ekranin ose të përdorësh dy aplikacione njëkohësisht.  
**Ngjyra e menysë** : Mund të ndryshosh ngjyrën e menysë.  
**Optimizuesi i lojës** : Drejton te cilësimet e **Optimizuesi i lojës**. Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Optimizuesi i lojës** në **Udhëzuesi i përdorimit**.  
**Të gjitha cilësimet** : Mund të vendosësh opsione të tjera. Gjithashtu mund të mbash të shtypur butonin  për t'i hapur drejtpërdrejt të gjitha cilësimet.
  - Mund të ketë kufizime për përdorimin e **Pamja e shumëfishtë** në disa përmbajtje.
- Radha e artikujve të shfaqur në **Paneli i lojërave** mund të ndryshohet ose të zëvendësohet me artikuj të tjerë.
  - Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

# Figura

## Zgjedhja e modalitetit të figurës

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Zgjidh modalitetin**

Zgjidh modalitetin e figurës që i përshtatet më mirë ambientit të shikimit, preferencave të tua ose llojit të videos.

Zgjidh një modalitet figure. Duke rregulluar e caktuar secilin element më në detaj, sipas modalitetit, videoja optimizohet më mirë për karakteristikat e saj.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Modalitetet e disponueshme të figurës mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.
- Kur shikon përmbajtje të shërbimeve të internetit, modaliteti i figurës mund të ndryshojë për të përkuar me përmbajtjen e shfaqur.
- Ndryshimi i **Zgjidh modalitetin** mund të modifikojë cilësimet e **Kursimi i energjisë** dhe të **Kujdesi për sytë në lëvizje**, dhe mund të ndikojë në konsumin e energjisë. Cilësimet mund t'i ndryshosh te **Të përgjithshme** → **Kursimi i energjisë** dhe **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Shkëlqimi** → **Kujdesi për sytë në lëvizje**.

## Figurë e personalizuar

Caktohet te cilësia e analizuar e imazhit duke përdorur teknologjinë inteligjente të thellë të mësimi.

## E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

## Standard

Shfaq figurën me nivele natyrale kontrasti, ndriçimi dhe mprehtësie.

Nëse e zgjedh këtë gjatë një sinjali HDR, afishohet një ekran që shfaq siç duhet shprehësinë dhe ndriçimin e imazheve HDR në një mjedis për shikim normal.

## Bazë

Shfaq figurën sipas cilësimeve bazë të prodhuesit, duke e optimizuar për shikim normal.

## Kursim automatik i energjisë

Modaliteti **Kursim automatik i energjisë** redukton konsumin e energjisë me anë të përdorimit të kontrollit të zbehjes.

- Veçoria e kursimit të energjisë, si **Kursimi i energjisë → Procesi me kursim të energjisë** kalon në **Automatike**, dhe konsumi i energjisë është shumë më i ulët se në modalitetin **E ndezur**.
- Sensori i dritës së ambientit rregullon automatikisht **Ndriçimi i panelit** ose **Ndriçimi i pikselëve të OLED**, bazuar në kushtet e ndriçimit të ambientit.
- Në kushte shikimi me ndriçim të ulët, pajisja zbehet gradualisht në varësi të ndriçimit të burimit të dritës. Një ekran më i errët nënkupton një konsum më të ulët energjie.

## Kinema Shtëpi

Ekrani shfaqet më i shndritshëm dhe i qartë se **Kinema**.

## Kinema

Figurë e përshtatshme për filma.

Nëse e zgjedh këtë gjatë një sinjali HDR, afishohet një ekran i optimizuar për sinjale videosh HDR.

## Sportet / Futboll / Cricket

Figurë e përshtatshme për sporte. Qartëson figurën e lëvizjeve të shpejta si gjuajtja ose hedhja e topit.

- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

## Optimizuesi i lojës

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

## FILMMAKER MODE

Siguron cilësi të optimizuar të figurës kinema, të certifikuar nga UHD Alliance, organi standard i vendosjes për teknologjitë që lidhen me UHD.

- Për të kaluar automatikisht te **FILMMAKER MODE**, kur futet një sinjal që mund të funksionojë me këtë modalitet, cakto **Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER** në **Aktiv**.

 **Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën)** /  **Ekspert (hapësirë e errët, natën)**

Ky modalitet është i përshtatshëm për filma, etj. që mund të shihen në një mjedis të errët.

**Ekspert (hapësirë e errët, natën)** ka temperaturë më të ulët të ngjyrës sesa **Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën)**.




Zgjidh një modalitet të përshtatshëm për filmin që po shikon.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control  
 Ekspert është një opsion që u mundëson ekspertëve të kalibrojnë cilësinë e figurës duke përdorur një figurë specifike. Ndaj, mund të mos jetë efikase për pamjet normale.

## Eksperti i figurës së personalizuar

 →  → **Figura** → **Eksperti i figurës së personalizuar**

Analizon imazhin e zgjedhur nga përdoruesi me teknologjinë inteligjente të thellë dhe e cakton në cilësinë optimale të imazhit të zgjedhur nga përdoruesi. Shtypni butonin **Fillo** në ekran dhe zgjidhni imazhin e preferuar për secilin hap.

- Pasi të identifikohesh me Llogaria LG dhe të hapësh **Eksperti i figurës së personalizuar**, cilësimet ruhen për çdo llogari.
- Kur të përfundoni konfigurimin e cilësimeve të **Eksperti i figurës së personalizuar**, Modaliteti i figurës për të gjitha hyrjet bëhet **Figurë e personalizuar**.  
Për të konfiguruar Modaliteti i figurës në mënyrë të ndryshme për secilën hyrje, shtypni butonin  për të zgjedhur hyrjen që dëshironi të ndryshoni dhe më pas ndryshojeni në Modaliteti i figurës e dëshiruar te  →  → **Figura** → **Zgjidh modalitetin**.
- Në varësi të cilësisë së zgjedhur të imazhit, **Procesi me kursim të energjisë** mund të ndryshojë dhe të ndikojë te konsumi i energjisë.

## Caktimi i madhësisë së ekranit

 →  → **Figura** → **Raporti i pamjes** → **Zgjedhja e përdoruesit**

Mund të ndryshosh madhësinë e ekranit sipas llojit të përmbajtjes që po shikon.

### 16:9

Shfaq raport pamjeje 16:9.

### Original

Raporti optimal i ekranit ndryshon në varësi të sinjalit hyrës të figurës.

### Ekran i gjerë i plotë

Mund të shohësh përmbajtje në gjithë ekranin e plotë.  
Ki parasysh se mund të ketë shtrembërim të figurës në varësi të llojit të sinjalit.

### 4:3

Shfaq raport pamjeje 4:3.

## Zmadhim vertikal

Mund të rregullosh dimensionin vertikal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

## Zmadhim 4-drejtimësh

Mund të rregullosh dimensionin horizontal/vertikal/diagonal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin horizontalisht/vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Figura mund të shtrembërohet kur e zmadhon ose zvogëlon atë.
- Zgjedhja e një madhësie të ndryshme të ekranit nga madhësia origjinale mund të bëjë që imazhi të duket ndryshe.
- Në varësi të kombinimit të formatit të figurës dhe madhësisë së ekranit, skajet mund të fshihen ose tregohen me të zezë, ose të dyja anët e figurës mund të dridhen. Gjithashtu, kur zgjedh një artikull të treguar në ekranin e transmetimit, konturi mund të mos përputhet siç duhet.
- Madhësitë e disponueshme të ekranit mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.

## Shikoje ekranin me Figurë e plotë

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Raporti i pamjes** → **Figurë e plotë**

Nëse e cakton këtë funksion në **Aktiv**, mund t'i shfaqësh përmbajtjet në formatin e kuadrit të sinjalit të transmetimit apo të burimit të përmbajtjes. Nëse buza e ekranit nuk është e pastër, atëherë caktoje në **Joaktiv**.

Nëse është caktuar në **Automatike**, funksioni ndryshon midis statusit **Aktiv** ose **Joaktiv** në varësi të informacionit që përmban sinjali i videos.

- Artikujt që mund të zgjidhen mund të ndryshojnë në varësi të informacionit hyrës të momentit.



## Rregullimi i ndriçimit të një figure

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Shkëlqimi**

Mund të rregullosh ndriçimin e të gjithë ekranit.



## Ndriçimi i panelit

Kontrollon nivelin e ndriçimit të ekranit duke rregulluar dritën e sfondit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

- UI **Ndriçimi i panelit** për të ulur konsumin e energjisë.
- Në varësi të **Kursimi i energjisë (Automatike/Maksimum)**, mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Ndriçimi i panelit**.  
Në rast të tillë shkoni në  →  → **Të përgjithshme** → **Kursimi i energjisë** → **Procesi me kursim të energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- Në varësi të modelit, mund të mos ketë një opsion cilësimi **Ndriçimi i panelit**.

## Ndriçimi i pikselëve të OLED

Rregullon shkëlqimin e pamjes sipas shkëlqimit të ndryshueshëm të panelit OLED.

- Në varësi të **Kursimi i energjisë (Automatike/Maksimum)**, mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Ndriçimi i pikselëve të OLED**.  
Në rast të tillë shkoni në  →  → **Të përgjithshme** → **Kursimi i energjisë** → **Procesi me kursim të energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- Në varësi të modelit, mund të mos ketë një opsion cilësimi **Ndriçimi i pikselëve të OLED**.

## Rregullo kontrastin

Rregullon kontrastin e zonave të ndritshme dhe të errëta të figurës. Sa më pranë vlerës 100, aq më i lartë është kontrasti.

## Niveli i të zezës

Rregullon ndriçimin e zonave të errëta të ekranit. Sa më pranë numrit 100 që të jetë, aq më i ndritshëm bëhet ekranit.

## Kontrasti dinamik automatik

Korrigjon ndryshimin midis anëve të ndritshme dhe të errëta të ekranit për rezultate optimale në varësi të ndriçimit të figurës.

## Lokalizimi i tonit dinamik

Caktoje në **Aktiv**. Cilësimet të përshtatshme kontrasti në bazë të ndriçimit të figurës së përmbajtjeve HDR.

Caktoje në **Joaktiv**. Kalimi i cilësimit **Profesionale** në **Aktiv** të mundëson të sintonizosh shprehësinë e përmbajtjes HDR.

## Përforcuesi i shprehjes

Është një teknologji për të përmirësuar kontrastin dhe shprehjen e planit të parë, sfondit dhe objektit duke analizuar informacionin e imazhit HDR.

## Ndriçimi maksimal

Rregullon ndriçimin maksimal të ekranit.

## Gama (rregullo ndriçimin)

Rregullon ndriçimin mesatar të figurës.

- **BT.1886** shpreh gamën në ITU-R BT.1886, i cili është një standard ndërkombëtar.

## Diapazoni i videos

Rregullon errësimin e ekranit për të shfaqur të zeza ideale. Zgjidh **Diapazoni i videos** në përputhje me diapazonin e ngjyrave të pajisjes së jashtme hyrëse.

- Ky funksion mund të përdoret gjatë shikimit të përmbajtjes nëpërmjet një hyrjeje të jashtme.

## Errësimi lokal LED

Maksimizon raportin e kontrastit duke shtuar ndriçimin e anës së ndritshme të ekranit dhe duke shtuar errësimin e anës së errët të tij.

- **Joaktiv** : Çaktivizon funksionin **Errësimi lokal LED**.
- **I ulët / Mesatare / E lartë** : Ndryshon raportin e kontrastit.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

## Kujdesi për sytë në lëvizje

Rregullon automatikisht ndriçimin dhe redukton turbullimin e figurës bazuar në të dhënat e figurës për të reduktuar lodhjen e syve.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Rregullimi i ngjyrës së një figure

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Ngjyra**

## Thellësia e ngjyrave

Pakëson ose shton tonalitetin e ngjyrave të shfaqura në ekran. Sa më pranë vlerës

100, aq më e thellë është ngjyra.

## Ngjyrimi

Rregullon ekuilibrimin midis ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër të shfaqur në ekran. Sa më pranë E kuqe 50, aq më e errët është ngjyra e kuqe. Sa më pranë E gjelbër 50, aq më e errët është ngjyra e gjelbër.

## Diapazoni i ngjyrave

Zgjedh gamën e ngjyrave që shfaqen.

### Original

Shfaq ngjyra më të gjalla dhe më të pasura.

### Identifikim automatik

Ai cakton automatikisht **Diapazoni i ngjyrave** që të përputhet me sinjalin.

### Dinamike

Zgjeron **Diapazoni i ngjyrave** që të përputhet me skenën.

### Adobe RGB

Cakton **Diapazoni i ngjyrave** sipas standardeve RGB të Adobe.

## Sintonizim i imët

Kjo përdoret kur ekspertët e kontrollojnë atë duke përdorur një model testimi. Mund ta kontrolloni atë duke zgjedhur zona me gjashtë ngjyra (**E kuqe/E gjelbër/Blu/E kaltër/E purpurt/E verdhë**).

Për figura normale rregullimet mund të mos rezultojnë në ndryshime të ndjeshme të figurës.

### Rregullimi i ngjyrave

Rregullon ngjyrën dhe ngopjen e figurës për ta bërë atë më të gjallë dhe shumëngjyrëshe.

### Zgjidh ngjyrën

Nga **E kuqe/E gjelbër/Blu/E kaltër/E purpurt/E verdhë**, zgjidh një ton për të rregulluar.



## Rregullo fortësinë e ngjyrave / Rregullo ngjyrimin / Rregullo luminancën

Rregullo ngjyrën/nuancën/ndriçimin e tonit në gamën nga -30 deri në +30.

### Ekuilibri i të bardhës

Funksioni për rregullimin e çdo ngjyre për t'u riprodhuar më saktë sipas të bardhave, ju mundëson rregullimin e tonalitetit të përgjithshëm të ngjyrave në ekran, sipas preferencës suaj.

### Temperatura e ngjyrës

Mund të caktosh ngjyrën për ta bërë ekranin të duket më i ftohtë apo i ngrohtë.

### Metoda

Kjo metodë përdoret për rregullimin e saktë të cilësimit të temperaturës së ngjyrave. Mund të kontrolloni temperaturën e ngjyrave në dy pikat e pjesës së ndritshme dhe të errët të videos nëse zgjidhni **2 pikë**, në secilën pikë të 10 niveleve nëse zgjidhni **10 pikë nivel sinjali(%)**, dhe në secilën pikë të 22 niveleve të videos nëse zgjidhni **22 pikë nivel sinjali(%)**.

### Pikë

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.

Nëse **Metoda** caktohet në **2 pikë**; përdor „I ulët“ për të zgjedhur hijet dhe „I lartë“ për të zgjedhur ndriçimin.

Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.

Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë nivel sinjali(%)**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

### Niveli i sinjalit(%)

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.

Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.

Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë nivel sinjali(%)**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

- Emri i njoftimeve **Niveli i sinjalit(%)** mund të variojë në bazë të sinjalit.

### Trego nivelin e ndriçimit në nivelin maksimal të sinjalit(%)

Rregullon shkëlqimin e nivelit më të lartë të sinjalit në 100%.

### Rregullo nivelin e ndriçimit në nivelin e zgjedhur të sinjalit(%)

Ndriçimi i nivelit të zgjedhur të sinjalit mund të rregullohet.

- Këto cilësime mund t'i rregulloni vetëm kur **Figura → Zgjidh modalitetin** është **Kinema**, **Ekspert (hapësirë e shndritshme, ditën)** ose **Ekspert (hapësirë e errët, natën)** dhe kur **Metoda** caktohet në **10 pikë nivel sinjali(%)** ose **22 pikë nivel sinjali(%)**.

### **E kuqe / E gjelbër / Blu**

Rregullo temperaturën e ngjyrës së pikës së zgjedhur.

Rregullo intensitetin e **E kuqe/E gjelbër/Blu** në një gamë prej -50 deri në 50.

Mund të rregullosh vlerat përkatëse për ndriçimin të zgjedhur në **Pikë**.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## **Rregullimi i kontrastit të një figure**

⚙️ → ⚙️ → **Figura → Cilësimet e avancuara → Qartësia**

Mund të rregullosh kontrastin e një figure për ta paraqitur më qartë.

### **Rregullo mprehtësinë**

Rregullon qartësinë e figurës. Sa më pranë vlerës 50, aq më e qartë dhe e pastër është figura.

### **Rezolucioni super**

Rregullon rezolucionin për të qartësuar figurat e errëta dhe të turbullta.

### **Ulja e zhurmës**

Heq pikat e vogla të dallueshme për ta pastruar figurën.

### **Ulja e zhurmës MPEG**

Redukton zhurmën e prodhuar gjatë krijimit të sinjaleve të videos dixhitale.

### **Gradacion i lehtë**

Redukton dukurinë ku konturi i imazhit është i dhëmbëzuar e me motiv shkallëzimi, dhe paraqet një figurë më të lëmuar.

### **Kinema reale**

Optimizoj ekranin për filma.

## TruMotion

Cilësi e përshtatshme figure për pamje me lëvizje të shpejta.

- **Joaktiv** : Çaktivizon **TruMotion**.
- **Lëvizje kinematike** : Rregullo dridhjen e lëvizjes në ekran për ta bërë atë të përjetohet sikur je në një kinema.
- **Natyrall** : Cakto figurat me shumë lëvizje që të duken të natyrshme dhe të qarta.
- **Lëvizje e shtruar** : Zbut figurat që lëvizin shpejt.
- **Zgjedhja e përdoruesit** : Cakton **TruMotion** manualisht.
  - **Zbutja** : Rregullon dridhjen e ekranit.
  - **De-Blur** : Redukton efektet e turbullimit të lëvizjes.
  - **OLED Motion / Lëvizje Pro** : Mund ta bësh videon më të qartë duke eliminuar mbetjet e figurës.
- Cilësimet e avancuara mund të ndryshohen vetëm në modalitetin **Zgjedhja e përdoruesit** mode.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Zbatimi i cilësimeve aktuale të figurës mbi të gjitha hyrjet

 →  → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Zbatoja të gjitha hyrjeve**

Cilësimet e specifikuara përdoren vetëm në modalitetin aktual të zgjedhur të hyrjes. Për të përdorur cilësimin aktual të figurës në të gjitha modalitetet e hyrjes, zgjidh **Zbatoja të gjitha hyrjeve**.

## Rivendosja e modalitetit të figurës

 →  → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Rivendos**

Nëse do të ricaktosh cilësimet e figurës në parazgjedhjet e fabrikës pas aplikimit të cilësimeve, zgjidh ricaktimin për secilin modalitet të figurës.

## Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **Vetënisja e MODALITETIT FILMMAKER**

Nëse caktohet në **Aktiv**, **Modaliteti i figurës** do të ndryshohet automatikisht në **FILMMAKER MODE** kur të futet një sinjal që mund të funksionojë me **FILMMAKER MODE**.

- Ndërsa ky modalitet e përcjell me efikasitet synimin e autorit, sidoqoftë mund të duket më i errët se Modaliteti i figurës tjetër.

## Përdorimi i funksionit **UI dritën e kaltër**

⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **UI dritën e kaltër**

Temperatura e ngjyrave do të rregullohet për të ulur lodhjen e syve.

### **Aktiv**

Temperatura e ngjyrave të ekranit është rregulluar.

### **Joaktiv**

Çaktivizon **UI dritën e kaltër**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Zëri

### **Zgjidh modalitetin**

⚙️ → ⚙️ → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin**

Mund të zgjedhësh modalitetin më të përshtatshëm të zërit për çdo zhanër.

### **Zëri AI / Zëri AI profesional**

Në varësi të përmbajtjes që shikon, mund të shijosh tingullin e optimizuar dhe tingullin rrethues virtual në kohë reale.

### **Standard**

Optimizon zërin për të gjitha llojet e materialeve.

### **Kinema**

Optimizon zërin për filmat.

## **Zë i pastër / Zë i pastër profesional**

Rrit qartësinë e zërit.

## **Sportet / Futboll / Cricket**

Optimizon zërin për lojëra sportive.



- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

## **Muzikë**

Optimizon zërin për muzikën.

## **Optimizuesi i lojës**

Optimizon zërin për lojëra.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Nëse lidhni një altoparlant shirit LG që mbështet **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit** me terminalin HDMI, mund të zgjidhni Modaliteti i audios të ofruar me altoparlantin shirit LG në pajisje.  
Nëse  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit** është caktuar te **Aktiv**, Modaliteti i audios i pajisjes del në altoparlantin shirit LG.

## **Përdor altoparlantin e televizorit**

 →  → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlantin e televizorit**

Audioja luhet përmes altoparlantëve të brendshëm të pajisjes.

## **Përdor altoparlant me valë**

 →  → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me valë**

## **Pajisje me Bluetooth**

Lidh me valë një pajisje audio me Bluetooth për të shijuar më mirë zërin.

Referoju manualit të përdoruesit të pajisjes audio Bluetooth për detaje se si ta lidhësh dhe përdorësh pajisjen.

- Shtyp  për të parë pajisjet e lidhura ose pajisjet që mund të lidhen, në mënyrë që të

lidhësh cilëndo prej tyre.

- Për disa pajisje me Bluetooth, volumi i tyre mund të komandohet duke i zgjedhur nga lista e lidhjeve.
- Nëse pajisja LG Sound Sync është lidhur më së fundi, do të tentojë të lidhet automatikisht kur pajisja të ndizet.
- Rekomandojmë që të lidhësh pajisje zëri LG që mbështet LG Sound Sync, duke përdorur modalitetin LG TV ose modalitetin LG Sound Sync në pajisje.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kodeku audio që mund të dalë me Bluetooth është SBC/aptX™.
- Nëse pajisja nuk lidhet, kontrollo nëse është e ndezur për lidhje dhe nëse pajisja e zërit po funksionon siç duhet.
- Përdorimi i kufjeve Bluetooth rekomandohet kur lidhni dy pajisje me Bluetooth.
- Në varësi të llojit të pajisjes me "Bluetooth", pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.

- Kufjet e dedikuara vetëm për celular mund të mos funksionojnë.
- Nëse lidhen dy pajisje të ndryshme me Bluetooth dhe përdoren njëherësh, zëri mund të mos përkojë.

- Zëri mund të ngecë ose cilësia e zërit mund të bjerë nëse:

- pajisja me Bluetooth është shumë larg kësaj pajisjeje;
- ka pengesa midis pajisjes me Bluetooth dhe kësaj pajisjeje; ose
- përdoret në të njëjtën frekuencë me pajisje si furra me mikrovalë ose LAN me valë

- Nëse **Figura → Zgjidh modalitetin** është caktuar në **Optimizuesi i lojës** dhe **Dalja e zërit** është caktuar në **Pajisje me Bluetooth**, **Figura → Zgjidh modalitetin** kalon në **Standard**.
- Nëse vazhdosësh të kesh probleme, të rekomandojmë të përdorësh lidhjen me tel. ( Portë optike dixhitale HDMI )

## **Pajisja LG WOWCAST**

Mund të shijosh tingull të plotë pa reduktim të cilësisë, edhe kur lidh në modalitet me valë një altoparlant shirit që mbështet LG WOWCAST.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Rekomandohet të lidhet me një rrjet me valë që përdor 5 GHz. Rrjeti nuk punon në kanalet 6 GHz ose DFS. Nëse ndan ekranin me pajisjet inteligjente ose e lidh me Wi-Fi Direct kur është lidhur me një rrjet 2,4 GHz, LG WOWCAST do të shkëputet.
- Nëse lidh pajisjen "dongle" LG WOWCAST, pajisja "dongle" lidhet e para.

## Altoparlantët WiSA

Për të shijuar tinguj me cilësi të lartë, pajisjen mund ta lidhni me valë me anë të **Altoparlantët WiSA**.

Zgjidhni  për të rregulluar cilësimet e hollësishme për **Altoparlantët WiSA**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për të përdorur altoparlantët WiSA, duhet të lidhni pajisjen e veçantë.
- Probleme me lidhjen midis pajisjes së veçantë WiSA dhe altoparlantit WiSA mund të ndodhin në mjedise ku ka ndërhyrje valësh. Në këtë rast, kontaktoni prodhuesin e altoparlantëve.
- Për më shumë informacion mbi blerjen e produkteve të autorizuara nga WiSA, shikoni në [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

## Pajisje portative


Nëse instalon aplikacionin LG ThinQ në një pajisje inteligjente dhe e lidh atë me këtë pajisje, mund ta përdorësh pajisjen e lidhur si një altoparlant për këtë pajisje.

## Përdor altoparlant me tel

 →  → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel**

## Pajisja e daljes optike

Mund të lidhni një pajisje audio që mbështet Optik në folenë dalëse të audios dixhitale optike për të shijuar një cilësi më të mirë të tingullit të pajisjes sate dhe lehtësi më të madhe.

- Disponohet vetëm për modele me portë optike dixhitale.
- Për të rregulluar volumnin e një altoparlanti shirit që mbështet LG Sound Sync me telekomandën e kësaj pajisjeje, cakto  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **LG Sound Sync** në **Aktiv**.

## Pajisja HDMI(ARC)

Tingulli mund të dalë nëpërmjet një pajisjeje të jashtme audio të lidhur nëpërmjet një porte HDMI (eARC/ARC).

- Zgjidh **Pajisja HDMI(ARC)** për të ndezur automatikisht “SIMPLINK”. Sapo “SIMPLINK” fiket, cilësimet e daljes së zërit kthehen automatikisht në cilësimet e paracaktuara për daljen pa ndërprerje të zërit.

## Pajisja e daljes audio / Kufjet me tel

Zgjidh **Kufjet me tel** ose **Pajisja e daljes audio** për të përmirësuar daljen e zërit sipas pajisjes së lidhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur pajisja është ndezur, ajo i dikton automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

## **Përdori altoparlantët e jashtëm me altoparlantin e televizorit**

 →  → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdori altoparlantët e jashtëm me altoparlantin e televizorit**






Zëri mund të luhet njëkohësisht nëpërmjet shumë pajisjeve.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

### **Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit**

Altoparlanti i brendshëm i pajisjes dhe altoparlanti me Bluetooth mund të përdoren për të nxjerrë zë në të njëjtën kohë ose mund të përdoret zëri rrethues.

Mund të lidhen deri në dy pajisje me Bluetooth të të njëjtit model.

- 01 Zgjidh  për të lidhur altoparlantët Bluetooth.
  - 02 Ekzekuto **Vonesa në audio** për të sinkronizuar altoparlantin e brendshëm të pajisjes me altoparlantin me Bluetooth. Mund ta rregullosh automatikisht ose manualisht.
- Kur cakton **Dalja e zërit** si **Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit**, nëse **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Optimizuesi i lojës**, do të ndryshohet në **Standard** dhe **Dolby Atmos** do të fiket.
  - Gjatë përdorimit të funksionit Screen Share, figura dhe zëri mund të humbasin sinkronizimin. Ne rekomandojmë të përdorësh **Përdor altoparlantin e televizorit** te **Dalja e zërit**.
  - Për të rregulluar volumin me butonin e volumit në pajisje me Bluetooth, cakto  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Dëgjo me aparat dëgjimi** në **Pajisje me Bluetooth**. Për pajisjet me Bluetooth të cilat nuk kanë butona volumi, mund ta rregullosh volumin e tyre në ekranin e cilësimeve të detajuara të **Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit**.
  - Nëse  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Dëgjo me aparat dëgjimi** është caktuar në **Pajisje me Bluetooth**, vetëm një pajisje Bluetooth mund të lidhet.
  - Në varësi të llojit të pajisjes me „Bluetooth“, nuk mund të lidhen dy pajisje njëherësh.
  - Në varësi të llojit të pajisjes me „Bluetooth“, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.



### **Pajisja LG WOWCAST + altoparlanti i televizorit**

Nxjerr njëkohësisht tingullin nga altoparlantët e brendshëm të pajisjes dhe nga një altoparlant shirit që mbështet LG WOWCAST.

Mund ta zgjedhësh këtë opsion nëse lidh një altoparlant shirit që mbështet LG WOWCAST.

### **Pajisja e daljes optike + altoparlanti i televizorit**

Zëri luhet njëkohësisht nëpërmjet altoparlantëve të brendshëm të pajisjes dhe pajisjes audio të lidhur me folenë dalëse të audios dixhitale optike.

### **Pajisja HDMI(ARC) + altoparlanti i televizorit**

Lidh altoparlantin shufër LG me funksionin WOW Orchestra

Altoparlantët e brendshëm dhe altoparlanti shirit mund të nxjerrin tingull njëkohësisht për një përvojë audioje më të plotë.

Nëse lidhni altoparlantin shufër LG me terminalin HDMI (eARC/ARC), ai do të lidhet automatikisht.

- Caktoni **Dalja e zërit** në **Përdor altoparlantin e televizorit** ose **Përdor altoparlant me tel** për t'u shkëputur.
- Dalja e kodekut me një pajisje mund të ndryshojë nga sinjalet e hyrjes.

Lidhja e një aparati dëgjimi

Mund ta rregullosh veçmas volumin e altoparlantëve të brendshëm dhe të aparatit të dëgjimit.

Lidhni transmetuesin e aparatit të dëgjimit në terminalin HDMI (eARC/ARC).

Shkoni në  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Dëgjo me aparat dëgjimi** dhe zgjidh **Pajisja HDMI(ARC)**.

- Për të rregulluar volumin e aparatit të lidhur të dëgjimit në pajisje, shtyp  ngjitur me **Pajisja HDMI(ARC) + altoparlanti i televizorit**.

### **Kufjet me tel + altoparlanti i televizorit**

Audioja luhet nëpërmjet altoparlantëve të brendshëm dhe **Kufjet me tel** në të njëjtën kohë.

- Nëse kufjet me tel lidhen kur pajisja është ndezur, ajo i dikton automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

## **Ekulibrimi**

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ekulibrimi**

Mund ta rregullosh volumnin e altoparlantit të majtë dhe të djathtë.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të pajisjes.

## Balancuesi

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Balancuesi**

Mund ta rregullosh zërin duke rritur apo ulur daljen e diapazonit specifik të frekuencave të sinjalit të zërit.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Zëri** → **Zgjidh modalitetin** është vendosur në **Standard**.
- Ky cilësim vlen vetëm për altoparlantët e brendshëm të pajisjes ose altoparlantët shirit LG që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

## Zbatimi i cilësimeve aktuale të tingullit te të gjitha hyrjet

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Zbatoja të gjitha hyrjeve**

Cilësimet e specifikuara përdoren vetëm në modalitetin aktual të zgjedhur të hyrjes. Për të zbatuar cilësimet aktuale të tingullit te të gjitha modalitetet e hyrjeve, zgjidh **Zbatoja të gjitha hyrjeve**.

## Aktivizimi i cilësimeve të zërit

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rivendos**

Rikthen cilësimet e detajuara të efekteve për modalitetin **Standard** të zërit në cilësimet fillestare.

- Ky cilësim vlen vetëm për altoparlantët e brendshëm të pajisjes ose altoparlantët shirit LG që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

## Lloji i instalimit

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Lloji i instalimit**

Ky modalitet optimizon zërin duke u bazuar në konfigurimin e pajisjes.

## Mbështesja

Zgjidh këtë nëse pajisja është e llojit që vendoset në mbështetëse.

## Montuar në mur

Zgjidh këtë nëse pajisja është e llojit që montohet në mur.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të pajisjes.

## Rregullimi automatik i zërit

⚙️ → ⚙️ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rregullimi automatik i zërit**

Nëse është caktuar në **Aktiv**, volumi do të rregullohet automatikisht në një nivel të përshtatshëm për secilën përmbajtje që shikon, duke të ndihmuar të kesh një shikim më komod.

- Ky cilësim vlen vetëm për altoparlantët e brendshëm të pajisjes ose altoparlantët shirit LG që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

## Konfigurimi i audios për DTV

⚙️ → ⚙️ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Konfigurimi i audios për DTV**

Kur ka lloje të ndryshme audiosh në një sinjal hyrës, ky funksion mundëson zgjedhjen e llojit të audios që dëshiron.

Nëse vendoset në **Automatike**, rendi i kërkimit është AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG dhe dalja prodhohet në formatin e parë të gjetur të audios.

- Rendi vijues i kërkimit mund të ndryshojë në varësi të shtetit : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Nëse formati i zgjedhur i audios nuk mbështetet, si dalje mund të përdoret një format tjetër audioje.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Rregullimi i sinkronizimit zë-figurë

⚙️ → ⚙️ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Përko ekranin me zërin**

Rregullon sinkronizimin e zërit nga altoparlanti që është në funksionim. Kur rritet vlera e cilësimit, dalja e zërit ngadalësohet më shumë sesa vlera e parazgjedhur.

Nëse zgjedh **Bypass**, sinjalet e transmetimit ose zëri nga pajisjet e jashtme nxirren pa vonesa në audio. Audioja mund të dalë përpara videos për shkak të kohës që i duhet kësaj pajisjeje për të përpunuar hyrjen e videos.

- Opsionet e disponueshme ndryshojnë sipas cilësimit **Dalja e zërit**.

## Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI**

Mund të caktoni formatin audio për çdo hyrje HDMI.

Kur lidheni me pajisje ose përmbajtje që mbështesin teknologjinë më të fundit të zërit rrethues, caktimi në **Bitstream** do t'ju mundësojë të dëgjoni cilësinë e synuar të zërit. Kur zëri i dalë përmes portës HDMI nuk është sinkronizuar, caktojeni në **PCM**.

## Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**

Caktoje në **Aktiv**.

Luaj modalitetin e tingullit të vendosur në altoparlantët e brendshëm të pajisjes në altoparlantin shirit LG.

- Një altoparlant shufër LG që mbështet **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit** duhet të jetë i lidhur me HDMI që të konfigurohet.

## LG Sound Sync

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **LG Sound Sync**

Lidh një pajisje LG Sound Sync me portën optike dixhitale dalëse dhe cakto **Dalja e zërit** në **Pajisja e daljes optike**.


Duke e caktuar këtë funksion në **Aktiv**, mund të rregullosh volumnin e pajisjes së lidhur LG Sound Sync duke përdorur një telekomandë të pajisjes.

- Nëse funksioni i ndezjes automatike të altoparlantit shirit që mbështet LG Sound Sync caktohet në "Aktiv", altoparlanti shirit do të ndizet ose fiket në të njëjtën kohë kur pajisja ndizet ose fiket.

## Cilësimi i Dalja dixhitale e zërit

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Dalja dixhitale e zërit**

Mund të konfigurosh cilësimet e **Dalja dixhitale e zërit**.

- Ky cilësim disponohet vetëm kur  →  → **Zëri** → **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel** caktohet në **Pajisja e daljes optike/Pajisja HDMI(ARC)**.
- Kur aktivizohet **Pass Through**, mund të mos dalin efektet e zërit.

- Dalja e kodekut me një pajisje mund të ndryshojë nga sinjalet e hyrjes.

	Hyrja e zërit	Dalja e zërit dixhital
<b>PCM</b>	Të gjitha	PCM
<b>Automatike / Pass Through</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Vetëm HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
	DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA

---

DTS:X

(Optical / HDMI ARC) DTS  
(HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA /  
DTS:X

---

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur lidhet me HDMI eARC, lloji i daljes së zërit varet nga lloji i zërit i mbështetur nga pajisja e lidhur.
  - Në varësi të pajisjes së lidhur dhe të llojit të zërit në hyrje, mund të nxirret si Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
  - Nëse **Dalja dixhitale e zërit** caktohet në **Pass Through** dhe hyrja HDMI është Dolby TrueHD ose Multi-Channel PCM, audioja mund të nxirret me Bypass.

## Përdorimi i pajisjeve audio të mbështetura nga eARC

 →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Mbështetja për eARC**

eARC është një teknologji që mund të dërgojë e të marrë më shumë informacion zëri, më shpejt, falë brezgjërësisë së saj më të madhe se ARC e zakonshme. Mund të shijosh tingullin e pajisjes me cilësi më të lartë se ARC përmes një pajisjeje audio të lidhur.

- 01 Lidh një pajisje audio që mbështet eARC në portën HDMI (eARC/ARC).
- 02 Shko te **Dalja e zërit** → **Përdor altoparlant me tel** dhe zgjidh **Pajisja HDMI(ARC)**.
- 03 Vendos **Mbështetja për eARC** në **Aktiv**.

## Asistenca

### Përdorimi i udhëzimeve zanore

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Udhëzimi zanor**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor**

Nëse **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, do të ofrohen udhëzues zanorë për situata të ndryshme, si p.sh kur ndryshohen programet, rregullohet volumi ose ndryshohet cilësimet dhe sinjalet hyrëse.

### Shpejtësia

Rregullo shpejtësinë e udhëzuesit zanor.

## Volumi

Rregullo volumin e udhëzuesit zanor.

## Lartësia

Rregullo tingullin e udhëzuesit zanor.

- Ky funksion disponohet vetëm në gjuhë të caktuara.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Për përdoruesit me vështirësi shikimi.
- Caktimi i **Udhëzimi zanor** në **Aktiv** automatikisht ndez **Tingulli i ndezjes së pajisjes** (vetëm në disa modele të caktuara) në **Aktiv** gjithashtu.


## Mëso telekomandën

 → **Asistenca** → **Mëso telekomandën**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Mëso telekomandën**

Shtyp një buton në telekomandë duke ndjekur udhëzimet në ekran për të marr informacione për butonin.

Shtypja e butonit  dy herë radhazi mbyll **Mëso telekomandën**.

Shtyp butonin  për të fikur pajisjen, më pas produktet me **Gjithnjë gati** hyjnë në gjendjen **Gjithnjë gati** nëse **Gjithnjë gati** është aktivizuar.

## Tingulli i ndezjes së pajisjes

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Tingulli i ndezjes së pajisjes**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Tingulli i ndezjes së pajisjes**

Kjo veçori të lejon të aktivizosh/çaktivizosh efektet zanore që dëgjon kur pajisja ndizet ose fiket.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Caktimi i **Udhëzimi zanor** në **Aktiv** ndryshon automatikisht edhe **Tingulli i ndezjes së pajisjes** në **Aktiv**.

## Dëgjo me aparat dëgjimi

 → **Asistenca** → **Veçoritë e dëgjimit** → **Dëgjo me aparat dëgjimi**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Dëgjo me aparat dëgjimi**

Një aparat dëgjimi mund të lidhet me Bluetooth ose HDMI në mënyrë që aparati i dëgjimit dhe altoparlantët e brendshëm të nxjerrin tinguj në të njëjtën kohë.

## Joaktiv

Çaktivizon **Dëgjo me aparat dëgjimi**.

## Pajisje me Bluetooth

**Dalja e zërit** ndryshon në **Pajisja me Bluetooth + altoparlanti i televizorit**. Pas kësaj, historiku ekzistues i lidhjes me Bluetooth do të fshihet.

## Pajisja HDMI(ARC)

**Dalja e zërit** ndryshon në **Pajisja HDMI(ARC) + altoparlanti i televizorit**.

- Nëse lidhni një pajisje tjetër, përveç një aparati dëgjimi, kjo veçori mund të mos funksionojë siç duhet.
- Për pajisjet me Bluetooth, rekomandohen kufjet e vogla ose kufjet e mëdha.
- Për udhëzime se si të lidhësh dhe të konfigurosh një pajisje me Bluetooth, referoju **Cilësimet** → **Zëri** → **Përdori altoparlantët e jashtëm me altoparlantin e televizorit** te **Udhëzuesi i përdorimit**.





## Zmadhimi i gjuhës së shenjave

 → **Asistenca** → **Veçoritë e dëgjimit** → **Zmadhimi i gjuhës së shenjave**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Zmadhimi i gjuhës së shenjave**

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**. Mund të zmadhoni në një pjesë specifike të ekranit për ta parë atë.

## Zgjidh zonën

Mund të zgjidhni vendndodhjen ose madhësinë në të cilën që dëshironi të zmadhoni. Mund të zgjidhni pozicionin që dëshironi të zmadhoni me shënjesin në ekran dhe butonat /// në telekomandë.

Mund të zgjidhni diapazonin për zmadhim duke shtypur butonin  në telekomandë.

- Për të përdorur **Zmadhimi i gjuhës së shenjave**, duhet t'i konfiguroni **Anasill ngjyrat** si **Joaktiv**.



## Cilësimet për titrat ndihmëse

 → **Asistenca** → **Veçoritë e dëgjimit** → **Titrat**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Titrat**

Nëse një transmetues ofron përmbajtje me titra, mund t'i shohësh ato. Ndrysho **Titra ndihmëse** në **Aktiv** dhe zgjidh konfigurimin e titrave.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

### Për të caktuar gjuhën e titrave

Përdor funksionin e titrave kur transmetohen dy a më tepër gjuhë me titra ndihmëse.

- Vetëm në modalitet dixhital
- Nëse gjuha e zgjedhur e titrave nuk mbështetet nga transmetimi, do të nxirret gjuha e titrave sipas cilësimit bazë.

## Menuja për personat me probleme shikimi

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Përshkrimi zanor**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Përshkrimi zanor**

Materialet në ekran do të përshkruhen me zë për shikuesit me probleme me shikimin. Këtë funksion mund ta përdorësh nëse kompania e transmetimit mbështet **Përshkrimi zanor** për personat me probleme shikimi.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Lloji i zërit

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Lloji i zërit**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Lloji i zërit**

Komentimi me zë ose titrat ndihmëse ofrohen për personat me vështirësi dëgjimi ose shikimi.

### Normale

Zgjidhni zërin standard.

### Përshkrimi zanor

Për personat me vështirësi shikimi, zgjidhni zërin e preferuar standard, të kombinuar me zërin për personat me vështirësi shikimi.

## Titra me zë

Për personat me aftësi të kufizuara në shikim, zgjidhni vetëm Audio për Kufizime në Shikim.

## Çdo zë shtesë



Shfaq audiot e tjera.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Vështirësi në dëgjim

 → **Asistenca** → **Veçoritë e dëgjimit** → **Me vështirësi në dëgjim**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Me vështirësi në dëgjim**

- 01 Shtypni butonin  në telekomandë.
- 02 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Asistenca**.
- 03 Vendosni **Titrat** në **Aktiv**.
- 04 Vendosni **Me vështirësi në dëgjim** në **Aktiv**.  
Titrat do të ofrohen për ata me vështirësi në dëgjim.

- Kur **Me vështirësi në dëgjim** të ndizet **Aktiv**, ky do të ketë prioritet mbi titrat e përgjithshme.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Ndryshimi i menysë në ekran me kontrast të lartë

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Kontrast i lartë**

 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Kontrast i lartë**

Kur funksioni caktohet në **Aktiv**, ai rregullon sfondin e disa menyve në ekran dhe të ngjyrave të shkrimit për të theksuar kontrastin midis zonave të shndritshme dhe të errëta.

## Gradacion gri

 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Gradacion gri**

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Gradacion gri**

Ndrysho ngjyrën e menysë në video dhe në ekran në tonalitetin bardhë e zi për një qartësi më të lartë. Caktoje në **Aktiv**.

## Anasill ngjyrat

🏠 → **Asistenca** → **Veçoritë e shikimit** → **Anasill ngjyrat**

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Anasill ngjyrat**

Për të përmirësuar dukshmërinë e menyve në ekran, mund t'i ndërrosh dhe kalibrosh disa ngjyra në disa meny. Caktoje në **Aktiv**.

# Shërbimi AI

## Figura AI Pro

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Figura AI Pro**

Kur caktohet në **Aktiv**, inteligjenca artificiale, e cila është trajnuar me teknikat e mësimit të thelluar të prodhuesit, gjen rezolucionin më të përshtatshëm sipas llojit të videos dhe e shfaq atë duke përdorur ngjyra të ndezura, realiste dhe të theksuara.

- Mundësohet vetëm për transmetimin dixhital, për videot e një pajisjeje memorizuese USB dhe për hyrjen e videove HDMI.  
Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.
- Nëse ⚙️ → ⚙️ → **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Optimizuesi i lojës**, nuk mund të konfigurosh këtë funksion.
- Modele të caktuara nuk funksionojnë me përmbajtje me të drejta autori.

## Cilësimet e ndriçimit AI



⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e ndriçimit AI**

Caktoje në **Aktiv**. Inteligjenca artificiale (IA) thekson zonat e errëta në mënyrë efikase në bazë të mjedisit rrethues dhe të karakteristikave të përmbajtjes në pajisje.

## Zgjedhja e zhanrit me AI

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Zgjedhja e zhanrit me AI**

Kur caktohet në **Aktiv**, cilësia e figurës optimizohet automatikisht për zhanrin e përmbajtjes nga inteligjenca artificiale.

- Nuk funksionon me përmbajtje të mbrojtur nga kopjimi.
- Nëse  →  → **Figura** → **Zgjidh modalitetin** është **Optimizuesi i lojës**, nuk mund të konfigurosh këtë funksion.

## Zëri AI / Zëri AI profesional

 →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Zëri AI / Zëri AI profesional**

Bazuar në inteligjencën artificiale, analizon karakteristikat e përmbajtjes në kohë reale për të ofruar efekte optimale tingujsh dhe një zë të pastër duke krijuar tinguj 3D me teknologjinë më të fundit të zërit.

- Ky cilësim vlen vetëm për altoparlantët e brendshëm të pajisjes ose altoparlantët shirit LG që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.
- Kur ky funksion caktohet në **Aktiv**, Modaliteti i audios ndryshohet në **Zëri AI/Zëri AI profesional**.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Akordimi akustik AI

 →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Akordimi akustik AI**

Me veçorinë **Akordimi akustik AI**, mund të diktoni hapësirën ku është instaluar pajisja duke përdorur mikrofoni e Telekomanda magjikepër të optimizuar audion e pajisjes për ambientin tuaj.

Zgjidhni **Hap akordim të ri të zërit** për të matur hapësirën në të cilën është instaluar pajisja.

Kur të përfundojë dallimi fillestar, mund të zgjedhësh modalitetin e dëshiruar të zërit.

- **Joaktiv** : Ky opsion çaktivizon përdorimin e zërit të përshtatur me **Akordimi akustik AI**. Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr tingullin e paracaktuar të pajisjes pa bërë asnjë rregullim në të.
- **Standard** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** në modalitetin standard.  
Ky modalitet ofron zë të pastër dhe natyral.
- **Përforcim basi** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në bas.
- **Përforcim alto** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në alto.

- Nëse ka nivel zhurme mbi të bibliotekës (mbi 30~40 dBA), rekomandojmë ta instaloni nga brenda 3 metrash.
- Ky funksion mund të mos punojë siç duhet
  - Zhurma e sfondit është shumë lart mbi 40 dBA.
  - Nëse distanca mes pajisjes dhe Telekomanda magjike është 5 metra (16,4 feet) ose më shumë

## Shikimi i **Ndihma e njohjes zanore**

 →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Ndihma e njohjes zanore**

Ajo tregon një listë të komandave zanore që mund të kryejë pajisja.

## Përdorimi i **Cilësimet e njohjes zanore**

 →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Cilësimet e njohjes zanore**

Mund të zbatosh cilësimet për funksionet e njohjes zanore.

## Rekomandimet e AI

 →  → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Rekomandimet e AI**

Mund të merrni mesazhe rekomandimi për programet, sipas historikut të programeve që keni parë më shpesh dhe historikut të përdorimit të aplikacioneve.

### **Who.Where.What?**

Mund të marrësh informacione të rekomanduara në lidhje me transmetimin që po shikon.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa shtete.

### **Këshilla inteligjente**

Mund të merrni një prezantim të funksioneve inteligjente që mund t'i përdorni kur shikoni një transmetim ose kur përdorni një aplikacion.

### **"Këshilla inteligjente" te "Cilësimet"**

Gjatë konfigurimit të cilësimeve të detajuara, mund të shfaqen edhe rekomandime për veçoritë përkatëse.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

# Optimizuesi i lojës

## Optimizuesi i lojës

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Optimizuesi i lojës**

Konfiguron funksionet për një përjetim përfshirës kur luan me konsolë videolujërash. Zgjedhja e **Aktiv** aktivizon cilësimet përkatëse.

- Punon vetëm me hyrjet HDMI.
- Nëse e cakton ⚙️ → ⚙️ → **Figura/Zëri** → **Zgjidh modalitetin** në një modalitet të ndryshëm nga **Optimizuesi i lojës**, disa artikuj në **Optimizuesi i lojës** nuk mund të caktohen.
- Nëse e aktivizoni këtë funksion **Aktiv**, nuk mund t'i ndryshoni disa artikuj të cilësimeve të videos.
- Kur **Optimizuesi i lojës** vendoset në **Aktiv**, mund të ketë vonesa në audio nëse e vendosni **Dalja e zërit** në **Pajisje me Bluetooth/Altoparlantët WiSA/Pajisja e daljes optike/Pajisja HDMI(ARC)**. Kaloni në **Përdor altoparlantin e televizorit** ose ndryshoni ⚙️ → ⚙️ → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Zgjidh formatin e audios së hyrjes HDMI** në **PCM**.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Lojë

### Zhanri i lojës

Mund ta optimizosh ekranin në varësi të zhanrit të lojës.

### OLED Motion / OLED Motion Pro

Mund ta bësh videon më të qartë duke eliminuar mbetjet e figurës.

### UI dritën e kaltër

Mund të rregullosh emetimin e dritës së kaltër për të qetësuar sytë kur shikon në ekran.

### Modaliteti i dhomës së errët

Mund ta rregullosh ndriçimin e të gjithë ekranit për të reduktuar lodhjen e syve kur qëndron në një mjedis të errët ose para ekranit për një kohë të gjatë, në mënyrë që ta shikosh më lehtë ekranin.

## Parandalo vonesën e komandave

Minimizo vonesën në komanda sipas sinjalit të figurës.

## Paneli i lojërave

Caktoje në **Aktiv**. Shtyp butonin  në telekomandë gjatë një loje për të shfaqur **Paneli i lojërave**. Cakto **Joaktiv** që të shfaqet si **Cilësimet e shpejta** gjatë një loje.

- Shih **Cilësimet** → **Cilësimet e shpejta** → **Paneli i lojërave** të **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacion rreth **Paneli i lojërave**.

## VRR

Kjo redukton deformimet dhe vonesat e figurës gjatë luajtjes së lojës.

## VRR & G-Sync

Teknologjia e sinkronizimit adaptiv të ekranit nga NVIDIA rregullon kuadrot për të minimizuar shqitjet dhe ngecjet e figurës.

## AMD FreeSync Premium

Caktoje në **Aktiv**. Teknologjia e sinkronizimit adaptiv të ekranit nga AMD rregullon shpejtësinë e injektimit për të minimizuar prishjet dhe ngecjet figurës.

- Modeli LED/QNED mund të konfigurohet si më poshtë:  
**E lartë** : Gama e shpejtësive të mbështetura të rifreskimit është 90 Hz - 120 Hz.  
**I gjerë** : Gama e shpejtësive të mbështetura të rifreskimit është 48 Hz - 120 Hz.  
Dridhja e ekranit mund të ndodhë në disa mjedise lojërash. Në këtë rast, vendoseni në **E lartë**.

## Modaliteti 144 Hz

Ekrani duket më mirë gjatë lojës.

- Kjo funksionon vetëm për lojërat ose hyrjet në kompjuter që mbështesin 144 Hz.

## ALLM

Pajisja do të kalojë automatikisht në modalitetin e uljes së vonesës nëse kjo veçori është e ndezur ndërsa luani lojëra. Në këtë rast, në pajisje mund të mos zbatohen disa cilësime të figurës.

- Pajisja e lidhur duhet ta mundësojë këtë shërbim.

## Konfiguro imët zonat e errëta

Mund ta kalibroni ndriçimin e zonave të errëta me **VRR**, **VRR & G-Sync** ose **AMD FreeSync Premium** të caktuara në **Aktiv**.

- Mund të mos funksionojë normalisht në varësi të veçorive ose të cilësimeve të kompjuterit apo të konsolës së lidhur të lojërave.

## **Ngjyra e menysë**

Ngjyra e menysë së **Optimizuesi i lojës** dhe **Paneli i lojërave** mund të ndryshohet.

## **Udhëzuesi i përdorimit**

Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

## **Figura**

### **Stabilizuesi i së zezës**

Mund të sintonizosh me intësi zonat e errëta.

### **Stabilizuesi i së bardhës**

Mund të sintonizosh me intësi zonat e ndritshme.

### **Kontrasti i lojës**

Rregullon kontrastin e zonave të ndritshme dhe të errëta të figurës.

### **Niveli i të zezës në lojë**

Rregullon ndriçimin e përgjithshëm të ekranit.

Mund të përdorësh cilësimet e **Niveli i të zezës në lojë** në mënyrë specifike për të caktuar pjesën e errët të figurës.

### **Rregullo qartësinë e lojës**

Rregullon qartësinë e figurës.

### **Thellësia e ngjyrës në lojë**

Pakëson ose shton tonalitetin e ngjyrave të shfaqura në ekran.

### **Lokalizimi i tonit dinamik**

Cilësime të përshtatshme kontrasti në bazë të ndriçimit të figurës së përmbajtjeve HDR.



## Rivendos

Mund të rivendosësh cilësimet.

## Formati i gjerë i kuadrit

Mbështet rezolucionet me raport pamjeje prej **21:9** ose **32:9**.

- Kjo funksionon vetëm kur loja ose hyrja e kompjuterit mbështet një raport pamjeje 21:9 ose 32:9.
- Për ta shfaqur në raportin e zgjedhur të pamjes, rezolucioni duhet të konfigurohet siç tregohet më poshtë për t'u përputhur me raportin e dëshiruar të pamjes, edhe në kompjuterin e lidhur.
  - **21:9** : 3840 × 1600 (vetëm sinjale 60 Hz), 2560 × 1080
  - **32:9** : 3840 × 1080

## Pozicioni i ekranit

Mund të ndryshosh pozicionin e ekranit, kur e cakton atë në një raport për së gjëri.

## Cilësimet e avancuara të figurës

Kalo te  →  → **Figura** → **Cilësimet e avancuara**.

## Zëri

### Zëri i lojës AI

Optimizon zërin për lojëra.

- Ky cilësim vlen vetëm për altoparlantët e brendshëm të pajisjes ose altoparlantët shirit LG që mbështesin **Ndarja e modalitetit të zërit të televizorit**.

### Balancuesi i lojës

Zëri mund të rregullohet duke rritur ose ulur disa breza të frekuencës të sinjalit të zërit.

### Dolby Atmos

Efekti Dolby Atmos zbatohet për përmbajtjen e Dolby Atmos.

Për më shumë informacion mbi **Dolby Atmos**, referoju **Cilësimet** → **Zëri** → **Dolby Atmos** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

### Dalja e zërit

Mund të zgjidhni një pajisje audio që nxjerr tingull nga pajisja.

- Nëse ke zgjedhur një pajisje audio të llojit USB kur luan në kompjuter, ndrysho pajisjen e audios në **Përdor në kompjuter** në **Qendra e ndërrimit**. Vonesa e zërit mund të minimizohet. Disa modele mund të mos mbështeten.

### Cilësimet e avancuara të zërit

Kalo te  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara**.

## Cilësimet e familjes

### Cilësimet e kufizimeve të përdorimit

 →  → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e familjes** → **Cilësimet e kufizimeve të përdorimit**

Mund ta përdorni pajisjen vetëm në periudhën e caktuar kohore. Për ta përdorur pajisjen jashtë periudhës së caktuar kohore, duhet të vendosësh fjalëkalimin.

01 Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**.

02 Cakto **Koha e nisjes** dhe **Koha e mbarimit**.

Duke zgjedhur **Përsërit** kjo veçori do të aktivizohet çdo ditë.

03 Zgjidhni **Cakto**.

- Për udhëzime se si të rivendosësh fjalëkalimin, referoju **Cilësimet** → **Sistemi** → **Siguria** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

### Modaliteti i kujdesit për sytë

 →  → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e familjes** → **Modaliteti i kujdesit për sytë**

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**. Shfaqet ekrani me dritën blu të ulur, për të mbrojtur sytë tuaj.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Përdorimi i **Modaliteti i kujdesit për sytë** e cakton **Figura** → **Cilësimet e avancuara** → **UI dritën e kaltër** në **Aktiv**.

### Modaliteti i kufizimit të volumit

 →  → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e familjes** → **Modaliteti i kufizimit të volumit**

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**. Volumi nuk mund të rritet mbi një nivel të caktuar për të mbrojtur dëgjimin tuaj.

- **Modaliteti i kufizimit të volumit** mund të mos funksionojë për pajisjet me audio të lidhura me portën optike dixhitale/HDMI/të kufjeve.

## Raporti i kohës së qëndrimit para ekranit

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e familjes** → **Raporti i kohës së qëndrimit para ekranit**

Mund të kontrolloni kohën e përdorimit të pajisjes.

# Kanalet

## Konfigurimi automatik i kanaleve

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**

Sintonizon automatikisht programet.

01 Zgjidh shtetin në të cilin përdoret pajisja. Cilësimet e kanalit mund të ndryshojnë në varësi të shtetit të zgjedhur.

02 Aktivizo funksionin **Sintonizimi automatik**.

03 Zgjidh burimin e hyrjes sipas dëshirës.

04 Vendose sintonizimin automatik sipas udhëzimeve në ekran.

- Nëse burimi i hyrjes nuk është lidhur siç duhet, regjistrimi i programeve mund të mos funksionojë.
- **Sintonizimi automatik** gjen vetëm programet që transmetohen aktualisht.
- Nëse **Bllokimet për kanale** është i aktivizuar; do të shfaqet një dritare kërcyese që kërkon fjalëkalim.

## Vendosja e konfigurimit të kabllorit

Kërkimi për programe me anë të cilësimit I PLOTË mund të zgjasë shumë.

Vlerat e mëposhtme nevojiten për të kërkuar shpejt e saktë të gjitha programet e disponueshme. Vlerat e përdorura zakonisht jepen si “të paracaktura”.

Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të **Lloji**.

### **Frekuenca (kHz)**

Jep frekuencën e përcaktuar nga përdoruesi.

### **Shpejtësia e simboleve (kS/s)**

Shpejtësia me të cilën pajisja, si p.sh. modemi dërgon simbole drejt një Kanalet.

### **Modulimi**

Ngarkimi i sinjaleve audio ose video në transmetues.

### **ID-ja e rrjetit**

Identifikuesi unik i caktuar për çdo përdorues.

### **Frekuenca e fillimit (kHz)**

Jep diapazonin e frekuencës së fillimit të përcaktuar nga përdoruesi.

### **Frekuenca e përfundimit (kHz)**

Jep diapazonin e frekuencës së përfundimit të përcaktuar nga përdoruesi.

## **Vendojsa e konfigurimeve të satelitetit**

Mund të shtosh/fshish/vendosësh satelitin që dëshiron.

- Ky funksion funksionon vetëm nëse kanali është në modalitetin satelitor.

### **Sateliti**

Zgjidh satelitin e preferuar.

### **Frekuenca e LNB-së**

Zgjidh një vlerë nga 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Nëse zgjedh 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22kHz** çaktivizohet. Nëse nuk arrin të gjejsh vlerën e frekuencës së LNB-së nga lista, zgjidh Përdoruesi dhe jepe manualisht frekuencën.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

### **Transponder**

Zgjidh transponderin që dëshiron të sintonizosh.

## Ton 22kHz

Kur përdor çelësin Toni 22 kHz, zgjidh 22 kHz ose 0 Hz. Nëse përdor **Ton 22kHz**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

## Energjia e LNB-së

Për të aktivizuar furnizimin me energji për LNB-në, zgjidh **Aktiv**. Nëse zgjedh **Joaktiv**, **Lloji i motorit** çaktivizohet.

## DiSEqC

Gjatë përdorimit të DiSEqC, zgjidh një opsion nga A~D/ToneA~B. Nëse përdor **DiSEqC**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

## Unicable

Zgjidh Aktiv për të përdorur Unicable dhe vendose Unicable në menunë **Cilësimet për Unicable**. Kur aktivizohet Unicable, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Lloji i motorit** çaktivizohen.

## Lloji i motorit

Zgjidh llojin e motorit për të përdorur motorin dhe vendose motorin në menunë Cilësimet e motorit. Kur motori është i aktivizuar, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Unicable** janë të çaktivizuar.

- Nëse e vendos satelitin tek Të tjera, duhet të shtosh një transponder duke përdorur funksionin Redaktimi i transponderit.
- Kur zgjedh **Ton 22kHz** dhe **DiSEqC**, duhet t'i lidhësh në të njëjtin pozicion që shfaqet në OSD.
- Nëse fshin një satelit, të gjitha programet e ruajtura në satelit fshihen.

## Vendosja e konfigurimeve motorit

**DiSEqC 1.2** : Kontrolllo motorin për të ndryshuar pozicionin e antenës satelitore.

## Drejtimi i lëvizjes

Zgjidh drejtimin në të cilin dëshiron të lëvizësh motorin.

## Modaliteti i lëvizjes

Disponohen dy modalitete: Me hap dhe I vazhdueshëm.

- Hapi : Motori lëviz në bazë të vlerës që jep (nga 1 në 128).

- **E vazhdueshme** : Motori lëviz vazhdimisht derisa të shtypësh Ndalo.

## Testo transponderin

Zgjidh testimin e transponderit që dëshiron të sintonizosh.

## Cakto kufirin

Vendos lëvizjen e motorit drejt lindjes ose perëndimit për ta lëvizur motorin vetëm brenda drejtimit të caktuar.

- Aktiv : Mund ta kufizosh lëvizjen në drejtimin aktual duke zgjedhur Perëndim/Lindje.
- Joaktiv : Mund të anulosh kufirin që vendose.

## Shko te 0

Mund ta lëvizësh motorin në Zero.

**USALS** : Vendos vendndodhjen aktuale (gjatësi/gjerësi gjeografike).

## Përdorimi i sintonizimit manual



 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**

Ky funksion është për kërkimin dhe ruajtjen manuale të kanaleve.  
Për transmetimin dixhital mund të kontrollohet fuqia dhe cilësia e sinjalit.

## Modifikimi i Transponder

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Redakto transponderin**

Mund të shtosh / modifikosh / fshish transponderin.



- Ky funksion funksionon vetëm nëse kanali është në modalitetin satelitor.
- Nëse operatori i sistemit ofron funksionin “user home TP edit”, ky do të shfaqë  në ekran. Në mënyrë që të mund të vendosësh **Transponder** e dëshiruar si kryesor duke shtypur .
- (Ky funksion disponohet vetëm në ofrues të caktuar të shërbimeve.)

## Program rajonal

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** →

## Program rajonal

Nëse e konfiguroni funksionin, mund të shikosh kanalet lokale që ofrohen nga transmetuesit.

Zgjidh një transmetues lokal dhe një rajon që ofron kanale lokale te  →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Sintonizimi i kanaleve** dhe përfundo cilësimet e kanaleve për të parë kanalet e rajonit të zgjedhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Operatorët apo rajonet mund të ndryshojnë dhe shërbimet mund të përmbyllen pa njoftim paraprak.

## Përditësimi i listës së kanaleve

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Përditësimi i listës së kanaleve**

Kjo veçori përditëson informacionin e listës së ndryshuar të kanaleve në varësi të situatës së transmetimit ose të mjedisit të satelitit të shtetit në të cilin është instaluar pajisja.

Përditëson listën e kanaleve kur pajisja fiket.

Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Përdorimi i testit të sinjalit

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve (Sintonizimi i programeve dhe cilësimet)** → **Testi i sinjalit**

Shfaq informacionin e MUX dhe të shërbimit etj.

- Shfaqet një test sinjali vetëm për antenën ose kabllorin.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Modifiko kanalet

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **MENAXHERI I KANALEVE**

Mund të modifikosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose t'i shtosh/fshish nga kanalet e preferuara.

- Nëse kanalet në internet janë konfiguruar, mund t'i menaxhosh kanalet edhe në

## MENAXHERI I KANALEVE.

### Modifiko të gjitha programet

Në listën e plotë të kanaleve, mund t'i caktosh kanalet e zgjedhura në **Blloko/Zhblloko** ose t'i konfigurosh në mënyrë të tillë që të anashkalohen kur ndërron kanalin.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

### Modifiko të preferuarat

Mund të shtosh/fshish kanalet e dëshiruara në/nga kanalet e preferuara, t'u ndryshosh renditjen etj.

### Modifiko kanalet satelitore (E avancuar)

Në listën e kanaleve satelitore, mund t'i caktosh kanalet e zgjedhura në **Blloko/Zhblloko** ose t'i konfigurosh në mënyrë të tillë që të anashkalohen kur ndërron kanalin.

- Vetëm modelet që mbështesin kanalet satelitore janë të vlefshme.

## Multi Feed

 →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Multi Feed**

Mund të shikosh këndin e dëshiruar në pajisje në rastin e transmetimeve të filmuara nga kënde të ndryshme.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (TV me brez të gjerë me transmetim hibrid) është një standard i ri i transmetimit që mundëson shërbimet e shkrimit super-teletext. Lejon programet e transmetuara të integrohen me pajisjet inteligjente në përdorim ose të lidhen me shërbimet në linjë të transmetuara me brez të gjerë.

Për të parë hollësi, **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → HbbTV** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Çfarë është informacioni CI



Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).

Për të parë hollësi, **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → Të dhënat e CI-së** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Ruaj fjalëkalimin e CI-së

 →  → **Të përgjithshme → Kanalet → Ruaj fjalëkalimin e CI-së**

Jep kodin PIN në **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**. Nuk është nevojshme të japësh kodin PIN pas ruajtjes.

- Mund të shohësh **Ruaj fjalëkalimin e CI-së** kur futet CI CAM (Conditional Access Module) që mbështet kod PIN.
- Nëse CI CAM ka kod PIN, mund të shohësh **Rivendos fjalëkalimin e CI-së**.

## Kopjimi i programeve

 →  → **Të përgjithshme → Kanalet → Kopjo kanalet**

Mund të ruash listën e kanaleve të pajisjes në pajisjet ruajtëse USB ose të ruash listën e kanaleve të USB-së në pajisje.

- Për modelet satelitore

# Rrjeti

## Lidhje me tela (Ethernet)

 →  → **Të përgjithshme → Rrjeti → Lidhje me tela (Ethernet)**

Nëse rrugëzuesi i lidhur me rrjetin mbështet funksionin DHCP, lidhja e pajisjes dhe ruterit me tel do të mundësojë lidhjen automatike në rrjet. Nëse nuk e mbështet konfigurimin automatik, mund të zgjedhësh **Redakto** për ta caktuar manualisht lidhjen e rrjetit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Lidhja Wi-Fi

## → → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi**

Mund të kontrolloni dhe të lidheni me rrjetet e internetit me valë që disponohen; nëse e keni konfiguruar pajisjen për një rrjet me valë. Zgjidhni rrugëzuesin me valë për t'u lidhur.

Për cilësime më të detajuara, zgjidhni **Cilësimet e tjera të rrjetit**.

### **Shto rrjet të fshehur me valë**

Mund të shtosh një rrjet me valë nëse e jep drejtpërdrejt emrin e rrjetit.

### **Lidhu me WPS PBC**

Nëse ruteri me valë me të cilin dëshiron të lidhesh ka funksionin e konfigurimit të butonit të shtypjes të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PBC), mund të lidhesh lehtësisht me ruterin me valë duke shtypur butonin WPS-PBC në ruter. Shtyp butonin WPS-PBC të rrugëzuesit me valë dhe më pas shtyp butonin [Lidh] të pajisjes.

### **Lidhu me WPS PIN**

Kjo është një metodë për t'u lidhur me një pikë hyrjeje duke përdorur një numër identifikimi personal të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PIN). Zgjidh pikën e hyrjes (AP) me të cilën dëshiron të lidhesh. Fut PIN-in e shfaqur në pajisjen Wi-Fi të pikës së hyrjes.

### **Cilësimet e përparuara Wi-Fi**

Pasi të lidhesh me një rrjet me valë, mund të shohësh të dhënat e lidhjes, si p.sh. të dhënat e hollësishme të adresës IP. Përveç kësaj, mund të ndryshosh adresën e IP-së dhe adresën e serverit DNS me të cilin dëshiron të lidhesh duke shtypur butonin **Redakto**.

- Për më shumë informacion se si të lidhesh me rrjetin, shih **Hapat e parë me webOS** → **Lidhja me rrjetin** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## **Pajisjet e jashtme**

### **Lidh komandën me Bluetooth**

## → → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Lidh komandën me Bluetooth**

Mund të lidhni dhe të përdorni pajisje hyrëse, si p.sh. një tastierë, maus ose kontrollor loje me Bluetooth.

Aktivizo pajisjen hyrëse që dëshiron të lidhësh, caktoje në modalitetin e çiftimit dhe më pas kliko **Lidhu** në ekran. Nëse ndez pajisjen hyrëse të lidhur më parë, ajo lidhet automatikisht. Për të shkëputur lidhjen ekzistuese, kliko **Shkëput**.

- Rekomandohet që të përdorësh një produkt që është testuar për pajtueshmëri me këto pajisje.  
Maus me Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2  
Tastierë me Bluetooth : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, Apple Magic Keyboard  
Pult loje me Bluetooth : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Ky funksion ofrohet vetëm për modelet mbështesin Bluetooth.
- Lidhja e disa pajisjeve me Bluetooth mund të sjellë dobësim të lidhjes apo të funksionimit.
- Nëse pajisja me Bluetooth është shumë larg nga kjo pajisje ose nëse ka pengesa midis tyre, ato mund të mos funksionojnë si zakonisht.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Nëse pajisja që ke zgjedhur nga **Pajisjet e regjistruara** nuk rilidhet, **Shkëput** dhe rilidhe pajisjen.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.

## Cilësimet e telekomandës

 →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e telekomandës**

Nëse konfiguroni telekomandën universale, mund të kontrollosh pajisjet periferike të lidhura me pajisjen me Telekomanda magjike në vend të telekomandave të tyre.

Për më shumë informacion, shih **Si të përdorësh pajisjen** → **Konfigurimi i telekomandës universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Konfigurimi i hyrjes së jashtme HDMI

 →  → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Cilësimet e HDMI**

Mund të zbatosh cilësimet për të siguruar një figurë të qartë dhe komandim të lehtë për pajisjet e lidhura me HDMI.

### 4:4:4 Pass Through

Dërgoni sinjale 4:4:4 pajisjes jashtë modalitetit të kompjuterit, por veçoritë e

përpunimit si **Ulja e zhurmës**, **TruMotion** dhe të tjera mund të anashkalohen. Ky cilësim sugjerohet vetëm për krijuesit e përmbajtjeve që dëshirojnë të dërgojnë një sinjal që nuk ka nevojë për përpunim shtesë.

## HDMI Deep Color

Nëse lidh një pajisje që mbështet **HDMI Deep Color**, mund të shijosh figura më të qarta. Pas lidhjes së pajisjes së luajtjes, cakto **HDMI Deep Color** në **4K**.

Nëse pajisja e lidhur nuk e mbështet këtë funksion, mund të mos funksionojë siç duhet.

Nëse ndodh ndonjë problem me ekranin, kaloni cilësimin **HDMI Deep Color** në **Joaktiv**.

Rezolucioni i mbështetur i ekranit

- 4K : Mbështet 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (vetëm modelet 120 Hz), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0)
- Joaktiv : mbështet 4K në 60 Hz (4:2:0)

Formatet e mbështetura në 4K

Rezolucioni	Denduria e kuadrit (Hz)	Thellësia e ngjyrës/Modulimi i ngjyrës		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	59.94		<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
	60			
	(vetëm modelet 60 Hz)	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>
		YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
		RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	59.94		<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
	60			
	(vetëm modelet 120 Hz)	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>

	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>
	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>
100 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
120 <sup>1)</sup> (vetëm modelet 120 Hz)	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
144 <sup>2)</sup> (vetëm modelet 144 Hz)	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

<sup>1)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**.

Mbështeten kur <sup>2)</sup> **Optimizuesi i lojës** → **Modaliteti 144 Hz** është caktuar në **Aktiv**.

- Mund të ndryshosh vetëm cilësimet e HDMI që po shikon.
- Mund të caktosh konfigurime të ndryshme për çdo fole HDMI.

## Ndërrimi i shpejtë i medias

Kur përmbajtja me numër të ndryshëm kuadrosh për sekondë (FPS) luhet në një pajisje të jashtme që mbështet QMS, bën që ekrani të kalojë lehtë pa ndërprerje.

- E zbatueshme vetëm për disa modele.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

Mund të komandos me lehtësi dhe të përdorësh disa pajisje multimedia të lidhura me telekomandën e pajisjes nëpërmjet HDMI-së.

Për të parë hollësi, **Si të përdorësh pajisjen** → **Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Dolby Vision PC

Mund të shijosh ekranin Dolby Vision duke aktivizuar HDR në cilësimet e ekranit të kompjuterit të lidhur.

- E zbatueshme vetëm për disa modele.

## Ndezja e televizorit me celular

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Ndezja e televizorit me celular**

Nëse **Aktivizo përmes Wi-Fi/Aktivizo përmes Wi-Fi (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** ose **Aktivizo përmes "Bluetooth"/Aktivizo përmes "Bluetooth" (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** është e caktuar në **Aktiv**, mund ta ndezësh pajisjen duke përdorur një aplikacion që mbështet **Ndezja e televizorit me celular**.

- Kjo pajisje duhet të jetë e lidhur me një rrjet.
- Kjo pajisje dhe pajisja që do të përdoret duhet të jenë të lidhura me të njëjtin rrjet.
- Funkcioni **Aktivizo përmes Wi-Fi/Aktivizo përmes Wi-Fi (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** duhet përdorur në aplikacione të pajisjeve inteligjente që e mbështesin.
- **Aktivizo përmes "Bluetooth"/Aktivizo përmes "Bluetooth" (modaliteti i pritjes me lidhje rrjeti)** ofrohet vetëm në disa smartfona.
- Pajisja duhet të jetë e vënë në prizë.
- Për t'u lidhur për herë të parë, sigurohu që pajisja që do përdoret është gati për t'u lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Fshi historikun e lidhjeve

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Pajisjet e jashtme** → **Fshi historikun e lidhjeve**

Mund ta fshish historikun e lidhjeve të pajisjeve të lidhura me këtë pajisje në rrjetin me valë.

# Sistemi

## Konfigurimi i cilësimeve të gjuhës

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Gjuha (Language)**

Mund të zgjedhësh gjuhën e menisë që shfaqet në ekran dhe gjuhën e zërit të transmetimit dixhital.

### Gjuha e menisë (Menu Language)

Mund të zgjedhësh një nga gjuhët e menitë për t'u shfaqur në ekran. Gjuha për njohjen e zërit do të caktohet automatikisht sipas gjuhës së zgjedhur për menynë.

- Njohja e zërit vlen vetëm për disa modele.

## Gjuha e parë e audios / Gjuha e dytë e audios

Mund të zgjedhësh gjuhën që dëshiron gjatë ndjekjes së një programi transmetimi dixhital që përmban disa gjuhë zëri.

Për programe që nuk mbështesin disa gjuhë, do të përdoret gjuha bazë.

- Vlen për transmetimet dixhitale.

## Gjuhët e tastierës

Zgjidh gjuhën për të përdorur tastierën në ekran.

### Për të caktuar gjuhën e teletekstit

Vendos gjuhën e teletekstit.

Për të parë hollësi, **Shijo kanalet e drejtpërdrejta → TELETEKSTI** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Vetëm në modalitet dixhital
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Caktimi i vendndodhjes

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja**

Mund të ndryshosh cilësimin e vendndodhjes së pajisjes.

## Konfigurimi i adresës

Mund të caktosh **Rajoni** dhe **Qyteti** të pajisjes sate.

## Shteti i transmetimit

Mund të caktosh shtetin e transmetimit në pajisjen tënde.

## Kodi postar

Ky funksion përdoret për të caktuar vendndodhjen e transmetimit të pajisjes duke vendosur kodin tënd postar.

## Shteti i shërbimeve të LG-së

Nëse nuk e cakton në **Caktimi automatik**, mund ta zgjedhësh shtetin manualisht.

## Caktimi i vendndodhjes së motit

Lutemi të caktoni rajonin tuaj për të shfaqur motin në mbrojtësin e ekranit, etj.

- Duhet ta vendosësh manualisht shtetin kur nuk je i lidhur në rrjet.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Koha dhe kohëmatësi

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Koha dhe kohëmatësi**

Mund të kontrollosh kohën ose të konfigurosh cilësimet e lidhura.

### Caktimi automatik

Ora e pajisjes caktohet automatikisht në bazë të orës së informacionit të transmetimit dixhital të dërguar nga stacioni i transmetimit ose në bazë të orës së dërguar nga serveri.

### Ora / Data / Brezi orar

Vendos manualisht orën dhe datën nëse konfigurimi automatik nuk përputhet me orën aktuale.

- Nëse e cakton kohën manualisht me antenën të lidhur, informacioni për orarin, udhëzuesi i programit etj. mund të mos funksionojnë siç duhet.

### Brez i personalizuar orar

Kur zgjidhni **Personalizuar** te **Brezi orar**, aktivizohet menyja **Brez i personalizuar orar**.

### Kohëmatësit

#### Kohëmatësi i fikjes

Cakton që pajisja të fiket në një orë të specifikuar.

Nëse nuk do të përdorësh **Kohëmatësi i fikjes**, zgjidh **Joaktiv**.

#### Kohëmatësi i ndezjes së energjisë

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**.

Pajisja ndizet në kohën e caktuar.

- **Ora** : Cakto orën se kur do të ndizet.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë



funksionin vetëm një herë në punë.

- **Hyrja** : Cakto një hyrje të jashtme për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur.
- **Kanali i kohëmatësit** : Cakto një kanal për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur. Ky opsion mund të caktohet vetëm kur **Hyrja** caktohet në **Televizori**.
- **Volumi** : Cakto volumin e zërit kur energjia është e ndezur.

## Kohëmatësi i fikjes së energjisë

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**.  
Pajisja fiket në orën e caktuar.

- **Ora** : Cakto orën se kur do të fiket.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë funksionin vetëm një herë në punë.

## Fikje automatike pas 4 orësh

Nëse nuk shtyp ndonjë buton për 4 orë pasi pajisja është ndezur nga një veçori si **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**, pajisja do të fiket automatikisht.

Për t'u siguruar që produkti nuk do të fiket automatikisht, cakto **Fikje automatike pas 4 orësh** në **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për të përdorur funksionin **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë/Kohëmatësi i fikjes së energjisë**, vendos saktë orën aktuale.

## Konfigurimi i Siguria

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria** / **Siguria (Kontrolli prindëror)**

Mund të vendosësh kyçësh transmetime apo aplikacione të caktuara.

Caktoje në **Aktivizo funksionin** në **Aktiv**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Bllokimet e programeve televizive

Funksioni punon në bazë të të dhënave nga stacioni i transmetimit. Për rrjedhojë, nëse sinjali ka të dhëna të pasakta, funksioni nuk punon.

Kufizon shikimin nga fëmijët të transmetimeve të caktuara me përmbajtje për të rritur, bazuar në cilësimet e kufizimeve sipas vlerësimeve. Për të parë përmbajtje të bllokuar, shkruaj fjalëkalimin. Vlerësimet ndryshojnë sipas shtetit.

- Mbështetet vetëm në modalitet dixhital.

## Bllokimet për kanale

Bllokon programet që përmbajnë materiale të papërshtatshme për fëmijë. Programet mund të zgjidhen, por pa lëshuar zë dhe figurë. Për të parë një program të bllokuar, jep fjalëkalimin.

## Bllokimet për aplikacione

Aplikacioni mund të bllokohet ose zhbllokohet.

- Funksioni i bllokimit nuk disponohet menjëherë për aplikacionin që është hapur aktualisht.

## Bllokimet për hyrje

Bllokimet e hyrjes mund të kyçen ose shkyçen.

## Cilësimet e kufizimeve të përdorimit

Mund ta përdorni pajisjen vetëm në periudhën e caktuar kohore.

Për më shumë informacion, shih **Cilësimet** → **Cilësimet e familjes** → **Cilësimet e kufizimeve të përdorimit** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Rekomandimet dhe Promovimet në menynë kryesore

Mund të përzgjidhni të shfaqë apo të fshehë reklamat "E sponsorizuara" dhe kategoritë e përmbajtjes së rekomanduara që shfaqen në menynë kryesore.

Për më shumë informacion, shih **Cilësimet** → **Sistemi** → **Cilësimet e faqes kryesore** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

## Rivendos fjalëkalimin

Cakto ose ndrysho fjalëkalimin për pajisjen.

- Fjalëkalimi bazë është caktuar si "0000".  
Kur Franca, Norvegjia apo Belgjika zgjidhen si shtet, fjalëkalimi nuk do të jetë "0000", por "1234".

## Rivendosja e fjalëkalimit të harruar

Nëse harron fjalëkalimin e vendosur, mund ta rivendosësh si më poshtë:

- 01 Shtypni butonin  në telekomandë.
- 02 Zgjidh  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Siguria**.
- 03 Shtypni  (**Kanalet**)  →  (**Kanalet**)  →  (**Kanalet**)  →  (**Kanalet**)  në telekomandë. Shfaqet dritarja e futjes së fjalëkalimit kryesor.

04 Jep numrat "0313" në dritaren e futjes së fjalëkalimit kryesor. Rivendoset fjalëkalimi.

## Quick Start+

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Quick Start+**

Ky cilësim e vendos pajisjen në një modalitet gatishmërie kur ajo është e fikur, në mënyrë që ajo të nisë më shpejt në ndezjen e radhës.

Vendos **Quick Start+** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Aktivizimi i këtij opsiioni mund të rrisë konsumin e energjisë.

## Cilësimet e faqes kryesore

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Cilësimet e faqes kryesore**

### Aktivizo ekranin

Mund të zgjidhni që ekranin të shfaqet kur të ndizet pajisja.

### Home Promotion

Reklamat mund t'i ndizni se fikni në ekranin kryesor.

### Rekomandimet e përmbajtjes

Mund të merrni rekomandime përmbajtjeje në ekranin bazë.

### Sfondi

Sfondi i zgjedhur i faqes kryesore shfaqet në modalitetin I zi.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

## Promocioni i ruajtësit të ekranit

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Promocioni i ruajtësit të ekranit**

Mund të aktivizosh ose të çaktivizosh reklamat që shfaqen në ruajtësit e ekranit të aplikacioneve të caktuara. Çaktivizimi në **Joaktiv** të jep mundësi të çaktivizosh reklamat e shfaqura në ruajtësin e ekranit.

## Për të caktuar treguesin e energjisë

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Drita e pritjes**

Mund të ndezësh ose fikësh dritën e pritjes.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Konfigurimi i treguesit të Telekomanda magjike

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Opsionet e treguesit**

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.

### Shpejtësia e gjurmimit

Vendos shpejtësinë e treguesit.

### Madhësia e treguesit

Zgjidhni madhësinë e treguesit.

## Përdorimi i **Live Plus**

**Live Plus** është një shërbim që ofron një sërë informacionesh rreth programeve që shikoni.

Për më shumë informacion, shih **Shfrytëzimi optimal i funksionit inteligjent** → **Live Plus** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Për të përdorur ndihmën për cilësimet

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Ndihma për cilësimet**

Kur caktohet në **Aktiv**, mund të marrësh ndihmë për artikujt e zgjedhur kur lundron në menynë e cilësimeve.

## ID e televizorit

⚙️ → ⚙️ → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **ID e televizorit**

Mund të caktosh një numër (ID) për të menaxhuar disa pajisje.

- Kjo veçori është për administratorët. Nuk rekomandohet të përdoret në një ambient të zakonshëm shtëpie.

## Rikthimi i cilësimeve të paracaktuara

 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Rivendosja në cilësimet fillestare**

Ktheje pajisjen në cilësimet fillestare. Pas rivendosjes, pajisja do të fiket dhe ndizet automatikisht.

### Rivendosi të gjitha

Kjo do t'i kthejë të gjitha cilësimet në vlerat e tyre standarde.

### Rivendosi të gjitha përveç cilësimeve të rrjetit

Të gjithë artikujt përveç cilësimeve të rrjetit janë ndryshuar në cilësimet e tyre të parazgjedhura.

- Nëse **Siguria** është caktuar në **Aktiv**, duhet të shkruash fjalëkalimin për **Rivendosja në cilësimet fillestare**.
- Mos e fik televizorin gjatë nisjes.
- Rekomandojmë që ta rivendosësh pajisjen në **Rivendosja në cilësimet fillestare** para se ta shesësh apo ta transferosh atë te një palë e tretë.

## Kursimi i energjisë

### Përdorimi i funksionit **Kursimi i energjisë**

 →  → **Të përgjithshme** → **Kursimi i energjisë**

Redukton konsumin e energjisë duke rregulluar ndriçimin e lartë të ekranit.

### Procesi me kursim të energjisë

**Automatike** : Sensori i produktit dikton ndriçimin e mjedisit dhe rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

**Ndriçimi minimal** : Mund të caktoni errësimin e ekranit kur **Procesi me kursim të energjisë** është i caktuar në **Automatike**.

**Joaktiv** : Çaktivizon **Procesi me kursim të energjisë**.

**Minimum / Mesatare / Maksimum** : Përdor veçorinë e kursimit të energjisë sipas **Procesi me kursim të energjisë** të caktuar në pajisje.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Nëse përdorni funksionin **Procesi me kursim të energjisë**, kjo do të ndikojë në ndriçimin e pajisjes.

## Fikja automatike

Kur pajisja është e ndezur, ajo fiket automatikisht nëse nuk shtyp ndonjë buton për një periudhë kohe të caktuar.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

## Ekrani fikur

Ekrani fiket dhe luhet vetëm zëri.

Shtyp cilindo buton në telekomandë, përveç butonave të ndezjes dhe të volumit, për ta rindezur ekranin.

- Mund të mos mbështetet, në varësi të aplikacionit ose funksionit që po ekzekutohet.

# Mbështetje

## Përditësimi i softuerit

 →  → **Mbështetje** → **Përditësimi i softuerit**

Përdor përditësimin e softuerit për të kontrolluar dhe marrë versionin më të fundit.

## Përditësimi automatik

Kur caktohet në **Aktiv**, përditësimet i kryhen pa qenë nevoja për procedurë të veçantë konfirmimi, përveç rasteve të disa përditësimeve të rëndësishme.

## Kontrollo për përditësime

Kur kontrollohet për versionin më të fundit të përditësimit, përditësimet mund të kryhen vetëm nëse disponohet skedar përditësimi i versionit më të fundit. Pajisja kontrollon automatikisht versionin e softuerit, por nëse është e nevojshme, ti mund të kryesh një kontroll manual.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Versioni më i fundit mund të merret nëpërmjet sinjaleve të transmetimit dixhital ose lidhjeve

me internetin.

- Ndryshimi i kanalit gjatë shkarkimit të softuerit nëpërmjet sinjalit të transmetimit dixhital e ndërpret procesin e shkarkimit. Rikthimi në kanalin fillestar mundëson vazhdimin e shkarkimit.
- Nëse softueri nuk përditësohet, disa funksione mund të mos funksionojnë saktë.
- Në disa shtete, **Përditësimi automatik** nuk shfaqet nëse nuk je lidhur me internetin.
- Për të siguruar funksionimin optimal, pajisja duhet të shkarkojë dhe të instalojë herë pas herë përditësime të softuerit. Kur softueri përditësohet, ekrani i pajisjes mund të fiket në mungesë të veprimeve të përdoruesit brenda 4 orëve, por pajisja nuk kalon plotësisht në modalitetin e pritjes deri në përfundimin e instalimit. Kjo mund të shkaktojë rritje të konsumit të energjisë gjatë përditësimit të softuerit.

## Vetëdiagnostikimi i ekranit

 →  → **Mbështetje** → **Vetëdiagnostikimi i ekranit**

Pasi të kesh kryer një provë për të verifikuar që sinjali i figurës po del normalisht, mund të zgjedhësh nëse është jonormal në ekran.

Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

## Vetëdiagnostikimi i zërit

 →  → **Mbështetje** → **Vetëdiagnostikimi i zërit**

Nise testin e zërit për të kontrolluar nëse dalja e sinjalit të zërit është normale dhe pastaj zgjidh nëse ka pasur gabim.

Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

## Optimizuesi i memories

 →  → **Mbështetje** → **Optimizuesi i memories**

Mund të optimizosh pajisjen duke spastruar aplikacionet e papërdorura ose memorien e panevojshme.

## Modaliteti për shtëpi/dyqan

 →  → **Mbështetje** → **Modaliteti për shtëpi/dyqan**

Mund të zgjedhësh ndërmjet **Metoda Shtëpi** dhe **Metoda Dyqan**.

Për të përdorur pajisjen në shtëpi, zgjidhni **Metoda Shtëpi**.

Zgjidh **Metoda Dyqan** vetëm kur pajisja do të ekspozohet në një dyqan. **Metoda Dyqan** ofron cilësime të optimizuara për ekspozimin në dyqan.

## Të dhëna për televizorin

 →  → **Mbështetje** → **Të dhëna për televizorin**

Mund të shohësh informacione të tilla si **Modeli**, **Numri i serisë**, **Emri i pajisjes**.

## Cilësimet e kontrollit të IP-së

 →  → **Mbështetje** → **Cilësimet e kontrollit të IP-së**

Përdor pajisjen e kontrollit IP për të kontrolluar pajisjen e lidhur me rrjetin.

## Kushtet dhe privatësia

 →  → **Mbështetje** → **Kushtet dhe privatësia**

### Marrëveshjet e përdoruesit

Këto janë kushtet e përgjithshme në lidhje me përdorimin e shërbimeve të lidhura me funksionin inteligjent dhe mbrojtjen e privatësisë.

### Njoftim ligjor

Është një njoftim ligjor për shërbimet e ofruara nëpërmjet pajisjes.

### Njoftim për softuer me burim të hapur

Mund të shikosh udhëzimet për secilin artikull.

### Reklamë

Mund ta rikonfigurosh informacionin e mbledhur me qëllim mundësimin e reklamave të personalizuar ose të refuzosh mbledhjen e informacionit që lidhet me reklamat.

### Kufizimi i gjurmimit të AD

Nëse caktohet në **Aktiv**, mund të mos ofrohen reklama të personalizuar në bazë të interesave të përdoruesit.

### Caktoni AD ID

Informacioni i interesave të përdoruesit është mbledhur së fundmi dhe reklamat



ofrohen sipas këtij informacioni.

## **Lejet e aplikacioneve**

### **Kamera**

Mund të caktoni autorizimet e kamerës për secilin aplikacion.

### **Mikrofondi**

Mund të caktoni lejet e aksesit të mikrofondi për secilin aplikacion.

### **Pajisjet në afërsi**

Aksesi të pajisjet në afërsi do të personalizohet për aplikacione individuale.

## **Fshi informacionin tim personal**

### **Fshi informacionin e shikimit**

Mund ta fshish informacionin lidhur me përmbajtjen e parë të mbledhur nga pajisja në server.

Fshirja e këtij informacioni mund të ndikojë në shërbimet e rekomanduara që ofrohen bazuar në historikun e përmbajtjes së parë ose të përdorimit të pajisjes.

### **Fshi informacionin e zërit**

Mund të fshish informacionin e zërit të mbledhur nga pajisja në server.

Fshirja e këtij informacioni mund të ndikojë në shërbimet e rekomanduara që ofrohen bazuar në historikun e zërit.

- Fshirja e këtij informacioni kërkon një lidhje me rrjetin dhe pranimin e kushteve të përgjithshme.

### **Fshi ID-në e zërit**



Fshi informacionin e ID-së së zërit të mbledhur nga pajisja.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

# **Zgjidhja e problemeve**

# Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

## Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Kur pajisja keqfunksionon, mund të kërkosih ndihmë për të zgjidhur problemin. Shtypni butonin  në telekomandë dhe zgjidhni  → **Mbështetje** → **Ndihma e shpejtë**. Gjithashtu mund të mbani të shtypur butonin numër **9** të telekomandës për të hapur **Ndihma e shpejtë**.

### Cilësimet e optimizimit

Mund të kontrollosh statusin e përgjithshëm të pajisjes dhe të shikosh e ndryshosh vlerat e rekomanduara të cilësimit.

### Biblioteka e ndihmës

Zgjidhni artikullin që përkon me dukurinë përkatëse për të gjetur udhëzimet e posaçme për zgjidhjen e problemit.

### Vetëdiagnostikimi dhe kujdesi

Mund të zgjedhësh statusin aktual të pajisjes për artikullin e zgjedhur.

### Shërbimi në distancë i LG-së

Mund të marrësh ndihmë për zgjidhjen e problemeve me anë të telekomandës. Për **Shërbimi në distancë i LG-së**, kontakto qendrën e shërbimit të klientit të prodhuesit.

- Ky funksion mund të mos ofrohet në disa vende ose modele.
- Kur nuk ka përmbajtje të ngjashme në **Ndihma e shpejtë**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Nëse problemi vazhdon, kontakto qendrën e shërbimit të klientit të prodhuesit.

## Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

# Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.





## Nuk mund ta ndez pajisjen.

- Verifiko që Drita e pritjes e energjisë në pajisje të jetë në ngjyrë të kuqe. Nëse Drita e pritjes është e fikur, kontrollo lidhjen e spinës së pajisjes, siç tregohet më poshtë.
- Nëse përdor shumëprizësh, kontrollo nëse funksionon në rregull. Për të kontrolluar nëse priza shumëfishe funksionon siç duhet, fute prizën e pajisjes direkt në prizën në mur dhe shiko se si funksionon.
- Provo ta ndezësh duke përdorur butonin në pajisjen tënde.

## Pajisja është ndezur, por ekrani del me vonesë.

- Kjo ndodh për shkak të procesit të heqjes së zhurmave që disponohet për të eliminuar zhurmat e mundshme që mund të shfaqen gjatë ndezjes. Kjo nuk do të thotë që produkti ka defekt.

## Treguesi i Telekomanda magjike nuk shfaqet në ekran.



- Mbani telekomandën drejt pajisjes dhe shtypni njëherësh butonat  dhe  për më shumë se 5 sekonda derisa të shfaqen udhëzimet. Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.
- Ndërro bateritë kur kjo gjë të kërkohet në ekranin tënd. (Përdor bateri alkaline.)
- Nëse  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, treguesi i Telekomanda magjike nuk shfaqet. Vendos **Udhëzimi zanor** në **Joaktiv**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

## Nuk mund ta ndez pajisjen me telekomandën.



- Sigurohuni që pajisja është futur në prizë.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)
- Nëse vendosni një pengesë, si për shembull një altoparlant shirit, në pjesën e përparme të marrësit të telekomandës së pajisjes, ai mund të interferojë me marrjen e sinjalit të telekomandës. Instalojeni të paktën 10 cm larg marrësit të telekomandës së pajisjes.
- Kur përdorni një telekomandë dekoduesi, nëse funksioni i integruar i kontrollit të telekomandës së dekoduesit është i çaktivizuar, nuk mund ta ndizni ose fikni pajisjen me

telekomandën e dekoduesit. Kontakto ofruesin e dekoduesit.

### Energjia fiket papritmas.

- Kontrolllo nëse cilësimet në vijim janë të aktivizuara.  
 →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Koha dhe kohëmatësi** → **Kohëmatësit** → **Kohëmatësi i fikjes së energjisë**
- Pajisja do të fiket automatikisht nëse nuk shtyp ndonjë buton për 4 orë, edhe nëse pajisja është ndezur në orën e caktuar nga **Rikujtues** ose **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**.
- Ekziston gjithashtu mundësia që qarku i mbrojtjes së brendshme të jetë aktivizuar sepse temperatura e brendshme e produktit është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme ose të tepruar.
- Nëse je duke përdorur një dekodues, pajisja mund të caktohet që të fiket në momentin që fiket dekoduesi. Për të parandaluar fikjen e pajisjes kur fik dekoduesin, çaktivizo funksionin e sinkronizimit të fikjes/ndezjes së pajisjes në dekodues.

### Sa herë që e ndez pajisjen, shfaqet ekrani kryesor.

- Ekrani kryesor shfaqet automatikisht sa herë që ndez pajisjen. Për ta çaktivizuar këtë funksion, shko te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shitesë** → **Cilësimet e faqes kryesore** dhe caktoje **Aktivizo ekranin** në **Hyrje të kohëve të fundit**.

### Nuk mund ta ndez ose ta vë në punë pajisjen me telekomandën e saj edhe pas caktimit të telekomandës universale.

- Sigurohuni që pajisja është futur në prizë.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)
- Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë që bllokoi sinjalin para marrësit të telekomandës së pajisjes së lidhur.

## Diagnostikimi i problemeve me figurën

### Diagnostikimi i problemeve me figurën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrolllo


si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.


Fillimisht, kryej  →  → **Mbështetje** → **Vetëdiagnostikimi i ekranit** për të kontrolluar për defekte në pajisje.


Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.


Sigurohu që dekoduesi të jetë i lidhur siç duhet me pajisjen tënde.



 **Thotë se nuk ka sinjal në ekran.**


- Sigurohu që kabllot nga antenat ose pajisjet e jashtme të jenë të lidhura siç duhet me këtë pajisje.
- Shkoni në  për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Kontrolllo nëse është e ndezur pajisja e jashtme, si p.sh. dekoduesi apo luajtësi për “Blu-ray”.

 **Nuk shikoj disa programe.**

- Hap  →  → **Të përgjithshme** → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve (Sintonizimi i programeve dhe cilësimet)** → **Sintonizimi automatik**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

 **Figura del e prerë.**

- Shko te  →  → **Figura** dhe ndrysho **Raporti i pamjes**.
- Kur shikoni video përmes një pajisjeje të jashtme (dekodues, konsolë lojërash etj.) ose aplikacion përmbajtjeje, kontrolloni cilësimet e madhësisë së ekranit në menynë e cilësimeve të pajisjes/aplikacionit. Mund të ketë dallime në raportin e ekranit të ofruar nga secila pajisje/aplikacion.

 **Ekrani dridhet pas shfaqjes së përkohshme të vijave vertikale/horizontale dhe motiveve në formë rrjete.**


- Mund të ketë ndërhyrje të radiovalëve të forta si p.sh. ato nga pajisje të tjera elektrike. Për rrjedhojë, pajisjet si tharëset e flokëve apo trapanët elektrikë duhet të përdoren në priza të tjera.

 **Çdo kanal ka cilësi të ndryshme figure.**

- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, kanalet mund të kenë cilësi të



ndryshme të figurës.


- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.
- Bëj së pari **Vetëdiagnostikimi i ekranit**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.



 Cilësia e figurës dallon nga ato që shihen në dyqan.


- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, mund të ketë dallim për sa përket cilësisë së figurës nga ato të shfaqura në dyqan.
- Bëj së pari **Vetëdiagnostikimi i ekranit**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.



 Kanalet i transmetimit dixhital ndërpritet ose ekranit shfaqet si i thyer.

- Kjo ndodh kur sinjali është i dobët ose marrja është e paqëndrueshme. Rregullo drejtimin e antenës ose kontrollo lidhjen e kabllave.
-  →  → **Të përgjithshme → Kanalet → Sintonizimi i kanaleve (Sintonizimi i programeve dhe cilësimet) → Sintonizimi manual**  
Nëse sinjali është i dobët te **Sintonizimi manual**, kontakto stacionin e transmetimit ose zyrën e menaxhimit që të kontrollojë sinjalet.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.







 Kur përdoret foleja HDMI, në skajet e sipërme/poshtme/majtas/djathtas të ekranit shfaqet një vijë vertikale solide ose turbullim ngjyre.


-  →  → **Figura → Raporti i pamjes → Figurë e plotë**  
Cakto funksionin **Figurë e plotë** në **Joaktiv**.  
**Figurë e plotë** shfaq figurën origjinale ashtu siç është. Nëse ka sinjal të dobët, anët sipër/poshtë/majtas/djathtas të ekranit mund të jenë me miza.



 Nuk shoh gjë, ose figura shfaqet e zhduket tërë kohën kur përpiqem të lidh kabllon “HDMI”.

- Kontrollo nëse kabllotja “HDMI®” përmbush specifikimet. Mund të ketë shfaqje e zhdukje të figurës ose thjesht mungesë figure nëse kabllotja “HDMI®” është problematike (e përthyer, e dëmtuar).
- Sigurohu që kabllotja është lidhur në rregull me folenë. Kontakti i dobët apo i lirshëm mund të shkaktojë probleme në ekran.
- Nëse përdorni aparat UHD, rregulloni  →  → **Të përgjithshme → Pajisjet e jashtme → Cilësimet e HDMI → HDMI Deep Color**.

 Ekrani duket shumë i zbehtë ose i errët.


-  →  → **Figura → Zgjidh modalitetin**  
Ndërro **Zgjidh modalitetin** në modalitetin e dëshiruar të figurës. (**Standard**, **E ndezur** etj.)  
Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
-  →  → **Figura → Cilësimet e avancuara → Shkëlqimi → Kujdesi për sytë në lëvizje**  
Cakto **Kujdesi për sytë në lëvizje** në **Joaktiv**. Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
-  →  → **Figura → Cilësimet e avancuara → UI dritën e kaltër**  
Cakto **UI dritën e kaltër** në **Joaktiv**.
-  →  → **Të përgjithshme → Kursimi i energjisë**  
Cakto **Procesi me kursim të energjisë** në **Joaktiv** ose **Minimum**.





 Ekrani i lojës është shumë i errët.

- Nëse lidhni një pajisje të jashtme për të ekzekutuar lojën në HDR, ndriçimi i ekranit optimizohet në cilësimin e synuar teksa krijon lojën.  
Nëse dëshironi të ndryshoni ndriçimin e optimizuar të ekranit, ndryshoni cilësimet më poshtë.  
 →  → **Figura → Cilësimet e avancuara → Shkëlqimi → Lokalizimi i tonit dinamik**  
Cakto **Lokalizimi i tonit dinamik** në **Joaktiv**.

 Ndriçimi i ekranit vazhdon të ndryshojë.

-  →  → **Të përgjithshme → Kursimi i energjisë**  
Cakto **Procesi me kursim të energjisë** në **Joaktiv** ose **Minimum**.

 Ekrani është bardhezi ose ka ngjyra të çuditshme.

-  →  → **Të përgjithshme → Asistenca → Gradacion gri**  
Cakto **Gradacion gri** në **Joaktiv**.
-  →  → **Të përgjithshme → Asistenca → Anasill ngjyrat**  
Cakto **Anasill ngjyrat** në **Joaktiv**.

 Videoja ULTRA HD nuk shfaqet.

- Me disa kablllo HDMI, sinjalet mund të mos merren.
- Ndrysho cilësimet e pajisjes së lidhur në sinjalin e mbështetur.

# Diagnostikimi i problemeve me zërin

## Diagnostikimi i problemeve me zërin



Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Fillimisht, kryej  →  → **Mbështetje** → **Vetëdiagnostikimi i zërit** për të kontrolluar për defekte në pajisje.



Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.

Sigurohu që dekoduesi të jetë i lidhur siç duhet me pajisjen tënde.



 Ekrani nuk ka defekt, por nuk luhet zëri.

- Provo program tjetër.
- Rregulloni volumn me telekomandën për pajisjen.
- Kur përdoret një dekodues, nuk do të dalë asnjë tingull nëse volumi i një dekoduesi është caktuar në 0 ose në heshtje. Caktoni volumn sipas preferencës suaj me butonin e volumnit në telekomandën e dekoduesit.
-  →  → **Zëri** → **Dalja e zërit**  
Caktoni **Dalja e zërit** në **Pajisja e daljes optike + altoparlanti i televizorit** ose **Përdor altoparlantin e televizorit**, dhe pastaj kontrolloni sërish. Nëse e dëgjon pa problem zërin, kontrollo lidhjen me altoparlantët e jashtëm si p.sh. altoparlanti-shufër, dhe cilësimet e altoparlantëve të jashtëm.

 Nuk ka zë nga njëri prej altoparlantëve.



-  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Ekulibriimi**  
Rregullo ekuilibrimin siç duhet me anë të butonit të navigimit te **Ekulibriimi**.

 Zëri nuk sinkronizohet me figurën ose ndërpritet ndonjëherë.


- Nëse kjo ndodh vetëm në disa programe, mund të shkaktohet nga sinjali i transmetimit të kompanisë së transmetimit. Kërko që ofruesi i shërbimit të transmetimit (me kablo/kabllor) ta diagnostikojë problemin.
- Nëse të gjitha kanalet janë të pasinkronizuara, shkoni në  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Përko ekranin me zërin** dhe rregulloni sinkronizimin.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.



 Volumi ndryshon kur ndryshoj programin.

- Volumi i daljes së transmetimit të stacioneve të ndryshme të transmetimit mund të ndryshojë.
-  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rregullimi automatik i zërit**  
Vendos funksionin **Rregullimi automatik i zërit** në **Aktiv**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

 Volumi vazhdon të ndryshojë.

-  →  → **Zëri** → **Cilësimet e avancuara** → **Rregullimi automatik i zërit**  
Vendos funksionin **Rregullimi automatik i zërit** në **Aktiv**.





 Zëri nuk funksionon ose në disa programe luhet vetëm muzika në sfond.

- Vendos gjuhën e preferuar te  → **Gjuha e audios**.

 Zëri kumbon më shumë se ç'duhet.

-  →  → **Zëri** → **Zgjidh modalitetin**  
Vendosni **Zgjidh modalitetin** në **Zë i pastër/Zë i pastër profesional**.

 Kur caktohen menytë apo kur përdoren kanalet, volumi me telekomandë, del një tingull.



-  →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor**  
 →  → **Të përgjithshme** → **Asistenca** → **Përshkrimi zanor**  
Caktoje në **Joaktiv**.
- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.

## Zgjidhja e problemeve të lidhjes së pajisjes

### Zgjidhja e problemeve të lidhjes së pajisjes

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.



### Screen Share nuk punon.

- Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente mbështet funksionin Screen Share.
- Nëse kjo pajisje nuk diktohet nga pajisja juaj inteligjente, fikini dhe ndizini sërish të gjitha pajisjet.
- Sigurohuni që të keni zgjedhur pajisjen nga lista e pajisjeve që gjendet në pajisjen tuaj inteligjente.
- Emri i pajisjes mund të ndryshohet te **Emri i pajisjes** te  →  → **Mbështetje** → **Të dhëna për televizorin**.
- Gjatë përdorimit të funksionit AirPlay, sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur me të njëjtin Wi-Fi.  
Sigurohuni që **Qendra e faqes kryesore** → **AirPlay** është caktuar në **Aktiv**.  
Disa modele nuk e mbështesin AirPlay.

### Ekranin nuk ka figurë pasi lidhet me kompjuterin.

- Kontrolloni që kompjuteri të jetë i lidhur siç duhet me pajisjen.
- Fik dhe rindiz pajisjen duke përdorur telekomandën.
- Rinis kompjuterin me pajisjen ndezur.
- Sigurohu që rezolucioni i daljes i caktuar në kompjuter të jetë caktuar në rezolucionin e mbështetur HDMI-PC të pajisjes.
- Për të përdorur monitorë të dyfishtë, kontrolloni që kompjuteri apo laptopi e mbështet modalitetin me monitor të dyfishtë.
- Rilidh kabllo HDMI.
- Nëse ke lidhur fletë dalëse RGB të kompjuterit me HDMI të pajisjes, të duhet një përshtatës RGB në HDMI.  
Nuk do të shohësh gjë në ekran nëse përdor kabllo HDMI-RGB.

### Ekranin nuk shfaqet plotësisht ose është i anuar kur lidhet me kompjuterin.

- Cakto rezolucionin e kompjuterit në një rezolucion që mbështetet nga pajisja. Për më shumë informacion, shih **Ndërgjegjësimi për informacionin** → **Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Cakto emrin e pajisjes së lidhur HDMI në kompjuter.  
Hapni **Qendra e faqes kryesore** duke shtypur butonin  në telekomandë. Zgjidh  → **Modifiko hyrjet** në këndin e sipërm të djathtë. Ndrysho ikonën e portës HDMI të lidhur me **Hyrjet** në kompjuter dhe zgjidh **Ruaj**.

### Zëri nuk luhet kur kompjuteri lidhet me kabllo HDMI.

- Te cilësimet e kompjuterit, shko te “Paneli i kontrollit → Tingulli → Luajtja” për t’u siguruar që të jetë zgjedhur si standarde pajisja e duhur.
- Për të parë nëse karta grafike, mbështet daljen e zërit në HDMI, këshillohu me prodhuesin.

 Nuk mund ta vendos frekuencën e rifreskimit në 144 Hz për një kompjuter të lidhur me një model që mbështet 144 Hz.

- Cakto **Modaliteti 144 Hz** në  →  → **Të përgjithshme** → **Optimizuesi i lojës** në **Aktiv**.

 Ekran i dekoduesit të lidhur me modelin që mbështetet në 144 Hz nuk shfaqet.

- Disa pajisje mund të kenë probleme pajtueshmërie me frekuencën 144 Hz. Cakto **Modaliteti 144 Hz** në  →  → **Të përgjithshme** → **Optimizuesi i lojës** në **Joaktiv**.

## Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

### Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Informacion i mëtejshëm për skedarët e mbështetur mund të gjendet në


**Ndërgjegjësimi për informacionin → Formatet e mbështetura të skedarëve video** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

 Nuk gjej një skedar te **Lexuesi i medias**.


- Kontrollo nëse skedarët e ruajtur në pajisjen ruajtëse USB mund të lexohen nga kompjuteri.
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Ndryshoje filtrin në **Të gjitha**.



 Shfaqet një mesazh ku thuhet se skedari nuk mbështetet.

- Kontrolllo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrolllo për dëmtim të skedarit)
- Kontrolllo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrolllo nëse rezolucioni mbështetet.
- Kontrolllo nëse kodeku i videos mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet shpejtësia e figurës.

 Shfaqet mesazhi “Audio nuk mbështetet” ose video luhet normalisht ndërsa audio jo.

- Kontrolllo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrolllo për dëmtim të skedarit)
- Kontrolllo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrolllo nëse kodeku i audios mbështetet.
- Kontrolllo nëse shpejtësia e bitëve mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet frekuenca e modeleve.
- Kontrolloni që mbështetet numri i kanaleve audio.

 Nuk i shoh titrat.

- Kontrolllo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrolllo për dëmtim të skedarit)
- Kontrolllo që skedarët video dhe të titrave kanë të njëjtin emër.
- Gjithashtu, kontrolllo që skedari video dhe skedari i titrave janë në të njëjtën dosje.
- Kontrolllo nëse mbështetet formati i skedarit të titrave.
- Kontrolllo nëse gjuha mbështetet.  
(Mund ta kontrollosh gjuhën e skedarit të titrave duke e hapur skedarin në laptop.)
- Nëse kodimi i titrave është nuk është caktuar saktë, titrat mund të mos shfaqen siç duhet.  
Shtyp butonin  në ekran teksa përdor kontrollin e luajtjes. Zgjidh  dhe ndrysho vlerën e **Faqja e kodeve**.
- Nëse luan një skedar videoje të ruajtur në një pajisje tjetër, me anë të funksionit të ndarjes së materialeve, titrat mund të mos disponohen në varësi të programit që përdor.
- Disa pajisje NAS mund të mos mbështetin titrat kur luhet një video.

 Pajisja ruajtëse USB nuk njihet kur lidhet.

- Kontrolllo nëse është një pajisje ruajtëse USB që mbështetet nga kjo pajisje.

Për më shumë informacion, shih **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja me pajisjet ruajtëse USB** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

# Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin

## Diagnostikimi i problemeve me regjistrimin

Shih **Shijo kanalet e drejtpërdrejta** → **Regjistrim** të **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth regjistrimit.

### Si ta filloj regjistrimin?

- Lidh një pajisje ruajtëse USB me të paktën 4 GB hapësirë gjithsej. Në varësi të performancës së memories USB, funksioni i regjistrimit mund të mos mbështetet. Për regjistrim pa ndërprerje rekomandohet përdorimi i një hard disku USB. (Shih **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja me pajisjet ruajtëse USB** në **Udhëzuesi i përdorimit** për hollësi rreth pajisjeve ruajtëse USB.)  
Shtypni butonin **...** në telekomandë dhe zgjidhni **Regjistro**. Nëse telekomanda juaj nuk ka buton **...**, shtypni e mbani butonin E verdhë.  
Gjithashtu mund ta filloni regjistrimin duke mbajtur shtypur butonin E kuqe në Telekomanda.
- Disa pajisje ruajtëse USB kërkojnë formatim në këtë pajisje. Formatimi fshin të gjitha të dhënat e ruajtura në pajisjen e ruajtëse USB dhe pajisja formatohet me sistem skedarësh FAT32, exFAT ose NTFS. Përpara se të lidhësh një pajisje ruajtëse USB në këtë pajisje, bëj një kopje rezervë në kompjuter të çdo të dhëne të ruajtur në pajisje.

### Cilat sinjale mbështesin regjistrim?

- Mund të regjistrosësh vetëm në modalitetin **Live TV**, i cili përftohet përmes portës së antenës në këtë pajisje.
- Përmbajtjet e mbrojtura nuk regjistrohen.

### A mund të përdor **Regjistrim me orar** edhe nëse e fik këtë pajisje?

- Edhe kur pajisja është e fikur, ajo do të nisë dhe do të përfundojë regjistrimin në kohën e caktuar për **Regjistrim me orar**.
- Nëse pajisja është e fikur plotësisht si më poshtë, **Regjistrim me orar** nuk mund të

përdoret.

- Kur pajisja nuk është e futur në prizë
- Kur çelësi i prizës së shumëfishtë me të cilën është lidhur pajisja është i fikur
- Kur çelësi i ndërprerësit të rrymës në modalitet gatishmërie është i ndezur, në mënyrë që kjo pajisje të mos furnizohet me energji



## Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit

### Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit



Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Përpara se të lidhesh me një rrjet me valë, kontrollo emrin dhe fjalëkalimin e pajisjes Wi-Fi për t'u lidhur.

Mund të kontrollosh gjendjen e lidhjes së rrjetit si më poshtë.

-  →  → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhje me tela (Ethernet)**
-  →  → **Të përgjithshme** → **Rrjeti** → **Lidhja Wi-Fi** → **Cilësimet e tjera të rrjetit** → **Cilësimet e përparuar Wi-Fi**
- Disa modele mund të mbështesin vetëm funksionin **Lidhja Wi-Fi**.

 Lidhja me valë e rrjetit nuk po punon.

- 1. Ndryshoni  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Cilësime shtesë** → **Quick Start+** në **Joaktiv**.
- 2. Fikeni pajisjen, ndizeni sërish dhe më pas lidheni me rrjetin me valë.
- Nëse nuk lidhet me ruterin, provoni ta lidhni me hotspotin celular në telefonin tuaj inteligjent. Nëse mund të lidhet me hotspotin celular, kjo tregon se ka një problem me ruterin. Në këtë rast, kontrolloni ruterin.  
Nëse përdorni rrjetin me një pajisje të lidhur me një zonë të qasjes celulare, ju mund të tarifoheni sipas kontratës me operatorin tuaj.



### Kur shenja X shfaqet ngjitur me pajisjen

- Kontrolllo pajisjen ose pikëhyrjen (rrugëzuesin).
- Kontrolllo gjendjen e lidhjes së pajisjes, pikëhyrjes (rrugëzuesit) dhe modemit kabllor.
- Fik dhe ndiz sipas kësaj radhe:
  1. Fik dhe pastaj ndiz modemin kabllor, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  2. Fik dhe pastaj ndiz ruterin me valë/pa valë, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  3. Fik dhe ndiz pajisjen.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje LAN me tel, kontrolllo nëse një adresë IP mund të merret siç duhet nga ruteri. Nëse po vendos rrjetin manualisht kontrolllo nëse të gjitha cilësimet janë të sakta.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje me valë kontrolllo edhe pikat e mëposhtme.
  - ① Vendos SSID-in e ruterit (emrin e rrjetit) ose kanalin me valë.
  - ② Vendos çelësin e sigurisë së ruterit.Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.
- Nëse përdoret IP statike, jep drejtpërdrejt IP-në.



### Kur shfaqet X në krah të portëkalimit

- Kontrolllo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemën kabllor.
- Kontrolllo faqen e prodhuesit të pikëhyrjes (rrugëzuesit) për t'u siguruar që rrugëzuesi ka të instaluar versionin më të fundit të firmuerit.
- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.




### Kur shfaqet X në krah të DNS-së

- Kontrolllo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.

- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modem-in kabllor.
- Kontrolllo që adresa MAC e pajisjes/pikëhyrjes (rrugëzuesit) të jetë regjistruar me ofruesin e shërbimit të internetit. (Adresa MAC që shfaqet në panelin e dritares së statusit të rrjetit duhet të regjistrohet me ofruesin e shërbimit të internetit.)
- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.

## Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

### Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

 Jam regjistruar për anëtarësimin në pajisje. A është e nevojshme të regjistrohem sërish në faqen e internetit ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?

- Mund të përdorësh faqen e internetit dhe aplikacionin LG ThinQ me informacionin për anëtarët të regjistruar në pajisje.

 Kam harruar fjalëkalimin tim. Si të veproj?

- Në ekranin e identifikimit në pajisje, zgjidh butonin **Ke harruar fjalëkalimin?** për të shkuar për të gjetur faqen e fjalëkalimit. Fut adresën e emailit në faqen për gjetjen e fjalëkalimit, dhe ne do t'ju dërgojmë një lidhje për ta ricaktuar fjalëkalimin.
- Gjithashtu mund të ricaktosh fjalëkalimin në LG Account → Reset Password në faqen e internetit ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

 Dëshiroj të fshij llogarinë e ruajtur në pajisje.

- Kur identifikohesh në llogarinë në LG në pajisje, llogaria jote do të ruhet në pajisje. Mund t'i fshish llogaritë e ruajtura në pajisje në çdo kohë, si më poshtë.

01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.


02 Zgjidh  → **Më shumë informacion për llogarinë** në krye të ekranit.

03 Zgjidh .



04 Nëse shtyp **Fshij**, llogaria do të fshihet.

Kjo gjë nuk do ta fshijë historikun e identifikimit ose nuk do ta mbyllë llogarinë.

 Dua të fshij nga pajisja informacionin lidhur me përmbajtjen e parë të mbledhur bazuar në Llogaria LG.

- Mund të fshish informacionin lidhur me përmbajtjen e parë të ruajtur bazuar në llogarinë e identifikuar Llogaria LG, në çdo kohë.

01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.

02 Zgjidh  → **Më shumë informacion për llogarinë** në krye të ekranit.

03 Zgjidh **Menaxhimi i llogarisë** për llogarinë që dëshiron të konfigurosh.

04 Zgjidh **Fshi informacionin e shikimit** dhe ndiq udhëzimet në ekran për të fshirë informacionin.

 Dëshiroj të mbyll llogarinë time në pajisje.

- Gjithashtu, mund ta mbyllësh llogarinë tënde në LG në pajisje, si më poshtë.

01 Zgjidhni  → **Llogaria LG**.

02 Zgjidh  → **Më shumë informacion për llogarinë** në krye të ekranit.

03 Zgjidh **Menaxhimi i llogarisë** për llogarinë që dëshiron të konfigurosh.

04 Zgjidh **Më mbyll llogarinë**.

05 Vendos fjalëkalimin dhe shtyp **OK** për të mbyllur llogarinë tënde.

- Në disa shtete hyrja në faqen e internetit ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) mund të jetë e kufizuar.

## Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

### Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.


 Nuk shoh asnjë material në faqen kryesore.

- Mund të mos keni mundësi ta shikoni materialin nëse ka ndryshuar cilësimi i shtetit të shërbimit. Kaloni në shtetin prej nga do ta përdorni shërbimin te  →  → **Të përgjithshme** → **Sistemi** → **Vendndodhja** → **Shteti i shërbimeve të LG-së**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Nëse ndodh që disa aplikacione të mos shfaqen, mbase i ke fshirë. Riinstalo aplikacionin e duhur.
- Nëse fshihet aplikacioni, mund ta shkarkoni në **Apps** dhe ta instaloni përsëri. Shkoni në  → **Apps** për të gjetur dhe instaluar aplikacionin që doni.
- Lloji i përmbajtjes së mbështetur ndryshon sipas shtetit.
- Përmbajtjet e ofruara mund të ndryshojnë apo të ndërpriten nga ofruesi i shërbimit.

## Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

### Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.


 Disa pjesë të një faqeje të caktuar interneti nuk janë të dukshme kur përdor internetin.

- Funkcioni **Shfletuesi i rrjetit** mbështet vetëm media HTML5 dhe jo modulën Flash.
- Funkcioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet instalimin e moduleve.
- Në **Shfletuesi i rrjetit** mund të mos jetë e mundur luajtja e skedarëve media në formate të ndryshme nga: JPEG/PNG/GIF
- Nëse funksioni **Përdor „Blloko reklamën“** aktivizohet, zona në faqen e internetit që duket se tregon një reklamë do të shfaqet bosh. Nëse disa përmbajtje në faqen e internetit janë të fshehura dhe të padukshme, provo të caktosh  → **Cilësimet** → **Përdor „Blloko reklamën“** në **Joaktiv** tek **Shfletuesi i rrjetit**. **Reklamë e sponsorizuar** në faqen e skedës së re do të shfaqet edhe nëse e cakton funksionin **Përdor „Blloko reklamën“** në **Joaktiv**.

 **Shfletuesi i rrjetit** mbyllet automatikisht kur hyj në një faqe interneti.

- Shfletuesi i internetit mund të nevojitet të mbyllet nëse memoria e disponueshme nuk është e mjaftueshme për të mbajtur informacionin e figurës për një faqe interneti. Kontrolllo nëse mund ta hapësh faqen e problemit në kompjuter.

 Kur shikon një video në **Shfletuesi i rrjetit**, videoja detyrohet të çaktivizohet.

- Këtë mund ta ndreqësh duke e caktuar  → **Cilësimet** → **Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript** në **Joaktiv** te **Shfletuesi i rrjetit**. Cilësimi nuk vlen në rastin e skedave të hapura përpara ndryshimit, por vetëm për skedat e hapura pas ndryshimit.

# Ndërgjegjësimi për informacionin

## Formatet e mbështetura të skedarëve foto

### Formatet e mbështetura të skedarëve foto

Prapashtesa	Rezolucioni
jpeg, jpg, jpe	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi Lloji normal : 15360 (Gjer.) × 8640 (Lart.) Lloji progresiv : 4800 (Gjer.) × 3600 (Lart.)
png	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 5760 (Gjer.) × 5760 (Lart.)
bmp	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 1920 (Gjer.) × 1080 (Lart.)
avif, heic, heif	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 4800 (Gjer.) × 3600 (Lart.) 9600 (Gjer.) × 7200 (Lart.) (Vetëm modelet 8K)

# Formatet e mbështetura të skedarëve video

## Formatet e mbështetura të skedarëve video

### Shpejtësia maksimale e transmetimit të të dhënave

- Video Full HD  
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimumi 40 Mbps  
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimumi 40 Mbps
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD)  
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimumi 50 Mbps  
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 60 Mbps
- Video “HFR” (Vetëm modelet që mbështesin HFR)  
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimumi 60 Mbps
- Video “Dolby Vision” (Vetëm modelet që mbështesin Dolby Vision)  
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
- Video “8K” (Vetëm modelet 8K)  
AV1 7680 × 4320@60P Maksimumi 50 Mbps  
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimumi 100 Mbps

### Formatet e jashtme të mbështetura të titrave

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

### Formati i titrave të integruara

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

### Kodekët e mbështetur të videos

Prapashtesa	Kodeku	
asf wmv	Video	Profili i avancuar VC-1 (pa WMVA), Profilet e thjeshta dhe kryesore VC-1

	Zë	WMA Standard (pa WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nuk mbështetet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zë	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Disa modele mund të mos mbështeten.

## Masa paraprake për luajtjen e videove

- Disa titra të krijuara nga përdoruesi mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Skedari video dhe skedari përkatës i titrave duhet të ndodhen në të njëjtën dosje. Në mënyrë që titrat të shfaqen siç duhet, sigurohuni që skedari i videos dhe skedari i titrave të kenë të njëjtin emër.
- Titrat në një pajisje ruajtëse të lidhur në rrjet (NAS) mund të mos mbështeten në varësi të prodhuesit dhe modelit.
- Transmetimet që përfshijnë Kompensim të përgjithshëm të lëvizjes (GMC) dhe Vlerësim katërfish të lëvizjes (Qpel) nuk mbështeten.
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Disa video ULTRA HD të koduara nga HEVC, të ndryshme nga përmbajtjet e ofruara zyrtarisht nga prodhuesi, mund të mos luhen.  
Disa kodekë mund të mbështeten pas përmirësimit të softuerit.

Prapashtesa	Kodeku
mkv/mp4/ts	Video H.264/AVC, HEVC
Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Mbështetet vetëm Window Media Audio V7 e lart.
- Profili kryesor AAC nuk mbështetet.
- Skedarët video të krijuar nga disa kodues mund të mos luhen.
- Skedarët video në format të ndryshëm nga ai i specifikuar mund të mos luhen saktë.
- Skedarët video të ruajtur në pajisje ruajtëse USB që nuk mbështet shpejtësi të lartë mund të mos luhen saktë.

## Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë

## Formatet e mbështetura të skedarëve muzikorë

Formati i skedarit	Info	
mp3	Shpejtësia e bitëve	32 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	16 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalet	mono, stereo
wav	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	PCM
	Kanalet	mono, stereo
ogg	Shpejtësia e bitëve	64 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	Vorbis
	Kanalet	mono, stereo
wma	Shpejtësia e bitëve	128 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz

flac	Ndihma	WMA
	Kanalet	deri në 6 kanale
	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	FLAC
	Kanalet	mono, stereo

- Numri i programeve të mbështetura mund të ndryshojë në varësi të frekuencës së modulimit.

## Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV

### Regjimi i mbështetur HDMI-DTV

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50



1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
1920 × 1080p (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120

2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131.74	120
3840 × 2160p (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25

	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p <sup>1) 2)</sup> (Vetëm modelet 8K)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50
	263.74	59.94
	264	60

- 
- <sup>1)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**.
  - <sup>2)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **8K**.
  - <sup>3)</sup> (Vetëm modelet ULTRA HD) Mbështetën vetëm disa porta hyrëse HDMI.
  - <sup>4)</sup> Mbështetet kur **Formati i gjerë i kuadrit** është caktuar në **21:9**.
  - <sup>5)</sup> Mbështetet kur **Formati i gjerë i kuadrit** është caktuar në **32:9**.
- 

## Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC

### Regjimi i mbështetur HDMI-PC

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768 <sup>3)</sup>	47.71	60.01
1280 × 1024 (Vetëm modelet Full HD, ULTRA HD, 8K)	63.98	60.02
1920 × 1080	67.5	60

---

1920 × 1080 (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	134.86	119.88
	135	120
1920 × 1080 <sup>6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	166.58	144
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131.74	120
2560 × 1080 <sup>4) 6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	166.54	144
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz)	88.78	59.95
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	182.99	119.99
2560 × 1440 <sup>6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	222.15	144
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	66.62	60
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	137.25	120

3840 × 1080 <sup>5) 6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	166.56	144
3840 × 1600 <sup>4)</sup> (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	99.41	60
3840 × 1600 <sup>4) 6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	246.81	144
3840 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160 <sup>1)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
3840 × 2160 <sup>6)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet 144 Hz)	333.18	144

4096 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 <sup>1)</sup> (E vlefshme vetëm për modelet UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 <sup>2)</sup> (Vetëm modelet 8K)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30
	220	50

---

263.74	59.94
--------	-------

---

264	60
-----	----

---

- <sup>1)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **4K**.
  - <sup>2)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **8K**.
  - <sup>3)</sup> Mbështetet kur **HDMI Deep Color** është caktuar në **Joaktiv**.
  - <sup>4)</sup> Mbështetet kur **Formati i gjerë i kuadrit** është caktuar në **21:9**.
  - <sup>5)</sup> Mbështetet kur **Formati i gjerë i kuadrit** është caktuar në **32:9**.
  - <sup>6)</sup> Mbështetet kur **Modaliteti 144 Hz** është caktuar në **Aktiv**.
- 

- Porta HDMI-PC ndryshon sipas modelit. Drejtoju manualit që vjen me produktin.

## Të dhënat e licencës

### Të dhënat e licencës

Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit.

#### Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### DTS

Për patenta DTS, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencën nga DTS, Inc. (për kompanitë me seli SHBA./Japoni/Tajvan) ose nën licencën nga DTS Licensing Limited (për të gjitha kompanitë). Logot DTS, DTS:X, dhe DTS:X janë marka të regjistruara të DTS, Inc. Në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera. © 2021 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.

#### HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



## Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Quickset

QUICKSET®

## HEVC



# LG TV Content Policy

## LG TV Content Policy

Politika e përmbajtjes mund të ndryshohet në përputhje me politikën e ofrimit të shërbimit. Për informacionin e fundit, shihni faqen <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

## Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG

TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

## **Informationen für den TV-Benutzer:**

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser

Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

### 3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

### 4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

#### 5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

#### 6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

#### 7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine

Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

## 8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

## 9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

## 10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

## 11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

## Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: [smart.affairs@lge.com](mailto:smart.affairs@lge.com)

## Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.). Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.