



# Uporabniški priročnik

---

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

# Kazalo

## Začetek uporabe webOS

Domača vadbica . . . . .	5
Upravljaljaj začetni zaslon . . . . .	6
Gledanje oddaj . . . . .	8
Vzpostavljanje povezave z omrežjem . . . . .	8
Upravljanje računa LG . . . . .	11
O Uporabniški priročnik . . . . .	12
Preprosta uporaba naprave . . . . .	13

## Kako upravljati z napravo

Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote . . . . .	14
Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote . . . . .	15
Uporaba funkcij naprave z govornimi ukazi . . . . .	17
Pretvarjanje govora v besedilo . . . . .	19
Uporaba aplikacije Alexa na napravi . . . . .	22
Uporaba funkcije Več dejanj . . . . .	22
Nastavljanje univerzalnega upravljalnika . . . . .	23
Uporaba funkcije Hitri dostop . . . . .	24
Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC) . . . . .	25
Uporaba tipkovnice, miške in igralnega ploščka . . . . .	26
Uporaba mikrofona z vhodom USB . . . . .	27

## Uživajte ob gledanju kanalov v živo

Uporaba funkcije Meni v živo . . . . .	28
Ogled Vodič . . . . .	29
Preverjanje informacij o programu . . . . .	30
Who.Where.What? . . . . .	31
Live Playback . . . . .	33
Snemanje . . . . .	35
Uporaba funkcije Scheduler . . . . .	37
Predvajanje posnetkov . . . . .	39
Gledanje LG Channels . . . . .	41
TELETEKST . . . . .	41
HbbTV . . . . .	43
Informacije CI . . . . .	45

## Aplikacije in vsebina

Nameščanje aplikacij . . . . .	46
--------------------------------	----

Za uporabo Magični raziskovalec	47
Iskanje vsebine	48
Uporaba funkcije Domača pisarna	49
Uživanje v trgovini Igre	50
Uporaba storitve Učenje	51
Uživanje v trgovini Glasba	52
Uporaba storitve Športi	53

## Priključitev zunanjih naprav

Uporaba Domače zvezdišče	55
Povezovanje pametne naprave z aplikacijo LG ThinQ	57
Povezovanje pametne naprave z označevanjem NFC	58
Zrcaljenje zaslona pametne naprave	59
Predvajanje zvoka s pametne naprave prek notranjih zvočnikov	60
Povezovanje kamere	61
Priključitev pomnilniških naprav USB	63
Skupna raba vsebine osebnega računalnika	64
Zrcaljenje zaslona na osebem računalniku	66

## Najboljši izkoristek pametne funkcije

Uporaba funkcije Večkratni prikaz	67
Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami	69
Uporaba funkcije Spletni brskalnik	70
Uporaba Predstavnostni predvajalnik	73
Live Plus	77
Obvestila	78

## Nastavitve

Hitre nastavitve	79
Slika	80
Zvok	91
Dostopnost	101
Storitve umetne inteligence	105
Optimizator igre	108
Družinske nastavitve	112
Kanali	113
Omrežje	119
Zunanje naprave	120
Sistem	124
Varčevanje z energijo	131
Podpora	132

## Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč . . . . .	135
Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom . . . . .	136
Odpravljanje težav z zaslonom . . . . .	138
Odpravljanje težav z zvokom . . . . .	141
Odpravljanje težav s priključitvijo naprave . . . . .	143
Odpravljanje težav s predvajanjem filma . . . . .	145
Odpravljanje težav s snemanjem . . . . .	146
Odpravljanje težav z omrežno povezavo . . . . .	147
Odpravljanje težav z računom LG . . . . .	149
Odpravljanje težav z vsebino . . . . .	151
Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom . . . . .	151


## Zavedanje o informacijah


Podprte slikovne datoteke . . . . .	152
Podprte videodatoteke . . . . .	153
Podprte glasbene datoteke . . . . .	156
Podprta ločljivost : HDMI-DTV . . . . .	157
Podprta ločljivost : HDMI-PC . . . . .	161
Informacije o licencah . . . . .	165
LG TV Content Policy . . . . .	166

# Začetek uporabe webOS


## Domača vadnica

### Uporaba funkcije osnovnega zaslona LG webOS

Osnovni zaslon odprete s pritiskom gumba  na daljinskem upravljalniku. Zavrtite gumb **Kolešček (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Odprete lahko aplikacije in vsebino ali uporabite različne funkcije pametne funkcije.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Nedavno uporabljene aplikacije, shranjene za vsak račun Račun LG, lahko uporabite ali zaprete.

- Standarden daljinski upravljalnik vam omogoča pomikanje po meniju z gumbom /.

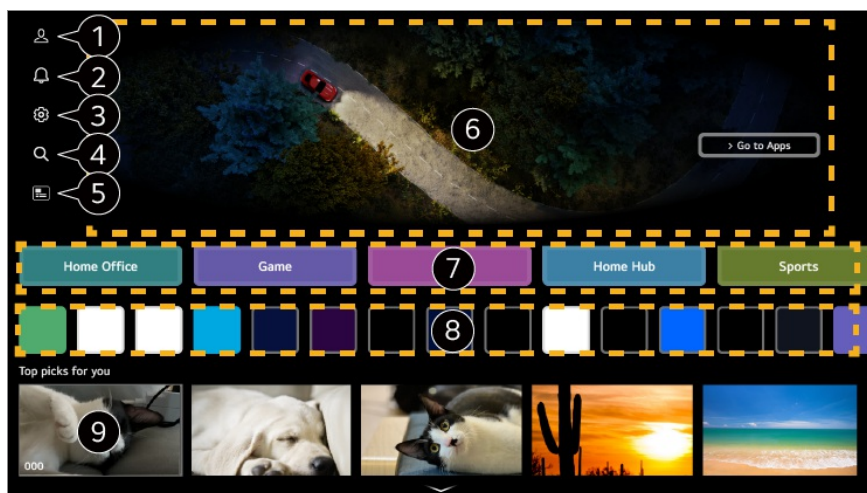

- 1 Zaženite **Račun LG**.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Začetek uporabe webOS → Upravljanje računa LG** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 2 Zaženite **Obvestila**.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Najboljši izkoristek pametne funkcije → Obvestila** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 3 Zaženite **Hitre nastavitve**.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve → Hitre nastavitve → Hitra uporaba funkcije nastavitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 4 Zaženite **Išči**.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina → Iskanje vsebine** v

priročniku **Uporabniški priročnik**.

5 Zaženite **Vodič**.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.



6 Prikazani so oglasi.

Oglase lahko vklopite ali izklopite v  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** → **Promocija doma**.

7 Uporabljate lahko različne funkcije ali storitve.


8 Aplikacije, ki so nameščene v napravi, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

9 Vrne se na nazadnje uporabljen zunanji vhod.

- Domači zaslon se samodejno prikaže vsakič, ko vklopite napravo. Če želite onemogočiti to funkcijo, pojdite na  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** in nastavite **Zaslon ob vklopu** na **Nedavna vsebina**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.

## Upravljalj začetni zaslon

### Upravljaljate domačo stran LG webOS



Spremenite lahko vrstni red aplikacij ali sezname vsebin, tako da pritisnete na gumb  na daljinskem upravljalniku.

- Za vsak Račun LG se seznam, ki ga urejate, shrani samo v tej napravi.

#### Uredi seznam kartic

01 Izberite kartico, ki jo želite urediti, in pritisnite in držite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku.


Namesto tega lahko pritisnete gumb **Uredi**, ki je na koncu Seznama kartic.

02 Pomaknite se na zeleni položaj in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj aplikacije. Kartice lahko premikate tudi z gumboma   na daljinskem upravljalniku.




Izberite zelene kartice in jih dodajte na seznam.

Za brisanje določene kartice izberite ikono  nad kartico.






- Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.  
**Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.  
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

03 Ko je urejanje končano, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku za izhod iz načina »Urejanje kartice«.

## Uredi seznam aplikacij

- 01 Izberite aplikacijo, ki jo želite urediti, in na daljinskem upravljalniku pritisnite in zadržite **Kolešček (OK)**, da vstopite v način **Uredi seznam aplikacij**.  
 Namesto tega lahko pritisnete gumb **Uredi seznam aplikacij**, ki se nahaja na koncu Seznam aplikacij.
- 02 Pomaknite se na želeni položaj in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj aplikacije.  
 Za brisanje določene aplikacije izberite ikono  nad njo.  
 Vrstni red seznama aplikacij lahko ponastavite s pritiskom na **Ponastavitev vrstnega reda aplikacij**.
- Aplikacije lahko premikate tudi z gumboma  in  na daljinskem upravljalniku.
  - Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.  
**Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.  
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
- 03 Ko je urejanje končano, na dnu zaslona kliknite **Zapri**, da zapustite način urejanja aplikacije.
- Privzetih aplikacij ni mogoče izbrisati.

## Uredi seznam vsebine

- 01 Pomaknite se navzdol do dna zaslona Domov tako, da zavrtite gumb **Kolešček (OK)** in izberite ikono , da vstopite v način Uredi seznam vsebine.
- 02 Izberite seznam, ki ga želite premakniti, z gumbom **Kolešček (OK)**, da ga premaknete na želeno mesto, nato pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da spremenite položaj seznama. Seznam lahko pomikate tudi z gumbi /// na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.  
**Nastavitve začetne strani** : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.

**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.



03 Ko je urejanje končano, na dnu zaslona kliknite **Zapri**, da zapustite način urejanja seznama vsebine.

- Nekaterih seznamov ni mogoče premakniti.



## Gledanje oddaj

### Gledanje oddaj

01 Priključite oddajno anteno/kabel na napravo.

02 Zažene se  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.

Poiščete lahko trenutni oddajni kanal in ga shranite v napravo.

- Namesto antene lahko priključite drugo opremo, ki lahko sprejema oddajane signale, na primer digitalni pretvornik.  
Zažene se  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.


## Vzpostavljanje povezave z omrežjem

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

#### **Žična povezava (Ethernet)**



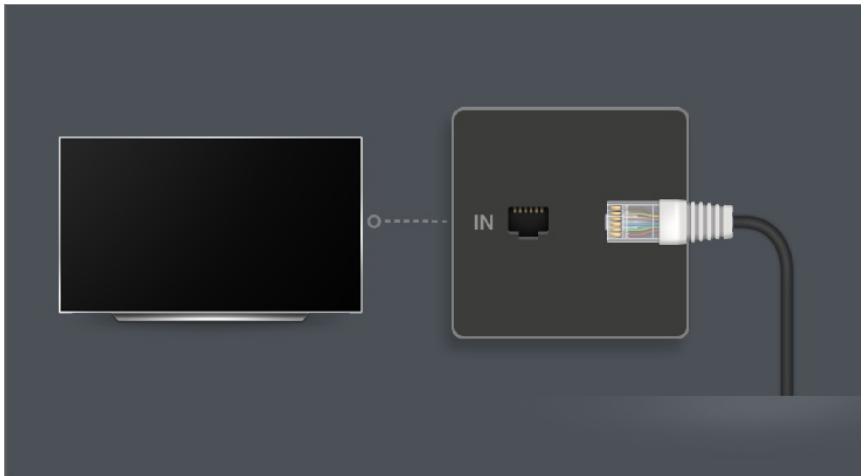



- 01 S kablom LAN povežite vrata LAN na napravi in usmerjevalniku. Usmerjevalnik predtem povežite z internetom.

- Ko napravo povežete v omrežje s kablom LAN, se naprava samodejno poveže z omrežjem, če usmerjevalnik podpira DHCP.


## Če povezava z omrežjem ni samodejno vzpostavljena


- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 03 Izberite  → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**.  
Za ogled podrobnosti glejte **Žična povezava (Ethernet)** v **Nastavitve** → **Omrežje** v **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Povezava Wi-Fi



- 01 Vključite usmerjevalnik, povezan z internetom.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

- 03 Izberite  → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**.
- 04 Ko se iskanje omrežij konča, se prikaže seznam omrežij, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.
- 05 Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.  
Če je brezžični usmerjevalnik LAN zaščiten z geslom, vnesite zanj nastavljeno geslo.  
Za ogled podrobnosti glejte **Povezava Wi-Fi** v **Nastavitve** → **Omrežje** v **Uporabniški priročnik**.

## Opozorila glede nastavitve omrežja

- Uporabite standardni kabel LAN (kategorije 7 ali zmogljivejšega s priključkom RJ45 in vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base TX).
- Ponastavitev usmerjevalnika lahko povzroči težave z omrežno povezavo. V tem primeru bo usmerjevalnik normalno deloval, če ga izklopite in odklopite napravo ter nato znova priključite in vklopite.
- Proizvajalec ne odgovarja za omrežno povezljivost ali okvaro delovanja zaradi težav, kot so okvara opreme ali odklopljeni vodi.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno zaradi omrežnih nastavitv ali ponudnika internetnih storitev.
- Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabelske storitve pa kabelskega. Ker je število omrežnih povezav lahko omejeno, omrežnih nastavitv naprave morda ne boste mogli uporabiti (odvisno od pogodbe, sklenjene s ponudnikom internetnih storitev). (Če pogodba dovoljuje samo eno napravo na linijo, je mogoče uporabiti samo že povezani računalnik.)
- Brezžično okolje lahko motijo druge naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (brezžični telefon, naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica). V redkih primerih lahko motnje nastanejo tudi pri uporabi 5 GHz frekvence.
- Brezžično okolje lahko upočasnijo storitev brezžičnega omrežja.
- Uporaba več brezžičnih naprav hkrati lahko upočasnijo vaše omrežje.
- Za povezavo dostopne točke mora naprava dostopne točke podpirati brezžično povezavo, v napravi pa mora biti omogočena funkcija brezžične povezave. Za informacije o tem, ali dostopna točka podpira brezžično povezavo, se obrnite na ponudnika storitev.
- Preverite SSID in varnostne nastavitve dostopne točke. Oglejte si ustrezno dokumentacijo imena SSID in varnostnih nastavitv dostopne točke.
- Če je bilo omrežje spremenjeno, ker ste premaknili napravo ali zamenjali usmerjevalnik, morate ponovno nastaviti brezžično omrežje. Obstoječe povezave na brezžično omrežje ne bodo shranjene.
- Neveljavne nastavitve omrežnih naprav (žičnega ali brezžičnega delilnika in zvezdišča) lahko upočasnijo ali povzročijo nepravilno delovanje naprave. Naprave namestite v skladu z ustreznimi navodili in omrežjem.
- Način povezave se lahko razlikuje glede na proizvajalca dostopne točke.



- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

## Upravljanje računa LG

### Članstvo v LG-ju


Prijava z **Račun LG** vam omogoča uporabo prilagojene priporočene vsebine in različnih aplikacij.

Aktivirate lahko članstvo v LG in se prijavite z vašim e-poštnim naslovom v **Račun LG**. Lahko pa tudi aktivirate LG članstvo s pomočjo ID in gesla zunanjega računa.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost .
- 02 Začnite se prijavljati za članstvo v LG tako, da izberete enega od predlaganih načinov prijave.
- 03 Strinjajte se z Uporabniške pogodbe in vnesite podatke, potrebne za prijavo.
  - Zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na državo.
- 04 Povezava za potrditev bo poslana na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi. Potrditev z e-pošto zaključite v obdobju veljavnosti.
- 05 Ko je vaš e-poštni naslov potrjen, se lahko prijavite s svojimi poverilnicami.
  - Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
  - Za prijavo lahko veljajo starostne omejitve.
  - Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

### Zamenjava računov za prijavo

Priročno lahko preklapljate med predhodno prijavljenimi računi.

- 01 Izberite  → **Račun LG**.
- 02 Prikaže se seznam predhodno prijavljenih računov. Izberite račun, ki ga želite spremeniti.

Če se želite prijaviti z novim računom, izberite **Dodaj račun**.

  - Shranite lahko do 10 računov. Če število računov preseže 10, se izbriše prvi prijavljeni


račun.

## Upravljanje računa LG

Seznam prijavljenih računov lahko urejate.

01 Izberite  → **Račun LG**.

02 Pritisnite , da izberete **Več podatkov o računu**.

- Osnovni podatki o računu so na voljo, ko izberete **Upravljanje računa** pod računom za prijavo. Prav tako lahko spremenite geslo ali uredite podatke računa. Če pritisnete , lahko izbrišete shranjeni račun.

## Uporaba preprostega gesla

Nastavite lahko preprosto geslo, ki se vnese pri zamenjavi računa.

01 Izberite  → **Račun LG**.

02 Pritisnite , da izberete **Več podatkov o računu**.

03 Izberite **Upravljanje računa**. Za **Upravljanje računa** lahko izberete samo račun, v katerega ste prijavljeni.

04 Izberite **Varnostne nastavitve** → **Uredi varnostne nastavitve** in vnesite geslo za ta račun.

05 Izberite **Preprosto geslo** za **Metode zamenjave računa**.

06 Vnesite zeleno štirimestno številko in pritisnite **V redu**.

- **Preprosto geslo** lahko uporabljate samo, ko preklapljate med računi v tej napravi.

## O Uporabniški priročnik

### O Uporabniški priročnik

Za informacije o vsaki funkciji v webOS se posvetujte z **Uporabniški priročnik** na napravi.

Opis povezanega **Uporabniški priročnik** lahko preverite s klikom na ikono  →

**Uporabniški priročnik** v zgornjem desnem kotu, medtem ko uporabljate aplikacijo, ali s

klikom na ⓘ med spreminjanjem nastavitev v **Nastavitve**.

Če kliknete možnost **Poskusite zdaj** v **Uporabniški priročnik**, se lahko pomaknete na to funkcijo ali nastavitve.

Barvno besedilo v uporabniškem priročniku **Uporabniški priročnik** pomeni naslednje:


- ■ Rdeče : imena gumbov na daljinskem upravljalniku.
- ■ Rumeno : gumbi in besedilo za prikaz na zaslonu.
- Slike in informacije možnosti **Uporabniški priročnik** se lahko razlikujejo glede na model in delovno okolje.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

## Preprosta uporaba naprave

### Preprosta uporaba naprave

Če imate težave z vidom ali sluhom, poskusite uporabiti funkcijo avdiovizualne pomoči. Izvedete lahko tudi, kako uporabljati daljinski upravljalnik in napravo ter kako odpraviti težave.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Dostopnost**.

Če želite aktivirati možnost **Dostopnost** s katerega koli zaslona, pritisnite in držite gumb  na daljinskem upravljalniku.

#### Funkcije vida

Na voljo so nastavitve za izboljšanje gledanja zaslona.

#### Funkcije sluha

Na voljo so nastavitve za izboljšanje kakovosti zvoka.

#### Učenje daljinskega upravljalnika

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku po navodilih na zaslonu, da dobite informacije o gumbu.

#### Nasveti

Najdete lahko nasvete o različnih funkcijah.

## Hitra pomoč

Prejmete lahko pomoč pri diagnosticiranju in reševanju težav z napravo. Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

## Chatbot

Težave z napravo lahko odpravite s klepetom s Chatbot.

# Kako upravljati z napravo

## Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

### Preberite več o Daljinski upravljalnik Magic Remote

Želene funkcije lahko preprosto in priročno izberete s premikanjem in klikanjem kazalca na zaslonu, enako kot z miško na računalniškem zaslonu.

- Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej.

## Seznanjanje Daljinski upravljalnik Magic Remote

Za uporabo morate daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote seznaniti z napravo.

Pred začetkom uporabe seznanite Daljinski upravljalnik Magic Remote, kot je opisano v nadaljevanju:



- 01 Vključite napravo. Po približno 20 sekundah usmerite daljinski upravljalnik proti napravi in nato pritisnite **Kolešček (OK)**.
- 02 Daljinski upravljalnik bo samodejno registriran in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo o končanem seznanjanju.

- Če se daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote ni uspel registrirati, izklopite

in znova vklopite napravo ter se poskusite znova registrirati.



## Ponovna registracija Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če se kazalec daljinskega upravljalnika Daljinski upravljalnik Magic Remote ne prikaže na zaslonu, ga morate ponovno registrirati.

- 01 Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in istočasno pritisnite gumba  ter  za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila.
- 02 Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

## Prekinitev registracije Daljinski upravljalnik Magic Remote

Če imate več naprav LG Smart in želite daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote, ki ga trenutno uporabljate, registrirati za uporabo z drugo napravo, morate za prejšnjo preklicati registracijo.

- 01 Če istočasno za več kot 5 sekund pritisnete gumb  in gumb , bo lučka na Daljinski upravljalnik Magic Remote utripala in registracija bo preklicana.
- 02 Če želite preklicati registracijo daljinskega upravljalnika in ga registrirati za drugo napravo LG Smart, upoštevajte zgornji način registracije.

## Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

### Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku


Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Izberite  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Učenje daljinskega upravljalnika**.







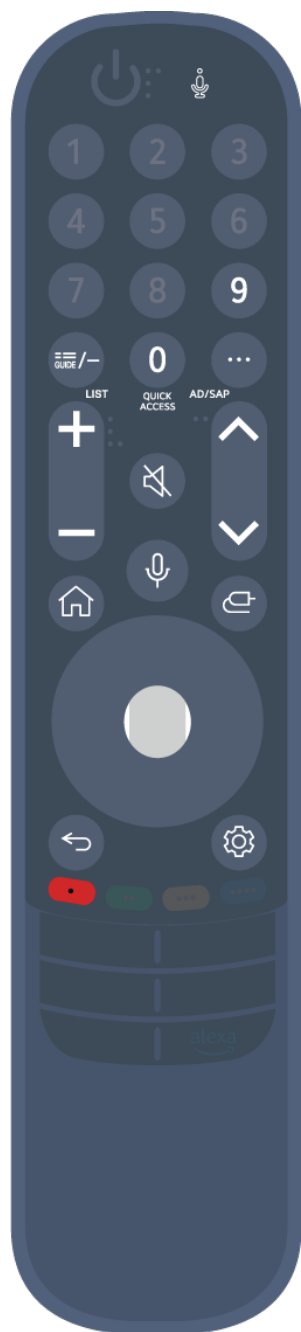










Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku po navodilih na zaslonu, da dobite

informacije o gumbu.

- Oznake in položaji gumba daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.
- Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.



Pri gumbih z  uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).









- **9**  : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **GUIDE** : Zaženite **Vodič**.  
**GUIDE**  : Prikazi **Kanali**.
- **0**  : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **Hitri dostop**.
- **...** : Prikažite dodatne gumbе na daljinskem upravljalniku.  
**...**  : Na glas prebere vsebino zaslona ali nastavi multipleksni glas.
- **+ -** : Prilagodite raven glasnosti.
-  : Izberite za izklop zvoka naprave.  
  : Odprite meni **Dostopnost**.
- **^ v** : Zamenjate lahko kanal.
-  : Prikaže priporočene glasovne ukaze. Funkcijo prepoznavanje glasu lahko uporabite tako, da držite gumb in govorite proti daljinskemu upravljalniku.
-  : Prikaz začetnega menija.  
  : Zažene zadnjo uporabljeno aplikacijo.
-  : Izbira vhodnega vira.  
  : Vstop v **Domače zvezdišče**.
-  : Premaknite se na prejšnji korak.  
  : Zapiranje menija.
-  : Odpiranje menija Hitre nastavitve.  
  : Odpiranje menija Vse nastavitve.
-   : Zaženite **Snemaj**.

## Uporaba Daljinski upravljalnik Magic Remote

- 01 Če daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti napravi, se bo na zaslonu pojavil kazalec.

Če daljinski upravljalnik premaknete v zeleno smer, kazalec sledi premiku.






- 02 Kazalec pomaknite na zeleno mesto in pritisnite gumb **Kolešček (OK)**, da izvedete funkcijo.
- 03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, Daljinski upravljalnik Magic Remote stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec bo izginil, če pritisnete gumb /// in daljinski upravljalnik bo deloval kot standardni daljinski upravljalnik.
- 04 Napravo lahko upravljate s pomikanjem ali pritiskanjem gumba **Kolešček (OK)** v sredini gumbov ///. Kadar gledate zaslon, ki zahteva pomikanje s prstom, ga lahko enostavno pomikate gor in dol s pomočjo gumba **Kolešček (OK)**. Kadar gledate videoposnetek, lahko pritisnete gumb **Kolešček (OK)** za predvajanje/zaustavitev.
- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
  - Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj delovnega dosega (do 10 metrov). Če je med napravo in daljinskim upravljalnikom ovira, ta morda ne bo deloval pravilno.
  - V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
  - Udarec lahko okvari Daljinski upravljalnik Magic Remote.
  - Pazite, da z Daljinski upravljalnik Magic Remote, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
  - Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na Daljinski upravljalnik Magic Remote Remote glejte **Uporabniški priročnik → Nastavitve → Sistem → Možnosti kazalca**.

## Uporaba funkcij naprave z govornimi ukazi

### Uporaba funkcij naprave z govornimi ukazi

S funkcijo prepoznavanja govora lahko enostavno in hitro dostopate do številnih funkcij naprave.

- 01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb  in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.
- 02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb  se bo zagnala ustrezna funkcija.

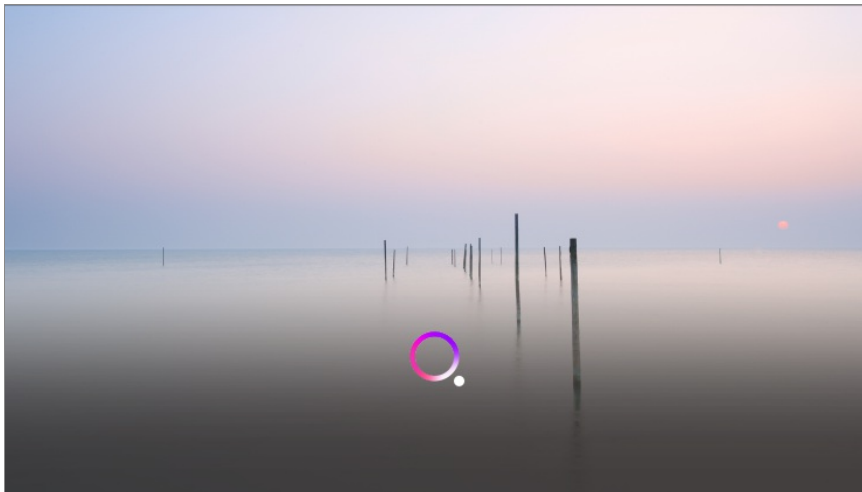

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- **Jezik menija (Menu Language)** mora biti nastavljen kot uradni jezik države v **Lokacija** za prikaz pravih rezultatov iskanja. Če **Jezik menija (Menu Language)** ni nastavljen kot uradni jezik, so nekatere funkcije lahko omejene.
- Jezik lahko spremenite v ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**.
- Jezike, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, je mogoče spremeniti v skladu s pravilnikom delovanja storitve.
- Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo med modeli.
- Upoštevajte, da lahko storitve, ki omogočajo glasovno upravljanje, prepoznavanje glasu in druge pametne funkcije, proizvajalec ali njegovi tretji ponudniki spremenijo, odstranijo ali prekličejo.
- V ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu/Pomoč za prepoznavanje glasu** lahko spremenite nastavitve, povezane z glasom ali si ogledate, katere funkcije so na voljo za uporabo z glasom.



## Uporaba vašega glasu kot vašega **Identifikator glasu**

Registrirajte svoj glas v svoj **Račun LG**. Prepoznamo vas lahko z vašim registriranim glasom, da zagotovimo prilagojeno vsebino in storitve.


- 01 Prijavite se v Račun LG, da registrirate svoj glas.
- 02 Izberite možnost ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**.
- 03 Izberite **Identifikator glasu** → **Upravljanje identifikatorja glasu**.
- 04 Pritisnite **Registriranje identifikatorja glasu** in sledite navodilom na zaslonu, da registrirate svoj glas.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Jeziki, ki so na voljo za funkcije možnosti **Identifikator glasu**, se lahko spremenijo v skladu

s politiko delovanja storitev.

- Ko registrirate svoj glas s svojim **Račun LG**, morate za uporabo uporabiti **Uporabi identifikator glasu na tem televizorju** funkcijo nastaviti na **Vklop**.
- Svoj glas lahko registrirate, znova registrirate ali izbrišete iz **Identifikator glasu** v  →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**.
- Z **Identifikator glasu** vam ni treba vnesti gesla, ko zamenjate račun.
- Oseba s podobnim glasom lahko odklene napravo in če je vaš glas drugačen zaradi zdravstvenih razlogov, morda ne bo prepoznan.

## Uporaba funkcije za prepoznavanje govora z aplikacijo LG ThinQ

Funkcijo prepoznavanja govora lahko uporabite tako, da pritisnete gumb  na aplikaciji LG ThinQ, nameščeni na vaši pametni napravi.

Za povezavo vaše pametne naprave z napravo z aplikacijo LG ThinQ glejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Povezovanje pametne naprave z aplikacijo LG ThinQ** v **Uporabniški priročnik**.


- Pri uporabi funkcije za prepoznavanje govora prek aplikacije LG ThinQ nekatere funkcije ali naprave morda ne bodo delovale.

## Opozorila glede prepoznavanja govora

- Za uporabo prepoznavanja glasu  
Uporabiti morate daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote.  
Nastaviti morate kanale, regijo itd. Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.  
Povezani morate biti v omrežje. Ko se povežete z omrežjem, se morate strinjati s pogoji storitve za prepoznavanje glasu.
- Če želite upravljati pretvornik STB, povezan z napravo s funkcijo prepoznavanja glasu, morate vgrajeni daljinski upravljalnik nastaviti v  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.  
Po vnosu glasu je priporočljivo, da Daljinski upravljalnik Magic Remote usmerite proti komunikatorju.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu, izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti naprave).  
Da bo govor natančno prepoznan, govorite počasi, jasno in primerno glasno približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Če govor ni pravilno prepoznan, lahko prepoznavanje govora deluje drugače, kot želite.


## Pretvarjanje govora v besedilo

# Vnašanje besedila za govor

V besedilna polja lahko vnesete besedilo s funkcijo prepoznavanja govora. Na tipkovnici na zaslonu izberite gumb , da preklopite na govorni način vnosa.


- Nekateri modeli morda niso podprti.

01 Premaknite kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote na besedilno polje, da odprete navidezno tipkovnico.

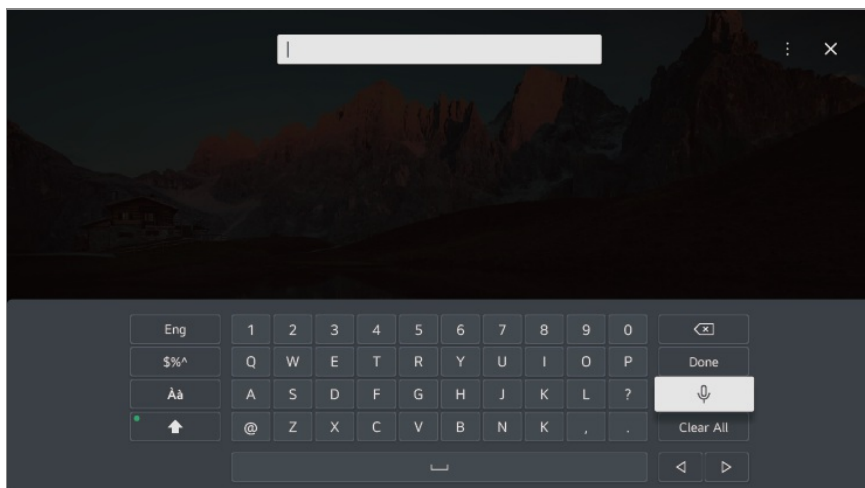


02 Pritisnite gumb  na navidezni tipkovnici.

03 Ko se odpre okno z informacijami o prepoznavanju glasu, kakršen je prikazan spodaj, začnite počasi in jasno govoriti v mikrofonski daljinski upravljalnik.

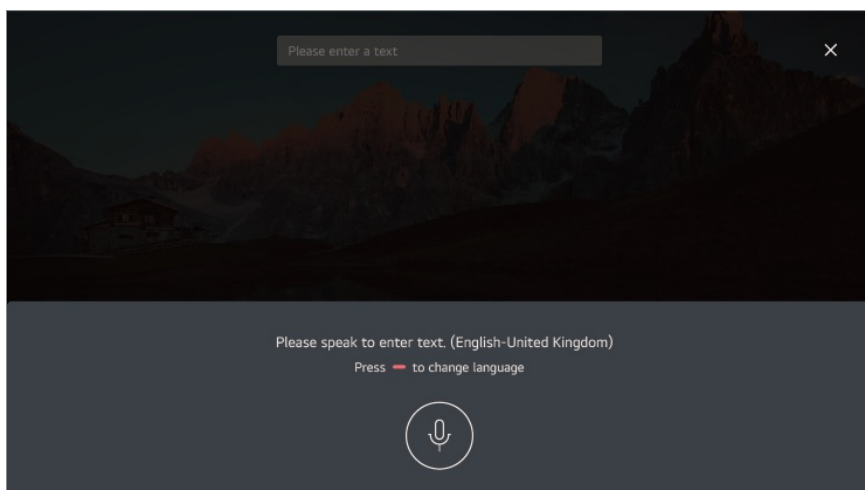



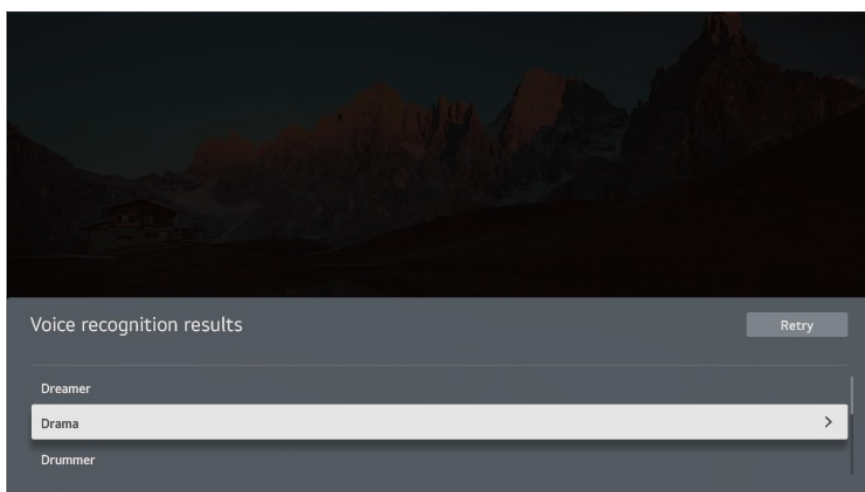

- 04 Če je več besed, ki so podobne tisti, ki ste jo izgovorili, boste videli seznam z več rezultati, kot je prikazano spodaj. Če ne dobite želenih rezultatov, pritisnite **POSKUSI ZNOVA**. Izberite želeni rezultat. Prikazal se bo v besedilnem polju.





## Opozorila o vnašanju besedila za govor


- Pred uporabo funkcije za pretvarjanje govora v besedilo preverite omrežno povezavo.
- Jezik lahko spremenite v  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Za začasen prekop na drug jezik prepoznavanja govora pritisnite gumb Rdeča v oknu z informacijami o prepoznavanju glasu.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo, če sprejmete pogoje prepoznavanja glasu.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu, izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti naprave).
- Da izboljšate natančnost pretvarjanja govora v besedilo, govorite jasno in glasno na razdalji približno 10 cm od mikrofona Daljinski upravljalnik Magic Remote.
- Prepoznavanje glasu ni na voljo v nobenem polju za vnos gesla in v naslovni vrstici **Spletni brskalnik** (razen v splošnem iskanju).

# Uporaba aplikacije Alexa na napravi

## Uporaba aplikacije Alexa na napravi

Najprej se prepričajte, da je Alexa nastavljena na vaši napravi. Za začetek pritisnite gumb  (Alexa) na svojem Daljinski upravljalnik Magic Remote. Med nastavitvijo se boste prijavili v svoj račun Alexa, izvedli hiter preizkusni ukaz, da se prepričate, ali Alexa deluje, in pripravljeni boste na delo.

Če želite uporabljati Alexa, pritisnite in zadržite gumb  (Alexa) na svojem Daljinski upravljalnik Magic Remote. Ko se na dnu zaslona prikaže modra animacija, izgovorite ukaz, kot je »Alexa, odpri Prime Video«.

Enkrat pritisnite gumb  (Alexa) na svojem Daljinski upravljalnik Magic Remote (ne pridržite ga), za dostop do aplikacije Alexa na svoji napravi. Tukaj boste našli več načinov za uporabo aplikacije Alexa in nastavitev funkcij, kot je vklop možnosti Prostoročno telefoniranje (če je na voljo).

- Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah.
- Funkcije in lastnosti aplikacije Alexa se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

## Uporaba funkcije Več dejanj

### Uporaba funkcije **Več dejanj**

Nadzorujete lahko več funkcij ali zunanjih naprav, povezanih na vašo napravo, z uporabo gumbov, prikazanih na zaslonu.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb rumena.

02 Z uporabo daljinskega upravljalnika izberite zelen gumb na **Več dejanj**, prikazan na vaši napravi.

- Vrsta gumbov na daljinskem upravljalniku na **Več dejanj** je odvisna od regije in vrste povezane naprave.

# Nastavljanje univerzalnega upravljalnika

## Nastavljanje univerzalnega upravljalnika

Ko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave (Blu-ray/DVD-predvajalnik, domači kino, pretvornik STB itd.) krmilite z Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto da uporabljate namenske daljinske upravljalnike.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo z Daljinski upravljalnik Magic Remote. Če Daljinski upravljalnik Magic Remote ni priložen, je na prodaj posebej. Nekateri modeli omogočajo povezavo priložene IR-pištole, kar omogoča uporabo običajnega daljinskega upravljalnika z nastavitvijo vgrajenega daljinskega upravljalnika.
- Pred spreminjanjem nastavitve na napravi poskrbite za vklop naprave.
- Če želite nastaviti univerzalni daljinski upravljalnik z najnovejšimi informacijami, se povežite v omrežje in sprejmite Uporabniške pogodbe.
- Funkcija ročne nastavitve za univerzalen daljinski upravljalnik ni podprta za igralno konzolo.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od modela zunanje naprave.
- Za krmiljenje želene naprave usmerite Daljinski upravljalnik Magic Remote v napravo. Poskrbite, da pred napravo ne bo nobenih predmetov, da bo signal upravljalnika dobro sprejet.

## Samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika



Povežite naprave, ki bodo nastavljene na vhod HDMI naprave in vklopite napajanje naprave.

Ta naprava bo prepoznala priključene naprave za samodejno nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika brez ročnih nastavitvev.

- Po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika boste morda potrebovali še nekaj dodanih uporabniških nastavitvev.
- Zaključitev nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik lahko traja nekaj sekund.
- Pri nekaterih modelih lahko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik šele po pretvorbi na vhod povezane naprave.
- Glede na povezano napravo funkcija samodejnih nastavitvev za univerzalen daljinski upravljalnik (samodejna povezava naprave) morda ni podprta.

## Ročno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če univerzalni daljinski upravljalnik ni nastavljen samodejno, ga lahko nastavite ročno.

- 01 Izberite možnost  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.
  - 02 Izberite HDMI, ki je povezan z napravo, ki jo želite nastaviti, in izberite **Upravljaj nastavitve**.
  - 03 Pritisnite gumb **Začni nastavljanje**, da nastavite nov integrirani daljinski upravljalnik tako, da sledite navodilom na zaslonu.  
Prej nastavljen integriran daljinski upravljalnik lahko pridobite iz **Ogled zgodovine nastavitvev**.
- Če želite izbrisati nastavitve integriranega daljinskega upravljalnika, izberite **Izbriši nastavitve** v **Upravljaj nastavitve** zelenega HDMI.

## Uporaba funkcije Hitri dostop

### Hitra in enostavna uporaba aplikacij z možnostjo **Hitri dostop**

Če pridržite številski gumb na daljinskem upravljalniku, odprete aplikacijo ali aktivirate zunanji vhod, registriran za ta gumb.


#### Nastavitev **Hitri dostop**

- 01 Zaženite aplikacijo ali izberite kanal ali vhod, ki ga želite dodeliti.
  - Elementi, ki jih je mogoče registrirati na gumb bližnjice, se razlikujejo glede na model.
- 02 Pridržite številski gumb (**1–8**), ki ga želite registrirati.  
Št. **9** je dodeljena **Hitra pomoč**.
- 03 Ko se prikaže pojavno okno za registracijo, izberite **Da**.
  - Če pridržite že registrirani številski gumb, se izvede registrirana funkcija.
  - Za prikaz, funkcij, ki jih je mogoče registrirati, v načinu urejanja možnosti **Hitri dostop** izberite številko, ki ni registrirana.
  - Če ste v načinu, v katerem ni možno zagnati funkcije **Hitri dostop**, se ne zgodi nič.
  - Če izbrišete registrirano aplikacijo, se preklopi tudi registracija možnosti **Hitri dostop**.

#### Preverjanje in urejanje možnosti **Hitri dostop**



Pridržite številski gumb **0** na daljinskem upravljalniku.  
Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **Hitri dostop**.

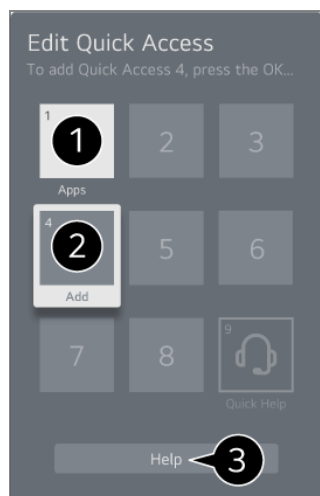



- ❶ Če izberete že registrirano številko, lahko prekličete njeno registracijo.
- ❷ Če izberete številko, ki ni registrirana, se prikaže, kaj je mogoče registrirati.
  - Funkcije, registrirane za druge številke, so označene s kljukico.
- ❸ Ogledate si lahko kratka navodila za to funkcijo.

## Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)


### Uporaba funkcije **SIMPLINK**

Z enim samim daljinskim upravljalnikom lahko preprosto upravljate naprave, kot je zvočna vrstica ali pretvornik STB, priključen prek HDMI.

- Istočasno lahko priključite in uporabljate do tri naprave.

- 01 SIMPLINK HDMI izhod povežite z izhodom HDMI s HDMI kablom.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 03 Izberite  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve HDMI**.
- 04 Možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavite na **Vklop**.
- 05 Vklopite napajanje povezane naprave. Ko se samodejno poveže z napravo, se zunanji vhod spremeni.

Če se naprava ne poveže samodejno, kliknite gumb  in izberite napravo, s katero se želite povezati.

- Funkcija deluje samo pri napravah z logotipom  **SIMPLINK**. Na zunanji napravi poiščite logotip funkcije SIMPLINK.  
Uporaba izdelka, ki ni naveden, lahko povzroči težave pri delovanju.
- Če želite uporabljati SIMPLINK, morate uporabljati kabel HDMI® z visoko hitrostjo s funkcijo CEC (Consumer Electronics Control). Kabel HDMI® visoke hitrosti je 13-pinski, da omogoča izmenjavo informacij med napravami.
- Za poslušanje zvoka iz zunanje zvočne naprave slednjo priključite v vrata HDMI naprave s kablom HDMI. Nastavitev **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava HDMI(ARC)** ter nastavitev **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

## Podprte funkcije **SIMPLINK**

### Takojšnje predvajanje

Ko zaženete večpredstavnostno napravo, si lahko takoj ogledate njeno vsebino na napravi, ne da bi vam bilo treba kar koli upravljati.

### Upravljanje naprav z daljinskim upravljalnikom naprave

Omogoča uporabniku, da za gledanje vsebine upravlja večpredstavnostne naprave z daljinskim upravljalnikom naprave.

- Meni večpredstavnostne naprave lahko upravljate s puščicami na daljinskem upravljalniku.

### Glavno napajanje izklopljeno

Če izklopite napravo, bodo tudi naprave, povezane s SIMPLINK, izključene.

- Funkcija je na voljo samo pri določenih napravah.

### Glavno napajanje vklopljeno

Vklop naprave SIMPLINK bo vklopil tudi napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba tipkovnice, miške in igralnega ploščka

# Povezovanje tipkovnice, miške in igralnega ploščka

S povezavo tipkovnice ali miške lahko vnašate besedila ali premikate kazalec za delovanje.

Če povežete igralni plošček, lahko igrate igre samo z igralnim ploščkom.

## Povezovanje na vrata USB s kablom ali brezžično

Priključite miško, tipkovnico ali igralno ploščo na vrata USB.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s temi napravami je bila preizkušena.  
Tipkovnice : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750  
Igralni ploščki : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Povezava se lahko izgubi ali upočasni, odvisno od razdalje in brezžičnega okolja.
- Desni gumb miške in posebni gumbi miške morda ne bodo delovali.
- Vnos s tipkovnico je na nekaterih zaslonih morda omejen.
- Jezik vnašanja lahko spremenite tako, da na tipkovnici pritisnete tipko za zamenjavo jezika ali desno tipko Alt, in tako, da istočasno pritisnete tipko Ctrl in preslednico.
- V besedilno polje vnesete besedilo s tipkovnico na zaslonu ali tipkovnico USB.
- Povezane gumbе igralnega ploščka lahko uporabljate kot gumbе za daljinsko upravljanje. Ime ali delovanje gumba se lahko razlikuje glede na model igralnega ploščka.  
Gumb z logotipom : Zaženite **Igre**.  
Leva stran : Pomikate jo lahko v vse štiri smeri.  
Desna stran : Spremenite lahko glasnost ali kanal.  
Gumb A : Izbere ustrezen element.  
Gumb B : Vrnitev na prejšnji zaslon.

## Povezovanje prek Bluetooth

Z napravo lahko povežete in uporabljate vhodne naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Zunanje naprave** → **Poveži krmilnik Bluetooth** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Uporaba mikrofona z vhodom USB

## Uporaba mikrofona z vhodom USB

Priključite mikrofona na vrata USB. Uživate lahko v vsebinah izključno za mikrofona.

## Uživajte ob gledanju kanalov v živo


### Uporaba funkcije Meni v živo

### Uporaba funkcije Meni v živo

Med gledanjem programov lahko uporabljate ustrezne funkcije.

Pritisnite in držite gumb **GUIDE** na Daljinski upravljalnik Magic Remote.

Ali pritisnite gumb **LIST** na standardnem daljinskem upravljalniku.

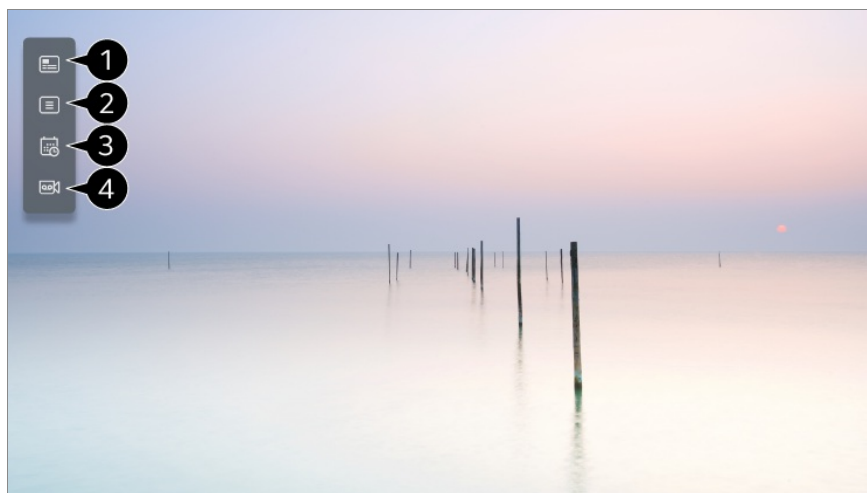

- ❶ **Vodič** : Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- ❷ **Kanali** : seznam trenutno oddajane vsebine.
- ❸ **Scheduler** : Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Uporaba funkcije Scheduler** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- ❹ **Posnetki** : Preverite lahko posnetke, shranjene v napravi za shranjevanje, in posnetke

predvajate.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Predvajanje posnetkov** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Meni se pojavi le, če je priključena zunanja naprava za shranjevanje, in ogledati si je mogoče posnet videoposnetek.
- Kanale, prikazane na seznamu kanalov, zagotavlja izdajatelj televizijskega programa. Če izdajatelj televizijskega programa spremeni konfiguracijo kanalov brez predhodnega obvestila, se lahko nekateri kanali na seznamu razlikujejo od tistih v dejanski napravi.
- Informacije o kanalih, prikazane na seznamu kanalov, vključujejo informacije zunanjega elektronskega sporeda (EPG-ja), zato morda ne ustrezajo dejanskim televizijskim kanalom.
- Dokončati morate omrežne nastavitve, nastavitve regije in nastavitve samodejnega kanala, da boste prejeli normalno storitev oddajanja v živo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Ogled Vodič


### Ogled Vodič

Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.




01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Vodič** na zaslonu.

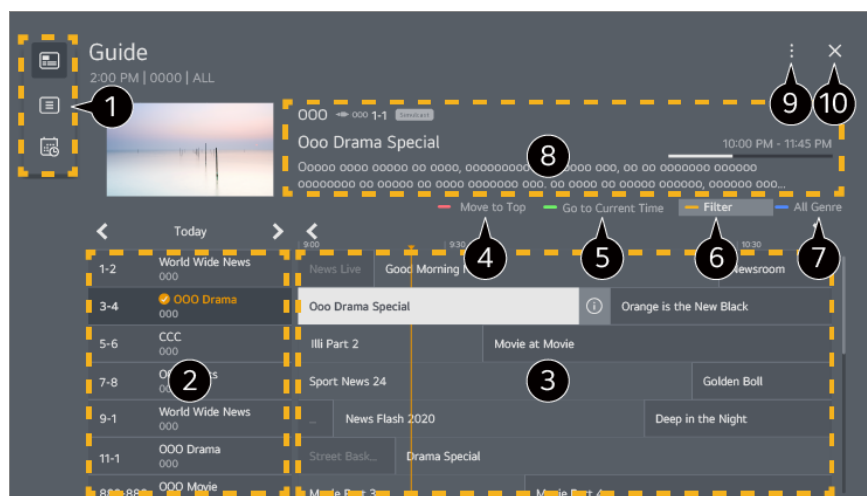- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.



- 1 Izberite vsako območje za dostop do pripadajoče funkcije.
- 2 Ogledate si lahko podatke o kanalu in televizijski postaji.

- 3 Strani lahko listate s pritiskanjem gumbov  (**Kanali**)  na daljinskem upravljalniku. Izberite gumb  ali naslov zelenega programa. Več informacij lahko vidite na programu in izvršite **Glej/Snemaj** (na voljo pri določenih modelih) ali **Opomnik/Načrtovano snemanje** (na voljo pri določenih modelih) itd.
  - 4 Premaknite se na vrh seznama programov.
  - 5 Usmerjeni boste na seznam programov za trenutni datum in čas.
  - 6 Vrsta kanala, prikazanega na zaslonu se lahko nastavi.
  - 7 Barvno prikaže zvrsti, izbrane v **Vodič**.
  - 8 Ogled informacij o programu, ki ga trenutno gledate, in informacij o označenem programu.
  - 9 **Upravitelj kanalov** : Zaženite **Upravitelj kanalov**.  
**Vrstica kanala** : Velikost seznama programov lahko spremenite tako, da prilagodite število kanalov, ki so prikazani na zaslonu.  
**Filtri** : Vrsta kanala, prikazanega na zaslonu se lahko nastavi.  
**Mini TV** : Zaslona lahko prižgete ali ugasnete za predogled izbranega kanala.  
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.
  - 10 Zapre aplikacijo.
- Informacije o programu ne bodo prikazane za kanale brez informacij o programu.
  - Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela ali države.

## Oglej vodiča za pretvornik STB

Po priključitvi pretvornika STB si lahko ogledate programe in urnik pretvornika STB ter uporabite daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik Magic Remote.

- Nekateri modeli morda niso podprti.


# Preverjanje informacij o programu

## Ogled informacij o programu

Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **Kolešček (OK)**. Prikaže se pasica kanala.

Položaj pasice lahko premaknete s pritiskom gumba **...** na daljinskem upravljalniku in izbiro **Spremenite lokacijo pasice**.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.

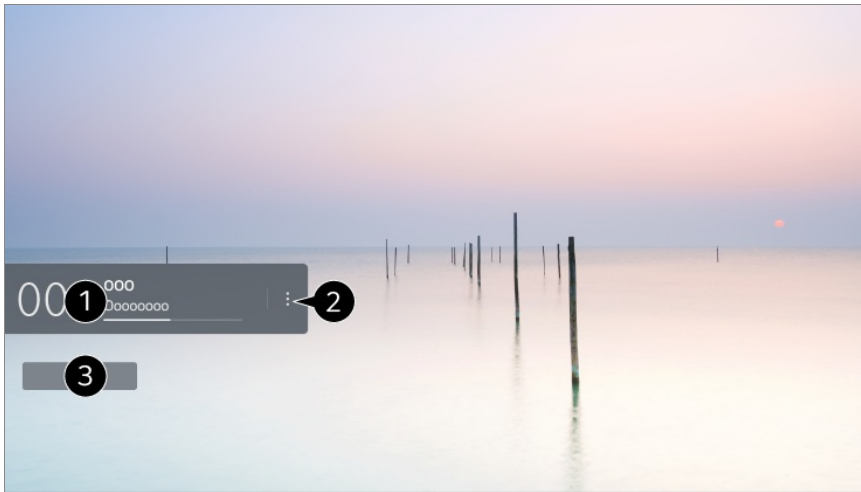

- 1 Prikazuje informacije glede programa, ki ga gledate. Izberite pasico kanala za vnos pojavnega okna s podrobnimi informacijami, da si ogledate podrobne informacije programa ali zaženete dodatne funkcije, ki so povezane s pasico.

Z uporabo gumbov ▲ in ▼ si lahko ogledate informacije o programu na drugih kanalih.

Z uporabo gumbov ◀ in ▶ si lahko ogledate informacije o programu na kanalu, ki ga trenutno gledate.

- Funkcije so lahko nadzorovane samo znotraj pojavnega okna s podrobnimi informacijami.

- 2 Zaženite **Več dejanj**.

Za več informacij so oglejte **Kako upravljati z napravo** → **Uporaba funkcije Več dejanj** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- 3 Zaženite **Vodič**.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Nekatere funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.

## Who.Where.What?

### Uporaba funkcije Who.Where.What?

Številne informacije o prizoru ali vsebini, ki jo trenutno gledate.

- Informacije se lahko razlikujejo glede na program.
- Nekateri modeli morda niso podprti.



- Pred uporabo se morate povezati z omrežjem in se strinjati z **Uporabniške pogodbe**.



## Vnašanje **Who.Where.What?**


1. način Pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku.

Na pasici kanala pritisnite **Who.Where.What?**.



2. način Če so med gledanjem programa prepoznane informacije, se bo samodejno pojavilo obvestilo. Kliknite na prikazano obvestilo.

- Za prejemanje samodejnih obvestil morate možnost  →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Priporočilo umetne inteligence** → **Who.Where.What?** nastaviti na vklopljeno.

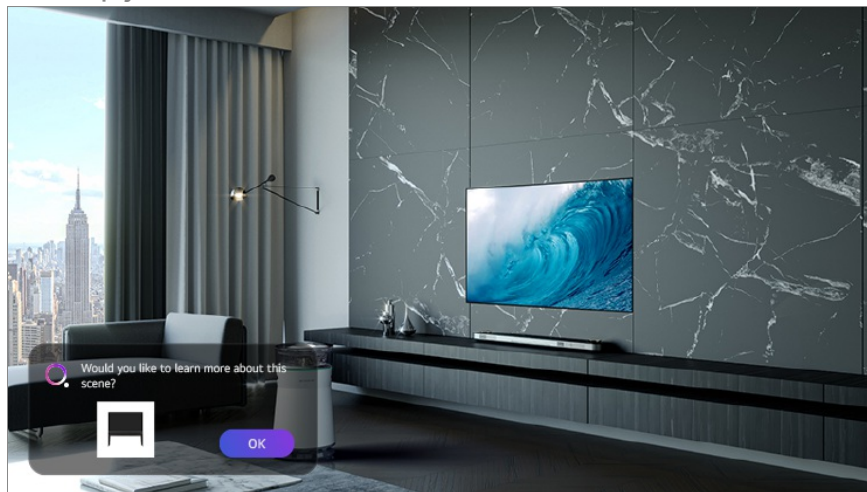

3. način Uporablja se lahko tudi kot prepoznavanje glasu.  
Primer) Kdo je ta oseba? /Kje je ta prostor? /Kaj je ta torba?

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Ogled informacij o prizoru z **Who.Where.What?**

Na zaslonu se bodo pojavile številne informacije, povezane s prizorom, ki ga gledate.




Izberite informacije, za katere si želite ogledati podrobnosti. Informacije shranite v **Seznam želja** in se kadar koli vrnite.



- 1 Uporabljate lahko dodatne funkcije, kot so spreminjanje možnosti razvrščanja, brisanje ali skupna raba.
- Na voljo v Live TV ali HDMI. Toda nekatere naprave OTT z nastavitvami univerzalnega daljinskega upravljalnika niso podprte.
  - Ni na voljo, če gledate **LG Channels** (IP kanal) ali kadar na zaslonu ni prikazana nobena slika.

## Skupna raba informacij z **Who.Where.What?**

S pritiskom na gumb  lahko delite naslov spletnega mesta, ki vsebuje informacije, prek besedilnega sporočila, QR kode ali aplikacije LG ThinQ ali ga pošljete na pametno napravo.


- Za uporabo funkcije skupne rabe mora imeti pametna naprava nameščeno najnovejšo različico aplikacije LG ThinQ in mora biti povezana s to napravo.

## Live Playback

### Uporaba funkcije Live Playback (predvajanje v realnem času)

Ta funkcija vam omogoča, da oddajo, ki jo trenutno gledate, začasno shranite na trdi disk USB in med gledanjem oddaje predvajate zamujene prizore, kar zagotavlja kontinuiteto, če se za trenutek odmaknete.

- 01 Priključite trdi disk USB na vrata USB.
- 02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Live Playback**.
  - Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.
- 03 Prikaže se zaslon za potrditev nastavitve **Live Playback**.  
Dokončajte nastavitve in pritisnite gumb **V redu**.
  - Če je priključena samo ena naprava za shranjevanje USB, se zaslon z nastavitvami morda ne bo prikazal in morda se bo zagnala funkcija **Live Playback**.
- 04 Med gledanjem programa v živo s kazalcem izberite želeno točko v vrstici poteka. Funkcijo lahko uporabite tudi s pritiskom gumba **◀▶** na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko samo točko, ki je pred trenutno točko v vrstici poteka.

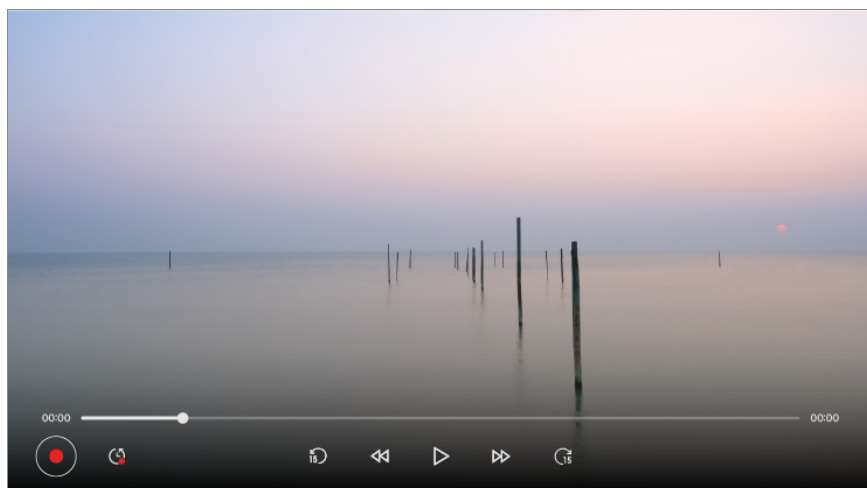


- Funkcijo predvajanja v živo lahko uporabljate samo na digitalnih oddajnih kanalih, ki jih gledate prek antenskih vhodnih vrat. Možnosti pa ni mogoče uporabiti med poslušanjem radijskega kanala.
- Ko je na napravo priključenih več kot en trdi disk USB, izberite napravo, ki jo želite uporabiti za časovni zamik.
- Ključa USB ni mogoče uporabljati. Priključite trdi disk USB z 80 GB ali več skupnega prostora za shranjevanje.
- Če v napravi s trdim diskom USB ni dovolj prostega prostora, funkcija Predvajanje v živo morda ne bo delovala pravilno. Če želite uporabiti funkcijo Predvajanje v živo, potrebujete trdi disk USB z vsaj 2.3 GB prostora.
- S funkcijo **Live Playback** lahko predvajate program za do dve uri nazaj, če je še dovolj prostora na trdem disku USB. Ta čas je odvisen od regije.
- Vsebina, shranjena v časovnem zamiku, se izbriše, če izklopite napravo brez snemanja.
- Preklapljanje med kanali med uporabo funkcije Live Playback bo izbrisalo podatke prejšnjega kanala.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Snemanje

## Uporaba takojšnjega snemanja

- 01 Na vrata USB priključite trdi disk USB ali ključ USB.  
Priporočamo, da snemate na trdi disk USB.
- 02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Snemaj**.
  - Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.
  - Če želite končati snemanje, med snemanjem pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Snemaj**.

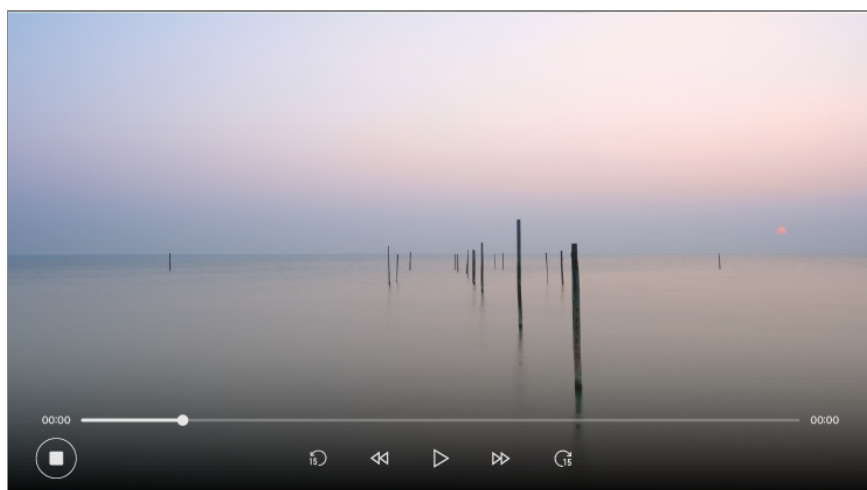

## Opozorila glede snemanja

- Če si želite ogledati informacije o posnetku, med snemanjem pritisnite gumb **Kolešček (OK)**.  
Delovanje gumba **Kolešček (OK)** se lahko razlikuje, odvisno od države.
- Čas snemanja lahko nastavite pred začetkom snemanja, med snemanjem pa lahko čas spremenite tako, da izberete gumb Snemaj.
- Posneti videoposnetki imajo tehnologijo zaščite vsebine in jih ni mogoče predvajati na osebem računalniku ali drugih napravah. Videoposnetki se tudi ne bodo predvajali, če zamenjate video vezje naprave.
- Med snemanjem ne odstranjajte kabla USB.
- Če med snemanjem izklopite napravo, se posneta vsebina morda ne bo shranila.  
Priporočamo, da pred izklopom naprave snemanje zaustavite in preverite, ali je kanal posnet.
- Med snemanjem lahko gledate druge kanale in uporabljate druge funkcije. Med snemanjem kodiranega kanala lahko uporabljate samo kanal, ki ga snemate, in proste kanale.

(Nekateri modeli morda niso podprti.)

- Med snemanjem ni mogoče spreminjati načinov kanala.
- Pri povezavi na en satelitski signal :  
Če boste med gledanjem kanala v drugem načinu začeli s snemanjem drugega kanala, bo televizor samodejno preklopil na kanal, ki ga snemate.
- Pri povezavi na dva satelitska signala :  
Četudi boste s snemanjem začeli med gledanjem drugega kanala v drugem načinu, televizor ne bo preklopil na kanal, ki ga snemate.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Nekaterne funkcije med snemanjem morda ne bodo na voljo.
- Posnamete lahko samo digitalne oddajne kanale, ki jih gledate prek vhodnih vrat antene.
- Pri snemanju z napravo USB vrata Bluetooth in USB morda ne bodo delovala pravilno.
- Posnetki, krajši od 10 sekund, ne bodo shranjeni.
- Na posamezen pogon je mogoče shraniti do 600 enot vsebine.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## **O pomnilniških napravah USB za snemanje**




- Koliko časa je mogoče snemati, je odvisno od zmogljivosti pomnilniške naprave USB.
- Pri prvem poskusu snemanja na pomnilnik USB naprava izvede preverjanje delovanja. To preverjanje mora biti uspešno zaključeno, da se snemanje začne.
- Samo datotečni sistemi NTFS, FAT32 ali exFAT, ki se uporabljajo v operacijskih sistemih Windows, podpirajo formatiranje pomnilniških naprav USB. Naprave za shranjevanje USB, formatirane s pomožnimi programi, ki jih Windows ne podpira, morda ne bodo prepoznane.
- Formatiranje pomnilniške naprave USB v napravi formatira pomnilniško napravo kot prejšnji datotečni sistem te pomnilniške naprave USB, NTFS, FAT32 ali exFAT.
- Priporočena kapaciteta za pomnilnik USB je 32 GB, priporočena zmogljivost za trdi disk USB pa je 4 TB ali manj. Naprave, ki presegajo priporočeno zmogljivost, morda ne bodo delovale pravilno.
- Na particiji trdega diska USB mora biti najmanj 1 GB prostora.
- Na particiji ključa USB mora biti najmanj 4 GB prostora.
- Snemanje se lahko prekine, če v shrambi ni dovolj preostalega prostora. Priporočamo uporabo pomnilniške naprave z zadostno zmogljivostjo pomnilnika.
- Če je priključenih več pomnilniških naprav USB, je samodejno izbrana tista, ki je bila nazadnje uporabljena za snemanje.
- Hitrosti prenosa pomnilnika USB so različne za vsako pomnilniško napravo.
- Kakovost snemanja je odvisna od zmogljivosti naprave za shranjevanje USB.
- Če je pomnilniška naprava USB okvarjena, snemanje morda ne bo pravilno izvedeno.


- Shranjevalne naprave USB, ki se uporabljajo za snemanje, ne delujejo, ko so priključene na zvezdišče USB. Ker snemanje morda ne bo pravilno zaključeno, ko je priključen na podaljšek USB, ga priključite neposredno na vrata USB.
- Priporočamo uporabo pomnilniške naprave USB, ki se napaja z napajalnikom, priključenim v električno vtičnico.

## Uporaba funkcije Scheduler

### Uporaba storitve Scheduler

Vnesete lahko čas in datum programa, da za takrat nastavite ogled ali snemanje.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku za izbiro možnosti **Live TV** in ogled oddajanja v živo.
- 02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite **Scheduler** na zaslonu. Prikazal se bo zaslon **Scheduler**.
  - Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba , pritisnite in pridržite gumb rumena.

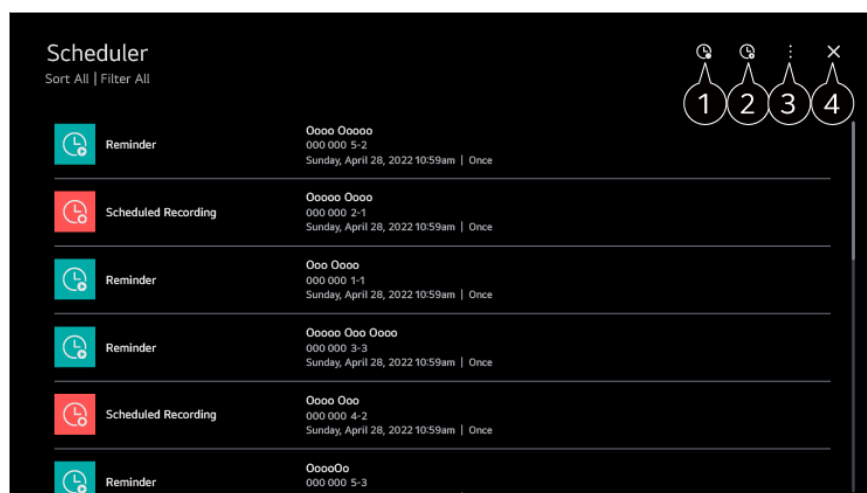

- 1 nastavitev novega načrtovanega snemanja.
- 2 nastavitev novega opomnika.
- 3 **Razvrsti** : Razvrstitev seznama.  
**Filter** : Nastavitev filtra.  
**Izbriši** : nastavitev načina brisanja.  
**Vodič** : Zaženite **Vodič**.  
**Uporabniški priročnik** : Zaženite **Uporabniški priročnik**.  
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.
- 4 Zapre aplikacijo.

## Razporejanje izbranega oddajanja iz **Vodič**

Izberete lahko oddajo, za katero želite načrtovati ogled ali snemanje.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Vodič** na zaslonu.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.

03 Izberite želeni program.

Če želite posneti oddajo v živo, kliknite gumb **Snemaj** ali **Glej**.

Če gre za program, ki se še ne oddaja, kliknite gumb **Načrtovano snemanje** ali **Opomnik**.

- Možnost **Snemaj/Načrtovano snemanje** pri nekaterih modelih morda ni podprta.
- Načrtovano snemanje ne jamči točnega časa snemanja programa, ker bo program posnet glede na informacije ponudnika.
- Velja za digitalno oddajanje.

## Ročno načrtovanje

Izberete lahko datum, uro in oddajo za gledanje ali snemanje.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Scheduler** na zaslonu.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.

03 Izberite možnost  ali .

04 Izberite **Ustvari ročno**.

05 Nastavite datum, čas in kanal za snemanje ali ogled.

- Načrtovano snemanje mora biti dolgo vsaj 1 minuto.

## Snemanje serije

S funkcijo snemanja serije lahko samodejno posnamete vse dele izbrane serije.

Če obstajajo informacije o seriji, lahko nastavite snemanje serije prek **Načrtovano snemanje** v **Vodič** ali **Snemaj** med gledanjem.

- Napredovanje snemanja serije si lahko ogledate na zaslonu s podrobnostmi v možnosti posnetkov serij.
- Posnetke serij lahko predvajate v aplikaciji **Posnetki**.

- Za uporabo teh funkcij preverite svojo regijo in stanje omrežja.
- Če je za isti čas načrtovano snemanje serije in snemanje nečesa drugega ali je prišlo do težav z oddajnimi informacijami, deli serije morda ne bodo posneti v pravilnem zaporedju.
- Snemanje serij morda ni na voljo. To je odvisno od vrste epizode programa televizijske postaje.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Predvajanje posnetkov


### Upravljanje posnetkov




Z aplikacijo **Posnetki** lahko gledate in predvajate posnetke, ki so shranjeni v pomnilniških napravah.

01 Zaženite **Live TV** s pritiskom .

02 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku, da zaženete **Posnetki** na zaslonu.

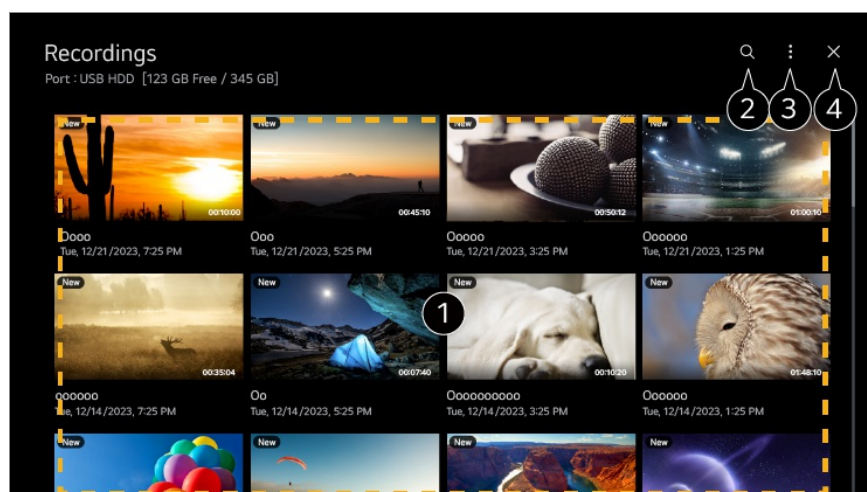- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.



- 1 Strani lahko listate s pritiskanjem gumbov  (**Kanali**)   na daljinskem upravljalniku. Pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku za predvajanje vsebine. Pridržite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku, da izvedete naslednja dejanja:
  - **Izbriši** : Posneto vsebino lahko izbrišete.
  - **Več informacij** : Ogledate si lahko informacije o posneti vsebini, **Predvajaj** ali **Uredi naslov**.
- 2 Zaženite **Išči**.
- 3 Za seznam vsebine lahko uporabite nastavitve, kot so pomnilniške naprave in možnosti razvrščanja.



4 Zapre aplikacijo.

- Predvajati je mogoče samo posnetke, narejene na tej napravi **Posnetki**.
- Pri predvajanju posnetka z visoko hitrostjo slik (HFR) se lahko gibanje zaslona razlikuje od originalnega posnetka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Predvajanje posnetkov


Na zaslonu za predvajanje so na voljo osnovne funkcije, kot sta predvajanje in začasna ustavitev.

01 V aplikaciji **Posnetki** izberite želeni posnetek.

02 S pritiskom gumbov ◀▶ na daljinskem upravljalniku lahko preskočite 10 sekund nazaj/naprej.

Želeni posnetek lahko med predvajanjem upravljate z gumbom **Kolešček (OK)**.

Do več funkcij lahko dostopate s pritiskom ▼ na zaslonu, medtem ko uporabljate nadzor predvajanja.

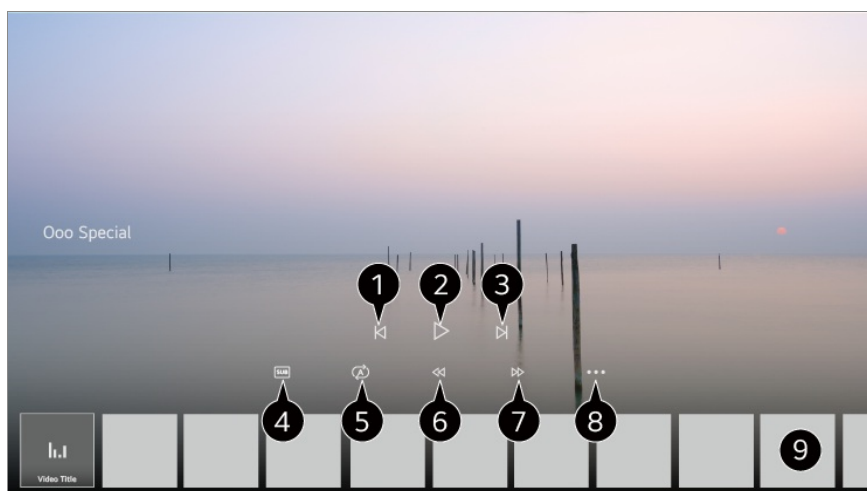

1 Prikaz prejšnjega posnetka.

2 Predvajanje ali ustavitev posnetka.

3 Prikaz naslednjega posnetka.

4 vklop in izklop podnapisov.

5 Nastavitev neprekinjenega predvajanja.

6 Vrtenje videoposnetka nazaj z večjo hitrostjo.

7 Vrtenje videoposnetka naprej z večjo hitrostjo.

8 Nastavite lahko funkcije, kot sta Nadaljuj in jezik zvoka, ki ga je mogoče oddati.



9 Seznam posnetkov je prikazan spodaj.





- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Gledanje LG Channels

### Gledanje LG Channels




Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.

Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite **LG Channels** na zaslonu. Kanale **LG Channels** lahko gledate tudi s pritiskom gumbov  (**Kanali**) / na daljinskem upravljalniku.

Uporabite lahko storitev “Interaktivni kanal”, ki omogoča priročno uporabo vsebine, povezane s trenutnim kanalom, brez preklapljanja aplikacij.

“Interaktivni kanal” lahko uporabite s pritiskom gumbov na daljinskem upravljalniku ali klikom na vaš zaslon v skladu z navodili, prikazanimi na zaslonu internetnega kanala.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Pred uporabo se morate povezati z omrežjem in se strinjati z **Uporabniške pogodbe**.
- V  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**, **Država oddajanja** in **Država za storitve LG** morajo biti enaki. Če jih spremenite, ne morete uporabljati storitve.
- Med gledanjem internetnega kanala, kliknite gumb  na daljinskem upravljalniku. Zaženete lahko **LG Channels**.
- Če izberete **LG Channels**, se vhodni način spremeni v **LG Channels**. Nekatera vsebina se lahko nadomesti z drugimi aplikacijami.
- Storitve morda ne podpirajo nekateri internetni kanali.
- Live Playback in snemanje nista na voljo za internetne kanale.
- Storitve internetnega kanala lahko družbe za oddajanje televizijskih kanalov ustavijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.

## TELETEKST

# Uporaba teleteksta

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja televizijska postaja, in prinaša besedilne informacije o televizijskih programih, novicah in vremenu.

Dekoder teleteksta v napravi podpira sisteme SIMPLE, TOP in FASTEXT.

01 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.

02 Izberite ikono **Teletekst** na seznamu.

03 Prikaže se okno TELETEKSTA.

04 Za hkratni ogled oddaje in teleteksta pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite **Teletekst**.

Barvni gumb

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

Gumbi s števkami

Vnesite številko strani, na katero se želite premakniti.

Gumb  **(Kanali)** /

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Posebne funkcije teleteksta

01 Pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku.

- Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.





02 Izberite ikono **Možnosti teleteksta** na seznamu.

03 Izberite meni **Teletekst**.

 **Kazalo**

Izberite posamezno stran kazala.

 **Čas**

Ko gledate oddajo, izberite ustrezen meni, da vidite čas v zgornjem desnem kotu zaslona. V načinu teleteksta pritisnite ta gumb, da izberete številko podstrani. Številka podstrani je prikazana na dnu zaslona. Če želite zadržati ali spremeniti podstran, pritisnite /, / ali številčne gumbе.

### **Držalo**

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je stran teleteksta sestavljena iz dveh ali več strani. Trenutna podstran in njena številka sta običajno prikazani na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

### **Razkrij**

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.

### **Posodobi**

Prikaže sliko TV na zaslonu, medtem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko bo posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.

## **Jezik**

Nastavi jezik teleteksta.

- Samo v digitalnem načinu

## **Nastavitev jezika teleteksta**






Funkcijo jezika teleteksta uporabite, kadar sta oddajana dva ali več jezikov teleteksta.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta**/**Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo v digitalnem načinu
- Če teletekst ni oddajen v izbranem jeziku, bo prikazan v privzetem.
- Če izberete napačno državo, teletekst na zaslonu morda ne bo pravilno prikazan in med uporabo teleteksta lahko pride do težav.

## Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča storitve tipa super-teletekst. Prenesenim programom omogoča integracijo s pametnimi napravami v uporabi ali povezavo s spletnimi storitvi, ki se prenašajo prek širokopasovne povezave. Zato lahko potrošniki uživajo v funkcijah, kot je predvajanje televizije (Catch-up TV (predvajanje za nazaj), Video on Demand (videoposnetek na zahtevo)) in lahko dostopajo do različnih spletnih storitev, povezanih z aplikacijo, poleg bogatih informacijskih storitev obstoječega digitalnega teleteksta. Storitve HbbTV lahko aktivirate na različne načine, najpogostejši način pa je pritisk gumba  na daljinskem upravljalniku. Na splošno je to storitev mogoče upravljati z obstoječimi navigacijskimi gumbi. (Vključno z gumbom »V redu«, , , , ). Najnovejše specifikacije HbbTV podpirajo »Prilagodljivo predvajanje« na videoposnetkih prek širokopasovnih povezav, kar gledalcem omogoča, da uživajo v videoposnetkih najvišje kakovosti. Za podrobnejše informacije o HbbTV obiščite [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba funkcije HbbTV

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **HbbTV**

Nastavi HbbTV na Vključeno.

Uživajte v raznovrstni vsebini omogočenih storitev HbbTV.

- Brez internetne povezave bo storitev morda omejena.
- Funkcionalnost in kakovost storitve HbbTV je odvisna od kakovosti širokopasovne povezave.
- HbbTV morda niso na voljo za vse programe, temveč samo za tiste, ki jih podpira ponudnik.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Med izvajanjem funkcije Live Playback je storitev HbbTV onemogočena.
- Med uporabo storitve HbbTV so lahko onemogočene tipke za krmarjenje in gumb **Kolešček (OK)**, če je na zaslonu aktiviran kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote. V tem primeru kazalec deaktiviranje s pritiskom tipk za levo, desno, gor in dol. (Velja samo za modele, ki podpirajo Daljinski upravljalnik Magic Remote.)

# Informacije CI

## Informacije CI

Ogledate si lahko podatke o trenutno priključenem modulu CI.

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Informacije CI**

Če uporabljate modul CI ali CAM:



- Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
- Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.
- Funkcije CI (Common Interface) morda ni mogoče uporabljati (odvisno od pogojev oddajanja v določeni državi).
- Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.
- Za nakup modula in pametne kartice se obrnite na ponudnika storitev.
- Če je naprava vklopljena po vstavitvi modula CI, naprava morda ne bo predvajala videa in zvoka šifriranega programa.
- Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.
- Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.
- Če naprava ne predvaja videa in zvoka, ko povežete CI+CAM, se obrnite na ponudnika antenskih/kabelskih/satelitskih storitev. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Ta naprava podpira plačljive TV-kanale, ki temeljijo na evropskem standardu DVB-CI+; če pa ponudniki uporabljajo ločen lastniški sistem CAS, lahko pride do omejitev pri gledanju določenih kanalov.
- Če sta hkrati vstavljena modul tipa PCMCIA in modul tipa USB, bo uporabljen modul tipa PCMCIA.
- Če vstavite modul tipa USB, ko je modul tipa USB že vstavljen, bo uporabljen modul, ki je bil vstavljen prvi.


## Aplikacije in vsebina

# Nameščanje aplikacij



## Nameščanje aplikacij

Namestite lahko aplikacije različnih kategorij, kot so igre, izobraževanje in novice ter jih priročno uporabljate na izdelku.

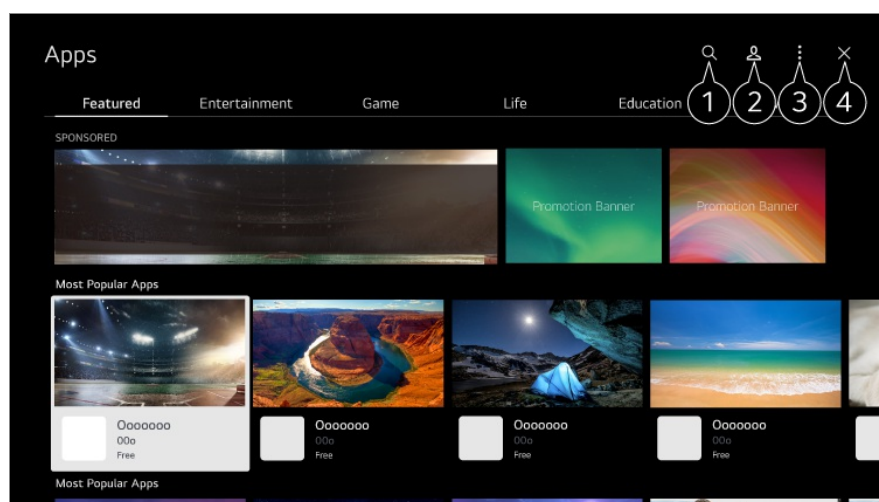- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zažene se **Apps**.
- 03 Izberite kategorijo ali pritisnite gumb  za iskanje aplikacije.
- 04 Izberite aplikacijo za namestitev.
- 05 Preberite podrobnosti o aplikaciji in pritisnite **Namestitev**.
- 06 Po namestitvi lahko aplikacijo takoj zaženete.









- 1 Iskanje vsebine.  
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Aplikacije in vsebina** → **Iskanje vsebine** v priročniku **Uporabniški priročnik**.
- 2 Prijavite se lahko v svoj račun LG.  
Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe webOS** → **Upravljanje računa LG** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- 3 Upravljate lahko aplikacije, na primer nameščene aplikacije lahko posodobite ali izbrišete.
- 4 Zapre aplikacijo.
  - Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo**. Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **...**, pritisnite in pridržite gumb rumena.
  - Za namestitev aplikacij morate biti prijavljeni.


- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
- Če v pomnilniku naprave ni dovolj prostega prostora, lahko aplikacije namestite tako, da priključite zunanjo pomnilniško napravo.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Ne uporabljajte ključa USB, na katerem so aplikacije iz drugih naprav.
- Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine. Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.  
Nastavitve konfigurirajte v možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

## Za uporabo Magični raziskovalec

### Za uporabo Magični raziskovalec

Priročno lahko iščete po različnih aplikacijah na podlagi besedilnih ali video informacij na zaslonu.

- 01 Magični raziskovalec lahko uporabite, če se spremeni barva kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote (npr. v .
- 02 Pritisnite in držite gumb **Kolešček (OK)** na sliki, če gledate oddajo ali na besedilu, če uporabljate aplikacije **Športi**, **Vodič** ali **Nastavitve**.
- 03 Na zaslonu za oddajanje se prikažejo ključne besede, povezane s programom. V besedilu v aplikaciji se prikaže ikona, ki vam omogoča, da odprete element, na primer Spletni brskalnik ali Išči.
- 04 Izberite element, ki ga želite uporabiti.
  - Element lahko premikate s pritiskom gumbov /// na daljinskem upravljalniku.
- 05 Izhod iz Magični raziskovalec je možen s pritiskom gumba  na daljinskem upravljalniku.

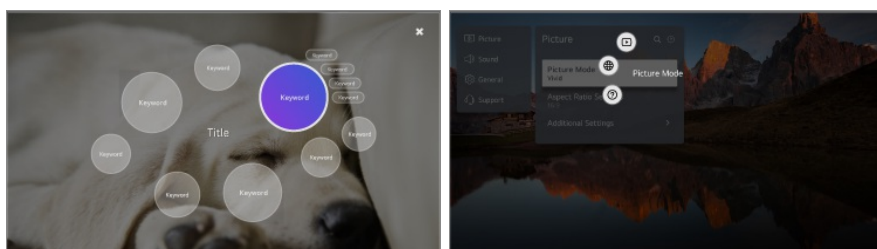

- To funkcijo lahko uporabljate tudi tako, da pritisnete in pridržite gumb **OK** na standardnem



daljinskem upravljalniku.


- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Iskanje vsebine

### Iskanje vsebine

Iskanje vsebine po naslovu, igralcu/igralki in žanru.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zažene se .
- 03 Z zelenimi iskalnimi izrazi lahko poiščete različno vsebino in informacije.

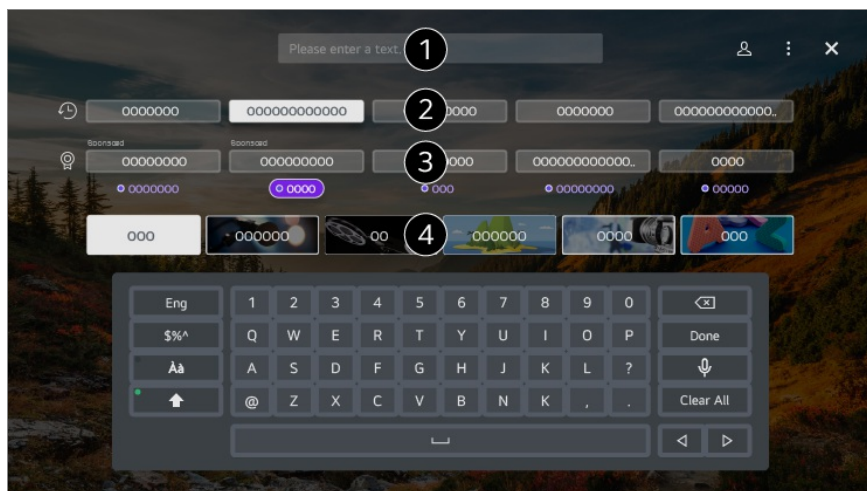

- 1 Vnos iskalnega izraza.
  - 2 Prikaže nedavna iskanja.
  - 3 Izberete lahko med predlaganimi ključnimi besedami in nadaljujete z iskanjem.
  - 4 Po vsebini lahko brskate po žanru.
- Za uporabo funkcije iskanja morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
  - Rezultati iskanja so odvisni od kanala, regije, omrežnih nastavitev in tega, ali ste sprejeli pogoje in določila.  
Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.




# Uporaba funkcije Domača pisarna

## Uporaba funkcije **Domača pisarna**

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, da zaženete **Domača pisarna** na zaslonu.


Prek naprave lahko upravljate z računalnikom na daljavo.



01 Prižgite računalnik, s katerim se želite povezati.


02 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, da zaženete **Domača pisarna** na zaslonu.

03 Izberite **Dodajte oddaljeni računalnik**. Priključite lahko nov osebni računalnik.

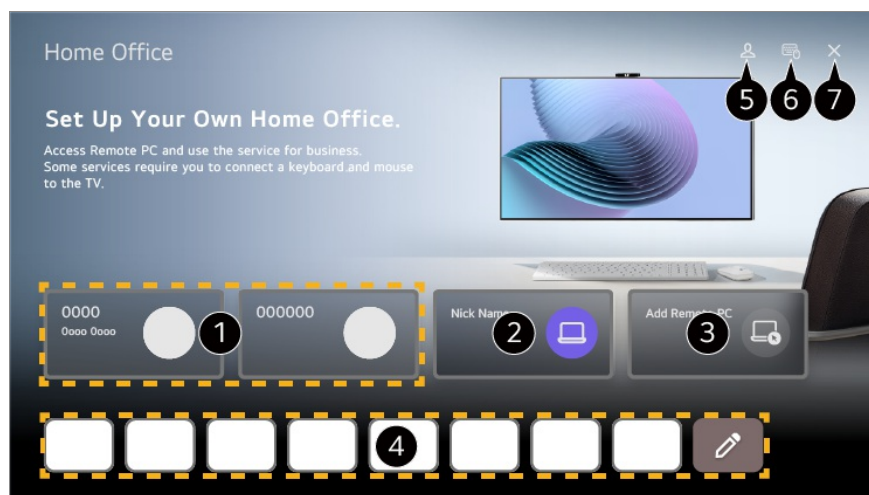- Osebni računalnik, ki ga želite povezati, mora biti vklopljen, v nastavitvah računalnika pa mora biti vključena možnost »Omogoči oddaljeno namizje«.
- Na **Dodajte oddaljeni računalnik** lahko priključite do štiri naprave. Če želite dodati drug osebni računalnik, izbrišite predhodno registrirani osebni računalnik.
- Priključite lahko samo Windows 10 Professional ali novejšo ali operacijske sisteme Mac. Uporabniško ime in geslo za Windows morata biti nastavljena. Prijava prek vhoda kode PIN ni podprta.
- Preden vzpostavite povezavo, vklopite svoj Mac in se prepričajte, da je skupna raba zaslona omogočena v Nastavitve Maca → Skupna raba.



- 1 Uporabite lahko izbrano storitev osebnega računalnika v oblaku.
- 2 Uporabite ga lahko tako, da preklopite na povezan osebni računalnik.  
 : Podatke o povezavi lahko uredite.  
 : Povezan osebni računalnik lahko izbrišete.
- 3 Priključite lahko nov osebni računalnik.

- 4 Na napravi lahko uporabljate internetno storitev, ki jo ponuja osebni računalnik. Če izberete ikono , lahko uredite seznam.
  - Razpoložljive funkcije se lahko od države do države razlikujejo.
- 5 Zaženite **Račun LG**.

Za vsak prijavljeni račun lahko konfigurirate seznam oddaljenih računalnikov in internetnih storitev za povezavo.
- 6 Priključite lahko tipkovnico ali miško Bluetooth in nastavite, ali želite uporabljati povezano napravo.
  - Za povezavo tipkovnice ali miške Bluetooth glejte **Nastavitve → Zunanje naprave → Poveži krmilnik Bluetooth** v **Uporabniški priročnik**.
- 7 Zapre aplikacijo.
  - Priključitev tipkovnice in miške na napravo omogoča nemoteno delovanje. Če se razporeditev tipk na tipkovnici, ki je povezana na računalnik in tipkovnice, ki je povezana z napravo razlikujeta, nekatere tipke morda ne bodo delale.
  - Povezavo med napravo in računalnikom je mogoče vzpostaviti šele po opravljenih nastavitvah omrežne povezave.
  - Če naprava in računalnik nista povezana v isto omrežje, potrebni so javni IP podatki in morda bodo potrebne nastavitve za posredovanje vrat usmerjevalnika.
  - Če je povezava omejena z varnostno politiko računalnika, se obrnite na upravitelja omrežne varnosti.
  - Nekaterih funkcij ali programov na računalniku ni mogoče uporabljati.
  - Ko je na računalniku aktivirana funkcija varčevanja energije, je povezava izgubljena in ponovna povezava ni mogoča. Pred uporabo priporočamo da onemogočite funkcijo varčevanja energije računalnika.

## Uživanje v trgovini Igre

### Uživanje v trgovini **Igre**

Lahko izberete aplikacijo v zvezi z igro, povezano igralno napravo ali računalnik.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Igre**.

- Takoj se zažene, tudi ko priključite igralno ploščico.

Priporočljivo je, da uporabite igralni plošček, katerega združljivost s temi napravami je bila preizkušena.

Za združljive igralne ploščice Bluetooth glejte **Nastavitve → Zunanje naprave → Poveži krmilnik Bluetooth** v **Uporabniški priročnik**.

Za združljive igralne ploščice USB glejte **Kako upravljati z napravo** → **Uporaba tipkovnice, miške in igralnega ploščka** v **Uporabniški priročnik**.




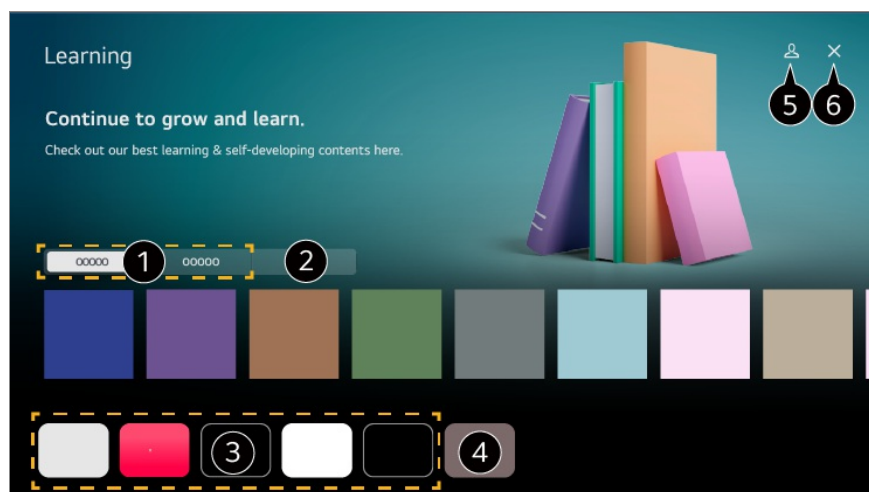
- 1 Izberite želeno storitev igranja iger v oblaku. Prikaže igre, ki jih priporoča izbrana storitev. Izberite nedavno igrano igro za prikaz **Pred kratkim igrano**.
  - 2 Lahko izberete povezano igralno napravo ali računalnik. Naprave, ki niso povezane niso prikazane.
  - 3 Lahko zaženete aplikacijo, ki je v zvezi z igro.
  - 4 Aktivira način **Uredi seznam aplikacij**.
  - 5 Zaženite **Račun LG**.
  - 6 Označuje, ali je vhodna naprava Bluetooth povezana. Ko je izbrana, preusmeri na **Poveži krmilnik Bluetooth**.
  - 7 Zapre aplikacijo.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
  - Igralne naprave in računalniki, ki so povezani s HDMI se samodejno dodajo v **Igre**.

## Uporaba storitve Učenje

### Uporaba storitve Učenje

Izberete lahko predstavljene storitve ali ustrezne vsebine, povezane z učenjem.

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite kartico **Učenje**.




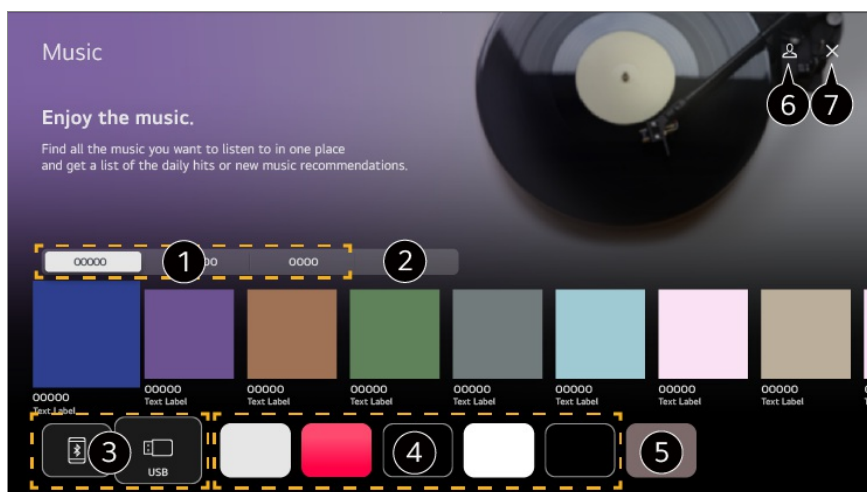
- ❶ Izberite želeno storitev. Vsebina, ki jo zagotavlja storitev, je prikazana spodaj.
  - ❷ Prikažejo se predhodno izbrani elementi. Če število elementov preseže 16, se najstarejši po vrstnem redu samodejno izbrišejo.
  - ❸ Zaženete lahko aplikacijo, povezano z učenjem.
  - ❹ Aktivira način **Uredi seznam aplikacij**.
  - ❺ Zaženite **Račun LG**.
  - ❻ Zapre aplikacijo.
- Za uporabo storitve **Učenje** morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
  - Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
  - Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
  - Priporočila ali rezultati iskanja se lahko razlikujejo od tistih v osebнем računalniku ali pametni napravi.

## Uživanje v trgovini Glasba

### Uživanje v trgovini Glasba

Na enem mestu lahko poiščete glasbo po svojih željah in dobite priporočila za priljubljene ali najnovejše pesmi.


- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite kartico **Glasba**.



- 1 Izberite želeno storitev. Vsebina, ki jo zagotavlja storitev, je prikazana spodaj.
  - 2 Prej izbrana glasba je prikazana na seznamu. Če število elementov preseže 16, se najstarejši po vrstnem redu samodejno izbrišejo.
  - 3 Glasbo lahko poslušate s povezane USB ali pametne naprave. Če izberete želeni element, se pomaknete do ustrezne aplikacije.
  - 4 Prikaže glasbene aplikacije, ki so na voljo v napravi. Če izberete želeni element, se pomaknete do ustrezne aplikacije.
  - 5 Seznam aplikacij lahko urejate.
  - 6 Zaženite **Račun LG**.
  - 7 Zapre aplikacijo.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
  - Za uporabo funkcije **Glasba** morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
  - Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.
  - Priporočila ali rezultati iskanja se lahko razlikujejo od tistih v osebem računalniku ali pametni napravi.

## Uporaba storitve Športi

### Uporaba storitve Športi

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite kartico **Športi**.
- 03 Ogledate si lahko seznam ekip po ligah in podrobne informacije.  
Z izbiro želene športne lige lahko preverite informacije o tej ligi.

04 Pritisnite **Moje ekipe**, da dodate svojo želeno ekipo ali igralca. Registracija ekipe ali igralca vam omogoča, da preverite posodobitve tekem v živo in razporede prihajajočih tekem v **Moje ekipe**.

- Za registracijo zelene ekipe ali igralca se morate prijaviti v svoj račun LG.
- Razpored ali stanje tekem se lahko razlikuje od dejanskega, kar je odvisno od situacije ponudnika podatkov.
- Med uporabo določenih aplikacij alarm v realnem času morda ni na voljo.
- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Spreminjanje nastavitev obvestil za posamezne ekipe ali igralce

Obvestila o tekmah ekip ali igralcev, ki ste jih prijavili v **Moje ekipe**, lahko prejimate tudi med gledanjem tekme.

01 V možnosti **Moje ekipe** izberite ekipo ali igralca, ki jo/ga želite zamenjati.

02 Na strani s podrobnostmi izberite **Nastavi alarme**.

### Alarm za začetek igre

Obvešča o začetku tekem za prijavljeno ekipo ali igralca.

### Alarm za rezultat v realnem času

Obvešča o spremembah rezultatov na tekmah, v katerih je sodelovala registrirana ekipa ali igralec.

- Pogostost obvestil se lahko razlikuje glede na šport.

### Alarm za rezultat igre

Obvešča o rezultatih tekem registrirane ekipe ali igralca.

- Če želite izklopiti obvestila za vse **Športi**, pritisnite gumb **...** na daljinskem upravljalniku na domači strani **Športi** in nastavite funkcijo **Funkcija alarma** na **Izklop**.

# Priključitev zunanjih naprav


## Uporaba Domače zvezdišče

### Uporaba Domače zvezdišče

Izberete ali nadzorujete lahko povezane naprave (mobilne, zunanje naprave, Domače naprave IoT, itd).

Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.

Prav tako lahko pritisnete in pridržite gumb  na Daljinski upravljalnik Magic Remote.

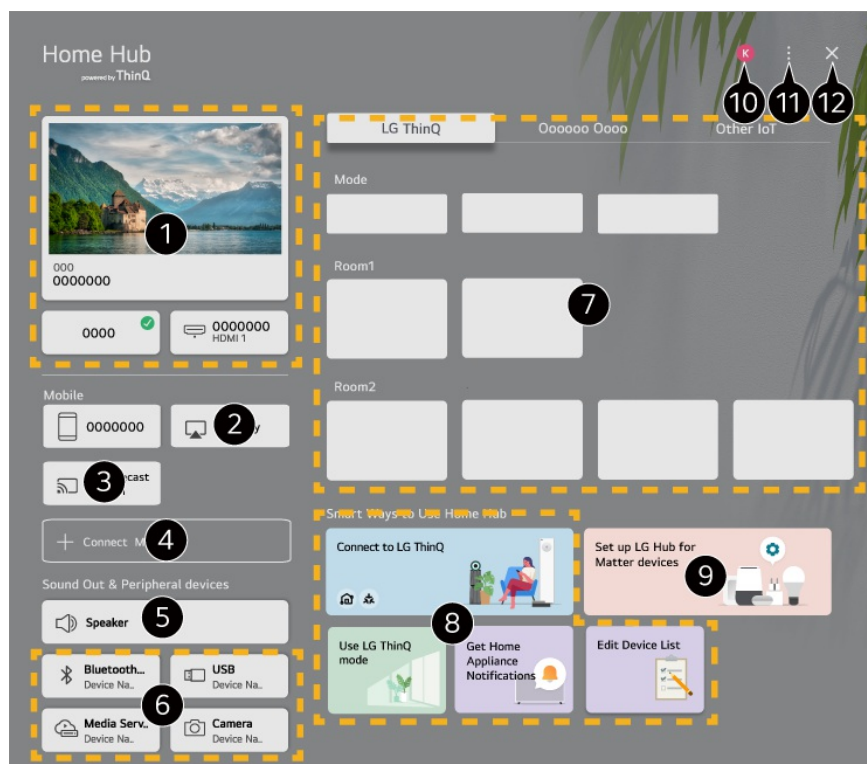

- 1 Izberete lahko oddajanje ali zunanje naprave, povezane z zunanjimi vhodnimi vrati.
- 2 Z Apple Home, AirPlay lahko upravljate z svojo napravo in si ogledujete vsebino z vaše iPad ali Mac naprave na zaslonu.
  - Vsebina in storitve, ki so na voljo s povezavo Apple Home in AirPlay, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- 3 Vsebino, kot so filmi, oddaje, fotografije in spletna mesta, lahko prejimate in gledate v kateri koli napravi, ki podpira prenos Chromecast, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.



- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.
  - Vse naprave, ki jih želite povezati s Chromecastom, morajo biti povezane v isto omrežje.
- 4 Zaslona vaše pametne naprave lahko delite ali uživate v njegovi vsebini, tako da povežete pametno napravo.
  - 5 Prikazan je trenutno izbrani izhodni zvočnik in premaknete se lahko na zaslon z nastavitvami izhodnega zvočnika.
  - 6 Izberete lahko povezane naprave Bluetooth, pomnilniške naprave USB, omrežne strežniške naprave in kamere.
  - 7 Zavihki so razvrščeni po storitvah povezanih naprav IoT. Z izbiro posameznega zavihka si lahko ogledate informacije o stanju povezanih naprav IoT in izvedete ustrezne postopke.
  - 8 Za vsak tip naprav **Domače naprave IoT** lahko preverite vodnik za priključitev. Povežite ali si oglejte naprave, registrirane z vašim računom LG ThinQ ali Naprave IoT.
    - Če se nahajate na območju, kjer aplikacija LG ThinQ ne deluje, priključitev naprave LG ThinQ ne bo podprta.
    - Če želite registrirati svojo napravo interneta stvari, izberite **Poveži z napravami IoT** in sledite navodilom za uporabo nastavitvev.
    - Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz naprave. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz te naprave.
    - Naprave interneta stvari, ki jih je mogoče priključiti na napravo, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.
    - Povezljive LG ThinQ naprave in podprte funkcije se lahko razlikujejo od tistih pri mobilnih napravah.
  - 9 Naučite se lahko, kako nastaviti **Zvezdišče LG** za nadzor naprav Matter. Če to napravo nastavite kot **Zvezdišče LG**, vam omogoča nadzor naprav Matter z aplikacijo LG ThinQ, tudi ko ste zunaj.
    - Matter je globalni komunikacijski standard, ki omogoča, da pametne domače naprave različnih proizvajalcev delujejo skupaj v eni aplikaciji.
  - 10 Zaženite **Račun LG**.
  - 11 **Urejanje vnosov** : Lahko uredite ime povezane naprave ali uporabite zadevne nastavitve.
 

**Nastavitve daljinskega upravljalnika** : Premaknite se v aplikacijo **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

**Uredi seznam** : Povezane naprave Domače naprave IoT lahko skrijete ali prikažete in preuredite seznam.

**Izbriši naprave** : Povezano napravo lahko izbrišete. Iz naprave lahko izbrišete samo določene naprave.

**Obvestilo** : Na povezani napravi lahko vklopite ali izklopite obvestila.

**Pokaži povezljive naprave IoT** : Prikaz naprav, ki so na voljo za povezavo.

**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.





**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

12 Zapre aplikacijo.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.

## Priključitev Domače naprave IoT

Preverite in nadzorujete lahko stanje povezane Domače naprave IoT.

- 01 Namestite aplikacijo LG ThinQ na vaš pametni telefon.
  - 02 Prijavite se v svoj račun LG ThinQ in registrirajte svojo lastno napravo LG ThinQ.
  - 03 Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.
  - 04 Izberite  zgoraj desno.
  - 05 Prijavite se v vaš račun LG ThinQ. Pojavil se bo seznam registriranih naprav LG ThinQ.
- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.
  - Če se nahajate na območju, kjer aplikacija LG ThinQ ne deluje, priključitev naprave LG ThinQ ne bo podprta.
  - Če želite registrirati svojo napravo interneta stvari, izberite **Poveži z napravami IoT** in sledite navodilom za uporabo nastavitvev.
  - Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz naprave. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz te naprave.
  - Naprave interneta stvari, ki jih je mogoče priključiti na napravo, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.
  - Povezljive LG ThinQ naprave in podprte funkcije se lahko razlikujejo od tistih pri mobilnih napravah.

## Povezovanje pametne naprave z aplikacijo LG ThinQ

### Povezovanje pametne naprave z aplikacijo LG ThinQ

S povezavo te naprave in pametne naprave lahko uporabljate različne funkcije.

### Povezovanje vaše pametne naprave na izdelek z aplikacijo LG ThinQ

- 01 Prenesite aplikacijo LG ThinQ iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi.
  - 02 Napravo in pametno napravo povežite v isto omrežje.
  - 03 Zaženite aplikacijo LG ThinQ, nameščeno v pametni napravi.
  - 04 Sledite navodilom v aplikaciji LG ThinQ, da povežete vašo pametno napravo.
- Kadar so informacije vašega računa LG ThinQ povezane z napravo, lahko naprave interneta stvari, ki so povezane z vašim računom, upravljate s pomočjo možnosti **Domače zvezdišče** na napravi.
  - Glasovne ukaze lahko izvajate tudi prek Pametni zvočnik, povezanega z računom v nastavitvah aplikacije LG ThinQ.
  - Storitve morda ni na voljo, odvisno od države.

## Upravljanje vaše naprave z aplikacijo LG ThinQ

Z dotikanjem gumbov na zaslonu pametne naprave lahko upravljate to napravo.

- V načinu zunanega vhoda so lahko nekateri kontrolniki omejeni.
- Zaslona in funkcionalnost aplikacije se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in operacijskega sistema.

## Uporaba kamere povezane pametne naprave na napravi

Lahko uporabite kamero pametne naprave, ki je povezana z LG ThinQ na napravi.

- Če želite zanesljivo povezavo, naj bo povezana naprava s to napravo vedno posodobljena na najnovejšo različico OS.
- V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave, kamera morda ni povezana.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Če povezava večkrat spodleti, ugasnite izdelek in napravo, ki jo želite povezati. Nato jo ponovno prižgite in poskusite znova.

## Povezovanje pametne naprave z označevanjem NFC

## Povezovanje pametne naprave z označevanjem NFC

Komunikacija kratkega dosega (Near Field Communication - NFC) je tehnologija, ki vam omogoča priročno pošiljanje in prejemanje informacij brez ločenih nastavitev.

Če pametno napravo približate NFC, ki je vgrajen v daljinski upravljalnik, lahko namestite aplikacijo LG ThinQ in povežete napravo.


01 V nastavitvah pametne naprave vklopite NFC.

Za uporabo NFC z napravami Android, nastavite možnost NFC, da v nastavitvah pametne naprave omogočite branje/pisanje etiket.

Nastavitve NFC se lahko razlikujejo glede na napravo.

02 Vklopite zaslon pametne naprave in ga postavite v bližino **N** na daljinskem upravljalniku.

Največja razdalja za povezovanje z NFC je približno 1 cm.

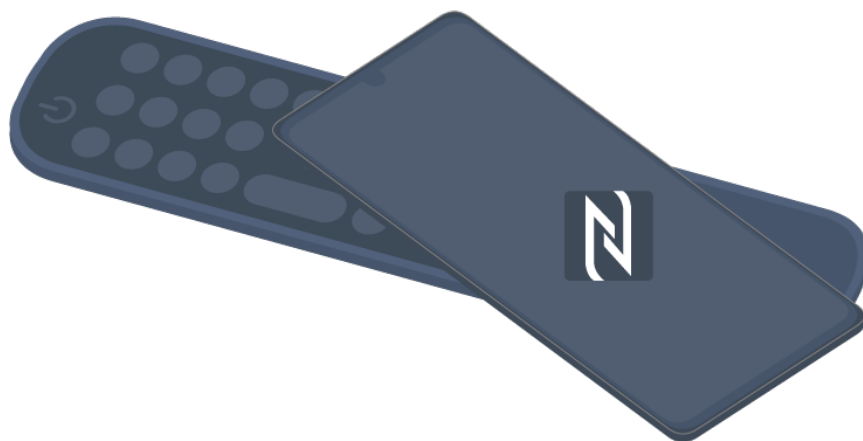



03 Sledite navodilom za namestitev aplikacije LG ThinQ na pametno napravo.

04 Svojo pametno napravo spet označite za daljinski upravljalnik. Uživate lahko v vsebini pametne naprave ali jo povežete z zaslonom prek aplikacije LG ThinQ.

- Nekaterе države ne podpirajo namestitve aplikacije LG ThinQ z oznakami NFC. V tem primeru aplikacijo LG ThinQ prenesite iz vsake trgovine z aplikacijami.
- Ta funkcija je na voljo samo za pametne naprave, ki podpirajo NFC.
- Lokacija NFC se lahko razlikuje glede na pametno napravo. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za to napravo.
- Funkcije, povezane prek NFC, se lahko razlikujejo glede na pametno napravo.
- Ta funkcija je na voljo samo, če je na daljinskem upravljalniku logotip NFC.
- Nekateri daljinski upravljalniki imajo oznake **N** na hrbtni strani.

## Zrcaljenje zaslona pametne naprave

## Zrcaljenje zaslona pametne naprave

- 01 Omogoči način Screen Share na pametni napravi.
  - 02 Naprava bo prikazana na seznamu naprav, ki so na voljo.
  - 03 Izberite vašo napravo in zahtevajte povezavo.
  - 04 V pojavnem oknu z zahtevo za povezavo izberite **Sprejmi**.
  - 05 Ko bo povezava vzpostavljena, bo prikazan zaslon povezane naprave.
- Ko prvič priključite **Screen Share**, se bo prikazalo pojavno okno, ki vam omogoča izbiro možnosti **Sprejmi**, **Zavrni** ali **Blokiraj**.
    - **Sprejmi** : Napravo lahko priključite. Od drugega poskusa naprej se pojavno okno za povezavo ne bo več prikazalo.
    - **Zavrni** : Naprave ne priključite. V primeru poskusa vzpostavitve ponovne povezave se bo prikazalo pojavno okno.
    - **Blokiraj** : Naprave ne priključite. Tudi če poskusite ponovno vzpostaviti povezavo, se pojavno okno ne bo prikazalo in povezava ne bo delovala.  
Če želite izklopiti **Blokiraj**, pojdite na  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** in izberite **Izbriši zgodovino povezav**.
  - Če želite zanesljivo povezavo, naj bo povezana naprava s to napravo vedno posodobljena na najnovejšo različico OS.
  - V odvisnosti od modela ali proizvajalca pametne naprave funkcija Screen Share morda ni podprta.
  - iPad, iPhone, Mac, itd. se lahko povežejo prek AirPlay. Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Uporaba Domače zvezdišče** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
  - Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
  - Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
  - Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
  - Če povezava večkrat spodleti, ugasnite izdelek in napravo, ki jo želite povezati. Nato ju ponovno prižgite in poskusite znova.

## Predvajanje zvoka s pametne naprave prek notranjih zvočnikov


# Predvajanje zvoka s pametne naprave prek notranjih zvočnikov


Za predvajanje zvoka iz pametne naprave preko notranjega zvočnika povežite pametno napravo preko Bluetooth povezave.

- 01 Vklopite funkcijo Bluetooth na pametni napravi, nato izberite to napravo s seznama naprav.
  - 02 Ta naprava se bo povezala s pametno napravo.
- Med izvajanjem operacij, kot je iskanje oddajnega kanala ali nastavitve zvočnika Bluetooth, naprave morda ne bo mogoče najti na seznamu pametnih naprav. Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
  - Če povežete pametno napravo z napravo prek vmesnika Bluetooth in predvajate zvok pametne naprave prek notranjega zvočnika, potem naprava morda ni povezana z nobeno drugo pametno napravo.

## Povezovanje kamere

### Povezovanje kamere

Če kamero povežete z napravo, jo lahko uporabite za video konference itd. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Kamera**.

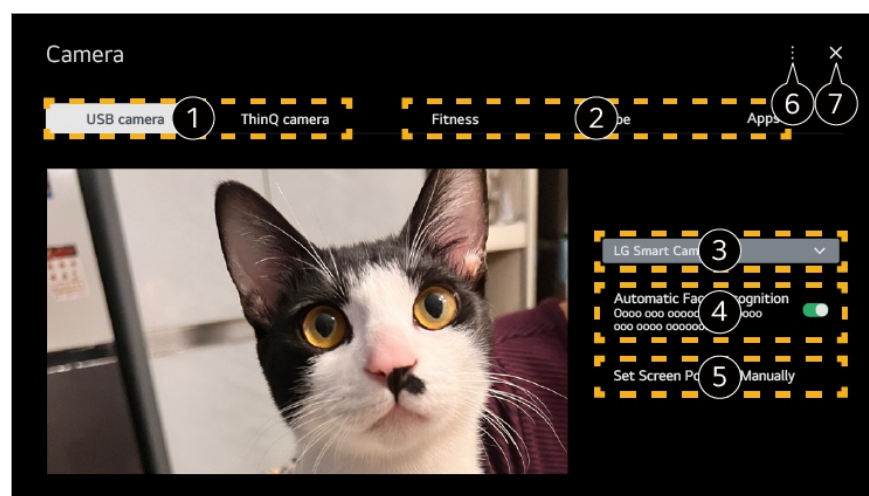

- 1 Izberite vrsto kamere, ki jo želite uporabiti. Spodnji zaslon z nastavitvami kamere je spremenjen.
- Kamere USB lahko priključite na vhodna vrata USB in jih takoj uporabite tako, da

izberete **Odpri kamero**.

- Lahko uporabite kamero pametne naprave, ki je povezana z LG ThinQ na napravi. Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav → Povezovanje pametne naprave z aplikacijo LG ThinQ** v **Uporabniški priročnik**.

2 Izberite aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot kamero.

- Razpoložljive aplikacije in storitve se lahko razlikujejo glede na državo.

3 Lahko preverite priključeno kamero. Če ste priključili več USB kamer, lahko izberete tisto, ki jo želite uporabiti.

4 Nastavite na **Vklop**. Prilagodi kamero, da samodejno centrira osebo ali predmet, ki je prepoznan kot obraz na zaslonu.

- Prepozna do šest oseb.
- Lahko se prepozna kot obraz, tudi če ni oseba.
- Če je razdalja med kamero in motivom prevelika, prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo.

5 Nastavite lahko položaj kamere in povečate ali pomanjšate zaslon.

6 **Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.  
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

7 Zapre aplikacijo.

- Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
- Za podroben opis funkcij kamere glejte priročnik naprave.
- Kamero je potrebno kupiti ločeno.  
Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s temi napravami je bila preizkušena. Združljive kamere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.  
Amcrest : AWC496, AWC195-B  
Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e  
LG Smart Cam
- Kamere pri določenih namestitvah naprave ni mogoče namestiti na napravo.
- Naprava USB morda ne bo delovala pravilno, če bo uporabljeno zvezdišče USB ali podaljšek.

## Video konference

Video konferenco lahko izvedete preko spletne strani ali preko aplikacije, ki omogoča video konference.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Za uporabo funkcije potrebujete internetno povezavo.

- Kakovost slike pri določenem delovanju kamere oz. omrežnega okolja morda ne bo jasna.
- Spletna mesta ali aplikacije za videokonference lahko preverite na seznamu internetnih storitev od **Domača pisarna**. Odvisno od okoliščin ponudnika storitev je lahko uporaba spletne strani ali aplikacije za video konference predmet začasne prekinitve ali spremembe.

## Kar najboljši izkoristek **Večkratni prikaz**

S pritiskom na **Večkratni prikaz**, lahko hkrati uporabljate zaslon z videoposnetkom ali zaslon za oddajanje in kamero. Za več informacij so oglejte **Najboljši izkoristek pametne funkcije** → **Uporaba funkcije Večkratni prikaz** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Ta funkcija je na voljo le na modelih, ki podpirajo funkcijo **Večkratni prikaz**.
- Nekatere funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.



# Priključitev pomnilniških naprav USB

## Priključitev pomnilniških naprav USB

Pomnilniško napravo USB (trdi disk, ključ USB) priključite na vrata USB te naprave in datoteke, shranjene v pomnilniški napravi USB, predvajajte v tej napravi.

## Nasveti za uporabo pomnilniške naprave USB

- Če je v pomnilniški napravi USB vgrajen program za samodejno prepoznavo ali če uporablja lasten gonilnik, je morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Če uporabljate podaljšek kabla USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo delovala pravilno.
- Uporabljajte samo pomnilniške naprave USB, formatirane z datotečnim sistemom FAT32, exFAT ali NTFS operacijskega sistema Windows.
- Priporočamo, da uporabite zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in nazivnim tokom 500 mA ali manj. Če naprava porablja več napetosti/toka od nazivne napetosti/toka, morda ne bo pravilno delovala zaradi pomanjkanja toka.
- Priporočamo uporabo zvezdišča USB ali naprave za shranjevanje USB z napajanjem.
- Priporočamo uporabo naprave za shranjevanje z zmogljivostjo 32 GB za pomnilnik USB in 2 TB ali manj za trdi disk USB.

- Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik za trdi disk USB.
- Podatki na pomnilniški napravi USB se lahko poškodujejo, zato je pomembne datoteke priporočljivo varnostno kopirati. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti.
- Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku. Za odstranjevanje naprave za shranjevanje USB, pritisnite gumb **lzvrzi**, ki se pojavi na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje USB, ki jo želite odstraniti. Če napravo za shranjevanje USB izklopite, ne da bi izbrali **lzvrzi**, lahko pride do napake na tej napravi ali na napravi za shranjevanje.
- Kadar napravo za shranjevanje USB datotečnega sistema, ki ga naprava ne podpira, priključite v vrata USB, se prikaže sporočilo o formatiranju. Če želite uporabljati priključeno napravo za shranjevanje USB, morate napravo najprej formatirati. S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, shranjeni v pomnilniški napravi USB, naprava pa se formatira z datotečnim sistemom FAT32, exFAT ali NTFS.
- Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku. V možnosti **Domače zvezdišče** izberite priključeni USB in nato izberite gumb **Formatiraj**, da formatirate pomnilniško napravo USB.
- Če povežete napravo USB, lahko ustvarite poljubno datoteko ali mapo za storitve, kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic.

## Skupna raba vsebine osebnega računalnika

### Na izdelku si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku

Kadar sta računalnik in naprava priključena v isto omrežje, lahko uživata ob ogledu videoposnetkov/glasbe/fotografij, shranjenih na računalniku, na napravi.

### Prebrskajte vsebino na računalniku, da si jo boste ogledali na zaslonu (Windows 10/Windows 11)

- 01 Napravo in računalnik povežite v isto omrežje.
- 02 Z desnim klikom kliknite na datoteko, ki jo želite predvajati, in izberite »Predvajaj na napravi«.
- 03 Na prikazanem seznamu izberite ime naprave, ki jo želite gledati, in predvajanje se bo začelo na izbrani napravi.



- Izbrana datoteka se predvaja le prek ene naprave, čeprav je povezanih več naprav. Hitrost predvajanja je lahko odvisna od omrežne povezave.
- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

## **S pomočjo naprave prebrskajte in si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku (Windows 10/Windows 11)**

- 01 Napravo in računalnik povežite v isto omrežje.
  - 02 Na zaslonu računalnika odprite meni »Start«, poiščite »možnosti pretočne predstavnosti« in nato izberite prikazani rezultat.
  - 03 V oknu, ki se odpre, izberite možnost »Vklopi pretočni prenos predstavnosti«.
  - 04 Omogočite vse »možnosti pretočne predstavnosti«.
  - 05 Izberite možnost »V redu« za shranjevanje nastavitev.
  - 06 V aplikaciji na napravi **Domače zvezdišče** izberite priključen računalnik, nato pa izberite in predvajajte željeno datoteko.
- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

## **Opozorila glede deljenja vsebine**

- Če možnost deljenja vsebine ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- V nekaterih omrežnih okoljih morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na eno napravo priključenih več naprav, se lahko vsebina nepravilno predvaja, kar je odvisno od delovanja strežnika.
- Za ogled videoposnetka 1080p s pomočjo funkcije za skupno rabo vsebine potrebujete usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz. Če uporabljate obstoječi 2,4-GHz usmerjevalnik, lahko videoposnetek zastaja oziroma se ne predvaja pravilno.
- Funkcija deljenja vsebine ni nujno podprta za usmerjevalnik, ki ne podpira večvrstnega oddajanja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik, priložen vašemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.
- Napisi so podprti le pri nekaterih povezanih napravah.
- Če ste datoteko s podnapisi dodali pozneje, onemogočite skupno mapo na osebнем računalniku in jo znova omogočite.
- Datoteke DRM v povezani napravi se ne bodo predvajale.
- Podprta oblika zapisa datoteke se lahko razlikuje glede na okolje povezane naprave, kar velja tudi za obliko zapisa datoteke, ki jo podpira ta naprava.

- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Informacije o datoteki, uvoženi iz povezane naprave, se lahko prikažejo v nepravilni obliki.
- Odvisno od kodiranja nekaterih tokov morda ne bo mogoče predvajati v načinu deljenja vsebine.


# Zrcaljenje zaslona na osebnem računalniku

## Zrcaljenje zaslona na osebnem računalniku

### Vzpostavitev brezžične povezave (Windows 10/Windows 11)

- 01 Kliknite ikono središča za obvestila v opravilni vrstici na računalniškem zaslonu in izberite možnost »Poveži«.
  - 02 Izberite napravo, s katerim želite vzpostaviti povezavo, in zahtevajte povezavo.
  - 03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na napravi prikazan zaslon povezanega osebnega računalnika.
- Če želite zanesljivo povezavo, naj bo povezana naprava s to napravo vedno posodobljena na najnovejšo različico OS.
  - Priporočamo, da funkcijo uporabljate na majhni oddaljenosti.
  - Možnost Screen Share zaženite hitreje, tako da pametno napravo ali računalnik povežete v isto omrežje kot ta naprava.
  - Čeprav je napravo možno priključiti brez brezžičnega usmerjevalnika, priporočamo, da jo priključite na 5 GHz usmerjevalnik, saj lahko brezžično okolje negativno vpliva na delovanje.
  - Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
  - Razlikuje se od različice za Windows. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
  - Če povezava večkrat spodleti, ugasnite izdelek in napravo, ki jo želite povezati. Nato ju ponovno prižgite in poskusite znova.

### Vzpostavitev žične povezave

- 01 S pomočjo kabla HDMI vaš računalnik povežite z napravo.
- 02 Trenutni vhodni vir priključite v vhod, kjer je kabel HDMI povezan v  → **Domače zvezdišče**.
- 03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na napravi prikazan zaslon povezanega

osebnega računalnika.

- Če je prisotna težava z vašo povezavo, glejte **Odpravljanje težav** → **Odpravljanje težav s priključitvijo naprave** v **Uporabniški priročnik**.

# Najboljši izkoristek pametne funkcije

## Uporaba funkcije Večkratni prikaz

### Uporaba funkcije **Večkratni prikaz**

Zaslon lahko delite in hkrati uporabljate aplikacije.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.


02 Izberite **Večkratni prikaz**.

03 Izberite element, ki ga želite uporabiti.

**Dvojni zaslon / Več zaslonov** : Izberete lahko več aplikacij in jih gledate na enem zaslonu.


**Dvojni računalniški monitor** : Vnos zaslona si lahko hkrati ogledate prek HDMI-ja.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

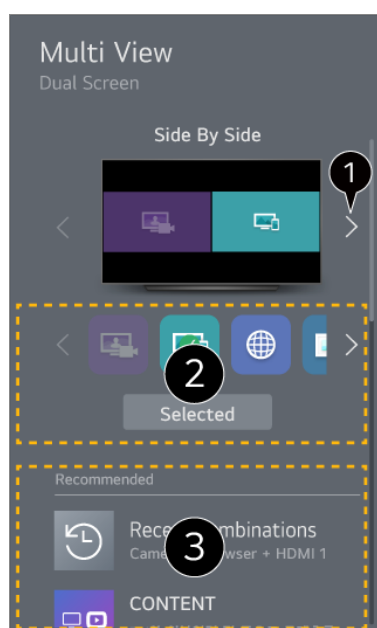

- ❶ Ko izberete dve aplikaciji, lahko preklapljate med pogledoma **Drugo ob drugem** in **Slika v sliki**.
- ❷ Izberete lahko, katere aplikacije ali vnose lahko izvajate v **Večkratni prikaz**.
  - Vhod HDMI morda ne bo prikazan, ko je napajanje naprave, povezane s HDMI, izklopljeno.
- ❸ Izberete lahko nazadnje uporabljeno kombinacijo aplikacij.
  - Nekaterne funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
  - Pri nekaterih vsebinah bo morda zagon **Večkratni prikaz** omejen.
  - Če zagnana aplikacija ne podpira **Večkratni prikaz**, se priporoča kombinacija aplikacij, ki jih je mogoče zagnati.

## Uporaba načina **Večkratni prikaz**

Izberite ikono  na seznamu. Preklopi na oddajanje zvoka zaslona, ki trenutno ne oddaja nobenega zvoka.

Izberite ikono  na seznamu. Nastavitve dodatnih možnosti.

### **Spremeni Prikaži vrsto**

Spremenite način **Večkratni prikaz**.

### **Dodaj aplikacijo**

Aplikacijo lahko dodate/izbrišete za uporabo v **Večkratni prikaz**.

### **Spremeni aplikacijo**

Aplikacijo lahko spremenite za uporabo v **Večkratni prikaz**.

### **Nadzor v celozaslonskem načinu**

Aplikacijo lahko upravljate tako, da preklopite na celozaslonski način.

### **Premakni**

Položaj podzaslona lahko spremenite.

### **Velikost**

Velikost podzaslona lahko spremenite.

### **Zapri aplikacijo**

Zapre aplikacijo.

## Zamenjaj vhod

Spremenite lahko vnos, ki ga želite uporabiti za **Dvojni računalniški monitor**.

## Zapri dvojni računalniški monitor

Zapre **Dvojni računalniški monitor**.

- Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na način **Večkratni prikaz**, ki ga uporabljate.

## Podprta ločljivost : Dvojni računalniški monitor

Ločljivost	Navpična frekvenca (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

# Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami

## Kar najboljši izkoristek **Galerija z umetninami**

Uživajte lahko v visoki definiciji slike, ki je ponujena za vsako temo.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Galerija z umetninami**.

Informacije in sliko teme v središču lahko vidite vnaprej.

Izberite vsebino za predvajanje.

- **Moje teme**

Preneseno temo lahko izbrišete ali izberete želeno temo za predvajanje.



Zapre aplikacijo.

Če želite zapreti aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju, pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zapri aplikacijo** na zaslonu.

## Uporaba funkcije Spletni brskalnik

### Uporaba funkcije **Spletni brskalnik**

Do spletnega mesta lahko dostopite tako, da vnesete spletni naslov v vrstico za tak naslov.

Če vnesete besedo za iskanje, boste v iskalniku našli informacije o iskani besedi.

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Spletni brskalnik**.




① Spletno mesto, ki ga gledate, lahko osvežite.

② Vtipkate lahko spletni naslov, da se pomaknete na določeno spletno mesto, lahko pa tudi neposredno vnesete iskalni pojem.

③ Vidite lahko zavihke, ki so trenutno odprti.

④ Med brskanjem po spletnem mestu lahko uporabite funkcijo povečave.

**Blokiraj oglase** : Na spletnem mestu, ki ga gledate, lahko blokirate oglase.

Toda ta gumb je prikazan samo, če je funkcija  → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavljena na **Vklop**.

**Gledanje televizije** : Razdeli zaslon naprave za prikaz. Med gledanjem naprave lahko brskate po spletnih straneh.

**Zgodovina** : Zgodovino obiskov spletnih mest si lahko ogledate in izbrišete.

**Dodaj med zaznamke** : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate med priljubljene.

**Na začetni zaslon dodajte bližnjico** : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate kot bližnjico na vaš začetni zaslon.

**Dodaj v bližnjico Domača pisarna** : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate kot bližnjico do **Domača pisarna**.

**Zaznamki** : Seznam spletnih mest, ki ste jih dodali med priljubljene, si lahko ogledate in izbrišete.



**Nastavitve** : Spremenite lahko nastavitve spletnega brskalnika.

**Uporabniški priročnik** : Zaženite **Uporabniški priročnik**.

**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo, da ta ne deluje več v ozadju.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## 5 Zapre aplikacijo.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** deluje kot brskalnik na tej napravi, zato lahko deluje drugače kot brskalnik na vašem računalniku.
  - Nekaterе vsebine morda ne bodo pravilno predvajane.
  - Vtičnik Flash ni podprt, podprt je le medij HTML5.
  - Namestitev vtičnika ni podprta.
  - Mediji v formatih, kot so JPEG/PNG/GIF morda ne bodo predvajani.
  - Če napravi zmanjka pomnilnika, se bodo morale aplikacije izklopiti.
  - Uporabljene so pisave, ki so na tej napravi. V odvisnosti od vsebine so lahko znaki videti drugače kot na računalniku ali v brskalnikih mobilnih telefonov.
  - Bodite previdni, saj zlonamerne ali lažne strani niso samodejno blokirane.
  - Nekaterе funkcije spletnega brskalnika zaradi zunanjih dejavnikov morda niso podprte.
- Do spletnih mest je mogoče dostopati prek aplikacije **Spletni brskalnik**, zato pazite na dostopanje otrok do škodljivih spletnih vsebin.  
Aplikacijo **Spletni brskalnik** lahko zaklenete, da preprečite dostop do škodljivih spletnih vsebin.  
Nastavitve konfigurirajte v možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.
- Če pri uporabi **Spletni brskalnik** naletite na težavo, glejte poglavje **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

## Spreminjanje nastavitev **Spletni brskalnik**

Izberite možnost  → **Nastavitve** v zgornjem delu aplikacije **Spletni brskalnik**.

## Ob Zagonu

Izberete lahko stran, ki se pojavi, ko zaženete aplikacijo **Spletni brskalnik**.

## Iskalniki

Izberete lahko iskalnik za iskanje, ko boste v naslovno vrstico vnesli ključno besedo.

- Nastavitve iskalnika se lahko glede na ponudnikove okoliščine spremenijo brez opozorila.

## Prikaži priporočena mesta

Nastavite lahko, ali želite prikaz seznama **Priporočena mesta** v novem zavihku.


## Vedno prikaži naslovno vrstico.

Če nastavite na možnost **Vklop**, bosta naslovna vrstica in vrstica z menijem zgoraj vedno prikazani.

## Samodejno poročilo o težavah spletnega brskalnika

V primeru nastavitve na možnost **Vklop**, se informacije samodejno pošljejo v splet, če med uporabo spletnega brskalnika pride do napake (napaka, napaka pri predvajanju predstavnosti, napaka pri nalaganju strani, nenormalna zaustavitev, zakasnitev odziva zaradi nezadostnega pomnilnika itd.). ekipa za razvoj brskalnika na sedežu proizvajalca (Koreja). Informacije so poslane le z namenom izboljšanja zmogljivosti spletnega brskalnika.

## Uporabi funkcijo Blokiraj oglase

V primeru nastavitve na **Vklop**, če pritisnete  na vrhu **Spletni brskalnik**, se na zaslonu prikaže gumb za vklop ali izklop **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**. Če vklopite funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**, postane nalaganje strani hitrejše, saj so blokirani oglasi, ki so vključeni na spletno mesto.

## Filtriranje spletnega mesta

Spletna mesta lahko blokirate, tako da dovolijo ali blokirajo oglase.

**Odobrena Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da se odprejo samo predhodno registrirana spletna mesta.

**Blokirana Spletna Mesta** : nastavitve lahko konfigurirate tako, da so določena spletna mesta blokirana.

- Če želite uporabiti funkcijo **Filtriranje spletnega mesta**, morate vnesti geslo naprave.

## Preprečevalnik pojavnih oken



Blokira pojavna okna, ki jih spletna mesta samodejno prikažejo.

## Zasebno Brskanje

Če je nastavljeno na možnost **Vklop**, ne bo pustilo zgodovine obiskov spletnega mesta.

## Ne sledi

Od spletnega mesta lahko zahtevate, da ne pusti zgodovine vašega obiska. Delovanje se lahko razlikuje glede na politiko spletnega mesta.

## Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript

Tehnologija pretakanja medijev s pomočjo JavaScript vam omogoča ogled videoposnetka z optimizirano ločljivostjo.

Če je ta možnost nastavljena na **Izklop**, je ločljivost predvajanih videoposnetkov v **Spletni brskalnik** omejena na 720p.

## Nastavitve piškotkov

Spletnemu mestu omogoča shranjevanje in uporabo podatkov piškotkov.

## Počisti podatke brskanja


**Počisti piškotke** : Izbriše podatke piškotkov. Kadar so izbrisani, ste odjavljeni iz večine spletnih mest.


**Počisti vse podatke brskanja** : Izbriše vso zgodovino brskanja, vključno s piškotki.

# Uporaba Predstavnostni predvajalnik

## Uporaba Predstavnostni predvajalnik

Z aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik** lahko iščete in si ogledate fotografije ali predvajate videoposnetke in pesmi.


- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Zaženite aplikacijo **Predstavnostni predvajalnik**.
- 03 S seznama naprav izberite napravo, ki jo želite uporabiti.
- 04 Izberite vsebino za predvajanje.

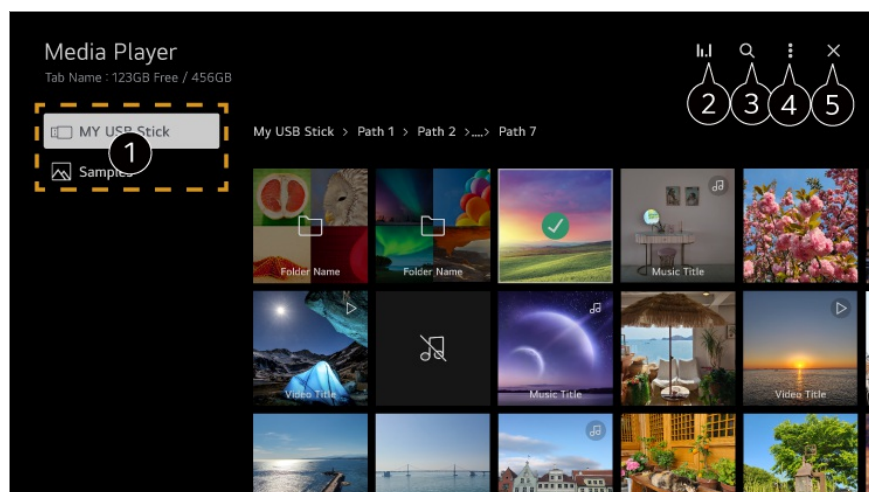

- ❶ Izberete lahko napravo, povezano s to napravo.
- ❷ Prikazano samo, ko je predvajana glasba. Pritisnite **1.1**, da dostopite do zaslona za predvajanje glasbe.
- ❸ Zaženite **Išči**.
- ❹ **Prikaži vrsto** : Izbira načina prikaza vsebine.  
**Razvrsti** : Izberite možnost za razvrščanje vsebine.  
**Skupina** : Če filtrirate po **Glasba**, lahko vsebino razvrstite v kategorije, kot sta **Izvajalec** in **Album**.  
**Predvajanje izbora** : Izberete in predvajate lahko več različnih vsebin.  
**Izbriši** : Izberete in izbrisate lahko več različnih vsebin.  
**Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.  
**Zapri aplikacijo** : Zapre aplikacijo.
- ❺ Zapre aplikacijo.
  - Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.
  - Glede na filtriranje ali model, ki ste ga izbrali, so na voljo različne nastavitve.
  - Določena vsebina morda ne bo prikazana na seznamu, če je vseh vsebin več kot 40.000.

## Ogled fotografij

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete fotografijo in si jo ogledate. Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite **✓** na zaslonu.

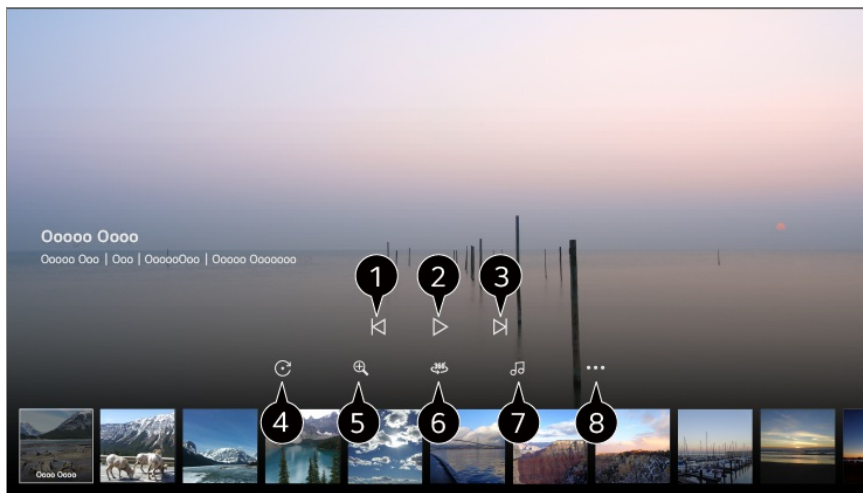


- ❶ Prikaz prejšnje vsebine.
- ❷ Zagon diaprojekcije.
- ❸ Prikaz naslednje vsebine.
- ❹ Zasuk fotografije.
- ❺ Povečava ali pomanjšava fotografije.
- ❻ 360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v 360 stopinjah.
  - Če PREDVAJANJE VR 360° uporabite pri običajni fotografiji, lahko pride do popačenja slike.
  - Nekateri modeli morda niso podprti.
- ❼ Predvajanje glasbene datoteke, izbrane iz pomnilniške naprave, kot glasbe v ozadju.
- ❽ Nastavitev velikosti fotografije ali sprememba hitrosti ali učinkov diaprojekcije.
  - Nekateri modeli morda niso podprti.

## Predvajanje videoposnetkov

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete videoposnetek in ga predvajate.

S pritiskom gumbov ◀▶ na daljinskem upravljalniku lahko preskočite 10 sekund nazaj/naprej.


Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite ▼ na zaslonu.

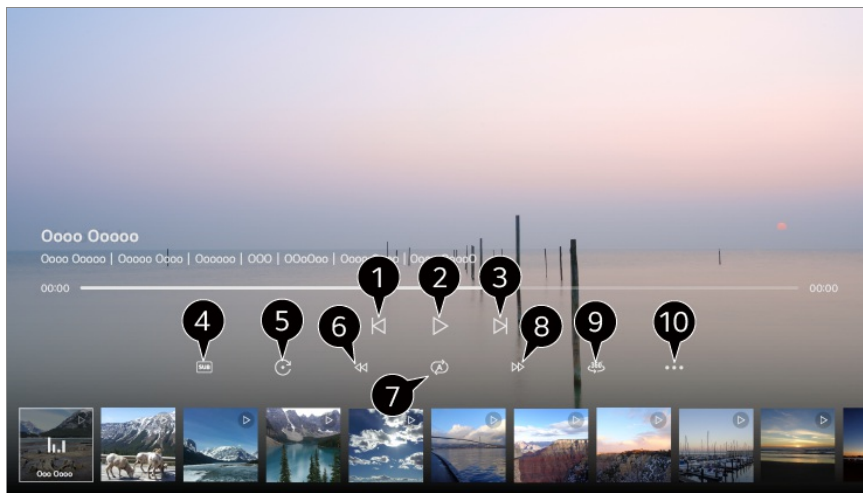

- ❶ Prikaz prejšnjega videoposnetka.
- ❷ Predvajanje ali ustavitev videoposnetka.
- ❸ Prikaz naslednjega videoposnetka.
- ❹ Spreminjanje nastavitev podnapisov.
- ❺ Sukanje videov.
- ❻ Vrtenje videoposnetka nazaj z večjo hitrostjo.
- ❼ Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.
- ❽ Vrtenje videoposnetka naprej z večjo hitrostjo.
- ❾ 360-stopinjske videoposnetke si lahko ogledate v 360 stopinjah.
  - Če PREDVAJANJE VR 360° uporabite pri običajnem videoposnetku, lahko pride do popačenja slike.
  - Nekateri modeli morda niso podprti.
- ❿ **Nadaljuj predvajanje** : Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.  
**Hitrost predvajanja** : Nastavitev hitrosti predvajanja.  
**Skladba** : Nastavitev zvočnih posnetkov.  
**Pokaži vrstico napredka, ko se videoposnetek začne** : Nastavite lahko, da skrijete vrstico za predvajanje, ko začnete predvajati videoposnetek.

## Poslušanje glasbe

V aplikaciji **Predstavnostni predvajalnik** lahko izberete skladbo in jo predvajate. Za uporabo več funkcij pritisnite gumb **Kolešček (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite ▼ na zaslonu.

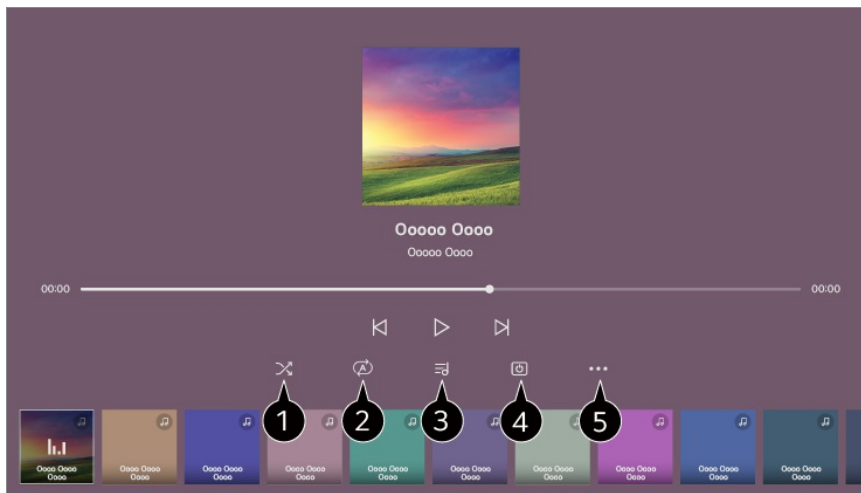





- ❶ Nastavite lahko način naključnega predvajanja.
- ❷ Nastavite lahko način ponovitve predvajanja.
- ❸ Besedila skladb so na voljo pri glasbenih datotekah, ki jih vsebujejo.  
Pri nekaterih glasbenih datotekah lahko izberete razdelek besedila in premaknete položaj predvajanja.
  - Funkcija besedila skladb je podprta samo pri nekaterih napravah.
  - Besedilo skladbe morda ne bo prikazano sinhronizirano, odvisno od podatkov besedila skladbe v glasbeni datoteki.
- ❹ Poslušanje glasbe pri izklopljenem zaslonu.
- ❺ **Sinhronizacija besedil pesmi** : Nastavite lahko hitrost besedila skladbe.
  - Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od skladbe.

## Live Plus

### Uporaba funkcije **Live Plus**

**Live Plus** omogoča izboljšano izkušnjo gledanja, ki je povezana z vsebino, ki jo gledate, vključno z ogledom dodatnih informacij, sodelovanjem na dogodkih, komunikacijo z oglasi itd.




- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve**.
- 03 Možnost **Live Plus** nastavite na **Vklop**.
  - Nekateri modeli morda niso podprti.

- Če želite onemogočiti to funkcijo v Live Plus, pojdite na  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** in nastavite **Promocija v živo** na **Izklop**. Nekateri modeli morda niso podprti.
- Še vedno lahko dostopate do nekaterih funkcij **Live Plus**, kadar uporabljate zunanje naprave, kot je pretvornik STB.
- Če nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko **Live Plus** uporabljate tudi pri uporabi zunanjih naprav.
- Ta storitev je zagotovljena le za izbrano vsebino s pogodbenimi partnerji.

## Obvestila

### Uporaba Obvestila


Obvestila, prejeta iz aplikacij ali storitev webOS, lahko preverite ali izbrišete. V primeru sporočil, ki podpirajo bližnjice, lahko greste neposredno v zadevno aplikacijo ali na spletno stran.


- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite ikono  na seznamu.
- 03 Podrobnosti lahko preverite, tako da izberete želeni element. Če podpira bližnjice, lahko zaženete aplikacijo.
  - Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
    - Označi vse kot prebrano** : Spremeni vsa obvestila v »Prebrano«.
    - Izbriši** : Obvestila lahko izbrišete.
    - Nastavitve aplikacije** : Nastavite lahko, ali želite prejemati obvestila za vsako aplikacijo. Če je nastavljen na **Izklop**, bodo izbrisana tudi vsa predhodno prejeta obvestila iz aplikacije. Za zunanje storitvene aplikacije lahko preverite obvestila v **Nastavitve aplikacije**, potem ko se strinjate s prejemanjem obvestil iz aplikacije.
    - Uporabniški priročnik** : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitve


# Hitre nastavitve

## Hitra uporaba funkcije nastavitve

Hitro in enostavno lahko uporabite pogosto uporabljene nastavitve ali funkcije. Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

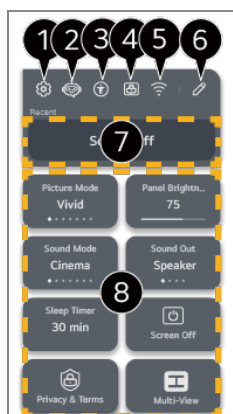

1 nastavitev več možnosti.

- Pridržite lahko tudi gumb  daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.
- 2 Težave z napravo lahko odpravite s klepetom s Chatbot.
- 3 Usmeritev do nastavitev **Dostopnost**.
- 4 Usmeritev do nastavitev **Varnost**.
- 5 Usmeritev do nastavitev **Omrežje**.
- 6 V **Hitre nastavitve** lahko dodate/izbrišete elemente in spremenite vrstni red.
- 7 Prikaže se zadnji izbrani element v **Hitre nastavitve**.
- 8 Spremenite lahko nastavitve za zaslon, zvok itd. ali zaženete funkcije.
  - Lahko ga uredite v poljuben element po želji.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.


## Nadzorna plošča igre

Med igro lahko hitro spremenite Žanr igre in preverite stanje nastavitev v realnem času.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

- Ko povežete igralno konzolo in zaženete igro, se možnost **Splošno** → **Optimizator igre** spremeni v **Vklop**, možnost **Slika / Zvok** → **Izbira načina** pa se spremeni v **Optimizator igre**. Če možnost Nadzorna plošča igre ni prikazana, preverite vsako nastavitev.



- ❶ Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.
- ❷ Prikazani so signali v realnem času in vrednosti nastavitev izbranega žanra.
  - Prikazani elementi se lahko razlikujejo glede na model.
- ❸ Zaženite **Uporabniški priročnik**.
- ❹ **Način temnega prostora** : Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona in tako zmanjšate obremenitev za oči v temnih prostorih oz. lažje zrete v zaslon, kadar televizijo gledate dalj časa.  
**Večkratni prikaz** : Zaslon lahko delite in hkrati uporabljate dve aplikaciji.  
**Barva menija** : Spremenite lahko barvo menija.  
**Optimizator igre** : Usmeritev do nastavitev **Optimizator igre**. Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Optimizator igre** v priročniku **Uporabniški priročnik**.  
**Vse nastavitve** : nastavitev več možnosti. Pridržite lahko tudi gumb  daljinskega upravljalnika, da neposredno zaženete vse nastavitve.
  - Pri nekaterih vsebinah bo morda zagon **Večkratni prikaz** omejen.
- ❺ Vrstni red elementov, prikazanih na **Nadzorna plošča igre**, je mogoče spremeniti ali zamenjati z drugimi elementi.
  - Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Slika

## Izbira načina slike

 →  → **Slika** → **Izbira načina**

Izberite način slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju gledanja, vašim željam ali vrsti videoposnetka.



Izberite način slike. Z bolj podrobno prilagoditvijo in nastavitvijo vsakega elementa, ki temelji na načinu, je vaš videoposnetek bolj optimiziran za svoje značilnosti.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Glede na vhodni signal se lahko načini slike, ki so na voljo razlikujejo.
- Med gledanjem vsebine spletne storitve lahko način slike spremenite tako, da se ujema s prikazano vsebino.
- S spremembo možnosti **Izbira načina** se lahko spremenijo nastavitve možnosti **Varčevanje z energijo** in **Zaščita oči pri premikanju**, kar lahko vpliva na porabo energije. Nastavitve lahko spremenite v **Splošno** → **Varčevanje z energijo** in **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost** → **Zaščita oči pri premikanju**.

## Prilagojena slika

Nastavljen je na analizirano kakovost slike z uporabo tehnologije globokega učenja umetne inteligence.

## Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

## Standardno

Prikaže sliko z naravnim kontrastom, svetlostjo in ostrino.

Če to izberete med signalom HDR, se v običajnem okolju gledanja prikaže zaslon, ki lahko ustrezno prikaže izraznost in svetlost slik HDR.

## Osnovno

Prikaže sliko v osnovni nastavitvi proizvajalca, ki je optimizirana za normalno gledanje.

## Samodejno varčevanje z energijo

Način **Samodejno varčevanje z energijo** z uporabo nadzora zatemnitve zmanjša porabo energije.

- Funkcija varčevanja z energijo, kot je **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** se preklopi na **Samodejno** in poraba energije je veliko manjša kot v načinu **Intenzivno**.
- Senzor za svetlobo okolice samodejno prilagodi **Osvetlitev plošče** ali **Osvetlitev slikovnih pik OLED**, glede na svetlobne pogoje okolice.
- V temnih pogojih gledanja se naprava postopoma zatemni glede na svetlost vira svetlobe. Temnejši zaslon pomeni manjšo porabo energije.

## Domači kino

Prikazani zaslon je svetlejši in jasnejši kot v načinu **Kino**.

## Kino

Slika, primerna za filme.

Če to izberete med signalom HDR, se prikaže zaslon, optimiziran za video signale HDR.

## Šport / Nogomet / Cricket

Slika, primerna za športne prenose. Izostri sliko za hitre gibe, kot sta brcanje ali metanje žoge.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

## Optimizator igre

Slika, primerna za igranje iger.

## FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitve tehnologij, povezanih z UHD.


- Za samodejen preklap v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER** nastavite na možnost **Vklop**.

## Strokovnjak (svetel prostor, dan) / Strokovnjak (temen prostor, noč)

Ta način je primeren za filme itd., ki jih gledate v temnem okolju.

Možnost **Strokovnjak (temen prostor, noč)** ima nižjo barvno temperaturo kot možnost **Strokovnjak (svetel prostor, dan)**.

Izberite način, ki je primeren za film, ki ga gledate.




- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control  
 Strokovnjak je možnost, s katero lahko strokovnjak za kakovost slike natančno nastavi kakovost standardne slike. Zato morda ne bo učinkovita pri običajni sliki.

## Čarovnik za prilagojene slike

 →  → **Slika** → **Čarovnik za prilagojene slike**

Analizira sliko, ki jo izbere uporabnik, s tehnologijo globokega učenja umetne

intelligence in jo nastavi na optimalno kakovost slike, ki jo želi uporabnik. Pritisnite gumb **Zaženi** na zaslonu in izberite svojo najljubšo sliko za vsak korak.

- Ko se prijavite s svojim računom Račun LG in zaženete **Čarovnik za prilagojene slike**, se nastavitve shranijo za vsak račun.
- Ko končate s prilagajanjem nastavitvev **Čarovnik za prilagojene slike**, se Način slike za vse vhode spremeni v **Prilagojena slika**.  
Za različno nastavitvev Način slike za vsak vhod, pritisnite gumb , da izberete vnos, ki ga želite spremeniti, in nato spremenite na zelen način Način slike v  →  → **Slika** → **Izbira načina**.
- **Korak varčevanja z energijo** se lahko spremeni in vpliva na porabo energije, odvisno od nastavitve kakovosti slike.

## Nastavitev velikosti televizorja

 →  → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Uporabnikova izbira**

Velikost zaslona lahko spremenite glede na vrsto vsebine, ki jo gledate.

### 16:9

Prikaže razmerje stranic 16:9.

### Original

Optimalno razmerje zaslona se spremeni glede na signal vhodne slike.

### Celotna širina

Vsebino lahko prikažete na celém zaslonu.

Glede na vrsto signala lahko pride do popačenja slike.

### 4:3

Prikazuje razmerje stranic 4:3.

### Navpična povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite navpično velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno.

### 4-smerna povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite vodoravno, navpično in diagonalno velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno in navpično.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Med približevanjem ali oddaljevanjem se lahko slika popači.
- Če izberete drugačno velikost zaslona od originalne velikosti, je lahko slika videti drugačna.
- V odvisnosti od formata slike in velikosti zaslona so lahko robovi skriti ali prikazani črno oziroma lahko obe strani slike migetata. Tudi shema morda ne bo pravilno poravnana, ko boste izbrali element na zaslonu za oddajanje.
- Velikosti zaslona, ki so na voljo, so lahko glede na vhodni signal različne.

## Prikaz zaslona z možnostjo **Just Scan**

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, si lahko vsebino ogledate z razmerjem stranic, uporabljenim v oddajnem signalu oz. viru vsebine. Če rob zaslona ni jasen, funkcijo nastavite na **Izklop**.

Če funkcijo nastavite na **Samodejno**, preklaplja med stanjema **Vklop** in **Izklop** glede na podatke v video signalu.

- Katere elemente lahko izberete, je odvisno od trenutnega vhoda.

## Prilagoditev svetlosti slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost**

Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona.

### Osvetlitev plošče

Nadzira svetlost zaslona s prilagajanjem osvetlitve ozadja. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

- Vrednost možnosti **Osvetlitev plošče** znižajte, če želite zmanjšati porabo energije.
- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno/Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev plošče**.  
V tem primeru se pomaknite na možnost ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.
- Odvisno od modela morda ne bo na voljo možnosti nastavitve **Osvetlitev plošče**.

### Osvetlitev slikovnih pik OLED

Prilagodi svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve ozadja OLED.

- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno/Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.

V tem primeru se pomaknite na možnost  →  → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** → **Korak varčevanja z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.

- Odvisno od modela morda ne bo na voljo možnosti nastavitve **Osvetlitev slikovnih pik OLED**.

## Nastavi kontrast

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije. Bližje je vrednosti 100, večji je kontrast.

## Raven črne

Prilagodi svetlost temnih območji zaslona. Bolj kot se bližate vrednosti 100, bolj svetel bo zaslon.

## Samodejen dinamični kontrast

Popravi razliko med svetlimi in temnimi stranmi zaslona za najboljše rezultate glede na osvetlitev slike.

## Dinamično določanje tonov

Nastavite na **Vklop**. Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR. Nastavite na **Izklop**. Če nastavite **Profesionalno** na **Vklop**, lahko natančno prilagodite izraznost vsebine HDR.

## Izboljševalec izražanja

To je tehnologija za izboljšanje kontrasta in izražanja ospredja, ozadja in predmeta z analizo informacij slike HDR.

## Največja svetlost

Prilagodi maksimalno svetlost zaslona.

## Gama (prilagodi osvetlitev)

Prilagodi srednjo osvetlitev fotografije.

- **BT.1886** izraža postopne spremembe v ITU-R BT.1886, ki je mednarodni standard.

## Video obseg

Prilagodi temnost zaslona za prikaz popolne črnine. Izberite možnost **Video obseg**, da uskladite barvni razpon zunanje vhodne naprave.

- To funkcijo lahko uporabljate med gledanjem vsebine prek zunanjega vhoda.

## Lokalna zatemnitev diod

Maksimira razmerje kontrasta s posvetlitvijo svetlih delov in potemnitvijo temnih delov zaslona.

- **Izklop** : Onemogoči funkcijo **Lokalna zatemnitev diod**.
- **Nizko** / **Srednja** / **Visoka** : spremeni razmerje kontrasta.
- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

## Zaščita oči pri premikanju

Samodejna prilagoditev svetlosti in zmanjšanje zamegljenosti slike na osnovi podatkov o sliki, s čimer se zmanjša obremenitev oči.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Prilagajanje barve slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Barva**

### Globina barve

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu. Bližje je vrednosti 100, večja je globina barve.

### Odtene

Prilagodi ravnovesje med rdečimi in zelenimi barvami na zaslonu. Bližje je rdeča barva vrednosti 50, več bo rdeče barve. Bližje je zelena barva vrednosti 50, več bo zelene barve.

### Barvni obseg

Izbere obseg barv za prikaz.

### Izvorni način

Prikazuje bolj živahno in bogato barvo.

### Samodejno zaznavanje

Samodejno nastavi **Barvni obseg** v skladu s signalom.

## Dinamično

**Barvni obseg** razširi v skladu s sceno.

## Adobe RGB

**Barvni obseg** nastavi na standarde Adobe RGB.

## Fino uglaševanje

To je uporabljeno, ko ga strokovnjaki nadzorujejo s testnim vzorcem. Nadzorujete ga lahko z izbiro področij šestih barv (**Rdeča/Zelena/Modra/sinja/magenta/rumena**). Pri običajni sliki prilagoditve morda ne bodo vidno vplivale na barve.

## Nastavitev barve

Prilagodi barvo in nasičenost fotografije, da je slika bolj živih barv in živahna.

## Izberi barvo

Izmed barv **Rdeča/Zelena/Modra/sinja/magenta/rumena** izberite odtenek za prilagoditev.

## Nastavi nasičenost / Prilagodi odtenek / Prilagodi svetilnost

Kromatično vrednost/nianso/svetlost odtenka prilagodite v obsegu od –30 do +30.

## Izravnava beline

Funkcija prilagajanja vsake barve z namenom natančnejšega prikazovanja na beli vam omogoča prilagoditev splošnega barvnega tona zaslona v skladu z vašimi željami.

## Temperatura barve

Nastavite lahko barvo, da bo zaslon hladnejši ali toplejši.

## Način

Ta metoda se uporablja za fine nastavitve barvne temperature. Temperaturo barve lahko nadzorujete na dveh točkah svetlega in temnega dela videa, če izberete **2 točki**, na vsaki točki pri desetih stopnjah, če izberete **10 točk ravni signala (%)**, in na vsaki točki pri 22 stopnjah videa, če izberete **22 točk ravni signala (%)**.

## Točka

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.

Če je možnost **Način** nastavljena na **2 točki**, uporabite možnost »Nizko« za izbor senc in »Visoko« za izbor poudarkov.

Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo števil, ki označujejo 10 stopenj.

Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

## Raven signala (%)

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.

Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)**, lahko svetlost izberete s pomočjo števil, ki označujejo 10 stopenj.

Ko je **Način** nastavljena na **22 točk ravni signala (%)**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

- Ime **Raven signala (%)** se lahko razlikuje glede na signal.

## Prikaži raven osvetlitve na najvišji ravni signala (%)

Spremeni svetlost na najvišjo 100 % stopnjo signala.

## Prilagodi raven osvetlitve na izbrani ravni signala (%)

Svetlost izbrane stopnje signala je mogoče spremeniti.

- Te nastavitve lahko izvedete le, ko je **Slika → Izbira načina Kino, Strokovnjak (svetel prostor, dan)** ali **Strokovnjak (temen prostor, noč)** in ko je **Način** nastavljena na **10 točk ravni signala (%)** ali **22 točk ravni signala (%)**.

## Rdeča / Zelena / Modra

Prilagodite barvno temperaturo izbrane točke.

Intenzivnost **Rdeča/Zelena/Modra** prilagodite v obsegu od –50 do 50.

Posamezne vrednosti lahko prilagodite za svetlost, izbrano v možnosti **Točka**.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Prilagajanje kontrasta slike

 →  → **Slika → Napredne nastavitve → Jasnost**

Kontrast slike lahko prilagodite tako, da jo jasneje prikažete.

## Nastavi ostrino



Prilagodi ostrino slike. Bližje je vrednosti 50, bolj ostra in čista je slika.

## **Superločljivost**

Prilagodi ločljivost, da so zatemnjene in zamegljene slike bolj jasne.

## **Zmanjševanje hrupa**

Odstrani pikice, ki izstopajo, da je slika čista.

## **Zmanjševanje hrupa MPEG**

Zmanjša hrup, ki je nastal med ustvarjanjem digitalnih video signalov.

## **Tekoče stopnjevanje**

Zmanjša pojav, pri katerem je obroba slike neravna in ima vzorec stopnišča, ter prikazuje bolj jasen zaslon.

## **Pravi kino**

Optimizirajte zaslon za filme.

## **TruMotion**

Primerna kakovost za hitro premikajoče se slike.

- **Izklop** : Izklop načina **TruMotion**.
- **Kinematografsko premikanje** : Prilagodite tresenje gibanja na zaslonu, da boste imeli občutek, kot da ste v kinu.
- **Naravno** : Nastavite slike z veliko gibanja, da bodo videti naravno in jasno.
- **Gladko premikanje** : omehča hitro premikajoče se slike.
- **Uporabnikova izbira** : Ročno nastavite **TruMotion**.
  - **De-Judder** : prilagodi motnje zaslona.
  - **De-Blur** : zmanjša zamegljenost zaradi premikanja.
  - **OLED Motion / Motion Pro** : Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.
- Napredne nastavitve lahko spremenite v načinu **Uporabnikova izbira**.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Uporaba trenutnih nastavitev slike za vse vhode

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Uporabi za vse vhode**

Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda.

Če želite trenutne nastavitve slike uporabiti za vse načine vhoda, izberite **Uporabi za vse vhode**.

## Ponastavitev načina slike

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**

Če želite nastavitve slike ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve po uporabi nastavitev, izberite možnost ponastavitve za vsak način slike.

## Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Samodejen zagon NAČINA FILMSKEGA USTVARJALCA FILMMAKER**

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** bo način **Način slike** samodejno spremenjen v način **FILMMAKER MODE**, ko bo vnesen signal, ki lahko deluje z načinom **FILMMAKER MODE**.

- Medtem ko ta način učinkovito izraža namero ustvarjalca, se lahko zdi temnejši od drugih Način slike.

## Uporaba funkcije Zmanjšaj modro svetlobo

⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo**

Za manjšo utrujenost oči bo prilagojena barvna temperatura.

### Vklop

Barvna temperatura na vašem zaslonu se spremeni.

### Izklop

Izklopi funkcijo **Zmanjšaj modro svetlobo**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

# Zvok

## Izbira načina

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izbira načina**

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za posamezno zvrst.

### **Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro**

Uživajte lahko v optimiziranem in virtualnem prostorskem zvoku v resničnem času glede na vsebine, ki jih gledate.

### **Standardno**

Optimizira zvok za vse vrste vsebine.

### **Kino**

Optimizira zvok za filme.

### **Clear Voice / Clear Voice Pro**

Poveča razločnost glasov.

### **Šport / Nogomet / Cricket**

Optimiziranje zvoka za športne tekme.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

### **Glasba**

Optimizira zvok za glasbo.

### **Optimizator igre**

Optimizira zvok za igranje iger.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Če priključite zvočno vrstico LG, ki podpira **Skupna raba načina zvoka televizorja** na terminal HDMI, lahko izberete Način zvoka, ki ga zagotavlja zvočna vrstica LG ali naprava. Če so možnosti ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Skupna raba načina zvoka televizorja** nastavljene na **Vklop**, se Način zvoka naprave oddaja prek zvočne vrstice LG.

## Uporabi zvočnik televizorja

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi zvočnik televizorja**

Zvok predvajajo notranji zvočniki naprave.

## Uporabi brezžični zvočnik

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi brezžični zvočnik**

### Naprava Bluetooth

Za bolj priročno uživanje v zvoku brezžično priključite zvočno napravo Bluetooth.

Za podrobnosti o načinu priključitve in uporabe naprave glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo Bluetooth.

- Za priključitev naprav pritisnite možnost ⓘ in si oglejte že priključene naprave ali naprave, ki jih lahko priključite.
- Pri nekaterih napravah Bluetooth je mogoče glasnost naprave upravljati z izbiro s seznama povezav.
- Če je bila naprava LG Sound Sync povezana nazadnje, se bo poskušala samodejno povezati, ko bo naprava vklopljena.
- Priporočamo, da za priključitev LG-jeve zvočne naprave, ki podpira LG Sound Sync, v napravi uporabite način LG TV ali LG Sound Sync.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Zvočni kodek, ki ga je mogoče oddati prek povezave Bluetooth, je SBC/aptX™.
- Če naprave ni mogoče priključiti, preverite napajanje naprave, na katero jo želite priključiti, in ali zvočna naprava ustrezno deluje.
- Pri povezavi dveh naprav Bluetooth je priporočljiva uporaba slušalk Bluetooth.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.
  - Slušalke, ki se uporabljajo samo za mobilne naprave, morda ne bodo delovale.
  - Če sta hkrati povezani in se uporabljata dve različni napravi Bluetooth, se glas morda ne bo ujemal.
- Zvok lahko prekinja ali pa je njegova kakovost slabša, če:
  - naprava Bluetooth predaleč stran od te naprave;
  - med napravo Bluetooth in to napravo so ovire; ali
  - se uporablja skupaj z radijsko opremo, kot je mikrovalovna pečica ali brezžična

## povezava LAN

- Če je možnost **Slika → Izbira načina** nastavljena na **Optimizator igre** in možnost **Izhod zvoka** nastavljena na **Naprava Bluetooth**, se možnost **Slika → Izbira načina** spremeni v **Standardno**.
- Če se bodo težave še naprej pojavljale, priporočamo uporabo žične povezave. ( Optično-digitalna vrata HDMI )

## Naprava LG WOWCAST

Uživajte lahko v bogatem zvoku brez poslabšanja kakovosti, tudi če brezžično povežete sistem zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Priporočljivo je, da se povežete z brezžičnim omrežjem s frekvenco 5 GHz. Omrežje ne deluje na kanalih 6 GHz ali DFS. Če svoj zaslon delite s pametnimi napravami ali povežete Wi-Fi Direct, ko ste povezani v omrežje 2,4 GHz, bo LG WOWCAST prekinil povezavo.
- Če povežete ključek LG WOWCAST, se najprej poveže ključek.

## Zvočniki WiSA

Napravo lahko brezžično povežete na **Zvočniki WiSA**, da bi uživali v visokokakovostnem zvoku.

Izberite možnost ⓘ za prilagoditev podrobnih nastavitev za **Zvočniki WiSA**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo zvočnikov WiSA se morate povezati v ekskluzivni varnostni ključ.
- Težave s povezavo med ključkom WiSA in zvočnikom WiSA se lahko pojavijo v okoljih z motnjami brezžičnega omrežja. V tem primeru se obrnite na proizvajalca zvočnika.
- Za več informacij o nakupu izdelkov s pooblastilom WiSA glejte spletno mesto [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

## Mobilna naprava



Če aplikacijo LG ThinQ namestite na pametno napravo in jo povežete s to napravo, lahko povezano napravo uporabljate kot zvočnik za to napravo.

## Uporabi žični zvočnik

⚙️ → ⚙️ → **Zvok → Izhod zvoka → Uporabi žični zvočnik**

## Naprava Optical Out

Zvočno napravo, ki podpira Optical, lahko povežete z optičnimi digitalnimi zvočnimi izhodnimi vrati, da uživate v zvoku svoje naprave v bogatejši kakovosti in v večjem udobju.

- Na voljo samo za modele z optičnimi digitalnimi vrati.
- Če želite z daljinskim upravljalnikom te naprave prilagoditi glasnost sistema zvočnikov, ki podpira LG Sound Sync, nastavite  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **LG Sound Sync** na **Vklop**.

### **Naprava HDMI(ARC)**

Zvok se lahko predvaja prek zunanje zvočne naprave, priključene v vrata HDMI (eARC/ARC).

- Za samodejni vklop funkcije SIMPLINK izberite možnost **Naprava HDMI(ARC)**. Ko je funkcija SIMPLINK izklopljena, se nastavitve zvočnikov samodejno ponastavijo na privzete nastavitve za neprekinjeno predvajanje zvoka.

### **Izhodna zvočna naprava / Žične slušalke**

Izberite možnost **Žične slušalke** ali **Izhodna zvočna naprava**, da optimirate zvočni izhod glede na povezano napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je naprava vklopljena, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## **Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja**

 →  → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja**

Zvok lahko hkrati predvajate prek več naprav.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja**

Notranji zvočnik naprave in zvočnik Bluetooth se lahko uporabljata za hkratno oddajanje zvoka ali pa se uporabi prostorski zvok.

Povezani sta lahko do dve napravi Bluetooth istega modela.

01 Za priključitev zvočnikov Bluetooth izberite možnost .

02 Zaženite storitev **Zamik zvoka** za sinhronizacijo notranjega zvočnika naprave z

zvočnikom Bluetooth. Nastavite ga lahko samodejno ali ročno.

- Ko **Izhod zvoka** nastavite kot **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja** in če je **Slika → Izbira načina** nastavljeno na **Optimizator igre**, se bo prekllopilo na **Standardno**, **Dolby Atmos** pa se bo izklopil.
- Medtem ko uporabljate funkcijo Screen Share, video in zvok morda nista predmet sinhronizacije. Priporočamo, da **Uporabi zvočnik televizorja** uporabljate v načinu **Izhod zvoka**.
- Da prilagodite glasnost z gumbom za glasnost na vaši napravi Bluetooth, nastavite  →  → **Splošno → Dostopnost → Poslušajte skupaj s slušnim aparatom** na **Naprava Bluetooth**. Pri napravah Bluetooth, ki nimajo gumba za glasnost, lahko prilagodite glasnost naprave v naprednih nastavitvah zaslona **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja**.
- Če je  →  → **Splošno → Dostopnost → Poslušajte skupaj s slušnim aparatom** nastavljen na **Naprava Bluetooth**, je mogoče povezati samo eno napravo Bluetooth.
- V odvisnosti od tipa vaše naprave Bluetooth naprave morda ne bodo istočasno priključene.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.

### **Naprava + zvočnik TV-ja LG WOWCAST**

Istočasno oddaja zvok prek notranjih zvočnikov naprave in sistema zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST.

To možnost lahko izberete, če priključite sistem zvočnikov, ki podpira LG WOWCAST.

### **Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja**

Zvok predvajajo notranji zvočniki naprave in zvočna naprava, ki je priključena na digitalna optična zvočna izhodna vrata.

### **Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja**



Povezovanje zvočne vrstice LG s funkcijo WOW Orchestra

Notranji zvočniki in sistem zvočnikov lahko hkrati oddajajo zvok za bogatejšo zvočno izkušnjo.

Če povežete zvočno vrstico LG s terminalom HDMI (eARC/ARC), se bo povezala samodejno.

- Nastavite **Izhod zvoka** na **Uporabi zvočnik televizorja** ali **Uporabi žični zvočnik** za prekinitev povezave.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

Povezovanje slušnega aparata

Ločeno lahko prilagodite glasnost notranjih zvočnikov in slušnega aparata. Povežite oddajnik slušnega aparata s terminalom HDMI (eARC/ARC). Pomaknite se na  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Poslušajte skupaj s slušnim aparatom** in izberite **Naprava HDMI(ARC)**.

- Če želite prilagoditi glasnost priključenega slušnega aparata na napravi, pritisnite  poleg **Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja**.

## **Žične slušalke + zvočnik televizorja**

Zvok se predvaja prek notranjih zvočnikov in **Žične slušalke** hkrati.

- Če žične slušalke priključite, ko je naprava vklopljena, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

## **Ravnovesje**

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**

Nastavite lahko glasnost levega in desnega zvočnika.

- Nastavitev je na voljo le za notranje zvočnike naprave.

## **Izenačevalnik**

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izenačevalnik**

Zvok lahko prilagodite tako, da povečate ali zmanjšate izhod določenega frekvenčnega območja glasovnega signala.

- To možnost lahko omogočite, če je **Zvok** → **Izbira načina** nastavljen na **Standardno**.
- Ta nastavitev velja samo za notranje zvočnike naprave ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## **Uporaba trenutnih nastavitev zvoka za vse vhode**

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Uporabi za vse vhode**

Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda.

Da uporabite trenutne nastavitve zvoka za vse vhode, izberite **Uporabi za vse vhode**.

## **Inicializacija nastavitev zvoka**

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ponastavi**



Ponastavitev podrobnih nastavitev učinka za zvočni način **Standardno** na začetne nastavitve.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike naprave ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Vrsta namestitve

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Vrsta namestitve**

V tem načinu je zvok optimiziran glede na postavitve naprave.

### Stojalo

To možnost izberite, če je naprava nameščena na stojalu.

### Stenska namestitev

To možnost izberite, kadar je naprava nameščena na steno.

- Nastavek je na voljo le za notranje zvočnike naprave.

## Samodejno prilagajanje glasnosti

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**

Če je nastavljeno na **Vklop**, se bo glasnost za večjo udobnost gledanja samodejno prilagodila ustrezni ravni za vsako vsebino, ki jo gledate.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike naprave ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Nastavitev zvoka DTV

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Nastavitev zvoka DTV**

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete željeno vrsto zvoka.

Če je možnost nastavljena na **Samodejno**, je vrstni red iskanja AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, izhodni zvok pa se predvaja v prvem najdenem zapisu zvoka.

- Naslednje zaporedje iskanja se lahko razlikuje glede na državo : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.

- Če izbran zvočni zapis ni podprt, se bo za izhod morda uporabil drug zapis zvoka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavitev sinhronizacije AV

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka**

Prilagodi sinhronizacijo zvoka iz aktivnega zvočnika.

Ko se vrednost nastavitve poveča, postane glasovni izhod počasnejši od privzetega.

Če izberete možnost **Bypass**, oddajane signale ali zvok iz zunanjih naprav predvaja brez zakasnitve zvoka. Zvok se lahko predvaja pred videom zaradi časa, potrebnega za obdelavo vhodnega videa v tej napravi.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na nastavev **Izhod zvoka**.

## Izberi format zvoka vhoda HDMI

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI**

Obliko zapisa zvoka lahko nastavite za vsak vhod HDMI.

V primeru povezave z napravami ali vsebino, ki podpira najnovejšo tehnologijo prostorskega zvoka, vam nastavev na možnost **Bitstream** omogoča poslušanje predvidene kakovosti zvoka.

Ko zvok, ki je prenesen prek vrat HDMI, ni sinhroniziran, ga nastavite na **PCM**.

## Skupna raba načina zvoka televizorja

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Skupna raba načina zvoka televizorja**

Nastavite na **Vklop**.

Predvajajte zvočni način, uporabljen za notranje zvočnike na zvočni vrstici LG.

- Zvočna vrstica LG, ki podpira **Skupna raba načina zvoka televizorja** mora biti povezana s HDMI, da jo lahko nastavimo.

## LG Sound Sync

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **LG Sound Sync**

Napravo LG Sound Sync priključite na optično-digitalni izhod in možnost **Izhod zvoka** nastavite na **Naprava Optical Out**.

Z nastavitvijo te funkcije na možnost **Vklop**, lahko prilagodite glasnost priključene naprave LG Sound Sync s pomočjo daljinskega upravljalnika naprave.

- Če je funkcija samodejnega vklopa zvočne vrstice, ki podpira LG Sound Sync, nastavljena na On, se bo zvočna vrstica vklopila in izklopila skupaj z vklopom in izklopom naprave.

## Nastavitev Izhod digitalnega zvoka

⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izhod digitalnega zvoka**

Konfigurirate lahko nastavitve za **Izhod digitalnega zvoka**.

- Nastavitev je na voljo le, kadar je možnost ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** nastavljena na **Naprava Optical Out/Naprava HDMI(ARC)**.
- Kadar je možnost **Prehod skozi** omogočena, morda ne boste slišali zvočnih učinkov.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

	Vhod zvoka	Digitalni izhod zvoka
<b>PCM</b>	Vse	PCM
<b>Samodejno / Prehod skozi</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos

HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ob priključitvi z HDMI eARC bo izhodna vrsta zvoka odvisna od vrste zvoka, ki ga podpira priključena naprava.
  - Glede na priključeno napravo in vrsto vhodnega zvoka se lahko odda kot Dolby prenos zvoka, izboljšan z metapodatki (Dolby MAT PCM).
  - Če je **Izhod digitalnega zvoka** nastavljen na **Prehod skozi**, vhod HDMI pa je Dolby TrueHD ali Multi-Channel PCM, se lahko zvok odda kot Bypass.

## Uporaba zvočne naprave, ki podpira eARC

 →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Podpora eARC**

eARC je tehnologija, ki lahko zahvaljujoč širši pasovni širini, kot jo ima običajni ARC, hitreje pošilja in sprejema več zvočnih informacij. Prek priključene zvočne naprave lahko uživate v zvoku naprave z višjo kakovostjo od ARC.

- 01 Zvočno napravo, ki podpira eARC priključite v vrata HDMI (eARC/ARC).
- 02 Pomaknite se na **Izhod zvoka** → **Uporabi žični zvočnik** in izberite **Naprava HDMI(ARC)**.
- 03 Možnost **Podpora eARC** nastavite na **Vklop**.

# Dostopnost

## Uporaba zvočnega vodenja

 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Zvočna navodila**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**

Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se v različnih situacijah predvajajo govorna navodila, na primer ko preklapljate program, nastavljate glasnost ali spreminjate nastavitve ali vhodne signale.

### Hitrost

Prilagoditev hitrosti govornih navodil.

### Glasnost

Prilagoditev glasnosti govornih navodil.

### Višina tona

Prilagoditev tona govornih navodil.

- Funkcija je na voljo samo za določene jezike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Za slepe in slabovidne.
- Nastavitev **Zvočna navodila** na **Vklop** samodejno preklopi **Zvok za vklop/izklop naprave** (na voljo samo pri določenih modelih) tudi na **Vklop**.


## Učenje daljinskega upravljalnika

 → **Dostopnost** → **Učenje daljinskega upravljalnika**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Učenje daljinskega upravljalnika**

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku po navodilih na zaslonu, da dobite informacije o gumbu.

Dvakratni zaporedni pritisk na gumb  konča začetek **Učenje daljinskega upravljalnika**.

Pritisnite gumb , da izklopite napravo, nato pa izdelki z možnostjo **Vedno pripravljen** preklopijo na možnost **Vedno pripravljen**, če je možnost **Vedno pripravljen** vklopljena.

## Zvok za vklop/izklop naprave

 → Dostopnost → Funkcije vida → Zvok za vklop/izklop naprave

 →  → Splošno → Dostopnost → Zvok za vklop/izklop naprave

Ta funkcija vam omogoča vklop/izklop zvočnih učinkov, ki jih slišite ob vklopu ali izklopu naprave.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se tudi **Zvok za vklop/izklop naprave** samodejno preklopi na **Vklop**.

## Poslušajte skupaj s slušnim aparatom

 → Dostopnost → Funkcije sluha → Poslušajte skupaj s slušnim aparatom

 →  → Splošno → Dostopnost → Poslušajte skupaj s slušnim aparatom

Slušni aparat lahko povežete z Bluetoothom ali HDMI za oddajanje zvoka hkrati z notranjimi zvočniki naprave in slušnim aparatom.

### Izklop

Izklopi funkcijo **Poslušajte skupaj s slušnim aparatom**.

### Naprava Bluetooth

**Izhod zvoka** spremeni na **Naprava Bluetooth Device + zvočnik televizorja**.  
Obstoječa zgodovina povezav preko Bluetootha bo nato izbrisana.

### Naprava HDMI(ARC)

**Izhod zvoka** spremeni na **Naprava HDMI(ARC) + zvočnik televizorja**.

- Če priključite napravo, ki ni slušni aparat, ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
- Za naprave Bluetooth se priporoča uporaba ušesnih ali naglavnih slušalk.
- Za navodila glede povezovanja in namestitve naprave Bluetooth, glejte **Nastavitve → Zvok → Uporabite zunanje zvočnike z zvočnikom televizorja** v **Uporabniški priročnik**.

## Približanje znakovnega jezika

 → Dostopnost → Funkcije sluha → Približanje znakovnega jezika

 →  → Splošno → Dostopnost → Približanje znakovnega jezika

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**. Za ogled lahko povečate določen del zaslona.

### Izberi območje

Izberete lahko lokacijo ali velikost, ki jo želite povečati.

Izberete lahko položaj za povečavo s kazalcem na zaslonu ali gumbi ▲/▼/◀/▶ na daljinskem upravljalniku.

S pritiskom gumba  na daljinskem upravljalniku lahko izberete obseg za povečavo.

- Za uporabo **Približanje znakovnega jezika**, morate možnost **Barvni negativ** nastaviti na **Izklop**.

### Nastavitve zaprtega napisu

 → **Dostopnost** → **Funkcije sluha** → **Podnapisi**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Podnapisi**

Če izdajatelj televizijskih programov ponuja vsebino s podnapisi, jih lahko vidite. Spremenite možnost **Zaprto podnapis** v **Vklop** in izberite nastavitve napisu.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### Za nastavitve jezika zaprtih napisov

Funkcijo Zaprt napis lahko uporabljate, če se oddajata dva ali več jezikov zaprtih napisov.

- Samo v digitalnem načinu
- Če oddajanje ne podpira izbranega jezika podnapisov, bo prikazana privzeta nastavitve jezika podnapisov.

### Meni za slepe in slabovidne

 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Opis zvoka**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Opis zvoka**

Vsebine na zaslonu bodo opisane z glasom za slabovidne gledalce.

Funkcijo je mogoče uporabljati, če postaja, ki oddaja program, podpira **Opis zvoka** za slepe in slabovidne.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Zvočni tip

 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Zvočni tip**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočni tip**

Za gluhe in naglušne oz. slepe in slabovidne so na voljo zvočni komentarji oz. zaprti napisi.

### Običajno

Izbere privzeti zvok.

### Opis zvoka

Za slepe in slabovidne skupaj z zvokom za slepe in slabovidne izberite želeni privzeti zvok.

### Govorjeni podnapisi

Za slepe in slabovidne izberite samo prednostni zvok za slepe in slabovidne.

### Kateri koli dodaten zvok

Prikaz dodatnega zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Za naglušne

 → **Dostopnost** → **Funkcije sluha** → **Za naglušne**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Za naglušne**

01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite  → **Splošno** → **Dostopnost**.

03 Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**.

04 Možnost **Za naglušne** nastavite na **Vklop**.

Zagotovljen bo napis za ljudi z okvaro sluha.

- Ko je **Za naglušne** **Vklop**, bo to prednostno pred ostalimi splošnimi napisi.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Preklop zaslona menija na visokokontrastnega



 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Visok kontrast**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Visok kontrast**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, prilagodi ozadje nekaterih menijev na zaslonu in barve pisav, da se poveča kontrast med svetlimi in temnimi deli.

## Sivine

 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Sivine**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Sivine**

Za večjo jasnost spremenite barvo menija na videu in zaslonu v črno-belo. Nastavite na **Vklop**.

## Barvni negativ

 → **Dostopnost** → **Funkcije vida** → **Barvni negativ**

 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Barvni negativ**



Za izboljšanje vidnosti menijev na zaslonu lahko določene barve v nekaterih menijih preobrnate in umerite. Nastavite na **Vklop**.

# Storitve umetne inteligence

## Slika umetne inteligence Pro

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Slika umetne inteligence Pro**

Kadar je možnost nastavljena na **Vklop**, umetna inteligenca, ki je bila usposobljena s pomočjo proizvajalčevih tehnik globokega učenja, poišče najprimernejšo ločljivost glede na vrsto videoposnetka in ga predvaja v živahnih, realističnih in bogatih barvah.

- Podprto je samo za digitalno oddajanje, videoposnetke na pomnilniku USB in video vhodu HDMI.  
Nekatere funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
- Če v  →  → **Slika** → **Izbira načina** izberete možnost **Optimizator igre**, te funkcije ni mogoče vzpostaviti.
- Določeni modeli ne delujejo z avtorsko zaščiteno vsebino.

## Nastavitve svetlobe umetne inteligence

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve svetlobe umetne inteligence**

Nastavite na **Vklop**. Umetna inteligenca (AI) učinkovito izraža temnejša območja glede na okoliško okolje in značilnosti vsebine naprave.

## Samodejna izbira žanra umetne inteligence

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Samodejna izbira žanra umetne inteligence**

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** umetna inteligenca samodejno optimizira kakovost slike glede na žanr vsebine.

- Ne deluje z vsebino, zaščiteno proti kopiranju.
- Če v ⚙️ → ⚙️ → **Slika** → **Izbira načina** izberete možnost **Optimizator igre**, te funkcije ni mogoče vzpostaviti.

## Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro**

Na osnovi umetne inteligence analizira značilnosti vsebine v realnem času, da zagotovi optimalne zvočne učinke in jasen glas ter realističen 3D-zvok z najnovejšo zvočno tehnologijo.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike naprave ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.
- Kadar je funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, se Način zvoka spremenijo v **Zvok umetne inteligence/Zvok umetne inteligence Pro**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## AI nastavek akustike

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **AI nastavek akustike**

S funkcijo **AI nastavek akustike** lahko zaznate prostor, kjer je nameščena vaša naprava, z mikrofonom daljinskega upravljalnika Daljinski upravljalnik Magic Remote, da optimizirate zvok svoje naprave za svoje okolje.

Izberite možnost **Zagon nastavitve novega zvoka** za merjenje prostora, v katerem je

nameščena naprava.

Ko se izvede začetna zaznava, lahko izberete želeni način zvoka.

- **Izklop** : S to možnostjo onemogočite uporabo zvoka, prilagojenega s funkcijo **AI nastavitve akustike**.  
Če izberete to možnost, naprava predvaja privzeti, neprilagojen zvok.
  - **Standardno** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, v standardnem načinu.  
Ta način omogoča čist in naraven zvok.
  - **Bas ojačanje** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, s poudarjenimi nizkimi toni.
  - **Ojačanje visokih tonov** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitve akustike**, s poudarjenimi visokimi toni.
- Če je raven hrupa višja kot v knjižnici (več kot 30–40 dBA), priporočamo namestitev na do 3 metrih.
  - Funkcija morda ne bo delovala pravilno v naslednjih primerih:
    - Hrup iz ozadja je prevelik, ko presega 40 dBA.
    - Če je razdalja med napravo in Daljinski upravljalnik Magic Remote večja od 5 metrov (16,4 čevljev)

## Ogled **Pomoč za prepoznavanje glasu**

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Pomoč za prepoznavanje glasu**

Prikazuje seznam glasovnih ukazov, ki jih naprava lahko izvede.

## Uporaba funkcije **Nastavitve prepoznavanja glasu**

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**

Uporabite lahko nastavitve za funkcije prepoznavanja glasu.

## **Priporočilo umetne inteligence**

 →  → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Priporočilo umetne inteligence**

Dobite lahko sporočila glede priporočila vsebine glede na vašo vsebino zgodovine ogledov in zgodovino uporabe aplikacij.

## **Who.Where.What?**

Pridobite lahko priporočila glede oddaje, ki jo spremljate.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah.

## Pametni nasveti

Seznajte se lahko s pametnimi funkcijami, ki jih lahko uporabljate pri gledanju ali uporabi aplikacije.

## Pametni nasveti in nastavitve

Ko konfigurirate podrobne nastavitve, lahko prejmete tudi priporočila za povezane funkcije.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# Optimizator igre

## Optimizator igre

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Optimizator igre**

Nastavitev funkcije za zmogljivo izkušnjo, ko igrate s konzolo za video igre. Izbira **Vklop** vklopi povezane nastavitve.

- Deluje samo z vhodi HDMI.
- Če nastavite ⚙️ → ⚙️ → **Slika/Zvok** → **Izbira načina** na način, ki ni **Optimizator igre**, nekaterih elementov v **Optimizator igre** ni mogoče nastaviti.
- Če to funkcijo vključite (**Vklop**), ne morete spremeniti nekaterih predmetov nastavitve videa.
- Kadar je možnost **Optimizator igre** nastavljena na **Vklop**, lahko pride do zamikov zvoka, če nastavite **Izhod zvoka** na **Naprava Bluetooth/Zvočniki WiSA/Naprava Optical Out/Naprava HDMI(ARC)**. Preklopite na **Uporabi zvočnik televizorja** ali spremenite ⚙️ → ⚙️ → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Izberi format zvoka vhoda HDMI** na **PCM**.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Igra

### Žanr igre

Zaslon lahko optimizirate glede na žanr igre.

## OLED Motion / OLED Motion Pro

Svoj video lahko naredite bolj oster, tako da odstranite sledi slike.

## Zmanjšaj modro svetlobo

Izhod modre svetlobe lahko prilagodite, da si med gledanjem zaslona odpočijete oči.

## Način temnega prostora

Prilagodite lahko svetlost celotnega zaslona in tako zmanjšate obremenitev za oči v temnih prostorih oz. lažje zrete v zaslon, kadar televizijo gledate dalj časa.

## Prepreči zamik vnosa (zamik vnosa)

Zmanjšajte zakasnitev vnosa glede na signal slike.

## Nadzorna plošča igre

Nastavite na **Vklop**. Med igro pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, da prikazete **Nadzorna plošča igre**. Nastavite na **Izklop**, če želite med igro prikazati kot **Hitre nastavitve**.

- Glejte **Nastavitve** → **Hitre nastavitve** → **Nadzorna plošča igre** v **Uporabniški priročnik** za več informacij o **Nadzorna plošča igre**.

## VRR

To zmanjša prasketanje zaslona in zakasnitev videoposnetka pri igranju igre.

## VRR & G-Sync

Prilagodljiva tehnologija za sinhronizacijo zaslonov NVIDIA prilagaja sličice, da zmanjša trganje in zatikanje.

## AMD FreeSync Premium

Nastavite na **Vklop**. AMD-jeva tehnologija prilagodljive sinhronizacije prikazovalnika prilagodi hitrost injiciranja, da zmanjša okvare zaslona in zatikanje.

- Model LED/QNED lahko se nastavi na naslednji način:
  - Visoka** : Razpon podprtih hitrosti osveževanja je 90 Hz - 120 Hz.
  - Široko** : Razpon podprtih hitrosti osveževanja je 48 Hz - 120 Hz.V nekaterih igralnih okoljih se lahko prihaja do utripanj zaslona. V tem primeru nastavite na **Visoka**.

## Način 144 Hz

Zaslon je med igranjem iger prikazan bolj nemoteno.

- To deluje samo za igre ali vhode za računalnik, ki podpirajo 144 Hz.

## ALLM

Naprava bo samodejno preklopila v način nizke zakasnitve, če je ta funkcija vklopljena med igranjem iger. V tem primeru nekatere nastavitve slike v napravi morda ne bodo uporabljene.

- Priključena naprava mora podpirati to storitev.

## Fino ugaševanje temnih območij

Svetlost temnih območij lahko umerite z možnostjo **VRR**, **VRR & G-Sync** ali **AMD FreeSync Premium**, nastavljenih na **Vklop**.

- Delovanje morda ne bo pravilno, kar je odvisno od funkcij ali nastavitev povezanega računalnika ali igralne konzole.

## Barva menija

Barvo menija za **Optimizator igre** in **Nadzorna plošča igre** je mogoče spremeniti.

## Uporabniški priročnik

Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

## Slika

### Stabilizator črne

Lahko natančno nastavite temna območja.

### Stabilizator bele

Lahko natančno nastavite svetla območja.

### Kontrast igre

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije.

### Črna raven igre

Nastavi osvetlitev zaslona.

Za nastavitve temnega dela slike lahko uporabite nastavitve **Črna raven igre**.

## Prilagodite ostrino igre

Prilagodi ostrino slike.

## Globina barve igre

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu.

## Dinamično določanje tonov

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

## Ponastavi

Nastavitve lahko ponastavite.

## Široko razmerje stranic

Podpira ločljivosti z razmerjem zaslona **21:9** ali **32:9**.

- Deluje samo, če igra ali vhod računalnika podpira razmerje zaslona 21 : 9 ali 32 : 9.
- Za prikaz zaslona v izbranem razmerju zaslona mora biti ločljivost nastavljena, kot je prikazano spodaj, da se ujema z želenim razmerjem zaslona, tudi na povezanem računalniku.
  - **21:9** : 3840 × 1600 (samo signali 60 Hz), 2560 × 1080
  - **32:9** : 3840 × 1080

## Položaj zaslona

Položaj zaslona lahko spremenite, ko nastavite širokozaslonsko razmerje zaslona.

## Napredne nastavitve slike

Premaknite se na  →  → **Slika** → **Napredne nastavitve**.

## Zvok

### Zvok umetne inteligence igre

Optimizira zvok za igranje iger.

- Ta nastavek velja samo za notranje zvočnike naprave ali zvočne vrstice LG, ki podpirajo **Skupna raba načina zvoka televizorja**.

## Izenačevalnik igre

Zvok je mogoče prilagoditi tako da se določeni frekvenčni pasovi glasovnega signala povečajo ali zmanjšajo.

## Dolby Atmos

Učinek Dolby Atmos valja za vsebine Dolby Atmos.

Za več informacij o **Dolby Atmos** si oglejte **Nastavitve → Zvok → Dolby Atmos** v **Uporabniški priročnik**.

## Izhod zvoka

Lahko izberete zvočno napravo, ki oddaja zvok iz naprave.

- Če ste med igranjem iger na osebnem računalniku izbrali zvočno napravo tipa USB, spremenite zvočno napravo na **Uporabite na osebnem računalniku** v **Preklopno zvezdišče**. Zvočni zamik je mogoče zmanjšati. Nekateri modeli morda niso podprti.

## Napredne nastavitve zvoka

Premaknite se na  →  → **Zvok → Napredne nastavitve**.

# Družinske nastavitve

## Nastavitve omejitev uporabe

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Nastavitve omejitev uporabe**

Napravo lahko uporabite le v določenem časovnem obdobju. Za uporabo naprave zunaj določenega časovnega obdobja, morate vnesti svoje geslo.

01 Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

02 Nastavite **Čas začetka** in **Čas konca**.

Če izberete **Ponovi**, se bo ta funkcija aktivirala vsak dan.

03 Izberite **Nastavi**.

- Za navodila kako ponastaviti geslo, glejte **Nastavitve → Sistem → Varnost** v **Uporabniški priročnik**.

## Način za skrb za oči

 →  → **Splošno → Družinske nastavitve → Način za skrb za oči**

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**. Iz zaslona sveti manj modre luči za



zaščito vašega vida.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- S temo **Način za skrb za oči** nastavite **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo** na **Vklop**.

## Način omejevanja glasnosti

 →  → **Splošno** → **Družinske nastavitve** → **Način omejevanja glasnosti**

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**. Glasnosti ni mogoče nastaviti preko določene meje za zaščito vašega sluha.

- **Način omejevanja glasnosti** morda ne bo delovalo pri zvočnih napravah, ki so povezane na digitalni/HDMI/priključek oz. priključek za slušalke.

## Poročilo o zaslonskem času

 →  → **Splošno** → **Družinske nastavitve** → **Poročilo o zaslonskem času**

Preverite lahko čas uporabe vaše naprave.

# Kanali

## Samodejno nastavljanje kanalov

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov (Uglaševanje in nastavitev kanalov)** → **Samodejno iskanje**

Samodejno nastavi programe.

- 01 Izberite državo, v kateri se naprava uporablja. Nastavitve kanala se razlikujejo glede na izbrano državo.
  - 02 Zaženite **Samodejno iskanje**.
  - 03 Izberite zeleni vhodni vir.
  - 04 Nastavite samodejno nastavitev tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- Če vhodni vir ni priključen pravilno, registracija programa morda ne bo delovala.
  - **Samodejno iskanje** najde samo programe, ki trenutno oddajajo.
  - Če je vklopljen **Zaklenjeni kanali**, se bo pojavilo pogovorno okno, v katerega boste morali vnesti geslo.

## Nastavitev kabla

Ko programe iščete z nastavitvijo CELOTEN, lahko to traja dlje časa. Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot "privzete". Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od **Vrsta**.

### Frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določeno frekvenco.

### Simbolna hitrost (kS/s)

Hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v program.

### Modulacija

Dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec.

### ID omrežja

Edinstven identifikator, dodeljen vsakemu uporabniku.

### Začetna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen začetek frekvenčnega razpona.

### Končna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen konec frekvenčnega razpona.

## Nastavitev satelita

Želeni satelit lahko dodate, izbrišete ali nastavite.

- Ta funkcija deluje le, če vklopljen način za satelitske programe.

### Satelit

Izberite želeni satelit.

### Frekvenca LNB

Izberite vrednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 ali MDU5. Če izberete 9750/10600 ali 9750/10750 (MHz), je funkcija **22kHz ton** is onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti

frekvence LNB, izberite možnost Uporabnik in frekvenco vnesite ročno.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Transponder

Izberite transponder, ki ga želite nastaviti.

### 22kHz ton

Če uporabljate stikalo 22 kHz ton, izberite 22 kHz ali 0 Hz. Če uporabljate možnost **22kHz ton**, sta možnosti Unicable in Vrsta motorja onemogočeni.

### Moč LNB

Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost **Vklop**. Če izberete **Izklop**, je **Vrsta motorja** onemogočen.

### DiSEqC

Če uporabljate DiSEqC, izberite eno od možnosti A–D/Ton A-B. Če uporabljate **DiSEqC**, sta možnosti Unicable in Motorni tip onemogočeni.

### Unicable

Če želite uporabiti Unicable, izberite Vklop in nastavite Unicable v meniju **Nastavitve Unicable**. Če je možnost Unicable omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Vrsta motorja** onemogočene.

### Vrsta motorja

Če želite uporabiti Motor, izberite Motorni tip v meniju Nastavitev motorja. Če je možnost Motor omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Unicable** onemogočene.

- Če satelit nastavite na drugo, morate dodati transponder z možnostjo Uredi Transponder.
- Če izberete **22kHz ton** in **DiSEqC** ju morate priklopiti v istem položaju, kot je prikazano na OSD.
- Če izbrišete satelit, so vsi programi, shranjeni v njem, izbrisani.

## Nastavitev motorja

**DiSEqC 1.2** : nadzor motorja za spreminjanje položaja satelitske antene.

### Smer premikanja

Izberite smer, v katero želite zagnati motor.

## Način premikanja

Na voljo sta načina Korak in Stalno.

- Korak : motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).
- **Neprekinjeno** : motor se premika stalno, dokler ne pritisnete Ustavi.

## Testni transponder

Izberite testni transponder, ki ga želite nastaviti.

## Nastavi omejitev

Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal samo v enem nizu smeri.

- Vkllop : premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete Vzhod/Zahod.
- Izkllop : nastavljeno omejitev lahko prekličete.

## Pojdi na 0

Motor lahko premaknete na ničlo.

**USALS** : nastavite trenutno lokacijo (dolžino/širino).

## Uporaba ročne nastavitve


 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov (Uglaševanje in nastavitev kanalov)** → **Ročna nastavitev**


Ta funkcija je namenjena ročnemu iskanju in shranjevanju kanalov.  
Pri digitalnem oddajanju lahko preverite moč in kakovost signala.

## Urejanje Transponder

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Uredi Transponder**

Transponder lahko dodate / spremenite / izbrišete.



- Ta funkcija deluje le, če vklopljen način za satelitske programe.
- Če ponudnik sistema omogoča, da uporabnik sam ureja TP, je na zaslonu prikazano .

Tako lahko želeno možnost **Transponder** nastavite na domačega s pritiskom gumba .  
(Funkcija je na voljo samo pri določenih ponudnikih storitev.)

## Regionalni program

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Regionalni program**

Če nastavite funkcijo, si lahko ogledate lokalne kanale, ki jih oddajajo televizijske postaje.

Izberite lokalno televizijsko postajo in regijo, ki ponuja lokalne kanale v  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Nastavitev kanalov** in dokončajte nastavitve kanala za gledanje kanalov v izbranem območju.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Ponudniki storitev ali regije se lahko spremenijo in storitve se lahko prekinejo brez predhodnega obvestila.

## Posodobitev seznama kanalov

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Posodobitev seznama kanalov**

Ta funkcija posodobi informacije o spremenjenem seznamu kanalov glede na situacijo oddajanja ali satelitsko okolje države, v kateri je naprava nameščena.

Posodobi seznam kanalov, ko je naprava izklopljena.

Seznam programov se lahko po posodobitvah spremeni. Izberete lahko **izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba testa signala

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Test signala**

Prikazuje MUX, informacije o storitvi itd.

- Prikazan je samo test signala za Anteno ali Kabel.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Urejanje kanalov

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Upravitelj kanalov**

Urejate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih in jih dodajate priljubljenim kanalom ali brišete iz njih.

- Če so nastavljeni internetni kanali, lahko kanale upravljate tudi v **Upravitelj kanalov**.

### Urejanje za vse kanale

Na celotnem seznamu kanalov lahko izbrane kanale nastavite na **Zakleni/odkleni** ali nastavite, da se preskočijo pri preklapljanju kanalov.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

### Urejanje za priljubljene

Želene kanale lahko dodate/izbrišete med priljubljene kanale in iz njih, spremenite njihov vrstni red itd.

### Uredi satelitske kanale (napredno)

Na seznamu satelitskih kanalov lahko izbrane kanale nastavite na **Zakleni/odkleni** ali nastavite, da se preskočijo pri preklapljanju kanalov.

- Uporabljajo se samo modeli, ki podpirajo satelit.

## Multi Feed

 →  → **Splošno** → **Kanali** → **Multi Feed**

V napravi lahko pri oddajah, ki so bile posnete iz različnih kotov, izberete želeni kot gledanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča storitve tipa super-teletekst. Prenesenim programom omogoča integracijo s pametnimi napravami v uporabi ali povezavo s spletnimi storitvami, ki se prenašajo prek širokopasovne povezave.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **HbbTV** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Kaj so informacije CI

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Informacije CI** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Shrani geslo CI

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Kanali** → **Shrani geslo CI**

Vnesite kodo PIN v možnost **Shrani geslo CI**. Ko kodo PIN shranite, ponovni vnos ni več potreben.

- Ko priključite modul CI CAM (Conditional Access Module), ki je zaščiten s kodo PIN, se prikaže možnost **Shrani geslo CI**.
- Če v modul CI CAM vnesete kodo PIN, se prikaže možnost **Ponastavi geslo CI**.

## Kopiranje programov

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Seznam kanalov naprave lahko shranite v povezano pomnilniško napravo USB ali seznam kanalov USB shranite v napravo.

- Pri satelitskih modelih

# Omrežje

## Žična povezava (Ethernet)

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**

Če usmerjevalnik, priključen v omrežje, podpira funkcijo DHCP, žična priključitev naprave in usmerjevalnika samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem. Če ne podpira samodejne nastavitve, lahko izberete možnost **Uredi** za ročno nastavitev omrežne povezave.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Povezava Wi-Fi

## → → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi**

Lahko preverite in se povežete z razpoložljivimi brezžičnimi internetnimi omrežji; če ste napravo nastavili za brezžično omrežje. Izberite brezžični usmerjevalnik, ki ga želite povezati.

Za podrobnejše nastavitve izberite **Druge nastavitve omrežja**.

### **Dodaj skrito brezžično omrežje**

Če ime omrežja vnesete neposredno, lahko dodate brezžično omrežje.

### **Poveži prek WPS PBC**

Če ima brezžični usmerjevalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, funkcijo konfiguracije potisnega gumba z Wi-Fi zaščiten namestitvijo (WPS-PBC), lahko povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom enostavno vzpostavite tako, da pritisnete gumb WPS-PBC na usmerjevalniku. Pritisnite gumb WPS-PBC na brezžičnem usmerjevalniku, nato pa pritisnite gumb [Poveži] na napravi.

### **Poveži prek WPS PIN**

To je način za vzpostavitev povezave z dostopno točko s pomočjo osebne identifikacijske številke za z Wi-Fi zaščiten namestitvijo (WPS-PIN). Izberite dostopno točko (AP), s katero želite vzpostaviti povezavo. Vnesite kodo PIN, ki je prikazana na brezžični napravi dostopne točke.

### **Napredne nastavitve Wi-Fi**

Ko imate vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, lahko vidite informacije o povezavi, kot so podrobne informacije o naslovu IP. Poleg tega lahko naslov IP in naslov strežnika DNS, s katerim želite vzpostaviti povezavo, spremenite, tako da pritisnete gumb **Uredi**.

- Za več informacij o vzpostavitvi povezave z omrežjem glejte **Začetek uporabe webOS** → **Vzpostavljanje povezave z omrežjem** v **Uporabniški priročnik**.

## **Zunanje naprave**

### **Poveži krmilnik Bluetooth**

## → → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Poveži krmilnik Bluetooth**

Z napravo lahko povežete in uporabljate vhodne naprave, kot so tipkovnica, miška ali



igralni plošček, ki podpira Bluetooth.

Vklopite vhodno napravo, ki jo želite povezati, jo nastavite na način seznanjanja in pritisnite **Vzpostavi povezavo** na zaslonu. Če vklopite vhodno napravo, s katero ste se predhodno povezali, se samodejno poveže. Za prekinitev obstoječe povezave kliknite **Prekini povezavo**.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s temi napravami je bila preizkušena.  
Bluetooth miška : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2  
Bluetooth tipkovnica : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, tipkovnica Apple Magic  
Bluetooth igralni plošček : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Ta funkcija je na voljo samo za modele, ki podpirajo Bluetooth.
- Povezovanje več naprav Bluetooth lahko povzroči slabo povezavo ali delovanje.
- Če je naprava Bluetooth predaleč od te naprave ali so med njima ovire, morda ne bo delovala normalno.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Če se naprava, ki ste jo izbrali med **Registrirane naprave** ne poveže ponovno, **Prekini povezavo** in nato ponovno povežite napravo.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.

## Nastavitve daljinskega upravljalnika

 →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**

Če vzpostavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave, priključene na napravo, krmilite z daljinskim upravljalnikom Daljinski upravljalnik Magic Remote, namesto z daljinskimi upravljalniki posameznih naprav.

Za več informacij so oglejte **Kako upravljati z napravo** → **Nastavljanje univerzalnega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

## Nastavitev zunanjega vhoda HDMI

 →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve HDMI**

Uporabite lahko nastavitve, da zagotovite jasno sliko in enostaven nadzor za naprave, povezane s HDMI.

## Prehod skozi 4:4:4

Napravi pošljite signale 4:4:4 zunaj načina osebnega računalnika, vendar se bodo funkcije obdelave, kot so **Zmanjševanje hrupa**, **TruMotion** in druge, morda zaobšle. Ta nastavitev je predlagana samo za ustvarjalce vsebine, ki želijo poslati signal, ki ne potrebuje dodatne obdelave.

## HDMI Deep Color

Če priključite napravo, ki podpira možnost **HDMI Deep Color**, lahko uživate v bolj jasni sliki. Ko priključite napravo za predvajanje, nastavite možnost **HDMI Deep Color** na **4K**.

Če priključena naprava ne podpira te funkcije, morda ne bo pravilno delovala. Ko se pojavi težava z zaslonom, nastavitve **HDMI Deep Color** spremenite na nastavitve **Izklop**.

Podprta ločljivost zaslona

- 4K : Podpira 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (samo 120 Hz modeli), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- Izklop : podpira 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podprti formati 4K

Ločljivost	Hitrost sličic (Hz)	Barvna globina/vzorčenje krominance		
		8-bitno	10-bitno	12-bitno
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>
4096 × 2160p	60			
	(samo 60 Hz modeli)	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>
		YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
		RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup>
	59,94			
	60			
	(samo 120 Hz)			

modeli)

YCbCr 4:2:2 1)	YCbCr 4:2:2 1)	YCbCr 4:2:2 1)
-------------------	-------------------	-------------------

YCbCr 4:4:4 1)	YCbCr 4:4:4 1)	YCbCr 4:4:4 1)
-------------------	-------------------	-------------------

RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

100 <sup>1)</sup> 120 <sup>1)</sup> (samo 120 Hz modeli)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
144 <sup>2)</sup> (samo 144 Hz modeli)	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

<sup>1)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.

Podprto, ko je možnost <sup>2)</sup> **Optimizator igre → Način 144 Hz** nastavljena na **Vklop**.

- Spremeniti je možno samo nastavitve za HDMI, ki ga trenutno gledate.
- Za vsaka vrata HDMI lahko določite drugačno nastavitvev.

## Hitro preklapljanje medijev

Ko se vsebina z različnim številom sličic na sekundo (FPS) predvaja na zunanji napravi, ki podpira QMS, na zaslonu nemoteno naredi prehod brez prekinitev.

- Velja samo za nekatere modele.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

Različne večpredstavnostne naprave, priključene na vrata HDMI, lahko priročno upravljate in uporabljate z daljinskim upravljalnikom te naprave.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Kako upravljati z napravo → Vzpostavljjanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

## Dolby Vision PC

V zaslonu Dolby Vision lahko uživate tako, da omogočite HDR v nastavitvah zaslona povezanega računalnika.

- Velja samo za nekatere modele.

## Vklop televizorja z mobilno napravo

 →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Vklop televizorja z mobilno napravo**

Če je možnost **Vklopite prek omrežja Wi-Fi/Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** ali **Vklopite prek povezave Bluetooth/Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** nastavljena na **Vklop**, lahko napravo vklopite s pomočjo aplikacije, ki podpira storitev **Vklop televizorja z mobilno napravo**.

- Naprava mora biti povezana v omrežje.
- To napravo in napravo, ki se jo bo uporabljalo, je potrebno povezati na enako omrežje.
- Funkcijo **Vklopite prek omrežja Wi-Fi/Vklopi prek omrežja Wi-Fi (omrežni način pripravljenosti)** morate uporabljati v aplikaciji v pametni napravi, ki podpira to funkcijo.
- Funkcija **Vklopite prek povezave Bluetooth/Vklopite prek povezave Bluetooth (omrežni način pripravljenosti)** je na voljo samo na nekaterih pametnih telefonih.
- Naprava mora biti priključena.
- Pri prvi povezavi naprave, ki jo želite uporabiti, se prepričajte, da je pripravljena za povezavo.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Izbriši zgodovino povezav

 →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Izbriši zgodovino povezav**

Zgodovino povezav naprav, povezanih s to napravo v brezžičnem omrežju, lahko izbrišete.

# Sistem

## Konfiguracija jezikovnih nastavitev

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Jezik (Language)**

Izberete lahko jezik za na zaslonu prikazani meni in za zvok digitalnega oddajanja.

### Jezik menija (Menu Language)

Izberete lahko enega od jezikov za na zaslonu prikazani meni. Jezik za prepoznavanje govora bo samodejno nastavljen glede na izbrani jezik za meni.

- Prepoznavanje glasu velja samo za nekatere modele.

### **Primarni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka**

Med gledanjem digitalnega programa z več jeziki zvoka lahko izberete želenega. Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, je uporabljen privzeti.

- Velja za digitalno oddajanje.

### **Jeziki tipkovnice**

Izberite jezik za tipkovnico na zaslonu.

### **Nastavitev jezika teleteksta**

Nastavi jezik teleteksta.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživajte ob gledanju kanalov v živo → TELETEKST** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Samo v digitalnem načinu
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

### **Nastavitev lokacije**

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija**

Nastavitev lokacije naprave lahko spremenite.

#### **Nastavitev naslova**

Nastavite lahko **Regija** in **Mesto** na vaši napravi.

#### **Država oddajanja**

Na napravi lahko nastavite državo oddajanja.

#### **Poštna številka**

S to funkcijo nastavite lokacijo oddajanja naprave tako, da vnesete svojo pošto številko.

#### **Država za storitve LG**

Če ne nastavite nastavitve **Nastavi samodejno**, lahko državo izberete ročno.

## Nastavitev lokacije za vreme

Nastavite svojo regijo za prikaz vremena na ohranjevalniku zaslona itd.

- Če niste povezani v omrežje, morate ročno nastaviti državo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Čas in časovnik

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Čas in časovnik**

Preverite lahko čas ali konfigurirate povezane nastavitve.

### Nastavi samodejno

Čas naprave je samodejno nastavljen na čas digitalnega oddajanja informacij, ki je poslan iz postaje, ali čas, ki je poslan iz strežnika.

### Čas / Datum / Časovni pas

Ročna nastavitve časa in datuma, če se samodejna nastavitve ne ujemata s trenutnim časom.

- Če čas nastavite ročno s priključeno anteno, informacije o razporedu, spored itd. morda ne bodo pravilno delovali.

### Časovni pas po meri

Ko izberete možnost **Po meri** v **Časovni pas**, se aktivira meni **Časovni pas po meri**.

### Časovniki

#### Časovnik za mirovanje

Nastavi izklop naprave ob določenem času.

Če ne želite uporabiti možnosti **Časovnik za mirovanje**, izberite **Izklop**.

#### Vklop časovnika

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

Naprava se vklopi ob nastavljenem času.

- **Čas** : Nastavite čas, ob katerem želite, da se vklopi.

- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.
- **Vhod** : Zunanji vhod nastavite za prikaz, kadar je napajanje vklopljeno.
- **Časovnik kanala** : Nastavite kanal za prikaz, kadar je vklopljeno napajanje. To možnost je mogoče nastaviti le, kadar je **Vhod** nastavljen na **Televizor**.
- **Glasnost** : Nastavite glasnost zvoka, ki bo uporabljena, ko je vklopljeno napajanje.

## Izklop časovnika

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.  
Naprava se izklopi ob nastavljenem času.

- **Čas** : Nastavite čas, ob katerem želite, da se izklopi.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.

## Samodejni izklop po 4 urah

Če 4 ure po vklopu naprave s funkcijo, kot je **Vklop časovnika**, ne pritisnete nobenega gumba, se bo naprava samodejno izklopila.

Če ne želite, da se izdelek samodejno ugasne, **Samodejni izklop po 4 urah** nastavite na **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo možnosti **Vklop časovnika/Izklop časovnika** morate pravilno nastaviti trenutni čas.

## Nastavitev Varnost

 →  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost** / **Varnost (Starševski nadzor)**

Oddaje ali aplikacije lahko zaklenete.

Možnost **Omogoči funkcijo** nastavite na **Vklop**.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Zaklepanje TV-programov

Ta funkcija deluje na osnovi informacij s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu napačni podatki, funkcija ne deluje.

Otrokom omeji ogled določene oddane vsebine za odrasle na podlagi nastavitv omejitev glede na ocene. Za ogled blokirane vsebine vnesite geslo. Ocene gledanosti se razlikujejo glede na državo.

- Funkcijo podpira samo digitalni način.

## Zaklenjeni kanali

Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokirani program, vnesite geslo.

## Zaklenjene aplikacije

Aplikacijo lahko zaklenete ali odklenete.

- Funkcija zaklepanja ne bo takoj na voljo za trenutno izvajano aplikacijo.

## Zaklenjeni vhodi

Vhode lahko zaklenete ali odklenete.

## Nastavitve omejitev uporabe

Napravo lahko uporabite le v določenem časovnem obdobju.

Za več informacij si oglejte **Nastavitve → Družinske nastavitve → Nastavitve omejitev uporabe** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

## Priporočila in promocije menija Domov

V meniju Domov lahko nastavite prikaz ali skrivanje »Sponzoriranih« oglasov in kategorij priporočil vsebine.

Za več informacij si oglejte **Nastavitve → Sistem → Nastavitve začetne strani** v možnosti **Uporabniški priročnik**.











## Ponastavi geslo

Nastavite ali spremenite geslo za napravo.

- Privzeto geslo je nastavljeno na »0000«.
- Ko so kot država izbrane Francija, Norveška ali Belgija, geslo ni "0000", ampak "1234".

## Ponastavitev izgubljenega gesla

Če izgubite geslo, ki ste ga že nastavili, ga lahko ponastavite po naslednjem postopku:

- 01 Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku.
- 02 Izberite  → **Splošno** → **Sistem** → **Varnost**.
- 03 Na daljinskem upravljalniku pritisnite  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  →  (**Kanali**) . Prikazalo se bo okno za vnos glavnega gesla.



04 V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke 0313. Geslo bo ponastavljeno.

## Hitri zagon+

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+**

S to nastavitvijo nastavite napravo v stanje pripravljenosti ob izklopu, tako da se pri naslednjem vklopu hitreje zažene.

Možnost **Hitri zagon+** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vklop te možnosti lahko poveča porabo energije.

## Nastavitve začetne strani

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani**

### Zaslon ob vklopu

Izberete lahko zaslon, ki bo prikazan ob vklopu naprave.

### Promocija doma

Na začetnem zaslonu lahko vklopite ali izklopite oglase.

### Priporočilo vsebine

Na domačem zaslonu lahko prejimate priporočila glede vsebine.

### Ozadje

Izbrano ozadje Domov je prikazano v črnem načinu.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

## Promocija ohranjevalnika zaslona

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Promocija ohranjevalnika zaslona**

Oglase, prikazane na ohranjevalnikih zaslona določenih aplikacij, lahko vklopite ali izklopite. Nastavitev na **izklop** vam omogoča, da izklopite oglase, prikazane na ohranjevalniku zaslona.

## Nastavitev indikatorja vklopa

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Lučka za prikaz mirovanja**

Indikator stanja pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Nastavljanje kazalca Daljinski upravljalnik Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Možnosti kazalca**

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

### Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

### Velikost kazalca

Izberite velikost kazalca.

## Uporaba trgovine **Live Plus**

**Live Plus** je storitev, ki zagotavlja različne informacije o programih, ki jih gledate. Za več informacij si oglejte **Najboljši izkoristek pametne funkcije** → **Live Plus** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Uporaba pomoči za nastavitve

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve pomoči**

Kadar je možnost nastavljena na **Vklop**, lahko dobite pomoč za izbrane elemente med brskanjem po meniju nastavitvev.

## Nastavi ID

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavi ID**

Nastavite lahko številko (ID), če želite upravljati več naprav.

- Ta funkcija je namenjena skrbnikom. Uporabo v tipičnem domačem okolju odsvetujemo.

## Ponastavitev privzetih nastavitev

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Ponastavi na začetne nastavitve**

Napravo vrnite na prvotne nastavitve. Po ponastavitvi se bo naprava samodejno izklopila in znova vklopila.

### Ponastavi vse

S to možnostjo boste vse nastavitve povrnili na privzete vrednosti.

### Ponastavi vse, razen nastavitev omrežja

Vsi elementi razen omrežne nastavitve so ponastavljeni na privzete nastavitve.

- Če je možnost **Varnost** nastavljena na **Vklop**, morate vnesti geslo za **Ponastavi na začetne nastavitve**.
- Med inicializacijo ne izklaplajte napajanja.
- Priporočamo vam, da napravo ponastavite na **Ponastavi na začetne nastavitve**, preden jo prodate ali prenesete na tretjo osebo.

## Varčevanje z energijo

### Uporaba funkcije **Varčevanje z energijo**

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**

Zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem največje svetlosti zaslona.

#### Korak varčevanja z energijo

**Samodejno** : Senzor naprave zazna svetlost prostora in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

**Najmanjša osvetlitev** : Ko je **Korak varčevanja z energijo** nastavljen na **Samodejno**, lahko določite svetlost zaslona.

**Izklop** : Izklopi funkcijo **Korak varčevanja z energijo**.

**Najmanj** / **Srednja** / **Največ** : Funkcijo varčevanja z energijo uporabljajte v skladu s funkcijo **Korak varčevanja z energijo**, nastavljen na napravi.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

- Če uporabljate funkcijo **Korak varčevanja z energijo**, bo to vplivalo na svetlost na vaši napravi.

## Samodejni izklop

Ko je naprava vklopljena, se samodejno izklopi, če v nastavljenem obdobju ne pritisnete nobenega gumba.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

## Zaslon izklopljen

Zaslon se izklopi in predvaja se samo zvok.

Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Morda ni podprt, odvisno od zagnane aplikacije ali funkcije.

# Podpora

## Posodobitev programske opreme

 →  → **Podpora** → **Posodobitev programske opreme**

Uporabi funkcijo Posod. prog. opr., da poišče in pridobi najnovejšo različico.

## Samodejna posodobitev

V primeru nastavitve na **Vklop**, se posodobitve izvedejo samodejno brez posebnega postopka potrditve, razen nekaterih pomembnih posodobitev.

## Preveri posodobitve

Ko preverjate najnovejšo različico posodobitev, lahko posodobitve izvedete samo, če je na voljo datoteka s posodobitvami novejšje različice. Naprava sicer samodejno preverja različico vaše programske opreme, če je potrebno, pa lahko izvedete tudi ročno preverjanje.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Najnovejšo različico lahko pridobite prek digitalnega oddajnega signala ali internetne povezave.
- Če med prenosom programske opreme prek digitalnega oddajnega signala zamenjate kanal, prekinete postopek prenosa. Ko se vrnete na prvotni kanal, se lahko prenos nadaljuje.

- Če programska oprema ni posodobljena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- V nekaterih državah se možnost **Samodejna posodobitev** ne prikaže, če niste povezani z internetom.
- Za optimalno funkcionalnost bo naprava občasno prenesla in namestila posodobitve programske opreme. Če v roku 4 ur med posodabljanjem naprave ni interakcije uporabnika, se lahko zaslon naprave izklopi, vendar naprava ne bo popolnoma prešla v stanje pripravljenosti, dokler namestitev posodobitve ne bo končana. To je lahko razlog za povečano porabo energije med posodabljanjem programske opreme.

## Samodiagnoza za zaslon

 →  → **Podpora** → **Samodiagnoza za zaslon**

Po opravljenem preizkusu za preverjanje normalnega izhoda signala slike lahko na zaslonu izberete, ali je nenormalen.

Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

## Samodiagnoza za zvok

 →  → **Podpora** → **Samodiagnoza za zvok**

Zaženite preizkusi zvoka in preverite, ali je izhodni zvočni signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.

Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

## Optimizator pomnilnika

 →  → **Podpora** → **Optimizator pomnilnika**

Napravo lahko optimizirate tako, da počistite neuporabljene aplikacije ali nepotreben pomnilnik.

## Domači način/način v trgovini

 →  → **Podpora** → **Domači način/način v trgovini**

Izberete lahko med možnostma **Domači način** in **Način trgovine**.

Za uporabo naprave doma, izberite **Domači način**.

**Način trgovine** izberite samo, ko bo naprava razstavljena v trgovini. **Način trgovine** ponuja nastavitve, ki so optimizirane za razstavljanje v trgovini.

## Informacije o TV-ju

 →  → **Podpora** → **Informacije o TV-ju**

Ogledate si lahko informacije, kot so **Model**, **Serijska številka**, **Ime naprave**.

## Nastavitve nadzora IP

 →  → **Podpora** → **Nastavitve nadzora IP**

Uporablja nadzorno napravo IP za nadzor naprave, povezane z omrežjem.

## Zasebnost in pogoji

 →  → **Podpora** → **Zasebnost in pogoji**

### Uporabniške pogodbe

To so pogoji, ki se nanašajo na uporabo storitev, povezanih s funkcijo Smart, in zaščito zasebnosti.

### Pravno obvestilo

Gre za pravno obvestilo za storitve prek naprave.

### Obvestilo o odprtokodni programski opremi.

Za vsak element si lahko ogledate navodila.

### Oglaševanje

Podatke, zbrane za namen zagotavljanja prilagojenega oglaševanja, lahko ponastavite ali zavrnete zbiranje informacij, povezanih z oglasi.

### Omeji sledenje AD

Če je nastavljeno na **Vklop**, prilagojeni oglasi na podlagi interesov uporabnika morda ne bodo na voljo.

### Ponastavi AD ID

Podatki o uporabnikovih interesih se zbirajo na novo in oglasi se ponudijo glede na zbrane podatke.

### Dovoljenja aplikacije

## **Kamera**

Za vsako aplikacijo lahko nastavite dovoljenja za dostop do kamere.

## **Mikrofon**

Za vsako aplikacijo lahko nastavite dovoljenja za dostop do mikrofona.

## **Naprave v bližini**

Dostop do naprav v bližini bo prilagojen za posamezne aplikacije.

## **Izbriši moje osebne podatke**

### **Izbriši informacije o ogledu**

Podatke o ogledu, zbrane iz naprave v strežnik, lahko izbrišete.

Brisanje teh informacij lahko vpliva na storitve priporočil, ki so na voljo na podlagi vaše zgodovine gledanja ali uporabe naprave.

### **Izbriši glasovne informacije**

Glasovne informacije, zbrane iz naprave v strežnik, lahko izbrišete.

Če izbrišete te informacije, lahko to vpliva na storitve priporočil, ki so na voljo na podlagi vaše glasovne zgodovine.

- Za izbris teh informacij je potrebna omrežna povezava in strinjanje s Pogoji in določili.

### **Izbriši glasovni ID**

Izbrišite podatke o glasovnem ID-ju, zbrane iz naprave.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

# **Odpravljanje težav**

## **Izvršite pregled s Hitra pomoč**

## Izvršite pregled s **Hitra pomoč**

Ko je naprava v okvari, lahko dobite pomoč za reševanje težave.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku in izberite  → **Podpora** → **Hitra pomoč**.

Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

### **Nastavitve optimizacije**

Samodejno lahko preverite celostno stanje svojega naprave ter si ogledate in spremenite priporočene vrednosti nastavitev.

### **Knjižnica pomoči**

Izberite element, ki se ujema s simptomom, da boste našli navodila za rešitev težave.

### **Samodiagnoza in nega**

Za izbrani element lahko preverite trenutno stanje svoje naprave.

### **Oddaljena storitev LG**

Prejmete lahko pomoč za odpravljanje težav prek daljinskega upravljanja.

Za **Oddaljena storitev LG** se obrnite na proizvajalčev center za pomoč strankam.

- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih državah ali pri nekaterih modelih.
- Kjer v **Hitra pomoč** ni povezane vsebine, si ogledjte **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.
- Če težave ne odpravite, se obrnite na proizvajalčev servisni center.

## **Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom**

### **Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom**

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.







### Naprave ni mogoče vklopiti.

- Preverite, ali Lučka za prikaz mirovanja na napravi sveti rdeče. Če Lučka za prikaz mirovanja ne sveti, preverite povezavo napajalnega vtiča naprave, kot je prikazano spodaj.
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da pravilno deluje. Če želite preveriti, ali podaljšek deluje pravilno, priključite vtič naprave neposredno v stensko vtičnico in opazujte njeno delovanje.
- Poskusite vklopiti s pomočjo tipke na vaši napravi.

### Napajanje je vklopljeno, vendar se zaslon vklopi z zamikom.

- Do tega pride, ker poteka postopek za odpravo morebitnih šumov, ki se lahko pojavijo med vklopom. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen.

### Kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ni prikazan na zaslonu.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti napravi in istočasno pritisnite gumba  ter  za več kot 5 sekund, dokler se ne pojavijo navodila. Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.
- Ko se na zaslonu prikaže poziv, zamenjajte baterije. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če je  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila** nastavljen na **Vklop**, se kazalec Daljinski upravljalnik Magic Remote ne pojavi. Možnost **Zvočna navodila** nastavite na **izklop**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

### Naprave ni mogoče izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

- Zagotovite, da je električni vtič naprave priključen v vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če pred sprejemnik daljinskega upravljalnika naprave postavite oviro, kot je zvočna vrstica, lahko to moti sprejem signala daljinskega upravljalnika. Namestite ga vsaj 10 cm stran od sprejemnika daljinskega upravljalnika naprave.
- Kadar uporabljate daljinski upravljalnik za pretvornik STB in je upravljalna funkcija daljinskega upravljalnika naprave za pretvornik STB izklopljena, naprave ne morete vklopiti ali izklopiti z daljinskim upravljalnikom za pretvornik STB. Obrnite se na ponudnika pretvornika STB.

### Napajanje se nenadoma izklopi.

- Preverite, ali so naslednje nastavitve vklopljene.

⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Čas in časovnik** → **Časovniki** → **Izklop časovnika**

- Naprava bo samodejno izklopljena, če 4 ure ne boste pritisnili nobenega gumba, tudi če je naprava vklopljena ob času, nastavljenim z možnostjo **Opomnik** ali **Vklop časovnika**.
- Obstaja tudi možnost, da se je aktiviralo notranje zaščitno vezje, saj se je notranja temperatura izdelka nenavadno ali pretirano dvignila.
- Če uporabljate pretvornik STB, lahko se naprava lahko izklopi, ko izklopite pretvornik STB. Če želite preprečiti, da bi se naprava izklopila, ko izklopite pretvornik STB, izklopite funkcijo sinhronizacije napajanja naprave na pretvorniku STB.

❓! Vsakič, ko vklopim napravo, se prikaže začetni zaslon.

- Zaslon Domov se samodejno prikaže vsakič, ko vklopite napravo. Če želite onemogočiti to funkcijo, pojdite na ⚙️ → ⚙️ → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve začetne strani** in nastavite **Zaslon ob vklopu** na **Nedavna vsebina**.

❓! Naprave ne morem vklopiti oziroma upravljati z daljinskim upravljalnikom za napravo, tudi po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika.

- Zagotovite, da je električni vtič naprave priključen v vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali kakšne ovire pred sprejemnikom daljinskega upravljalnika povezane naprave blokirajo signal.

## Odpravljanje težav z zaslonom

### Odpravljanje težav z zaslonom


Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite ⚙️ → ⚙️ → **Podpora** → **Samodiagnoza za zaslon** in preverite anomalije na napravi.



Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.

Prepričajte se, da je pretvornik STB pravilno povezan z vašo napravo.



❓! Javlja, da na zaslonu ni signala.

- Prepričajte se, da so kabli anten ali zunanjih naprav pravilno priključeni na to napravo.
- Pomaknite se na  in izberite povezani vhod.
- Prepričajte se, da je zunanja naprava, npr. digitalni pretvornik ali predvajalnik Blu-ray, vklopljena.

### Ne vidim programov.

- Zažene se  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

### Zaslón je odrezan.

- Pojdite na  →  → **Slika** in spremenite **Razmerje stranic**.
- Ko gledate videoposnetke prek zunanje naprave (pretvornik STB, konzolo za igranje videoiger itd.), ali aplikacije za vsebino, preverite nastavitve velikosti zaslona v meniju z nastavitvami naprave/aplikacije. Pri posameznih napravah/aplikacijah so lahko razlike v razmerju zaslona.

### Potem ko se za trenutek pojavijo navpične/vodoravne črte in mrežast vzorec, se zaslon trese.

- Do motenj lahko pride zaradi močnih radijskih valov, kot so valovi drugih električnih naprav; zato naprave, kot so sušilniki za lase ali električni vrtalniki, uporabljajte v različnih vtičnicah.

### Vsak kanal ima drugačno kakovost slike.



- Kakovost slike kanalov se lahko razlikuje, odvisno od vrste videoposnetkov televizijskih postaj.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.


### Kakovost slike se razlikuje od slike v trgovini.



- Kakovost slike se morda razlikuje od slike, prikazane v trgovini, glede na vrsto videoposnetkov televizijskih postaj.
- Najprej zaženite **Samodiagnoza za zaslon**. Če je slika običajna, je morda težava v

oddajnem signalu.



 Digitalno oddajan program se ustavi ali pa je njegov zaslon popačen.

- Do tega pride, ko je signal šibek ali ko je sprejem moten. Popravite usmerjenost antene ali preverite priključenost kabla.
-  →  → **Splošno** → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**  
Če je moč signala v meniju **Ročna nastavitev** prešibka, se obrnite na postajo, ki oddaja program, ali na upravni oddelek, da preverijo signale.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.









 Kadar uporabljate vhod HDMI, se na zgornjem/spodnjem/levem/desnem robu zaslona pojavi navpična neprekinjena črta ali zamegljena barva.

-  →  → **Slika** → **Razmerje stranic** → **Just Scan**  
Nastavite **Just Scan** na **Izklop**.  
Pri uporabi možnosti **Just Scan** je prikazana nespremenjena izvirna slika. Če je signal šibek, je lahko zgornja/spodnja/leva/desna stran zaslona zasnežena.

 Pri poskusu priključitve kabla HDMI je zaslon prazen oz. slika miglja.

- Prepričajte se, da je kabel HDMI® v skladu s specifikacijami. Zaslon lahko migeta ali je prazen, če je kabel HDMI® poškodovan (upognjen, počen).
- Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen na vrata. Nepravilen ali nezadosten stik lahko povzroči težave s prikazom na zaslonu.
- Če uporabljate digitalni pretvornik UHD, prilagodite možnost  →  → **Splošno** → **Zunanje naprave** → **Nastavitve HDMI** → **HDMI Deep Color**.

 Zaslon se zdi pretemen.

-  →  → **Slika** → **Izbira načina**  
Preklopite **Izbira načina** na zeleni način slike. (**Standardno**, **Intenzivno** itd.)  
To velja samo za trenutni način vhoda.
-  →  → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost** → **Zaščita oči pri premikanju**  
Preklopite **Zaščita oči pri premikanju** na **Izklop**. To velja samo za trenutni način vhoda.
-  →  → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Zmanjšaj modro svetlobo**  
Preklopite **Zmanjšaj modro svetlobo** na **Izklop**.
-  →  → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**  
Preklopite **Korak varčevanja z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.


 Zaslon igre je pretemen.

- Če za zagon igre HDR povežete zunanjo napravo, se med ustvarjanjem igre svetlost zaslona optimizira na predvideno nastavitve.

Če želite spremeniti optimizirano svetlost zaslona, spremenite spodnje nastavitve.

 →  → **Slika** → **Napredne nastavitve** → **Svetlost** → **Dinamično določanje tonov**

Preklopite **Dinamično določanje tonov** na **Izklop**.

 Svetlost na zaslonu se kar naprej spreminja.

-  →  → **Splošno** → **Varčevanje z energijo**

Preklopite **Korak varčevanja z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.

 Zaslon je črno-bel ali nenavadnih barv.

-  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Sivine**

Preklopite **Sivine** na **Izklop**.

-  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Barvni negativ**

Preklopite **Barvni negativ** na **Izklop**.

 Videoposnetki ULTRA HD se ne predvajajo.

- Pri uporabi nekaterih kablov HDMI signal ni prejet.
- Nastavitve priključene naprave spremenite na podprt signal.

## Odpravljanje težav z zvokom

### Odpravljanje težav z zvokom



Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.


Najprej izvedite  →  → **Podpora** → **Samodiagnoza za zvok** in preverite anomalije na napravi.

Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.

Prepričajte se, da je pretvornik STB pravilno povezan z vašo napravo.



 Zaslون je v redu, zvok pa se ne predvaja.

- Poskusite preklopiti na drug program.
- Prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom za napravo.
- Ko uporabljate pretvornik STB, se zvok ne bo predvajal, če je glasnost pretvornika STB nastavljena na 0 ali utišana. Z gumbom za glasnost na daljinskem upravljalniku pretvornika STB nastavite glasnost po svojih željah.
-  →  → **Zvok** → **Izhod zvoka**  
**Izhod zvoka** nastavite na **Optična izhodna naprava + zvočnik televizorja** ali **Uporabi zvočnik televizorja** in nato še enkrat preverite. Če zvok slišite brez težav, preverite povezavo z zunanjimi zvočniki, kot je zvočna vrstica, in nastavitve zunanjih zvočnikov.



 En od zvočnikov ne predvaja zvoka.

-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ravnovesje**  
Po potrebi prilagodite ravnovesje z navigacijskim gumbom v meniju **Ravnovesje**.

 Zvok ni sinhroniziran s sliko ali zvok je občasno prekinjen.

- Če se to dogaja samo na določenih kanalih, je vzrok za to lahko signal prenosa postaje, ki oddaja program. Obrnite se na ponudnika storitev (žičnih/kabelskih), da diagnosticira težavo.
- Če kanali niso sinhronizirani, se pomaknite na  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Ujemanje zaslona in zvoka** in prilagodite sinhronizacijo.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

 Ob preklopu kanala se spremeni glasnost.

- Glasnost prenosa različnih postaj, ki oddajajo programe, je lahko različna.
-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**  
Nastavite **Samodejno prilagajanje glasnosti** na **Vklop**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

 Spreminja se glasnost.


-  →  → **Zvok** → **Napredne nastavitve** → **Samodejno prilagajanje glasnosti**  
Nastavite **Samodejno prilagajanje glasnosti** na **Vklop**.

 Na nekaterih programih zvok ne dela oziroma je predvajana samo glasba v ozadju.

- Nastavite preferenčni jezik v meniju ⋮ → **Jezik zvoka**.

 Glas pretirano resonira.

-  →  → **Zvok** → **Izbira načina**  
Možnost **Izbira načina** nastavite na **Clear Voice/Clear Voice Pro**.

 Pri nastavljanju menijev ali upravljanju kanalov, glasnosti itd. z daljinskim upravljalnikom se odda glas.

-  →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**  
 →  → **Splošno** → **Dostopnost** → **Opis zvoka**  
Nastavite na **Izklop**.



- Nekaterе funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.

## Odpravljanje težav s priključitvijo naprave

### Odpravljanje težav s priključitvijo naprave

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.



 Screen Share ne deluje.

- Preverite, ali vaša pametna naprava podpira funkcijo Screen Share.
- Če vaša pametna naprava ne zazna te naprave, izklopite in znova vklopite vse naprave.
- Prepričajte se, da ste napravo izbrali s seznama naprav v svoji pametni napravi.
- Ime naprave lahko spremenite v **Ime naprave** na  →  → **Podpora** → **Informacije o TV-ju**.
- Ko uporabljate funkcijo AirPlay, se prepričajte, da je naprava povezana v isto omrežje Wi-Fi.  
Prepričajte se, da je možnost **Domače zvezdišče** → **AirPlay** nastavljena na **Vklop**.  
Nekateri modeli ne podpirajo AirPlay.

 Zaslón po priključitvi računalnika ostane zatemnjen.


- Preverite, ali je računalnik pravilno povezan z napravo.
- Z daljinskim upravljalnikom izklopite napravo in jo znova vklopite.
- Znova zaženite računalnik, medtem ko je naprava vklopljena.
- Prepričajte se, ali je izhodna ločljivost, nastavljena na računalniku, nastavljena na ločljivost, ki podpira HDMI-PC naprave.
- Če želite uporabljati funkcijo dvojnega zaslona, preverite, ali namizni ali prenosni računalnik podpira način dvojnega zaslona.
- Ponovno priključite kabel HDMI.
- Če ste v RGB izhod na vašem osebni računalniku povezali z HDMI na vaši napravi, potrebujete priključek RGB-HDMI.  
Pri uporabi priključka HDMI–RGB je zaslon prazen.

 Ko je zaslon priključen na računalnik, ni v celoti prikazan oziroma je obrnjen.


- Računalnikovo ločljivost nastavite na tisto, ki jo podpira naprava. Za več informacij so oglejte **Zavedanje o informacijah** → **Podprta ločljivost : HDMI-PC** v možnosti **Uporabniški priročnik**.
- Nastavite ime povezane naprave HDMI na računalnik.  
Zaženite **Domače zvezdišče** s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku.  
Izberite  → **Urejanje vnosov** v zgornjem desnem kotu. Spremenite ikono vrat HDMI, priključenih v **Vhodi** na računalniku, in izberite možnost **Shrani**.



 Ko je računalnik priključen s kablom HDMI, se zvok ne predvaja.

- V nastavitvah računalnika pojdite na Nadzorna plošča → Predvajanje → zvoka in zagotovite, da je kot privzeta izbrana pravilna naprava.
- S proizvajalcem se posvetujte, ali vaša grafična kartica podpira zvočni izhod HDMI.

 Ne morem nastaviti frekvence osveževanja na 144 Hz za osebni računalnik, povezan z modelom, ki podpira 144 Hz.

- Nastavite **Način 144 Hz** v  →  → **Splošno** → **Optimizator igre** na **Vklop**.

 Zaslon pretvornika STB, priključenega na model, ki podpira 144 Hz, se ne prikaže.

- Nekater naprave imajo lahko težave z združljivostjo s 144 Hz. Nastavite **Način 144 Hz** v  →  → **Splošno** → **Optimizator igre** na **Izklop**.



# Odpravljanje težav s predvajanjem filma


## Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.


Več informacij o podprtih datotekah najdete v **Zavedanje o informacijah** → **Podprte videodatoteke** v **Uporabniški priročnik**.

 Ne morem najti datoteke v meniju **Predstavnostni predvajalnik**.

- Preverite, ali lahko računalnik prebere datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB.
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Spremenite filter v **Vse**.


 Pojavi se sporočilo, da datoteka ni podprta.


- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je ločljivost podprta.
- Prepričajte se, da je videokodek podprt.
- Preverite, ali je hitrost slik podprta.

 Pojavi se sporočilo “Ta avdio ni podprt” ali video se običajno predvaja, zvok pa ne.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je zvočni kodek podprt.
- Preverite, ali je bitna hitrost podprta.
- Preverite, ali je frekvenca vzorčenja podprta.
- Preverite, ali je število avdio kanalov podprto.

 Ne vidim podnapisov.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali imata video datoteka in datoteka s podnapisi enako ime.
- Preverite tudi, ali sta video datoteka in datoteka s podnapisi v isti mapi.
- Preverite, ali je oblika datoteke s podnapisi podprta.
- Preverite, ali je jezik podprt. (Jezik datoteke s podnapisi lahko preverite tako, da jo odprete v aplikaciji Beležnica.)
- Če kodiranje podnapisov ni pravilno nastavljeno, podnapisi morda ne bodo pravilno prikazani. Pritisnite gumb  na zaslonu, medtem ko uporabljate nadzor predvajanja. Izberite **SUB** in spremenite vrednost **Stran s kodami**.
- Pri predvajanju videodatoteke, shranjene v drugi napravi, s funkcijo deljenja vsebine podnapisi morda ne bodo na voljo, odvisno od uporabljenega programa.
- Nekateri naprave NAS morda ne podpirajo napisov med predvajanjem videa.

 Ko je pomnilniška naprava USB priključena, je računalnik ne prepozna.

- Preverite, ali naprava podpira vašo pomnilniško napravo USB. Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanijh naprav** → **Priključitev pomnilniških naprav USB** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

## Odpravljanje težav s snemanjem

### Odpravljanje težav s snemanjem

Za več podrobnosti si oglejte **Uživajte ob gledanju kanalov v živo** → **Snemanje** v razdelku **Uporabniški priročnik**.

 Kako začnem snemati?

- Priključite pomnilniško napravo USB z vsaj 4 GB skupnega prostora. Odvisno od zmogljivosti pomnilnika USB funkcija snemanja morda ne bo podprta. Za nemoteno snemanje priporočamo uporabo trdega diska USB. (Za več podrobnosti o pomnilniških napravah USB si oglejte **Priključitev zunanijh naprav** → **Priključitev pomnilniških naprav USB** v razdelku **Uporabniški priročnik**.) Pritisnite gumb **•••** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Snemaj**. Če vaš daljinski upravljalnik nima gumba **•••**, pritisnite in pridržite gumb rumena.

Poleg tega lahko začnete s snemanjem, in sicer z dolgim pritiskom Rdeča gumba na Daljinski upravljalnik.

- Nekatere pomnilniške naprave USB zahtevajo formatiranje na tej napravi. S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, shranjeni v pomnilniški napravi USB, naprava pa se formatira z datotečnim sistemom FAT32, exFAT ali NTFS. Preden pomnilniško napravo USB povežete s to napravo, varnostno kopirajte vse podatke, ki so shranjeni v napravi, v računalnik.

### Kateri signali podpirajo snemanje?

- Snemate lahko samo v načinu **Live TV**, ki ga sprejemate prek vrat za anteno na tej napravi.
- Zaščitene vsebine ni mogoče snemati.

### Ali lahko uporabim **Načrtovano snemanje**, tudi če izklopim to napravo?

- Tudi ko je naprava izklopljena, bo začela in dokončala snemanje ob času, nastavljenem za **Načrtovano snemanje**.
- Če je naprava popolnoma izklopljena, **Načrtovano snemanje** ni mogoče uporabiti.
  - Kadar ta naprava ni priključena v električno omrežje
  - Kadar je stikalo večnamenske vtičnice, na katero je priključen električni vtič te naprave, izklopljeno
  - Kadar je vklopljeno stikalo za izklop napajanja in ta naprava nima dostopa do elektrike

## Odpravljanje težav z omrežno povezavo

### Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka. Preden se povežete z brezžičnim omrežjem, preverite ime in geslo naprave Wi-Fi, ki jo želite povezati.



Stanje omrežne povezave preverite, kot je prikazano spodaj.

-  →  → **Splošno** → **Omrežje** → **Žična povezava (Ethernet)**

•  →  → **Splošno** → **Omrežje** → **Povezava Wi-Fi** → **Druge nastavitve omrežja** → **Napredne nastavitve Wi-Fi**

- Nekateri modeli mogoče podpirajo samo funkcijo **Povezava Wi-Fi**.

 Brezžična omrežna povezava ne deluje.

- 1. Spremenite  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+** v **Izklop**.
- 2. Izklopite napravo in jo ponovno vklopite, nato se povežite z brezžičnim omrežjem.
- Če se ne more povezati z usmerjevalnikom, ga poskusite povezati z mobilno dostopno točko v pametnem telefonu. Če ga je mogoče povezati z mobilno dostopno točko, to pomeni, da je težava z usmerjevalnikom. V tem primeru preverite usmerjevalnik. Če uporabljate omrežje z napravo, povezano z mobilno dostopno točko, vam bodo morda zaračunani zneski v skladu s pogodbo z vašim operaterjem.



Ko se zraven naprave pojavi X

- Preverite napravo ali dostopno točko (usmerjevalnik).
- Preverite stanje povezave naprave, dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema.
- Naprave izklopite in vklopite v naslednjem zaporedju:
  1. Kabelski modem izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  2. Žični/brezžični usmerjevalnik izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  3. Napravo izklopite in vklopite.
- Če želite vzpostaviti žično povezavo LAN, preverite, ali lahko s svojega usmerjevalnika ustrezno pridobite naslov IP. Če ročno nastavljate svoje omrežje, preverite, ali so vse nastavitve pravilne.
- Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, preverite tudi naslednje točke.
  - ① Nastavite SSID (omrežno ime) ali brezžični kanal usmerjevalnika.
  - ② Nastavite varnostni ključ usmerjevalnika.

Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.
- Če uporabljate statični IP, ga vnesite neposredno.



## Poleg prehoda je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Na spletnem mestu proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika) preverite, ali je v usmerjevalniku nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme.
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.




## Poleg strežnika DNS je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Prepričajte se, da je naslov MAC naprave ali dostopne točke (usmerjevalnika) registriran pri ponudniku internetnih storitev. (Naslov MAC, prikazan v podoknu okna s stanjem omrežja, mora biti registriran pri ponudniku internetnih storitev.)
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.

# Odpravljanje težav z računom LG

## Odpravljanje težav z računom LG

 Za članstvo sem se vpisal/-a na napravi. Ali se moram znova vpisati na spletnem mestu ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?

- Spletno stran in aplikacijo LG ThinQ lahko uporabljate s podatki o članu, registriranimi v

napravi.

### Pozabil/-a sem geslo. Kaj naj storim?

- Na zaslonu za vpis na napravi izberite gumb **Ali ste pozabili geslo?**, da boste šli na stran za iskanje gesla. Na strani za iskanje gesla vpišite svoj e-poštni naslov in poslali vam bomo povezavo za ponastavitev gesla.
- Svoje geslo lahko ponastavite tudi v računu LG → na spletnem mestu ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

### Želim izbrisati račun, ki je shranjen na napravi.

- Ko se prijavite v svoj račun LG na napravi, bo račun shranjen na napravi. Račune, shranjene na napravi, lahko kadarkoli izbrišete na naslednji način.

01 Izberite  → **Račun LG**.

02 Izberite možnost  → **Več podatkov o računu** v zgornjem delu zaslona.

03 Izberite .

04 S pritiskom na **Izbriši** boste račun izbrisali.

S tem ne boste izbrisali zgodovine prijav ali zaprli računa.

### Iz naprave želim izbrisati podatke o ogledu, zbrane na podlagi Račun LG.

- Podatke o ogledu, shranjene na podlagi prijavljenega Račun LG, lahko kadar koli izbrišete.

01 Izberite  → **Račun LG**.

02 Izberite možnost  → **Več podatkov o računu** v zgornjem delu zaslona.

03 Izberite **Upravljanje računa** za račun, ki ga želite nastaviti.

04 Izberite **Izbriši informacije o ogledu** in sledite navodilom na zaslonu, da izbrišete informacije.

### Želim zapreti svoj račun na napravi.

- Svoj račun LG lahko tudi zaprete na napravi na naslednji način.

01 Izberite  → **Račun LG**.

02 Izberite možnost  → **Več podatkov o računu** v zgornjem delu zaslona.

03 Izberite **Upravljanje računa** za račun, ki ga želite nastaviti.

04 Izberite **Ukini moj račun**.

05 Vnesite svoje geslo in pritisnite **V redu**, da zaprete svoj račun.




- V nekaterih državah je dostop do spletnega mesta (www.lgappstv.com) morda omejen.

## Odpravljanje težav z vsebino

### Odpravljanje težav z vsebino

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

 Na osnovni strani ne vidim nobene vsebine.


- Vsebine morda ne morete videti, če je bila spremenjena nastavev države storitve. V možnosti  →  → **Splošno** → **Sistem** → **Lokacija** → **Država za storitve LG** nastavev spremenite na državo, katere storitev boste uporabljali. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Nekaterih aplikacij morda ne vidite, ker ste jih izbrisali. Znova namestite ustrezno aplikacijo.
- Če je aplikacija izbrisana, jo lahko prenesete s spletnega mesta **Apps** in ponovno namestite. Pojdite na spletno mesto  → **Apps**, da poiščete in namestite aplikacijo, ki jo želite.
- Katera vrsta vsebine je podprta, je odvisno od države.
- Razpoložljivo vsebino lahko spremeni ali prekine ponudnik storitev.

## Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

### Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.


 Nekateri deli določene spletne strani niso prikazani, ko uporabljam internet.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:  
JPEG/PNG/GIF
- Če je funkcija **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** vklopljena, bo območje na spletnem mestu, ki prikazuje oglas, prazno. Če je kakšna vsebina na spletnem mestu skrita in nevidna, poskusite  → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastaviti na **Izklop** v **Spletni brskalnik**. Možnost **Sponsoriran oglas** bo prikazana v novem zavihku, tudi če funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavite na **Izklop**.

 **Spletni brskalnik** se samodejno zapre, ko obiščem spletno stran.

- Internetni brskalnik je lahko prisiljen v zaustavitev, če velikost pomnilnika, ki je na voljo, ne zadostuje za vse podatke o sliki za spletno mesto. Preverite, ali lahko do spletnega mesta s težavo dostopate na računalniku.

 Ko gledate videoposnetek v aplikaciji **Spletni brskalnik**, se vsili izklop predvajanja videa.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da možnost  → **Nastavitve** → **Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript** nastavite na **Izklop** v aplikaciji **Spletni brskalnik**. Nastavitev se ne uporabi na zavihkih, ki so bili odprti pred spremembo, pač pa samo na tistih, ki ste jih odprli po spremembi.

## Zavedanje o informacijah

## Podprte slikovne datoteke

## Podprte slikovne datoteke



Pripona	Ločljivost
jpeg, jpg, jpe	Najmanj : 64 × 64 Največ Običajna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Napredna vrsta : 4800 (Š) × 3600 (V)
png	Najmanj : 64 × 64 Največ : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	Najmanj : 64 × 64 Največ : 1920 (Š) × 1080 (V)
avif, heic, heif	Najmanj : 64 × 64 Največ : 4800 (Š) × 3600 (V) 9600 (Š) × 7200 (V) (Samo modeli 8K)

## Podprte videodatoteke

## Podprte videodatoteke

### Največja hitrost prenosa podatkov

- Video polne visoke ločljivosti  
H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2, do 40 Mb/s  
HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1, do 40 Mb/s
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD)  
H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1, do 50 Mb/s  
HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki HFR (Samo modeli, ki podpirajo HFR)  
HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki Dolby Vision (Samo modeli, ki podpirajo Dolby Vision)  
HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 50 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki 8K (Samo modeli 8K)  
AV1 7680 × 4320 pri 60P, do 50 Mb/s

HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s

## Podprti zunanji podnapisi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Oblika zapisa vgrajenih podnaslovov

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

## Podprti videokodeki

Pripona	Kodek	
asf wmv	Video	Profil VC-1 Advanced (razen WMVA-ja), profila VC-1 Simple in Main
	Zvok	WMA Standard (razen WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC ni podprt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvok	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Nekateri modeli morda niso podprti.

## Opozorila glede predvajanja videoposnetkov

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Video datoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi. Če želite, da bodo podnapisi pravilno prikazani, poskrbite, da bosta video datoteka in datoteka s podnapisi imeli enako ime.
- Podnapisi v napravi za shranjevanje, priključeni v omrežje (NAS-u), morda ne bodo podprti, odvisno od proizvajalca in modela.
- Tokovi, ki vsebujejo Global Motion Compensation (GMC) ali Quarterpel Motion Estimation (Qpel), niso podprti.
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Nekaterih videoposnetkov ULTRA HD, kodiranih z obliko zapisa HEVC, ki jih uradno ne dobavlja proizvajalec, morda ne bo mogoče predvajati.  
Nekateri kodeki bi bili lahko podprti po posodobitvi programske opreme.

Pripona	Kodek
---------	-------

mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podprti so samo kodeki Windows Media Audio V7 in novejša različica.
- Glavni profil AAC ni podprt.
- Videodatotek, ki so bile ustvarjene z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče predvajati.
- Videodatotek, ki niso v navedenih oblikah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Videodatotek, shranjenih v pomnilniških napravah USB, ki ne podpirajo visoke hitrosti, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.

## Podprte glasbene datoteke

### Podprte glasbene datoteke

Oblika zapisa datoteke	Informacije	
mp3	Bitna hitrost	32–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	16 kHz–48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz
	Podpora	PCM

ogg	Kanali	mono, stereo
	Bitna hitrost	64–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	Vorbis
wma	Kanali	mono, stereo
	Bitna hitrost	128–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	WMA
flac	Kanali	do 6 kanalov
	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Število podprtih programov se lahko razlikuje glede na frekvenco vzorčenja.

## Podprta ločljivost : HDMI-DTV

### Podprt način HDMI (DTV)

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
3840 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p <sup>1) 2)</sup> (Samo modeli 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25



131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

- <sup>1)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.  
<sup>2)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.  
<sup>3)</sup> (Samo modeli ULTRA HD) Podprta so samo določena vhodna vrata HDMI.  
<sup>4)</sup> Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **21:9**.  
<sup>5)</sup> Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **32:9**.

## Podprta ločljivost : HDMI-PC

### Podprt način HDMI-PC

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60

1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 <sup>3)</sup>	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo modeli s polno visoko ločljivostjo, ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 <sup>6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	166,58	144
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
2560 × 1080 <sup>4) 6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	166,54	144
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	182,99	119,99

2560 × 1440 <sup>6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	222,15	144
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	66,62	60
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	137,25	120
3840 × 1080 <sup>5) 6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	166,56	144
3840 × 1600 <sup>4)</sup> (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	99,41	60
3840 × 1600 <sup>4) 6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	246,81	144
3840 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160 <sup>1)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 <sup>6)</sup> (Velja samo za modele 144 Hz)	333,18	144
4096 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 <sup>1)</sup> (Velja samo za modele UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 <sup>2)</sup> (Samo modeli 8K)	107,89	23,97

108	24
110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

- <sup>1)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **4K**.
- <sup>2)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **8K**.
- <sup>3)</sup> Podprto, če je možnost **HDMI Deep Color** nastavljena na **Izklop**.
- <sup>4)</sup> Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **21:9**.
- <sup>5)</sup> Podprto, če je možnost **Široko razmerje stranic** nastavljena na **32:9**.
- <sup>6)</sup> Podprto, če je možnost **Način 144 Hz** nastavljena na **Vklop**.

- Katere načine podpirajo katera vrata HDMI-PC, je odvisno od modela. Oglejte si priročnik, priložen izdelku.

## Informacije o licencah

### Informacije o licencah

Podprte licence so odvisne od modela.

#### Dolby

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## DTS

Za patente družbe DTS glejte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci DTS, Inc. (za podjetja s sedežem v ZDA/Japonski/Tajvanu) ali po licenci DTS Licensing Limited (za vsa druga podjetja). DTS, DTS:X in logotip DTS:X so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v ZDA in drugih državah. © 2021 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

## HDMI

Izrazi HDMI, visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface), trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Quickset

**QUICKSET®**

## HEVC



# LG TV Content Policy

## LG TV Content Policy

Pravilnik o vsebini je lahko spremenjen glede na pravilnik o zagotavljanju storitve. Najnovejše informacije so na voljo na spletnem mestu <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

## Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

## **Informationen für den TV-Benutzer:**

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die

Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.

- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

## 2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

## 3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.



#### 4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

#### 5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

#### 6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch

einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

## 11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

## Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: [smart.affairs@lge.com](mailto:smart.affairs@lge.com)

## Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.