

MANUAL DE USUARIO

LAVADORA



Este aparato está diseñado únicamente para usar en el hogar. Antes de comenzar la instalación, lea atentamente las instrucciones. Esto podrá simplificar la instalación y garantizará que el producto se instale de forma correcta y segura. Después de la instalación, deje las instrucciones cerca del producto para futuras referencias.

Español

WT9WL

Contenidos

Especificaciones y parámetros.....	2
Precauciones de seguridad.....	3
Precauciones de uso.....	5
Identificación de piezas.....	6
Lista de embalaje.....	7
Quitar el paquete.....	7
Instalar la placa inferior.....	7
Ajustar la posición.....	8
Instalar la manguera de drenaje.....	8
Instalar la manguera de entrada.....	9
El panel de operaciones.....	10
Preparación antes del lavado.....	12
Los pasos de la operación.....	13
Limpieza de la bolsa de pelusas y el filtro.....	14
Limpieza del filtro de la bomba.....	14
Consejos para solucionar problemas.....	15

Especificaciones y parámetros

Tipo / Modelo	WT9WL
Fuente de alimentación nominal	220V~/50Hz
Aplicación de presión de agua	(0,03-1,0)MPa
Capacidad de lavado nominal	9,0kg
Capacidad de hilado nominal	9,0kg
Potencia nominal de lavado	450W
Potencia de giro nominal	400W
Peso neto	32kg
Dimensiones(mm)	520 (ancho) X530 (profundidad) X900 (alto)

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan recibido formación o supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o profesionales similares con el fin de evitar peligros.
3. Deben usarse los juegos de mangueras nuevos suministrados del aparato y los juegos de mangueras viejos deben dejarse de su uso.
4. No obstruya la abertura en la base de la lavadora.
5. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, verifique que el electrodoméstico esté conectado a tierra con regularidad.
6. Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hay muchas precauciones de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y respete todos los mensajes de seguridad.
7. Este aparato está diseñado para ser utilizado solo en el hogar.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PROHIBIDO

Los contenidos marcados con este símbolo son acciones prohibidas. La realización de estas acciones puede provocar daños en la máquina o lesionar la seguridad personal del usuario.

- ⊘ 1. No dañe el cable flexible de alimentación ni el enchufe para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
- ⊘ 2. No extraiga ni inserte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- ⊘ 3. No desmonte ni monte la máquina sin autorización.
- ⊘ 4. No lave chaquetas, impermeables, abrigos de pesca y prendas similares en la lavadora.
- ⊘ 5. No permita que los niños se suban a la máquina o miren dentro del cilindro giratorio para evitar accidentes.
- ⊘ 6. No instale la máquina en un ambiente húmedo y lluvioso para evitar descargas eléctricas, incendios, fallas y accidentes de distorsión.
- ⊘ 7. Está terminantemente prohibido colocar y sentar a los niños o colocar pesos sobre la lavadora.
- ⊘ 8. No apague el aparato desenchufando el enchufe mientras la lavadora está en funcionamiento. Enchufar de nuevo el enchufe de alimentación en la toma de pared puede provocar una chispa y provocar una descarga eléctrica o un incendio.



NOTA

Los contenidos marcados con este símbolo están relacionados con la seguridad del producto y la seguridad personal de los usuarios. Opere en estricta conformidad con el contenido, de lo contrario, puede causar daños a la máquina o dañar la seguridad personal del usuario.

- ☺ 1. Utilice la fuente de alimentación correcta. Cierre los grifos de agua y desenchufe la lavadora si la máquina se va a dejar por un período prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.
- ☺ 2. Coloque la ropa uniformemente en la lavadora, la ropa que se coloca de manera desigual producirá ruido o vibraciones. No se pueden poner objetos pesados calientes (como hervidor de agua caliente, plancha) en la lavadora.
- ☺ 3. Está prohibido lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.
- ☺ 4. La temperatura del agua no debe exceder los 55°C cuando se lava con agua tibia.
- ☺ 5. La máquina debe estar alejada de la luz solar directa o de fuentes de calor como un calentador.



CONECTADO A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica.

- ☞ 1. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra.
- ☞ 2. El enchufe debe encajar con el tomacorriente instalado y conectado a tierra de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.
- ☞ 3. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, verifique que el electrodoméstico esté conectado a tierra con regularidad.

Precauciones de uso

▲ PRECAUCIÓN

- ⊗ 1. Su lavadora es para uso doméstico. Su lavadora solo puede lavar para telas lavables a máquina. Use la lavadora solo para el propósito para el que fue diseñada, como se describe en este Manual del usuario. Antes de usar, la lavadora debe instalarse correctamente como se describe en este manual.
- ⊗ 2. Limpie regularmente el enchufe de alimentación para eliminar el polvo y la suciedad y evitar fallas en la conexión.
- ⊗ 3. Para evitar lesiones personales o tensión, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.
- ⊗ 4. Si se produce un error de drenaje durante una operación, compruebe si hay un problema de drenaje. Si la lavadora se usa cuando está inundada debido a un problema de drenaje, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- ⊗ 5. Para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica, desenchufe este electrodoméstico de la fuente de alimentación o desconecte la lavadora en el panel de distribución de la casa quitando el fusible o apagando el disyuntor antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza.
- ⊗ 6. Si la manguera de suministro de agua se suelta del grifo e inunda el aparato, desconecte el enchufe. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
- ⊗ 7. Guarde e instale la lavadora en un lugar donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o expuesta a las condiciones climáticas exteriores. El incumplimiento de esta advertencia puede causar daños graves por fugas.

▲ ADVERTENCIA


- ⊗ 1. Los clientes no pueden cambiar la línea eléctrica sin habilidades profesionales.
- ⊗ 2. No deje objetos metálicos (imperdibles, horquillas para el cabello, etc.) ni lejía en la tina por largos períodos de tiempo. Esto puede causar que la tina se oxide. Si aparece óxido en la superficie de la bañera, aplique un agente de limpieza neutro a la superficie y use una esponja para limpiarla. Nunca use un cepillo de metal.
- ⊗ 3. No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que podrían encenderse o explotar.
- ⊗ 4. No coloque artículos expuestos al aceite de cocina en su lavadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría causar que una carga se incendie.
- ⊗ 5. Por favor, no coloque en la lavadora vela encendida, incienso repelente de mosquitos, cigarrillos y otras cosas inflamables, así como estufas eléctricas, ventiladores de calefacción de aire y otras fuentes de calor.
- ⊗ 6. No introduzca la mano ni saque la ropa del interior del barril giratorio antes de que se detenga por completo.
- ⊗ 7. No use jabón natural para lavarse las manos en la lavadora. Si se endurece y se acumula dentro de la lavadora, puede causar problemas con el producto, decoloración, oxidación o malos olores.
- ⊗ 8. No lave prendas grandes como ropa de cama en la red de lavado. El no hacerlo puede resultar en lesiones debido a vibraciones anormales. Coloque las prendas más pequeñas, como calcetines de encaje y lencería, en la red de lavado.
- ⊗ 9. No coloque ningún objeto que no sea de lavandería, como zapatos, desperdicios de alimentos o animales en la lavadora. Esto puede causar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora y, en el caso de mascotas, causar lesiones graves o la muerte.

▲ PELIGRO

1. Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Para evitar lesiones a las personas, observe todas las advertencias en las etiquetas del producto. El incumplimiento de estas advertencias podría resultar en lesiones personales graves o la muerte. Si un niño coloca una bolsa sobre su cabeza, él puede asfixiarse. No permita que niños o personas enfermas utilicen esta lavadora sin supervisión. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones. Destruya la caja de cartón, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje después de desembalar la lavadora. Los niños pueden usarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, cubrecamas o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas. El incumplimiento de estas advertencias podría resultar en lesiones personales graves o la muerte.
2. Si el electrodoméstico se inunda, corte la energía inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si el electrodoméstico emite un ruido extraño, olor a quemado o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
3. No intente reparar, desarmar o modificar el aparato usted mismo. No utilice ningún fusible (como cobre, alambre de acero, etc.) que no sea el fusible estándar. Si necesita reparar o reinstalar el electrodoméstico, comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.
4. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o profesionales similares con el fin de evitar peligros.
7. Las aberturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
8. La presión del agua de entrada debe estar entre 0,03 MPa y 1,0 MPa.

Identificación de piezas

Piezas

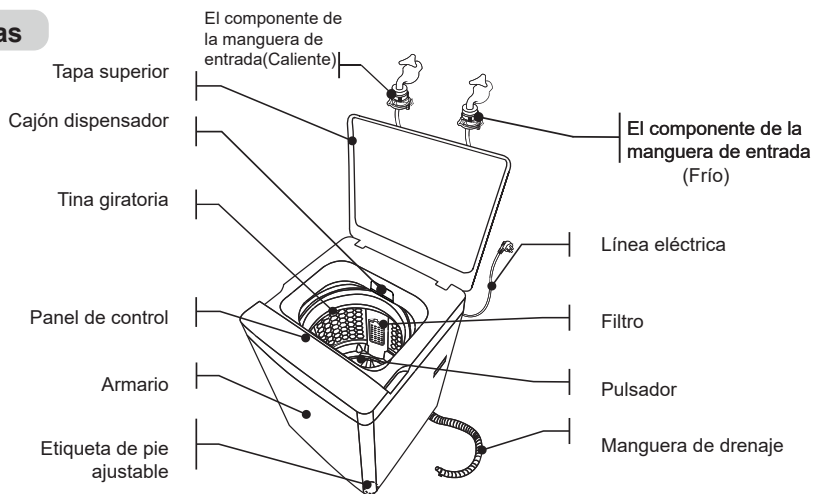






Coloque el detergente en polvo directamente en el cajón del dispensador.

Asegúrese de usar las mangueras de agua nuevas en la caja, la manguera anterior no debe usarse nuevamente.

▲ PRECAUCIÓN

Lista de embalaje


Nombre	Manual de Usuario	Tornillo de rosca	Manguera de entrada de agua	Cubierta inferior	Amarra de plástico	Componente de manguera de drenaje ascendente
Diagrama						
Cantidad	1	1	2	1	1	1

Quitar la caja

- Retire la caja directamente desde la parte superior de la lavadora.
- Saque la máquina del cojín de espuma.

⚠ ADVERTENCIA

- Está terminantemente prohibido operar o lavar sobre el cojín de espuma.
- No abra la caja desde la parte superior. Es muy fácil dañar la caja y dificulta su extracción.
- No ponga la caja en el lugar del fuego, para evitar lesiones a las personas y daños a la propiedad.
- El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. ¡Existe peligro de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

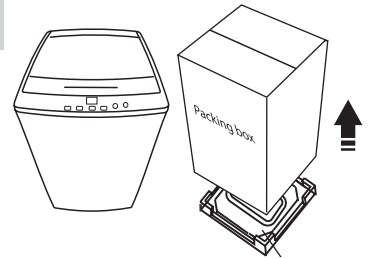

Cojín espumado en el base

Instalar la placa inferior


- El único propósito de la placa inferior es proteger la seguridad personal del usuario o la seguridad de la máquina.
- El otro propósito de la placa inferior es bloquear el ruido y brindar un rendimiento silencioso a la lavadora durante el funcionamiento.

Pasos:

1. Coloque la lavadora sobre su parte posterior.
2. Inserte la placa en la parte inferior de la máquina como se muestra en la figura.
3. Utilice un destornillador para apretar el tornillo que sujeta el panel a la parte inferior de la arandela.
4. Una vez que el tornillo esté apretado y el panel esté seguro, regrese la arandela a su posición de pie.

⚠ PRECAUCIÓN

- El uso de la lavadora sin nivelarla puede resultar en un mal funcionamiento causado por la producción de un exceso de vibración y ruido.
- Utilice las patas niveladoras solo para nivelar la lavadora. Si levanta las patas niveladoras innecesariamente, puede causar una vibración anormal de la lavadora.

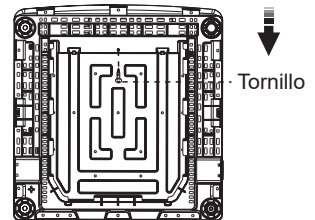


Ajustar la posición

La mayor pendiente permitida de la base de la máquina es de 2°.

Un terreno inclinado o irregular dará como resultado un funcionamiento inestable o la detención de la máquina.

Ajústelo mediante el siguiente método:

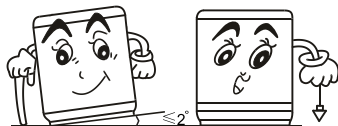


Ajuste su lavadora girando la parte delantera de las patas niveladoras derechas en sentido horario o antihorario según sea necesario.

Gire la parte delantera de las patas niveladoras derechas en sentido antihorario para levantar la lavadora y en sentido horario para bajar la lavadora.



Instalar la manguera de drenaje

- Primero instale el gancho de la manguera de drenaje en la parte del componente de la manguera de drenaje exterior.
- Coloque la abrazadera de la manguera de desagüe en la manguera de desagüe exterior, inserte la manguera de desagüe exterior en la junta correspondiente y luego apríetela firmemente con el aro de la manguera de desagüe.
- Deslice completamente la manguera de desagüe sobre la alcantarilla.
- Fíjelo con el aro. (como se muestra en la figura)

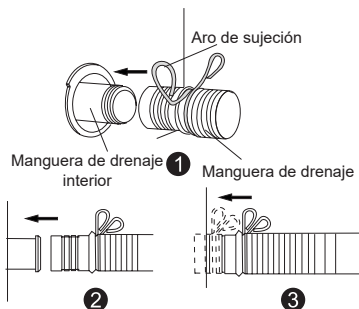

▲ PRECAUCIÓN

Si su lavadora utiliza el sistema de desagüe común, coloque la manguera de desagüe como se muestra en la Figura 1.



- La altura del desagüe debe ser inferior a 10 cm, de lo contrario provocará un mal drenaje. Mientras tanto prohibido estampada o apretar la manguera de drenaje.

- Si es necesario alargar la manguera de drenaje, compre otra manguera de drenaje, y no debe tener un diámetro interior inferior a 30 mm, la longitud no debe ser inferior a 1,5m.

Si utiliza el sistema de drenaje superior, coloque la manguera de drenaje como se muestra en la Figura 2. (Para la opción)

- Asegúrese de que la manguera de drenaje esté montada a la altura adecuada. (Entre 800 ~ 1200 mm sobre el suelo)
- No lo empuje demasiado por el tubo de drenaje o se producirá un sifón.

En el caso de los aparatos destinados a utilizarse a altitudes superiores a 2000 m, se indicará la altitud máxima de uso.

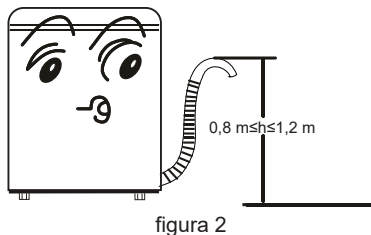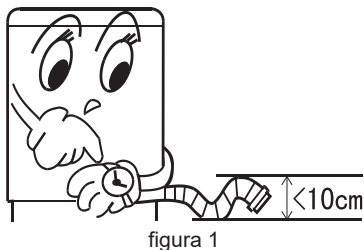


Instalar la manguera de entrada

La lavadora tiene dos tipos diferentes de entrada de agua, una es la válvula de entrada de agua fría y la otra es la válvula de entrada de agua fría y caliente. Para su electrodoméstico, solo puede usar la válvula de entrada de agua fría.


La válvula de entrada de agua fría

1. Si elige la manguera de un solo toque, puede instalarla siguiendo los siguientes pasos.


- 1** Afloje el tornillo del conector superior.



En caso de que el diámetro del grifo sea grande, retire la placa guía.




- 2** Empuje el conector superior hacia arriba hasta que el empaque de goma esté en contacto firme con el grifo. Luego apriete los 4 tornillos.

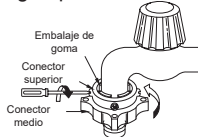


Gire el conector del medio para que no haya fugas de agua.

- 3** Conecte la manguera de suministro de agua al conector central, empujando la placa hacia abajo.




Para separar la manguera de suministro de agua del conector central, cierre el grifo. Luego jale la manguera de entrada hacia abajo, empujando la placa hacia abajo.

- 4** Asegúrese de que el sello de goma esté dentro del conector de la manguera.

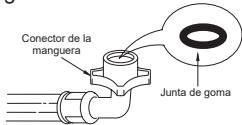

Su máquina viene solo con conexión de agua fría.

Asegúrese de que no haya dobleces en la manguera y que no esté aplastada.

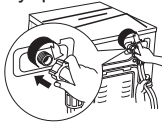


1. Conecte la manguera de entrada de agua.

2. Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

3. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté montada a la altura correcta.

4. Seleccione una ubicación adecuada para la lavadora sobre una superficie dura y nivelada lejos de la luz solar directa o fuentes de calor, por ejemplo, radiadores, aparatos de cocina, etc.

5. Cualquier irregularidad en el suelo puede provocar un funcionamiento inestable o un ruido anormal. Asegúrese de que la máquina esté nivelada.

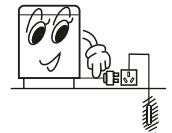


2. Si elige la manguera de tipo tornillo, puede instalarla siguiendo los siguientes pasos.

- 1** Revisa la boca del grifo. Deje que los grifos se acoplen con la tuerca en forma de faldón de la manguera de entrada de agua.




- 2** Tire de la tuerca en forma de faldón de un extremo de la manguera de entrada de agua hacia arriba y luego atornillela firmemente en el grifo.

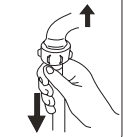

- 3** Tome la manguera de entrada de agua con la mano y tire de ella hacia abajo para ver si está asegurada.



- 4** Atornille al máximo la tuerca del otro extremo de la manguera de entrada de agua en la entrada de agua de la lavadora.

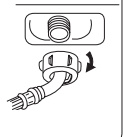

▲ PRECAUCIÓN

Después de instalar la manguera de entrada de agua, no encienda la lavadora a toda prisa. Abra el grifo para crear cierta presión de agua en la manguera para verificar si hay alguna fuga en el conector en ambos extremos. Si la presión es demasiado alta, cierre un poco el grifo para evitar fugas de agua.

Las válvulas de entrada de agua fría y caliente. (Para la opción)

Si elige la lavadora que tiene válvulas de entrada de agua fría y caliente, puede instalarla siguiendo los siguientes pasos.

1

Inspeccione el accesorio roscado en cada manguera y asegúrese de que haya un sello de goma en ambos extremos.




2

Conecte las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua fría y caliente firmemente con la mano y luego apriete otros 2/3 de vuelta con unos alicates.



3

Siempre deje correr uno o dos galones de agua a través de cada manguera de entrada para eliminar la suciedad, las incrustaciones y otros desechos de las líneas de agua. Si lo hace, ayudará a evitar problemas futuros con filtros de pantalla obstruidos y también le permitirá verificar qué manguera está caliente y cuál está fría.



4

Conecte la línea de agua caliente a la entrada de agua caliente en la parte posterior de la lavadora.



Conecte la línea de agua fría a la entrada de agua fría en la parte posterior de la lavadora. Apriete los accesorios de forma segura. Abra ambos grifos hasta el final y compruebe si hay fugas en ambos extremos de las mangueras.

▲ ADVERTENCIA

- No apriete demasiado. Se pueden producir daños en el acoplamiento.
- No apriete demasiado las mangueras. El apriete excesivo puede dañar las válvulas y provocar fugas y daños a la propiedad.

El panel de operaciones

Remojo	7 8		01 Mixtos	05 Cortina
Lavado	5 6		02 Normal	06 Cuidado Ropa de Bebé
Enjuague	3 4		03 Delicado	07 Limpieza de Tina
Centrifugado	1 2		04 Lavado Rápido	08 Secado de Tambor

Proceso	Nivel de Agua	Reserva	Programa			
*Centrifugado	*Temp.	*Bloqueo Infantil			*Mantenga Presionado por 3 Segundos	
F	E	D	G	C	B	A

A. Botón "ENCENDIDO/APAGADO"

- Pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para encender la alimentación.
- Para apagar la alimentación, presione el botón "ENCENDIDO/APAGADO".
- Si no se presiona el botón "inicio/pausa" en 10 minutos, la lavadora se apagará automáticamente.

B. Botón "Inicio/Pausa"

Después de encender la alimentación, presione el botón "inicio/pausa" para iniciar la máquina.

- Durante el funcionamiento, presione el botón "inicio/pausa" para pausar la máquina.
- Presione el botón "inicio/pausa" nuevamente para reiniciar la máquina.

C. Botón "Programa"

- La configuración predeterminada es el procedimiento estándar.
- Según el material de la ropa, la cantidad y el grado de ropa sucia, puede elegir el programa adecuado. Para más detalles, consulte las características especiales.

D. Botón "Reserva"

- La pantalla muestra el tiempo restante (en minutos) antes de que finalice el ciclo.
- Presione el botón "Reserva" y la pantalla mostrará el tiempo restante para que termine el ciclo (en horas). El indicador parpadea para indicar que la función de retardo está funcionando.
- Opción de inicio diferido (2-24 horas).
- El tiempo de retraso es el retraso hasta que finaliza el lavado.

E. Botón "Nivel de Agua".

- Cuando encienda la alimentación, la configuración predeterminada es el procedimiento estándar. Presione el botón "Inicio / Pausa", realizará una función difusa, la máquina detectará automáticamente la cantidad de ropa, el nivel de agua se establece automáticamente debido a los diferentes grados de tela húmeda y seca para determinar el nivel real de agua. Cuando la elección no es el procedimiento estándar, no hay función difusa, la lavadora mostrará el nivel predeterminado.
- Cuando la máquina está encendida, presione la tecla [nivel de agua] para seleccionar el nivel de agua, el indicador muestra de "1" a "8", luego se cancela la función difusa, puede seleccionar el nivel apropiado según la cantidad de ropa. Indicador de capacidad de agua 1/2 (parpadea un archivo, se enciende para 2 archivos) y así sucesivamente.
- Cuando encienda la alimentación, la configuración predeterminada es agua fría y caliente mezclada. Puede entrar directamente en el programa de control de temperatura del agua presionando el botón "Temperatura" durante 3 segundos. Puede presionar el botón "Temperatura" para seleccionar diferentes temperaturas de agua, la configuración predeterminada es agua fría y caliente mezclada, el indicador muestra "CH", "C" o "H" para representar agua fría y caliente mezclada, agua fría o agua caliente.

F. Botón "Proceso"

- La función del botón es activar el proceso de lavado correcto para la ropa, la máquina tiene varios estados de lavado, como remojo, lavado, enjuague, centrifugado, remojo-lavado, lavado-enjuague, enjuague-centrifugado, etc. El usuario puede elegir el adecuado proceso de lavado de ropa.
- Después de presionar el botón "ENCENDIDO/APAGADO", puede ingresar directamente al programa de giro del cantante presionando el botón "A deshidratación" durante 3 segundos.

G. Función de "Bloqueo para Niños".

Después de encender la lavadora, la máquina está funcionando y, si es necesario, puede presionar simultáneamente las teclas [Reserva] + [Programa] tres segundos o más para iniciar la función "Bloqueo para Niños", emita un pitido "Didi, Didi" dos veces, debajo de bloqueo para niños, cualquier tecla no es válida, cuando se toca cualquier botón en este momento, la máquina emitirá un pitido no válido.

Elevar: Presione la tecla [Reserva] + [Programa] durante unos tres segundos para cancelar el bloqueo para niños, emita un pitido "Didi, Didi" dos veces, levante el bloqueo para niños, recuperación funcional de la tecla. Cuando finaliza el programa, o el bloqueo infantil de error de alarma de falla se libera automáticamente.





Características especiales

	Propiedades y usos		Propiedades y usos
Mixtos	● Lavado de la Ropa de Tejidos Mixtos.	Cortina	● Este programa se puede aplicar para lavar telas pesadas como cortinas, mantas.
Normal	● Gran capacidad de limpieza Amplia adaptabilidad, se puede aplicar al uso de primavera, otoño, invierno, para ayunar para el lavado principal, tejido de algodón y lino.	Cuidado ropa de bebé	● Procedimientos de lavado independientes, adecuados para ropa de bebé.
Delicado	● Artículos delicados que se pueden lavar a máquina.	Limpieza de Tina	● La lavadora puede limpiar automáticamente la suciedad del tambor durante el lavado.
Lavado rápido	● Carga pequeña de ropa ligeramente sucia.	Secado de tambor	● Secado de la tina interior y exterior para evitar el crecimiento de moho.


- Conformidad con la prueba de conformidad con IEC 60456.
- Para el programa etiquetado de eficiencia de agua, seleccione el programa "Normal+Nivel de agua 4".

Modelo	Máx.capacidad	Carga Eficiente	Programa eficiente	Water Leve (Nivel de Agua)	Tiempo de lavado
WT9WL	9kg	3,5kg	02 Normal, *Temp.'C'	4	46minutos

Preparación antes del lavado

<p>Compruebe si la ropa tiene instrucciones especiales de lavado.</p>	<p>Limpieza en seco</p> 	<p>Vacíe los bolsillos. Saque los objetos sueltos como monedas, arena, horquillas, etc.</p> 
<p>Ate las tiras largas, abroche los botones y cierre las cremalleras.</p>		<p>El peso de la ropa no debe exceder la capacidad nominal. Afloje la ropa antes de colocarla uniformemente en la tina.</p> 

Cuando la máquina está funcionando, los botones pueden causar ruido. Para reducir el ruido, dé la vuelta a la ropa o colóquela en bolsas de lavandería.

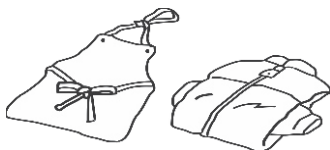


NOTA


- Compruebe si la ropa es apta para lavar a máquina.
- Divida la ropa en prendas que no destiñen y que no destiñen.
- Coloque los artículos que no absorben agua fácilmente en el agua con la mano.
- Para artículos muy sucios, primero elimine la suciedad suelta y luego aplique detergente directamente sobre la mancha antes de lavar.
- Para aquellos artículos que puedan tener pelusa o que sean peludos o esponjosos, deles la vuelta antes de lavarlos.
- No introduzca en la lavadora ropa contaminada con productos químicos.

Los pasos de la operación


1 Conecte el recurso de agua y abra el grifo.



2 Conecte la alimentación.



3 Coloque la manguera de drenaje superior como se muestra en la figura.

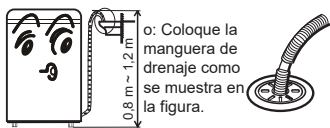

Remojo	7 8	01 Mixtos	05 Cortina
Lavado	5 6	02 Normal	06 Cuidado Ropa de Bebé
Enjuague	3 4	03 Delicado	07 Limpieza de Tina
Centrifugado	1 2	04 Lavado Rápido	08 Secado de Tambor

Proceso Nivel de Agua Reserva Programa [Play] [Power]

*Centrifugado *Temp. ←Bloqueo Infantil→ *Mantenga Presionado por 3 Segundos

4 Abra la tapa, coloque la ropa y la cantidad adecuada de poder de lavado. Cerrar la tapa.

5 Pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO".

7 Pulse el botón "inicio/pausa".

6 Dependiendo de sus necesidades, seleccione los procedimientos necesarios personalizados.

Cuando el programa ha terminado.

- Cuando la máquina se detiene, el zumbador sonará continuamente 6 veces y la energía se cortará automáticamente.
- Cierra el grifo del agua.
- Extraiga el enchufe de alimentación por seguridad.

▲ ADVERTENCIA

- Compruebe si el punto de alimentación está conectado a tierra antes de usarlo para garantizar su seguridad.
- Cierre la tapa de la puerta cuando la máquina esté funcionando; de lo contrario, dejará de funcionar automáticamente durante el proceso de centrifugado y enviará una advertencia anormal.
- La lavadora no funcionará cuando el agua cargada no alcance el nivel de agua establecido.
- La selección del nivel de agua de aclarado: el nivel es igual al nivel de agua de lavado. Cuando comenzó el programa de enjuague, la luz indicadora que representa el nivel de enjuague parpadeó. El usuario puede seleccionar el nivel de agua de enjuague según las necesidades. El nivel de enjuague excede ese nivel de lavado todo el tiempo. Muestra el nivel de lavado si no presiona este botón. Y solo muestra el nivel de enjuague cuando enjuague.
- Después de presionar [ENCENDIDO/APAGADO], si no se presiona el botón [Inicio/Pausa], la alimentación se cortará automáticamente después de 10 minutos.
- El grosor, el tamaño y el tipo de ropa influirán en la capacidad real. Tenga cuidado de cargar solo una cantidad razonable de ropa.
- Se sugiere no utilizar detergentes de alta espuma. Elija un detergente de baja espuma o de alta eficiencia.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y siga este Manual del Usuario en su totalidad, incluidas las Instrucciones de seguridad importantes, antes de operar esta lavadora.
- Desenchufe la lavadora antes de limpiarla para evitar el riesgo de descarga eléctrica. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca use productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos o solventes para limpiar la lavadora. Dañarán el acabado.

Limpieza de la bolsa de pelusas y el filtro


El flujo de agua de circulación especial está diseñado para esta lavadora, por lo que el polvo de flocado y los residuos de flocado se recolectarán automáticamente en la bolsa de filtrado. Después de la aplicación, el usuario deberá limpiar periódicamente la bolsa filtrante para eliminar el polvo de flocado y los residuos de flocado.

Los métodos de operación detallados son los siguientes.



Limpieza del filtro de la bomba

Solo para el sistema de drenaje superior, los métodos de operación detallados son los siguientes. Limpiar cada dos meses.

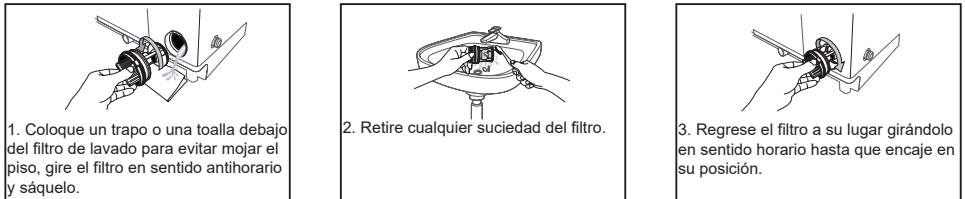

Consejos para solucionar problemas

Ocurrencias comunes

Situación	Motivo
<ul style="list-style-type: none">• El giro es intermitente cuando comienza.	<ul style="list-style-type: none">• Redistribuya la carga de manera uniforme. Cierre la tapa superior.
<ul style="list-style-type: none">• El procedimiento de lavado se detiene.	<ul style="list-style-type: none">• El sensor de tela está detectando, agregará agua después de unos 55 segundos.
<ul style="list-style-type: none">• Seleccione el programa de centrifugado, pero no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• El programa está configurando el tiempo de drenaje, se necesita un período de tiempo antes de que comience el programa de centrifugado.
<ul style="list-style-type: none">• Puede haber algo de agua en la manguera de desagüe cuando se use por primera vez.	<ul style="list-style-type: none">• Es el agua que queda después de la inspección de funcionamiento por parte de la fábrica.

※ Si la máquina no funciona con normalidad o emite una alarma, consulte la siguiente lista. Si el problema persiste, comuníquese con la oficina de servicio local o con el departamento de servicio de ventas de nuestra empresa. El cliente no debe desmontar la máquina sin conocimientos profesionales.

Fenómeno	Artículos de inspección	Fenómeno	Artículos de inspección
La lavadora no enciende.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo corrija.	De repente deja de funcionar.	¿Se corta repentinamente la energía o el suministro de agua? ¿Si presiona el botón "inicio/pausa"?
La primera vez que la use, la máquina puede tener una pequeña cantidad de agua.	Normalmente, el agua se mantuvo la inspección de fábrica.	SIN CENTRIFUGADO	Cuando la lavadora configura el tiempo de drenaje, comienza a centrifugar después de pasar por un período de tiempo.
sin lavado	Si la energía está apagada o el fusible está quemado. Si la tensión de la fuente de alimentación es demasiado baja. Si el agua alcanza el nivel de agua requerido. (La máquina no funcionará antes de llenar hasta el nivel de agua requerido)	Ruido	¿La máquina está inclinada o tiembla? ¿Si las monedas, cremalleras y otros objetos cayeran dentro? ¿El ruido es normal cuando el motor funciona?
No se pueden operar los botones.	¿Utilizó la función "Bloqueo para niños"? Si desea elegir otra función después del encendido, presione el botón "inicio/pausa" en primer lugar.	No drena o drena muy lentamente	¿Si el drenaje está doblado, bloqueado, congelando? ¿El punto más alto del desagüe sobre el suelo es de 10 cm?
No entra agua o fluye lentamente.	¿Si se abre el grifo o se corta el suministro de agua? Si la pantalla de la válvula de entrada está atascada por suciedad; si el grifo o la tubería de llenado de agua se han congelado. ¿Si ha elegido la función "Retraso"? ¿Si no se ha pulsado el botón "inicio/pausa"?	El panel de control se calienta.	El efecto térmico de los componentes electrónicos es un fenómeno normal.
La carga está demasiado húmeda al final del ciclo.	El efecto de giro cambiará debido a los diferentes tipos de ropa.	Los efectos de lavado no son buenos.	Seleccione un procedimiento adecuado. Agregue la cantidad adecuada de detergente de acuerdo con las instrucciones en el paquete de detergente
		El tiempo del ciclo de lavado es más largo de lo habitual.	Esto es normal. La lavadora ajusta el tiempo del ciclo automáticamente para brindar resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una estimación. El tiempo real puede variar.

Fenómeno problemático

Soluciones

E1



No entra agua.



¿Si se abre el grifo o se corta el suministro de agua?
Si todavía tiene ese problema, comuníquese con la oficina de servicio local.

E2



La máquina no drena.



¿La manguera de drenaje de agua está demasiado alta? ¿Está bloqueado el extremo de la manguera de drenaje de agua?

E3



La tapa no está cerrada.



Cerrar la tapa.

E4



El sensor de nivel de agua ha fallado.



Póngase en contacto con la oficina de servicio local.

E8



La máquina no está equilibrada.



Si la ropa se amontona a un lado del barril o si la máquina se coloca de manera inestable.

EL



La alarma de bloqueo para niños.



Elimina la función de bloqueo para niños.

Memo

