

KURULUM KILAVUZU

LG Dijital Bilgi Ekranı (ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

webOS 3.0

İÇİNDEKİLER

KURULUM MENÜSÜNE ERİŞME ..4

KURULUM MENÜSÜ.....5


- Signage Setup (Ekran Kurulumu).....	5
Power On Status (Güç Açık Durumu)	
Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyandırma)	
LAN Daisy Chain (LAN Zincir Dizilim)	
Power Off Management (Güç Kapatma Yönetimi)	
Rotation (Döndürme)	
Beacon (İşaretçi)	
Baudrate (9600/115200) (Sinyal İletim hızı (9.600/115.200))	
Power On Delay (0 - 250) (Gecikmeli Güç Açma (0 - 250))	
Check Screen (Ekran Kontrolü)	
Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)	
Speaker (Hoparlör)	
USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma)	
Interface Selection (Arabirim Seçimi)	
OPS Power Control (OPS Güç Kontrolü)	
Multi Display Mode (Çoklu Ekran Modu)	
Power Indicator (Güç Göstergesi)	
Sync Mode (Senkronizasyon Modu)	
Intelligent Auto (Otomatik Akıllı Mod)	
Studio Mode (Stüdyo Modu)	
HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği)	

White Balance (Beyaz Dengesi)	
Application (Uygulama)	
Web Browser (Web Tarayıcısı)	
Status Message (Durum Mesajı)	
SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)	
Local Dimming (Yerel Karartma)	
Holiday Schedule (Tatil Programı)	
Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi)	
Analog İşaretler BLU Ayanı	
Crestron	
Enterprise Settings (Şirket Ayarları)	
No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)	
Signage 365 Care (Ekran 365 Care)	
Quiet mode (Fan OFF) (Sessiz mod (fan KAPALI))	
Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Dön)	
Content Rotation (İçerik Döndürme)	
- USB Cloning (USB Kopyalama).....	21
Send to USB (USB'ye Gönder)	
Receive from USB (USB'den Al)	
Logo Image Download (Logo Resmi İndirme)	
- Password Change (Şifre Değiştirme).....	21

- Fail Over (Güç Devretme).....	22	- Server (Sunucu).....	27
Off (Kapalı)		Set Automatically (Otomatik Ayarla)	
Auto (Otomatik)		Server IP Type (Sunucu IP Türü)	
Manual (Manuel)		Server IP (Sunucu IP'si)	
- ISM Method (ISM Yöntemi)	23	Server Status (Sunucu Durumu)	
Mode (Mod)		Port Number (Port Numarası)	
Repeat (Tekrarla)		Secured Connection (Güvenli Bağlantı)	
Wait (Bekle)		Control Server IP Type (Kontrol Sunucusu IP Türü)	
Duration (Süre)		Control Server IP (Kontrol Sunucusu IP'si)	
Repeat Day (Gün Tekrarı)		Control Server Port (Kontrol Sunucusu Bağlantı Noktası)	
Start Time (Başlama Saati)		Control Server Status (Kontrol Sunucusu Durumu)	
End Time (Bitiş Saati)		- Lock Mode (Kilit Modu).....	28
Action Cycle (Eylem Döngüsü)		USB	
Bar Image (Çubuk Görüntüsü)		OSD	
Bar Color (Çubuk Rengi)		Wi-Fi	
Transparency (Şeffaflık)		Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Dön)	
Direction (Yön)		IR Operation (IR-Alıcı Göz İşlemi)	
Bar Image Download (Çubuk Görüntüsü İndirme)		Local Key Operation (Yerel Tuş İşlemi)	
User Image Download (Kullanıcı Görüntüsü İndirme)			
User Video Download (Kullanıcı Videosu İndirme)			
* İndirilen çubuk görüntüleri/kullanıcı görüntüleri/kullanıcı videolarını sıfırlama veya silme			

KURULUM MENÜSÜNE ERİŞME

- 1 SETTINGS düğmesini 5 saniye basılı tutun.

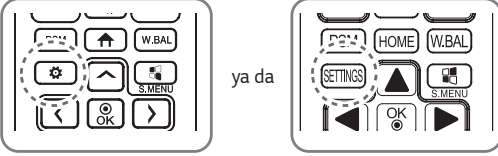

- 2 İpucu mesajı görüntülendiğinde şifrenizi girin. (Sağ üst köşe )
(Varsayılan değer 0, 0, 0, 0'dir. → )
- 3 Kurulum Menüsü görüntülendiğinde istediğiniz seçeneği belirleyin.
- Signage Setup (Ekran Kurulumu)
 - USB Cloning (USB Kopyalama)
 - Password Change (Şifre Değiştirme)
 - Fail Over (Güç Devretme)
 - ISM Method (ISM Yöntemi)
 - Server (Sunucu)
 - Lock Mode (Kilit Modu)

! NOT

- Kılavuzdaki resimler ürünün aslından farklı olabilir.

KURULUM MENÜSÜ

! NOT

- Kurulum kılavuzunda açıklanan bazı özellikler belli modellerde desteklenmeyebilir.

Signage Setup (Ekran Kurulumu)

Kurulumdan sonra Dijital Ekran özelliğini yapılandırmak için bu menüyü kullanın.

Power On Status (Güç Açık Durumu)

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçebilirsiniz.
- PWR (Güç Açık), STD (Bekleme) ve LST (Son Durum) arasından seçim yapabilirsiniz.
- PWR (Güç Açık), ana güç açıldığında monitörün durumunu açık olarak ayarlar.
- STD (Bekleme), ana güç açıldığında monitörün durumunu bekleme olarak ayarlar.
- LST (Son Durum), monitörün durumunu önceki durumuna geri döndürür.

Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyandırma)

- Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyandırma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Wired (Kablolu): On (Açık) olarak ayarlandığında Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyandırma) özelliği etkinleştirilir. Böylece kablolu ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.
- Wireless (Kablosuz): On (Açık) olarak ayarlandığında Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyandırma) özelliği etkinleştirilir. Böylece kablosuz ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.

LAN Daisy Chain (LAN Zincir Dizilim)

- LAN Zincir Dizilim, LAN bağlantı noktalarının zincirleme dizilimini oluşturarak bir ağa tek bir monitör seti bağlansanız bile zincirdeki diğer monitörlerin de ağa bağlanmasını sağlar.
- Zincir Dizilimdeki ilk setin zincirleme dizilim için kullanılmayan bir bağlantı noktası üzerinden ağa bağlanması gerekir.

Power Off Management (Güç Kapatma Yönetimi)

- No Signal Power Off (Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma) (15 Min) (15 Dk)
 - 15 dakika sonra zorla kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
 - Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız ürün 15 dakika sinyal olmadığı durumda kaldıktan sonra kapanır.
 - Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 15 dakika sonra zorla kapanma özelliği devre dışı kalır.
 - Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
- Auto Power Off (Otomatik Kapanma)
 - 4 saat sonra kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
 - Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
 - Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) olarak ayarlarsanız 4 saat boyunca uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basmadığınızda ürün kapanır.
 - Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 4 saat sonra kapanma özelliği devre dışı kalır.
 - Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
- DPM
 - DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz.
 - Off (Kapalı): Bu seçeneği Off (Kapalı), 5 sec. (5 saniye), 10 sec. (10 saniye), 15 sec. (15 saniye), 1 min. (1 dakika), 3 min. (3 dakika), 5 min. (5 dakika) veya 10 min. (10 dakika) olarak ayarlayabilirsiniz. (Ayarlar, modele göre değişebilir.)
 - Bu seçenek Off (Kapalı) olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
 - Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız DPM işlevi devre dışı kalır.
 - Aşağıdaki durumlarda 5 sec. (5 saniye) ve 10 sec. (10 saniye) seçenekleri DPM için devre dışı olacaktır. DPM zaten 5 sec. (5 saniye) ya da 10 sec. (10 saniye) olarak ayarlanmışsa 15 sec. (15 saniye) olarak değişecektir.
 1. USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma) Photo (Fotoğraf) ve Movie (Film) olarak ayarlandığında (OLED modeller sadece Movie (Film) seçeneğini destekler.)
 2. Fail Over (Güç Devretme) Auto (Otomatik) veya Manual (Manuel) olarak ayarlandığında
 - Bu seçeneği 10 sec. (10 saniye) veya daha az olarak ayarlarsanız monitör seti SuperSign içeriklerinin otomatik olarak oynatılmasından önce DPM moduna girer.
- DPM Wake up Control (DPM Uyandırma Kontrolü)
 - Monitör setini DVI-D/HDMI bağlantı noktasının dijital sinyal işleme durumuna göre açar.
 - Bu seçenek Clock (Saat) olarak ayarlandığında yalnızca dijital saatin sinyalleri kontrol edilir. Bir saat sinyali varsa monitör açılır.
 - Bu seçenek Clock+DATA (Saat+VERİ) olarak ayarlandığında monitör seti yalnızca dijital saat sinyali ve veri sinyali girişleri olduğunda açılır.

- PM Mode (PM Modu)
 - Power Off (Güç Kapatma): Normal DC kapalı durumu.
 - Sustain Aspect Ratio (İzleme Oranını Sürdür): IC Anahtarlama'nın açık olması haricinde normal DC kapalı durumu. Bazı modellerde bu durum yalnızca bir giriş modu (DisplayPort) için geçerlidir ve diğer giriş modlarında Ekran Daima Kapalı ile aynı işleve sahiptir.
 - Screen Off (Ekran Kapalı): DPM moduna, Otomatik Kapanma'ya (15 dakika, 4 saat) veya Anormal Kapatma'ya girildiğinde, otomatik olarak Ekran Kapalı durumuna geçer.
 - Screen Off Always (Daima Ekran Kapalı): DPM moduna, Otomatik Kapanma'ya (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcı'ya veya Anormal Kapatma'ya girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapatma düğmesinden giriş algılandığında, otomatik olarak Ekran Kapalı durumuna geçer.
 - Ekranı Kapalı'dan Açık duruma geçirmek için uzaktan kumandanın Güç veya Giriş düğmesinden ya da monitörün Açık düğmesinden giriş algılanması gerekir.
 - Screen Off & Backlight (Outdoor Mode) [Ekran Kapalı ve Arka Işık (Dış Mekan Modu)]: Bu özellik, sıfırın altındaki sıcaklıklarda muhafazanın normal şekilde işlev görmesini sağlar.

! NOT

- Dış mekanda kurulum yaparken Ekran Kapalı ve Arka Işık (Dış Mekan Modu) ayarlarını yapın.
- Dış mekan modu ayarlandığında üründeki iç nem ve çiy yoğunlaşmasını azaltabilirsiniz.
- Muhafaza, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışma esnasında iç sıcaklığını artırma amacıyla bir saate kadar çalışmayabilir.
- Bazı medya giriş aygıtlarının uyumluluğu için İzleme Oranını Sürdür ayarını belirleyin.

Rotation (Döndürme)

- OSD Portrait Mode (Dikey OSD Modu)
 - Bu özellik, OSD'yi saat yönünde döndürmenize olanak tanır.
 - Bu özelliği Off (Kapalı)/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz. (Bazı modeller tüm ayarları desteklemeyebilir.)
 - Bu özelliği Off (Kapalı) olarak ayarladığınızda özellik devre dışı bırakılır.
 - Bu özelliği 90 olarak ayarladığınızda OSD saat yönünde 90 derece döner. Bu tür bir durumda fare kullanılamaz.
 - Bu özelliği 180 olarak ayarladığınızda OSD saat yönünde 180 derece döner. Bu tür bir durumda fare kullanılamaz.
 - Bu özelliği 270 olarak ayarladığınızda OSD saat yönünde 270 derece döner. Bu tür bir durumda fare kullanılamaz.
 - Modele bağlı olarak bu özelliği Off/On (Kapalı/Açık) konumuna ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği On (Açık) olarak ayarladığınızda OSD saat yönünde 90 derece döner.
 - Web Tarayıcısı, OSD Portrait (Dikey OSD) kullanılırken devre dışı bırakılır.
- Aspect Ratio (Rotation) (İzleme Oranı (Döndürme))
 - İçerik Döndürme'ye uygulanacak izleme oranı seçeneğini belirler. (Orijinal/Tam)
- Content Rotation (İçerik Döndürme)
 - Görüntüyü 90 derece, 180 derece veya 270 derece döndürür.
 - Kapalı olarak ayarlandığında işlem iptal edilir.
 - Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.
 - ARC'de, İçerik Döndürme işlevi On (Açık) (90 veya 270) konumuna getirildiğinde video boyutu tam ekran boyutuna ayarlanır.
 - WiDi ile İçerik Döndürme işlevini kullanabilmek için İzleme Oranı özelliğini Orijinal olarak ayarlamanız önerilir. İzleme Oranı Tam olarak ayarlandığında fare işaretçisinin görüntülenen konumu doğru olmayabilir.
 - Harici çıkışı kullanarak İçerik Döndürmeyi ayarlarken görüntü kalitesinde yaşanan düşüş, üründen kaynaklanan bir sorun değildir.
 - Content Rotation (İçerik Döndürme) özelliğini açtığınızda Çoklu ekran PIP modu devre dışı bırakılır.
 - İçerik Döndürme Açık olarak ayarlanmışsa (90 veya 270 derece) bazı parçacıklar ve SWF dosyaları düzgün görüntülenmeyebilir.
 - Dokunmatik işlevi destekleyen modellerde Harici Giriş Döndürme etkinleştirildiyse dokunmatik işlev düzgün çalışmayabilir.

Beacon (İşaretçi)

- Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- Beacon Mode (İşaretçi Modu) (açma/kapama düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi Beacon özelliklerini destekler.
- LG Beacon/iBeacon
 - Beacon UUID (hex) (İşaretçi UUID-onaltılık): UUID'yi ayarlar.
 1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
 2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
 5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
 - Major (0-65535) (Büyük (0-65.535)): Büyük değeri ayarlar.
 - Minor (0-65535) (Küçük (0-65.535)): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
 - Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
 1. Beacon UUID (hex) (İşaretçi UUID-onaltılık): UUID'yi ayarlar.
 - (1) Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
 - (2) Alan2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
 2. URL'nin Ayarlanması
 - URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
 - URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
 - URL: Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
 - URL dizisi en fazla 17 karakter uzunluğunda olabilir.
- OK (Tamam): Girdiğiniz ayarların uygulanması için onay verme düğmesi.
- Bazı modellerde, iOS'daki arka planda tarama hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için cihazın yeniden başlatılması önerilir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.

Baudrate (9600/115200) (Sinyal İletim hızı (9.600/115.200))

- Monitörünüzü kontrol etmek için RS-232C iletişim hızını değiştirebilirsiniz.
- 9600 veya 115200 ayarını seçebilirsiniz.
- Bu seçeneği 9600 olarak ayarlarsanız RS-232C iletişim hızı 9.600 bps olarak ayarlanır.
- Bu seçeneği 115200 olarak ayarlarsanız RS-232C iletişim hızı 115.200 bps olarak ayarlanır.

Power On Delay (0 - 250) (Gecikmeli Güç Açma (0 - 250))

- Bu özellik, birden fazla monitör aynı anda açıldığında aşırı yüklenmeyi önlemek için gücün açılmasını geciktirir.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

Check Screen (Ekran Kontrolü)

- Check Screen (Ekran Kontrolü) özelliği, ekranın kenarlarında anormallik olup olmadığını kontrol eder. Ekranda bir saniyelik aralıklarla R, G ve B OSD'leri oluşur ve piksel sensör alanları test eder.
- On (Açık) olarak ayarlanırsa Check Screen (Ekran Kontrolü) özelliği etkinleşir.
- Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa Check Screen (Ekran Kontrolü) özelliği devre dışı kalır.
- OSD Portrait Mode (Dikey OSD Modu) uygulandığında, Check Screen (Ekran Kontrolü) özelliği off (kapalı) durumuna gelir ve devre dışı bırakılır.
- Muhafazalı modellerde bu özellik OSD Portrait (Dikey OSD) ayarından bağımsız olarak etkinleştirilir.

Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)

- HDMI/DISPLAYPORT/OPS: HDMI, DISPLAYPORT veya OPS tarafından taşınan dijital sinyallerin sesini monitör hoparlörlerinden duyabilirsiniz.
- Audio In (Ses Girişi): HDMI, veya OPS veya DISPLAYPORT bağlantı noktalarını Ses Girişi bağlantı noktasına bağlayarak monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz.
- OPS/HDMI3/DVI-D veya OPS/DVI-D girişi kullanılırken DVI-D'de Dijital seçilirse herhangi bir ses duyulmaz.

Speaker (Hoparlör)

- Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz. (* Monitör hoparlörü ayrı olarak satılır.)
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyamazsınız.

USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma)

- Bu özellik, bir USB cihazı bağlandığında fotoğrafları ve videoları otomatik olarak oynatır. View Photos/Movies (Fotoğraf/Film Görüntüleme) menüsünü manuel olarak seçmeden fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Ancak SuperSign içerikleri oynatılırken bu özellik kullanılamaz.
- USB Auto Playback'ten (USB'den Otomatik Oynatma) Movie (Film) seçerseniz USB cihazın en üst düzeyindeki klasörde bulunan video dosyaları otomatik olarak sırayla oynatılır. Ekran açıldığında USB'deki video dosyalarını otomatik olarak arar ve oynatır.
- USB Auto Playback'ten (USB'den Otomatik Oynatma) Photo (Fotoğraf) seçerseniz USB cihazın en üst düzeyindeki klasörde bulunan resim dosyaları otomatik olarak sırayla oynatılır. Ekran açıldığında USB'deki fotoğrafları otomatik olarak arar ve gösterir. (Bu özellik OLED modellerde desteklenmez.)

Interface Selection (Arabirim Seçimi)

- Bağlı OPS ile iletişimi kurabilirsiniz.
- DISPLAY (EKRAN): Seri bağlantı noktası aracılığıyla harici cihazlarla iletişimi etkinleştirir.
- OPS: Ürüne bağlı OPS aracılığıyla iletişimi etkinleştirir.
- Arabirim Seçimi, sadece OPS kiti bağlandığı zaman etkinleştirilir.

OPS Power Control (OPS Güç Kontrolü)

- OPS gücünü kontrol edebilirsiniz.
- Disable (Devre Dışı Bırak): OPS Power Control'u (OPS Güç Kontrolü) devre dışı bırakır.
- Sync (on) (Eşleştirme [açık]): Monitör ile OPS'nin güç durumunu yalnızca monitör açıkken eşleştirir.
- Sync (on/off) (Eşleştirme [açık/kapalı]): Monitör ile OPS'nin güç durumunu daima eşleştirir.
- OPS Güç Kontrol özelliğini açtığınızda PM Modunun İzleme Oranını Sürdürmeyi kapalı olarak ayarlamalısınız.

Multi Display Mode (Çoklu Ekran Modu)

- Çoklu Ekran Modu özelliği, DP'den alınan video sinyalini hem tekli modda (SST: Tekli Yayın Aktarımı) hem de çoklu modda (MST: Çoklu Yayın Aktarımı) DP Çıkışı aracılığıyla görüntüler.
- Açıldığında her ekrandaki görüntü çoklu modda görüntülenir.
- Kapatıldığında her ekrandaki görüntü tekli modda görüntülenir.
- Çoklu mod, DisplayPort 1.2'yi destekleyen bilgisayarlarda kullanılabilir.
- Çoklu mod maksimum dört monitöre bağlanabilir. (önerilen çözünürlükte.)
- Bu fonksiyon kullanıldığında, video kartına bağlı olarak monitörünüz gerektiği gibi çalışmayabilir. Kullanımda değilken fonksiyonu stabil ekran çıktısı için Kapalı olarak ayarladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
- DP Zincirleme Dizilimi için DVI/HDMI Girişini kullanmak yerine "Çoklu Ekran modu fonksiyonunu" kapatın.

Power Indicator (Güç Göstergesi)

- Power Indicator (Güç Göstergesi) ayarlarını değiştirir.
- Bu seçenek On (Açık) olarak ayarlanırsa Power Indicator (Güç Göstergesi) açılır.
- Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa Power Indicator (Güç Göstergesi) kapanır.
- Ürün açıldığında On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Power Indicator (Güç Göstergesi) yaklaşık 15 saniye boyunca yanar.

Sync Mode (Senkronizasyon Modu)

- Ürünleri, bir ürünün zamanıyla, parlaklığıyla ve içeriğiyle senkronize eder.
- Off (Kapalı): Senkronizasyon devre dışı bırakılır.
- RS-232C: RS-232C ile bağlanan birden çok monitörü senkronize eder.
 - Master/Slave (Ana/Bağımlı): Bu monitörler Master (Ana) veya Slave (Bağımlı) olarak ayarlanabilir. Bu özelliğin düzgün çalışması için Master (Ana) modu olarak sadece bir monitörün ayarlanması gerekir.
 - Time Sync (Zaman Senkronizasyonu): Time Sync (Zaman Senkronizasyonu) On (Açık) olarak ayarlandığında Master (Ana) monitörün geçerli zamanı senkronizasyon için RS-232C ile bağlanan birden çok Slave (Bağımlı) monitöre gönderilir. Zaman Senkronizasyonu Açık olarak ayarlandığında, monitörler ilk senkronizasyondan sonra saatte bir senkronize edilir. (Herhangi bir değişiklik meydana gelirse ilk senkronizasyon yapılır ve ardından senkronizasyon saatte bir olarak devam eder.)
 - Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu): Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu) On (Açık) olarak ayarlandığında Master (Ana) monitörün Contents (İçerik) öğeleri, Contents (İçerik) senkronizasyonu için RS-232C ile bağlanan birden çok Slave (Bağımlı) monitöre gönderilir. Bu özellik yalnızca Contents Sync (İçerik Senkronizasyonu) öğesi On (Açık) olarak ayarlanan monitörlerle kullanılabilir ve Contents (İçerik) öğelerinde tek bir video veya görüntü ile normal olarak çalışır.
 - Arka ışık Senk: Bu özellik, Master monitörün parlaklığına uyum sağlamak için monitörün parlaklığını değiştirir. Hem Master monitör hem de Slave monitör şu şekilde konfigüre edilmelidir. Enerji Tasarrufu: Auto ve Arka ışık Senk: Açık. Parlaklık senk aralığı sadece ortam parlaklığında küçük değişiklikler meydana geldiğinde 1 dakikadır, aralık 10 dakikaya kadar yükselir.
- Network (Ağ): Aynı ağa bağlı monitörlerde senkronizasyon işlemini gerçekleştirir. SYNC NOW düğmesini onaylayan monitör Master (Ana) monitör olur.
 - How many connected screens (Bağlı ekran sayısı): Slaves (Bağımlı) monitör sayısını girin. 1-255 arası bir sayı seçilebilir. Varsayılan değer 1'dir.
 - Select storage device (Depolama aygıtı seçimi): Internal Memory (Dahili Bellek) veya USB aygıtı seçebilirsiniz.
 - Select the file name (Dosya adı seçimi): Seçilen aygıtta Dosya listesinden 10'a kadar dosya seçilebilir. Dosyalar seçildiğinde "SYNC NOW" düğmesi etkinleşir ve sonraki adıma geçilebilir.
 - Yalnızca MP4 dosyaları desteklenir ve tüm dosyalar aygıtın kök dizinindeki SyncPlay klasöründe bulunmalıdır.
 - Network Sync (Ağ Senkronizasyonu) özelliğini kullanmadan önce proxy sunucu ayarlarını Off (Kapalı) olarak ayarlayın.
- UPnP: UPnP için kullanılan UDP bağlantı noktası 1900'ü açar veya engeller.
 - Varsayılan, On (Açık) seçeneğidir. Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız UDP bağlantı noktası 1900 engellenir ve UPnP işlevi kullanılamaz duruma gelir.
 - Bu seçenek Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa Senkronizasyon Modu'nun "Network (Ağ)" öğesi devre dışı olur.
 - Bu seçenek Off (Kapalı) ve Senkronizasyon Modu "Network (Ağ)" olarak ayarlanırsa Sync Mode (Senkronizasyon Modu) "Off (Kapalı)" olarak değiştirilir ve "Network (Ağ)" öğesi devre dışı olur.
 - UPnP değeri değiştirilirse işlem, reboot (yeniden başlatma) olmadan uygulanmaz.

Intelligent Auto (Otomatik Akıllı Mod)

- Tanınan çözünürlükte, monitör ekranının boyutunu, konumunu ve fazını otomatik olarak ayarlar. Bu özellik yalnızca RGB giriş modunda kullanılabilir.

Studio Mode (Stüdyo Modu)

- Görüntü çıkışlarını düşük renk sıcaklığıyla verir.
- Bu özelliği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özellik On (Açık) olarak ayarlandığında görüntülerin renk sıcaklığı azalır.

HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği)

- HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği) işlevini ayarlar.
- Disable (Devre Dışı Bırak): HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği) işlevini kullanmaz.
- Enable (Etkinleştir): HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği) işlevini kullanır.
- HDMI sinyali algılandığında bu işlev, HDMI İçeriği bilgilerine göre Picture mode (Resim modu) ögesini otomatik olarak değiştirir.
- HDMI IT Contents (HDMI IT İçeriği) işlevi Picture mode (Resim modu) ögesini değiştirmiş olsa bile Picture mode (Resim modu) ögesini manuel olarak değiştirebilirsiniz.
- Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan Picture mode (Resim modu) ögesinden daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştirildiğinde mevcut Picture mode (Resim modu) değişebilir.

White Balance (Beyaz Dengesi)

- R-Gain (Kırmızı Kazanç), G-Gain (Yeşil Kazanç), B-Gain (Mavi Kazanç) ve Backlight (Arka ışık) değerlerini ayarlar.
- Reset (Sıfırla): Beyaz Dengesi değerini sıfırlar.
- White Pattern (Beyaz Modelleme): Tüm ekran genelinde bir Beyaz Modelleme görüntüler. (80 IRE / 100 IRE)

Application (Uygulama)

- Başlatma çubuğundaki uygulamaları ekler/siler.
- Ana sayfa başlatıcısında Screen Share öğesinin işaretini kaldırarak Screen Share uygulamasını kaldırmamız gerektiğinde uygulamayı kaldırdıktan sonra sisteminizi yeniden başlatmanız önerilir.
- Content Rotation (İçerik Döndürme) veya OSD Portrait Mode (Dikey OSD Modu) On (Açık) olarak ayarlanır, "Group Manager (Grup Yöneticisi)" uygulaması başlatıcıdan kaldırılır ve "Group Manager (Grup Yöneticisi)" öğesi devre dışı bırakılır.
- Control Manager (Kontrol Yöneticisi) On (Açık) olarak ayarlandığında Control Manager (Kontrol Yöneticisi) uygulaması Başlatma çubuğuna eklenir.
- Leveler Tool (Düzeltilme Aracı) On (Açık) olarak ayarlandığında Leveler Tool (Düzeltilme Aracı) uygulaması Başlatma çubuğuna eklenir.
- SuperSign İçeriği Açık olarak ayarlanmışsa "SuperSign İçeriği" uygulaması Başlatma Çubuğuna eklenir.
- SI Sunucusu Açık olarak ayarlanmışsa "SI Sunucusu" uygulaması Başlatma Çubuğuna eklenir.

Web Browser (Web Tarayıcısı)

- Chromium tarayıcı uygulamasını başlatarak kolay tarama olanağı sunar.
- Tarayıcı, HTML tabanlı uygulamalar için temel testleri gerçekleştirebilir ve şu özelliklere sahiptir.
 - Temel web sayfası taraması sağlar.
 - Belirli sitelerin düzgün şekilde gösterilmesine yardımcı olan ek özellikleri desteklemez (her site için yanıtıcı vb.).
- Tarayıcının sınırlamaları şunlardır.
 - Fare kullanımını ve uzaktan kumandayla 5 tuşlu taramayı destekler; ancak dokunmatik yüzeyle tarama desteklenmez.
 - PIP'yi desteklemez.
 - Test amacıyla kullanıma yönelik olduğundan, SI uygulaması (YouTube vb.) dışındaki HTML içeriğinin güvenilirliğini garanti etmez.

Status Message (Durum Mesajı)

- Ekran durumunu kullanıcıların e-posta adreslerine gönderen bir özellik ayarlar.
- Yönetici Durum Mesajını Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilir.
- Messaging Period (Mesajlaşma Süresi): Mesaj göndermek için zaman aralığını ayarlar. Arıza Durumunda veya Haftalık seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- Select Date (Tarihi Seç): Mesajlaşma Süresini Haftalık olarak ayarladığınızda kullanılabilir. Mesaj aktarımı için haftanın dilediğiniz gününü seçin.
- Select Time (Saati Seç): Mesajlaşma Süresini Haftalık olarak ayarladığınızda kullanılabilir. Mesaj aktarımı için dilediğiniz saati seçin.
- User E-mail Address (Kullanıcı E-posta Adresi): Gönderen kişinin e-posta adresini girin.
- Type (Tür): POP3 olarak sabitlenmiştir.
- Sending Server (SMTP) (Gönderme Sunucusu): POP3 giden posta sunucusu adresini ve bağlantı noktası numarasını girin.
- ID (Kimlik): Posta sunucusunun kullanıcı kimliğini girin.
- Password (Parola): Posta sunucusunun kullanıcı parolasını girin.
- Receiver E-Mail Address (Alıcı E-posta Adresi): Durum mesajları için alıcının e-posta adresini girin.
- Durum mesajı, aşağıdaki öğelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
 - 1. Sıcaklık: Monitör seti tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
 - 2. Sıcaklık sensörünün geçerliliği: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
 - 3. Ağ Durumu (Kablosuz/Kablolu): Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
 - 4. RGB Sensörü: RGB sensörü Ekranı Kontrol Et komutunu yürütemediğinde bir e-posta gönderilir.
 - 5. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
 - 6. Yerel İçerik Programı: Ekran üzerinde kaydedilen oynatma programının başlangıç ve bitiş süreleri arasında içerik oynatmak mümkün olmadığında bir e-posta gönderilir. Ancak uzaktan kumanda kullanılarak oynatma işlemi sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
 - 7. SuperSign Programı: SuperSign'a dağıtılan oynatma programının başlangıç ve bitiş süreleri arasında içerik oynatmak mümkün olmadığında bir e-posta gönderilir. Ancak uzaktan kumanda kullanılarak oynatma işlemi sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
 - Yukarıda belirtilen özelliklerden bazıları belirli modellerde desteklenemeyebilir.
- Yalnızca SMTP Bağlantı Noktası 25, 587 desteklenir, Naver desteklenmez.

SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu)

- SIMPLINK Setup (SIMPLINK Kurulumu) On (Açık) olarak ayarlandığında LG Signage tarafından sağlanan SIMPLINK özelliğini kullanabilirsiniz.
- Device ID (Cihaz Kimliği): CEC kablolama ile bağlanan cihazın ID (Kimlik) özelliğini belirler. "All (Tümü)" ve "E" arasında bir değer seçebilirsiniz.
- StandBy (Bekleme): OpStandBy (0x0c) komutu gönderme ve alma senaryolarını belirler. Ayrıntılı senaryolar aşağıdaki gibidir:

	Send (Gönder)	Receive (Al)
Send Only (Yalnızca Gönder)	O	X
Receive Only (Yalnızca Al)	X	O
All (Tümü)	O	O

Local Dimming (Yerel Karartma)

- Local Dimming (Yerel Karartma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek On (Açık) olarak ayarlanırsa Local Dimming (Yerel Karartma) etkinleştirilir.
- Bu seçenek Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa Local Dimming (Yerel Karartma) devre dışı bırakılır.
- Local Dimming (Yerel Karartma) özelliğini destekleyen bir modelde Local Dimming (Yerel Karartma) Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa ekran parlaklığı ve koyuluğu düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.

Holiday Schedule (Tatil Programı)

- Ürünün kullanılmayacağı tatil günlerini ayarlar.
- Tatiller programlarınıza göre belirlenir.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Güncel saat ayarlı değilse Holiday Schedule (Tatil Programı) devre dışı bırakılır.
- En fazla 7 program ekleyebilirsiniz.
- Yinelenen programlar eklenemez.
- Açma Zamanlayıcısı, Tatil Programında ayarlanan süre boyunca çalışmaz.

Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi)

- Belirlediğiniz programa göre arka ışığı ayarlar.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Güncel saat ayarlı değilse Easy Brightness Control (Kolay Parlaklık Denetimi) devre dışı bırakılır.
- En fazla 6 program ekleyebilirsiniz. Programlar zamana göre artan sırada sıralanır.
- Bir programı listeden seçip OK düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.



NOT

- [Yönetici] > [Başlangıç Ayarlarına Geri Dön] ya da [Yönetici] > [Fabrika Ayarlarına Sıfırla] öğelerine tıklayarak varsayılan ayarlara dönün.

Analog İşaretler BLU Ayarı

- Analog İşaretler BLU'yu kontrol etmek için fonksiyonu ayarlar.
- Açık/Kapalı Süre Ayarı: BLU'nun zaman çizelgesini ayarlar.
- BLU manuel Açık/Kapalı: BLU'yu, zaman çizelgesi fonksiyonundan bağımsız olarak Açmak veya Kapatmak için Açık veya Kapalı fonksiyonunu kullanın.

Crestron

- Bu işlev, Crestron tarafından sağlanan bir uygulamayla senkronizasyon olanağı tanır.
- Server (Sunucu): Bu menü, sunucu (Crestron tarafından sağlanan ekipmanın) ağ bağlantısının IP'sini ayarlar.
- Port: Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- IP ID (IP Kimliği): Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

Enterprise Settings (Şirket Ayarları)

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

No Signal Image (Sinyal Yok Görüntüsü)

- Sinyal olmadığında görüntülenen görüntüyü değiştirir. Bu özelliği kapatırsanız Sinyal Yok görüntüsü görüntülenmez.

Signage 365 Care (Ekran 365 Care)

- Arıza teşhis ve tahmin hizmeti için Signage 365 Care (arıza teşhisi) çözümünü yükleyebilirsiniz.
- Yükle: Signage 365 Care çözümünü yükler.
 - 1) HESAP NUMARASINI GİR: Signage 365 Care çözümünü yüklemek için 6 haneli hesap numarasını girer.
 - Hesap numarası: Signage 365 Care çözümü kaydedildiğinde atanan numara. Hesap numarası girildiğinde, numaraya ait hesap adı alınır.
 - 2) HESAP NUMARASINI DOĞRULA: Hesap numarasını ve hesap numarasına ait hesap adını görüntüler ve hesap numarasını doğrular.
 - Hesap numarası kaydedildiğinde hesap numarasına ait hesap adı görüntülenir ve Signage 365 Care çözümü yüklemeye devam edebilirsiniz.
 - Hesap numarası kaydedilmediğinde hesap adı olarak "Bilinmiyor" görüntülenir ve çözümü yüklemeye devam edemezsiniz.
- Etkinleştir/Devre Dışı Bırak: Signage 365 Care çözümünün devreye alınıp alınmayacağını/devreden çıkarılıp çıkarılmayacağını ayarlar.
- Hesap: Kullanıcının güncel olarak bağlı hesap numarasını ve adını görüntüler.
- Sürüm: Signage 365 Care çözümünün sürümünü görüntüler.
- Güncellemeleri kontrol et: Sunucudaki mevcut güncellemeleri kontrol eder.
- Güncelleştir: Signage 365 Care çözümünü en son sürüme günceller.
- Sunucu Durumu: Set ve sunucu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
 - Bağlandı: Set ve sunucu bağlandığında görüntülenir.
 - Bağlanmadı: Set ve sunucu arasında bağlantı olmadığında görüntülenir.
 - Onay Bekliyor: Sunucu onay beklediğinde görüntülenir.
 - Reddedildi: Sunucu, bağlantıyı reddettiğinde görüntülenir.
- Sıfırla: Yüklenen Signage 365 Care çözümünü siler.

Quiet mode (Fan OFF) (Sessiz mod (fan KAPALI))

- Fan sesini azaltmak için fonksiyon.
- On (Açık): Düşük ses modunda çalışmak üzere parlaklığı kısar ve fanı kapatır.
- Off (Kapalı): Parlaklık orijinal parlaklık durumuna getirilir ve fan iç sıcaklığa uygun olarak çalışır.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Dön)

- Ürünü fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz, böylece tüm kurulum sonrası ayarlar geri alınmış, sıfırlanmış olur.

Content Rotation (İçerik Döndürme)


[Dikey kurulum ayarı]

Content Rotation (İçerik Döndürme) özelliğini kullanarak bir görüntüyü dikey görüntüye dönüştürebilirsiniz.

90 derece döndürülmüş ekranı kurarken: İçerik Döndürme'yi 270 olarak ayarlayın.

270 derece döndürülmüş ekranı kurarken: İçerik Döndürme'yi 90 olarak ayarlayın.

Örnek: 90 derece döndürülmüş ekranı kurarken

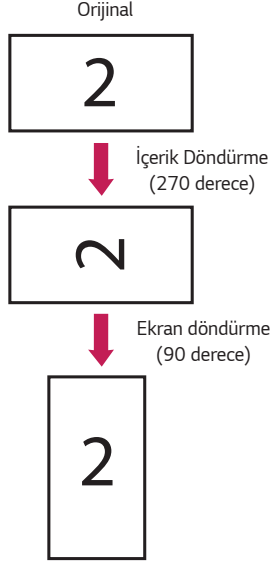

[Video duvarı kurulum ayarı]


Content Rotation (İçerik Döndürme) özelliğini kullanarak yatay ve dikey video duvarı uygulayabilirsiniz.

Örnek: Döşeme modu 2 x 2

* Yatay video duvarı

* Dikey video duvarı

- Content Rotation (İçerik Döndürme) özelliğini 90 olarak ayarlayın

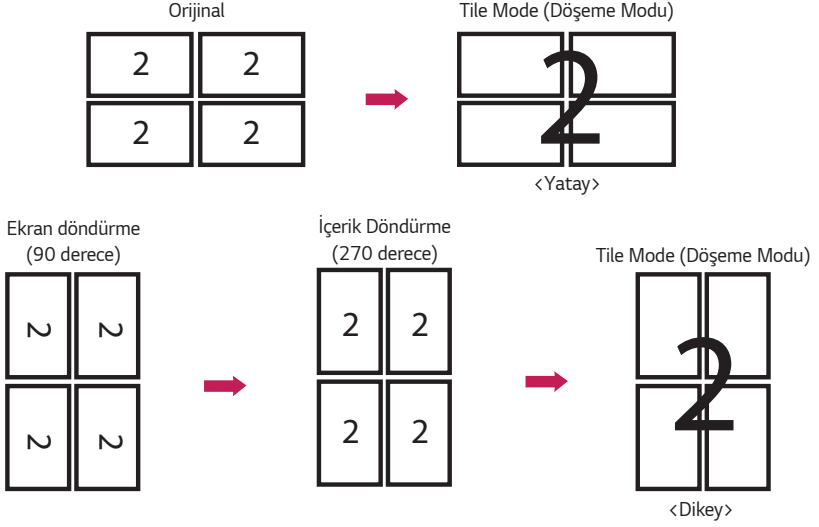

USB Cloning (USB Kopyalama)

Ürün ayarlarını diğer monitörlere kopyalayabilirsiniz.

Send to USB (USB'ye Gönder)

- Geçerli ayarları bir USB cihazına dosya formatında kaydedebilirsiniz.
- Bir dosya adı seçin ve işlemi tamamlamak için "OK" düğmesine basın.
- Kaydedilmeyen öğeler: Geçerli Zaman, Güç Açma Gecikmesi, Set Kimliği, Ağ altındaki öğeler, Beyaz Dengesi, Döşeme Kimliği, geçerli giriş sinyali (Giriş), Ekran kurulum menüsü - ana/bağımlı modu, zaman senkronizasyonu, ISM yöntemi menüsü altındaki tüm menüler (mod, tekrarlama, bekleme ve süre hariç), bir fotoğraf veya ses gibi Fotoğraf ve Video ile Müzik uygulaması menüleri

Receive from USB (USB'den Al)

- Bir USB cihazından yapılandırma dosyalarını içe aktarabilir ve geçerli monitörün ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Farklı bir modelin ayarlar dosyası bu üründe düzgün çalışmayabilir.
- İçe aktarma tamamlandıktan 5 saniye sonra güç kapatılıp açılır.

Logo Image Download (Logo Resmi İndirme)

- Önyükleme resimleri indirebilir ve uygulayabilirsiniz.
- Uygulamak istediğiniz resim, bir USB cihazın üst seviyesindeki "LG_MONITOR" klasöründe bulunmalıdır.
- İndirme işlemi tamamlandığında monitör yeniden başlatılır ve önyükleme resmi uygulanır.



DİKKAT

- Yapılandırma Kopyalama işlevini kullanmak için USB depolama cihazınızın FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun. USB depolama cihazı farklı bir dosya sistemiyle biçimlendirilirse doğru şekilde çalışmayabilir.

Password Change (Şifre Değiştirme)

Şifrenizi Kurulum menüsünde değiştirebilirsiniz.

Güvenlik için şifrenizi değiştirebilirsiniz. 4 basamaklı yeni şifreyi girin. Şifreyi onaylamak için "Confirm Password" (Şifreyi Onayla) alanına aynı şifreyi tekrar girin.

Fail Over (Güç Devretme)

En yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.

Off (Kapalı)

- Auto-Fail Over (Otomatik Güç Devretme) özelliği devre dışı kalır.

Auto (Otomatik)

- Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
- Öncelik
Durum 1) 1. HDMI, 2. DVI-D, 3. DISPLAYPORT, 4. OPS, 5. RGB, 6. Dahili Bellek
Durum 2) 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. OPS/HDMI3/DVI-D veya OPS/DVI-D, 4. DP, 5. Dahili Bellek

Manual (Manuel)

- Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
- 1 - 6 arası öncelikleri ayarlayabilirsiniz.

! NOT


- Güç Devretme dolayısıyla giriş; dahili bellek, USB ya da SD kart olarak değişirse dahili belleğin, USB'nin ya da SD kartın üst seviye dizininde kayıtlı videolar ya da görüntüler oynatılır.
- Aynı klasörde hem video dosyaları, hem resim dosyaları varsa yalnızca video dosyaları oynatılır.
- Normal veya fail_over (FAIL_OVER) klasörüne kaydedilen SuperSign içeriği Güç Devretme nedeniyle otomatik olarak oynatılır.
- Önceliklerin sayısı modele göre değişebilir.

ISM Method (ISM Yöntemi)

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

Mode (Mod)

- İstenilen ISM Yöntemi modunu seçer.
- Normal: ISM yöntemini devre dışı bırakır.
- White Wash (Beyaz Yıkama): Görüntü yapışmasını kaldırmak için beyaz bir desen görüntüler.
- Color Wash (Renkli Yıkama): Görüntü yapışmasını kaldırmak için sırayla beyaz desen ve renkli desen görüntüler.
- User Image (Kullanıcı Görüntüsü): USB ile istediğiniz görüntüleri gösterir.
- User Video (Kullanıcı Videosu): İsteddiğiniz videoyu oynatır.
- Inversion (Ters Çevirme): Görüntü yapışmasını kaldırmak için ekrandaki renkleri ters çevirir. (Bu seçenek, geçerli giriş kaynağı Sinyal Yok olduğunda devre dışı bırakılır.)
- Washing Bar (Yıkama Çubuğu): Görüntüyü düzgün şekilde hareket ettirmek için ekranda bir çubuk görüntüler. İsteddiğiniz görüntüyü indirebilir ve çubukta görüntüleyebilirsiniz.
- Orbiter (Uydu): Ekranda ardıl görüntüyü önlemek için, bir hareket adımı olduğunda dört piksel ile hareket eder ve yedi adıma kadar çalışır. Ekran sol, sağ, yukarı ve aşağı hareket eder ve bu durumda ekranın dış kısımlarındaki bir bölüm gizlenebilir. (Sinyal Yok mesajı görüntülendiğinde devre dışı kalır)

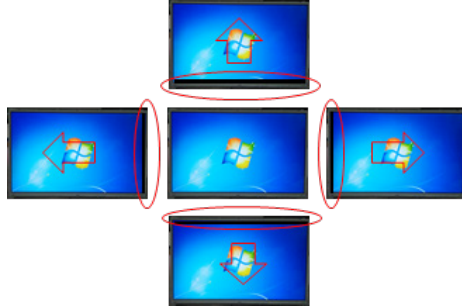

Repeat (Tekrarla)

- Off, just 1 time (Kapalı, sadece 1 kez): İsteddiğiniz modu seçip DONE'ye bastığınızda ISM hemen çalışır.
- On (Açık): Ekran belirtilen bekleme süresi içinde sabit kaldığında ISM belirtilen süre boyunca çalışır.
- On (Açık), hareket algılamalı: Sadece Uydu modunda geçerlidir. Ekran belirtilen Bekleme süresi boyunca sabit kalırsa ISM belirtilen Süre boyunca çalışır.
- On (Açık), hareket algılamasız: Sadece Uydu modunda geçerlidir. ISM hemen çalışmaya başlar ve BİTTİ düğmesine tıklanana kadar çalışmaya devam eder.
- Scheduling (Programlama): Tarih, başlangıç zamanı ve bitiş zamanında belirlenen ayarlara göre ISM fonksiyonunu çalıştırır.

Wait (Bekle)

- Süreyi 1–24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, sadece Repeat (Tekrarla) ayarını On (Açık) konumuna getirdiğinizde kullanılabilir.
- Görüntü belirli bir süre boyunca donduğunda, ISM özelliği başlar.

Duration (Süre)

- 1–10 dk/20 dk/30 dk/60 dk/90 dk/120 dk/180 dk/240 dk arasında seçim yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, sadece Repeat (Tekrarla) ayarını On (Açık) konumuna getirdiğinizde kullanılabilir.
- ISM belirtilen süre boyunca çalışır.

Repeat Day (Gün Tekrarı)

- Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek, Programlama fonksiyonu için Tekrarlama ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.

Start Time (Başlama Saati)

- Başlatma saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, Programlama fonksiyonu için Tekrarlama ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

End Time (Bitiş Saati)

- Bitiş saatini ayarlayın.
- Bu seçenek, Programlama fonksiyonu için Tekrarlama ögesini ayarladığınızda kullanılabilir.
- Başlatma ve Bitiş saati için aynı saati ayarlayamazsınız.

Action Cycle (Eylem Döngüsü)

- 1–10 dk/20 dk/30 dk/60 dk/90 dk/120 dk/180 dk/240 dk arasında seçim yapabilirsiniz.
- Bu seçenek, sadece Inversion (Ters Çevirme) veya Orbiter (Uydu) seçeneklerini işaretlediğinizde kullanılabilir.
- Orbiter (Uydu): Ekranın pozisyonunu belirtilen aralıklarla hareket ettirir.
- Inversion (Ters Çevirme): Ekranın rengini belirtilen aralıklarla tersine çevirir.

Bar Image (Çubuk Görüntüsü)

- Off (Kapalı): 300 x 1.080 sabit çözünürlüklü bir çubuk görüntüler, daha sonra çubuğu hareket ettirir.
- On (Açık): Kullanıcının indirdiği görüntüyü gösterir ve hareket ettirir. Görüntü, 1.080 sabit yükseklik değeriyle ve indirildiği genişlik değeriyle gösterilir. Ancak, görüntünün genişliği 300'den düşükse sabit 300 değerine sahip olur.
- Bu seçenek, yalnızca Washing Bar (Yıkama Çubuğu) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.
- Sadece bir tek görüntü indirdiğinizde, çubuk taşınır ve görüntü tek başına gösterilir.
- Birden fazla görüntü indirdiğinizde ise her döngüde sırayla en fazla dört görüntü gösterilir.

Bar Color (Çubuk Rengi)

- Altı renk arasından seçim yapabilirsiniz: kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah ve gri.
- Bu özellik yalnızca Bar Image (Çubuk Görüntüsü) Off (Kapalı) olarak ayarlandığında kullanılabilir.
- Bu seçenek, yalnızca Washing Bar (Yıkama Çubuğu) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.

Transparency (Şeffaflık)

- Off (Kapalı): Çubuğu mat görüntüler.
- On (Açık): Çubuğu şeffaf görüntüler. (Şeffaflık: % 50)
- Bu seçenek, yalnızca Washing Bar (Yıkama Çubuğu) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.

Direction (Yön)

- Left To Right (Soldan Sağa): Çubuk soldan sağa doğru taşınır.
- Right To Left (Sağdan Sola): Çubuk sağdan sola doğru taşınır.
- Bu seçenek, yalnızca Washing Bar (Yıkama Çubuğu) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.

Bar Image Download (Çubuk Görüntüsü İndirme)

- Bir görüntü indirmek için görüntü dosyasının USB sürücünüzdeki "ISM" adlı klasörde bulunması gerekir.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan eski görüntüleri silmeyi unutmayın.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG"
- En fazla dört görüntü indirebilirsiniz. (Çözünürlük: 1.920 x 1.080 veya daha düşük)
- Hiç görüntü yoksa veya mevcut görüntüler silinmişse varsayılan görüntü kullanılır. (Varsayılan görüntü beyaz çubuk görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca Bar Image (Çubuk Görüntüsü) On (Açık) olarak ayarlandığında kullanılabilir.

User Image Download (Kullanıcı Görüntüsü İndirme)

- Bir görüntü indirmek için görüntü dosyasının USB sürücünüzdeki "ISM" adlı klasörde bulunması gerekir.
- Yeni bir görüntü dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan eski görüntüleri silmeyi unutmayın.
- Desteklenen görüntü dosyası türleri: "BMP", "JPG", "JPEG", "PNG"
- En fazla dört görüntü indirebilirsiniz. (Çözünürlük: 1.920 x 1.080 veya daha düşük)
- Hiç görüntü yoksa veya mevcut görüntüler silinmişse varsayılan görüntü kullanılır. (Varsayılan görüntü beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca User Image (Kullanıcı Görüntüsü) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.

User Video Download (Kullanıcı Videosu İndirme)

- Bir video indirmek için video dosyasının USB sürücünüzdeki "ISM" adlı klasörde bulunması gerekir.
- Yeni bir video dosyası indirmeden önce dahili bellekte bulunan eski içerikleri silmeyi unutmayın.
- Desteklenen video dosyası türleri: "MP4", "AVI", "FLV", "MKV", "MPEG", "TS"
- En fazla bir video indirebilirsiniz.
- Hiç video yoksa veya mevcut videolar silinmişse varsayılan video kullanılır. (Varsayılan video beyaz arka plan görüntüsüdür.)
- Bu seçenek, yalnızca User Video (Kullanıcı Videosu) seçeneğini işaretlediğinizde kullanılabilir.
- Ses desteklenmez.

* İndirilen çubuk görüntüleri/kullanıcı görüntüleri/kullanıcı videolarını sıfırlama veya silme

- Sıfırlamak için Installation (Kurulum) > Signage Setup (Ekran Kurulumu) > Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Dön) alanına gidin.
- Silmek için Medyaların Aygıtları altında Dahili Bellek alanına gidin ve istediğiniz indirilmiş videoyu silin.

Server (Sunucu)

Set Automatically (Otomatik Ayarla)

- Monitör, SuperSign sunucusunun monitörü arayabilmesi için otomatik olarak ayarlanır.

Server IP Type (Sunucu IP Türü)

- IPv4 veya IPv6 türünü seçin.

Server IP (Sunucu IP'si)

- Bu menüde SuperSign sunucusu için IP adresi ayarlayabilirsiniz.

Server Status (Sunucu Durumu)

- Server Status (Sunucu Durumu), monitörünüz ve SuperSign sunucusu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
- Not Connected (Bağlı Değil): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlı olmadığını belirtir.
- Waiting for Approval (Onay Bekleniyor): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlandığını ancak henüz onaylanmadığını belirtir.
- Rejected (Reddedildi): Monitörün SuperSign sunucusuna bağlandığını ancak reddedildiğini belirtir.
- Connected (Bağlandı): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlandığını ve onaylandığını belirtir.

Port Number (Port Numarası)

- SuperSign sunucusunun port numarasını ayarlar. (SuperSign Premium 1.0 veya üzeri sürümlerde desteklenir)

Secured Connection (Güvenli Bağlantı)

- SuperSign sunucusuna bağlanırken güvenlik protokolleri kullanıp kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz. (SuperSign Premium 1.0 veya üzeri sürümlerde desteklenir)

Control Server IP Type (Kontrol Sunucusu IP Türü)

- IPv4 veya IPv6 türünü seçin.

Control Server IP (Kontrol Sunucusu IP'si)

- Bu menü, SuperSign Kontrol Sunucusunun IP'sini belirlemek içindir.

Control Server Port (Kontrol Sunucusu Bağlantı Noktası)

- Bu menü, SuperSign Kontrol Sunucusunun bağlantı noktasını belirlemek içindir.

Control Server Status (Kontrol Sunucusu Durumu)

- Bu, SuperSign Kontrol Sunucusuyla bağlantı durumunu görüntüler.
- Bağlı Değil: SuperSign Kontrol Sunucusuna bağlı olunmadığında
- Onay için Bekleniyor: SuperSign Kontrol Sunucusuna bağlanıldığında fakat onaylanmadığında
- Bağlı: SuperSign Kontrol Sunucusuna bağlanıldığında ve onaylandığında

Lock Mode (Kilit Modu)

USB

- USB cihazlarının kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

OSD

- OSD'nin gösterilmesini engelleyebilirsiniz.

Wi-Fi

- Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarlarına Dön)

- Başlangıç ayarlarına geri dön.

IR Operation (IR-Alıcı Göz İşlemi)

- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Normal olarak ayarlarsanız uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Power Key Only (Yalnızca Güç Tuşu) olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Block All (Tümünü Engelle) olarak ayarlarsanız uzaktan kumandayı kullanamazsınız. (Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

Local Key Operation (Yerel Tuş İşlemi)

- Local Key Operation (Yerel Tuş İşlemi) seçeneğini Normal olarak ayarlarsanız yerel tuşu kullanabilirsiniz.
- "Local Key Operation (Yerel Tuş İşlemi)", Power Key Only (Yalnızca Güç Tuşu) olarak ayarlanırsa yalnızca Power Key (Güç Tuşu) kullanılabilir. (Local Key (Yerel Tuş) öğesini basılı tutarsanız joystick, Power Key (Güç Tuşu) işlevi görür.)
- Local Key Operation (Yerel Tuş İşlemi) seçeneğini Block All (Tümünü Engelle) olarak ayarlarsanız yerel tuşu kullanamazsınız. (Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

