GUIA RÁPIDA

BARRA DE SONIDO Wi-Fi

Wi-Fi Soundbar

S90TY

MFL72100360
2407_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Especificación

Requisitos de alimentación
- Refiérase a la etiqueta principal.

Potencia nominal
- Refiérase a la etiqueta principal.

Dimensiones (An x Al x F): Aprox. 1 250.0 mm x 63.0 mm x 135.0 mm
Suministro de Alimentación de Bus (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total): 570 W RMS

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar https://opensource.lge.com.
LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.
Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

ENGLISH

Specification

Power requirements
- Refer to the main label.


Power consumption
- Refer to the main label.


Dimensions (W x H x D): Approx. 1 250.0 mm x 63.0 mm x 135.0 mm
Bus Power Supply (USB): 5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power): 570 W RMS


Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.
This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

S90TY.DCOLLLK_SIMPLE (Sheet)_MFL72100360.indd 1-5
2024-07-02 6:08:41



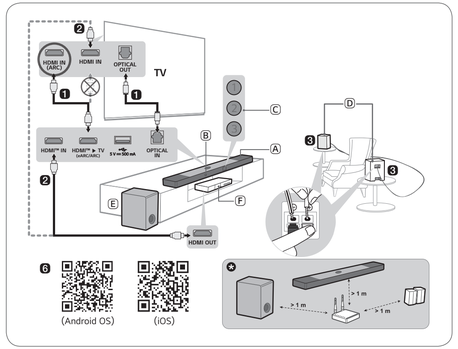



Reemplazo de baterías

- Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Replacement of Battery

- Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ESPAÑOL Instalar y usar el producto

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su equipo y consérvelo para referencias futuras.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite http://www.lg.com o escanee el código QR y, luego, descargue el manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su producto.

Ⓐ Barra de sonido
Ⓑ Receptor del control remoto
Ⓒ LED de estado (①②③)
Ⓓ Bocinas traseras (vendido separadamente, SPT8-S)
Ⓔ Subwoofer inalámbrico - instálelo cerca de la barra de sonido.
Ⓕ Dispositivo externo - (reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.)

○ : Encendido / ● : Apagado / ◌ : Destellea

Parpadeo en rojo	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Destellea en blanco	Blanco	Amarillo dorado	Morada
Encendido Apagado	OPTICAL / HDMI ARC	**Bluetooth** preparado	**Bluetooth**	Wi-Fi listo	Wi-Fi	HDMI IN	USB

❶ Conecte la barra de sonido al TV con un cable óptico o HDMI.

❷ Si está usando un dispositivo externo (p. ej., decodificador, reproductor de Blu-ray, videoconsola, etc.), conéctelo a la barra de sonido o a la televisión a través de un cable HDMI.
- ⓘ Si es necesario, adquiera cables HDMI, un cable óptico o un cable de extensión USB para conectar la barra de sonido.

❸ Si compró las bocinas traseras por separado, conéctelas con un cable para bocina. Al conectar las bocinas traseras, conecte el cable con franjas negras al terminal negativo de cada bocina y el cable restante al terminal positivo de cada bocina.

❹ Conecte los dispositivos a la alimentación en el orden siguiente: subwoofer inalámbrico → bocinas traseras → barra de sonido. A continuación, encienda la barra de sonido. Cuando la conexión se establezca automáticamente con la barra de sonido, los LED del subwoofer inalámbrico y la bocina trasera se encenderán en verde.

❺ Usar el producto con el TV
1. Presione el botón **Función** repetidamente hasta que el LED1 se encienda en blanco. Si está usando un dispositivo externo conectado al conector **HDMI™ IN** de la barra de sonido, presione el botón **Función** repetidamente hasta que LED1 se encienda en amarillo dorado.
2. En los ajustes del TV, establezca el altavoz de salida en [HDMI ARC], [Óptico], [LG WOWCAST] o [Bocina externa].
- ⓘ Si tiene una televisión LG que soporta la función integrada WOWCAST, puede conectarla a la barra de sonido de forma inalámbrica.

❻ Conectar el producto al smartphone por Wi-Fi
1. Conecte su smartphone a la red Wi-Fi.
2. Instale la **aplicación LG ThinQ** desde Google Play o App Store.
3. Ejecute la **aplicación LG ThinQ** y siga las instrucciones.
4. El producto se conectará al smartphone y podrá controlar el producto con la **aplicación LG ThinQ**.

❼ Conectar la unidad al smartphone por Bluetooth
1. Toque el botón **Ajustes** en el smartphone y seleccione **Bluetooth**. Encienda la función **Bluetooth**. (**Desactivado** > **Activado**)
2. Presione el botón de **Emparejamiento Bluetooth**. Luego de un momento, el LED1 y el LED2 parpadearán en blanco.
3. Busque y seleccione "LG_Speaker_S90TY_XXXX".
4. Cuando el producto está conectado a su smartphone a través de **Bluetooth**, el LED1 y el LED2 se iluminan en blanco.

ⓘ **Si ve un LED rojo en el subwoofer inalámbrico o la bocina trasera, esto significa que la barra de sonido no está conectada a las bocinas. En este caso, conéctelos en el orden siguiente.**
1. Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para apagarla.
2. Presione el botón **PAIRING** de la parte trasera del subwoofer inalámbrico o la bocina trasera. Verifique si cada LED destella en verde. Si sigue viendo un LED rojo en el subwoofer inalámbrico, mantenga presionado el botón de la parte trasera del subwoofer de nuevo.
3. Presione el botón **Encendido/Apagado** en la barra de sonido para encenderla.
4. Cuando la conexión esté establecida, verá una luz LED verde en el subwoofer inalámbrico o la bocina trasera.

✪ Mantenga la barra de sonido, el subwoofer y las bocinas traseras alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

- Algunos altavoces pueden no emitir sonido con algunas fuentes de entrada. Seleccione el modo de sonido BASS BLAST (BASS BLAST+) para escuchar el sonido a través de todas las bocinas.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google Play es una marca comercial de Google LLC.

ENGLISH Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Remote Control Receiver
Ⓒ Status LED (①②③)
Ⓓ Rear Speakers (Sold separately, SPT8-S)
Ⓔ Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
Ⓕ External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ◌ : Blink

Red blinking	White	White blinking	White	White blinking	White	Golden yellow	Purple
Power on Power off	OPTICAL / HDMI ARC	**Bluetooth** ready	**Bluetooth**	Wi-Fi ready	Wi-Fi	HDMI IN	USB

❶ Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.

❷ If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the soundbar or to the TV via an HDMI cable.
- ⓘ If necessary, purchase HDMI cables, an optical cable, or a USB extension cable to connect the soundbar.

❸ If you purchased the rear speakers separately, connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.

❹ Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speaker will light up green.

❺ Using the product with your TV
1. Press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up white. If you are using an external device that is connected to **HDMI™ IN** on the soundbar, press the **Function** button repeatedly until LED1 lights up golden yellow.
2. On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC], [Optical], [LG WOWCAST], or [External Speaker].
- ⓘ If you have an LG TV that supports the WOWCAST built-in function, you can connect it to the soundbar wirelessly.

❻ Connecting the product to your smartphone via Wi-Fi
1. Connect your smartphone to Wi-Fi.
2. Install the **LG ThinQ app** on Google Play or the App Store.
3. Run the **LG ThinQ app** and follow the instructions.
4. The product will connect to your smartphone and you can control the product with **LG ThinQ app**.

❼ Connecting the product to your smartphone via Bluetooth
1. Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (**Off** > **On**)
2. Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
3. Find and select "LG_Speaker_S90TY_XXXX".
4. When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.

ⓘ **If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.**
1. Press the **Power** button on the soundbar to turn it off.
2. Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green.
   - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
3. Press the **Power** button on the soundbar to turn it on.
4. When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.

✪ Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

- Some speakers may not make sound depend on the input source. Select BASS BLAST (BASS BLAST+) sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.