

عربي

FRANÇAIS



USER GUIDE



LG-K350Z

حول دليل المستخدم هذا

عربي

- شكرًا لاختيارك منتجات LG. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بشكل آمن وصحيح.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
 - لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
 - تستند المواصفات إلى إعدادات الجهاز الافتراضية.
 - قد تخضع التطبيقات الافتراضية على الجهاز لتحديثات وقد يتم سحب دعم هذه التطبيقات من دون إشعار مسبق. إذا كان لديك أي سؤال حول تطبيق متوفر على الجهاز، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG. للتطبيقات التي يثبتها المستخدم، يرجى الاتصال بموفر الخدمة المناسب.
 - قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من موارد غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. يؤدي القيام بإجراءات مماثلة إلى انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإبطال الكفالة.
 - قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
 - البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
 - قد تُفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

الإشعارات التعليمية

الحالات التي قد تتسبب في إصابتك أو إصابة الآخرين بأذى أو إلحاق ضرر بالجهاز أو أغراض أخرى.	تحذير 
يُرجى الاطلاع على الإشعارات والمعلومات الإضافية.	ملاحظة 

جدول المحتويات

26.....	ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة	5.....	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
27.....	Knock Code	11.....	الميزات الخاصة
27.....	تغيير طريقة قفل الشاشة	12.....	Capture+
28.....	Smart Lock	12.....	عرض المذكرة المحفوظة
28.....	الشاشة الرئيسية	13.....	التقاط الصورة عن طريق الإيماءة
28.....	التعرف على الشاشة الرئيسية	13.....	التقاط صور بواسطة إيماءة
30.....	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً	14.....	الأساسيات
30.....	تخصيص الشاشة الرئيسية	15.....	الملحقات
31.....	لوحة الإشعارات	16.....	تخطيط الجهاز
34.....	التقاط لقطة شاشة	18.....	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
34.....	لوحة المفاتيح على الشاشة	18.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية
34.....	استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص	20.....	شحن البطارية
34.....	إدخال حروف مميزة	21.....	تحسين عمر البطارية
35.....	نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز	21.....	إدخال بطاقة الذاكرة
35.....	إرسال بيانات باستخدام اتصال USB	22.....	إزالة بطاقة الذاكرة
36.....	تطبيق LG Bridge	23.....	تلميح شاشة اللمس
36.....	ميزات LG Bridge	23.....	الضغط أو اللمس
36.....	تنزيل برنامج LG Bridge	23.....	اللمس باستمرار
37.....	التطبيقات	24.....	السحب
38.....	تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها	24.....	التمرير أو التحريك
38.....	افتح تطبيق متجر Play	24.....	الضغط المزوج
38.....	افتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما	25.....	التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين
38.....	إلغاء تثبيت التطبيقات	25.....	إعداد حساب Google
38.....	المكالمات	25.....	إنشاء حساب Google
38.....	إجراء مكالمة	26.....	تسجيل الدخول إلى حساب Google
39.....	الاتصال بالأسماء	26.....	إيقاف الجهاز وإلغاء قفله
39.....	الرد على مكالمة ورفضها		
39.....	إجراء مكالمة ثانية		
39.....	عرض سجلات المكالمات		
40.....	تغيير إعدادات المكالمات		

51.....	الساعة العالمية	40.....	الاسماء
52.....	ساعة الإيقاف	40.....	البحث عن اسم
52.....	الحاسبة	40.....	إضافة اسم جديد
52.....	التقويم	41.....	الأسماء المفضلة
52.....	مهام	41.....	إنشاء مجموعة
53.....	مسجل الصوت	42.....	الرسائل
53.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت	42.....	إرسال رسالة
53.....	تنزيلات	42.....	عرض المحادثات
53.....	راديو FM	42.....	تغيير إعدادات الرسائل
54.....	LG Backup	42.....	الكاميرا
54.....	حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها	43.....	التقاط صورة
54.....	لنسخ بيانات الهاتف احتياطياً	43.....	خيارات الكاميرا في محدد المنظر
55.....	التطبيقات Google	44.....	بعد التقاط الصورة
57.....	الإعدادات	45.....	تسجيل ملف فيديو
58.....	الوصول إلى قائمة الإعدادات	45.....	بعد تسجيل فيديو
58.....	الشبكات	45.....	المعرض
58.....	بطاقة SIM ثانية	46.....	عرض الصور
59.....	Wi-Fi	46.....	تحرير الصور
59.....	Wi-Fi Direct	46.....	ضبط خلفية الشاشة
60.....	Bluetooth	46.....	التكبير والتصغير
61.....	بيانات الهاتف المحمول	46.....	تشغيل فيديو
61.....	إعدادات المكالمات	47.....	حذف الصور/ملفات الفيديو
62.....	اتصال USB	48.....	البريد الإلكتروني
62.....	نقطة Wi-Fi المحمولة	48.....	إضافة حساب
62.....	ربط Bluetooth	48.....	العمل مع مجلدات الحسابات
63.....	وضع الرحلات الجوية	48.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
63.....	VPN	49.....	تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني
63.....	شبكات الهاتف	49.....	حذف حساب بريد إلكتروني
63.....	طباعة	49.....	موسيقى
64.....	الصوت و الإشعار	49.....	تشغيل أغنية
64.....	المزيد	50.....	خيارات مشغل الموسيقى
		51.....	الساعة
		51.....	تنبيهات
		51.....	المؤقت

65	إعدادات الشاشة
65	الشاشة الرئيسية
65	تأمين الشاشة
66	أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
66	المزيد من إعدادات الشاشة
66	عامّة
66	اللغة ولوحة المفاتيح
67	الموقع
67	الحسابات والمزامنة
68	إمكانية الوصول
69	مفتاح الاختصار
69	Google
69	الحماية
70	التاريخ و الوقت
70	التخزين و USB
71	البطارية وتوفير الطاقة
71	الذاكرة
71	التطبيقات
71	تطبيق الرسائل الافتراضي
71	نسخ احتياطي وإعادة الضبط
72	حول الهاتف
73	ملحق
74	تحديث برنامج الجهاز
75	الأسئلة الشائعة
77	دليل مكافحة السرقة
78	مزيد من المعلومات
78	معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر
78	علامات تجارية
78	بيان التوافق

إرشادات لاستخدام أمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-K350Z هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين

International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10

جرامات من النسيج العضوي.

- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل

0.523 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون

1.420 واط/كيلوجرام (10 جرام).

• يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام عبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).

- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك.
- تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

- بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.




- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تمّ استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.



الميزات الخاصة

Capture+

يمكنك استخدام وظيفة Capture+ لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة باستخدام صورة محفوظة أو على الشاشة الحالية.

- 1 اضغط على شريط الحالة ومزّره لأسفل واضغط على . في حال عدم ظهور ، اضغط على  < ضع علامة اختيار على Capture+ لتمكينه.
- 2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

اضغط لحفظ المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط للتراجع عن الإجراء الأحدث.	
اضغط لإعادة أحدث إجراء تم حذفه.	
اضغط لإدخال نص في المذكرة.	
اضغط لتحديد نوع القلم واللون.	
اضغط لاستخدام الممحاة لمسح علامات القلم على المذكرة.	
اضغط لاقتصاص صورة المذكرة.	
اضغط لتحديد نمط المشاركة أو الورقة.	
اضغط لإخفاء شريط الأدوات أو عرضه.	

ملاحظة

• أثناء استخدام Capture+، استخدم طرف الإصبع وليس الظفر.

- 3 اضغط على  لحفظ المذكرة الحالية على  أو .

عرض المذكرة المحفوظة

اضغط على  <  <  وحدد ألبوم Capture+.

التقاط الصورة عن طريق الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة بالتقاط صورة بواسطة إيماءة يد باستخدام الكاميرا الأمامية.


التقاط صور بواسطة إيماءة

هناك طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

• ارفع يدك وافتحها حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

أو

• ارفع يدك وشدّ القبضة حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أرخ يدك لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

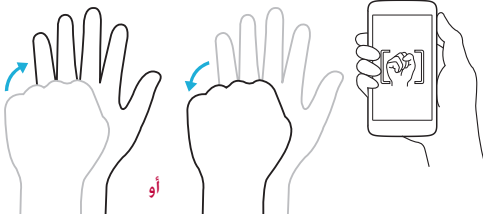



الأساسيات

الملحقات



تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الجهاز.

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة هاتف استريو
- كيبيل USB
- البطارية

ملاحظة

- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

تخطيط الجهاز

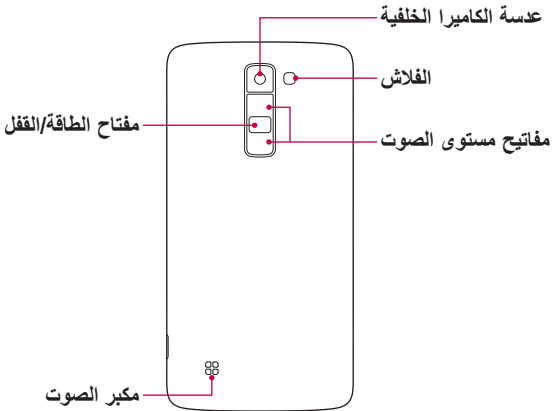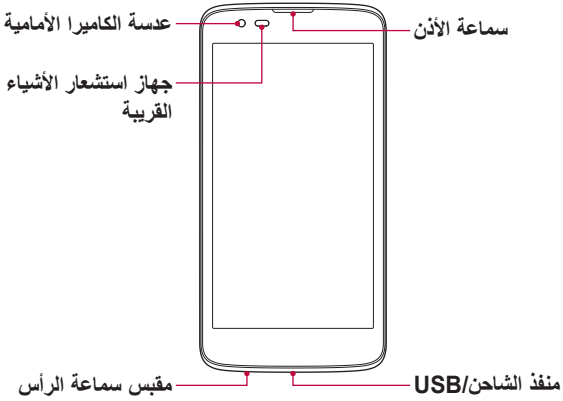

<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط باستمرار على هذا المفتاح. • اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة. 	<p>مفتاح الطاقة/القفل</p>
<p>عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لتشغيل Capture+. • اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل الكاميرا. <p>على الشاشة الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • للتحكم في مستوى صوت الرنين. <p>أثناء مكالمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن عند تشغيل صوت/فيديو. • للتحكم بمستوى الصوت باستمرار. 	<p>مفاتيح مستوى الصوت</p>

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

- عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير

- قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الجهاز أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

تشغيل الجهاز

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل في الجهة الخلفية من الجهاز لبضع ثوانٍ حتى يتم تشغيل الشاشة.

إيقاف تشغيل الجهاز

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل في الجهة الخلفية من الجهاز حتى تظهر قائمة خيارات الجهاز.
- 2 اضغط على إيقاف التشغيل < موافق لتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل الجهاز.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM التي يزودك بها موفر خدمة الجهاز والبطارية المضمّنة.



تحذير


- لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.




ملاحظة

- تعمل بطاقات Nano SIM فقط مع الجهاز.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الجهاز بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة.

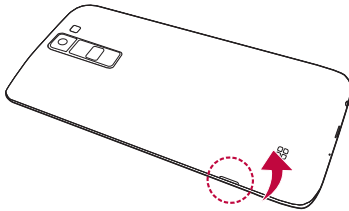


2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

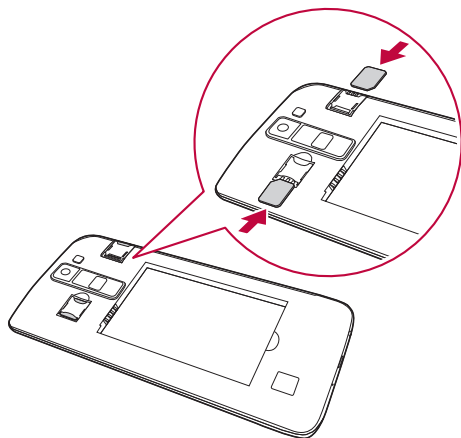

3 أدخل البطارية.

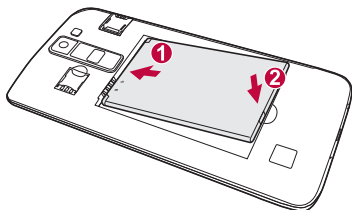

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه للأسفل حتى يستقرَ في مكانه.

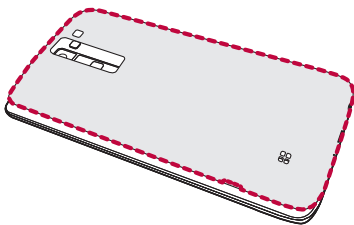


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضاً استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.



• استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضاً إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يقع موصل الشاحن في أسفل الجهاز. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

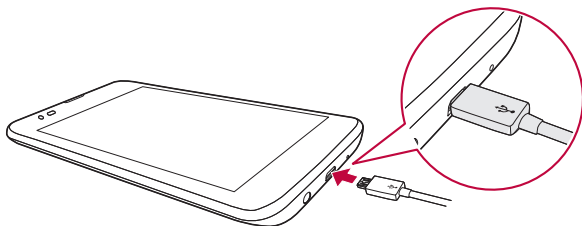

• لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الجهاز.

تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الجهاز

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وغيّر مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم جهازك بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.



تحذير


- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.



ملاحظة

- تؤدي كتابة بيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.



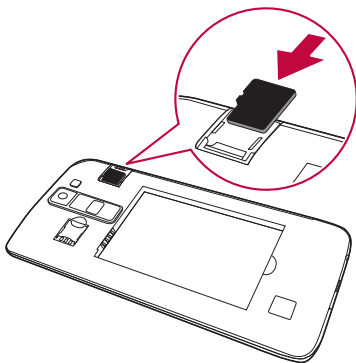

- 1 انزع الغطاء الخلفي.
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجهه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.



- 3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، فصلها للحفاظ على سلامتها.

- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < التخزين و USB < .
- 2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

تحذير 

- لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلى إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا تتحمل شركة LG مسؤولية الخسائر الناجمة عن تلف بطاقات الذاكرة أو سوء استخدامها، بما في ذلك فقدان البيانات.

تلميحات شاشة اللمس


في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل في الجهاز.

ملاحظة

- لا تضغط بقوة، فشاشة اللمس حساسة لدرجة أنها تتعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.


الضغط أو اللمس

اضغط أو المس لتنشيط العنصر أو الارتباط أو الاختصار أو الحرف الذي اخترته على لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

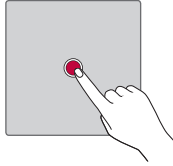


اللمس باستمرار

المس باستمرار عنصراً على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين إتمام الإجراء.

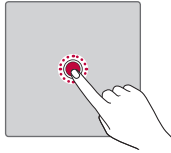


السحب

المس باستمرار عنصراً ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

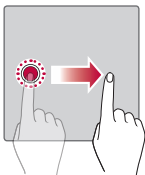


التمرير أو التحريك

للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر).

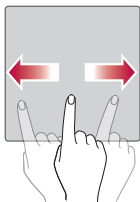


الضغط المزدوج

اضغط مرتين لتكبير/تصغير صورة أو خريطة.

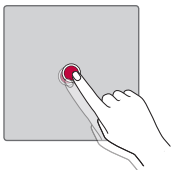

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين

استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

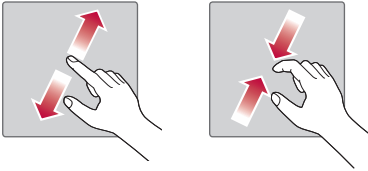

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الجهاز، سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

إنشاء حساب Google

- 1 اضغط على < < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 اضغط على إضافة حساب < Google < أو أنشئ حسابًا جديدًا.
- 3 أدخل الاسم الأول والعائلة، ثم اضغط على التالي.
- 4 أدخل اسم مستخدم واضغط على التالي. سيتصل الجهاز بخوادم Google ويتحقق من توفر اسم المستخدم.
- 5 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على التالي.
- 6 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
 - 2 اضغط على إضافة حساب < Google.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على التالي.
 - 4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على التالي.
 - 5 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google.
- بعد تسجيل الدخول، سيقوم الجهاز بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتوقيع Google. يمكنك أيضًا استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من سوق Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك إلى خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على الجهاز.

إيقاف الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ومرّر الشاشة بأي اتجاه.

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.
- 2 ألع قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

إيقاف تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين على منطقة فارغة في شاشة الصفحة الرئيسية.
- 2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة

- للحصول على أداء أفضل في التعرف، اضغط على وسط الشاشة، وليس على أسفلها أو أعلاها.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغوط على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا أدخلت Knock Code خاطئًا 6 مرات، فسيتم نقلك إلزامًا إلى صفحة تسجيل الدخول إلى حساب Google/رمز PIN الاحتياطي.




إعداد ميزة Knock Code

- 1 اضغط على  <  <  اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفًا من 6 إلى 8 ضغوط.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقًا عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

تغيير طريقة قفل الشاشة

- يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.
- 1 اضغط على  <  <  اختر قفل الشاشة.
 - 2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا ومسح والنقش و Knock Code و PIN رمز وكلمة المرور.



ملاحظة

- أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش لإلغاء القفل وتذكر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء نقش القفل.


Smart Lock

يمكنك استخدام ميزة Smart Lock لتسهيل عملية إلغاء قفل الجهاز. يمكنك ضبطها لإبقاء الجهاز غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز يعمل بتقنية Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجداً في موقع مألوف مثل المنزل أو العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.

إعداد ميزة Smart Lock

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < Smart Lock.
- 2 قبل إضافة أي أجهزة أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، عليك إعداد قفل شاشة (Knock Code أو النقر أو PIN رمز أو كلمة المرور).

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

التعرّف على الشاشة الرئيسية

- 1 شريط الحالة
 - 2 عنصر واجهة الاستخدام
 - 3 رموز التطبيقات
 - 4 مؤشر الموقع
 - 5 مساحة المفتاح السريع
 - 6 أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
- 

- 1 شريط الحالة – لعرض معلومات عن حالة الجهاز، بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.
- 2 عنصر واجهة الاستخدام – تُعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات مضمنة يمكن الوصول إليها عبر إطار التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. وبخلاف الاختصار، يمكن لعنصر واجهة استخدام أن يعمل كتطبيق على الشاشة.
- 3 رموز التطبيقات – اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.
- 4 مؤشر الموقع – يشير إلى أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.
- 5 منطقة المفاتيح السريع – لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.
- 6 أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

للعودة إلى الشاشة السابقة. وإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.	◀ زر الرجوع
للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.	○ زر الشاشة الرئيسية
لعرض التطبيقات المستخدمة حديثاً. يؤدي لمس هذا الزر باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.	□ زر المعاينة
اختر أي بطاقة SIM ستستخدم. المس باستمرار للانتقال إلى إعدادات بطاقة SIM الثنائية.	⌵ مفتاح تبديل SIM

عرض لوحات الشاشة الرئيسية الأخرى

- يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.
- مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها.

يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

1 اضغط على . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.

• لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير خلفيات الشاشة.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.


2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.

3 اسحبه إلى الموقع المطلوب وارفح إصبعك.

 ملاحظة

• لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.


إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته واسحبه إلى .

إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع

من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.


إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة

• لا يمكن إزالة  زر التطبيقات.


تخصيص رموز التطبيق على الشاشة الرئيسية

- 1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.


لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضًا بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً.

فتح لوحة الإشعارات


مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرّر الشاشة لأعلى أو اضغط على .

1 مساحة الإعدادات السريعة

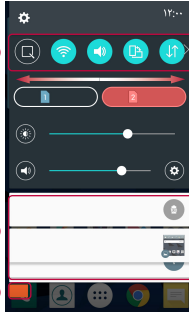

2 الإشعارات

3 مسح

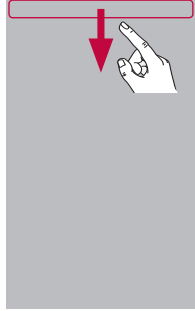

- 1 اضغط على كل زر إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف التشغيل. المس باستمرار الزر المطلوب للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لعرض المزيد من أزرار التبديل، مرّر إصبعك على الشاشة إلى اليسار أو اليمين. اضغط على (☰) لإزالة أزرار الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.
- 2 تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.
- 3 اضغط لمسح الإشعارات كافة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
يتم تشغيل أغنية حاليًا		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
الوضع الصامت قيد التشغيل		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
البطارية مشحونة بشكل كامل		متصل بشبكة Wi-Fi	
جاري شحن البطارية		سماعة الرأس السلكية متصلة	
الجهاز متصل بكمبيوتر شخصي بواسطة كابل USB		مكالمة جارية	
تنزيل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
تحميل البيانات		Bluetooth قيد التشغيل	
GPS قيد التشغيل		تحذير النظام	
تتم مزامنة البيانات		تم تعيين منبه	
اختيار أسلوب الإدخال		يتوفر بريد صوتي جديد	
نقطة Wi-Fi المحمولة نشطة		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	

ملاحظة

- قد يختلف موقع الرمز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا للمنطقة أو موقر الخدمة.

التقاط لقطة شاشة

اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح الطاقة/القفل في الوقت نفسه لمدة ثانيتين لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية.

لعرض الصورة التي تم التقاطها، اضغط على  <  < مجلد Screenshots.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

الوصف	الرمز
اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لإدخال نص باستخدام الصوت أو للوصول إلى clip tray.	
اضغط لإدخال مسافة.	
اضغط لإدخال سطر جديد.	
اضغط لحذف الحرف السابق.	

إدخال حروف مميزة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال أحرف مميزة. على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار زر الحرف "a" حتى يظهر الإطار المنبثق ويعرض الأحرف المميزة ذات الصلة. ثم اسحب إصبعك من دون رفعه إلى الحرف المميز المطلوب. عندما يتم تمييزه، ارفع إصبعك.

ملاحظة

• يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليمنى من المفتاح إلى توفّر حروف إضافية لهذا المفتاح.

نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

إرسال بيانات باستخدام اتصال USB

- 1 قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الجهاز.
- 2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد **جهاز الوسائط (MTP)**.
- 3 ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الجهاز.
- تحقق من متطلبات استخدام **جهاز الوسائط (MTP)**.

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى	برنامج التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	إصدار Window Media Player

تطبيق LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك في إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات، الخ. المحفوظة في جهاز LG على جهاز الكمبيوتر الشخصي بطريقة سهلة. يمكنك كذلك نسخ ملفاتك احتياطيًا مثل الأسماء والصور على الكمبيوتر الشخصي أو تحديث برنامج جهاز ما.

ملاحظة

- يمكنك رؤية إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام LG Bridge في قائمة المساعدة بعد تثبيت البرنامج وفتحه.
- قد تختلف الميزات المدعومة بحسب الجهاز.
- إن LG unified USB driver هو برنامج يلزم تثبيته لتوصيل جهاز LG بكمبيوتر شخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت LG Bridge.

مميزات LG Bridge

- إدارة المحتويات من جهازك على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi أو البيانات.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها عبر USB.
- تحديث برنامج جهاز ما على الكمبيوتر الشخصي عبر USB.

تنزيل برنامج LG Bridge

- 1 انتقل إلى www.lg.com.
- 2 اضغط على زر البحث وادخل اسم الطراز للبحث عن الطراز.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.
- 4 مرر للأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي < Windows** أو **Mac OS < تنزيل لتنزيل LG Bridge**.



التطبيقات



تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

يتيح لك متجر Play تصفح التطبيقات المجانية والمدفوعة والبحث عنها.

افتح تطبيق متجر Play




اضغط على  <  < .

افتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما

في أي وقت أثناء التصفح في متجر Play، اضغط على تطبيق ما لفتح شاشة التفاصيل الخاصة به.

تحتوي شاشة تفاصيل التطبيق على وصف وتصنيفات وتعليقات ومعلومات ذات صلة حول التطبيق. من هذه الشاشة، يمكنك تنزيل التطبيق وتثبيته وإلغاء تثبيته وتصنيفه وغيرها.

لإلغاء تثبيت التطبيقات

- 1 اضغط على  <  <  > علامة التبويب عامة > التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

المكالمات

يمكنك الاستمتاع بإجراء مكالمات واضحة في أرجاء المنطقة كافة.

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .



ملاحظة

• لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  < .
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضاً إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة التي تظهر، اضغط على  المطلوب الاتصال به.





الرد على مكالمة ورفضها

- مرّر  في أيّ اتجاه للرد على مكالمة واردة.
- مرّر  في أيّ اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة

- مرّر  إذا أردت رفض مكالمة وإرسال رسالة إلى المتصل.



إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على  إضافة مكالمة وأدخل الرقم.
- 2 اضغط على . يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 3 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  لبدء مكالمة جماعية.
- 4 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .



ملاحظة

- ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريبها.

عرض سجلات المكالمات

- 1 اضغط على  < .
- 2 يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

ملاحظة

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على  <  لحذف كل العناصر المسجلة.

تغيير إعدادات المكالمة

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمة بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على  > > إعدادات المكالمات وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.



الاسماء

يمكنك إضافة أسماء إلى الجهاز ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو حسابات أخرى تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على **بحث في الاسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح. يتم عرض النتائج المطابقة عندما تبدأ بالكتابة.



إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل رقم الاسم الجديد.
- 3 اضغط على  > > إضافة إلى الأسماء < اسم جديد.
- 4 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على رمز الصورة. اختر بين النقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 5 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.
- 6 اضغط على **حفظ**.



الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.




إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المفضلة.
- 2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المجموعات.
- 2 اضغط على  < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً ضبط نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثاً.
- 4 اضغط على إضافة أعضاء لإضافة أسماء إلى المجموعة واضغط على إضافة.
- 5 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة

• إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.







الرسائل

يجمع الجهاز بين ميزة إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

ملاحظة

• قد تُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.




إرسال رسالة

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على , ثم حدّد إدخال أو أكثر من قائمة الأسماء.
أو
- 3 ادخل اسماً أو رقم اسم في الحقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.
- 3 اضغط على حقل النص وابدأ بإدخال الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.
- 5 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.
- 6 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

عرض المحادثات

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل


- تمّ تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالجهاز مسبقاً للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.
- اضغط على  <  <  < الإعدادات.

الكاميرا


يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.

- اضغط على  <  < .

التقاط صورة

- 1 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 2 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 3 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

خيارات الكاميرا في محدد المنظر

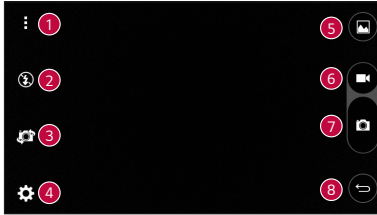


اضغط على لإخفاء/عرض خيارات الكاميرا على محدد المنظر.		1
اضغط لإدارة فلاش الكاميرا.		2
اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية و عدسة الكاميرا الأمامية.		3
اضغط لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.		4
اضغط لعرض آخر صورة التقطتها أو آخر فيديو سجلته.		5
اضغط لبدء التسجيل.		6
اضغط لالتقاط صورة.		7
اضغط للخروج من تطبيق الكاميرا.		8

ملاحظة

- احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يؤدي تلميح العدسة ببصمات الأصابع إلى الحصول على صور ضبابية مع تأثير "الهالة".

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على  لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.




لتعيين نسبة عرض إلى طول الصورة وجودة الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول "Cheese" أو "Smile" أو "LG" وما إلى ذلك لالتقاط صورة.	
ضبط مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذاة.	
عين موقع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين IN (الذاكرة الداخلية) و SD (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.	
يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للمساعدة.	

بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

اضغط لتحرير الصورة.	
اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة.	
اضغط لحذف الصورة.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	
اضغط لإضافة الصورة إلى المفضلة.	

تسجيل ملف فيديو

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو. يظهر طول التسجيل في أسفل الشاشة.
ملاحظة .
• اضغط على  لالتقاط صور أثناء تسجيل فيديو.
- 4 اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل عبر الضغط على  أو .
• اضغط على  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.




بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة إذا أردت المشاركة.	
اضغط لحذف الفيديو.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	
اضغط لإضافة الفيديو إلى المفضلة.	

المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي تمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.


- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. تظهر الصور وملفات الفيديو في الألبوم بالترتيب الزمني.
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.


عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد Download تلقائياً لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد Screenshots. يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

تحرير الصور

عند عرض صورة، اضغط على .




ضبط خلفية الشاشة


عند عرض صورة، اضغط على  < لضبط الصورة كـ لتعيين الصورة كخلفية شاشة أو تعيينها إلى اسم.

التكبير والتصغير

- استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:
- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
 - أبعد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

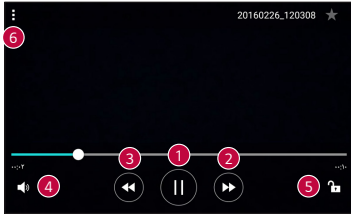

المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.		1
المس باستمرار للتقديم السريع تدريجيًا. اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.		2
المس باستمرار لإرجاع التشغيل تدريجيًا. اضغط للإرجاع 10 ثواني.		3
اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.		4
اضغط لقفل/إلغاء قفل الشاشة.		5
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		6

ملاحظة

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليمنى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط درجة السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة، اضغط على .




البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وMicrosoft Exchange (المستخدمي Enterprise) وغيرها.

• اضغط على  <  < .

إضافة حساب

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني. يمكنك أيضاً إضافة حساب البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق الإعدادات.




• اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب < البريد الإلكتروني.

العمل مع مجلدات الحسابات

• اضغط على  < عرض جميع المجلدات.

يتوفر في كل حساب مجلد صندوق الوارد والمرسلة والمسودات وعرض جميع المجلدات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.



إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- 1 اضغط على .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.
- 3 اضغط على حقل **نسخة نسخة مخفية** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.
- 4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.
- 5 اضغط مطوياً على حقل النص لتحرير الكلمات المحددة (عريض/مائل/مسطر/ملون).
- 6 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.
- 7 اضغط على  لإرسال الرسالة.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني

• اضغط على  > الإعدادات > الإعدادات العامة.

حذف حساب بريد إلكتروني

• اضغط على  > الإعدادات >  > إزالة الحساب > حدد الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > نعم.




موسيقى

يتوفر في الجهاز مشغل موسيقى يتيح لك تشغيل كل المسارات المفضلة لديك.


ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  >  > .
- 2 حدد علامة التبويب فئة الموسيقى في أعلى الشاشة.
- 3 اضغط على الأغنية المطلوب تشغيلها.

خيارات مشغل الموسيقى

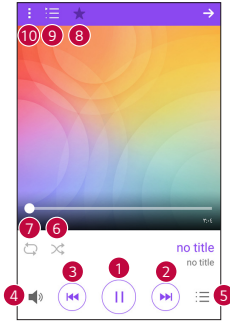

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.		1
اضغط لاستئناف التشغيل.		2
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع.		3
اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.		4
اضغط لضبط مستوى الصوت.		5
اضغط لفتح مكتبة الموسيقى.		6
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).		7
اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.		8
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.		9
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.		10
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		


الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

• اضغط على  <  <  <  < .

تنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بضبط تلك الأخيرة.

- 1 اضغط على علامة التبويب **تنبيهات**.
- 2 اضغط  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على **حفظ**.

ملاحظة

• يمكنك أيضًا الضغط على تنبيه لتحريره.


المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

- 1 اضغط على علامة التبويب **المؤقت**.
- 2 عيّن الوقت المطلوب على المؤقت.
- 3 اضغط على **بدء لتشغيل** المؤقت.
- 4 اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل المؤقت.

الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

- 1 اضغط على علامة التبويب **الساعة العالمية**.
- 2 اضغط على  وحدد المدينة المطلوبة.

ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التبويب ساعة الإيقاف باستخدام الجهاز كساعة إيقاف.

- 1 اضغط على علامة التبويب ساعة الإيقاف.
- 2 اضغط على بدء لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.
- 3 اضغط على إيقاف لإيقاف ساعة الإيقاف.

الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة أساسية أو علمية.

- 1 اضغط على $\odot < \odot \odot < \oplus$.
- 2 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو \times أو \div)، يتبعها =.

ملاحظة

• بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على \vdots .

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقب جدول الأحداث.

- 1 اضغط على $\odot < \odot \odot < \text{today}$.
- 2 حدد بيانات، ثم اضغط على \oplus .
- 3 أدخل تفاصيل الحدث واضغط على حفظ.

مهام

يمكنك تسجيل المهام على جهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 اضغط على $\odot < \odot \odot < \text{مهام}$.
- 2 اضغط على \oplus لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم اضغط على حفظ.


مسجل الصوت

يسجل تطبيق مسجل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  <  .
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

 ملاحظة

• اضغط على  للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  <  <  .

راديو FM

يتوفر في جهازك راديو FM مضمّن لتتمكّن من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

- اضغط على  <  <  .

 ملاحظة

• عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

LG Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حديث على ذاكرة التخزين استعادة بيانات الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة أو تلفه لسبب غير متوقع.

إن تطبيق LG Backup مدعوم على جهاز LG أو برامج أو إصدارات برامج تشغيل أخرى. لذا، عند شراء جهاز LG الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد.

في حال كان تطبيق LG Backup محملاً مسبقاً على جهازك، يمكنك نسخ معظم البيانات احتياطياً واستعادتها، بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها وتثبيتها مسبقاً والإشارات المرجعية وإدخالات التقويم والأسماء وإعدادات الشاشة الرئيسية وإعدادات النظام.



• للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.



• يتم حذف كل الملفات المخزنة على الجهاز قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي. احرص على نسخ ملف النسخ الاحتياطي على موقع آخر.
• تجدر الإشارة إلى أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الجهاز.

لنسخ بيانات الهاتف احتياطياً

1 اضغط على  <  < .

2 حدد الخيارات المطلوبة.

• نسخ البيانات بين الأجهزة – لنسخ البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.

• النسخ الاحتياطي والاستعادة – نسخ البيانات احتياطياً أو استعادتها من النسخ الاحتياطي.

التطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية وتطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي وتطبيقات العمل. قد يُطلب منك حساب Google للوصول إلى بعض التطبيقات. لعرض المزيد من المعلومات حول التطبيق، اطلع على قائمة المساعدة في كل تطبيق.



• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة.

Google

ابحث بسرعة عن عناصر على الإنترنت أو الجهاز.

Chrome

ابحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

Gmail

أرسل رسائل بريد إلكتروني أو استلمها عبر خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك في الخريطة وابحث عن مواقع واعرض معلومات الموقع لأمكنة متنوعة.

YouTube

شاهد مقاطع فيديو أو أنشئها وشاركها مع الآخرين.

Drive

خزن المحتويات على cloud واستخدمها أينما كنت وشاركها مع الآخرين.

موسيقى Play

تعرف على الموسيقى واستمع إليها وشاركها على جهازك.

أفلام Play

شاهد مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك وقم بتنزيل محتويات متنوعة للمشاهدة من سوق Play.

Hangouts

تحدّث مع أصدقائك بشكل فردي أو ضمن مجموعات واستخدم الصور والرموز التعبيرية ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

صور

قم بإدارة الصور والألبومات ومقاطع الفيديو التي تم حفظها على الجهاز وتحميلها إلى Google+.

البحث الصوتي

ابحث بسرعة عن عناصر عبر قول كلمة أو جملة أساسية.



الإعدادات
٤



الوصول إلى قائمة الإعدادات

يُتيح لك تطبيق الإعدادات تخصيص جهازك.

فتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على  < المس باستمرار  < إعدادات النظام.
- أو
- اضغط على  <  < .

إعدادات العرض

- اضغط على  لتبديل وضع العرض.
- عرض القائمة – مرر للأعلى والأسفل عبر القائمة.
- عرض التبويب – مرر لليساار أو اليمين أو اضغط على علامة التبويب التي تريدها.
-  ملاحظة
- تستند إرشادات تنفيذ المهام في هذا الدليل إلى إعداد العرض الافتراضي.

الشبكات


بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات SIM الثنائية.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < بطاقة SIM ثنائية.
- **SIM 1** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 1.
- **تنشيط الفتحة ١** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط الفتحة 1 الخاصة ببطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **SIM 2** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 2.
- **تنشيط الفتحة ٢** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط الفتحة 2 الخاصة ببطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **سمة لون بطاقة SIM** – يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.

- **ميزة تقليل التكلفة** – يمكن تعيين كل اسم إلى بطاقة SIM معيّنة في الأسماء. عند إجراء مكالمة مع اسم معيّن إلى بطاقة SIM متوفرة، يتم استخدام بطاقة SIM للمكالمة حتى إذا كانت بطاقة SIM أخرى نشطة.
- **بيانات الهاتف المحمول** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الوصول إلى البيانات على شبكة الهاتف المحمول.
- **بطاقة SIM المطلوب استخدامها** – يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. ستستخدم خدمات حزم الهاتف المحمول كافة (ويب، رسالة MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) بطاقة SIM المحددة على هذه القيمة. عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم تعيين شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.
- **بيانات التجوال** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليمسح لك باستخدام اتصالات بيانات الجهاز المحمول أثناء تجوّلك خارج منطقة تغطية الشبكة المحلية.

Wi-Fi

- يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 1 اضغط على  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 2 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.
- يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة

- إذا كنت متواجداً خارج منطقة تغطية شبكة Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، فقد يتصل الجهاز تلقائياً بالويب باستخدام البيانات، ما قد يؤدي إلى فرض رسوم بيانات.

Wi-Fi Direct

- يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشراً بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

- اضغط على  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.

ملاحظة

- في هذه القائمة، يكون الجهاز مرئياً لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

Bluetooth

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكيًا بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللايوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

إقران جهازك بجهاز آخر يعمل بتقنية Bluetooth

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات <Bluetooth>.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة. إذا أردت أيضًا اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على بحث.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. عند نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة

- إقران جهازين مزودين بتقنية Bluetooth هو عملية يتم إجراؤها مرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، تستمر الأجهزة بالتعرف على علاقة الشراكة بينها وتبادل المعلومات.
- يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجيًا 0000، أربعة أصفار).

إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.
- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.


• نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

تلقي البيانات عبر Bluetooth

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth.
- 3 ستتلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المُرسِل. احرص على تحديد قبول.

بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز.

• اضغط على  لتشغيل اتصال بيانات الجهاز أو إيقاف تشغيله. يتيح لك ذلك إدارة استخدام بيانات الجهاز. يمكنك استخدام اتصال شبكة Wi-Fi للبيانات بدلًا من ذلك.

إعدادات المكالمات

تتيح لك تكوين إعدادات متنوّعة للمكالمات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < إعدادات المكالمات.

[علامة التبويب SIM 2/SIM 1]

- البريد الصوتي – يتيح لك هذا الخيار تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة الاتصالات.
- أرقام الاتصال الثابت – يتيح لك هذا الخيار إدارة قائمة من الأرقام التي يمكن الاتصال بها من جهازك وتجميعها. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. في حال تم تنشيط هذا الخيار، فستتمكّن من الاتصال بالأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد فقط من جهازك.
- إعادة توجيه المكالمات – يسمح لك هذا الخيار باختيار متى تريد إعادة توجيه المكالمات.
- حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- مدة المكالمات – يسمح لك هذا الخيار بعرض مدة المكالمات لأنواع مختلفة من المكالمات.
- إعدادات إضافية – يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية مثل هوية المتصل أو انتظار المكالمات أو غيرها.


[علامة التبويب عام]

• نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – لعرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة عند استخدام تطبيق.

- رفض المكالمة – يسمح لك هذا الخيار بتعيين وظيفة رفض المكالمة.
- الرفض برسالة – عندما تريد رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا أردت رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- رد آلي – لتعيين الوقت قبل أن يجيب جهاز لاسلكي متصل على مكالمة واردة تلقائياً.
- اهتزاز عند الاتصال – ليهتز الجهاز عندما يرد الطرف الآخر على المكالمة.
- حفظ الأرقام غير المعروفة – يسمح لك هذا الخيار بإضافة أرقام غير معروفة إلى الأسماء بعد مكالمة.
- مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – يسمح لك هذا الخيار باستخدام مفتاح التشغيل لإنهاء المكالمات.
- كتم صوت المكالمات الواردة – يتيح لك هذا الخيار قلب الهاتف لكتم صوت المكالمات الواردة.


اتصال USB

يتيح لك هذا الخيار مشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر بواسطة كيبول USB.

- 1 قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر الشخصي بواسطة كيبول USB.
- 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
- 3 اضغط على  لتشغيل اتصال USB.

نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك أيضاً استخدام الجهاز لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للجهاز. أنشئ نقطة اتصال فعالة وشارك اتصالك.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
- 1 اضغط على  لتشغيل نقطة Wi-Fi المحمولة.
 - 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi لتغيير SSID ونوع الحماية وكلمة المرور وخيارات أخرى للنقطة المحمولة.

ربط Bluetooth

يتيح لك هذا الخيار الاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
- اضغط على  لتشغيل ربط Bluetooth ومشاركة اتصالك عبر ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية

يتيح لك هذا الوضع استخدام عدد كبير من ميزات جهازك، مثل الألعاب والموسيقى عندما تكون في مكان يُمنع فيه إجراء مكالمات أو تلقيها أو استخدام البيانات. عند ضبط جهازك على وضع الرحلات الجوية، لا يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها أو الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد > وضع الرحلات الجوية.

VPN

يمكنك من جهازك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك والوصول إليها.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد > VPN.

شبكات الهاتف

تسمح لك هذه القائمة بتكوين إعدادات شبكة مختلفة للجهاز.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد > شبكات الهاتف.

طباعة

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android، على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد > طباعة.

الطباعة عبر طابعة لاسلكية

1 حدد المحتوى مثل الصور أو المستندات.

2 اضغط على **⋮** < طباعة > **▼** < جميع الطابعات... >، ثم حدد طابعة.

الصوت و الإشعار

- تتيح لك تغيير إعدادات صوتية متنوّعة على الجهاز.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الصوت و الإشعار.
- أوضاع الصوت – يتيح لك هذا الخيار ضبط وضع صوت الجهاز.
- مستوى الصوت – يتيح لك هذا الخيار ضبط إعدادات مستوى صوت الجهاز لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
- نغمة رنين SIM 1 / نغمة رنين SIM 2 – يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمات الرنين للمكالمات. يمكنك أيضاً إضافة نغمات رنين وحذفها.
- معرف الرنين – يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين استناداً إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.
- صوت مع اهتزاز – يتيح لك هذا الخيار ضبط الجهاز ليهتَزَ ويصدر نغمة رنين عند تلقى مكالمات.
- نوع اهتزاز SIM 1 / نوع اهتزاز SIM 2 – يتيح لك هذا الخيار اختيار نوع الاهتزاز.
- عدم الإزعاج – يتيح لك هذا الخيار ضبط جدول يضمّ الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات لتفادي مقاطعتك. يمكنك ضبط السماح بتشغيل بعض الميزات عند ضبط الأولوية فقط.
- تأمين الشاشة – يتيح لك هذا الخيار اختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.
- تطبيقات – يتيح لك هذا الخيار ضبط إشعارات للتطبيقات الفردية بما في ذلك ضبط كأولوية ومنعها من عرض إشعارات.

المزيد

- يتيح لك ضبط إعدادات الصوت والإشعار الأخرى.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الصوت و الإشعار < المزيد.
- صوت إشعار SIM1/صوت إشعار SIM2 – يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت الإشعار. يمكنك أيضاً إضافة أصوات للإشعارات وحذفها.
- تأثيرات الصوت – تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع نغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة والمزيد غيرها.
- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – يتيح هذا الخيار لجهازك قراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.

إعدادات الشاشة

الشاشة الرئيسية

- يتيح لك هذا الخيار ضبط إعدادات الشاشة الرئيسية.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.
- **تحديد الشاشة الرئيسية** – لتحديد السمة المطلوبة للشاشة الرئيسية.
- **سمة** – لتعيين سمة الشاشة على جهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من LG SmartWorld.
- **خلفية الشاشة** – لضبط خلفية الشاشة التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطية للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- **السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

- يتيح لك تعيين إعدادات قفل الشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.
- **اختر قفل الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار ضبط نوع قفل الشاشة لحماية جهازك.
- **Smart Lock** – يتيح لك هذا الخيار إبقاء جهازك غير مقفل عند الاتصال بجهاز موثوق به أو عندما يكون موجودًا في مكان موثوق به. إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **Smart Lock** في **إقفال الجهاز وإلغاء قفله**.
- **خلفية الشاشة** – لتحديد خلفية الشاشة المطلوب عرضها على شاشة القفل.
- **اختصارات** – يسمح لك هذا الخيار باختيار الاختصارات المتوفرة على شاشة القفل.
- **معلومات الاتصال للهاتف المفقود** – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات المالك على شاشة القفل في حال فقدان الجهاز.
- **موقت الإغلاق** – يتيح لك هذا الخيار تعيين مدة الوقت قبل أن تقفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
- **يقفل زر الطاقة على الفور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفل. يمنع هذا الإعداد تعيين إعداد مؤقت القفل.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

لضبط أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. لاختيار الأزرار التي تريدها أن تظهر وتحديد موقعها على الشريط وشكلها. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة > أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

المزيد من إعدادات الشاشة

- يتيح لك هذا الخيار تعيين إعدادات أخرى للشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة.
- نوع الخط – لاختيار نوع الخط المطلوب.
- حجم الخط – لاختيار حجم الخط المطلوب.
- السطوع – لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.
- تدوير الشاشة تلقائياً – يتيح لك هذا الخيار تبديل اتجاه الشاشة تلقائياً عند تدوير الجهاز.
- مهلة الشاشة – يسمح هذا الخيار بضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.
- حلم اليقظة – يتيح لك هذا الخيار تحديد شاشة التوقف لتظهر عندما يكون الجهاز ساكناً أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/أو الشحن.
- معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

- يتيح لك هذا الخيار تغيير إعدادات إدخال النص.
- حدد لغة للكتابة على جهازك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح.
- اللغة – يتيح لك هذا الخيار اختيار لغة لاستخدامها على الجهاز.
- لوحة المفاتيح الحالية – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع لوحة المفاتيح الحالية.
- لوحة مفاتيح LG – يتيح لك هذا الخيار تغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.

- الكتابة بالصوت من Google – يتيح لك هذا الخيار تغيير إعدادات إدخال الصوت.
- تحويل النص إلى الكلام – اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
- سرعة المؤشر – اضغط سرعة المؤشر.
- عكس الأزرار – يتيح لك هذا الخيار عكس أزرار الماوس لاستخدام الزر الأيمن كالزر الأساسي.

الموقع

- قم بتنشغيل خدمة تحديد الموقع وسيحدد الجهاز موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google استخدام الموقع عند توفير هذه الخدمات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الموقع.
- الوضع – لضبط كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- الكاميرا – يتيح لك تمكين هذا الخيار وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع المواقع التي التقطت فيها.
- سجّل المواقع في Google – يتيح لك هذا الخيار اختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

- تتيح لك هذه القائمة إضافة حسابات Google والحسابات الأخرى المعتمدة وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.
- كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- مزامنة البيانات تلقائياً – يتيح لك تمكين هذا الخيار مزامنة كافة الحسابات التي أضفتها إلى جهازك تلقائياً.
- الحسابات – يتيح لك هذا الخيار عرض كافة الحسابات التي أضفتها. اضغط على أحد الحسابات لعرضه و/أو إدارته.
- إضافة حساب – اضغط على هذا الخيار لإضافة حساب جديد.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين الوظائف الإضافية لإمكانية الوصول التي قمت بتثبيتها على جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < إمكانية الوصول.

- الرؤية – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في البصر.
- **TalkBack** – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية.
- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – يتيح لك تمكين هذا الخيار سماع تنبيهات شفوية تلقائية للمكالمات والرسائل الواردة.
- ظلال الشاشة – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين تباين أعمق للشاشة.
- حجم الخط – لضبط حجم الخط.
- التكبير/التصغير باللمس – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.
- عكس لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.
- تصفية لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
- مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – يتيح لك تمكين هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية بالضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- سماع – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في السمع.
- الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني ضعفاً في السمع.
- تنبيهات الفلاش – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.
- إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يتيح لك تمكين هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الهاتف.
- نوع الصوت – لضبط نوع الصوت.
- ضبط أتران الصوت – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات للأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المهارات الحركية.
- لمس وقت التعليق – لتعيين لمس وقت التعليق.
- **Touch assistant** – لعرض لوحة لمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
- مهلة الشاشة – لضبط المدة الزمنية قبل انطفاء الإضاءة الخلفية تلقائياً.

- لمس مناطق التحكم – يتيح لك هذا الخيار تحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الميزات المحددة بشكل سريع عند الضغط 3 مرات على زر الصفحة الرئيسية.
- تدوير الشاشة تلقائياً – يتيح لك تمكين هذا الخيار تدوير الشاشة بحسب الاتجاه الفعلي للجهاز (عمودي أو أفقي).
- الوصول عبر مفاتيح التحويل – يتيح لك هذا الخيار التفاعل مع الجهاز باستخدام مفاتيح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

مفتاح الاختصار

- احصل على إمكانية الوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط على مفتاحي مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < مفتاح الاختصار.
- اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لتشغيل Capture+.
- اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل الكاميرا والتقاط صورة.

Google

- استخدم إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Google.

الحماية

- استخدم هذه القائمة لتكوين كيفية المساعدة في حماية الجهاز وبياناته.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الحماية.
- قفل المحتويات – لتحديد أنواع القفل لإقفال المذكرات لـ QuickMemo+.
- تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
- تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – لتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.
- إعداد قفل بطاقة SIM – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.

- كتابة كلمة المرور مرئية – يتيح لك تمكين هذا الخيار عرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- مديرو الهاتف – عرض مديري الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.
- مصادر غير معروفة – يسمح لك هذا الخيار بتنصيب تطبيقات من خارج سوق Play.
- التحقق من التطبيقات – لعدم السماح بتنصيب التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.
- نوع التخزين – لعرض نوع التخزين الحالي.
- إدارة الشهادة – يتيح لك هذا الخيار إدارة شهادات الحماية.
- Trust agents – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- تثبيت الشاشة – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معين فقط باستخدام تثبيت الشاشة.
- الوصول إلى استخدام التطبيقات – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الجهاز.

التاريخ و الوقت

- عيّن تفضيلاتك لكيفية عرض التاريخ والوقت.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التاريخ و الوقت.

التخزين و USB

- يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدمه في الجهاز.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التخزين و USB.

تخزين الجهاز

- وحدة تخزين داخلية – لعرض إجمالي المساحة في ذاكرة جهازك الداخلية والمساحة المستخدمة من خلال نص ومخطط بياني شريطي (تكون المساحة غير المستخدمة باللون الرمادي). اضغط لعرض التطبيقات المناسبة والمساحة التي تستخدمها.

وحدة تخزين نقالة

- لعرض إجمالي المساحة والمساحة المستخدمة في بطاقة الذاكرة.

البطارية وتوفير الطاقة

يتيح لك هذا الخيار عرض حالة البطارية الحالية بما في ذلك النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالة الشحن.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < البطارية وتوفير الطاقة.
- استخدام البطارية – لعرض مستوى استهلاك البطارية وتفاصيل الاستخدام. اضغط على أحد العناصر لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.
- النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- توفير الطاقة – اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لضبط مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير الطاقة.

الذاكرة

يمكنك مراقبة الذاكرة المستخدمة بشكل متوسط والذاكرة التي تستخدمها تطبيقات الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الذاكرة.

التطبيقات

للسماح لك بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على جهازك وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < تطبيق الرسائل الافتراضي.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

غير الإعدادات لإدارة إعداداتك وبياناتك.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط.
- LG Backup** – يتيح لك هذا الخيار نسخ جميع المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها. إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم LG Backup في التطبيقات.
- نسخ احتياطي لبياناتي – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.

- الحساب الاحتياطي – لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حاليًا لنسخ المعلومات احتياطيًا.
- استعادة تلقائية – لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- إعادة ضبط إعدادات الشبكة – إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة.
- إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الجهاز بهذه الطريقة، فسيُطلب منك إعادة إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الجهاز وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < حول الهاتف.



ملحق

تحديث برنامج الجهاز

تحديث برنامج جهاز LG من الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الجهاز الثابتة بسهولة إلى إصدار أحدث من الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث البرنامج الثابت للجهاز يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الإشارة إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد تتسبب بالحاق ضرر بالغ بجهازك.

ملاحظة

• تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات برامج ثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج جهاز LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الجهاز إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على الجهاز:

الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < علامة التبويب عام < مركز التحديث < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة

• قد يتم فقدان بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للجهاز-بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM-أثناء عملية تحديث برنامج الجهاز. لذا، توصي LG بإجراء نسخ احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برنامج الجهاز. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

• تعتمد هذه الميزة على موثوقية خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

الأسئلة الشائعة

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الجهاز. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	ما من بطاقة SIM في الجهاز أو تم إدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/الاتصال بالشبكة سيء	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6 إلى 12 شهرًا. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزَين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
تنزيل أحد التطبيقات يتسبب في حدوث الكثير من الأخطاء.	إزالة التطبيق.	<ol style="list-style-type: none"> 1 اضغط على  <  < . 2 اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات. 3 اضغط على التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الجهاز	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد من أن الجهاز قيد الشحن على درجة حرارة عادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن ومن اتصاله بالجهاز.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	وظيفة أرقام الاتصال الثابتة قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممثلة	احذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل من جهازك لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	إذا تجمّدت الشاشة أو توقف الجهاز عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فأزل البطارية وأعد إدخالها. ثم أعد تشغيل الجهاز. أو حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.

دليل مكافحة السرقة

يمكنك ضبط جهازك لمنع استخدامه من قبل أشخاص آخرين إذا قد تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقة أو مسحه، يمكن فقط لشخص يعرف تفاصيل حساب Google الخاص بك أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز.

الخطوات التي عليك اتخاذها لضمان حماية جهازك هي التالية:

- **تعيين قفل شاشة:** في حال فقدان جهازك أو سرقة علمًا أنك عينت له قفل شاشة، لا يمكن مسح الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google إلى جهازك:** إذا تم مسح جهازك ولكنك تملك حساب Google عليه، لا يستطيع الجهاز إنهاء عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجددًا.

بعد حماية جهازك، عليك إما إلغاء قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور حساب Google إذا توجب تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن هذا الإجراء أنك تقوم شخصيًا بإعادة الضبط أو شخص موثوق به.

ملاحظة

- لا تنسَ حساب Google وكلمة المرور اللذين أضفتها إلى جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم توفر معلومات الحساب خلال عملية الإعداد، لن تتمكن من استخدام الجهاز بقاءً بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

مزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

علامات تجارية

- حقوق النشر © 2016 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
- وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® و شعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج **LG-K350Z** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

À propos de ce manuel de l'utilisateur

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous copiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT

Circonstances qui pourraient entraîner des blessures pour vous-même et autrui, ou encore la détérioration de l'appareil ou d'autres équipements.



REMARQUE

Remarques ou informations supplémentaires.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	5	Création de votre compte Google.....	29
		Connexion à votre compte Google.....	29
Fonctionnalités particulières.....	13	Verrouillage et débloqué de l'appareil ...	30
Capturer+	14	KnockON.....	30
Affichage du mémo enregistré.....	14	Knock Code.....	30
Prise de photo avec geste.....	15	Changement de la méthode de verrouillage de l'écran.....	31
Prise de vue avec un mouvement de la main.....	15	Smart Lock.....	32
Fonctions de base	16	Écran d'accueil	32
Accessoires	17	Présentation de l'écran d'accueil.....	32
Présentation de l'appareil.....	18	Retour à une application récemment utilisée.....	34
Mise en marche et arrêt de l'appareil.....	20	Personnalisation de l'écran d'accueil.....	34
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	20	Volet Notifications.....	36
Chargement de la batterie.....	23	Prendre une capture d'écran	38
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	24	Clavier visuel	39
Insertion de la carte mémoire.....	24	Utilisation du clavier et saisie de texte.....	39
Retrait de la carte mémoire.....	25	Saisie de caractères spéciaux.....	39
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	26	Transfert de données entre un PC et l'appareil.....	40
Appuyer ou effleurer	26	Transfert de données via une connexion USB.....	40
Appui de façon prolongée.....	26	LG Bridge.....	41
Glissez	27	Fonctionnalités de LG Bridge	41
Faire glisser ou déplacer.....	27	Pour télécharger le logiciel LG Bridge.....	41
Appuyez deux fois.....	28	Applications	42
Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer	28	Installation ou désinstallation d'applications	43
Configuration d'un compte Google.....	29	Pour ouvrir l'application Play Store	43
		Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application.....	43
		Pour désinstaller des applications.....	43

Appels	44	Suppression d'un compte de messagerie...	56
Émission d'un appel.....	44	Musique	56
Appel des contacts.....	44	Lecture d'une chanson	57
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	44	Options du lecteur audio.....	57
Émettre un second appel.....	45	Horloge	58
Affichage des journaux d'appel	45	Alarmes.....	59
Modifier vos paramètres d'appel.....	45	Minuteur.....	59
Répertoire	46	Fuseaux horaires.....	59
Recherche d'un contact.....	46	Chronomètre.....	59
Ajout d'un nouveau contact	46	Calculatrice	60
Contacts préférés	46	Agenda	60
Création d'un groupe.....	47	Tâches	60
Messagerie	47	Dictaphone	61
Envoi d'un message.....	48	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	61
Affichage conversation	48	Téléchargements	61
Modification des paramètres de messagerie.....	48	Radio FM	61
Photo	48	LG Backup	62
Prendre une photo.....	49	Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil.....	62
Options de l'appareil photo sur le viseur	49	Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil	63
Une fois la photo prise	51	Applications Google	63
Enregistrement d'une vidéo.....	51	Paramètres	65
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	52	Accéder au menu Paramètres	66
Galerie	52	Paramètres du Réseau	66
Affichage des photos.....	53	Double carte SIM.....	66
Modification des photos.....	53	Wi-Fi.....	67
Définition d'un fond d'écran	53	Wi-Fi Direct	68
Zoom avant et arrière.....	53	Bluetooth.....	68
Lecture d'une vidéo.....	54	Données mobiles	69
Suppression de photos et vidéos.....	55	Appels.....	70
Email	55	Partager connexion USB	71
Ajout de compte	55		
Utilisation des dossiers de comptes	55		
Composition et envoi d'un e-mail.....	56		
Modification des paramètres de messagerie généraux	56		

Hotspot Wi-Fi	71	Marques commerciales.....	92
Partage de connexion Bluetooth.....	72	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	92
Mode Avion.....	72		
VPN.....	72		
Réseaux mobiles.....	72		
Impression.....	73		
Paramètres des Son et Notification	73		
Plus de paramètres	74		
Paramètres d'Écran.....	74		
Écran d'accueil	74		
Écran de verrouillage.....	75		
Touches tactiles.....	75		
Plus paramètres d'affichage.....	76		
Paramètres Général	76		
Langue et clavier.....	76		
Position.....	77		
Comptes et synchronisation	77		
Accessibilité.....	78		
Touche de raccourci.....	80		
Google.....	80		
Sécurité.....	80		
Date et heure.....	81		
Stockage et USB.....	81		
Batterie et économie d'énergie	82		
Mémoire	82		
Applications.....	82		
Application de messages par défaut	82		
Sauvegarder & Réinitialiser	83		
À propos du téléphone.....	83		
Annexe	84		
Mise à jour logicielle du téléphone	85		
FAQ.....	86		
Guide contre le vol	90		
En savoir plus	91		
Informations sur les logiciels libres	91		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-K350Z est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,523 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,420 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.




- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil.
- Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au début conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.












Fonctionnalités particulières

Capturer+

Vous pouvez utiliser la fonction Capturer+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **Capturer+** pour l'activer.
- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Appuyez pour sélectionner le partage ou le style du papier.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez Capturer+, utilisez l'extrémité de votre doigt, et non votre ongle.

- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo actuel dans  ou .

Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prise de vue avec un mouvement de la main

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

OU

- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

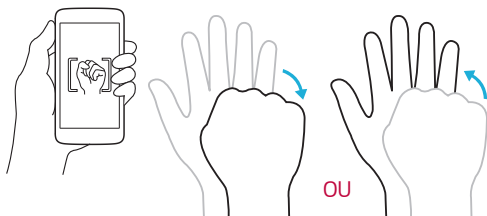



Fonctions de base

Accessoires


Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre montre.

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie


REMARQUE


- Les éléments décrits ci-dessus sont parfois disponibles en option.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Présentation de l'appareil

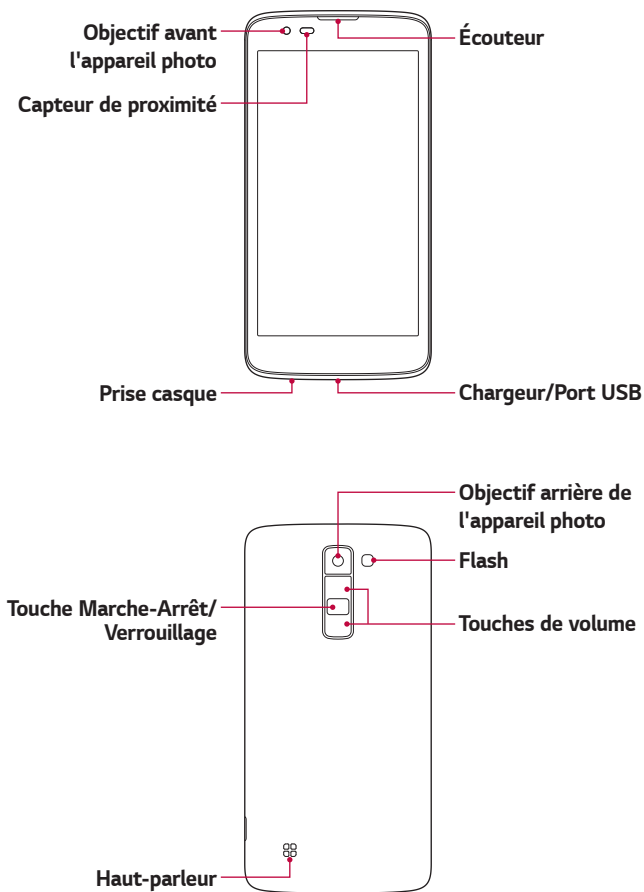

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> · Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche. · Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
Touches de volume	<p>Lorsque l'écran est éteint :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+. · Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'Appareil photo. <p>Sur l'écran d'accueil :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume de la sonnerie. <p>Pendant un appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume des écouteurs lors de la lecture audio/vidéo. · Permet de régler le volume en continu.

-  **REMARQUE : Capteur de proximité**
- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

-  **AVERTISSEMENT**
- Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur l'appareil risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche de l'appareil

Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Désactiver l'appareil

- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le menu Options de ce dernier apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Eteindre** > **OK** pour confirmer que vous souhaitez éteindre l'appareil.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Insérez la carte SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.


AVERTISSEMENT

- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.


REMARQUE

- Seules les cartes SIM Nano fonctionnent avec cet appareil.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez l'appareil fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez la façade arrière comme illustré sur la figure.

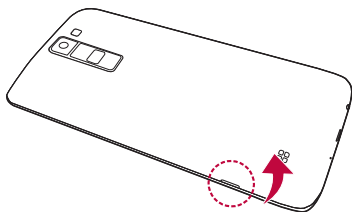


- 2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

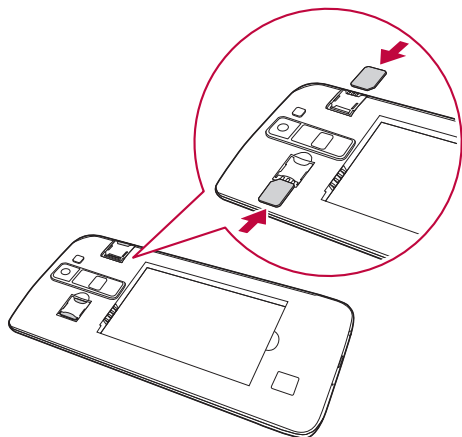

3 Insérez la batterie.

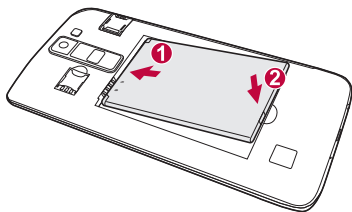

4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

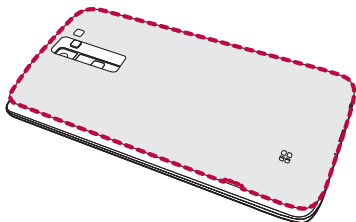


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure de l'appareil. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

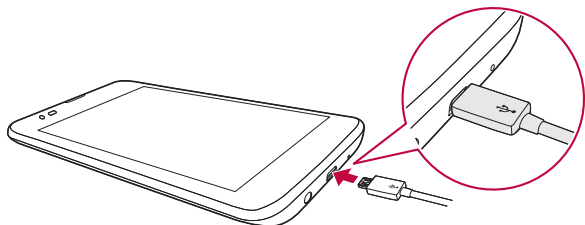

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre appareil.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre appareil

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. Si vous utilisez une carte incompatible, cela peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données enregistrées sur la carte.

REMARQUE

- Si vous écrivez et effacez des données trop fréquemment, cela raccourcira la durée de vie des cartes mémoire.



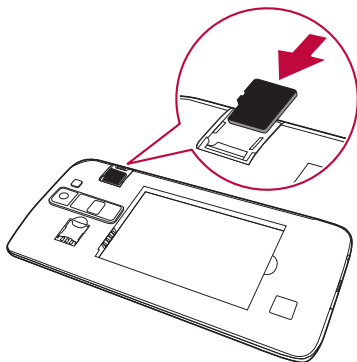

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de tout abus ou utilisation incorrecte de cartes mémoire, y compris de la perte de données.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre appareil.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Appuyer ou effleurer

Appuyez ou effleurez pour activer l'élément, le lien, le raccourci ou la lettre de votre choix sur le clavier à l'écran.

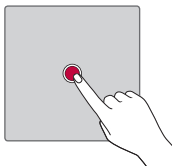


Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

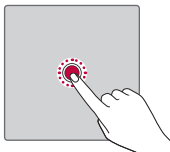


Glissez

Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

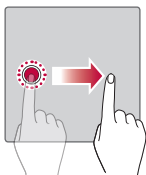


Faire glisser ou déplacer

Pour effectuer un déplacement, posez votre doigt sur la surface de l'écran et déplacez-le sans vous interrompre (de façon à ne pas faire glisser un élément à la place).

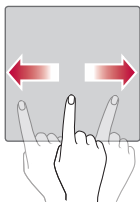



Appuyez deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une image ou une carte.

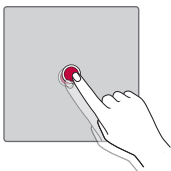

Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer

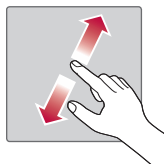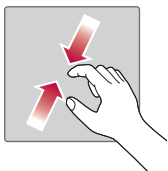


Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.






Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre appareil, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **SUIVANT**. Votre appareil communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 6 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail et bénéficier des services Google sur votre appareil.

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Activation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Désactivation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Pour de meilleures performances de reconnaissance, appuyez au centre de l'écran, mais pas sur le bas ou le haut de l'écran.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.




Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.

Paramétrage de la fonctionnalité Knock Code




- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.




REMARQUE

- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.


Smart Lock

Vous pouvez utiliser Smart Lock pour faciliter le débloquage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre appareil déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.


Paramétrage de la fonction Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 2 Avant d'ajouter des appareils sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage sécurisé, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Présentation de l'écran d'accueil

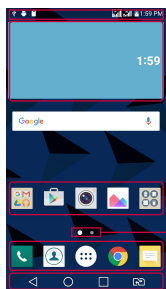

1 Barre d'état

2 Widget





3 Icônes des applications

4 Indicateur de positionnement

5 Zone des touches de raccourci

6 Touches tactiles

- 1 **Barre d'état** : affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 2 **Widget** : les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 3 **Icônes des applications** : appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour ouvrir et utiliser l'application correspondante.
- 4 **Indicateur de positionnement** : indique dans quelle toile de l'écran d'accueil vous vous trouvez actuellement.
- 5 **Zone des touches de raccourci** : permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page d'écran d'accueil.
- 6 **Touches tactiles**

 Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Bouton Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Bouton Présentation	Permet d'afficher les applications récemment utilisées.
 Bouton de changement de SIM	Choisissez quelle carte SIM utiliser. Appuyez quelques instants pour aller aux paramètres de double carte SIM.

Pour afficher les autres volets de l'écran d'accueil


Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Retour à une application récemment utilisée

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer pour quitter une application après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

REMARQUE

- Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.


Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil



- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur ◀.

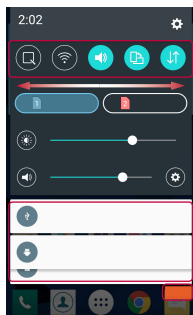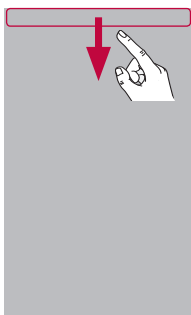

1 Zone de paramètres rapides

2 Notifications

3 EFFACER

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur ☰ pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.

Icônes de notification










Icônes de statut



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué

Icône	Description
	Chanson en cours de lecture
	Mode Silencieux activé
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	L'appareil est connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours




	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.
- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Prendre une capture d'écran






Maintenez la **touche Diminuer le volume** et la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** en même temps pendant 2 secondes pour prendre une capture d'écran de l'écran actuel.

Pour afficher l'image capturée, appuyez sur  >  >  > dossier **Screenshots**.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
	Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour effectuer une saisie vocale ou accéder au presse-papier.
	Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
	Appuyez pour créer une ligne.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité. Une fois qu'il est mis en surbrillance, relevez le doigt.

REMARQUE

- Un symbole dans le coin supérieur droit de la touche indique que d'autres caractères sont disponibles pour cette touche.

Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données via une connexion USB

- 1 Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform Driver doit être installé sur votre PC pour que ce dernier soit en mesure de détecter l'appareil.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un appareil mobile LG depuis votre PC. En outre, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, tels que vos contacts et vos images sur votre PC, ou mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile.

REMARQUE

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

- Gérez le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou les données.
- Sauvegardez et restaurez les données de votre appareil via USB.
- Mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile depuis votre PC via USB.

Pour télécharger le logiciel LG Bridge

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Appuyez sur le bouton Rechercher et saisissez le nom du modèle pour rechercher le modèle.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC** > **Windows** ou **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.



Applications

Installation ou désinstallation d'applications

Play Store vous permet de parcourir et de rechercher des applications gratuites et des applications payantes.




Pour ouvrir l'application Play Store

Appuyez sur  >  > .

Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application

À tout moment pendant la navigation dans Play Store, appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant. L'écran d'informations détaillées comprend une description, un classement, des commentaires et des informations sur l'application. Dans cet écran, vous pouvez télécharger, installer, désinstaller, noter l'application, et plus encore.






Pour désinstaller des applications

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


Appels

Les appels reçus et passés dans la région sont parfaitement audibles.




Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .



REMARQUE

- Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le  que vous souhaitez appeler.





Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Faites glisser le doigt à l'écran  dans n'importe quelle direction dans n'importe quelle direction pour répondre à un appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.



Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur . Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 3 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 4 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

REMARQUE

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Modifier vos paramètres d'appel



Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.




Répertoire

Permet d'ajouter des contacts sur votre appareil et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Des correspondances s'affichent à mesure que vous saisissez des caractères.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Saisissez le numéro du nouveau contact.
- 3 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 4 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 5 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.





Messagerie

Votre appareil réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE



- Vous serez peut-être facturé pour chaque message envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts.

OU

Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier à votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoy...** pour envoyer votre message.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.


- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Photo


Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.









- Appuyez sur  >  > .

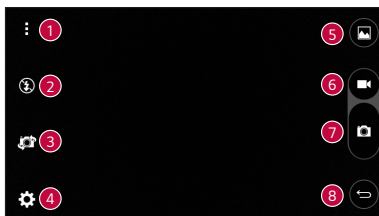Prendre une photo

- 1 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 2 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Options de l'appareil photo sur le viseur










1		Appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
2		Appuyez pour gérer le flash de l'appareil photo.
3		Appuyez pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
4		Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
5		Appuyez pour afficher la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée.
6		Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
7		Appuyez pour prendre une photo.
8		Appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE

- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».







Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.


	Appuyez pour définir les proportions de votre image et la qualité de votre vidéo.
	Appuyez pour activer l'obturateur par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Appuyez pour régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Appuyez pour réaliser des images encore plus belles et enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
	Appuyez pour choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Appuyez pour afficher un message indiquant comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

Une fois la photo prise





Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo






- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo. La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.
- 4 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU**
- Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.




Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Affichage des photos


La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :







- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

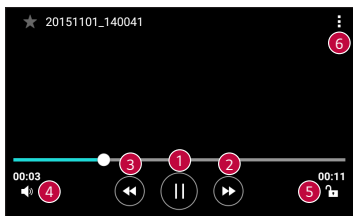Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

Options vidéo





1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide de façon incrémentielle. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3		Maintenez le doigt enfoncé pour faire retour arrière rapide de façon incrémentielle. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de régler le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise) et autres comptes.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Vous pouvez également ajouter votre compte de messagerie à l'aide de l'application **Paramètres**.




- Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **AJOUTER UN COMPTE** > **Email**.

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  > **Afficher tous les dossiers**.

Chaque compte dispose des fonctions Boîte de réception, Envoyés, Brouillons et Afficher tous les dossiers. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.



Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez longuement sur le champ de texte pour éditer les mots sélectionnés (Gras/Italique/Souligné/Couleur).
- 6 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.




Musique

Votre appareil est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


REMARQUE









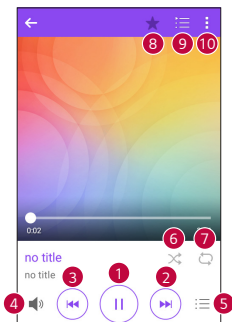


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez l'onglet de catégorie de musique en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter.

Options du lecteur audio



1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.
2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet d'afficher la bibliothèque musicale.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.
8		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
9		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
10		Permet d'accéder à des options supplémentaires.


Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice basique ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .




Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Sélectionnez une donnée, puis appuyez sur .
- 3 Saisissez les détails relatifs à l'événement et appuyez sur **ENREGISTRER**.

Tâches







Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les calendriers.

- 1 Appuyez sur  >  > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Saisissez les détails relatifs à la tâche et appuyez sur **ENREGISTRER**.


Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

Radio FM

Votre périphérique possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol de votre appareil ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les appareils LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lors de l'acquisition d'un nouvel appareil LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien appareil sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application LG Backup préchargée sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart de vos données : les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées de l'agenda, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres système.

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher l'extinction de l'appareil pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie chargée à 100 %.

REMARQUE

- Tous les fichiers stockés sur votre appareil sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Assurez-vous de copier le fichier de sauvegarde vers un autre emplacement.
- Veuillez noter que les données de votre appareil seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez les options de votre choix.

- **Copier des données entre plusieurs appareils** : permet de copier des données depuis l'ancien appareil sur un nouvel appareil.
- **Sauvegarde Contacts** : permet de sauvegarder les données ou de restaurer depuis une sauvegarde.

Applications Google

Google propose des applications de loisirs, de réseau social et d'entreprise. Vous aurez peut-être besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations, accédez au menu d'aide de chaque application.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et parcourez des pages Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des lieux et affichez les informations sur des lieux différents.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu sur le Cloud pour y accéder de n'importe où, et partagez-le avec d'autres personnes.

Play Musique

Découvrez des morceaux de musique, écoutez-les et partagez-le sur votre appareil.

Play Films

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et téléchargez divers contenus à regarder sur le Play Store.

Hangouts

Chattez avec vos amis, individuellement ou par groupes et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéo pendant que vous chattez.

Photos

Gérez les photos, albums et vidéos que vous avez enregistrés sur l'appareil et chargés vers Google+.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des éléments en prononçant un mot ou une phrase.





Paramètres

Accéder au menu Paramètres

L'application Paramètres vous permet de personnaliser votre appareil.

Ouverture de l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système.**

OU

- Appuyez sur  >  > .

Affichage des paramètres

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage.

- **Voir liste** : permet de faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- **Vue Onglets** : faites glisser vers la gauche et la droite ou appuyez sur l'onglet de votre choix.

REMARQUE

- Les instructions permettant d'effectuer les tâches de ce manuel sont basées sur le paramètre d'affichage par défaut.

Paramètres du Réseau

Double carte SIM

Configurez les réglages de la double carte SIM.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Double carte SIM**.


- **La carte SIM 1** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 1.
- **Activez l'emplacement 1** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
- **La carte SIM 2** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 2.
- **Activez l'emplacement 2** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.

- **Thème couleur de la carte SIM** : permet de choisir les couleurs souhaitées.
- **Coût mode d'économie** : chaque contact peut être attribué à une carte SIM spécifique dans Contacts. Lorsqu'un appel est passé à un contact attribué à la carte SIM disponible, la carte SIM est utilisée pour l'appel, même si une autre carte SIM est active.
- **Données mobiles** : cochez la case pour activer l'accès aux données via un réseau mobile.
- **Carte SIM à utiliser** : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.
- **Itinérance de données** : cochez cette option pour pouvoir utiliser des connexions de données mobiles lorsque vous êtes en dehors de votre réseau local.

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
 - Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données, ce qui peut entraîner des frais.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

- Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.


Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.
- Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).


Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE


- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données par l'appareil.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données. Cela vous permet de gérer l'utilisation des données de votre appareil. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Appels

Permet de configurer divers paramètres d'appels.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Appels**.

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre appareil. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre appareil uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants comme **Numéro de l'appelant** ou **Appel en attente**, etc.


[Onglet **Commun**]

- **Transfert intelligent** : permet de recevoir des appels depuis votre carte SIM2 si la ligne de la carte SIM1 est occupée, et vice versa.
- **Notification des appels entrants** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.

- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Mode Silence pour appel entrant** : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

Partager connexion USB


Permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre appareil à votre PC via un câble USB.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- 3 Appuyez sur  pour activer le partage de connexion USB.

Hotspot Wi-Fi


Vous pouvez également utiliser votre appareil pour bénéficier d'une connexion haut débit. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé).
- 2 Appuyez sur configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) pour modifier le SSID, le type de sécurité et d'autres options du point d'accès Wi-Fi.

Partage de connexion Bluetooth

Permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.

- Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- Appuyez sur  pour activer le partage de connexion Bluetooth afin de réaliser un partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion

Permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Mode Avion**.

VPN

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme le réseau de votre entreprise.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **VPN**.

Réseaux mobiles

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres réseau de l'appareil.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > Impression**.

Impression via l'imprimante sans fil

- 1 Sélectionnez le contenu, tels que des images ou des documents.
- 2 Appuyez sur **⋮ > Imprimer > ▼ > Toutes les imprim.**, puis sélectionnez une imprimante.

Paramètres des Son et Notification

Permet de modifier les paramètres des sons sur l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification**.

- **Profil des sons** : permet de définir le profil sonore de votre appareil.
- **Volume** : permet de régler les paramètres de volume de l'appareil en fonction de vos besoins et de votre environnement.
- **Sonnerie SIM1 / Sonnerie SIM2** : permet de définir la sonnerie des appels. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sonneries.
- **Son avec vibration** : activez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.
- **Type de vibration SIM1 / Type de vibration SIM2** : vous permet de choisir le type de vibration.
- **Ne pas déranger** : permet de définir une programmation afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.
- **Écran de verrouillage** : permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

- **Applications** : permet de définir des notifications pour chacune des applications, notamment en empêchant d'afficher les notifications et en configurant la priorité.

Plus de paramètres

Permet de définir d'autres paramètres de son et de notification.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification** > **Plus**.

- **Son de notification SIM1/Son de notification SIM2** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.
- **Effets sonores** : ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Paramètres d'Écran

Écran d'accueil

Permet de définir vos paramètres de l'écran d'accueil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran d'accueil**.

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez le thème principal de votre choix.
- **Thème** : définit le thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : activez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Permet de définir vos paramètres de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage**.

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil.
- **Smart Lock** : permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté avec un appareil sécurisé ou qu'il se trouve dans un endroit familier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Smart Lock** dans **Verrouillage et déblocage de l'appareil**.
- **Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte de l'appareil.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les boutons que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Touches tactiles**.

Plus paramètres d'affichage

Permet de définir les autres paramètres d'affichage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran**.

- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de police voulue.
- **Luminosité** : permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.
- **Rotation automatique de l'écran** : permet de basculer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.
- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres Général

Langue et clavier

Permet de modifier les paramètres de saisie du texte.

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Langue et clavier**.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur l'appareil.
- **Clavier actuel** : permet de sélectionner le type de clavier actuel.
- **Clavier LG** : modifiez les paramètres du clavier LG.
- **Google voice typing** : permet de modifier les paramètres de saisie vocale.

- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inversez les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, l'appareil détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Position**.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Appareil Photo** : sélectionnez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de l'information géographique à laquelle Google et ses produits ont accès.

Comptes et synchronisation

Utilisez ce menu pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.

- **Synchronisation automatique** : activez cette option pour synchroniser automatiquement tous les comptes que vous avez ajoutés sur votre appareil.
- **COMPTE** : permet d'afficher tous vos comptes ajoutés. Appuyez sur l'un d'eux pour l'afficher et/ou le gérer.
- **AJOUTER UN COMPTE** : appuyez sur cette option pour ajouter un nouveau compte.

Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Accessibilité**.

- **Vision** : permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels** : lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.
 - **Niveaux de gris de l'écran** : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.
 - **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
 - **Zoom tactile** : Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
 - **Inversion des couleurs de l'écran** : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Filtre des couleurs de l'écran** : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

- **Mode de reproduction sonore** : permet de définir les options pour les malentendants.
 - **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
 - **Alertes flash** : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
 - **Désactiver tous les sons** : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
 - **Type de son** : Définit le type de son.
 - **Balance du son** : Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition** : définit les options pour les personnes ayant des problèmes de motricité.
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
 - **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
 - **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran** : activez cette option pour permettre à l'appareil de faire pivoter l'écran en fonctionnalité de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Touche de raccourci**.

- Appuyez deux fois sur la **touche Augmenter le volume** pour lancer Capturer+.
- Appuyez deux fois sur la **touche Diminuer le volume** pour lancer l'Appareil photo et prendre une photo.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Google**.

Sécurité

Utilisez ce menu pour sécuriser votre appareil et ses données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sécurité**.

- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des mémos dans QuickMemo+.
- **Crypter le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans l'appareil pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre appareil chaque fois que vous l'allumez.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et ainsi voir ce que vous tapez.

- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats** : permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Accès d'utilisation pour les apps** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Date et heure**.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Stockage et USB**.

ESPACE DE STOCKAGE DE L'APPAREIL

- **Mémoire de stockage interne** : affiche la quantité totale d'espace et l'espace utilisé dans la mémoire interne de l'appareil sous forme de texte et d'histogramme (l'espace inutilisé figure en gris). Appuyez pour afficher les applications correspondantes et la quantité d'espace qu'elles utilisent.

STOCKAGE PORTABLE

Affiche la quantité totale d'espace et la quantité d'espace utilisée sur votre carte mémoire.

Batterie et économie d'énergie

Affiche l'état actuel de la batterie, notamment le pourcentage de charge restant et l'état de charge.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet Général > Batterie et économie d'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

- **Utilisation batterie** : affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails correspondants. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie.

Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Mémoire**.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur l'appareil, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Applications**.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Application de messages par défaut**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **LG Backup** dans **Applications**.
- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Paramètres réseau réinitialisés** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de la réinitialisation de votre appareil, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état de l'appareil et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **À propos du téléphone**.

Annexe

Mise à jour logicielle du téléphone

Mise à jour logicielle de l'appareil LG à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel de l'appareil requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre appareil.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour logicielle de l'appareil LG par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installé sur votre appareil :

Paramètres > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > onglet **Commun** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE




- Vos données personnelles enregistrées sur l'appareil, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre appareil. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans l'appareil ou la carte est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur  >  > . 2 Appuyez sur l'onglet Général > Applications. 3 Appuyez sur l'application > Désinstaller.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer l'appareil	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/ Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si l'appareil cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite l'appareil. OU Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-K350Z** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **<http://www.lg.com/global/declaration>**



LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, Alger, Algeria

CE0168