

العربية
FRANÇAIS




دليل المستخدم
Guide de l'utilisateur
LG G3
LG-D855

دليل المستخدم

4G LTE* جاهز

* يرجى التحقق من توفر 4G LTE في SIM مع مشغّل الشبكة

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- حقوق النشر © 2016 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Gmail™ و Google Maps™ و Google™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

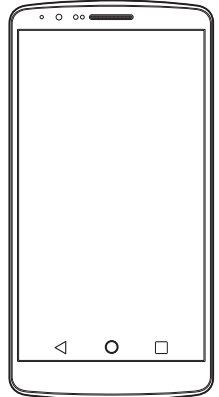

38.....	Bluetooth	5.....	إرشادات لاستخدام أمن وفعال
39.....	مشاركة اتصال بيانات الهاتف	14.....	ملاحظة هامة
40.....	Wi-Fi Direct	19.....	التعرّف على الهاتف الخاص بك
40.....	استخدام SmartShare	19.....	نظرة عامة حول الهاتف
42.....	توصيل الكمبيوتر باستخدام كيبول USB	21.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية
44.....	المكالمات	23.....	شحن الهاتف
44.....	إجراء مكالمة	24.....	استخدام بطاقة الذاكرة
44.....	الاتصال بالأسماء	25.....	إفقال الشاشة وفتح قفلها
44.....	الرد على مكالمة ورفضها	26.....	Knock Code
44.....	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة	27.....	تشغيل/إيقاف الشاشة
45.....	إجراء مكالمة ثانية	27.....	سماعة رأس استيريو مزوّدة بميكروفون
45.....	عرض سجلات المكالمات	29.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
46.....	إعدادات المكالمات	29.....	تلميحات شاشة اللمس
47.....	الأسماء	30.....	الشاشة الرئيسية
47.....	البحث عن اسم	30.....	الشاشة الرئيسية الموسّعة
47.....	إضافة اسم جديد	31.....	تخصيص الشاشة الرئيسية
47.....	الأسماء المفضلة	32.....	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً
48.....	إنشاء مجموعة	32.....	لوحة الإشعارات
49.....	الرسائل	33.....	فتح لوحة الإشعارات
49.....	إرسال رسالة	33.....	رموز المؤشر على شريط الحالة
49.....	المربع المترابط	35.....	لوحة المفاتيح على الشاشة
50.....	تغيير إعدادات الرسائل	35.....	إدخال الأحرف المشكّلة
51.....	البريد الإلكتروني	36.....	إعداد حساب Google
51.....	إدارة حساب بريد إلكتروني	37.....	الاتصال بالشبكات والأجهزة
51.....	العمل مع مجلدات الحسابات	37.....	Wi-Fi
52.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	37.....	الاتصال بشبكات Wi-Fi
53.....	الكاميرا والفيديو	37.....	تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة
53.....	لفتح تطبيق الكاميرا	37.....	Wi-Fi

- كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك 69
- الوسائط المتعددة** 71
- الموسيقى 71
- إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك 71
- نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط) 71
- تشغيل أغنية 71
- الأدوات المساعدة** 73
- تعيين المنبه 73
- استخدام الحاسبة 73
- إضافة حدث إلى التقويم 73
- مسجل الصوت 74
- تسجيل ملف صوتي أو صوت 74
- إرسال التسجيل الصوتي 74
- مهام 74
- Google+ 75
- بحث صوتي 75
- التنزيلات 75
- الويب** 76
- الإنترنت 76
- استخدام شريط أدوات ويب 76
- عرض صفحات ويب 76
- فتح صفحة 76
- البحث في ويب باستخدام الصوت 77
- الإشارات المرجعية 77
- السجل 77
- استخدام المتصفح المنبثق 77
- Chrome 78
- التعرّف على محدّد المنظر 53
- التقاط الصور 54
- تسجيل مقاطع الفيديو 54
- إعدادات الكاميرا والفيديو 55
- التركيز التلقائي المتعدد النقاط 56
- مزوج 56
- لقطة الإيماءة 57
- التكبير أو التصغير الفائق 57
- عرض صورك 58
- خيارات المعرض 58
- ضبط صور 59
- خيارات الفيديو 59
- التكبير/التصغير الحي 61
- التشغيل المزدوج (Dual Play) 61
- المعرض 62
- التعامل مع الصور 62
- مشاركة فيديو 63
- حذف فيديو 63
- QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو 63
- الوظيفة** 64
- Capture+ 64
- استخدام خيارات Capture+ 65
- عرض Capture+ التي تم حفظها 65
- QSlide 66
- QuickRemote 67
- Smart Keyboard 68
- تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة 68
- أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة 69
- LG SmartWorld 69

78.....	عرض صفحات ويب
78.....	فتح صفحة
78.....	المزامنة مع الأجهزة الأخرى
79.....	الإعدادات
79.....	الشبكات
82.....	الصوت والإشعار
83.....	إعدادات الشاشة
86.....	عامة
93.....	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
96.....	تحديث برنامج الهاتف
96.....	تحديث برنامج الهاتف
97.....	حول دليل المستخدم هذا
97.....	حول دليل المستخدم هذا
97.....	علامات تجارية
98.....	DivX HD
98.....	Dolby Digital Plus
99.....	الملحقات
100.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
103.....	الأسئلة الشائعة

إرشادات لاستخدام أمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D855 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - معدل الامتصاص النوعي (SAR) الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
 - تبلغ أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن 0.291 واط/كجم (10 جرعات) وعند الاستخدام على الجسم 0.269 واط/كجم (10 جرعات).

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالآتي لتقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأعراض حادّة الأطراف كآتياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

دليل مكافحة السرقة

- يمكنك إعداد جهازك لمنع الآخرين من استخدامه إذا تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقة أو الوصول إليه، يستطيع فقط شخص يملك تفاصيل حساب Google أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز. كل ما عليك فعله لضمان حماية الجهاز هو:
- **تعيين قفل الشاشة:** إذا فقدت جهازك أو تمت سرقة أو ولكنك عيّنت قفل شاشة له، لا يمكن محو الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google على الجهاز:** إذا تم الوصول إلى جهازك مع توفر حساب Google عليه، لا ينهي الجهاز عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجدداً. بعد حماية جهازك، عليك إما أن تلغي قفل الشاشة أو إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Google إذا توجب عليك تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن ذلك أنك تقوم بنفسك أو شخص موثوق بإعادة الضبط.

ملاحظة:

- لا تتسّ حساب Google وكلمة المرور التي أضفتها على جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم تتمكن من توفير معلومات الحساب أثناء عملية الضبط، لن تستطيع استخدام الجهاز أبداً بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.


بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

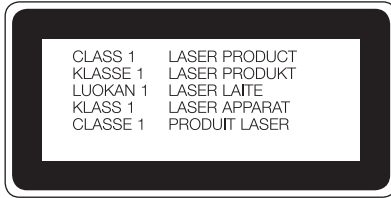

تعليمات حول استخدام الشاحن اللاسلكي

احرص على استخدام شاحن لاسلكي يكون أصليًا أو حائزاً على شهادة توافق (وفقاً لمعايير WPC Qi).
(يُباع الشاحن اللاسلكي بشكل منفصل).

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D855** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>




يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن للهاتف استلام الرسائل الجديدة عندما تكون المساحة المتاحة في ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية



يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:



- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعتن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

ملاحظة: إذا ضغطت عن طريق الخطأ على مفتاح الطاقة/القفل أثناء تواجد الجهاز في جيبك، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بهدف توفير طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• اضغط على  < علامة التنويب للتطبيقات <  الإعدادات < علامة التنويب عامة < حول الهاتف < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة. لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• اضغط على  < علامة التنويب للتطبيقات <  الإعدادات < علامة التنويب عامة < حول الهاتف < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل




⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال متجر Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

عَبِّن نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التيبوب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التيبوب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعرُّر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. فتح التطبيقات وتغييرها

بعد تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 اضغط على **مفتاح التطبيقات الحديثة** □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على **مفتاح الرجوع** < للخروج من تطبيق بعد استخدامه.
- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على **مسح الكل**.

6. نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات وحدد **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.
- 3 سيظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي، مما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

7. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكلٍ عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

ملاحظة:

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).

8. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

9. وضع التحكم بمفتاح الجهاز

في حال كانت شاشة الهاتف تالفة أو مكسورة، يمكنك الرد على مكالمات واردة أو إيقاف المنبه، باستخدام مفاتيح الجهاز.

1 أوقف تشغيل الهاتف.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل وعلى مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه لأكثر من 6 ثواني للدخول إلى وضع التحكم بمفتاح الجهاز.

3 اضغط على مفاتيح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.

• الرد على المكالمات: اضغط على مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه.


• إيقاف التنبيه: عندما يُصدر المنبه رنينًا، اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت أو

مفتاح خفض مستوى الصوت لإيقاف المنبه.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفك مع زجاج شاشة مكسور، يمكن لهاتفك أن يتضرر أكثر، أو يمكن لذلك أن يؤدي إلى إصابتك. احرص على زيارة مركز الخدمة المعتمد من LG ليتم إصلاح هاتفك.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف

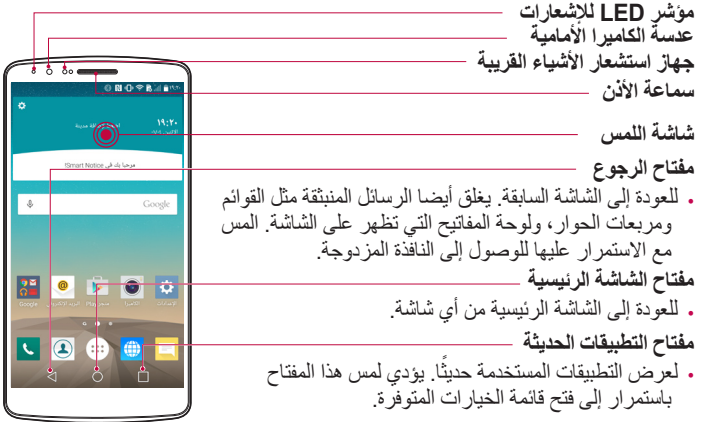

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة


عند تلقي مكالمات وإجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية من خلال استشعار اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية.



تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

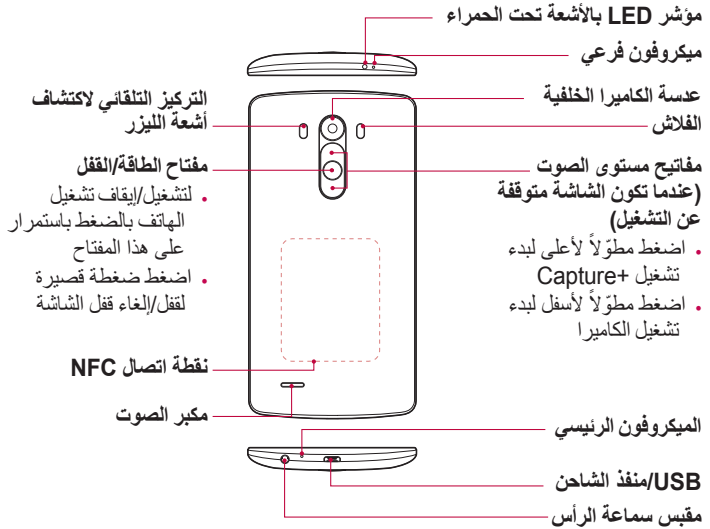


تحذير

- يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية.
- احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده.

- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو موضح في الصورة أدناه.

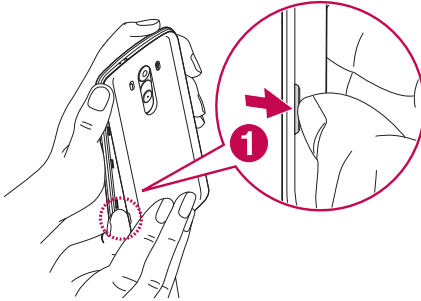


- 2 أدخل بطاقة SIM إلى الفتحة السفلى المخصصة لها كما هو مبين في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

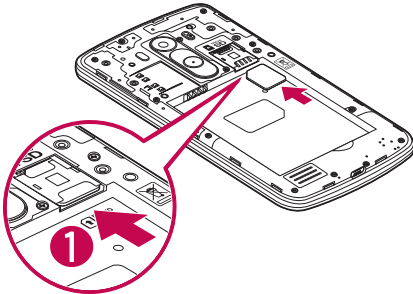


التعرّف على الهاتف الخاص بك

- 3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية (1) واضغط على البطارية لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

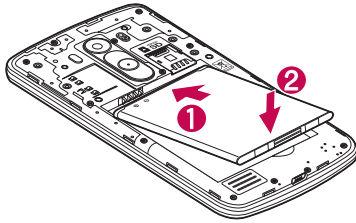

- 4 قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

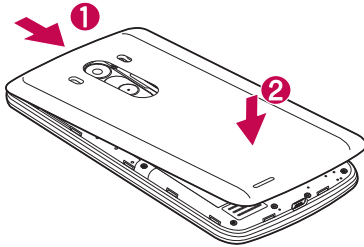


شحن الهاتف

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.

تحذير ⚠️

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة منبقة تتعلق بالشحن البطيء أو قد يؤدي هذا أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

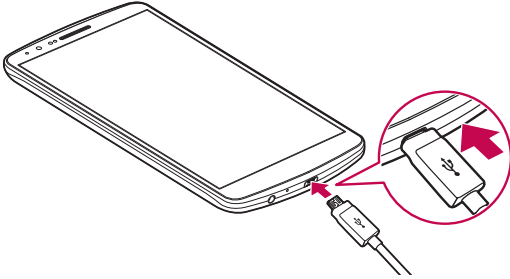

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.


استخدام بطاقة الذاكرة


يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ أو microSDXC™ التي تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصًا للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة العليا المخصصة لها. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة الذاكرة موجهة نحو الأسفل.

لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين و USB .

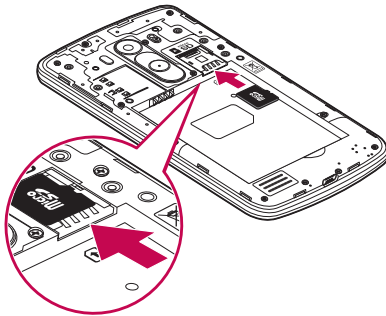

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- من المهم فصل بطاقة الذاكرة قبل إزالتها من الهاتف لتفادي إلحاق الضرر بها أو بالبيانات التي تم حفظها على البطاقة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كافة الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس (⋮) لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 مرر والمس (⚙️) الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين وUSB.
- 3 المس بطاقة SD.
- 4 المس الخيار (⋮) < الإعدادات < تهيئة.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف الملفات كافة.

إفقال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** (⊙) لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).



لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** (⊙). تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بالضغط على الشاشة بواسطة نقش Knock Code الخاص بك باستخدام الشاشة المقسمة إلى 4 مربعات لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها بسهولة. يمكنك تعطيل هذه الميزة في إعدادات قفل الشاشة.

ملاحظة:

- إذا أدخلت Knock Code خاطئ 6 مرّات، سيتم نقلك إلزامًا إلى تسجيل الدخول إلى حساب google/رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- عندما لا يكون Knock Code قيد الاستخدام، يمكنك استخدام وظيفة تشغيل/إيقاف الشاشة عن طريق الضغط على الشاشة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  **مفتاح التطبيقات** <  **الإعدادات** < علامة التبويب **إعدادات الشاشة**.
- 2 اضغط على **تأمين الشاشة** < **إختر قفل الشاشة** < **Knock Code**.
- 3 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط knock code الخاص بك.



إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عن طريق الضغط على نقش Knock Code الذي قمت بضبطه مسبقًا.

- 1 عند توقف الشاشة عن التشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة.
- 2 أدخل نقش Knock Code الذي قمت بضبطه من قبل.

تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك قفل الشاشة أو إلغاء قفلها بمجرد الضغط مرتين عليها. اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإيقاف الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.


ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

سماعة رأس استيريو مزودة بميكروفون

عند توصيل سماعة الرأس، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو الفيديو بفضل صوت استيريو والتبديل بسهولة بين الموسيقى/الفيديو والرّد على المكالمات وإنهائها.

<الجهة الأمامية >


أزرار رفع/خفض مستوى الصوت



زر إجراء المكالمة/إنهاء المكالمة

- لمكالمة واردة، اضغط لتلقي مكالمة أو إنهائها.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط لإيقاف التشغيل أو استئنافه.
- اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي.


<الجهة الخلفية >




الميكروفون

التعرّف على الهاتف الخاص بك

1 قم بتوصيل سماعات الرأس كما هو مبين أدناه.

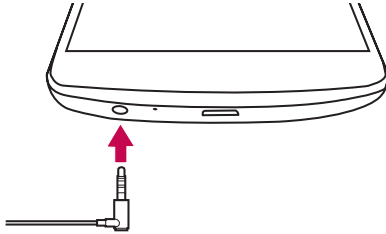

2 إذا وردت مكالمة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، اضغط على  للرد على المكالمة.

3 لإنهاء المكالمة، اضغط على  مجدداً.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك


تلميحات شاشة اللمس

- في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.
- الضغط أو اللمس** – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اللمس باستمرار** – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتوفرة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.
- السحب** – المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.
- التمرير أو التحريك** – للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).
- الضغط مرتين** – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.
- التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** – استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط، أو عند تصفح الصور.
- تدوير الشاشة** – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف، وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

إظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

عناصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.


مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفتاح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

أزرار اللمس على الشاشة الرئيسية

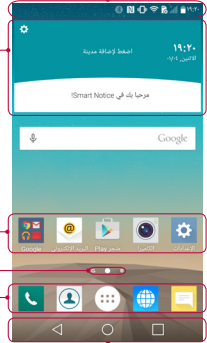

الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

تخصيص الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة التطبيقات، حدد العنصر الذي ترغب في إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب و ارفع إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.


إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية


- ◀ الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى .

إضافة تطبيق مثل مفتاح سريع


- ◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. يمكن إضافة ما يصل إلى 7 تطبيقات.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

- ◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة:  تتعدّر إزالة مفتاح التطبيقات.

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً


- 1 اضغط على □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على ◀ للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقيك مكالمة مثلاً.


عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورمز نظام التشغيل على اليمين، على سبيل المثال يظهر رمز Wi-Fi أو قوة البطارية على الجهة اليمنى.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

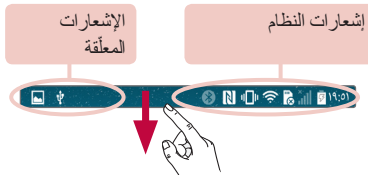


فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

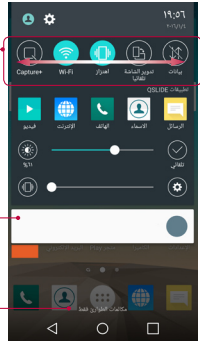

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل، حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على  لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

لإغلاق لوحة الإشعارات، المس علامة التبويب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
تم إسكات الرنين		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
البطارية مشحونة بشكل كامل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
جاري شحن البطارية		متصل بشبكة Wi-Fi	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB		سماعة الرأس السلكية متصلة	
تنزيل البيانات		مكالمة جارية	
تحميل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
GPS قيد التشغيل		Bluetooth قيد التشغيل	
تتوفر رسالة Gmail جديدة		NFC قيد التشغيل	
تتوفر رسالة Hangouts جديدة		تحذير النظام	
اختيار أسلوب الإدخال		تم تعيين منبه	
تشغيل مشاركة محتوى خادم الوسائط		يتوفر بريد صوتي جديد	
إن نقطة Wi-Fi الفعالة نشطة		نص جديد	
		يتم تشغيل أغنية حاليًا	

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. 

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. 

اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح. المس باستمرار للوصول إلى وضع إدخال الصوت 

أو وضع الكتابة اليدوية أو Clip Tray.

اضغط لإدخال مسافة. 

اضغط لإدخال سطر جديد. 

اضغط لحذف الحرف السابق. 

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير. ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة لتنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

إعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
أو
 - اضغط على < علامة التبويب **التطبيقات** < حدد تطبيق Google ، مثل **Gmail** < **أعي ذلك** < حدد **إضافة حسابك** أو **أنشئ حساباً جديداً** لإنشاء حساب جديد أو إضافة حسابك.
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك.)
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi



يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو نقطة فعالة. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 عيّن Wi-Fi إلى تشغيل لتشغيلها وأبدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth




يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < عيّن Bluetooth إلى تشغيل.
 - 2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى.
 - 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.
- بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيطلب منك إدخاله.



إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < عين Bluetooth إلى تشغيل.
- 2 حدد اقتران لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.



مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الربط < نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط.
- 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الربط < نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط.
- 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.

الاتصال بالشبكات والأجهزة

- يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.
 - يمكنك تغيير اسم Wi-Fi (SSID) الذي يظهر على شاشات الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
 - كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).
 - إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك تعيين بدون حماية في القائمة لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 3 اضغط على حفظ.

انتباه! إذا عيّنت خيار الحماية بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس التيار أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi direct مسبقاً وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.



لتشغيل Wi-Fi Direct:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.
- 3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة

المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة. يمكنك الاستمتاع بميزة SmartShare في المعرض والموسيقى.

1 على المحتوى الذي تريد تشغيله أو نقله، اضغط على  أو **مفتاح القائمة**  < **SmartShare**.

2 اضغط على **Play** أو **Beam** في مربع الحوار.

• **Play**: يمكنك تشغيل المحتوى عبر التلفزيون، ومكبر صوت Bluetooth، الخ.

• **Bem**: يمكنك إرسال المحتوى إلى أجهزة Bluetooth أو الهواتف والأجهزة اللوحية من LG التي تعتمد SmartShare Beam*.

*ينقل SmartShare Beam محتويات الوسائط عبر Wi-Fi Direct بسرعة.

3 اضغط على الجهاز للتشغيل أو التلقي على القائمة.


• في حال لم يكن الجهاز على القائمة، احرص على تشغيل Wi-Fi أو Wi-Fi Direct أو اتصال Bluetooth على الجهاز. ثم اضغط على إعادة المسح.

4 اضغط على إرسال.

للاستمتاع بمحتوى من الأجهزة القريبة مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول على هاتفك

1 لإنشاء اتصال بين الأجهزة القريبة والهاتف، اضغط على الأجهزة المجاورة في تطبيق المعرض، موسيقى كما هو موضح أدناه.

<الموسيقى>

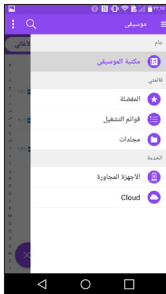

<المعرض>



- 1. احرص على اتصال هاتفك والأجهزة القريبة بشبكة Wi-Fi نفسها.
- 2. احرص على تشغيل ميزة DLNA على الجهاز القريب.
- 3. اضغط على الجهاز لإنشاء اتصال.
- 4. إذا لم يكن الجهاز مدرجًا على القائمة، اضغط على بحث عن الأجهزة القريبة.
- 5. بعد الاتصال، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الجهاز القريب على هاتفك.

توصيل الكمبيوتر باستخدام كيبيل USB

- تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبيل USB في أوضاع اتصال USB.
- نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة
1. قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبيل USB المتوفر مع الهاتف.
 2. افتح لوحة الإشعارات وحدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
 3. سيظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي، مما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة:

- 1. يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- 2. تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).

المزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.





1. استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
2. حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
3. افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
4. عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
5. حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
6. ابدأ المزامنة.


• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى



• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فتبث الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز **إنهاء** .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على **بحث في الأسماء**.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة: اضغط أو مرر الرفض برسالة إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى المتصل.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى صوت المكالمة أثناء مكالمة، استخدم مقنّاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين في الجانب الخلفي من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على **مفتاح القائمة** > **إضافة مكالمة** واطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثًا عبر الضغط على السجلات أو يمكنك البحث عن الأسماء عبر الضغط على **الأسماء** وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به. ويمكنك أيضًا البحث عن الأسماء عن طريق الضغط على **المفضلة** أو **المجموعات**.
- 2 اضغط على **إجراء مكالمة**.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على **دمج المكالمات** لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **إنهاء** أو **○** ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز **إنهاء المكالمة**.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **سجلات** واختر **السجلات**.
يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على **مفتاح القائمة**؛ ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات واختر الخيارات التي تريد ضبطها.



أضيف أسماء إلى الهاتف وقم بمزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو حسابات أخرى تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.


إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  وأدخل رقم الاسم الجديد ثم اضغط على مفتاح القائمة . اضغط على إضافة إلى الأسماء < اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 اضغط على إضافة حقل آخر لكتابة تفاصيل حول الاسم الجديد.
- 4 اضغط على حفظ.


الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المفضلة واختر اسمًا لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. يصبح لون النجمة أبيضًا وتتم إزالة الاسم من المفضلة.


إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات وعلى مفتاح القائمة . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نجمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثًا.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.


ملاحظة: إذا حذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسماً أو رقم الاسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 اضغط على الحقل اكتب رسالة وابدأ بإنشاء الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة وإدخال رمز تعبيرى و إرسال مجدول وإضافة موضوع وتجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

تحذير!



- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل بسهولة على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

لقد تم تحديد إعدادات الرسائل في الهاتف مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

- اضغط على  على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على  وعلى الإعدادات.





يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني




في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد التعيين الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.





إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات <  إضافة حساب.

لتغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  < إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.





العمل مع مجلدات الحسابات

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  البريد الإلكتروني < اضغط على  < حدد مجلدات.

لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء إدخال نص، ستظهر العناوين المطابقة من الأسماء.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 اضغط على .

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستنتقي إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.



الكاميرا والفيديو

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها. يأتي هاتفك مزودًا بكاميرا 13 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي التي تسمح لك بالتقاط صور ومقاطع الفيديو شديدة الوضوح.

ملاحظة: احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقية بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالتقاط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".

لفتح تطبيق الكاميرا

من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الكاميرا  .
أو
اضغط على رمز الكاميرا  من الشاشة الرئيسية.

تلميح! إذا عيّنت هاتفك لاستخدام طريقة إلغاء قفل المسح من الشاشة المقفلة، ما عليك سوى الضغط على مفتاح الطاقة/القفل  في الجهة الخلفية من الهاتف، ثم اسحب رمز الكاميرا  إلى الأعلى لفتح تطبيق الكاميرا.

التعرّف على محدّد المنظر







- 1 الفلاش – اضغط ل تشغيل الفلاش أو إيقافه أو تعيينه إلى تلقائي.
- 2 تبديل الكاميرا – اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- 3 الوضع – لتحديد الوضع من تلقائي والتركيز السحري وبانوراما ومزدوج وحركة بطيئة.

- 4 الإعدادات – اضغط لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- 5 المعرض – اضغط للوصول إلى المعرض.
- 6 زر تسجيل الفيديو – اضغط لبدء تسجيل فيديو.
- 7 زر الالتقاط – اضغط لالتقاط صورة.
- 8 خروج – اضغط على هذا الخيار لإغلاق القائمة المحددة أو الخروج من تطبيق الكاميرا.

التقاط الصور





إن التقاط الصور بكاميرا هاتفك المضمنة أمر سهل كاختيار هدف الصورة وتوجيه العدسة والضغط على الزر.


لالتقاط صورة:


- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 4 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

تسجيل مقاطع الفيديو


بالإضافة إلى التقاط صور، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو وعرضها وإرسالها بواسطة كاميرا الهاتف المضمنة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو.
- 4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة: اضغط على  لالتقاط صور أثناء تسجيل الفيديو.

5 اضغط على  لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على

أو

6 اضغط على  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

إعدادات الكاميرا والفيديو

من وضع الكاميرا، اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

- **الفلش **: اضغط لـ تشغيل الفلاش أو إيقافه أو تعيينه إلى تلقائي.
- **تبديل الكاميرا **: للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- **الوضع [الوضئ]**: لتحديد الوضع من تلقائي والتركيز السحري وبانوراما ومزدوج وحركة بطيئة.
- ◀ **التركيز السحري**: يسمح لك التركيز السحري باختيار التركيز مجددًا بعد التقاط صورة.
- ◀ **بانوراما**: لإنشاء صورة عريضة تظهر عرضًا بانوراميًا. امسك الهاتف بشكل أفقي واضغط على اللافت للبدء وحرك الكاميرا ببطء عبر المشهد.
- ◀ **مزدوج**: لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام عدستي الكاميرا. المس باستمرار الشاشة الصغيرة لتغيير حجمها أو نقلها.
- ◀ **حركة بطيئة**: يتيح لك هذا الخيار تسجيل الفيديو مع معدل إطارات عالٍ لتتمكن من عرض الفيديو بحركة بطيئة.
- **إعدادات **: اضغط لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- ◀ **النعمة الديناميكية (HDR)**: لدمج الصور التي تم التقاطها في تعريضات أو حالات إضاءة مختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.
- ◀ **حجم الصورة**: عيّن حجم الصورة. اختر من بين **13M 4160x3120** أو **W10M 4160x2340** أو **9M 3120x3120** أو **3M 2048x1536**. عيّن حجم الفيديو. اختر من بين **UHD 3840x2160** أو **FHD 1920x1080** أو **HD 1280x720**.
- ◀ **لاقط الإبتسام**: يتيح لك التقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول: كيمتشي "Kimchi" أو "LG" أو "Smile" أو "Cheese" لالتقاط صورة.
- ◀ **الموقت**: عيّن مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تكون جزءًا من الصورة.
- ◀ **الشبكة**: من السهل استخدام هذه الميزة لالتقاط صور أفضل مع إبقاء الخطوط الأفقية والعمودية.

- ◀ **بطاقة SD:** عيّن موضع تخزين الصور. اختر من بين **IN** أو **SD**. تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.
- ◀ **مساعدة:** تتيح لك معرفة كيفية عمل وظيفة. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.


التركيز التلقائي المتعدد النقاط

عند النقاط صورة، تعمل ميزة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائياً وتسمح لك برؤية صورة واضحة.

مزدوج

تسمح لك الميزة مزدوج بالنقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام عدسة الكاميرا الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** < **الكاميرا** .
- 2 اضغط على **الوضع** < .

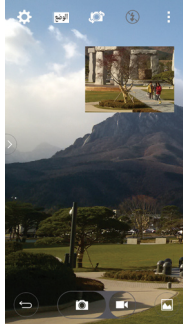

ملاحظة: اسحب الشاشة الصغيرة لنقلها إلى الموقع الذي تريده. المس باستمرار الشاشة الصغيرة لتغيير حجمها. اضغط على الشاشة الصغيرة لتبديل الشاشات.

- 3 اضغط على  لالتقاط صورة. اضغط على  لبدء التسجيل المزدوج.

4 اضغط ■ لإيقاف التسجيل المزدوج.


لقطة الإيماءة

التقط صورة بإيماءة من يدك. لالتقاط صورة، ارفع يدك حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية ويظهر المربع على الشاشة.

لالتقاط صورة

توجد طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وهي مفتوحة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتصبح جاهزاً.
- ارفع يدك بشكل قبضة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم افتح يدك لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيداً من الوقت لتكون جاهزاً

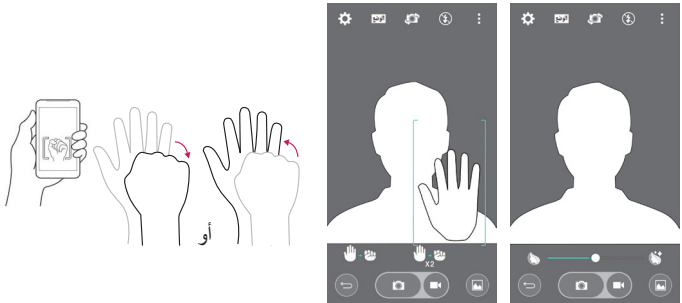

التكبير أو التصغير الفائق

يمكنك التكبير/التصغير لغاية 8 مرات أثناء التقاط الصور.

تلميح! تعمل هذه الوظيفة تلقائياً عند التكبير والتصغير.

ملاحظة: استخدم يدًا ثابتة. لا تعمل هذه الميزة مع بعض الوظائف. يمكن أن تتداخل الكائنات عند التقاط صورة للأهداف السريعة الحركة.




عرض صورك


المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى معرض صور الكاميرا المخزنة. يمكنك عرضها في عرض شرائح ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.






- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** < **المعرض** .
- 2 حدد موقعًا واضغط على صورة لعرض صورتك.

خيارات المعرض

يقدم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى. إذا كان لديك حساب من حسابات Google على هاتفك، سترى أيضًا ألبومات الويب في المعرض.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** < **المعرض**  لعرض الصور المخزنة في وحدة التخزين.
- 2 اسحب لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.
- 3 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني).
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.



- ◀ اضغط على صورة مجموعة مجددًا للكشف عن الرموز التالية:
-  الكاميرا: لفتح الكاميرا.
-  المشاركة: يمكنك مشاركة الصورة عبر اتباع عدد من الطرق مثل الرسائل أو Bluetooth.
-  حذف: لحذف الصورة.
- ◀ اضغط على صورة في ألبوم ثم اضغط على  للخيارات التالية: نقل ونسخ وإجراء التجميع وقفل وعرض الملفات المقللة وعرض الشرائح وتدوير.
- ◀ اضغط على مفتاح الرجوع  للعودة إلى الشاشة السابقة.

ضبط صور

بعد النقاظ صورة، عيّنْها كمعرّف صورة لأحد إدخالات الأسماء أو كصورة خلفية للشاشة الرئيسية (الخلفية).

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  المعرض.
- 2 اضغط على ألبوم وصورة لعرضها.
- 3 عند عرض الصورة، اضغط على  < ضبط الصورة كـ.
- 4 حدد خيارًا.
- ◀ صورة الاسم لتعيين الصورة إلى إدخال اسم كمعرّف صورة. اضغط على إدخال من الأسماء، وقم باقتصاص الصورة، ثم اضغط على موافق لتعيين الصورة.
- ◀ خلفية شاشة الإقفال لتعيين الصورة كصورة خلفية لشاشة القفل.
- ◀ الخلفية لتعيين الصورة كصورة خلفية، قم باقتصاصها واضغط على ضبط خلفية لتعيين الصورة.
- ◀ خلفية الشاشة الرئيسية لتعيين الصورة كصورة خلفية، قم باقتصاصها واضغط على موافق لتعيين الصورة.




خيارات الفيديو

المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى معرض صور مقاطع الفيديو المخزّنة. يمكنك عرضها ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  المعرض لعرض مقاطع الفيديو المخزّنة في وحدة التخزين.

- ◀ مرر لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.
- 2 ▶ اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني.)
- 3 ▶ اضغط على مقطع فيديو لعرضه. يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية:
 - ◀  تحرير: اضغط هنا لتحرير الفيديو.
 - ◀  QSlide: لتمكين التراكب على شاشة الهاتف لعرض مهام متعددة بسهولة.
 - ◀  SmartShare: لمشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة المصادق عليها من قبل DLNA.
 - ◀  القائمة: اضغط للوصول إلى نسبة العرض إلى الارتفاع و الترجمة و مشاركة و التفاصيل و الإعدادات.
 - ◀  مستوى الصوت: اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.
 - ◀  إقفال/إلغاء القفل: لإقفال مفاتيح اللمس بهدف تفادي مشكلة لمس مفتاح غير المقصود.


تشغيل فيديو

- 1 ▶ من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض  لعرض مقاطع الفيديو المخزنة في وحدة التخزين.
 - ◀ مرر لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.
- 2 ▶ اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم حسب الترتيب الزمني.)
- 3 ▶ اضغط على فيديو في ألبوم للتشغيل.
- ◀ اضغط على الفيديو لعرض عناصر التحكم بالتشغيل.

ملاحظة: عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط سطوع الشاشة. عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت. عند تشغيل فيديو، اضغط على المخطط الزمني لمعاينة ذلك الجزء من الفيديو على شاشة صغيرة. اضغط على الشاشة الصغيرة للانتقال إلى ذلك الجزء من الفيديو. عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

التكبير/التصغير الحي

تتيح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير مقطع من فيديو قيد التشغيل أو تصغيره لجعل القسم المطلوب يظهر بشكل أكبر أو أصغر. عند عرض فيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير.

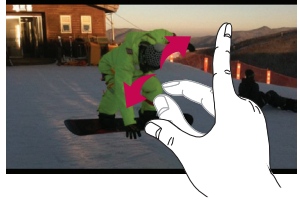

ملاحظة: لا تضغط بقوة كبيرة؛ فاشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة لكن ثابتة.

التشغيل المزدوج (Dual Play)

يمكن تشغيل التشغيل المزدوج (Dual Play) (متصل سلكيًا أو لاسلكيًا بشاشتين) على شاشة مختلفة.

ملاحظة: قم بتوصيل جهازين سلكيًا باستخدام كابل (Slimport-HDMI) أو لاسلكيًا (Miracast). يمكن أن يكون الجهاز القابل للاتصال تلفازًا أو شاشة معتمدة من قبل كابل HDMI أو Miracast. تطبيقات المعرض والفيديو معتمدة في التشغيل المزدوج (Dual Play). ليست كل مقاطع الفيديو معتمدة ليتم عرضها في وظيفة التشغيل المزدوج. تعمل وظيفة التشغيل المزدوج باستبانة العرض 1280X720 أو أعلى.

المعرض



افتح تطبيق المعرض لعرض ألبومات الصور وملفات الفيديو.

لفتح تطبيق المعرض

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .



عرض الألبومات

يقدم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في هاتفك، بما في ذلك تلك التي التقطها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته.
- اضغط على صورة أو فيديو في ألبوم لعرضه.
- اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة) للوصول إلى ألبوم جديد وحذف و تعيين الألبوم المفضل و عرض الملفات المقلدة و الإعدادات و مساعدة.
- اضغط على رمز الكاميرا  للعودة إلى تطبيق الكاميرا.

مشاركة ألبوم





يمكنك مشاركة المحتويات الكاملة لألبوم واحد أو أكثر أو صور أو مقاطع فيديو فردية من ألبوم.


- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .
- 2 المس باستمرار الألبوم المطلوب واضغط على المشاركة وحدد التطبيق الذي تريد استخدامه لمشاركة الصور، ثم أكمل طريقة الإرسال كما تقتضي الحاجة.

التعامل مع الصور

استخدم تطبيق المعرض لعرض الصور التي التقطها باستخدام تطبيق الكاميرا، وتلك التي تم تنزيلها.

عرض الصور وتصفحها

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .
- 2 افتح ألبومًا واضغط على صورة.
- 3 اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة) للوصول إلى SmartShare أو ضبط الصورة كـ أو نقل أو نسخ أو النسخ إلى Clip Tray أو قفل أو عرض شرائح أو تدوير أو إقتصاص أو إضافة موقع أو إعادة تسمية أو طباعة أو تفاصيل.

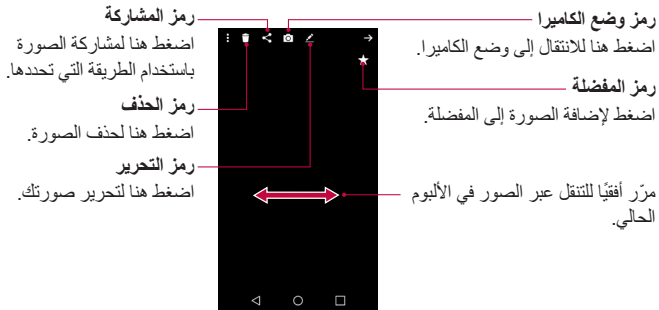

مشاركة فيديو

- 1 افتح ألبومًا لعرض محتوياته، ثم اضغط على رمز مشاركة في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته (مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها) واضغط على مشاركة في أسفل الشاشة وحدد كيفية مشاركة الملف (الملفات)، ثم أكمل كما تقتضي الحاجة.

حذف فيديو

- 1 افتح ألبومًا لعرض محتوياته، ثم اضغط على رمز حذف في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد حذفه (مقاطع الفيديو التي تريد حذفها) واضغط على حذف في أسفل الشاشة، ثم اضغط على نعم للتأكيد.

QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو


يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو في إطار QSlide، ما يسمح لك باستخدام تطبيقات أخرى أثناء تشغيل الفيديو.

- 1 افتح تطبيق المعرض وابدأ بتشغيل الفيديو.
- 2 اضغط على رمز QSlide في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتنشيط ميزة QSlide من أجل تشغيل الفيديو في إطار QSlide.
- 3 لإغلاق إطار QSlide، اضغط على في الزاوية العليا اليسرى من شريط العنوان.


Capture+



تسمح لك **Capture+** بإنشاء مذكرات والنقاط لقطات شاشة. التقط الشاشات وارسم عليها وشاركها مع العائلة والأصدقاء باستخدام وظيفة **Capture+**.

1 (أثناء إيقاف تشغيل الشاشة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت.

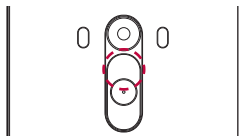

أو


اضغط على شريط الحالة ومزّره لأسفل واضغط على .



2 حدد خيار القائمة المطلوب من السُمك، الشفافية وأنشئ مذكرة.





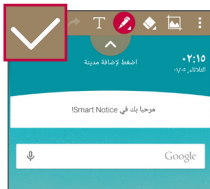




3 اضغط على في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة Capture+ في أي وقت، اضغط على .



ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام Capture+. لا تستخدم أطرافك.

استخدام خيارات Capture+

يمكنك استخدام أدوات التعديل بسهولة أثناء استخدام وظيفة Capture+.

احفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو Capture+.	
التراجع أو الإعادة.	
إدخال نص.	
حدد نوع القلم والسُمك والشفافية ولون.	
مسح المذكرة التي أنشأتها.	
قسّم الصورة كما تريد.	
خيارات: اضغط لاختيار مشاركة أو نمط الورقة للمذكرة.	

عرض Capture+ التي تم حفظها

اضغط على Capture+/المعرض وحدد اليوم Capture+.


QSlide

من أي شاشة، أحضر مفكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى الشفافية.		2
اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.		3
اضغط لضبط الحجم.		4



1 المس شريط الحالة ومزّره لأسفل واضغط على QSlide لعرض تطبيقات QSlide المتوفرة.

تلميح! أثناء استخدام التطبيقات التي تدعم QSlide، اضغط على  < QSlide. ستظهر الوظيفة كنافذة صغيرة على الشاشة.

2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل.



ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

QuickRemote


يحوّل QuickRemote هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد شامل للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت.

1 اضغط على شريط الحالة ومرّره لأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد.

أو
اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < QuickRemote  < اضغط على .

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).

3 المس شريط الحالة ومرّره لأسفل واستخدم وظائف QuickRemote.

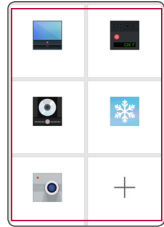

ملاحظة: تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في الجهة العلوية من الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

Smart Keyboard

تتعرّف Smart Keyboard على الإدخال المعتاد للوحة المفاتيح وتوفر إدخالاً سريعاً من دون أخطاء.

تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة

المس باستمرار شريط المساحة وحركه إلى اليسار أو اليمين لتحريك المؤشر.





أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة
أدخل النص على لوحة المفاتيح وتظهر اقتراحات الكلمة ذات
الصلة. انقر لأعلى على اليسار لتحديد اقتراحات الجهة اليسرى.
انقر لأعلى على اليمين لتحديد اقتراحات الجهة اليمنى.



LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط، السمات، الألعاب،
التطبيقات.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
 - 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
 - 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- * عندما تستخدم شبكة الهاتف الخليوي، قد تترتب رسومات البيانات وفقاً لخطة البيانات التي اعتمدها مع الناقل.
- * قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة النواقل أو في كافة البلدان.




ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com)، وتحديد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

مميزات خاصة فقط مع LG SmartWorld

- 1 زين الهاتف الذكي بأسلوبك الخاص، استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة لوحة المفاتيح والخط المتوفر على LG SmartWorld. (لكن هذه الخدمة تتوفر فقط على جهاز معين. يرجى مراجعة موقع ويب LG SmartWorld للتأكد ما إذا كانت متوفرة أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوفر باستمرار.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغلٌ موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك




أبداً بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (MTP)
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.

نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط). سيظهر الهاتف وكأنه قرص ثابت آخر على الكمبيوتر. انقر فوق محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عند الانتهاء من نقل الملفات، مرّر لأسفل على شريط الحالة واضغط على مزامنة الوسائط (MTP) < شحن الهاتف. يمكنك الآن فصل الجهاز بأمان.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.
- 2 اضغط على الأغنية.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.



اضغط لاستئناف التشغيل.



اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام.



اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي، أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم، أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.	
اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.	
اضغط لضبط التأثيرات الصوتية.	
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.	
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.	
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).	
اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.	
اضغط لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل و حذف و مشاركة و ضبط كنغمة رنين و بحث.





ملاحظة:


- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.






ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تعيين المنبه





- 1 اضغط على  <  < علامة التوبيخ التطبيقات <  الساعة < .
- 2 بعد تعيين المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 عيّن تكرار و مدة التأجيل و الاهتزاز عندما ينطلق صوت المنبه و صوت المنبه و مستوى صوت المنبه و البدء التلقائي للتطبيق و القفل الذكي و المذكرة. اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التوبيخ التطبيقات <  الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷)، يتبعها =.
- 4 للتحقق من المحفوظات، اضغط على الرمز  ثم اضغط على محفوظات الحساب.
- 5 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، اضغط على مفتاح القائمة ، ثم اضغط على الحاسبة العلمية.






إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  <  < علامة التوبيخ التطبيقات <  التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، جدول الأعمال).
- 3 قف على التاريخ الذي ترغب في إضافة الحدث له وانقر .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسماً.
- 5 اضغط على الموقع ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه، عيّن تكرار والتذكيرات، عند الضرورة.
- 7 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع صوت عبر الضغط على .
- 2 اختر من بين البريد الإلكتروني أو الرسائل أو **Capture+** أو **Bluetooth** أو **Gmail** أو **SmartShare Beam** أو **Drive** أو **Android Beam**. عند تحديد البريد الإلكتروني أو الرسائل أو **Capture+** أو **Bluetooth** أو **Gmail** أو **SmartShare Beam** أو **Drive** أو **Android Beam** تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالمعتاد.

مهام




يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.




Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.
• اضغط على  <  < Google+  .

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.




1 اضغط على  <  < Google  البحث الصوتي.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة جارٍ الاستماع... على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.




• اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  تنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإنترنت






استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب


اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتح.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا الإجراء هو عكس الإجراء الذي يتم تنفيذه عند الضغط على .	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.	

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان، أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ← .



للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على  2، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت



اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.



الإشارات المرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  > إضافة إشارة مرجعية < حفظ. لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.




السجل

اضغط على  > سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح كافة المحفوظات، اضغط على  ← نعم.

استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي. أثناء عرض المحتوى، مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب، حدد عنوان ويب، ثم اضغط على المتصفح المنبثق لفتح المتصفح المنبثق. المس المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر. لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على . لإغلاق المتصفح، اضغط على .

Chrome


استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.
1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  .Chrome

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على **مفتاح القائمة** : ← علامة تبويب جديدة.
 للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديثها.




المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.
 لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على **مفتاح القائمة** : ← علامات التبويب الأخيرة.
 حدد صفحة ويب لفتحها.
 لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على **مفتاح القائمة** : ← ☆.

يوفر هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف. للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  < المس باستمرار  < إعدادات النظام.

- أو -

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.



الشبكات



< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة الاستخدام التالية: اضغط على  <  < علامة

التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi** <  خيارات **Wi-Fi** المتقدمة < عنوان MAC.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

< بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات وتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

< إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج

إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام

الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

- نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – لعرض إطار منبثق لمكالمة صوتية أثناء استخدام تطبيق.
- رفض المكالمة – يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.
- الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة أو عند تعذر الوصول إليه.
- رد آلي – لضبط الوقت قبل أن يجيب تلقائياً جهاز لاسلكي متصل على المكالمة الواردة. اختر من بين إيقاف 1 ثانية و 3 ثانية و 5 ثانية
- اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.
- إيقاف الضوضاء – إيقاف الضوضاء في الخلفية على جهازك أثناء مكالمة.
- تحسين الصوت – لتحسين جودة الصوت في البيئات المليئة بالضجة لتتمكن من سماع صوت الشخص الذي تتكلم معه بوضوح أكبر.
- حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.
- مفتاح التشغيل ينهي المكالمة – يتيح لك تحديد إنهاء المكالمة.
- الرد على مكالمة واردة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الرد تلقائياً على مكالمة واردة عند وضع الجهاز على أذنك.
- كتم صوت المكالمات الواردة – يتيح لك هذا الخيار قلب الجهاز لكتم نغمة رنين المكالمة الواردة.
- حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمة الصادرة المكالمة الواردة وكل المكالمات.
- إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:
- هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.
- انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

> المشاركة والاتصال <

NFC – هذا الهاتف المحمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يعتمد NFC بمجرد الضغط عليه بجهازك. إذا ضغطت على علامة NFC بواسطة الجهاز، ستظهر محتويات العلامة على الجهاز لديك.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها : من الشاشة الرئيسية، المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC : لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC، إذا كان معطلاً.

Android Beam – عند تشغيل هذه الميزة، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكن لاستخدام NFC من خلال إبقاء الهواتف قريبة من بعضها البعض. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجياً ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة لديك. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

SmartShare Beam – قم بتشغيل هذا الخيار لتلقي محتوى وسائط متعددة عبر Smartshare Beam من الهواتف أو الأجهزة اللوحية من LG.

خادم الوسائط – مشاركة محتوى وسائط مع الأجهزة القريبة عبر DLNA.

Miracast – عكس شاشة الهاتف وصوته على وحدة حماية Miracast أو التلفاز لاسلكياً.

LG PC Suite – قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط والتطبيقات بسهولة.

طباعة – لضبط الطباعة اللاسلكية.

> الربط <

اتصال USB – قم بتوصيل كابل USB لمشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر.

نقطة Wi-Fi المحمولة – يمكنك أيضاً استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك. يرجى مراجعة "مشاركة اتصال بيانات الهاتف" لمزيد من المعلومات.

ربط Bluetooth – يتيح لك تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.
مساعدة – اضغط لعرض تعليمات حول نقطة Wi-Fi المحمولة واتصال USB وظائف ربط Bluetooth.

< المزيد >

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

الصوت والإشعار

أوضاع الصوت – اختر الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

مستوى الصوت – لتعديل إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبينتك.

نغمة رنين – لتعيين نغمة رنين المكالمات. يمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

معرّف الرنين – يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين بشكل تلقائي استناداً إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.

قوة الاهتزاز – يتيح لك هذا الخيار تعيين قوة الاهتزاز للمكالمات والإشعارات والاهتزاز عند الضغط.

صوت مع اهتزاز – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف على اهتزاز ليهتز ويصدر نغمة رنين عند تلقيك مكالمات.

نوع الاهتزاز – يسمح لك هذا الخيار بضبط نوع الاهتزاز للمكالمات الواردة. اختر من بين تدوم طويلاً أو السريع أو مكرر مختصر أو قياسي أو لحظي.

عدم الإزعاج – اضبط وقتاً ووضعاً عندما لا يعلمك الهاتف بوصول إشعارات. اختر من بين الأولوية فقط أو الصمت التام.

تأمين الشاشة – اضبط لعرض كل الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.

التطبيقات – لضبط الإشعارات من التطبيقات. اختر من بين حظر لعدم عرض إشعارات من التطبيقات والأولوية لعرض الإشعارات ذات الأولوية قبل غيرها وعند ضبط عدم الإزعاج على الأولوية فقط والسماح بالنظرة الخاطفة.

إشعار LED – اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. سيؤدي التشغيل إلى تنشيط ضوء LED للإشعارات التي تحددها باللون الذي تضبطه لكل إشعار.

> المزيد <

صوت الإشعارات – يتيح لك هذا الخيار تعيين صوت للإشعار. يمكنك أيضاً إضافة صوت إشعار عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

الاهتزاز عند الضغط – ضع علامة اختيار للاهتزاز عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء بعض عمليات واجهة الاستخدام.

تأثيرات الصوت – اضغط لتعيين أصوات لمس لوحة الطلب وأصوات اللمس وصوت قفل الشاشة.

أصوات لمس لوحة الطلب: ضع علامة اختيار لتشغيل النغمات أثناء استخدام لوحة الطلب.

صوت اللمس: ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت أثناء إجراء تحديد على الشاشة.

أصوات قفل الشاشة: ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت عند إقفال الشاشة وإلغاء قفلها.

إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على **مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بتلقي المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.

إعدادات الشاشة

> الرئيسية والفصل <

الشاشة الرئيسية

تحديد الشاشة الرئيسية – عيّن الرئيسية أو EasyHome كصفحة رئيسية افتراضية.

Smart Bulletin – اضغط على **مفتاح Smart Bulletin** للتبديل بين تشغيل وإيقاف تشغيل. تشمل شاشة رئيسية إضافية تظهر معلومات مخصصة. ضع علامة اختيار على **التقويم** أو

LG Health أو **Smart Tips** أو **موسيقى** أو **QuickRemote**.

سمة – لتعيين سمة الشاشة لجهازك. يمكنك تنزيلها من **LG SmartWorld**.

خلفية الشاشة – لتعيين الخلفية لاستخدامها على الشاشة الرئيسية. حدد من بين **المعرض** أو **استوديو الخلفية** أو **خلفيات متحركة** أو **صورة متعددة** أو **صور**.

تأثيرات الشاشة – لتعيين التأثير عند التمرير لتغيير الشاشات. اختر من بين الشريحة أو همسة أو أوكورديون أو بانوراما أو شاشة عرض أو الطبقة أو دومينو.
السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية – ضع علامة اختيار للسماح بتمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
مساعدة – لعرض معلومات حول عناصر الشاشة الرئيسية ووظائفها.

تأمين الشاشة

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. سيتم فتح مجموعة من الشاشات التي ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو **Knock Code** أو **النقش** أو رمز **PIN** أو كلمة المرور.

إذا قمت بتعيين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

Smart lock – لضبط وقت إلغاء قفل الهاتف تلقائيًا من خلال الأجهزة الموثوق بها (جهاز BT أو الاتصالات القريبة المدى (NFC)) أو الوجه الموثوق به. تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط شاشة القفل على أحد الخيارات التالية **Knock Code** و**النقش** ورمز **PIN** وكلمة المرور.

ملاحظة: لتنشيط هذه الوظيفة، يجب أن يتم ضبط **Smart lock** على تشغيل. الإعدادات < عامة < الحماية < **Smart lock** < **Trust agents** .

تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من بين هولا هوب أو دائرة فسيفسائية أو الجسيمات الخفيفة أو دائرة المتجه أو الصودا.

ملاحظة: قد يكون اسم هذا الإعداد تأثير **النقش** إذا تم تعيين قفل الشاشة إلى نقش.

خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حدد من بين المعرض أو استوديو الخلفية.

اختصارات – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.

رسوم حالة الطقس – ضع علامة اختيار لإظهار رسوم حالة الطقس في الموقع الحالي على شاشة القفل.

معلومات الاتصال للهاتف المفقود – ضع علامة اختيار لضبط اسم مالك الجهاز ليظهر على شاشة القفل. أدخل النص الذي تريد عرضه كمعلومات المالك.

مؤقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

مجموعة الأزرار – اسحب رمزاً لإعادة ترتيب أزرار اللمس على الشاشة الرئيسية. يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 5 أزرار لمس على الشاشة الرئيسية.

لون – لضبط لون الخلفية لأزرار اللمس على الشاشة الرئيسية. اختر اللون من بين الأبيض والأسود.

إخفاء أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية – لتعيين مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. عَيِّن المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها. لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.

> الخط <

نوع الخط – يتيح هذا الخيار ضبط نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.
حجم الخط – يتيح هذا الخيار ضبط حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

> الإعدادات الأساسية <

السطوع – يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. لأفضل أداء للبطارية، استخدم السطوع الأكثر خفوتًا للشعور بالارتياح.

تدوير الشاشة تلقائيًا – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

مهلة الشاشة – يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

شاشة ذكية – ضع علامة اختيار للسماح للشاشة بالبقاء قيد التشغيل عندما يتعرف الهاتف على وجهك.

> المزيد <

حلم اليقظة – للضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطها عندما يكون الهاتف ساكنًا أثناء تنبئته و/أو شحنه. اختر من بين الساعة و صور Google.

معايرة استشعار الحركة – يتيح لك هذا الخيار تحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> اللغة ولوحة المفاتيح <

استخدم إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.
اللغة – لضبط اللغة لاستعمالها في جهازك.

لوحة المفاتيح الحالية – لعرض لوحة المفاتيح الحالية التي قمت بضبطها للاستخدام.

لوحة مفاتيح LG – حدد لوحة مفاتيح LG لإدخال البيانات.

الكتابة بالصوت من Google – حدد الكتابة بالصوت من Google لإدخال البيانات.

عكس الأزرار – عكس أزرار الماوس لاستخدام الزر الأيمن كالزر الأساسي.

> الموقع <

قم بتشغيل خدمة الموقع، يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول.

الوضع – لضبط وضع الموقع.

الدقة الفائقة (GPS و الشبكات) : استخدم نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) و Wi-Fi

وشبكات الجهاز المحمول للحصول على الموقع التقريبي.

توفير طاقة البطارية (الشبكات فقط) : استخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول للحصول على

الموقع التقريبي.

مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط) : استخدم نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) لتحديد

موقعك.

طلب الموقع الحديث – لعرض التطبيقات التي طلبت مؤخرًا معلومات عن الموقع.

خدمة الموقع

الكاميرا – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع

مواقعها.

سجل المواقع في Google – حدد ما إذا تريد تشغيل خيارات الإبلاغ عن الموقع من Google

أو إيقاف تشغيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على ⓘ < مساعدة.

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> Cloud <

أضف حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud على تطبيقات LG بسرعة وسهولة.

> المستخدمون <

ضع علامة اختيار على هذا الخيار عندما يكون الهاتف مقفلاً.

ملاحظة: يمكنك إضافة مستخدم لمشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين. يمكن لكل مستخدم أن يكون لديه تطبيقاته ومحتوياته في مساحته الخاصة. يمكن لأي شخص يستخدم الهاتف أن يغيّر الإعدادات مثل Wi-Fi ويقلل تحديثات التطبيقات التي ستؤثر في كل شخص. يلزم إجراء إعداد أولي للمستخدمين الجدد ليتمكنوا من استخدام الهاتف.


> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول تثبتها على هاتفك.

الرؤية

TalkBack – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي

البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية

إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على  للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح لك الضغط على تشغيل بسماع التنبيهات المنطوقة تلقائياً للمكالمات الواردة والرسائل.

ظلال الشاشة – قم بتمكين هذا الخيار لتعيين الشاشة إلى تباين أعمق.

حجم الخط – لضبط حجم الخط.

التكبير/التصغير باللمس – يتيح لك هذا الخيار التكبير والتصغير عبر الضغط ثلاث مرات على الشاشة.

عكس لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

ضبط لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

تصفية لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – يتيح لك هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية عبر الضغط على مفتاح الطاقة/الفل.

السماع


الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني من ضعف في السمع.
إشعار LED – يتيح لك هذا الخيار تنشيط مؤشر LED للمكالمات الواردة والإشعارات.
تنبيهات الفلاش – يتيح لك هذا الخيار ضبط الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.

إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يتيح لك هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الجهاز.
نوع الصوت – لضبط نوع الصوت.
ضبط اتزان الصوت – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.
الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية
لمس وقت التعليق – لضبط لمس وقت التعليق.

Touch assistant – لعرض لوحة لمس مع وصول سهل إلى الإجراءات العامة.
مهلة الشاشة – لضبط المدة الزمنية قبل إيقاف الإضاءة الخلفية.
لمس مناطق التحكم – يسمح لك هذا الخيار بتحديد منطقة على الشاشة لحصر تنشيط اللمس في تلك المنطقة فقط من الشاشة.

اختصار لمزايا إمكانية الوصول – يتيح لك هذا الخيار الوصول إلى الميزات المحددة بسرعة عند الضغط 3 مرات على زر الشاشة الرئيسية.
تدوير الشاشة تلقائيًا – يتيح لك هذا الخيار تدوير الشاشة بحسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).
الوصول عبر مفاتيح التحويل – يتيح لك هذا الخيار التفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

> مفاتيح الاختصار <

قم بالوصول سريعًا إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقلّعة. اضغط على مفتاح الاختصار  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل.

> Google <

يتيح لك إدارة إعدادات تطبيقات Google وخدماته.

> الحماية <

قفل المحتويات – إقفال الملفات للمعرض والمذكرات لـ Capture+.

تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – للسماح بتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها. مديرو الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج سوق Play.

التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضرراً. نوع التخزين – مدعومة من الجهاز.

إدارة الشهادة

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

Trust agents – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.

تثبيت الشاشة – للسماح للتطبيق بأن يتم استخدامه لوحده عند تثبيت شاشة تطبيق.

الوصول إلى استخدام التطبيق – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

> نافذة QuickCircle <

قم بتنشيط ميزات، مثل السجلات أو الكاميرا أو LG Health أو الرسائل أو الموسيقى المتوفرة في عرض مصغر عند استخدام نافذة QuickCircle.

> نافذة مزدوجة <

يمكن عرض الشاشة المقسومة إلى قسمين في الوقت نفسه.

1. المس باستمرار زر الرجوع لتقسيم الشاشة.

2. المس رمز التطبيق الذي تريد استخدامه أو اسحبه.

⌚ – التبديل إلى عرض شاشتين.

☰ – عرض قائمة التطبيقات.

⌂ – فتح ملء الشاشة.

✕ – إغلاق التطبيق الأحدث.

تقسيم العرض – ضع علامة اختيار على هذا الخيار للضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو مرفقات من البريد الإلكتروني لتشغيل النافذة المزدوجة تلقائيًا.
مساعدة – عرض تلميحات لاستخدام النافذة المزدوجة.

> التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> التخزين وUSB <

تخزين الجهاز – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.
وحدة تخزين نقالة – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن.

> البطارية وتوفير الطاقة <

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته. اضغط على رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لرؤية مستوى استخدام البطارية وتفصيل استخدامها. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

استخدام البطارية – يسمح هذا الخيار بعرض رسم البطارية الذي يظهر مستوى الطاقة المتبقي استنادًا إلى نمط الاستخدام الحديث لثلاث ساعات. كما يسمح بعرض المكونات والتطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – وضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير الطاقة

اضغط على مفتاح تشغيل موثر الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة – لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين **على الفور** و **٥٪ بالبطارية** و **١٥٪ بالبطارية**.
تحسين الأداء في الألعاب – لضبط جودة الفيديو في الألعاب لتوفير طاقة البطارية.

> الذاكرة <

يعرض معدل استخدام الذاكرة.

< Smart cleaning >

عرض المساحة قيد الاستخدام والمتوفرة على هاتفك. اضغط على **ⓘ** رمز في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتعيين الفاصل الزمني للإشعار وفترة زمنية خاملة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

> تطبيق الرسائل الافتراضي <

تعيين الرسائل أو **Hangouts** كتطبيق افتراضي.

> نسخ احتياطي وإعادة الضبط <

غير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي – اضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – عين هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية – اضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة – سيعيد هذا الخيار ضبط كل إعدادات الشبكة بما في ذلك Wi-Fi و Bluetooth.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – أعد ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو

انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 768 x 1024، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

مزمنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزمنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزمنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 مرّر شريط الحالة لأسفل < حدد جهاز الوسائط (MTP).
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق مزمنة البيانات الشخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر المزمنة.

ملاحظة: لمزمنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي، تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 صَدْرُ الأسماء كملف CSV من الجهاز القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 في القائمة العليا، حدد الهاتف < استيراد/تصدير جهات الاتصال > تصدير إلى الهاتف.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف كما سيظهر الملف للتصدير.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق حدد ملفاً وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم تصديره في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق تصدير.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط الأسماء على الجهاز ببيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في أسماء الكمبيوتر الشخصي وأسماء الجهاز، أجرِ التعديلات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق موافق.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لأطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة أطرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.**

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM-وذلك أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تتحمل LG المسؤولية الناتجة من مشاكل في الأداء أو عدم الملاءمة الناجمة عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.



اجتاز جهاز DivX Certified® هذا اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX®video.

لتشغيل أفلام DivX التي تم شراؤها، سجّل أولاً الجهاز على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة DivX, LLC وتستخدم بموجب ترخيص.



تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby Digital و Dolby Plus ورمز العلامة التجارية حرفاً D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.


بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.


تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس
استيريو



محول السفر



كابل البيانات



دليل البدء السريع



البطارية

ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
حدث خطأ يتعلق ببطاقة Micro-SIM	لا يوجد بطاقة Micro-SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، غير بطاقة Micro-SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة	
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.	
	تم إدخال بطاقة Micro-SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.	
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.	
يتعدّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.	
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.	
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.	
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.	
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.	
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.	
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.	
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.	
	العدد غير مسموح به	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقئياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT Bluetooth الأجهزة	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة. أيضاً، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
BT Bluetooth سماعة الرأس	في حالة توصيل سماعة الرأس Bluetooth، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.
البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن مزامنة بيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل من الممكن مزامنة كل مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة  وتحديد مجلدات لاختيار مجلد.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعيّن عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجدداً.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائياً كمسودة.
وظيفة الهاتف نعمة الرنين	هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على متجر Play™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بي؟	يمكن مزامنة أسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ الأسماء مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط الهاتف الهاتف والتوقف المؤقت  . 2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.

الجواب	السؤال الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة □.</p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة.</p> <p>3. اضغط على إختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.</p> <p>4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.</p> <p>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.</p> <p>من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p> <p>كيف أنشئ نقش فتح القفل؟</p>
<p>إذا نسيت النقش:</p> <p>إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p> <p>ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟</p>

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> واضغط على إعدادات النظام . 2. اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < اللغة . 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.
وظيفة الهاتف مهلة الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة . 3. اضغط على مهلة الشاشة . 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرف على اتصال بيانات Wi-Fi قيد الاستخدام، اعرض رمز Wi-Fi فقط في أعلى الشاشة من دون شبكة بالهاتف المحمول.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى تظهر رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب عامة > التطبيقات. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، اضغط على ضبط كنغمة رنين < كنغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين المتصل. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.

Guide de l'utilisateur

4G LTE* ready

* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte SIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

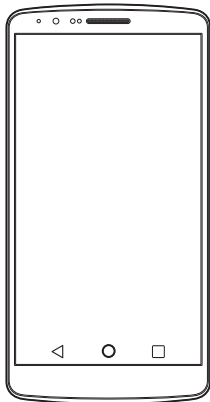

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement	15
Présentation du téléphone	21
Présentation du téléphone	21
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	23
Chargement de la batterie	25
Utilisation de la carte mémoire	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran...28	
Code frappé	28
Allumer l'écran	30
Casque stéréo avec microphone	30
Votre écran d'accueil	32
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...32	
Écran d'accueil	33
Écran d'accueil étendu	34
Personnalisation de l'écran d'accueil ...34	
Retour à une application récemment utilisée	36
Volet Notifications.....	36
Ouvrir le volet Notifications	37
Icônes dans la barre d'état	37
Clavier visuel	39
Saisie des lettres accentuées	39
Configuration d'un compte Google	40
Connexion à des réseaux et périphériques	41
Wi-Fi	41
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	41
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	41
Bluetooth.....	42
Partage de votre connexion de données mobile	43
Wi-Fi direct.....	45
Utilisation de SmartShare	45
Connexions au PC via un câble USB.....	47
Appels	49
Émission d'un appel	49
Appel des contacts	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel...49	
Réglage du volume des appels entrants...49	
Émettre un second appel	50
Affichage des journaux d'appel.....	50
Paramètres d'appel	51
Contacts	52
Recherche d'un contact.....	52
Ajout d'un nouveau contact	52
Contacts préférés	52
Création d'un groupe	53
Messagerie	54
Envoi d'un message	54
Boîte classée	55
Modification des paramètres de message.....	55
E-mail	56

Gestion d'un compte de messagerie	56
Utilisation des dossiers de comptes	56
Composition et envoi d'un e-mail.....	57
Photo et vidéo	58
Pour ouvrir l'application Appareil Photo...	58
Familiarisation avec le viseur	58
Prendre des photos.....	59
Enregistrer des vidéos	60
Paramètres photo et vidéo.....	60
Autofocus multipoint	62
Double	62
Prise de photo avec geste	63
Super Zoom	64
Visionner vos photos	64
Options de la galerie	64
Affecter des images.....	65
Options vidéo	66
Zoom en direct	67
Double lecture	68
Galerie.....	68
Travailler avec les photos	69
Pour partager une vidéo	70
Pour supprimer une vidéo	70
QSlide pour la lecture de vidéos.....	71
Fonction	72
Capture+	72
Utilisations des options de Capture+	73
Afficher le Capture+ enregistré	73
QSlide.....	74
QuickRemote.....	75
Clavier intelligent.....	76
Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espace.....	76
Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle.....	77
LG SmartWorld	77
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	77
Multimédia	79
Musique	79
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone	79
Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP)	79
Lecture d'une chanson.....	79
Utilitaires.....	82
Réglage des alarmes	82
Utilisation de la calculatrice	82
Ajout d'un événement au calendrier	82
Enregistreur vocal.....	83
Enregistrement d'un son ou d'une voix ..	83
Envoi de l'enregistrement vocal	83
Tâches.....	84
Google+	84
Recherche vocale	85
Téléchargements	85
Le Web.....	86
Internet.....	86
Utilisation de la barre d'outils Web	86

Sommaire

Affichage des pages Web	86	FAQ	119
Ouvrir une page	86		
Effectuer une recherche vocale sur			
Internet	87		
Favoris	87		
Historique	87		
Utilisation du navigateur contextuel	87		
Chrome	88		
Affichage des pages Web	88		
Ouvrir une page	88		
Synchronisation avec d'autres appareils	88		
Réglages	89		
Réseaux	89		
Son et Notification	93		
Écran	94		
Général	97		
Logiciel PC (LG PC Suite)	106		
Mise à jour du logiciel du téléphone	109		
Mise à jour du logiciel du téléphone	109		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	111		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	111		
Marques commerciales	112		
DivX HD	112		
Dolby Digital Plus	112		
Accessoires	114		
Dépannage	115		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D855 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,291 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,269 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

REMARQUE : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE :

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

Avertissement relatif au laser


Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

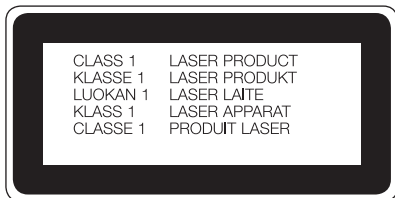

Instructions concernant le chargeur sans fil

Assurez-vous d'utiliser un chargeur sans fil LG ou dont la compatibilité est certifiée (selon les normes WPC Qi).

(Chargeur sans fil vendu séparément.)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D855** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

Avertissement




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :



< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

6. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Avertissement

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

8. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

9. Mode de commande des touches matérielles


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
 - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
 - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à l'appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
 - **Arrêter l'alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

REMARQUE : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

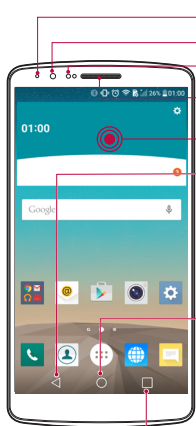

LED de notification
Appareil Photo Frontal
Capteur de proximité
Écouteur

Écran tactile

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Dual window (Double fenêtre).

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Applications récentes

- Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé, le menu d'options disponibles s'ouvre.

REMARQUE : Capteur de proximité


Lors de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage de manière automatique. Ceci augmente l'autonomie de la batterie.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

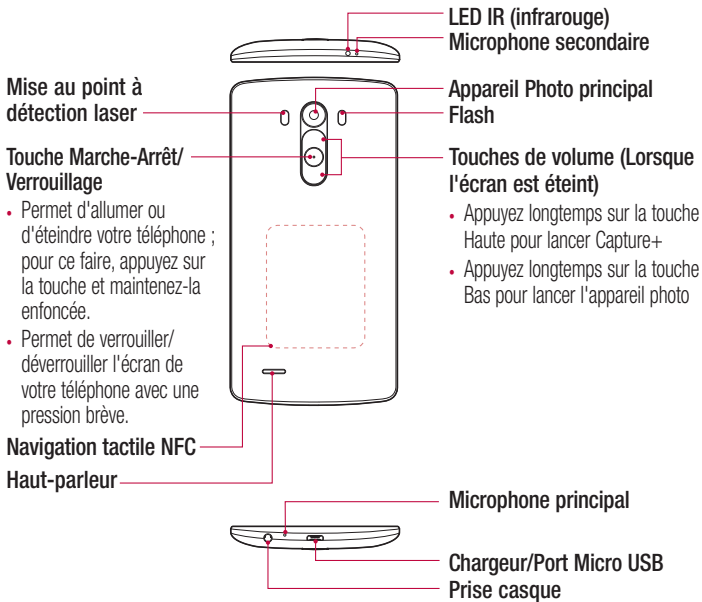


AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

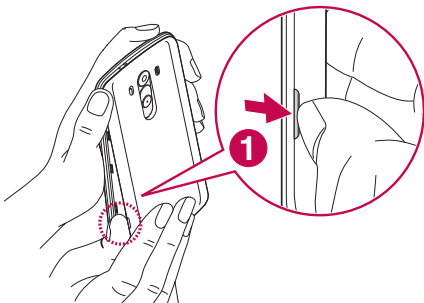


Présentation du téléphone


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

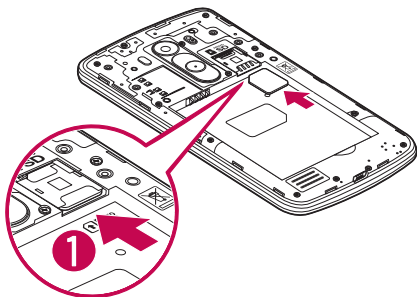

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

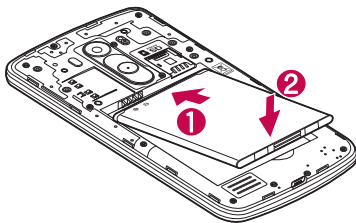

- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

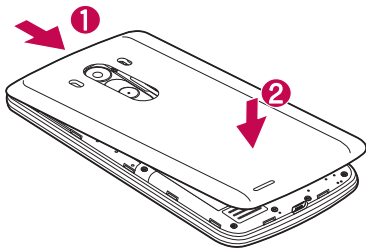

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

Présentation du téléphone

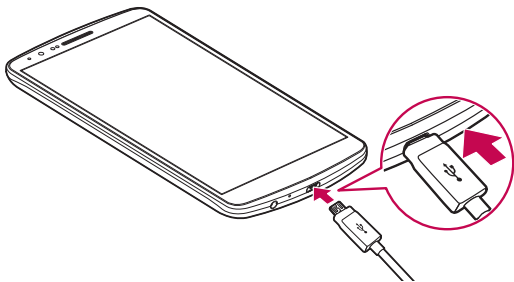

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™, microSDHC™ ou microSDXC™ d'une capacité maximale de 2 To. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB** > Onglet **Carte SD** .

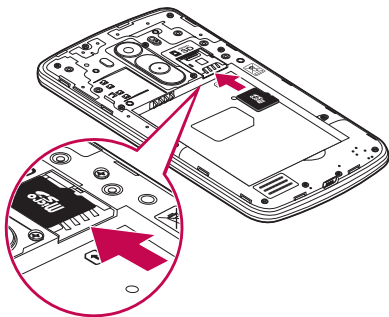

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB**.
- 3 Appuyez sur **Carte SD**.

Présentation du téléphone

4 Appuyez sur option  > **Paramètres** > **Format**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran**.
- 2 Appuyez sur **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez.

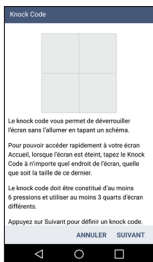

Présentation du téléphone

Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Casque stéréo avec microphone

Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >



Bouton Appel / Terminer


- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.

< Retour >



Microphone

1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

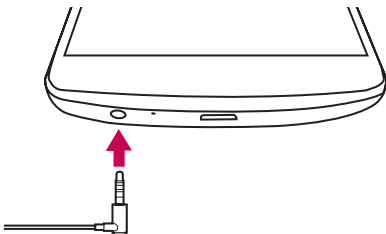

2 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.


Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Votre écran d'accueil

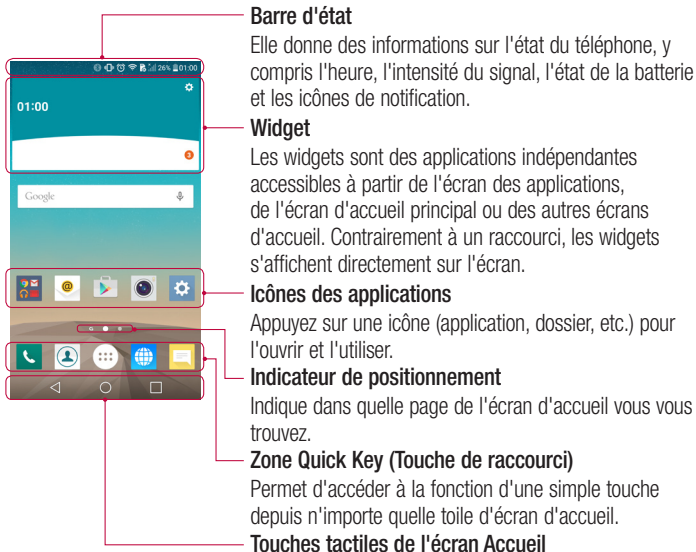

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La **touche Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

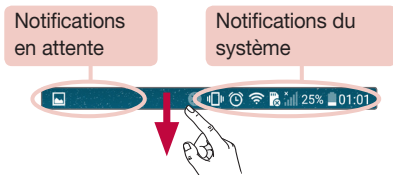


Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

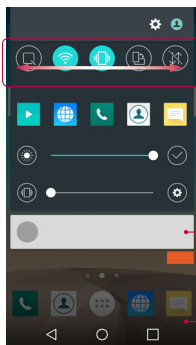

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Notifications


Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher. Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.









Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée

Icône	Description
	Sonnerie désactivée

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau texte
	Chanson en cours de lecture

Icône	Description
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Partage de contenu du serveur multimédia activé
	Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.


Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour accéder au mode Saisie vocale, au mode Écriture manuscrite ou au presse-papier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées



Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, comme **Gmail** > **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail** pour créer un nouveau compte ou ajouter votre compte.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

Connexion à des réseaux et périphériques

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.

2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.




Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **SE CONNECTER** pour confirmer que vous souhaitez recevoir les données depuis cet appareil.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques




Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre

périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.



Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet Réseaux > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie et Musique.


Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, appuyez sur  ou sur la **touche Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.
 - **Play** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
 - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*.
*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.
- 3 Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.


Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable

- 1 Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie** ou **Musique**, comme illustré ci-dessous.

<Galerie>

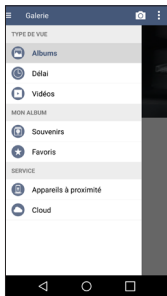

<Musique>

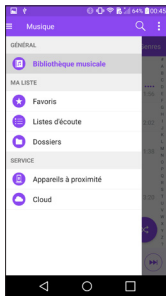

- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.
- 2 Appuyez sur l'appareil à connecter.
Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Finir** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur +.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.






REMARQUE: appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appels

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter** un appel et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimez tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour saisir les détails de votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient blanche et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS, MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Rédiger un message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer smiley**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés par ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur , et enfin sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Pour modifier des paramètres de messagerie généraux :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .




ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 13 mégapixels avec une fonction de mise au point automatique qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.



REMARQUE : Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Pour ouvrir l'application Appareil Photo

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .

OU

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 3 **Mode** : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
- 4 **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- 5 **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 6 **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.
- 8 **Quitter** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil Photo.

Prendre des photos





Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.


Pour prendre une photo :




- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.


REMARQUE : Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU**
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Paramètres photo et vidéo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.

- **Flash**  : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo**  : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode**  : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
 - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
 - ▶ **Magic focus** : la mise au point magique vous permet de choisir à nouveau votre mise au point après avoir pris la photo.

- ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
- ▶ **Double** : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo en utilisant les deux objectifs. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner ou le déplacer.
- ▶ **Slow motion** : permet d'enregistrer des vidéos à fréquence d'images élevée, afin de pouvoir les visualiser au ralenti.
- **Paramètres**  : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
 - ▶ **Ton dynamique (HDR)** : permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
 - ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** ou **3M 2048x1536**. Définissez la taille de votre vidéo. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** ou **HD 1280x720**.
 - ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
 - ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
 - ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
 - ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
 - ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.


Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.




Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

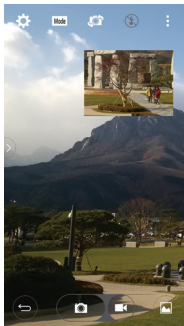- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Appuyez sur  > .



REMARQUE : Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur le petit écran pour basculer entre les écrans.

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.



Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez la main avec le poing fermé jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

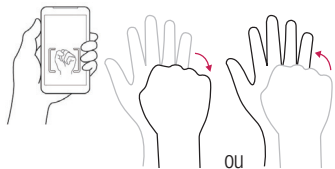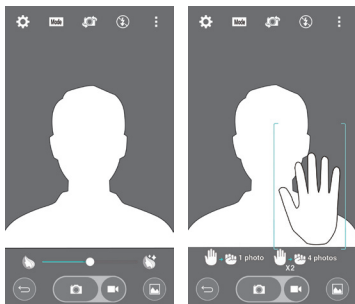

Super Zoom

Vous pouvez zoomer jusqu'à 8 fois lorsque vous prenez une photo.

ASTUCE ! Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous faites un zoom avant ou arrière.

REMARQUE : votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Visionner vos photos




La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.


Options de la galerie






L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
 - Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour voir plus d'albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)

3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.



- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
 -  **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
 -  **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
 -  **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une photo d'un album, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes : **Déplacer, Copier, Effectuer collage, Verrouillage, Afficher les fichiers verrouillés, Diaporama et Pivot.**
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

Affecter des images

Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).








- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur  > **Configurer l'image comme**.
- 4 Sélectionnez une option.

Photo et vidéo

- ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.
- ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
- ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
- ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.




Options vidéo

La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
 - ▶  **Modifier** : appuyez sur cette icône pour modifier votre vidéo.
 - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
 - ▶  **SmartShare** : pour partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA.
 - ▶  **Menu** : appuyez sur cette icône pour accéder aux options **Rapport d'écran**, **Sous-titre**, **Partager**, **Rogner**, **Détails** et **Paramètres**.
 - ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.

- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

Lecture d'une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.
 - ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.


REMARQUE : Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur un endroit dans la barre de progression pour afficher un aperçu de cette partie de la vidéo dans un petit écran. Appuyez sur le petit écran pour reprendre la lecture à partir de cet endroit de la vidéo. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Photo et vidéo

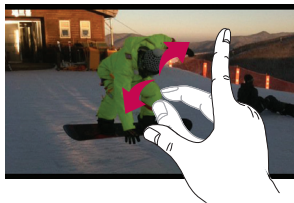

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture

La fonction Dual play (connectée de manière filaire ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE : Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Dual Play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

Pour ouvrir l'application Galerie

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Définir l'album préféré**, **Afficher les fichiers verrouillés**, **Paramètres** et **Aide**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **SmartShare**, **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le presse-papier**, **Verrouiller**, **Diaporama**, **Pivoter**, **Rogner**, **Ajouter localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

Photo et vidéo

Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

Icône Favori

Permet d'ajouter l'image à vos favoris.

Icône Modifier


Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.

Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.


Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

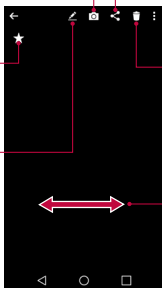


Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Pour partager une vidéo



- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.




Fonction

Capture+

La fonction **Capture+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction Capture+.

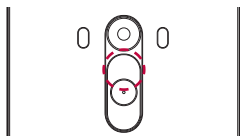

OU

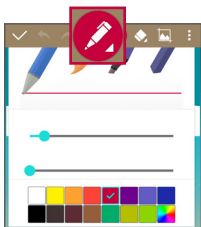




- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

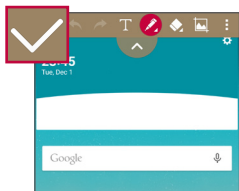- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Épaisseur**, **Transparence** ou Créer un mémo.










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter Capture+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser Capture+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisations des options de Capture+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction Capture+.

	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans Capture+ .
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Sélectionnez le Type de stylo , Épaisseur , la Transparence et la couleur.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Découpez l'image à votre guise.
	Option : appuyez afin de sélectionner les options Partager , Style du papier pour le mémo.


Afficher le Capture+ enregistré

Appuyez sur **Capture+/Galerie** et choisissez l'album Capture+.

Fonction

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.

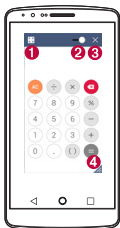

1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur QSlide pour afficher les QSlide Apps disponibles.


ASTUCE! De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur > QSlide. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur et votre système audio.

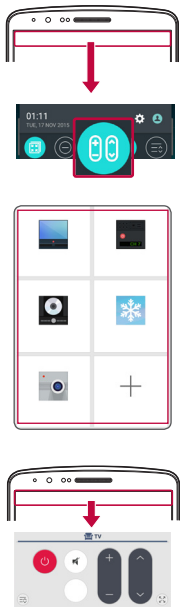

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

Fonction

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.



Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espace

Maintenez la barre d'espace enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.



Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle

Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.




LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > puis sur l'icône pour accéder à **LG SmartWorld**.
 - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
 - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- * Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- * LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.




REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone




Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Connexion USB PC > Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.












Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

Multimédia

	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.






Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Application en démarrage automatique**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône , puis sur **Historique des calculs**.
- 5 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Calculatrice scientifique**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.




Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Email**, **Messagerie**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Email**, **Messagerie**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. IC'est le contraire de ce qui se passe lorsque vous appuyez sur .



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.




Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.


Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur la **touche Menu** : → **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu** : → **Onglets récents**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu** : → ☆.

Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  > Appuyez longuement sur  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Réglages

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez entre **Désactivé, 1 s, 3 s et 5 s**.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Suppression des bruits : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.

Amélioration de la voix : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Répondre à un appel entrant : activez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.

Mode Silence pour appel entrant : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les **Derniers appels**, les **Appels sortants**, les **Appels entrants** et **Tous les appels**.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Réglages

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via SmartShare Beam de téléphones ou de tablettes LG.

Serveur multimédia : Permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des appareils à proximité.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast ou un téléviseur sans fil.

LG PC Suite : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

Impression : définir une imprimante sans fil.

< Partage de connexion >

Partager connexion USB : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : Appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi, le partage de connexion USB et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Son et Notification

Profil des sons : Sélectionnez **Son**, **Vibration seulement** ou **Silencieux**.

Volume : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Ring ID : permet de composer automatiquement des sonneries en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

Puissance du vibreur : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels, les notifications et le mode Vibration lorsqu'on appuie.

Son avec vibration : cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration : permet de définir le type de vibration pour les appels entrants. Vous avez le choix entre **Court et répété**, **Long**, **Rapide**, **Régulier**, ou **Standard**.

Ne pas déranger : permet de définir l'heure et le mode pour que votre téléphone ne vous signale plus les notifications entrantes. Choisissez l'option **Prioritaires uniquement** ou **Silencieux total**.

Écran de verrouillage : permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications : permet de définir les notifications des Applications. Vous avez le choix entre Aucune pour n'afficher aucune notification des Applications, et Prioritaires pour afficher les notifications prioritaires au-dessus des autres et lorsque l'option Ne pas déranger est réglée sur Prioritaires uniquement.

LED de notification : appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Réglages

< Plus >

Son de notification : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vibration lorsqu'on appuie : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des touches et le son du verrouillage de l'écran.

Son tactile du pavé numérique : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Son touches : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur le bouton

Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

Sélectionnez Accueil : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

Smart Bulletin : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction, qui comprend un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées. Cochez **Agenda**, **LG Health**, **Smart Tips**, Musique ou **QuickRemote**.

Thème : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil. Effectuez la sélection voulue parmi **Galerie, Papiers Peints, Animés, Multi-photo** et **Photo**.

Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Diapo, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Domino**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

Aide : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Smart Lock : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur **Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE : pour activer cette fonction, le Verrou Smart doit être activé.
Paramètres > Général > Sécurité > Trust agents > Smart Lock.

Réglages

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez l'option voulue parmi **Houla-hoops**, **Encerclez la mosaïque**, **Particule légère**, **Cercle vectorisé** et **Soda**.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **Glisser**.

Animation météo : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran verrouillé.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Saisissez le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Combinaison de boutons : Faites glisser une icône pour réorganiser les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 touches tactiles sur l'écran Accueil.

Couleur : permet de définir la couleur d'arrière-plan pour les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous avez le choix entre noir et blanc.

Masquer les touches tactiles : Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< POLICE >

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Écran intelligent : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque le téléphone détecte votre visage.

< Plus >

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< Langue et clavier >

Les paramètres du menu Langue et clavier permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

Réglages

Langue : Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

Clavier actuel : affiche le clavier actuel défini pour utilisation.

Clavier LG : Sélectionnez le **Clavier LG** pour la saisie de données.

Google voice typing : Sélectionnez **Google Voice Typing** pour la saisie de données.

Paramètres de la synthèse vocale : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

Vitesse du curseur : permet de régler la vitesse du curseur.

Inverser les boutons : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

< Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : permet de définir le mode de localisation.

Haute précision (GPS et réseaux) : utilisez les réseaux GPS, Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Économiser la batterie (Réseaux seuls) : utilisez les réseaux Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement) : utilisez le GPS pour déterminer votre position.

DEMANDE RÉCENTE DE POSITION : affiche les applications ayant récemment demandé des informations géographiques.

SERVICES DE LOCALISATION

Appareil Photo : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

Historique des positions Google : Permet d'activer ou de désactiver les options de Référencement de localisation Google. Pour plus d'informations, appuyez sur  >

Aide.

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Utilisateurs >

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé.

REMARQUE : Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Vision

TalkBack : permet de configurer la fonction TalkBack destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

Niveaux de gris de l'écran : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.

Taille de police : permet de définir la taille de police.

Réglages

Zoom tactile : permet de zoomer et dézoomer en appuyant sur l'écran à trois reprises.

Inversion des couleurs de l'écran : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Ajustement des couleurs de l'écran : permet d'inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Filtre des couleurs de l'écran : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Lock Key.

Mode de reproduction sonore

Légende : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.

LED de notification : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.

Alertes flash : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.

Désactiver tous les sons : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.

Type de son : définit le type de son.

Balance du son : définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage pour la définir.

Motricité et cognition

Temps de réponse tactile : permet de définir le temps de réponse tactile.

Touch assistant : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

Mise en veille de l'écran : permet de définir la durée avant la désactivation automatique du rétro-éclairage.


Zones de commande tactile : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone délimitée de l'écran.

Raccourci vers les fonctions d'accessibilité : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.

Rotation automatique de l'écran : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).

Switch Access : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci  trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

< Google >

Permet de gérer les paramètres pour les applications et services Google.

< Sécurité >

Verrouillage du contenu : Verrouille les fichiers pour la **Galerie** et les mémos pour **Capture+**.

Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : Logiciel uniquement.

Gestion des certificats

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

Trust agents : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.

Épingle de l'écran : l'application est la seule à pouvoir être utilisée lorsque vous épinglez l'écran d'une application.

Applications ayant accès aux données d'utilisation : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.





< Étui QuickCircle >

Activez pour faire en sorte que les fonctions telles que Journaux d'appels, Appareil photo, LG Health, Messagerie et Musique s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

< Double fenêtre >

Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche Retour pour diviser l'écran.
2. Tapez sur l'icône d'une application ou faites-la glisser pour la fractionner.

-  – Alternez entre les vues séparées.
-  – Affichez la liste des applications.
-  – Ouvrez le plein écran.
-  – Fermez les applications les plus récentes.

Mode fractionné : cochez cette option pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.

Aide : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

< Date & heure >

Dans le menu **Date & heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Stockage et USB >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité.

< Batterie et économie d'énergie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Utilisation batterie : affiche le graphique de la batterie indiquant le niveau restant en fonction d'un schéma d'utilisation récent sur 3 heures. Cette fonction indique également quels éléments et applications utilisent le plus de batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.

Réglages

Appuyez sur **Économie d'énergie** pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15 %**.

Optimiseur pour les jeux : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

< Mémoire >

Affiche l'utilisation moyenne de la mémoire.

< Smart cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Appuyez sur  le coin supérieur droit de l'écran pour définir l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Paramètres réseau réinitialisés : cette opération réinitialise tous les paramètres du réseau, y compris les modes Wi-Fi et Bluetooth.

Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus

- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Faites glisser vers le bas la barre d'état > sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchronisation**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous copiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.


En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-SIM	Aucune carte Micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-SIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.



Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Sous-catégorie Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur la touche Récentes <input type="checkbox"/> puis sur Paramètres système . 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue . 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion Wi-Fi utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran lorsque le réseau mobile est désactivé.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, Alger, Algerie.

CE0168!