

KURZANLEITUNG

MINI HI-FI AUDIO

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
OM4560




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten




Bedienungsfeld

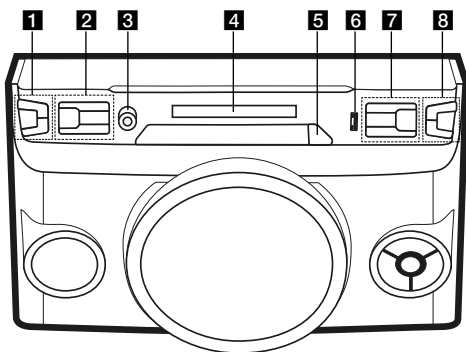

- 1** **⏻/I** (Netzschalter) : Gerät EIN und AUS schalten.
MIC +/- : Einstellen der Mikrofonlautstärke.
- 2** **F / WIRELESS LINK** : Auswahl der Funktion und Eingangsquelle. / Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart WIRELESS PARTY LINK auszuwählen.
REGION EQ / BASS BLAST : Landestypischen Equalizer auswählen. / Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den BASS-Effekt (BASS BLAST) direkt auszuwählen.
VOICE CANCELLER : Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktittels ausgeblendet wird.
USB REC / DEMO : Aufnahme auf USB-Gerät. / Demo-Modus starten.
- 3** **MIC 1** : Anschluss eines Mikrofons.
- 4** **Anzeigefenster**
- 5** **⏮** : Öffnet bzw. schließt das Disc-Fach.
- 6** **USB-Anschluss**: Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.
- 7** **⏮/⏭** : Schneller Vorlauf zurück oder vor. / Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
⏮/RDS : Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen. / RDS (Radio Data System)
⏭/II : Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- 8** **VOL +/-** : Lautstärke einstellen.
LIGHTING / PARTY LINK : Beleuchtungseffekte ein-/ ausschalten. / Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart PARTY LINK auszuwählen.

Rückseite

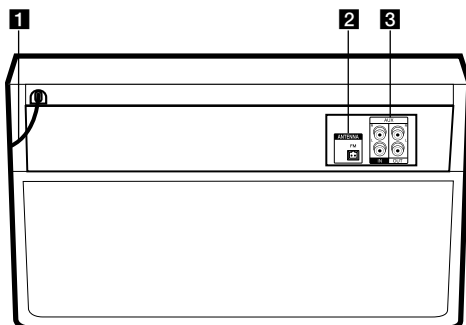

- 1** **Netz kabel**
- 2** **FM ANTENNA**
- 3** **AUX IN (L/R)**
AUX OUT (L/R)

Steuerungs-App



Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Weitere Informationen

Technische Daten


Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.
	Netzwerk- Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Gesamtgewicht	Ca. 7,5 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt- Ausgangsleistung)	220 W x 1 (3 Ω bei 1 kHz, 25 % Klirrfaktor)

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne
vorherige Ankündigung vorbehalten.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung
oder des Wireless-Gerätes.

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter
mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

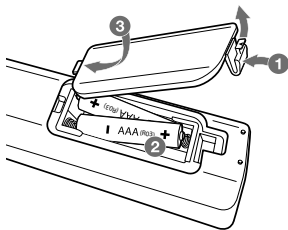

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ
MINI HI-FI AUDIO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung
steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte
mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem
Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm

Drahtlose Funktion S/W Version: 1.0

