



Guide de l'utilisateur

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Sommaire

À propos du téléviseur webOS de LG

Didacticiel d'accueil	5
Gérer l'écran d'accueil	7
Préparation de Live TV	9
Configuration du réseau	10
À propos du Guide d'utilisation	12

Comment utiliser le téléviseur

Jumelage de la télécommande Magic	13
Utilisation de la télécommande Magic	14
Utilisation des fonctions du téléviseur par commande vocale	16
Synthèse de la parole en texte	18
Afficher les fonctions supplémentaires de la télécommande	20
Télécommande universelle	22
Lancement d'applications depuis ACCÈS RAPIDE	23
SIMPLINK (HDMI-CEC)	24
Raccourcis vers Accessibilité	26
Utilisation d'un clavier et d'une souris	26
Utilisation d'une manette de jeu	27

Écouter Live TV

Menu en direct	27
Guide TV	29
Vérification de l'information sur la programmation	30
Who.Where.What?	31
Utilisation de LIEN MAGIQUE	33
Planificateur	35
Affichage multiple	36
Visionnement d'une chaîne Internet (LG Channels)	37

Utilisation d'une variété de contenus

LG Content Store	38
Gestion de compte	39
Recherche de contenu	40
Utilisation d'applications et de contenus	41

Connecter d'autres périphériques

Tableau de bord de la résidence	43
Connexion mobile	44
Partager l'écran du téléphone	46
Lecture du son d'un appareil intelligent par les haut-parleurs du téléviseur	47
Connexion USB	47
Photo et vidéo	49
Musique	55
Utilisation des Périphériques IoT à domicile	58
Partager le contenu de l'ordinateur	60
Partager l'écran de l'ordinateur	62

Avantages du téléviseur Smart

Utilisation de la GALERIE	63
Profiter d'Internet	63
Live Plus	66
Notifications	67

Liste des paramètres

Réglages rapides	68
Image	69
Son	80
Chaînes	88
Connexion	90
Général	93
Sécurité	101
Accessibilité	105

Dépannage

Effectuez la vérification avec la fonction Aide rapide	107
Fonctionnement anormal	108
Problèmes avec l'écran	109
Problèmes avec le son	111
Problèmes de connexion au PC	113
Problèmes de lecture de films	114
Problèmes de connexion réseau	116
Problèmes avec le compte LG	117
Problèmes avec le contenu	118
Problèmes avec le navigateur Internet	118

Avis

Mise à jour logicielle	119
Résolution prise en charge : HDMI-DTV	120
Résolution prise en charge : HDMI-PC	124
Renseignements sur la licence	127

À propos du téléviseur webOS de LG

Didacticiel d'accueil

Utilisation de la fonction Accueil du téléviseur LG webOS TV

Vous pouvez ouvrir l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton  de votre télécommande.

Faites défiler la **molette (OK)** de la Télécommande Magic pour parcourir le menu. Vous pouvez ouvrir des applications et des contenus ou utiliser les différentes fonctionnalités du téléviseur intelligent.

- La télécommande standard vous permet de faire défiler le menu avec les boutons  / .




- 1 Permet de lancer l'application **Rechercher**.
Pour voir les détails, cliquez sur **Utilisation d'une variété de contenus** → **Recherche de contenu** dans le **Guide d'utilisation**.
- 2 Permet de lancer l'application **Paramètres rapides**.
Pour voir les détails, cliquez sur **Liste des paramètres** → **Réglages rapides** dans le **Guide d'utilisation**.
- 3 Permet de lancer l'application **Notifications**.
Pour voir les détails : **Liste des paramètres** → **À propos de ce téléviseur** → **Notifications** dans le **Guide d'utilisation**.
- 4 Revient à l'entrée externe ou celle du téléviseur utilisée en dernier.

- 5 Vous pouvez obtenir des recommandations de différents canaux et programmes.
 - Vous devez vous connecter au réseau pour utiliser la fonction de recommandation.
- 6 Vous pouvez exécuter, déplacer et supprimer les applications installées sur votre téléviseur.
 - **Liste des apps** et **Contenu populaire de**  sont automatiquement affichés à l'écran à chaque fois que le téléviseur est allumé. Si vous ne souhaitez pas que l'écran d'accueil s'affiche, définissez l'option **Lancement automatique de la page d'accueil** de  →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres de la page d'accueil** sur **Arrêt**.
 - La disponibilité et l'accès aux contenus et services des appareils LGE sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.
 - Les fonctionnalités disponibles varient en fonction de la région ou du service.

Utilisation de la Page d'accueil de base

Réglez l'option  →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres de la page d'accueil** → **Style de la page d'accueil** sur **Page d'accueil de base**.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Vous pouvez regrouper sur un même écran les applications fréquemment utilisées.

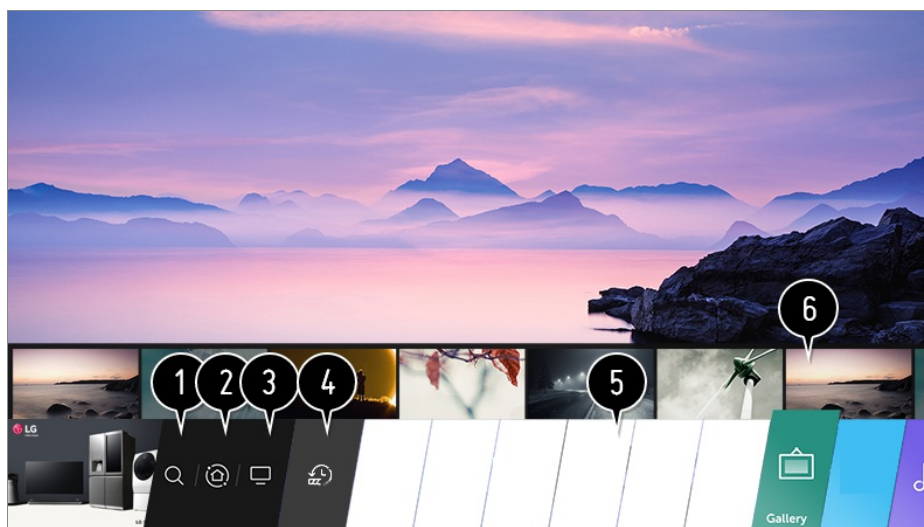

- 1 Permet de lancer l'application **Rechercher**.
Pour voir les détails, cliquez sur **Utilisation d'une variété de contenus** → **Recherche de contenu** dans le **Guide d'utilisation**.
- 2 Accédez à **Tableau de bord de la résidence**.
Vous pouvez sélectionner ou contrôler un périphérique (appareil mobile, périphérique externe, Périphériques IoT à domicile, etc.) relié au téléviseur.
Pour plus de détails, référez-vous à **Connecter d'autres périphériques** → **Tableau de bord de la résidence** dans le **Guide d'utilisation**.
- 3 Accédez à l'entrée de téléviseur récemment utilisée.

- ④ Accédez à l'application récemment utilisée.
Appuyez longuement sur le bouton  de la télécommande ou placez le curseur de sélection sur **Actualités récentes**.
Vous pouvez exécuter ou fermer une application récemment utilisée dans la liste qui s'affiche dans la zone Précédent en haut de l'écran.
- ⑤ Vous pouvez exécuter, déplacer et supprimer les applications installées sur votre téléviseur.
- ⑥ Placez le curseur de sélection sur une zone Application. L'Précédent s'affiche en haut.
Vous pouvez consulter ou activer les fonctions utiles de chaque application et ouvrir le contenu recommandé depuis l'Précédent sans accéder à l'application.
 - Certaines applications peuvent ne pas proposer d'Précédent.
 - L'écran d'accueil s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur. Si vous ne souhaitez pas que l'écran d'accueil s'affiche, définissez l'option **Lancement automatique de la page d'accueil** de  →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres de la page d'accueil** sur **Arrêt**.
 - La disponibilité et l'accès aux contenus et services des appareils LGE sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.


Gérer l'écran d'accueil

Gérer l'écran d'accueil du téléviseur LG WebOS

Modifier le **Nouvelle page d'accueil**

Vous pouvez modifier l'ordre des applications affichées ou les listes de contenu en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

Faites défiler la **molette (OK)** de la Télécommande Magic pour parcourir le menu. Vous pouvez entrer dans le mode Modifications en sélectionnant le bouton  situé au bas de l'écran.

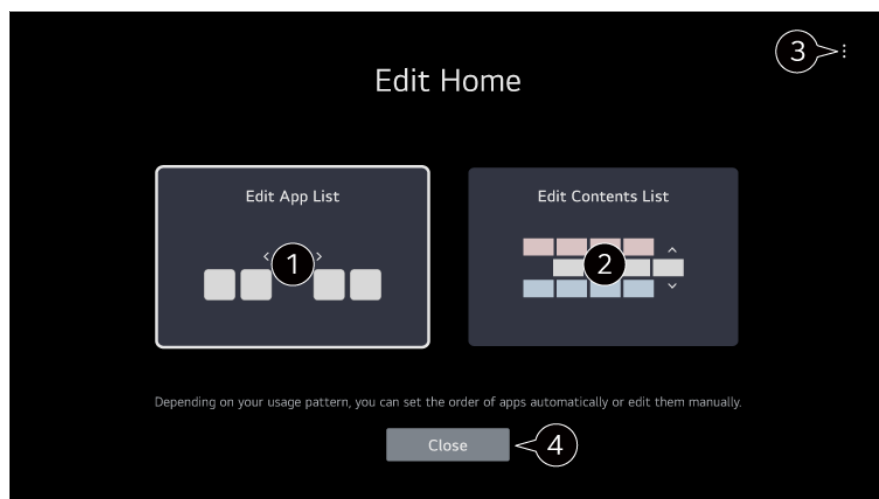

❶ Permet d'entrer dans le mode **Modifier la liste des applications**.

- Après avoir sélectionné l'application que vous souhaitez modifier depuis la **Liste des apps** située sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **molette (OK)** de la télécommande et maintenez-le enfoncé, ou sélectionnez le bouton **Modifier la liste des applications** situé dans la zone finale de la **Liste des apps** pour entrer dans le mode **Modifier la liste des applications**.

❷ Permet d'entrer dans le mode **Modifier la liste des contenus**.

Vous pouvez directement modifier l'ordre de la liste de contenu affichée sur l'Accueil.

❸ **Réinitialiser l'ordre des applications** : Rétablit l'ordre des éléments dans la liste des applications.

Paramètres de la page d'accueil : Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, accédez à l'écran qui permet de définir le comportement de l'écran d'accueil ou de l'affichage publicitaire.

Guide d'utilisation : Basculez vers l'application **Guide d'utilisation**.

- Les éléments pouvant être définis varient en fonction du mode Modification.

❹ Permet de quitter le mode Modification.

Modifier le **Page d'accueil de base**

- 01 Réglez l'option  →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres de la page d'accueil** → **Style de la page d'accueil** sur **Page d'accueil de base**. Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier, puis appuyez de façon prolongée sur le bouton **molette (OK)** de la télécommande.
Ceci active le mode d'édition d'application.
Vous pouvez également sélectionner le bouton du mode Modification à droite de la liste de l'écran d'accueil pour passer en mode Modification des applications.
- 03 Pour déplacer l'application ailleurs, allez à l'endroit désiré et appuyez sur le bouton


molette (OK).

Pour supprimer une application, sélectionnez l'icône **×** au-dessus de l'application.

- Vous pouvez déplacer ou supprimer autant d'applications que vous voulez avant de quitter le mode d'édition.
- Vous pouvez aussi déplacer des applications à l'aide des boutons **◀ / ▶** de votre télécommande.

04 Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **×** en haut à droite pour quitter le mode Modification des applications.

- L'application du téléviseur par défaut n'est pas modifiable.

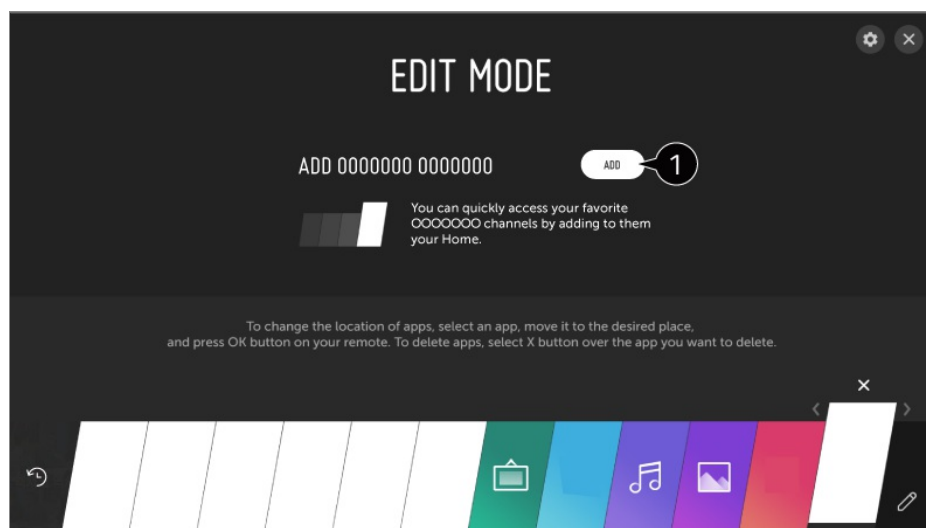

1 Vous pouvez ajouter votre chaîne de service vidéo préférée à la liste.

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque la connexion réseau est établie.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.


Préparation de Live TV

Visionnement de la diffusion de télévision

01 Branchez l'antenne ou le câble de diffusion au téléviseur.

Vous pouvez également brancher, au lieu de l'antenne ou du câble, un autre appareil permettant de recevoir la diffusion, tel qu'un boîtier décodeur.

Exécutez la fonction **⚙️ → ⓘ → Connexion → Connecteur de périphérique** et sélectionnez le **Décodeur** dans la liste des périphériques pour l'afficher.

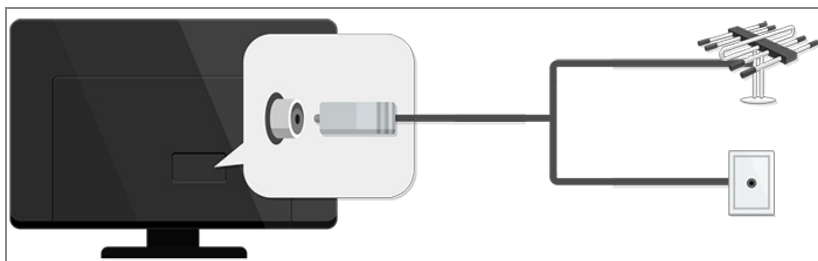

02 Démarrez  →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation automatique**.

Permet de rechercher et d'ajouter uniquement les chaînes qui sont diffusées.


- Pour résoudre les problèmes relatifs à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide d'utilisation**.

Configuration du réseau

Configuration du réseau

Si vous configurez les paramètres du réseau, vous pourrez utiliser divers services tels que des contenus en ligne ou des applications.

Configuration d'un réseau câblé

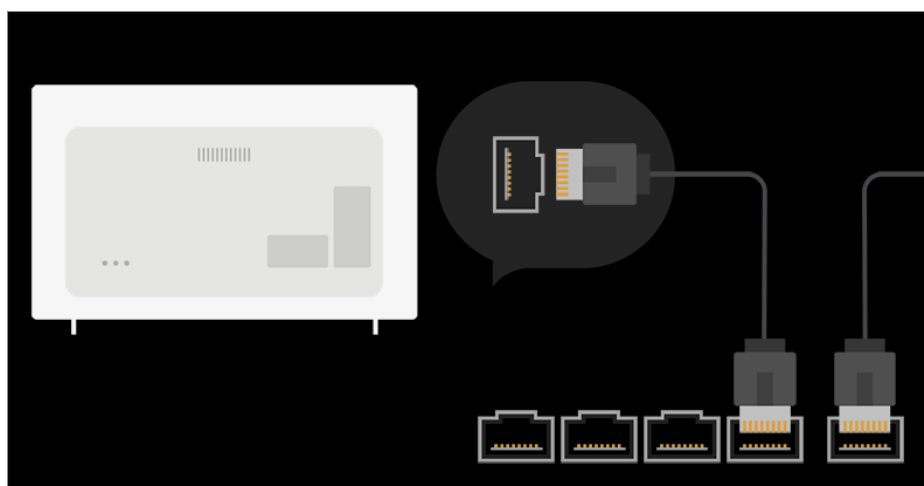

01 Branchez le routeur au port LAN du téléviseur à l'aide d'un câble LAN.
Le routeur doit être branché à Internet au préalable.

- Si le routeur prend en charge l'option DHCP, le téléviseur se connecte automatiquement au réseau lorsque vous branchez le téléviseur dans le routeur au

moyen d'un câble LAN.


Si le réseau n'est pas automatiquement connecté

02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Connexion filaire (Ethernet)**.

Pour voir les détails : **Liste des paramètres** → **Connexion** → **Connexion filaire (Ethernet)** dans le **Guide d'utilisation**.

Connexion à un réseau sans fil

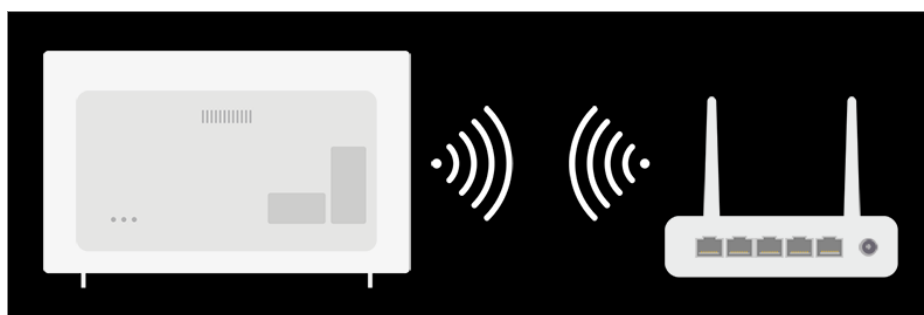

01 Allumez le routeur branché à Internet.

02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Connexion Wi-Fi**.

04 Lorsque la recherche de réseaux est terminée, la liste des réseaux disponibles pour une connexion s'affiche.

05 Sélectionnez un réseau auquel vous connecter.

Si votre routeur sans fil est protégé par mot de passe, entrez le mot de passe défini pour le routeur.

Pour voir les détails : **Liste des paramètres** → **Connexion** → **Connexion Wi-Fi** dans le **Guide d'utilisation**.

Avertissements relatifs aux paramètres du réseau

- Servez-vous d'un câble LAN standard de catégorie 7 avec connecteur RJ45 et branchez-le à un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX.
- La réinitialisation du modem peut permettre de résoudre certains problèmes de connexion. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil, débranchez le câble, puis rebranchez-le et rétablissez l'alimentation.
- LG Electronics n'est en aucun cas responsable des problèmes de connexion réseau, ni des défaillances, dysfonctionnements ou erreurs liés à la connexion réseau.

- Il se peut que la connexion réseau ne s'établisse pas correctement en raison des paramètres du réseau ou du fournisseur de services Internet.
- Le service DSL nécessite un modem DSL et le service par câble, un modem câble. Dans la mesure où le nombre de connexions réseau disponibles peut être limité, les paramètres réseau du téléviseur peuvent ne pas être utilisables selon le contrat que vous avez signé avec votre fournisseur de services Internet. (Si votre contrat ne vous autorise pas à utiliser plusieurs appareils par ligne, seul l'ordinateur déjà connecté est utilisable.)
- Le réseau sans fil peut faire l'objet d'interférences émanant d'autres appareils réglés à la fréquence de 2,4 GHz (téléphone sans fil, périphérique Bluetooth ou four à micro-ondes). Bien que des interférences puissent également se produire lors de l'utilisation de la fréquence 5 GHz, le risque est moins élevé.
- L'environnement sans fil peut ralentir le service du réseau sans fil.
- Le fait de ne pas désactiver tous les réseaux locaux domestiques peut engendrer un trafic réseau excessif sur certains appareils.
- L'appareil utilisé comme point d'accès doit prendre en charge les connexions sans fil, et la fonction de connexion sans fil doit être activée sur l'appareil pour permettre les connexions par point d'accès. Communiquez avec le fournisseur de services pour connaître la disponibilité des connexions sans fil du point d'accès.
- Vérifiez le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès. Veuillez consulter la documentation appropriée pour connaître le SSID et les paramètres de sécurité du point d'accès.
- Des paramètres non valides des périphériques réseau (diviseur de ligne câblé / sans fil, concentrateur) peuvent ralentir ou affecter le fonctionnement du téléviseur. Installez les périphériques conformément aux directives de leur manuel et du réseau.
- Le mode de connexion peut différer selon le fabricant du point d'accès.
- Pour résoudre les problèmes relatifs à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide d'utilisation**.

À propos du Guide d'utilisation

À propos du **Guide d'utilisation**

Pour en savoir plus sur les fonctions du téléviseur LG webOS TV, veuillez consulter le **Guide d'utilisation** disponible sur le téléviseur.

Si vous appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l'écran, une courte instruction relative au guide d'utilisation s'affiche.

Si l'écran de description de la fonction **Guide d'utilisation** affiche , choisissez  pour aller à la fonction ou au réglage correspondant.

Les couleurs utilisées dans le texte du guide de l'utilisateur doivent être interprétées


comme suit :

- ■ Rouge : noms des touches de la télécommande;
 - ■ Jaune : boutons et textes affichés à l'écran du téléviseur;
 - ■ Vert : noms des connecteurs d'entrée du téléviseur.
- Les images et le contenu du **Guide d'utilisation** peuvent varier selon le modèle et l'environnement de fonctionnement.
 - Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en raison de mises à niveau des fonctions des produits en question.

Comment utiliser le téléviseur

Jumelage de la télécommande Magic

Qu'est-ce que la télécommande Magic?

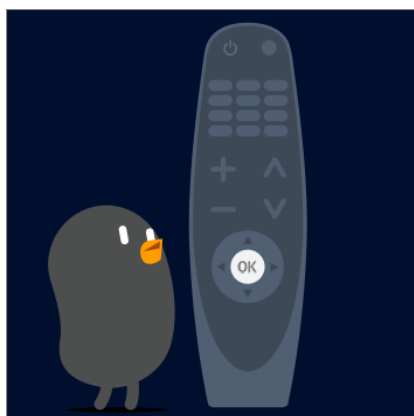

Vous pouvez sélectionner les fonctions que vous voulez de façon simple et pratique en déplaçant le curseur sur l'écran du téléviseur et en cliquant, exactement comme avec une souris d'ordinateur.

- Vous pouvez acheter la télécommande Magic séparément si celle-ci n'est pas fournie.

Jumelage de la télécommande Magic

Vous devez jumeler la télécommande Magic avec le téléviseur webOS de LG pour l'utiliser.

Procédez comme suit pour jumeler la télécommande Magic :

- 01 Allumez le téléviseur. Au bout de 20 secondes, pointez la télécommande en direction du téléviseur, puis appuyez sur la **molette (OK)**.
 - 02 La télécommande s'enregistre automatiquement, et un message s'affiche sur l'écran du téléviseur pour indiquer que le jumelage a réussi.
- Si l'enregistrement de la télécommande Magic échoue, éteignez le téléviseur et essayez de nouveau.

Réenregistrement de la télécommande Magic

Si le pointeur de la télécommande Magic ne s'affiche pas à l'écran de votre téléviseur, vous devez la réenregistrer.

- 01 Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncé le bouton **GUIDE** jusqu'à ce que les instructions apparaissent.
- 02 L'enregistrement précédent de la télécommande est annulé, puis la télécommande est enregistrée de nouveau.

Utilisation de la télécommande Magic

Utilisation du bouton de la télécommande

Appuyez brièvement sur ou maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pour accéder aux différentes fonctions.



Pour les boutons accompagnés du signe #, appuyez longtemps (pendant plus d'une seconde).

-  : Vous pouvez mettre le décodeur sous tension ou hors tension.
- **9 #** : Permet de lancer l'application **Aide rapide**.
- **LIST** : Affichage des chaînes enregistrées.
- **0 #** : L'écran d'édition **ACCÈS RAPIDE** s'affiche.
- **...** : Permet d'afficher les boutons supplémentaires sur la télécommande.
- **... #** : Permet de configurer SAP.
-  : Permet d'ajuster le niveau du volume.
-  : Sélectionnez cette option pour désactiver le son du téléviseur.
-  # : Accédez au menu **Accessibilité**.
-  : Vous pouvez changer la chaîne.
-  : Une fonction de reconnaissance vocale est disponible.
-  : Affiche le menu Accueil.
-  # : Affiche la liste utilisée précédemment.
-  : Permet d'accéder au menu des paramètres rapides.
-  # : Permet d'accéder au menu Tous les paramètres.
-  : Revenir à l'étape précédente.
-  # : Ferme le menu.
- **GUIDE** : Vous pouvez consulter l'émission.
-  : Sélectionne une source d'entrée.
-  # : Accéder au **Tableau de bord de la résidence**.

Utilisation de la télécommande Magic

- 01 Si vous agitez la télécommande Magic de gauche à droite ou que vous tournez sa molette tout en la pointant vers le téléviseur, le pointeur s'affichera à l'écran du téléviseur.
Vous pouvez ensuite déplacer le pointeur en bougeant la télécommande.
- 02 Déplacez le pointeur jusqu'à l'endroit voulu, puis appuyez sur la **molette (OK)** pour exécuter la fonction.
- 03 Le pointeur disparaît quand il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Lorsque le pointeur disparaît de l'écran, bougez la télécommande Magic de droite à gauche pour le faire réapparaître.

Si vous appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite, le pointeur disparaît et la télécommande fonctionne comme une télécommande ordinaire.

- Si le pointeur ne répond pas correctement, vous pouvez le réinitialiser en le plaçant au bord de l'écran.
- Utilisez la télécommande à la distance recommandée (10 mètres max.). Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est en dehors de la portée prévue ou lorsqu'un obstacle bloque le champ de visibilité.
- Vous pourriez éprouver des problèmes de communication avec certains accessoires. Les fours à micro-ondes ou les appareils sans fil, par exemple, utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic. Ce type d'appareil peut nuire à la communication.
- Les impacts peuvent empêcher la télécommande de bien fonctionner.
- Faites attention de ne pas heurter de personnes, de meubles, ni d'équipement électronique à proximité quand vous utilisez la télécommande Magic.

Réglage du pointeur de la télécommande Magic

Vous pouvez régler la vitesse et la taille du pointeur pendant qu'il est à l'écran.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Accessibilité** → **Options de pointeur**.

Vitesse de réponse

Sert à régler la vitesse du pointeur.

Taille du pointeur

Sélectionne la taille du pointeur.


Utilisation des fonctions du téléviseur par commande vocale

Utilisation des fonctions du téléviseur par commande vocale

Vous pouvez accéder facilement et rapidement aux diverses fonctions du téléviseur par

reconnaissance vocale.

- 01 Maintenez le bouton  enfoncé sur la télécommande et énoncez la fonction que vous souhaitez lancer ou le mot-clé que vous voulez utiliser pour votre recherche.
- 02 Lorsque vous relâchez le bouton  après avoir énoncé votre commande, la fonction correspondante est lancée.

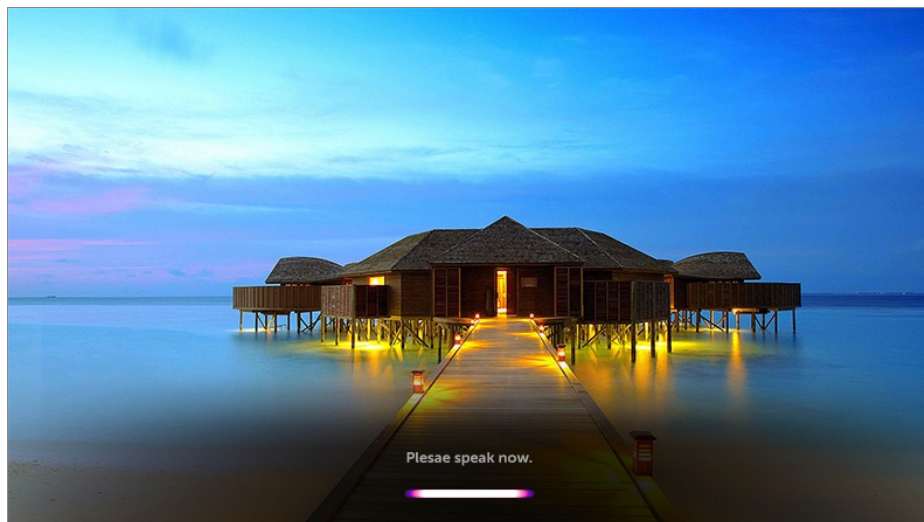

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Votre **Emplacement** doit correspondre à la langue pour des résultats de recherche exacts. Il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles si vos paramètres de localisation et de langue diffèrent.
- Vous pouvez modifier la langue dans  →  → **Général** → **Langue (Language)** → **Langue menu (Menu Language)**.
- Les langues disponibles pour les fonctionnalités de reconnaissance vocale sont modifiables conformément à la Politique de fonctionnement des services.
- Les caractéristiques du service peuvent varier en fonction du modèle.
- Veuillez noter que le service d'IA peut être modifié, supprimé ou interrompu sans préavis par LGE ou ses fournisseurs tiers.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour voir des exemples des fonctions que vous pouvez utiliser avec la commande vocale.

Précautions relatives à la reconnaissance vocale

- La reconnaissance vocale nécessite une télécommande Magic, qui pourrait ne pas être prise en charge par certains modèles.
- Pour utiliser toutes les fonctions de reconnaissance vocale, vous devez configurer vos chaînes, votre région, etc. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions.
- Vous devez avoir une connexion réseau pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale.
- Si vous avez une connexion réseau, vous devez accepter les conditions générales pour utiliser la reconnaissance vocale.

- Pour contrôler le décodeur connecté au téléviseur au moyen de la fonctionnalité de reconnaissance vocale, accédez à  →  → **Connexion** → **Connecteur de périphérique** pour configurer une télécommande universelle.
- Nous vous recommandons d'orienter la télécommande Magic vers le décodeur après la saisie vocale.
- La précision de la reconnaissance vocale peut varier selon les caractéristiques de l'utilisateur (volume de la voix, prononciation, accent et débit) et le milieu environnant (bruit et volume du téléviseur).
- Pour accroître la précision de la reconnaissance vocale, vous devez prononcer les mots de façon claire et précise, à un volume normal à une distance d'environ 10 cm du microphone de la télécommande Magic.
- Si vos paroles ne sont pas reconnues, la reconnaissance vocale peut donner des résultats différents de vos attentes.

Synthèse de la parole en texte


Fonction de conversion parole-texte

Vous pouvez entrer du texte dans les champs de texte à l'aide de la fonction de reconnaissance vocale.

Sélectionnez le bouton  sur le clavier à l'écran pour passer au mode d'entrée vocale.



- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

01 Déplacez le pointeur de la télécommande Magic dans une zone de texte pour afficher le clavier virtuel.

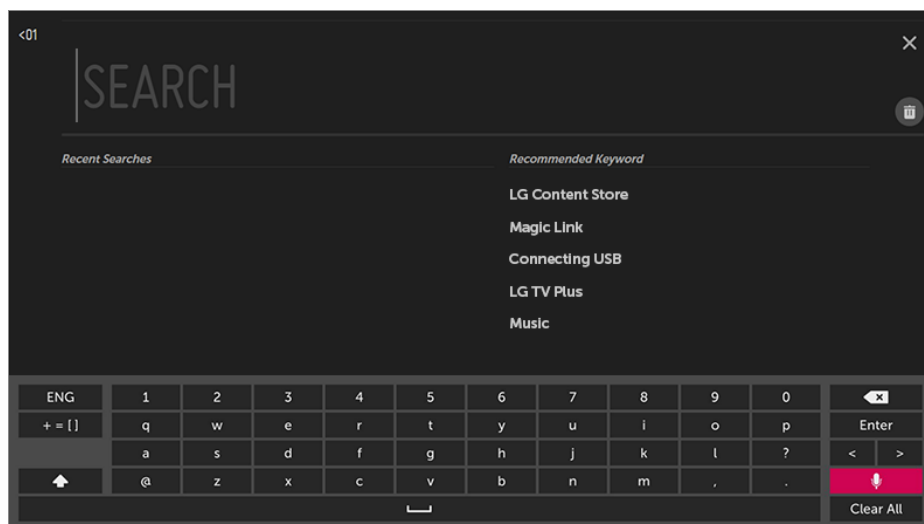


02 Appuyez sur le bouton  du clavier virtuel.

- 03 Une fois la fenêtre d'information de la reconnaissance vocale ouverte, comme illustré ci-dessous, parlez lentement et clairement dans le microphone de la télécommande.

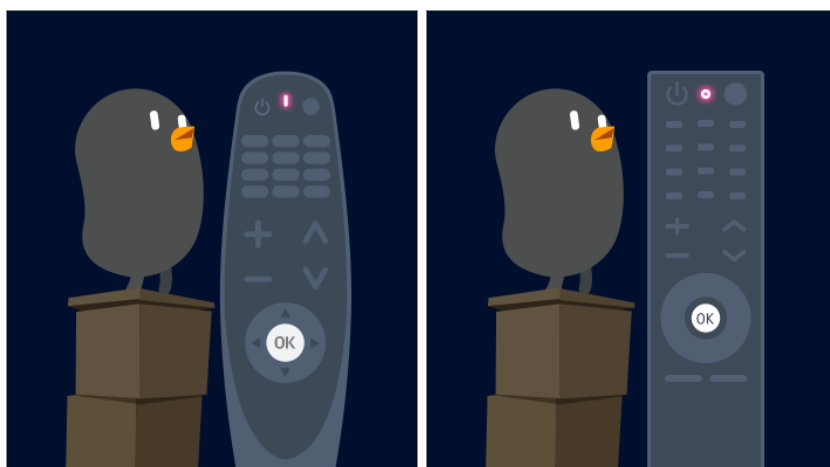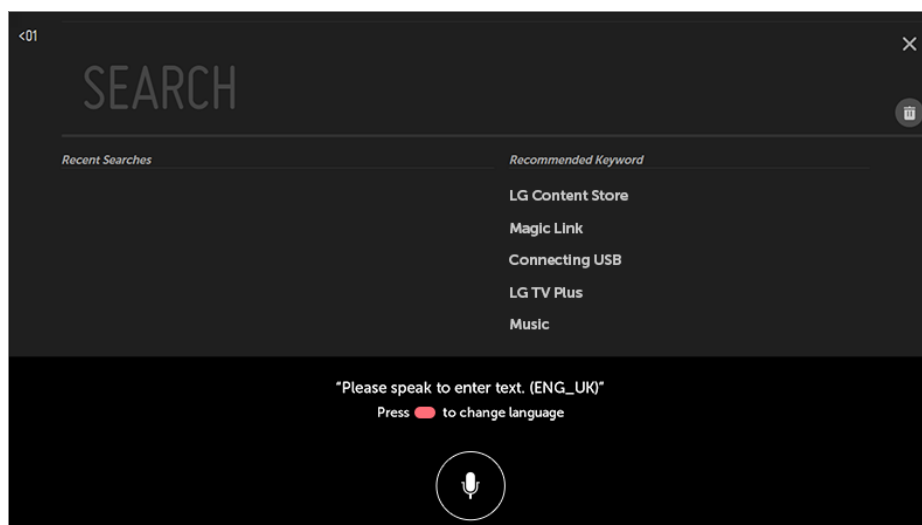

- 04 S'il existe des mots ou des groupes de mots semblables à ceux que vous avez prononcés, la liste de ces mots ou groupes de mots s'affichera, comme dans l'exemple ci-dessous. Si vous n'obtenez pas les résultats attendus, essayez de nouveau en appuyant sur **RÉESSAYER**. Sélectionnez un résultat pour l'afficher dans la boîte de texte.

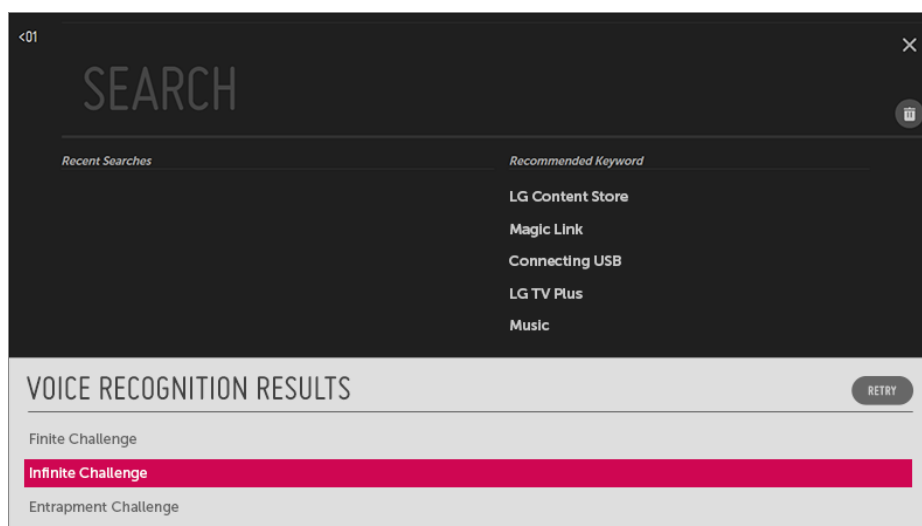

Précautions à prendre pour saisir du texte oralement

- Vérifiez la connexion réseau avant d'utiliser la fonction de conversion parole-texte.
- Vous pouvez modifier la langue dans  →  → **Général** → **Langue (Language)** → **Langue menu (Menu Language)**. Pour changer temporairement la langue de reconnaissance vocale, cliquez sur le bouton  dans la fenêtre d'information de la reconnaissance vocale.
- Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pour accepter les modalités de la reconnaissance vocale.
- La précision de la conversion parole-texte peut varier selon les utilisateurs (voix, prononciation, intonation et débit) et l'environnement (bruit et volume du téléviseur).
- Pour accroître la précision de la conversion parole-texte, parlez clairement et d'une voix forte à environ 10 centimètres du microphone de la télécommande Magic.
- La reconnaissance vocale n'est pas disponible dans les champs d'entrée de mots de passe ni dans la barre d'adresse de votre **Navigateur Web** (à l'exclusion des recherches générales).

Afficher les fonctions supplémentaires de la télécommande

Afficher les fonctions supplémentaires de la télécommande

Vous pouvez contrôler d'autres fonctions ou des périphériques externes connectés à votre téléviseur à l'aide des boutons affichés à l'écran de votre téléviseur.

- 01 Appuyez sur le bouton **...** de la télécommande.
- 02 Avec la télécommande, sélectionnez le bouton souhaité sur l'option **Plus d'actions** affichée à l'écran de votre téléviseur.



- ❶ Lorsque vous sélectionnez un appareil, **Plus d'actions** devient la télécommande de l'appareil.
Si une barre de son est connectée, la fonction **Plus d'actions** peut être utilisée pour contrôler à distance la barre de son.
 - Pour plus de détails, référez-vous à **Comment utiliser le téléviseur → Télécommande universelle** dans le **Guide d'utilisation**.
 - Vous avez besoin d'une télécommande Magic pour utiliser la fonction de télécommande universelle.
- ❷ Différents types de renseignements relatifs à l'émission que vous regardez s'affichent au bas de l'écran.
 - Pour voir les détails : **Écouter Live TV → Utilisation de LIEN MAGIQUE** dans le **Guide d'utilisation**.
- ❸ Vous pouvez effectuer une saisie de l'écran du téléviseur.
 - Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
 - Vous pouvez regarder ou supprimer des saisies d'écran dans l'application **Photo et vidéo**.
 - Vous pouvez copier les images de capture d'écran sur un périphérique de stockage USB à partir de l'application **Photo et vidéo**.
(Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.)
- ❹ Connectez-vous au **Guide d'utilisation**.
Sélectionnez le **Guide d'utilisation** dans certains paramètres du téléviseur pour consulter les explications associées au paramètre.
- ❺ Les renseignements sur l'émission de télévision que vous regardez et sur l'entrée externe

s'affichent à l'écran.

- ❶ Vous pouvez régler le mode vidéo/audio de votre choix pour regarder des événements sportifs.
- ❷ Vous pouvez regarder la télévision en direct et utiliser l'entrée externe simultanément en partageant l'écran.
 - Pour voir les détails, cliquez sur l'option **Écouter Live TV → Affichage multiple** dans le **Guide d'utilisation**.
 - Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- ❸ Vous pouvez configurer les fonctions liées à l'émission que vous regardez.
 - Les fonctions offertes peuvent varier selon le signal de diffusion.
- Les boutons affichés sur l'écran **Plus d'actions** varient selon la région et le type de périphérique connecté.

Télécommande universelle

Configurer automatiquement la télécommande universelle

Avec la télécommande Magic, vous pouvez contrôler des boîtiers décodeurs, des lecteurs Blu-ray, des systèmes de cinéma maison, etc.

Connectez le périphérique à associer à l'**HDMI IN** du téléviseur, puis mettez le périphérique sous tension.

Le téléviseur peut analyser le périphérique connecté pour configurer automatiquement la télécommande universelle sans paramétrage manuel.

- Après avoir configuré la télécommande universelle, vous devrez peut-être modifier certains réglages utilisateur supplémentaires.
- Quelques secondes sont nécessaires pour terminer la configuration de la télécommande universelle.
- Sur certains modèles, la télécommande universelle ne peut être configurée qu'après avoir sélectionné l'entrée du périphérique connecté.
- Selon l'appareil connecté, il se peut que la fonctionnalité de configuration automatique de la télécommande universelle (connexion automatique aux appareils) ne soit pas prise en charge.

Configurer manuellement la télécommande universelle

Si la télécommande universelle n'est pas automatiquement configurée ou si elle est connectée sur **AV IN** ou **COMPONENT IN**, vous pouvez la configurer manuellement.

- 01 Sélectionnez l'option  →  → **Connexion** → **Connecteur de périphérique**.
- 02 Sélectionnez le type de périphérique à configurer.
- 03 Effectuez la configuration de la télécommande universelle en suivant les instructions à l'écran.

Vous pouvez modifier ou annuler les paramètres de la télécommande universelle.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec la télécommande Magic.
- Vous pouvez acheter la télécommande Magic séparément si celle-ci n'est pas fournie.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Les entrées **AV IN** et **COMPONENT IN** ne sont offertes que sur certains modèles.
- Avant de changer des paramètres, assurez-vous que l'appareil à modifier est allumé.
- Vous pouvez configurer la télécommande universelle à l'aide des dernières données mises à jour.
- La fonctionnalité de configuration manuelle de la télécommande universelle n'est pas prise en charge pour les consoles de jeu.
- Selon le modèle du périphérique externe, certaines touches pourraient ne pas fonctionner.
- Pour un bon fonctionnement, placez le dispositif près du téléviseur.
- S'il y a un obstacle devant l'appareil, celui-ci pourrait ne pas recevoir le signal correctement. Si l'appareil se trouve dans un tiroir, ouvrez-le.

Lancement d'applications depuis ACCÈS RAPIDE

Utilisation des applications rapide et facile avec le mode **ACCÈS RAPIDE**


Maintenez enfoncée une touche numérotée de la télécommande pour ouvrir une application ou activer une source d'entrée externe associée à celle-ci.

Configuration du **ACCÈS RAPIDE**

- 01 Lancez l'application ou sélectionnez la chaîne ou l'entrée que vous voulez attribuer.
 - 02 Maintenez enfoncée la touche numérotée (1~8) que vous voulez associer.
Le chiffre 9 est configuré sur **Aide rapide**.
 - 03 Lorsque la fenêtre contextuelle d'association s'affiche, sélectionnez **Oui**.
- Si vous maintenez le doigt sur une touche numérotée qui a déjà été associée, l'action associée en question sera exécutée.
 - Pour connaître les éléments pouvant être associés à une touche, sélectionnez une touche non associée dans le mode d'édition **ACCÈS RAPIDE**.
 - Si vous vous trouvez dans un mode depuis lequel **ACCÈS RAPIDE** ne peut s'exécuter, aucune action ne sera effectuée.
 - Si vous supprimez une application associée, l'action **ACCÈS RAPIDE** associée le sera aussi.

Vérification et modification des actions **ACCÈS RAPIDE**

Maintenez la touche numérotée 0 de la télécommande enfoncée.
L'écran d'édition **ACCÈS RAPIDE** s'affiche.

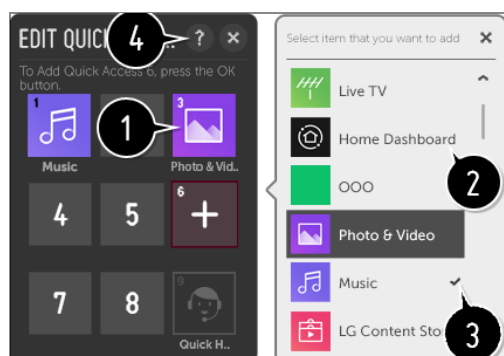

- ① La sélection d'un numéro déjà associé vous permet d'annuler son association.
- ② Lorsque vous sélectionnez un numéro non associé, les éléments qui peuvent s'y associer s'affichent.
- ③ Un élément déjà associé à un numéro différent s'accompagne d'une coche.
- ④ Vous pouvez lire de courtes instructions à propos de cette fonction.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilisation de SIMPLINK

Avec la télécommande du téléviseur, vous pouvez contrôler et utiliser sans peine divers appareils multimédias connectés par HDMI.

- 01 À l'aide d'un câble HDMI, raccordez le port de sortie HDMI SIMPLINK au port **HDMI IN** du téléviseur.
 - 02 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 - 03 Sélectionnez  → **Connexion** → **Paramètres du périphérique HDMI**.
 - 04 Réglez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** à **Marche**.
 - 05 Réglez les paramètres de **Synchronisation automatique de la mise sous tension** à **Marche** ou **Arrêt**. (Si la fonction Sync allumage auto est réglée à **Marche**, le téléviseur s'allume automatiquement lorsque vous allumez un appareil connecté par SIMPLINK. Si vous éteignez le téléviseur, l'appareil s'éteint aussi.)
 - 06 Allumez l'appareil raccordé. Si le téléviseur se connecte automatiquement à l'appareil, il s'allumera.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton d'entrée.
- Cette fonction est offerte uniquement avec les appareils portant le logo . Vérifiez le logo SIMPLINK sur le périphérique externe.
Des problèmes peuvent survenir si vous utilisez un périphérique ne répondant pas aux caractéristiques requises.
 - Un câble HDMI® haute vitesse avec la fonction CEC (Consumer Electronics Control) est requis pour utiliser SIMPLINK. La broche 13 du câble HDMI® est utilisée pour le transfert de données entre appareils.
 - Pour faire sortir le son par un appareil audio externe branché au moyen du câble HDMI, réglez **SIMPLINK (HDMI-CEC)** à **Marche**.

Fonctions SIMPLINK prises en charge

Lecture instantanée

Lorsque vous démarrez un périphérique multimédia, le contenu est lu immédiatement sur le téléviseur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Commande d'appareils au moyen de la télécommande du téléviseur

L'utilisateur peut choisir le contenu à regarder sur un périphérique multimédia à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- La fonction de pointeur de la télécommande Magic peut être limitée.

Alimentation principale hors tension

Si la fonction **Synchronisation automatique de la mise sous tension** est définie

sur **Marche** dans **Paramètres du périphérique HDMI** et que vous éteignez le téléviseur, les appareils connectés à votre téléviseur à l'aide de SIMPLINK seront également mis hors tension.

- Cette fonction n'est offerte que sur certains appareils.

Alimentation principale sous tension

Si la fonction **Synchronisation automatique de la mise sous tension** est définie sur **Marche** dans **Paramètres du périphérique HDMI**, allumer un appareil connecté via SIMPLINK mettra le téléviseur sous tension.

- Si l'option **SIMPLINK (HDMI-CEC)** est réglée à **Arrêt**, l'option **Synchronisation automatique de la mise sous tension** ne peut pas être réglée à **Marche**.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Raccourcis vers Accessibilité

Raccourcis vers **Accessibilité**

Vous pouvez accéder directement aux paramètres d'**Accessibilité** sans devoir passer par le menu Paramètres avancés.

Maintenez le bouton  de votre télécommande enfoncé.

Vous pouvez régler la **Transparence du menu**, définir un **Contraste élevé**, etc.

Utilisation d'un clavier et d'une souris

Utilisation d'une souris USB filaire ou sans fil

Branchez la souris au port USB. Utilisez la souris pour déplacer le pointeur sur l'écran du téléviseur et sélectionner le menu souhaité.

- Le bouton droit et les boutons spéciaux de la souris ne fonctionnent pas.
- Lorsque vous utilisez un clavier ou une souris USB sans fil, la distance et la condition du réseau sans fil peuvent nuire au fonctionnement du dispositif.

Utilisation d'un clavier USB filaire ou sans fil

Branchez le clavier au port USB. Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier connecté.

- Il n'est pas possible de saisir du texte sur certains écrans.
- Il est recommandé d'utiliser un produit dont la compatibilité avec les téléviseurs LG a été testée.
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200.
- Vous pouvez changer la langue d'entrée en appuyant sur la touche de changement de langue ou sur la touche Alt à la droite du clavier, ou encore en appuyant sur la touche Ctrl et la touche d'espacement en même temps.
- L'utilisation du clavier USB sans fil peut être compromise par la portée et l'environnement sans fil.
- Pour saisir du texte dans le champ, utilisez le clavier à l'écran du téléviseur ou un clavier USB.

Utilisation d'une manette de jeu

Utilisation d'une manette de jeu

Si un jeu nécessite l'utilisation d'une manette, branchez-la au port USB du téléviseur.

- Il est recommandé d'utiliser une manette de jeu dont la compatibilité avec les téléviseurs LG a été testée.
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, manette MICROSOFT Xbox 360 (câble), manette SONY Playstation(R)3.

Écouter Live TV

Menu en direct

Utilisation de Live Menu

Vous pouvez utiliser aisément les fonctions, au besoin, lorsque vous regardez des émissions télévisées.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Sélectionnez **Télé** sur l'écran d'accueil.
- 02 Déplacez le pointeur de la télécommande Magic vers le côté gauche de l'écran du téléviseur.
Vous pouvez les afficher à l'écran en appuyant sur le bouton **LIST** de la télécommande, et ce, même quand vous ne regardez aucun programme.



- ① **Recommandé** : Recevez des recommandations de chaînes et d'émissions basées sur votre historique de visionnement.
 - ② **Chaînes** : Voyez la liste du contenu télévisé actuellement diffusé.
 - ③ **Guide TV** : Vous pouvez regarder des émissions ainsi que la grille horaire.
Pour voir les détails, cliquez sur l'option **Écouter Live TV → Guide TV** dans le **Guide d'utilisation**.
 - ④ **Planificateur** : Vous pouvez définir la date et l'heure de l'émission qui vous intéresse, puis regarder l'émission.
Pour voir les détails, cliquez sur l'option **Écouter Live TV → Planificateur** dans le **Guide d'utilisation**.
- Les chaînes affichées dans la liste des chaînes correspondent à l'ensemble des chaînes fournies par le télédiffuseur. Par conséquent, si le télédiffuseur a changé son ensemble de chaînes sans préavis, les chaînes figurant dans la liste de chaînes peuvent être différentes des chaînes de télévision réelles.
 - Étant donné que l'information sur la chaîne affichée dans la liste de chaînes contient des renseignements fournis par des fournisseurs externes de guide de programmation électronique (EPG), l'information peut ne pas correspondre aux chaînes de télévision

réelles.


- Pour recevoir correctement les services de recommandation, vous devez configurer votre réseau, votre région et la syntonisation automatique.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Guide TV

Affichage du Guide télé

Vous pouvez regarder des émissions ainsi que la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, puis sélectionnez l'onglet **Guide TV** à gauche de l'écran.

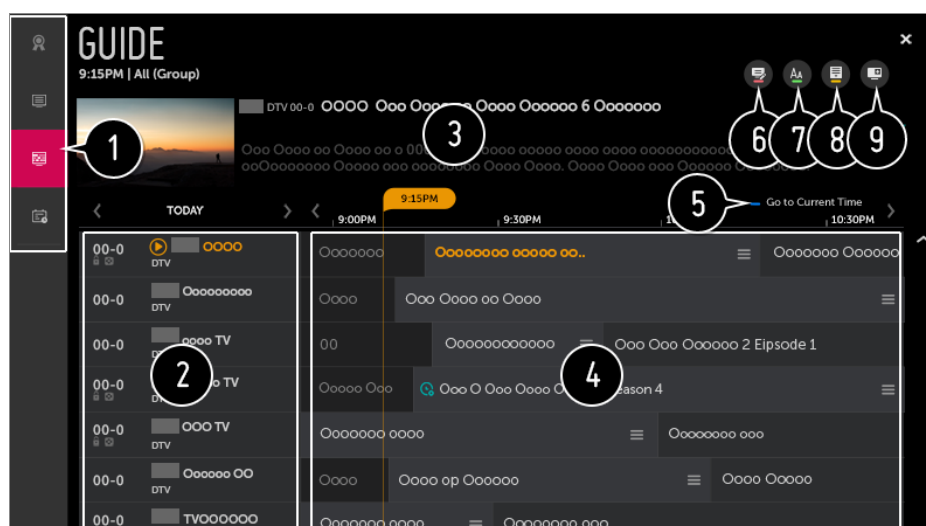

- 1 Cliquez sur une zone pour accéder à l'application.
- 2 Vous pouvez voir l'information sur la chaîne et le diffuseur.
- 3 Vous pouvez afficher de l'information au sujet de l'émission que vous êtes en train de regarder.
- 4 Sélectionnez le bouton ou le titre de l'émission voulue. Vous pouvez afficher plus de renseignements au sujet de l'émission et effectuer diverses actions au moyen des fonctions **REGARDER**, **Rappel**, etc.
- 5 Vous revenez à la liste des émissions pour la date et l'heure courantes.
- 6 Permet de lancer l'application **Gestionnaire de chaînes**.
- 7 Vous pouvez modifier le format de la liste des émissions pour ajuster le nombre de chaînes affichées à l'écran.
- 8 Permet de régler le filtre.

9 Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mini TV.

- L'information sur l'émission ne s'affiche pas pour les chaînes offertes sans information sur le diffuseur.

Affichage du Guide télé du boîtier décodeur


Lorsque le boîtier décodeur est branché, vous pouvez regarder des émissions ainsi que la grille horaire du boîtier décodeur à l'aide de la télécommande Magic.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Vérification de l'information sur la programmation

Affichage de renseignements sur l'émission

Pendant que vous regardez une émission diffusée en direct, appuyez sur le bouton **molette (OK)**. La liste de chaînes s'affiche.

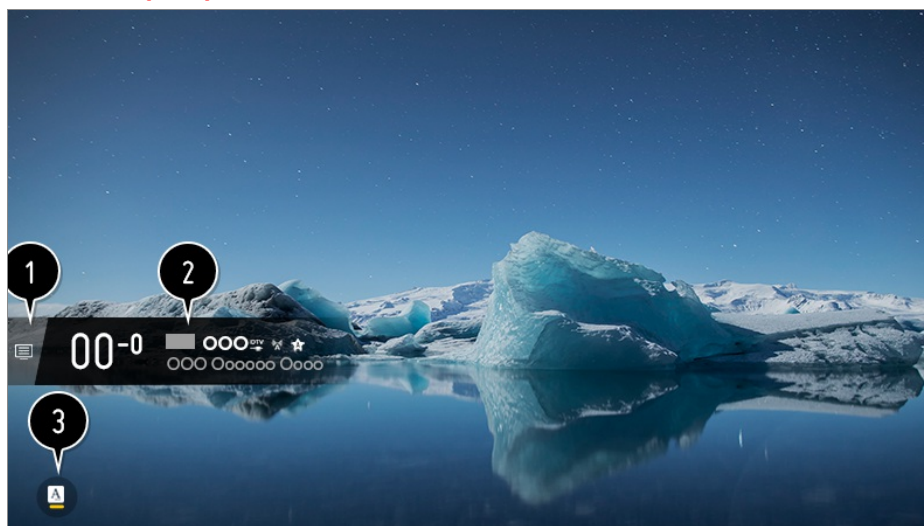

1 Accédez au **Chaînes**.

Pour voir les détails : **Écouter Live TV** → **Menu en direct** dans le **Guide d'utilisation**.

2 Permet d'afficher les renseignements sur l'émission que vous regardez. Sélectionnez la bannière d'une chaîne pour ouvrir la fenêtre des renseignements détaillés et en savoir plus sur l'émission ou accéder à des fonctions supplémentaires pour cette chaîne.

Vous pouvez afficher de l'information de diffusion pour les autres chaînes à l'aide des boutons ▲ / ▼.

À l'aide des boutons ◀ / ▶, vous pouvez afficher de l'information de diffusion au sujet de la chaîne que vous êtes en train de regarder.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour déplacer la bannière.

- Les fonctions peuvent uniquement être contrôlées depuis la fenêtre des renseignements détaillés.
- 3 Si l'émission que vous regardez propose des options de **Sous-titres codés** ou de **L langue audio**, vous pouvez activer ces fonctions.
-  : Vous pouvez régler l'option **Sous-titres codés**.
 -  : Vous pouvez régler l'option **L langue audio**.
 - Disponible uniquement pour la diffusion numérique.
 -  : Vous pouvez régler l'option **Multi-audio**.
 - Disponible uniquement pour la diffusion analogique.
- Les fonctions offertes peuvent varier selon le signal de diffusion.

Who.Where.What?

Utilisation de Who.Where.What?

Elle fournit une variété de renseignements relatifs à la scène que vous regardez actuellement.

- Les renseignements peuvent varier en fonction du programme.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Accès à Who.Where.What?

Méthode 1. Appuyez sur la touche **molette (OK)** de votre télécommande.
Appuyez sur **Who.Where.What?** sur la bannière de la chaîne.



Méthode 2. Si des données sont reconnues pendant que vous regardez un programme, une notification apparaît automatiquement. Veuillez cliquer sur la notification affichée.

- Pour recevoir des recommandations automatiques, vous devez définir  →  → **Général** → **Service d'IA** → **Who.Where.What?** sur Activé.



Méthode 3. Il peut également être utilisé avec la reconnaissance vocale.
Exemple) Qui est cette personne?/Où se trouve cet endroit?/Quel est ce sac?

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Vérification de données **Who.Where.What?**

Divers renseignements relatifs à la scène que vous regardez apparaîtront à l'écran.
Sélectionnez les données dont vous souhaitez afficher les détails.
Stockez les renseignements dans **Liste de souhaits** et revenez-y quand vous voulez.



- Disponible en mode télévision en direct ou HDMI. Cependant, certains appareils OTT dotés de paramètres de télécommande universelle ne sont pas pris en charge.
- Vous devez vous connecter au réseau et accepter les conditions d'utilisation avant de l'utiliser.
- Non disponible si vous regardez **LG Channels** (chaîne IP) ou si vous êtes dans un mode qui ne prend pas en charge la capture d'écran.


Utilisation de LIEN MAGIQUE

Utilisation de **LIEN MAGIQUE**


Cette fonction présente des vidéos et des informations liées à l'émission que vous regardez.

Si vous regardez une émission à partir d'un boîtier décodeur, la télécommande universelle doit d'abord être configurée pour utiliser la fonction **LIEN MAGIQUE** correctement. Pour plus de détails, référez-vous à **Comment utiliser le téléviseur → Télécommande universelle** dans le **Guide d'utilisation**.

- 01 Appuyez sur la touche **molette (OK)** de votre télécommande. La liste de chaînes s'affiche.

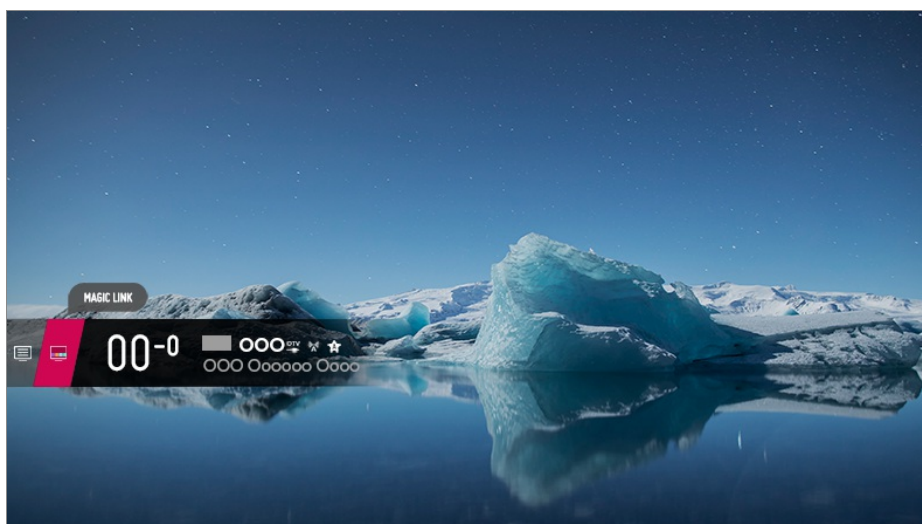

- 02 Cliquez sur le bouton **LIEN MAGIQUE** dans la liste de chaînes.
- 03 Différents types de renseignements relatifs à l'émission que vous regardez s'affichent au bas de l'écran.
Sélectionnez l'information désirée.

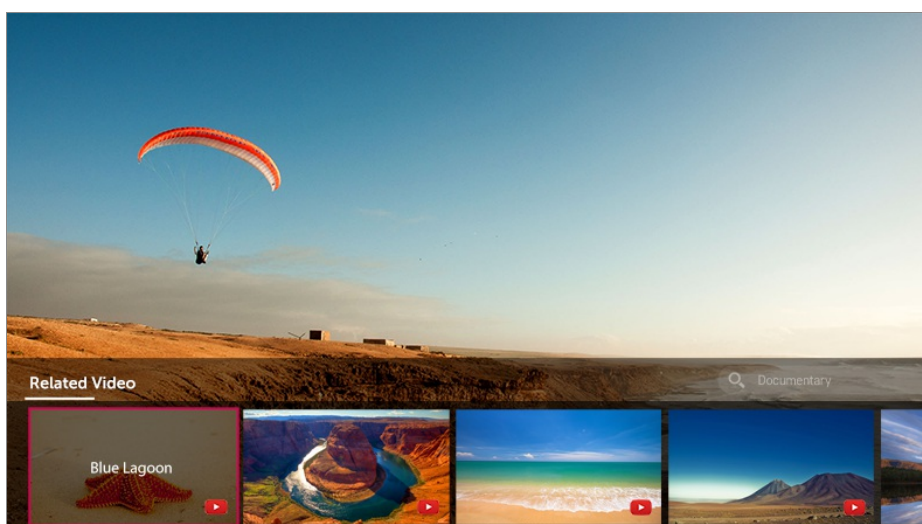


- La portée de recherche peut varier d'un pays à l'autre.
- Lorsque la fonction **LIEN MAGIQUE** est utilisée, le contenu offert peut ne pas toujours correspondre à l'émission que vous regardez à ce moment. Changez de chaîne avec la télécommande Magic avant d'utiliser **LIEN MAGIQUE**.
- Certaines chaînes réservées aux adultes ou chaînes verrouillées ne prennent pas en charge cette fonction.
- Les résultats de recherche peuvent varier selon l'information liée à l'émission que vous regardez.
- Certains boîtiers décodeurs peuvent ne pas prendre en charge la fonction **LIEN MAGIQUE**.
- Seuls les boîtiers décodeurs branchés au port **HDMI IN** sont pris en charge.

Planificateur

Utilisation de l'application **Planificateur**

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de visionnement d'une émission particulière.

- 01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, puis sélectionnez l'onglet **Planificateur** à gauche de l'écran.
- 02 Sélectionnez  en haut à droite.

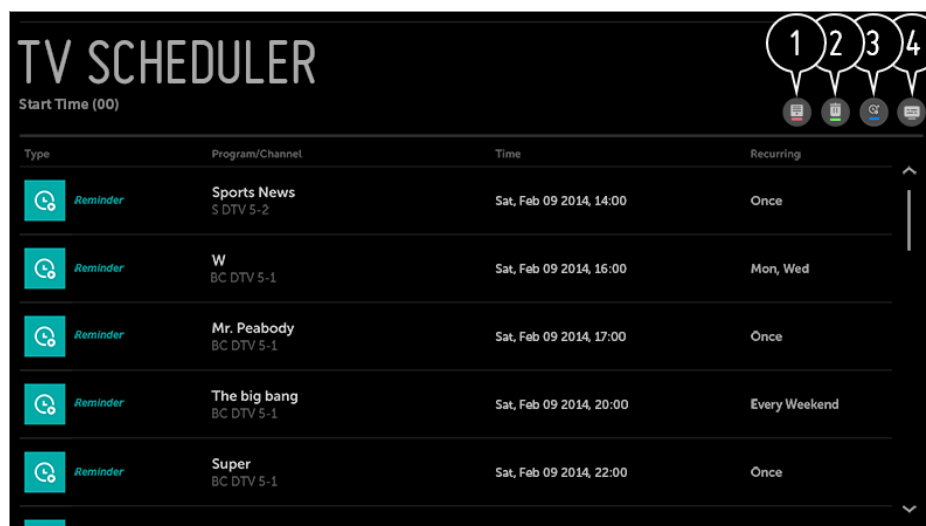

- ① Vous pouvez modifier l'ordre d'alignement ou appliquer le filtre.
- ② Permet de définir le mode de suppression.
- ③ Permet de définir le nouveau rappel.
- ④ Permet de lancer la **Guide TV**.

Programmation par émission

Vous pouvez sélectionner une émission afin d'en programmer le visionnement.

- 01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, puis sélectionnez l'onglet **Guide TV** à gauche de l'écran.
- 02 Sélectionnez l'émission désirée.
Si vous souhaitez visionner une émission diffusée en direct, cliquez sur le bouton **REGARDER**.
S'il s'agit d'une émission à venir, cliquez sur le bouton **Rappel**.

- S'applique aux diffusions numériques.

Programmation manuelle

Vous pouvez sélectionner la date, l'heure et la chaîne à visionner.


- 01 Appuyez sur le bouton **LIST** de la télécommande, puis sélectionnez l'onglet **Planificateur** à gauche de l'écran.
 - 02 Sélectionnez  en haut à droite.
 - 03 Sélectionnez  en haut à droite.
 - 04 Sélectionnez **CRÉER MANUELLEMENT**.
 - 05 Sélectionnez la date, l'heure et la chaîne à visionner.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Affichage multiple

Utilisation de l'application **Affichage multiple**

Vous pouvez regarder la télévision en direct et utiliser l'entrée externe simultanément en partageant l'écran.

- 01 Appuyez sur le bouton **...** de la télécommande.
- 02 Sélectionnez **Affichage multiple**.

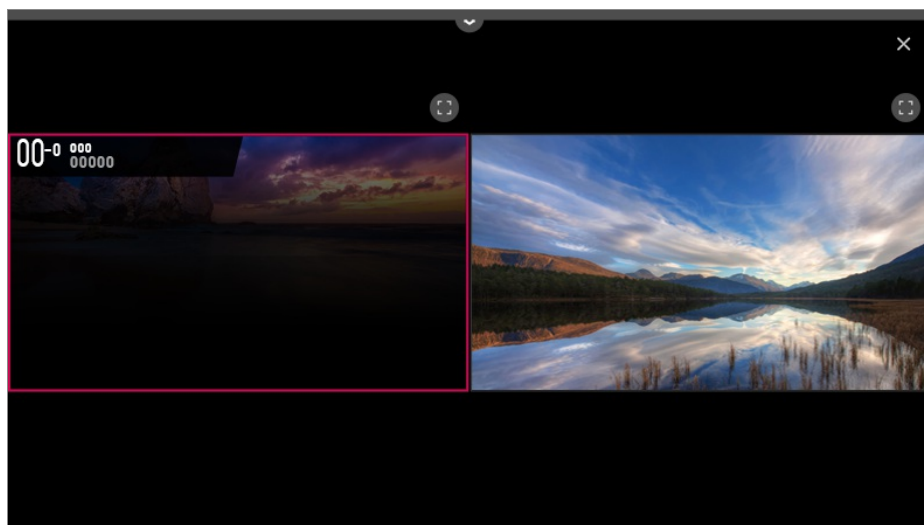


- En mode **Affichage multiple**, sélectionnez  dans l'un ou l'autre écran pour passer à l'affichage plein écran.

- Lorsque vous choisissez un écran pendant que vous regardez la télévision, la sortie de son pour cet écran est sélectionnée.
- Utilisez la touche **molette (OK)** de votre télécommande Magic ou les boutons **(Châînes) ▲ / ▼** de la télécommande pour changer de chaîne sur l'écran sélectionné.
- La fonction **Affichage multiple** peut ne pas être offerte pour certaines chaînes Ultra HD.
- La fonction **Affichage multiple** et la fonction d'enregistrement (uniquement offertes sur certains modèles) ne peuvent pas être utilisées en même temps.
- Les fonctions **Affichage multiple** et **Live Playback** (uniquement offertes sur certains modèles) ne peuvent pas être utilisées en même temps.
- L'utilisation de la fonction **Affichage multiple** peut être limitée selon l'appareil connecté ou la puissance du signal de diffusion.

Sélection de l'entrée

- 01 Vous pouvez sélectionner une entrée pour chaque écran en cliquant sur  dans le haut de l'écran du téléviseur.

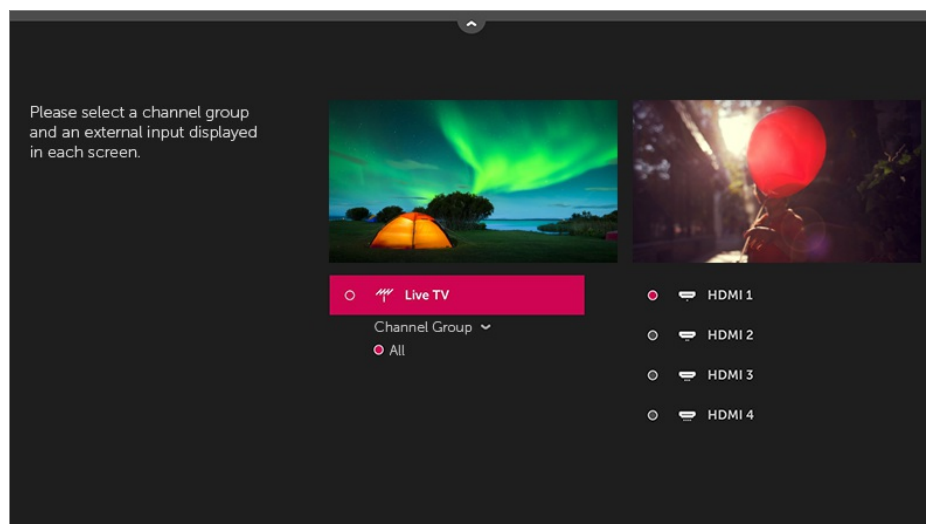

- Les images prises en charge par l'un des écrans peuvent varier selon les paramètres de l'autre écran.
- Les paramètres des deux écrans peuvent varier en fonction du modèle.

Visionnement d'une chaîne Internet (LG Channels)

Visionner une chaîne Internet

Vous pouvez regarder des diffusions en temps réel sur Internet grâce à ce service. Vous pouvez voir les renseignements sur les nouvelles chaînes Internet ou gérer les chaînes que vous aimez dans **LG Channels**.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Chaînes**.
- 03 Réglez **LG Channels** à **Marche**.
- 04 Vous pouvez visionner une chaîne Internet sur l'application **Télé**.
- 05 Lorsque vous regardez une chaîne Internet, cliquez sur le bouton  de la télécommande. Vous pouvez démarrer **LG Channels**.
- 06 Vous pouvez utiliser le service « chaîne interactive » qui permet aux utilisateurs de visionner le contenu concernant la chaîne en cours sans avoir à changer d'application.
Vous pouvez utiliser le service « chaîne interactive » en appuyant sur les boutons de la télécommande ou en cliquant sur votre écran selon les directives qui s'affichent sur l'écran du réseau Internet.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Il se peut que certaines chaînes Internet ne prennent pas en charge ce service.
- Il est possible que certains contenus entraînent le passage de l'application **Télé** à une application différente.
- Le téléviseur doit être connecté à un réseau doté d'un accès Internet.
- Vous ne pouvez pas recevoir le service si vous changez le **Pays distributeur LG**.
- Les fonctions de lecture en direct et d'enregistrement ne sont pas disponibles pour les chaînes Internet.
- Les services relatifs aux chaînes Internet peuvent être interrompus ou modifiés sans préavis par les diffuseurs.

Utilisation d'une variété de contenus


LG Content Store

Utilisation de la **LG Content Store**

Vous pouvez rechercher rapidement et visionner sur-le-champ des **Les Séries**, des **Films** et même plus. Vous pouvez aussi télécharger et utiliser des applications de différentes catégories telles que divertissement, éducation, mode de vie, nouvelles et jeux.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Permet de lancer **LG Content Store**.

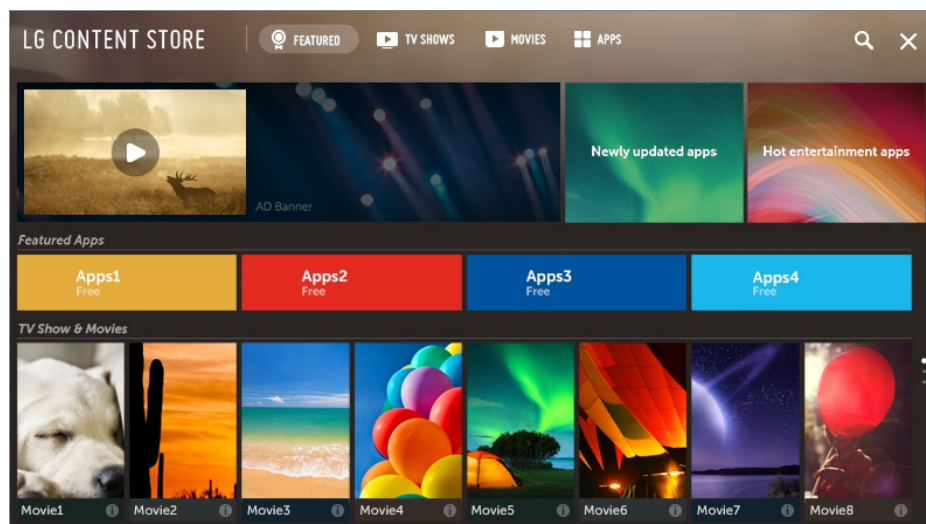

- Selon le modèle, le contenu fourni peut être différent ou certaines fonctionnalités peuvent être limitées.
- Faites attention lorsque vous laissez des enfants utiliser ce produit. Les enfants peuvent avoir accès à du contenu en ligne inapproprié par l'intermédiaire de ce produit. Vous pouvez bloquer le contenu en ligne inapproprié en limitant l'accès à certaines applications. Configurez les paramètres dans  →  → **Sécurité** → **Verrouillage des applications**.

Contenu recommandé à l'écran principal

Vous pouvez voir des recommandations pour les contenus et les applications les plus populaires dans chaque catégorie sur l'écran principal **LG Content Store**. Choisissez un élément de contenu pour le regarder ou choisissez une application pour le télécharger.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque la connexion réseau est établie.

Gestion de compte

Gestion de votre compte LG

Dans **Gestion de compte**, vous pouvez utiliser votre adresse de courriel pour créer un nouveau compte LG.


Pour plus de détails, reportez-vous à la **Liste des paramètres** → **Général** → **Gestion de compte** dans le **Guide d'utilisation**.

Recherche de contenu

Rechercher

Rechercher vous permet de chercher et d'utiliser divers types de contenu. Vous pouvez rechercher des fichiers d'image, de vidéo et de musique.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Permet de lancer .
- 03 Cherchez différents types de contenu et d'information à l'aide des termes de recherche voulus.

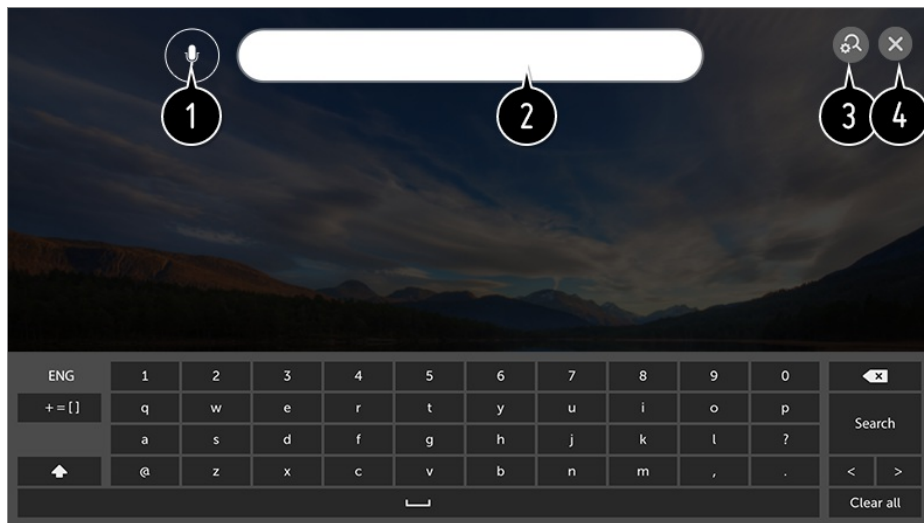


- ❶ Vous pouvez entrer les termes à rechercher verbalement. Pour plus de détails, référez-vous à la section : **Comment utiliser le téléviseur** → **Synthèse de la parole en texte** dans le **Guide d'utilisation**.
- ❷ Entrez un terme de recherche.
- ❸ Changez les paramètres des fonctions offertes sous **Rechercher**.
- ❹ Quittez le Rechercher.

- Vous pouvez rechercher du contenu en maintenant le bouton  enfoncé.
- Certaines applications offrent une fonctionnalité qui permet de faire des recherches sur votre téléviseur. Si vous exécutez une recherche dans ces applications, la recherche sera effectuée par **Rechercher**.
- Les résultats de la recherche peuvent varier selon la chaîne, la région, la langue, les paramètres réseau et selon votre acceptation ou votre refus des conditions d'utilisation.

Utilisation d'applications et de contenus

Installation d'applications

Vous pouvez installer diverses applications sur votre téléviseur depuis **LG Content Store**.

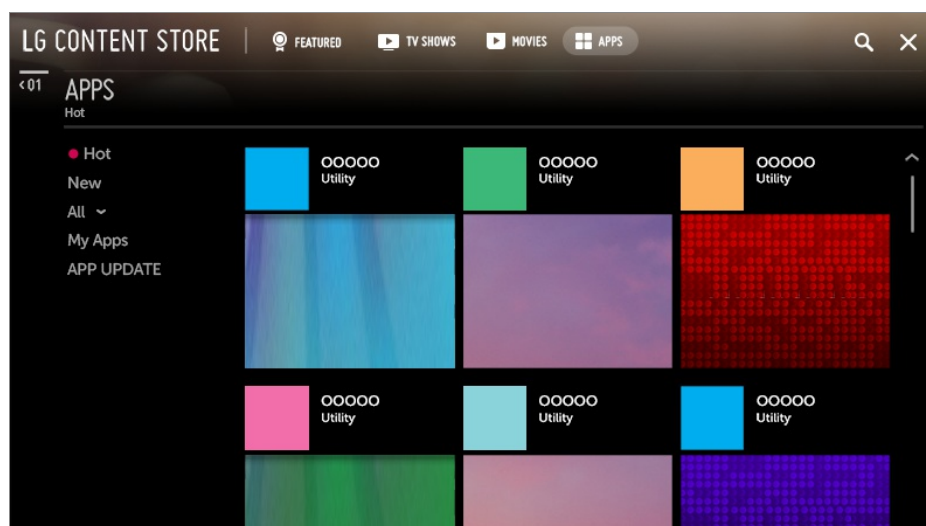


- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 - 02 Permet de lancer **LG Content Store**.
 - 03 Dans le haut de l'écran, choisissez la catégorie **APPLICATIONS**.
La liste des applications disponibles dans la catégorie s'affiche.
 - 04 Choisissez une application à configurer dans la liste.
 - 05 Lisez les détails de l'application et appuyez sur **installer**.
 - 06 Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez utiliser l'application immédiatement.
- Les catégories disponibles peuvent varier selon le pays ou l'état du service.
 - Si l'espace disponible sur votre téléviseur est insuffisant, vous pouvez installer des

applications sur un dispositif de stockage externe.

- Il est possible que certains périphériques USB ne soient pas compatibles ou ne fonctionnent pas correctement.
- Les clés USB contenant des applications d'autres téléviseurs ne peuvent pas être utilisées.
- Vous pouvez supprimer les applications que vous avez téléchargées dans **APPLICATIONS → Mes apps**.

Visionnement de vidéos sur demande

Grâce à la transmission en continu en temps réel, vous pouvez profiter immédiatement de séries dramatiques, de films, etc.

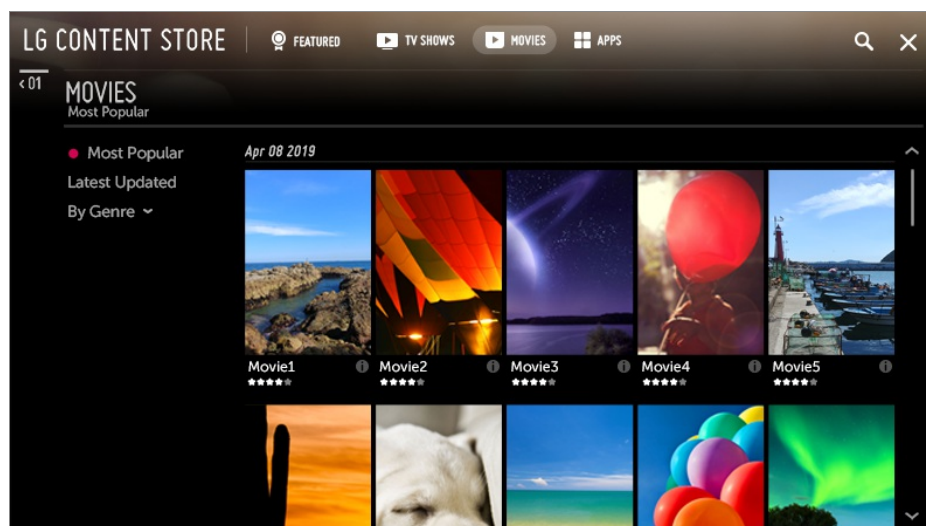

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
 - 02 Permet de lancer **LG Content Store**.
 - 03 Sélectionnez la catégorie voulue parmi les catégories affichées dans le haut de l'écran, par exemple **Les Séries** et **Films**.
La liste du contenu disponible dans la catégorie s'affiche.
 - 04 Sélectionnez un article dans la liste.
 - 05 Vous pouvez lire le contenu de votre choix.
À cet effet, une application pourrait être nécessaire. Si celle-ci n'est pas installée, procédez à son installation pour lire le contenu.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
 - Les catégories disponibles peuvent varier selon le pays ou l'état du service.
 - Pour consulter des renseignements détaillés sur le contenu, sélectionnez le titre dans le bas de la zone .


Connecter d'autres périphériques

Tableau de bord de la résidence

Utilisation du Tableau de bord de la résidence

Vous pouvez sélectionner ou contrôler un périphérique (appareil mobile, périphérique externe, Périphériques IoT à domicile, etc.) relié au téléviseur.

Maintenez le bouton  de votre télécommande enfoncé.

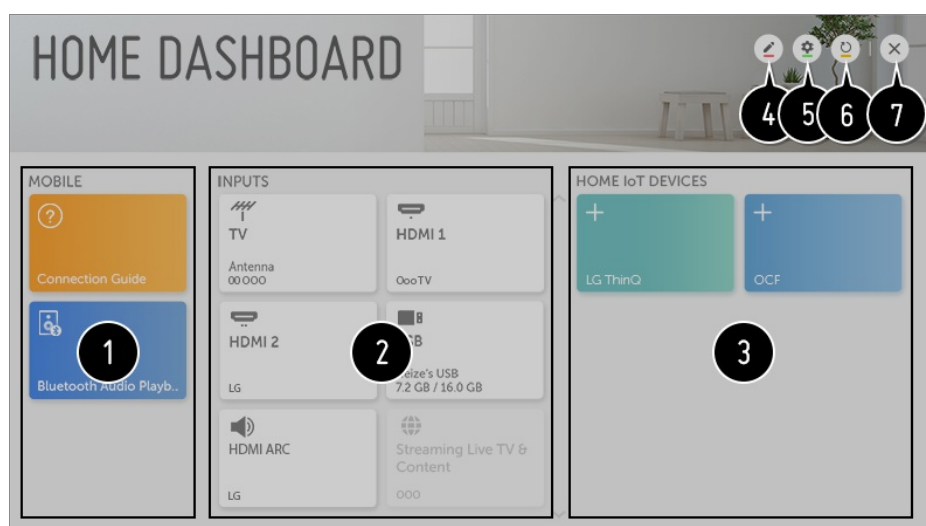

- 1 Vous pouvez consulter et sélectionner le périphérique intelligent connecté avec l'application LG ThinQ.
Consultez la section **Connecter d'autres périphériques → Connexion mobile** du **Guide d'utilisation** pour en savoir plus sur cette action.
Vous pouvez écouter de la musique depuis un périphérique intelligent connecté par Bluetooth.
Consultez la section **Connecter d'autres périphériques → Lecture du son d'un appareil intelligent par les haut-parleurs du téléviseur** du **Guide d'utilisation** pour en savoir plus sur cette action.
- 2 Vous pouvez consulter et sélectionner le périphérique externe connecté par réseau ou par le biais du port d'entrée externe.
Vous pouvez vérifier ou modifier le haut-parleur de sortie actuellement sélectionné.
- 3 Vous pouvez consulter et contrôler le périphérique connecté via IdO résidentiel.
Consultez la section **Connecter d'autres périphériques → Utilisation des Périphériques IoT à domicile** du **Guide d'utilisation** pour en savoir plus sur cette action.

- ④ Vous pouvez modifier le nom ou changer l'icône d'un périphérique connecté aux **Entrées**. Vous pouvez modifier le nom d'un périphérique connecté aux **Périphériques IoT à domicile** ou **AFFICHER / MASQUER** le périphérique.
- Certains périphériques ne peuvent pas être modifiés.
- ⑤ **Compte LG ThinQ** : Vous pouvez vous connecter au compte LG ThinQ créé sur votre appareil mobile ou vous en déconnecter.
- Connexion OCF** : Si cette option est définie sur **Marche**, tous les appareils prenant en charge l'OCF autres que les produits LG ThinQ seront également associés.
- Avis** : Si cette option est définie sur **Marche**, vous recevrez des notifications sur l'état des Périphériques IoT à domicile.
- Connecteur de périphérique** : Vous pouvez démarrer l'application **Connecteur de périphérique**.
- ⑥ La liste des périphériques s'actualise.
- ⑦ Quittez le **Tableau de bord de la résidence**.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Connexion mobile

Connexion mobile

Profitez de fonctions supplémentaires en connectant le téléviseur à un périphérique intelligent.

Connexion de votre appareil intelligent à un téléviseur au moyen de l'application LG ThinQ

- 01 Téléchargez l'application LG ThinQ à partir de la boutique d'applications de votre appareil intelligent.
- Vous pouvez télécharger l'application facilement en numérisant le code QR.

- Android




• iOS



- 02 Connectez votre téléviseur et votre appareil intelligent au même réseau Wi-Fi.
Vous pouvez vérifier le réseau Wi-Fi de votre téléviseur dans  →  → **Connexion** → **Connexion Wi-Fi**.
- 03 Lancez l'application LG ThinQ installée sur votre appareil intelligent.
- 04 Suivez les instructions de l'application LG ThinQ pour connecter votre appareil intelligent au téléviseur.
Lorsque les données LG ThinQ de votre compte sont associées au téléviseur, vous pouvez gérer les appareils IdO de votre compte à l'aide de **Tableau de bord de la résidence** du téléviseur.

Commande de votre téléviseur au moyen de l'application LG ThinQ

Vous pouvez toucher les boutons sur l'écran de votre appareil intelligent pour utiliser les fonctions du téléviseur.

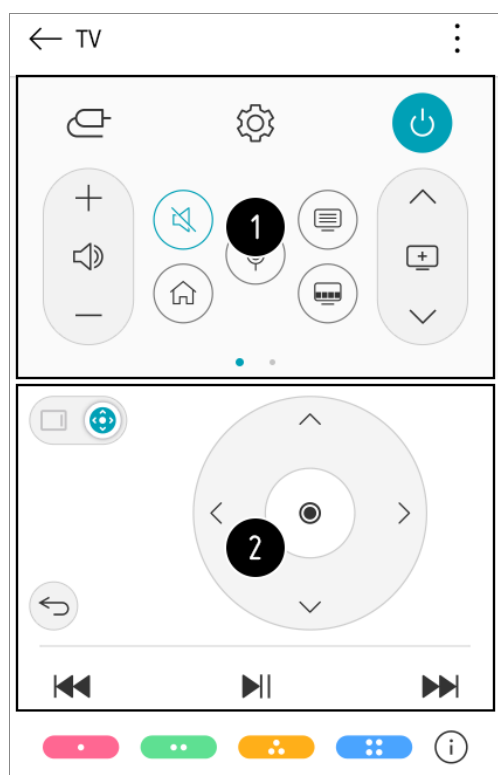

- ① Lorsque vous regardez une émission, vous pouvez contrôler la chaîne, le volume, etc. ou

sélectionner une entrée externe avec des commandes vocales au lieu d'une télécommande.

② Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions qu'avec le pointeur de la télécommande Magic et les touches flèches.

- Certaines commandes peuvent être limitées en mode entrée externe.
- L'écran et le fonctionnement de l'application peuvent être modifiés sans préavis.
- Les fonctions offertes peuvent varier en fonction du pays et du système d'exploitation.

Partager l'écran du téléphone

Affichage de l'écran de l'appareil mobile sur le téléviseur

- 01 Activez le mode Partage d'écran sur l'appareil mobile.
- 02 Votre téléviseur apparaîtra dans la liste des appareils disponibles.
- 03 Sélectionnez votre téléviseur et établissez une connexion.
- 04 Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle de connexion.
- 05 Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche l'écran de l'appareil connecté.



- ① Change la position de l'écran de l'appareil.
- ② Alterne entre le son du téléviseur et le son de l'appareil mobile.
- ③ Affiche l'écran de l'appareil mobile en mode plein écran.
- ④ Quittez le **Screen Share**.

- L'utilisation de l'option Mode de superposition peut être limitée, selon l'application ou la vidéo ouverte.
- Nous vous recommandons de toujours vous assurer que votre appareil dispose de la plus récente version du système d'exploitation lorsque vous le connectez à votre téléviseur pour profiter d'une connexion fiable.
- Un appareil d'une marque autre que LGE pourrait ne pas se connecter même s'il est détecté.
- Nous vous recommandons de connecter votre appareil à un routeur de 5 GHz, votre environnement sans fil pouvant influencer sur le rendement.
- Le taux de réponse peut varier selon l'environnement de l'utilisateur.
- Il varie également d'un appareil à l'autre. Pour obtenir plus d'information sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, reportez-vous à son guide d'utilisation.
- Si la connexion est constamment interrompue, éteignez le téléviseur et l'appareil auquel vous voulez le connecter, puis rallumez-les et essayez de nouveau.

Lecture du son d'un appareil intelligent par les haut-parleurs du téléviseur

Lecture du son d'un appareil intelligent par les haut-parleurs du téléviseur

Connectez un appareil intelligent au téléviseur par Bluetooth pour lire le son de l'appareil par les haut-parleurs du téléviseur.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande et sélectionnez **Tableau de bord de la résidence**.
- 02 Dans la section **Mobile**, activez la fonction **Lecture audio Bluetooth**.
- 03 Activez la connectivité Bluetooth sur l'appareil intelligent, puis sélectionnez le téléviseur dans la liste d'appareils.
- 04 Le téléviseur sera connecté à l'appareil intelligent.

Connexion USB

Connexion USB

Branchez un périphérique de stockage USB (disque dur externe USB, clé USB) sur le port USB du téléviseur pour pouvoir profiter du contenu de ce périphérique USB à l'écran du téléviseur.

Conseils d'utilisation des dispositifs de stockage USB

- Un dispositif de stockage USB qui utilise son propre pilote ou programme intégré de reconnaissance automatique pourrait ne pas être reconnu.
- Il est possible que certains périphériques USB ne soient pas compatibles ou ne fonctionnent pas correctement.
- Si vous utilisez un câble de rallonge USB, le dispositif USB pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez utiliser uniquement les dispositifs de stockage USB formatés avec les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS fournis par Windows.
- Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB externe dont la tension nominale est de 5 V ou moins et dont le courant nominal est de 500 mA ou moins.
- Il est recommandé d'utiliser un concentrateur USB ou un disque dur USB disposant d'une source d'alimentation externe. (Si la puissance fournie n'est pas suffisante, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)
- Il est recommandé d'utiliser une clé USB de 32 Go ou moins ou un disque dur USB de 2 To ou moins.
- Si un disque dur externe USB doté de la fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas, éteignez-le et rallumez-le pour rétablir son bon fonctionnement. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au guide d'utilisation du disque dur USB.
- Les données d'un dispositif USB peuvent être endommagées. Il est donc recommandé de faire une sauvegarde de tout fichier important. L'utilisateur est responsable de la gestion des données. Le fabricant n'assume aucune responsabilité à cet égard.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande. Pour retirer le périphérique de stockage USB, appuyez sur le bouton **Éjecter** qui s'affiche en haut lorsque vous visualisez le périphérique de stockage USB à supprimer. Si vous débranchez le périphérique USB sans sélectionner **Éjecter**, une erreur peut se produire au niveau du téléviseur ou du périphérique.
- Pour en savoir plus au sujet des autres méthodes de connexion, sélectionnez  →  → **Connexion** → **Connecteur de périphérique**.
- Maintenez le bouton  de votre télécommande enfoncé. Sélectionnez l'appareil USB branché dans **Tableau de bord de la résidence** → **Entrées**, puis sélectionnez le bouton **Formater** pour formater le périphérique de stockage USB. Après le formatage, toutes les données du périphérique de stockage USB seront effacées, et celui-ci sera formaté au système de fichiers NTFS ou FAT32.

- Lorsque vous branchez un appareil USB, un fichier ou un dossier peut être créé au hasard afin de fournir les services Smart TV tels que l'enregistrement et la récupération d'images miniatures.

Photo et vidéo

Affichage de photos et vidéos

Vous pouvez regarder des photos et des vidéos à l'aide de l'application **Photo et vidéo**.


- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Lancez l'application **Photo et vidéo**.
- 03 Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
- 04 Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous voulez voir.



- 1 Sélectionnez le type de contenu et la méthode de visionnement désirés.
 - 2 Sélectionnez et supprimez du contenu.
 - Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers partagés par d'autres appareils.
 - 3 Sélectionnez le contenu que vous voulez regarder. Vous pouvez sélectionner uniquement le même type de contenu que celui que vous avez choisi en premier.
 - 4 Permet de lancer l'application **Rechercher**.
- Certains contenus ne peuvent être affichés dans la liste si le nombre de contenus dépasse 40 000.

Lecteur de photos

Pour lancer le lecteur photo, sélectionnez l'application **Photo et vidéo**. Vous pouvez voir vos fichiers photo sauvegardés.

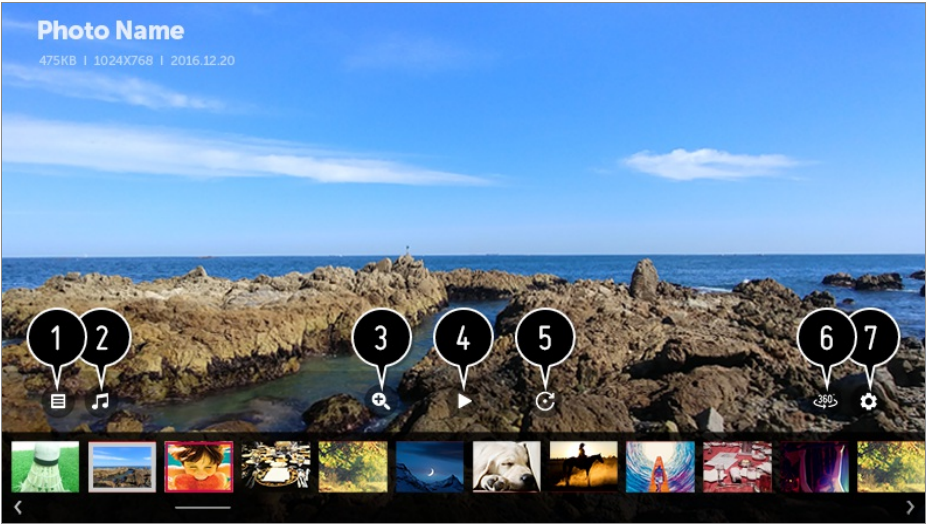

- ❶ Permet de retourner à la liste complète de contenu.
- ❷ Vous pouvez faire jouer de la musique de fond à l'aide du lecteur de musique.
- ❸ Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos.
- ❹ Permet de lancer le diaporama.
- ❺ Permet d'effectuer la rotation de photos.
- ❻ Les photos à 360 degrés peuvent être visualisées sur 360 degrés.
 - L'utilisation de la LECTURE VR 360° avec une image normale peut déformer l'affichage.
 - Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- ❼ Vous pouvez régler la taille de la photo ou modifier la vitesse ou l'effet du diaporama.


Fichiers de photo pris en charge

Format de fichier	Format	Résolution
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maximum Type normal : 15360 (L) × 8640 (H) Type progressif : 1920 (L) × 1440 (H)

png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maximum : 5760 (L) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maximum : 1920 (L) × 1080 (H)


Lecteur vidéo

Pour lancer le lecteur vidéo, sélectionnez l'application **Photo et vidéo**. Vous pouvez voir vos fichiers vidéo sauvegardés.

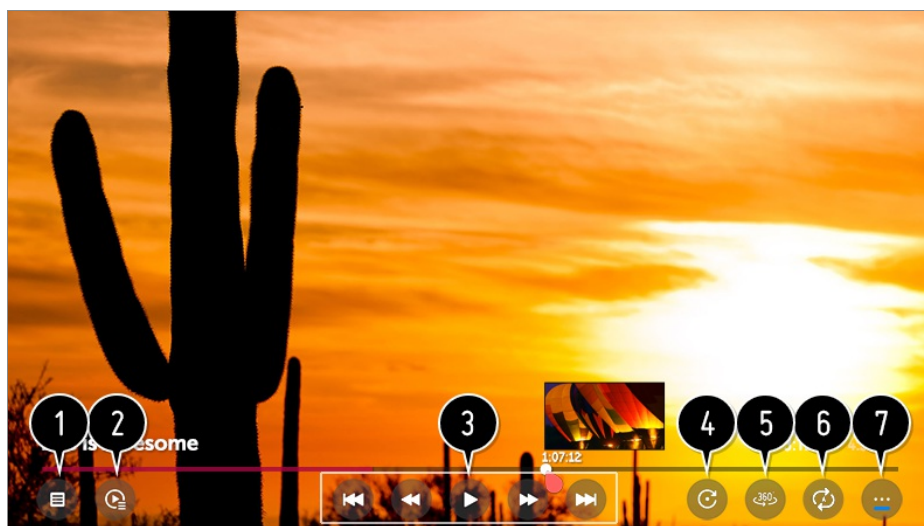

- ❶ Permet de retourner à la liste complète de contenu.
- ❷ Vous pouvez sélectionner d'autre contenu en affichant la liste de lecture tout en regardant une vidéo.
- ❸ Vous pouvez contrôler les fonctions de lecture vidéo de base.
- ❹ Fait pivoter les vidéos.
 - Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- ❺ Les vidéos à 360 degrés peuvent être visionnées sur 360 degrés.
 - L'utilisation de la LECTURE VR 360° avec une vidéo normale peut déformer l'affichage.
 - Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- ❻ Vous pouvez configurer les paramètres liés à la lecture en répétition de la vidéo.
- ❼ Vous pouvez définir des options supplémentaires.

Réglage des options supplémentaires

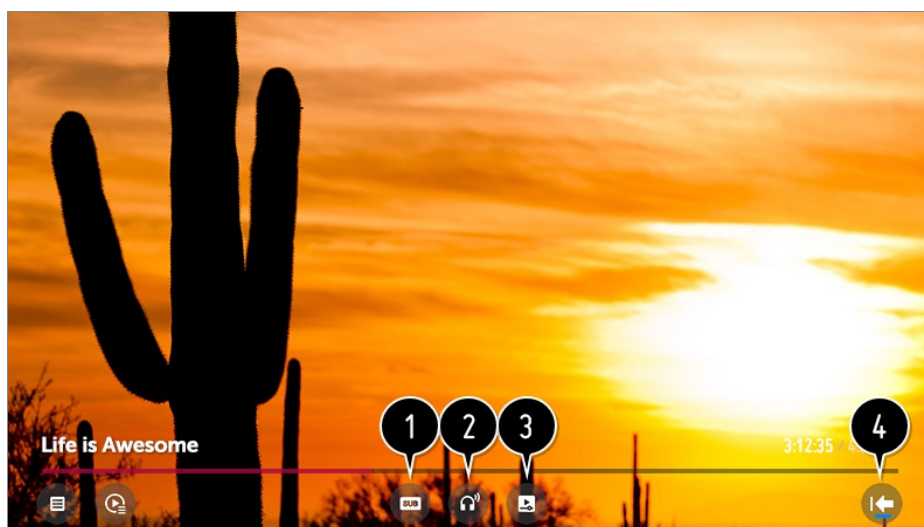

- ❶ Vous pouvez modifier les réglages des sous-titres.
- ❷ Vous pouvez régler les pistes audio.
- ❸ Vous pouvez choisir la fonction CONTINUER À VISIONNER pour reprendre le visionnement à la dernière scène vue.
- ❹ Permet de retourner à l'écran des fonctions principales.

Fichiers vidéo pris en charge

Vitesse maximale de transfert de données :

- Vidéo HD intégrale
H.264 1920 × 1080 à 60P BP/MP/HP à L4.2 Maximum 40 Mbit/s
HEVC 1920 × 1080 à 60P Main/Main10 à L4.1 Maximum 40 Mbit/s
- Vidéo ultra-HD (Modèles ULTRA-HD uniquement)
H.264 3840 × 2160 à 30P BP/MP/HP à L5.1 Maximum 50 Mbit/s
HEVC 3840 × 2160 à 60P Main/Main10 à L5.1 Maximum 60 Mbit/s
- Vidéo HFR (Modèles avec prise en charge de la fréquence d'images élevée (HFR) uniquement)
HEVC 3840 × 2160 à 120p principal/principal 10 à L5.2 Maximum 60 Mb/s
- Vidéo Dolby Vision (Modèles avec prise en charge du Dolby Vision uniquement)
HEVC 3840 × 2160 à 60P Main/Main10 à L5.1 Maximum 50 Mbit/s
- Vidéo 8K (Modèle 8K connecté au Système de mise à niveau 8K uniquement)
VP9 7680 × 4320 à 60P Maximum 50 Mb/s
AV1 7680 × 4320 à 60P Maximum 50 Mb/s
HEVC 7680 × 4320 à 60P principal/principal 10 à L6.1 Maximum 100 Mb/s

Formats de sous-titres externes pris en charge

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format de sous-titres intégré :

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecs vidéo pris en charge

Extension	Codec	
asf wmv	Vidéo	Profil VC-1 Advanced (sauf WMVA), profils VC-1 Simple et Main
	Audio	WMA Standard (sauf WMA v1 / WMA Speech)
avi	Vidéo	Xvid (GMC n'est pas pris en charge), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
mp4 m4v mov	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vidéo	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
ts trp tp mts	Vidéo	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 couche I, II, MPEG-1 couche III (MP3)
vob	Vidéo	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 couche I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- AV1 : Uniquement pris en charge lorsque le Système de mise à niveau 8K est connecté au modèle 8K.

Avertissement concernant la lecture de vidéos

- Il est possible que certains sous-titres créés par des utilisateurs ne fonctionnent pas correctement.
- Un fichier vidéo et son fichier de sous-titres doivent être placés dans le même dossier. Pour que les sous-titres puissent s'afficher, il faut que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres portent le même nom.
- Les sous-titres provenant d'une unité de stockage en réseau (Network Attached Storage) peuvent ne pas être pris en charge, selon le fabricant et le modèle.
- Les flux contenant un encodage GMC (Global Motion Compensation) ou Qpel (Quarterpel Motion Estimation) ne sont pas pris en charge.
- Vidéo ultra-HD (Modèles ULTRA-HD uniquement) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Il est possible que des vidéos ultra-HD encodées en format HEVC autres que le contenu fourni officiellement par LG Electronics ne puissent pas être lues.
Certains codecs peuvent être pris en charge après une mise à niveau du logiciel.

Extension	Codec
-----------	-------

mkv / mp4 / ts	Vidéo	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC


- Seuls les fichiers Windows Media Audio V7 et versions ultérieures sont pris en charge.
- Le profil principal AAC n'est pas pris en charge.
- Les fichiers vidéo créés à l'aide de certains encodeurs pourraient ne pas être lus.
- Les fichiers vidéo d'un format autre que ceux spécifiés pourraient ne pas être lus correctement.
- Les fichiers vidéo stockés sur un dispositif USB ne prenant pas en charge la haute vitesse pourraient ne pas être lus correctement.
- Les codecs DTS ne sont pris en charge que pour la lecture de fichiers vidéo USB et HDMI.

Musique

Lecture de musique

Vous pouvez écouter de la musique à l'aide de l'application **Musique**.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Lancez l'application **Musique**.
- 03 Sélectionnez le dispositif de stockage désiré.
Vous pouvez sélectionner vos chansons préférées parmi tous vos périphériques de stockage pour les ajouter à **Ma liste de lecture**.
- 04 Sélectionnez le contenu musical que vous désirez et écoutez-le.

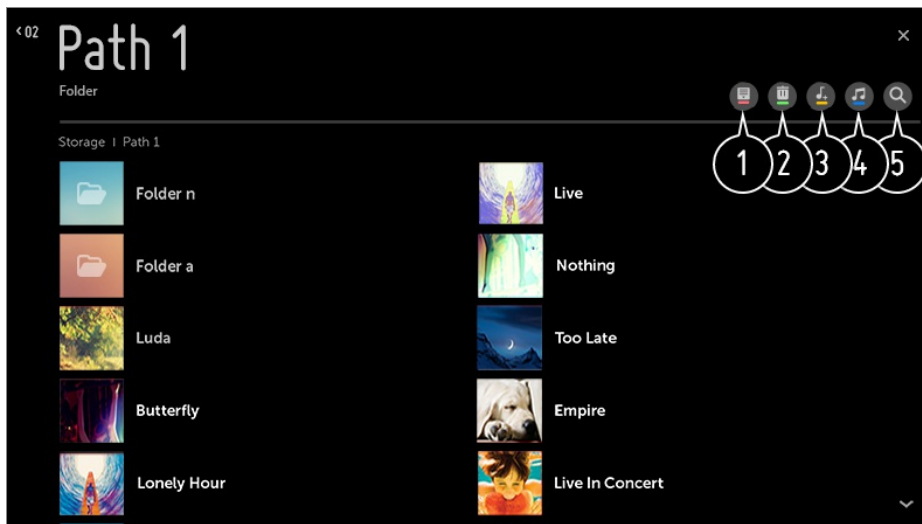

- ❶ Sélectionnez le type de liste de contenu que vous désirez.
- ❷ Sélectionnez et supprimez du contenu.
 - Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers partagés par d'autres appareils.
- ❸ Sélectionnez du contenu et ajoutez-le à **Ma liste de lecture**.
- ❹ Ouvrez le lecteur de musique.
- ❺ Permet de lancer l'application **Rechercher**.

Utilisation du lecteur de musique

Sélectionnez un fichier audio enregistré dans l'application de musique ou sur l'écran d'accueil pour écouter facilement de la musique avec le lecteur.



- ❶ Vous pouvez lire de la musique à partir du dispositif de stockage USB sélectionné.
- ❷ Vous pouvez configurer les options lecture répétée et lecture aléatoire.

- 3 Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
-  : Vous pouvez éteindre l'écran durant l'écoute de musique ou afficher le lecteur de musique en mode plein écran.
 -  : Vous pouvez écouter de la musique avec l'écran éteint.
- 4 Vous pouvez changer la position du lecteur de musique.
- 5 Vous pouvez réduire le lecteur de musique.
- 6 Cette fonction ferme le lecteur de musique.
- 7 Il est possible d'afficher les paroles des chansons si les fichiers de musique en sont assortis.
Pour certains fichiers de musique, vous pouvez choisir une section de paroles et déplacer la position de lecture.
- La fonction de paroles n'est prise en charge que sur certains appareils.
 - Les paroles peuvent ne pas être synchronisées, selon les données que contient le fichier de musique.
- Rouvrez votre lecteur de musique en appuyant sur la touche VOLUME de votre télécommande.
 - Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser le lecteur de musique pour certaines fonctions.

Format audio

Format de fichier	Élément	Info
mp3	Débit binaire	32 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	16 à 48 kHz
	Formats	MPEG-1, MPEG-2
	Chaînes	mono, stéréo
wav	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 96 kHz
	Formats	PCM

ogg	Chaînes	mono, stéréo
	Débit binaire	64 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 48 kHz
	Formats	Vorbis
wma	Chaînes	mono, stéréo
	Débit binaire	128 à 320 kbit/s
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 48 kHz
	Formats	WMA
flac	Chaînes	jusqu'à 6 chaînes
	Débit binaire	-
	Fréquence d'échantillonnage	8 à 96 kHz
	Formats	FLAC
	Chaînes	mono, stéréo


- Le nombre de chaînes prises en charge peut varier en fonction de la fréquence de l'échantillon.

Utilisation des Périphériques IoT à domicile

Utilisation des Périphériques IoT à domicile

Vous pouvez consulter et contrôler l'état des Périphériques IoT à domicile connecté.

- 01 Installez l'application LG ThinQ sur votre téléphone intelligent.
 - 02 Connectez-vous à votre compte LG ThinQ, puis enregistrez votre appareil LG ThinQ.
 - 03 Appuyez sur le bouton 🏠 de la télécommande et sélectionnez **Tableau de bord de la résidence**.
 - 04 Appuyez sur ⚙️ en haut à droite pour sélectionner le **Compte LG ThinQ**.
 - 05 Connectez-vous à votre compte LG ThinQ. Une liste des appareils LG ThinQ enregistrés s'affiche.
- Pour enregistrer votre propre Appareil compatible OCF (Open Connectivity Foundation), sélectionnez le guide **OCF** pour modifier les paramètres comme indiqué.
 - Si vous contrôlez l'appareil externe à partir de votre application mobile, vous ne pourrez peut-être pas contrôler l'appareil à partir de votre téléviseur. Quittez l'application mobile pour le contrôler à partir de votre téléviseur.

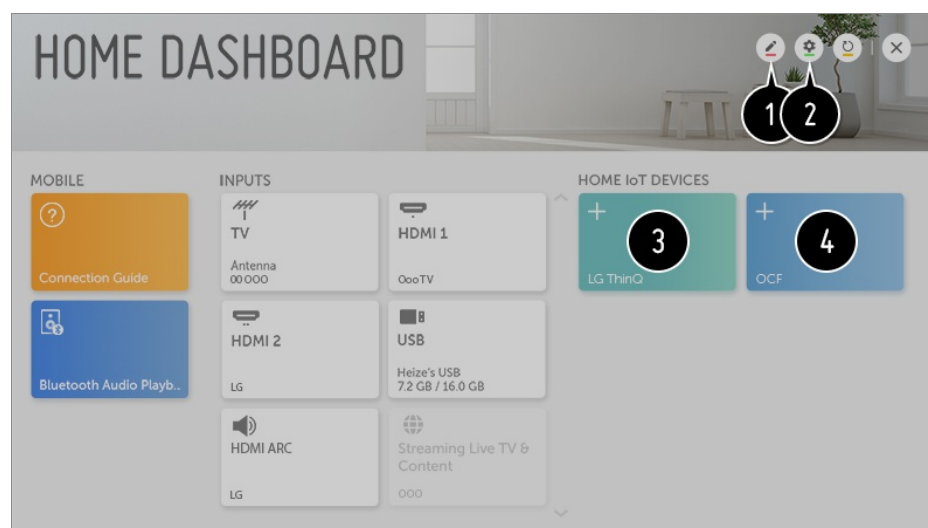

- 1 Vous pouvez modifier le nom du périphérique connecté aux **Périphériques IoT à domicile** ou **AFFICHER / MASQUER** le périphérique.
- 2 **Compte LG ThinQ** : Vous pouvez vous connecter au compte LG ThinQ créé sur votre appareil mobile ou vous en déconnecter.
Connexion OCF : Si cette option est définie sur **Marche**, tout appareil prenant en charge l'OCF sera associé.
Avis : Si cette option est définie sur **Marche**, vous recevrez des notifications sur l'état des Périphériques IoT à domicile.
Connecteur de périphérique : Vous pouvez démarrer l'application **Connecteur de périphérique**.
- 3 Une fois la connexion effectuée, le périphérique enregistré sur le compte LG ThinQ peut être consulté. Lorsque le périphérique s'affiche sur la liste, la carte disparaît.
- 4 Vous pouvez connecter votre propre Appareil compatible OCF (Open Connectivity

Foundation) au téléviseur pour l'utiliser. Lorsque le périphérique est entièrement connecté, la carte disparaît.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
- Seuls certains périphériques LG ThinQ et certains Appareil compatible OCF (Open Connectivity Foundation) sont pris en charge. Nous travaillons actuellement à étendre le nombre de périphériques pris en charge.
- Lors de la réinitialisation du téléviseur, il est également nécessaire de réinitialiser l'Appareil compatible OCF (Open Connectivity Foundation) connecté à celui-ci.

Partager le contenu de l'ordinateur

Qu'est-ce que le partage de contenu?

Le partage de contenu permet de profiter des vidéos, de la musique et des photos stockées sur votre ordinateur.

Lecture de contenu avec un logiciel de partage sur l'ordinateur

Si le système d'exploitation Windows 7 ou une version ultérieure est installé sur votre ordinateur, vous pouvez lire la musique, les vidéos, les photos, etc., sur votre téléviseur sans avoir à installer un programme séparé.

- 01 Connectez votre téléviseur et votre ordinateur au même réseau. Les ordinateurs tournant sur Windows 7 ou une version ultérieure doivent également être connectés à un réseau.
 - 02 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier musical, vidéo ou photo que vous voulez lire, puis choisissez votre modèle à l'aide de la fonction intégrée « Lire avec » de Windows 7 ou une version ultérieure pour lire le fichier.
Pour lire sur d'autres appareils, tels que votre téléphone mobile, reportez-vous au guide d'utilisation approprié.
- Même si plusieurs téléviseurs ou appareils sont connectés, le fichier sélectionné est lu sur un seul. La vitesse de lecture peut varier selon la qualité de la connexion réseau.

Utilisation du logiciel pour PC SmartShare pour lire le contenu enregistré sur l'ordinateur

Vous pouvez utiliser le logiciel pour PC SmartShare pour connecter les vidéos, la

musique et les photos enregistrées sur l'ordinateur au réseau domestique et les lire sur votre téléviseur.

01 Configurez le téléviseur et l'ordinateur doté du logiciel SmartShare sur le même réseau.

- Le service SmartShare n'est disponible que lorsque le téléviseur et le serveur PC sont connectés à un même routeur.

02 Téléchargez le logiciel pour PC SmartShare à partir du site Web de LG (www.lg.com) et installez-le.

Avant l'installation, fermez tous les programmes sur le PC, tels que le pare-feu ou le logiciel antivirus.

03 Lancez le logiciel pour PC SmartShare et configurez les paramètres de partage.

04 Les photos et vidéos partagées sont lues à partir de l'application **Photo et vidéo** du téléviseur tandis que la musique partagée est lue à partir de l'application **Musique** du téléviseur.

- Le serveur doit fonctionner pour que vous puissiez regarder les fichiers partagés sur votre téléviseur.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation du logiciel pour PC SmartShare, reportez-vous au module d'aide du logiciel.

Points à considérer lors de l'utilisation du partage de contenu

- Si la fonction de partage de contenu ne fonctionne pas correctement, vérifiez les paramètres de votre réseau.
- La fonction peut ne pas fonctionner correctement sur un réseau sans fil. Il est recommandé d'établir la connexion avec un réseau filaire.
- Il est possible que le fonctionnement ne soit pas optimal dans certains environnements de réseau.
- Si plusieurs téléviseurs sont connectés à un même appareil, il est possible que le contenu d'un fichier ne soit pas lu correctement, selon les capacités du serveur.
- Pour visionner des vidéos en résolution 1080p à l'aide de la fonction de partage de contenu, vous devez disposer d'un routeur qui utilise la fréquence de 5 GHz. Si vous utilisez un routeur de 2,4 GHz, la vidéo ne sera pas lue correctement.
- Il se peut que la fonction de partage de contenu ne soit pas prise en charge par les routeurs qui ne sont pas compatibles avec la multidiffusion. Pour en savoir davantage, consultez le guide d'utilisation fourni avec votre routeur ou communiquez avec le fabricant.
- Les sous-titres ne sont pris en charge que par certains appareils connectés.
- Le logiciel pour PC SmartShare est recommandé pour la lecture des sous-titres.
- Si un fichier de sous-titrage a été ajouté ultérieurement, vous devez désactiver puis

réactiver le dossier partagé.

- Les fichiers DRM sur l'appareil connecté ne seront pas lus.
- Même si le format du fichier est pris en charge par le téléviseur, il se peut que le format soit différent selon l'environnement de l'appareil.
- Si le nombre de dossiers ou de fichiers dans un dossier est trop élevé, le système pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Il est possible que l'information fournie sur le fichier importé ne s'affiche pas correctement.
- En fonction du codage, certaines diffusions peuvent ne pas apparaître en mode de partage de contenu.

Partager l'écran de l'ordinateur

Affichage de l'écran du PC sur le téléviseur

Connexion sans fil

- 01 Activez le mode Partage d'écran sur l'ordinateur. Votre téléviseur apparaîtra dans la liste des appareils disponibles.
 - 02 Sélectionnez votre téléviseur et établissez une connexion.
 - 03 Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche l'écran de l'appareil connecté.
- Nous vous recommandons de toujours vous assurer que votre appareil dispose de la plus récente version du système d'exploitation lorsque vous le connectez à votre téléviseur pour profiter d'une connexion fiable.
 - Il est recommandé d'utiliser cette fonction à une distance rapprochée.
 - Même s'il peut être connecté sans routeur sans fil, il est recommandé de connecter votre appareil à un routeur 5 GHz puisque l'environnement sans fil peut avoir une incidence sur le rendement.
 - Le taux de réponse peut varier selon l'environnement de l'utilisateur.
 - Cette fonction diffère de la version pour Windows. Pour obtenir plus d'information sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, reportez-vous à son guide d'utilisation.
 - Si la connexion est constamment interrompue, éteignez le téléviseur et l'appareil auquel vous voulez le connecter, puis rallumez-les et essayez de nouveau.

Branchement avec fil

Branchez le PC au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Avantages du téléviseur Smart


Utilisation de la GALERIE

Utilisation de la **GALERIE**

Vous pouvez profiter d'une image haute définition pour chaque thème.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Lancez l'application **GALERIE**.

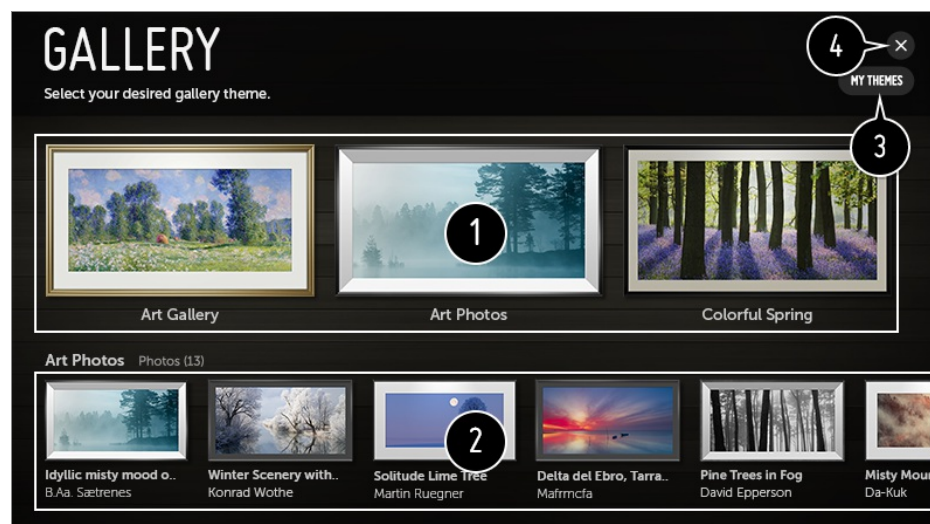

- ① Afficher les images intégrées à chaque thème.
- ② Vous pouvez prévisualiser les renseignements et l'image d'un thème en plaçant votre curseur de sélection dessus.
- ③ Vous pouvez supprimer un thème téléchargé ou sélectionner le thème à afficher.
- ④ Quittez le **GALERIE**.


Profiter d'Internet

Utilisation du **Navigateur Web**

Vous pouvez accéder à un site Web en entrant son adresse dans la barre d'URL.
Si vous entrez un terme de recherche, le navigateur indiquera les résultats obtenus par le moteur de recherche.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Lancez l'application **Navigateur Web**.

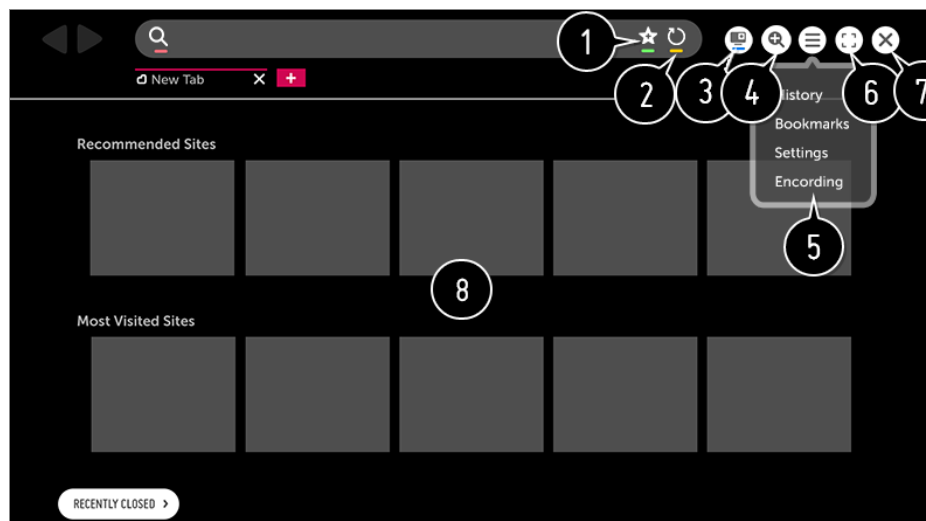

- 1 Vous pouvez ajouter ou supprimer la page actuelle dans **Signets**.
 - 2 Actualise la page en cours.
 - 3 Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Mini TV.
 - 4 Fait un zoom avant ou arrière sur l'écran.
 - 5 **Historique** : Vous pouvez ouvrir la liste d'historique ou la supprimer.
Signets : Vous pouvez ouvrir la liste de signets ou la supprimer.
Réglages : Vous pouvez configurer des paramètres simples pour le navigateur.
Codage : Vous pouvez changer la langue lorsque le contenu ne s'affiche pas correctement sur la page Web.
 - 6 Vous pouvez vous servir du navigateur en mode plein écran.
Pour revenir à l'écran d'origine, utilisez la télécommande pour déplacer le pointeur dans le haut de l'écran. Le message **Quitter Le Mode Plein Écran** s'affichera.
 - 7 Quittez le **Navigateur Web**.
 - 8 Les listes **Sites recommandés** et **Site Le Plus Visité** sont affichées dans un nouvel onglet.
Il se peut que la liste **Sites recommandés** ne soit pas offerte dans votre pays.
Pour masquer la liste **Sites recommandés**, désactivez-la en la réglant à **Arrêt** à partir du menu **Réglages** → **Afficher les sites recommandés**.
- L'application **Navigateur Web** prend uniquement en charge les contenus multimédias HTML5. Elle n'est pas dotée d'un module d'extension Flash.
 - L'application **Navigateur Web** ne permet pas l'installation de modules d'extension.

- Il est possible que l'application **Navigateur Web** ne permette pas la lecture de fichiers multimédias de formats autres que : JPEG / PNG / GIF
- L'application **Navigateur Web** peut se fermer si l'espace mémoire est insuffisant.
- Seules les polices intégrées du téléviseur sont utilisées dans l'application **Navigateur Web**. Il se peut donc que le texte apparaisse dans une police différente de celle de l'ordinateur.
- L'application **Navigateur Web** ne permet pas le téléchargement de fichiers ou de polices.
- Comme l'application **Navigateur Web** est un navigateur télé, elle pourrait fonctionner différemment d'un navigateur pour ordinateur.
- Il se peut que certains types de contenu ne puissent pas être lus correctement.
- Faites attention lorsque vous laissez des enfants utiliser ce produit. Les enfants peuvent avoir accès à du contenu en ligne inapproprié par l'intermédiaire de ce produit. Vous pouvez bloquer le contenu en ligne inapproprié en limitant l'accès à certaines applications.
Configurez les paramètres dans  →  → **Sécurité** → **Verrouillage des applications**.
- Pour résoudre les problèmes relatifs à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide d'utilisation**.

Configuration du **Navigateur Web**

Appuyez sur  dans le haut de l'écran et sélectionnez **Réglages**.

Au Démarrage

Vous pouvez configurer le navigateur pour **Ouvrir la page Nouvel onglet / Reprendre là où je me suis arrêté / Page d'accueil**.

Moteurs De Búsqueda

Vous pouvez choisir le moteur de recherche par défaut.

- Les paramètres du moteur de recherche peuvent être modifiés sans préavis en fonction de la situation du fournisseur.

Afficher les sites recommandés

Vous pouvez modifier les paramètres afin que les **Sites recommandés** soient affichés.

Toujours Afficher La Barre Des Marque-Pages

Vous pouvez modifier les paramètres afin que la barre **Signets** s'affiche.

Navigation Privée

Vous pouvez configurer les paramètres de façon à ne pas laisser de traces de vos recherches.

Flitrage de sites

Sites Approuvés : Vous pouvez configurer les paramètres de façon à n'ouvrir que des pages Web précédemment enregistrées.

Sites Bloqués : Vous pouvez configurer les paramètres de façon à bloquer des sites Web précis.

- Pour utiliser la fonction **Flitrage de sites**, vous devez entrer le mot de passe du téléviseur.
Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Programme de blocage de message contextuel

Vous pouvez bloquer les fenêtres contextuelles au moyen des paramètres.

Fonctionnalité Ne pas me suivre

Vous pouvez demander que votre historique de visite ne soit pas enregistré sur le serveur.

Diffusion adaptative utilisant JavaScript

Lorsque cette option est réglée à **Arrêt**, la résolution des vidéos lues sur le **Navigateur Web** est limitée à 720p.

Live Plus

Utilisation de la fonctionnalité Live Plus

Live Plus offre une expérience de visionnement améliorée en lien avec le contenu que vous visionnez, notamment en fournissant des renseignements supplémentaires, en vous permettant de participer à des événements, en interagissant avec les publicités, etc.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Sélectionnez  → **Général** → **Réglages supplémentaires**.

03 Réglez l'option **Live Plus** à **Marche**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité **Live Plus** uniquement avec les télécommandes LG.
- Ce service s'applique uniquement à des contenus sélectionnés en collaboration avec des partenaires externes.


Notifications

Utilisation des **Notifications**

Vous pouvez afficher simultanément toutes les notifications des applications du téléviseur et du service LG. Vous pouvez afficher et supprimer chaque message de notification et passer directement à l'application ou au site Web qui utilise des notifications prenant les raccourcis en charge.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

02 Accédez à  → **Général** → **À propos de ce téléviseur** et sélectionnez **Notifications**.

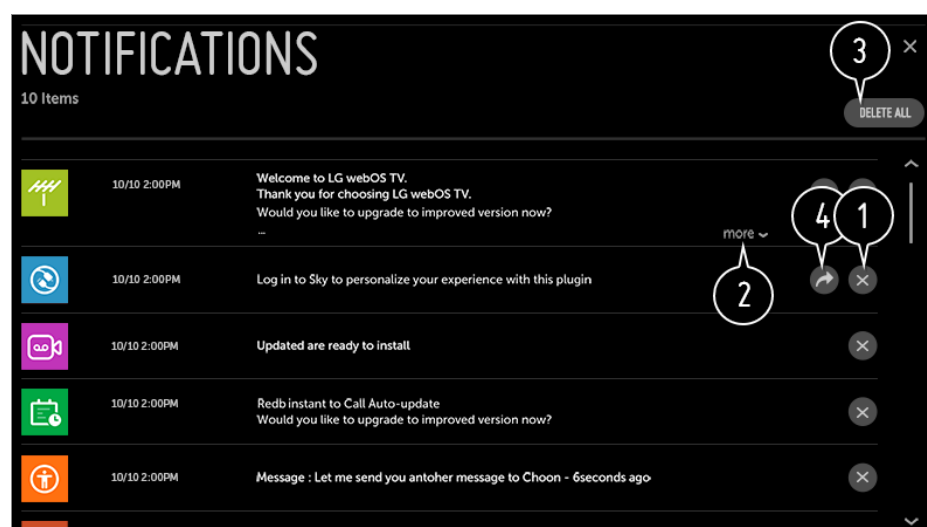

- 1 Vous pouvez supprimer les notifications.
- 2 Dans le cas des notifications qui présentent beaucoup de contenu, appuyez sur **plus** pour les consulter en intégralité.
- 3 Vous pouvez supprimer toutes les notifications.
- 4 Vous pouvez lancer l'application ou consulter l'URL.


Liste des paramètres

Réglages rapides

Utilisation des réglages rapides

Des commandes maniables vous permettent de régler rapidement et facilement des options telles que le **Mode photo**, le **Format de l'image**, la **Sortie son** et plus encore.

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

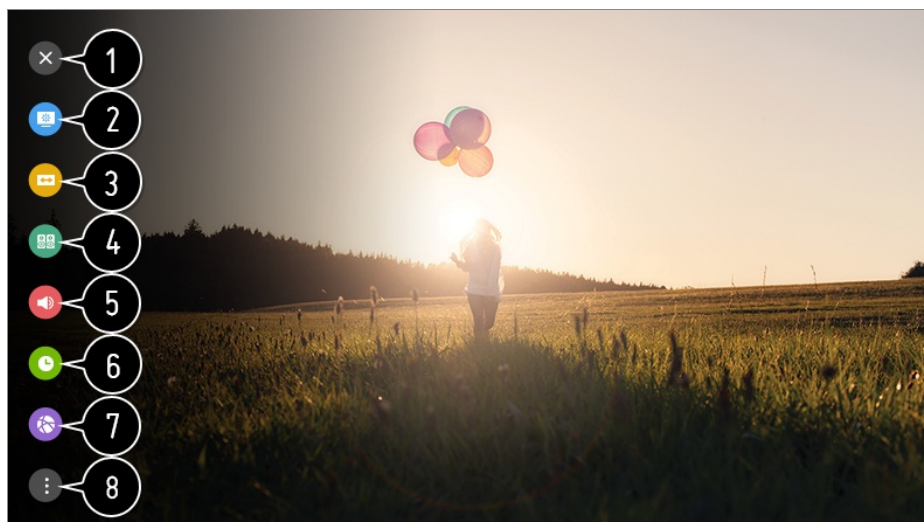

- ❶ Ferme les réglages rapides.
 - ❷ Permet d'afficher les options du **Mode photo**.
 - ❸ Permet de régler les options du **Format de l'image**.
 - ❹ Permet d'afficher les options du **Mode son**.
 - ❺ Vous pouvez choisir la **Sortie son**.
 - ❻ Permet de régler la **Minuterie**.
 - ❼ Accédez à l'écran **Connexion**.
 - ❽ Vous pouvez régler plus d'options.
- Maintenez enfoncée le bouton **molette (OK)** de la télécommande pendant la configuration pour accéder au menu correspondant.

Image

Sélection d'un mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Mode photo**

Sélectionnez le mode Image qui correspond le mieux à votre environnement de visionnement, à vos préférences et au type de vidéo.

Lorsque vous utilisez des signaux normaux

Vif

Affine l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

Standard

Affiche l'image aux niveaux standard de contraste, de luminosité et de netteté.

APS

Le mode **APS** (Auto Power Saving) réduit la consommation d'énergie en réduisant l'éclairage.

Cinéma

Image convenant aux films.

Sports / Football

Image convenant aux sports. Affine l'image des mouvements rapides tels que la frappe ou le lancer d'un ballon.

- Le nom du sport peut varier selon le pays.

Jeu

Image convenant aux jeux.

HDR effect

Cette fonction vous permet de profiter d'une image nette, au dynamisme accru en corrigeant les zones trop claires ou trop sombres à l'écran.

Cette fonction permet d'obtenir une image réaliste, même lorsque le degré de gradation de l'image source est élevé.

- Si vous réglez **Mode photo** à **HDR effect**, vous ne pourrez pas utiliser certains **Paramètres du mode Image**.

technicolor® **Expert**

Les couleurs sont ajustées par les scientifiques renommés de la couleur de Technicolor, qui travaillent sur les meilleurs contenus d'Hollywood.

Expert (pièce lumineuse) / **Expert (pièce sombre)**

Permet à un expert, ou à quiconque apprécie la qualité de l'image, de sélectionner la meilleure qualité d'image. Cette option offre un menu de réglage pour experts en ajustement de qualité d'image certifiés ISF. (Le logo ISF ne peut être utilisé que sur les téléviseurs certifiés ISF.)

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Lorsque vous utilisez les signaux HDR / Advanced HDR / Dolby Vision

Vif

Affine l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

Standard

Dans un environnement de visionnement normal, un écran s'ouvrira, lequel affichera l'expressivité et la luminosité du mode HDR.

Cinéma maison

L'écran apparaît comme plus lumineux et plus clair qu'en mode **Cinéma**.

Cinéma

Image convenant au signal vidéo HDR.

Jeu

Image convenant aux jeux.

technicolor® **Expert**

Les couleurs sont ajustées par les scientifiques renommés de la couleur de Technicolor, qui travaillent sur les meilleurs contenus d'Hollywood.

- Si le signal vidéo HDR / Advanced HDR / Dolby Vision est transmis à un modèle qui ne prend pas en charge la technologie HDR / Advanced HDR / Dolby Vision, il sera remplacé par les options du mode d'image normal.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
- Les modes Image disponibles peuvent varier en fonction du signal d'entrée.
- Lorsque vous visionnez le contenu d'un service en ligne, le mode image peut être changé en fonction du contenu projeté.
- L'option  Expert permet à un expert de la qualité d'image d'optimiser avec précision la qualité de l'image standard. Ainsi, il est possible que cette option ne convienne pas à une image normale.
- Changer l'option **Mode photo** peut entraîner la modification des paramètres **Économie d'énergie** et **Contrôle de la luminosité en fonction du mouvement**, et avoir des répercussions sur la consommation d'énergie. Vous pouvez modifier ces paramètres manuellement dans les menus **Économie d'énergie** et **Options d'image**.

Afficher avec **Fonctionnalité Image IA**

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Fonctionnalité Image IA**

Réglez cette fonction sur **Marche**. Grâce à un algorithme à apprentissage automatique, le **Mode photo** choisi sera automatiquement configuré à la définition optimale en fonction des caractéristiques du contenu.

- Uniquement pris en charge pour les diffusions numériques, les vidéos sur les périphériques de stockage USB et les entrées vidéo HDMI.
- Si le **Mode photo** est configuré sur **Jeu**, vous ne pouvez pas configurer **Fonctionnalité Image IA**.

Réglage précis du mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image**

Cette fonction vous permet de régler de façon détaillée le mode Image.

Rétroéclairage

Contrôle le niveau de luminosité de l'écran en réglant le rétroéclairage. Plus la valeur est près de 100, plus l'écran est lumineux.

- Réduisez le **Rétroéclairage** pour réduire la consommation d'énergie.
- Selon le réglage de l'option **Économie d'énergie** (**Auto.** / **Maximum**), il se peut que vous ne puissiez pas régler l'option **Rétroéclairage**. Dans un tel cas, naviguez jusqu'à  →  → **Image** → **Économie d'énergie** et réglez l'option à **Arrêt** ou à **Minimum**.

Lumière OLED

Permet de régler la brillance du panneau OLED.

Contraste

Règle le contraste des zones claires et sombres de l'image. Plus la valeur est près de 100, plus le contraste est élevé.

Luminosité

Permet de régler la luminosité globale de l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus l'écran est lumineux.

Netteté

Permet de régler la netteté de l'image. Plus la valeur est près de 50, plus l'image est nette et claire.

Couleur

Adoucit ou accentue les couleurs affichées à l'écran. Plus la valeur est près de 100, plus les couleurs sont foncées.

Teinte

Règle l'équilibre entre le rouge et le vert affichés à l'écran. Plus la valeur est près de Rouge 50, plus la couleur rouge sera accentuée. Plus la valeur est près de Vert 50, plus la couleur verte sera accentuée.

Température de couleur

Règle la température des couleurs entre froide et chaude.

- Les réglages que vous indiquez ne s'appliquent qu'au mode d'entrée couramment sélectionné.
Pour appliquer vos paramètres d'image courants à tous les modes d'entrée, sélectionnez **Appliquer à toutes les entrées**.
- Les options offertes peuvent différer en fonction du signal d'entrée ou du mode d'image sélectionné.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Réinitialisation du mode Image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Réinitialisation**

Cette option permet de réinitialiser les paramètres de l'image.

- Vous pouvez réinitialiser les modes Image séparément. Sélectionnez le mode Image que vous souhaitez réinitialiser et activez-le.

Réglage des options de contrôle avancé

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Contrôles avancés / Contrôles experts**

Contraste dynamique

Corrige les différences entre les zones claires et sombres de l'écran pour obtenir les résultats optimaux en fonction de la luminosité de l'image.

Redistribution des tons dynamique

Contraste convenant à la luminosité de l'image du contenu HDR.

Couleur dynamique

Règle la couleur et la saturation de l'image afin d'en raviver les couleurs.

Couleur préférée

Règle la couleur de la peau, de l'herbe et du ciel selon vos préférences personnelles.

Gamme de couleurs

Sélectionne la gamme de couleurs à afficher. Réglez la gamme de couleurs à **Auto**. en fonction du signal, ou affichez des couleurs plus vives en respectant l'ordre **Étendu** et **Large**

Super résolution

Règle la résolution pour éclaircir les images sombres et floues.

Gamma

Règle la luminosité moyenne de l'image.

Balance des blancs

Règle le ton global de l'écran comme vous le souhaitez.

Système de gestion de couleur

Ceci est utilisé lorsque des experts effectuent un contrôle avec une mire

d'étalonnage. Vous pouvez l'ajuster en sélectionnant les zones de six couleurs (**Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Cyan**, **Magenta** et **Jaune**).

Les réglages pourraient ne pas entraîner de changements de couleur visibles pour les images normales.

Pic de luminosité

Réglez le pic de luminosité pour un niveau de luminosité optimal.

- Les options offertes peuvent différer en fonction du signal d'entrée ou du mode d'image sélectionné.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Réglage des options d'image

 →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Options d'image**

Réduction de bruit

Supprime les petits points qui ressortent afin d'améliorer la clarté de l'image.

Réduction de bruit MPEG

Réduit le bruit produit durant la création des signaux vidéo numériques.

Gradation naturelle

Elle réduit les saccades de l'image pour une image harmonieuse.

Niveau de noir

Compense la luminosité et le contraste de l'écran en réglant les aspects sombres de l'image.

Cinéma véridique

Offre une expérience similaire à celle du cinéma.

Contrôle de la luminosité en fonction du mouvement

Ajuste automatiquement la luminosité et réduit le flou de l'image en fonction des données de l'image afin de réduire la fatigue oculaire.

- Régler cette option à **Arrêt** peut augmenter la consommation d'énergie.

Atténuation localisée DEL

Maximise le rapport de contraste en éclaircissant les zones claires de l'écran et en assombrissant les zones sombres.

- **Arrêt** : Désactive la fonction d'atténuation localisée DEL.
- **Faible** / **Moyen** / **Élevé** : Permet de changer le rapport de contraste.
- Régler cette option à **Arrêt** peut augmenter la consommation d'énergie.

TruMotion

Optimise la qualité d'image pour les images en mouvement rapide.

- **Arrêt** : Désactive la fonction **TruMotion**.
- **Lisse** : Adoucit les images avec mouvements rapides.
- **Vif** : Éclaircit les images avec mouvements rapides.
- **Utilisateur** : Permet de régler manuellement les options **TruMotion** et **TruMotion**.
 - **Atténuateur de bruit vidéo** : Élimine l'effet de saccade à l'écran.
 - **Réducteur de rémanence** : Réduit les effets de flou dans les mouvements.
 - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Augmentez la netteté des images à mouvement rapide à l'aide de la commande d'éclairage.
- Les paramètres avancés ne peuvent être modifiés qu'en mode **Utilisateur**.

Luminosité IA

Permet d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.

- Les options offertes peuvent différer en fonction du signal d'entrée ou du mode d'image sélectionné.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Réglage de la taille de l'écran

 →  → **Image** → **Paramètres du format de l'image** → **Format de l'image**

16:9

Affiche un format d'image de 16:9.

Original

Change le format d'image pour le format 4:3 ou 16:9 en fonction du signal vidéo d'entrée.

4:3

Affiche l'image au format 4:3.

Zoom vertical

Vous pouvez ajuster la dimension verticale de l'écran et procéder au réglage vertical de l'écran en utilisant **Régler le niveau de zoom** et **Régler la position de l'écran**.

Zoom sur tous les axes

Vous pouvez ajuster les dimensions horizontales / verticales / diagonales de l'écran et procéder au réglage horizontal / vertical de l'écran en utilisant **Régler le niveau de zoom** et **Régler la position de l'écran**.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
- Le visionnement depuis un appareil externe, ou de contenu comportant du texte fixe (tel que le nom de l'émission) ou en format 4:3, pendant une durée prolongée, peut entraîner l'incrustation de l'image.
- Selon le signal d'entrée, les formats d'écran disponibles peuvent varier.

Affichage de l'écran avec **Sur mesure**

 →  → **Image** → **Paramètres du format de l'image** → **Sur mesure**

Si vous réglez cette fonction à **Marche**, vous pouvez voir le contenu dans le format d'image du signal de diffusion ou de la source du contenu. Si le bord de l'écran n'est pas net, veuillez la régler à **Arrêt**.

Si l'option est réglée à **Auto.**, l'option bascule entre les états **Marche** ou **Arrêt** en fonction de l'information du signal vidéo.

- Les éléments que vous pouvez sélectionner peuvent varier selon l'entrée actuelle.

Utilisation de la fonction d'économie d'énergie

 →  → **Image** → **Économie d'énergie**

Permet de réduire la consommation d'énergie en réglant les pointes de luminosité de l'écran.

Auto.

Le capteur de la télévision détecte la lumière ambiante et règle automatiquement la luminosité de l'écran.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Arrêt

Désactive la fonction d'économie d'énergie.

Minimum / Moyen / Maximum

Applique le mode d'économie d'énergie prédéfini.

Écran éteint

L'écran est éteint et seul le son est audible.

Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de l'interrupteur et des touches de volume, pour rallumer l'écran.

- Si vous utilisez la fonction **Économie d'énergie**, la luminosité de votre téléviseur sera réduite.

Utilisation du test d'image

 →  → **Image** → **Test d'image**

Tout d'abord, lancez le test d'image pour vous assurer que le signal de sortie vidéo est normal, puis faites une sélection en cas d'erreur.

Si le test d'image ne signale aucune erreur, vérifiez l'appareil externe connecté ou le signal de diffusion.

Pour utiliser la fonction **Mode Confort visuel**

 →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **Mode Confort visuel**

La température de couleur sera ajustée de façon à réduire la fatigue oculaire.

Marche

La température de couleur de l'écran du téléviseur est ajustée.

Arrêt

Désactive la fonction **Mode Confort visuel**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

HDMI ULTRA HD Deep Color

 →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**

Si le périphérique connecté au port d'entrée prend également en charge le mode HDMI ULTRA HD Deep Color, la clarté de l'image pourrait être améliorée.

En revanche, s'il ne le prend pas en charge, cela pourrait nuire au fonctionnement. Le cas échéant, réglez le paramètre HDMI ULTRA HD Deep Color du téléviseur à **Arrêt**.

Résolution prise en charge

- Marche : prend en charge la résolution 4K à 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0)
- Arrêt : prend en charge la résolution 4K à 60 Hz (4:2:0)

Format 4K à 50 Hz/60 Hz

Résolution	Fréquence d'image (Hz)	Profondeur des couleurs / Échantillonnage chromatique		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60	-	-	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) Pris en charge lorsque le **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé à **Marche**.

- Vous pouvez seulement modifier les paramètres de l'entrée **HDMI IN** que vous êtes en train d'utiliser.
- Vous pouvez définir un paramètre différent pour chaque port HDMI.

Utilisation de l'application Réponse Instant Game

 →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **Réponse Instant Game**

Réglez le port HDMI du périphérique connecté sur **Marche** pour profiter de paramètres d'affichage optimisés pour chaque jeu.

En revanche, s'il ne le prend pas en charge, cela pourrait nuire au fonctionnement.

- Réglez la fonctionnalité **HDMI ULTRA HD Deep Color** sur **Marche** pour le terminal HDMI connecté à la console de jeu afin d'activer **Réponse Instant Game**.
- Fonctionne uniquement lorsque  →  → **Son** → **Sortie son** est défini sur **Haut-parleur interne du téléviseur** / **Haut-parleur du téléviseur** / **Sortie Audio (Ligne de sortie)** / **Casque filaire** / **Haut-parleur interne du téléviseur + casque filaire**. (Les éléments configurables varient en fonction du modèle.)
- Lorsque la réponse Instant Game est lancée, la vidéo peut clignoter temporairement.
- Si vous réglez cette fonction sur **Marche**, vous ne pourrez pas modifier certains paramètres vidéo.

Ajuster les zones sombres

 →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **Ajuster les zones sombres**

Vous pouvez étalonner la luminosité des zones sombres avec l'option **Réponse Instant Game** définie sur **Marche**.

- Il risque de ne pas fonctionner normalement selon les fonctions ou paramètres de l'ordinateur connecté ou de la console de jeu connectée.

Configuration de l'écran OLED

 →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres du panneau OLED**

Dans **Paramètres du panneau OLED**, vous pouvez éliminer les problèmes de persistance de l'image après que l'écran a été allumé pendant un certain temps.

Pixel Refresher

Cette fonction permet d'étalonner les problèmes susceptibles de survenir à l'écran lorsque votre téléviseur est allumé pendant une longue période de temps. L'étalonnage prend plus d'une heure.

- **DÉMARRER UNE FOIS LE TÉLÉVISEUR ÉTEINT** : Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour éteindre le téléviseur lorsque vous avez terminé de l'utiliser. La fonction **Pixel Refresher** s'exécutera.
- **DÉMARRER MAINTENANT** : Votre téléviseur s'éteint immédiatement et la fonction **Pixel Refresher** s'exécute. Le téléviseur se rallumera automatiquement une fois l'opération terminée.

- Si vous allumez le téléviseur, la fonction **Pixel Refresher** cessera de s'exécuter.

Décalage d'écran

Ceci déplace légèrement l'écran à intervalles réguliers pour empêcher les images de s'incruster.

Réglage de la luminosité du logo

Réglez la luminosité des images fixes, par exemple, un logo apparaissant dans un contenu, pour corriger d'éventuels problèmes de qualité d'image.

Son

Dolby Atmos

 →  → **Son** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos est basé sur le concept des objets audio. Tout son peut être mixé en élément audio simple, un objet, qui est placé indépendamment dans l'espace tridimensionnel.

Votre nouveau téléviseur LG a été équipé de la plus récente technologie audio Dolby Atmos. Dolby Atmos est l'expérience sonore ultime qui crée un son mobile se propageant autour de vous par les haut-parleurs du téléviseur.

Le menu, qui agit comme un interrupteur, est réglé par défaut à **Marche**. Étant donné l'effet de la technologie **Dolby Atmos**, le contenu Dolby Atmos s'applique. (Lorsque le menu est réglé à **Marche**)

- Il est possible que certains contenus Dolby Atmos ne soient pas lus.

Utilisation de l'application **Fonctionnalité Son IA**

 →  → **Son** → **Fonctionnalité Son IA**

Permet à l'intelligence artificielle d'optimiser la qualité sonore et les effets ambiophoniques réalistes en fonction du contenu. Ces paramètres ne sont disponibles que pour le haut-parleur interne du téléviseur.

Dans la liste, cliquez sur **Marche** pour activer ce mode.

- Si vous réglez la fonction sur **Marche**, vous ne pourrez pas régler le **Mode son** sur manuel.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Paramètres du mode Son

 →  → **Son** → **Paramètres du mode Son**

Mode son

Vous pouvez sélectionner le mode Son convenant le mieux à chaque genre.

- **Standard** : Optimise le son pour tous les types de contenus.
- **Cinéma** : Optimise le son pour les films.
- **Voix claires III** : Améliore la clarté de la voix.
- **Sports / Football** : Optimise le son pour les sports.
- **Musique** : Optimise le son pour la musique.
- **Jeu** : Optimise le son pour les jeux.

Équilibre

Vous pouvez régler le son des haut-parleurs gauche et droit.

DTS Virtual : X / Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Profitez d'un paysage sonore enveloppant grâce à l'effet sonore ambiophonique multicanal virtuel.

- Cette option peut être activée si le **Mode son** est réglé sur **Standard**.
- Pour les modèles qui prennent en charge **Dolby Atmos**, définissez **Dolby Atmos** sur **Arrêt**.

Dolby Surround

Si vous réglez le menu **Dolby Surround** à **Marche**, le contenu général (contenu non Dolby Atmos) peut ajouter des effets Dolby Surround. (Similaires à ceux de Dolby Atmos)

Pour profiter d'un son ambiophonique tridimensionnel avec le contenu général (contenu non Dolby Atmos), activez **Dolby Surround**.

Veuillez noter que la fonction **Dolby Atmos** doit également être activée pour utiliser la fonction **Dolby Surround**.

Équaliseur

Vous pouvez régler le son comme vous le souhaitez en réglant directement

l'égalisateur.
(100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz)

- Cette option peut être activée si le **Mode son** est réglé sur **Standard**.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de son.

- Cette option peut être activée si le **Mode son** est réglé sur **Standard**.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Définir la sortie audio

 →  → **Son** → **Sortie son**

- Lorsque l'option **Réponse Instant Game** est réglée sur **Marche**, il peut y avoir des décalages audio si vous réglez **Sortie son** sur **Bluetooth** / **Haut-parleurs WiSA** / **Optique** / **HDMI ARC**.
Basculez vers **Haut-parleur interne du téléviseur** ou réglez  →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Format de l'entrée audio HDMI** sur **PCM**.

Haut-parleur interne du téléviseur

L'audio est lu par les haut-parleurs internes du téléviseur.

Optique

Vous pouvez brancher un appareil audio compatible avec **Optique** sur le port optique de sortie audio numérique pour profiter d'un son plus riche de votre téléviseur, et ce, de façon plus pratique.

- Disponible uniquement pour les modèles dotés d'un port optique numérique.
- Pour certains appareils, vous pouvez régler le volume à l'aide la télécommande du téléviseur.
- Vous pouvez définir **Sortie son numérique** (**Auto.** / **Fonctionnalité d'intercommunication** / **PCM**) et LG Sound Sync (**Marche** / **Arrêt**).

HDMI ARC

Le son du téléviseur peut être écouté au moyen d'un dispositif audio externe connecté sur un port **HDMI (ARC)**.

- Sélectionnez **HDMI ARC** pour allumer automatiquement SIMPLINK. Une fois que

SIMPLINK est éteint, les réglages du haut-parleur de sortie sont remplacés automatiquement par les réglages par défaut pour la sortie audio ininterrompue.

- Vous pouvez définir **Sortie son numérique (Auto. / Fonctionnalité d'intercommunication / PCM)** et **eARC (Marche / Arrêt)**.

Sortie son numérique

Vous pouvez configurer les paramètres de **Sortie son numérique**.

- Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque **Optique / HDMI ARC** est sélectionné.
- Lorsque l'option **Fonctionnalité d'intercommunication** est activée, les effets sonores peuvent ne pas être émis.
- Le codec de sortie d'un appareil peut différer des signaux d'entrée.

	Entrée audio	Sortie son numérique
PCM	Tous	PCM
Auto. / Fonctionnalité d'intercommunication	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (HDMI uniquement)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Marche) TrueHD ¹⁾
	HE-AAC	Dolby Digital
	DTS	DTS
	DTS Express	DTS

DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC)
	DTS
	(HDMI ARC eARC
	Marche) DTS-HD ¹⁾ /
	DTS

1) Uniquement pris en charge lorsque l'option **Sortie son numérique** est réglée sur **Fonctionnalité d'intercommunication**, et que l'entrée est réglée sur HDMI.

- Dolby TrueHD , eARC : Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Bluetooth

Vous pouvez connecter sans fil un appareil audio ou des écouteurs Bluetooth pour profiter d'un son plus riche de votre téléviseur de façon plus pratique.

- Si vous avez récemment connecté un appareil compatible avec la barre de son LG Sound Sync, cette fonctionnalité tentera d'établir une connexion avec cet appareil.
- Lorsque vous allumez le téléviseur, les appareils LG Sound Sync essaient automatiquement de se connecter aux appareils récemment utilisés.
- Nous vous recommandons de connecter un appareil audio LG compatible avec LG Sound Sync, en utilisant le mode LG TV ou LG Sound Sync de l'appareil.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Appuyez sur **Sélection de périphérique** pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant être connectés.
- Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume de certains appareils Bluetooth.
- Si la connexion de l'appareil échoue, assurez-vous que l'appareil à connecter est allumé et que l'appareil audio fonctionne correctement.
- Selon le type d'appareil Bluetooth, une mauvaise connexion ou des comportements anormaux pourraient se produire, comme une désynchronisation de l'audio et de la vidéo.
- Des bégaiements sonores ou une diminution de la qualité audio peuvent survenir si :
 - l'appareil Bluetooth est trop éloigné du téléviseur;
 - des obstacles s'interposent entre l'appareil Bluetooth et le téléviseur;
 - si de l'équipement radio comme un micro-onde ou un réseau local sans fil est utilisé au même moment.
- Si **Mode photo** est réglé à **Jeu** et **Sortie son** est réglé à **Bluetooth**, l'option **Mode photo** change pour **Standard**.

Haut-parleurs WiSA

Vous pouvez connecter le téléviseur aux **Haut-parleurs WiSA** sans fil pour profiter d'un son de haute qualité.

Sélectionnez **LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES** pour ajuster les paramètres détaillés des **Haut-parleurs WiSA**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Pour utiliser les haut-parleurs WiSA, vous devez connecter l'adaptateur correspondant.
- Des problèmes de connexion entre la clé électronique WiSA et le haut-parleur WiSA peuvent survenir dans les environnements qui présentent des interférences sans fil. Dans ce cas, communiquez avec le fabricant du haut-parleur.
- Consultez le site www.wisaassociation.org pour obtenir plus de renseignements sur l'achat de produits commercialisés WiSA.

Sortie Audio (Ligne de sortie) / Casque filaire

Sélectionnez **Casque filaire** ou **Sortie Audio (Ligne de sortie)** pour optimiser la sortie audio en fonction de l'appareil connecté.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Si vous branchez les écouteurs avec fil alors que le téléviseur est allumé, celui-ci les détectera automatiquement et y redirigera la sortie audio.

Lecture simultanée de l'audio par les haut-parleurs internes du téléviseur et un appareil audio externe

L'audio peut être lu par plusieurs appareils simultanément.

Haut-parleur interne du téléviseur + Optique

L'audio est lu simultanément par les haut-parleurs internes du téléviseur et par l'appareil audio branché au port audio optique numérique.

Haut-parleur interne du téléviseur + casque filaire

L'audio est lu simultanément par les haut-parleurs internes du téléviseur et par la fonction **Casque filaire**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Si vous branchez les écouteurs avec fil alors que le téléviseur est allumé, celui-ci les détectera automatiquement et y redirigera la sortie audio.

Utilisation de **Réglage acoustique IA**

 →  → **Son** → **Réglage acoustique IA**

La fonction **Réglage acoustique IA** et le microphone de la télécommande Magic vous permettent de détecter l'espace où se trouve le téléviseur et d'en optimiser le son selon l'environnement.

Une fois la détection initiale terminée, vous pouvez sélectionner le mode audio que vous préférez.

Démarrer une nouvelle syntonisation du son

Pour obtenir un son optimisé, vous pouvez procéder à une nouvelle détection de l'espace où votre téléviseur est installé.

Arrêt

Cette option désactive l'utilisation du son réglé à l'aide de **Réglage acoustique IA**. Cette option permet de choisir comme sortie le son par défaut de votre téléviseur sans aucun ajustement.

Standard

Cette option permet de choisir comme sortie le son réglé à l'aide de **Réglage acoustique IA** en mode standard.

Ce mode permet d'obtenir un son clair et naturel.

Amplificateur de basses fréquences

Cette option permet de choisir comme sortie le son réglé à l'aide de **Réglage acoustique IA** avec les graves plus saillants.

Amplificateur de sons aigus

Cette option permet de choisir comme sortie le son réglé à l'aide de **Réglage acoustique IA** avec les aigus plus saillants.

- Si le niveau de bruit est supérieur à celui d'une bibliothèque (plus de 30 ~ 40 dBA), nous vous recommandons de l'installer dans les 3 mètres.
- Il se peut que cette fonction ne s'exécute pas correctement si :
 - Le bruit de fond est trop important à plus de 40 dBA.
 - La distance entre le téléviseur et la télécommande Magic doit être de cinq mètres ou plus.

Exécution du test audio

 →  → **Son** → **Test audio**

Lancez le test audio pour vous assurer que le signal de sortie audio est normal, puis faites une sélection en cas d'erreur.

Si le test ne signale aucune erreur, vérifiez l'appareil externe connecté ou le signal de diffusion.

- Un test audio peut uniquement être effectué à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Réglage du mode volume

 →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Mode volume**

Vol. normalisé

Réglez à **Marche**. Cette option permet de régler automatiquement le volume pour différentes entreprises de diffusion afin de toujours écouter la chaîne au volume désiré, même après avoir changé de chaîne.

Quantité d'Augmentation du Volume

Sélectionnez **Faible** / **Moyen** / **Élevé** pour régler la plage de volume. Les valeurs augmentent par incréments.

Réglage de la synchronisation audiovisuelle

 →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Réglage Synchro. AV**

Réglez la synchronisation du son provenant du haut-parleur actif.

Plus la valeur est proche de (+), plus la sortie audio est lente.

Si vous sélectionnez **Bypass**, les signaux de la diffusion ou le son des appareils externes est reproduit sans aucun délai. Il se peut que l'audio soit diffusé avant la vidéo en raison du temps que prend le téléviseur pour traiter le signal vidéo.

Format de l'entrée audio HDMI

 →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Format de l'entrée audio HDMI**

Vous pouvez configurer le format audio pour chaque entrée HDMI. Lorsque le son émis par le port HDMI n'est pas synchronisé, réglez cette option sur **PCM**.

Chaînes

Utiliser la syntonisation automatique

 →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation automatique**

Cette fonction permet de rechercher et d'enregistrer automatiquement les chaînes disponibles.

- Si l'**Antenne** ou le **Câble** ne sont pas correctement branchés, les chaînes ne seront pas ajoutées.
- La **Syntonisation automatique** ne recherche et n'ajoute que les chaînes diffusées.
- Un champ d'entrée du mot de passe s'affiche en mode **Sécurité**.

Syntonisation manuelle des chaînes

 →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation manuelle**

Vous pouvez syntoniser et enregistrer manuellement des chaînes.

Vous pouvez vérifier la force du signal des diffusions numériques.


Modifiez les chaînes

Vous pouvez modifier les chaînes sélectionnées à partir de toutes les chaînes en mémoire, ou en ajouter ou en supprimer dans les chaînes favorites.

Modification de la liste de toutes les chaînes

 →  → **Chaînes** → **Gestionnaire de chaînes** → **Modification de toutes les chaînes**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les chaînes sélectionnées dans les chaînes en mémoire, ou vous pouvez les régler pour qu'elles soient ignorées lorsque vous changez de chaîne.

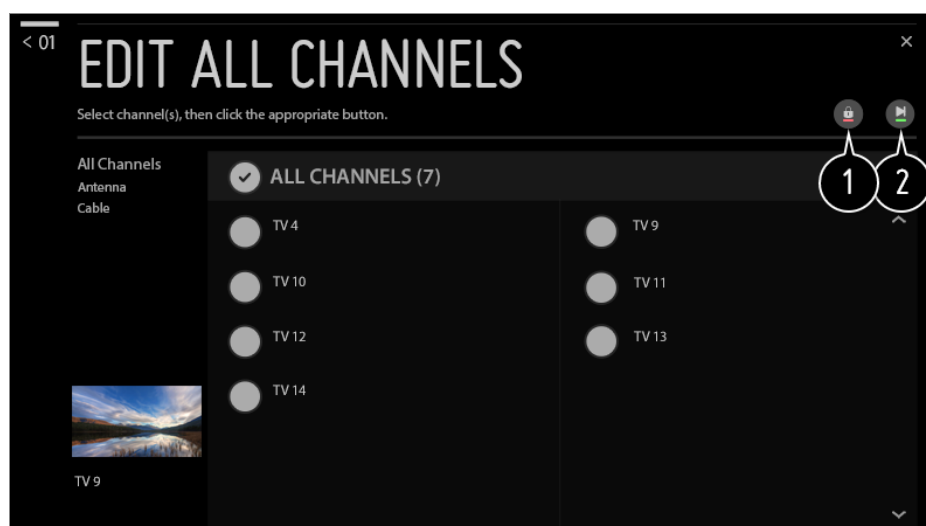


- ❶ Verrouillez les chaînes sélectionnées ou déverrouillez les chaînes.
- ❷ Définissez les chaînes sélectionnées pour qu'elles soient ignorées lorsque vous changez de chaîne, ou désactivez l'option d'omission des chaînes précédemment définies pour être ignorées.

Modifiez la liste des chaînes favorites

⚙️ → ⓘ → **Chaînes** → **Gestionnaire de chaînes** → **Modification des chaînes préférées**

Vous pouvez ajouter ou supprimer des chaînes dans les chaînes favorites, changer leur position, etc.

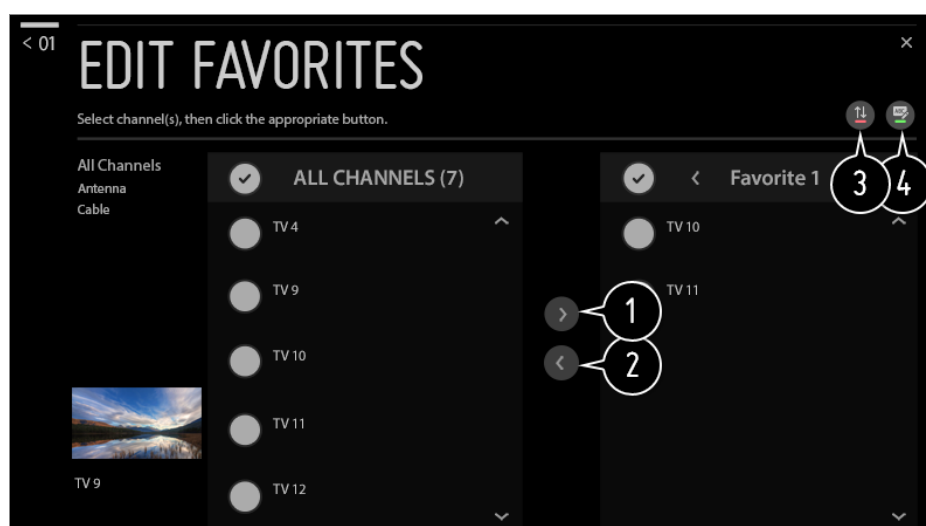

- ❶ Sélectionnez les chaînes désirées dans la liste de toutes les chaînes, puis appuyez sur le bouton pour les ajouter à la liste des chaînes favorites.
- ❷ Supprimez les chaînes sélectionnées de la liste des chaînes favorites.
- ❸ Sélectionnez une chaîne ou plus dans la liste des Chaînes préférées, appuyez sur le bouton ⓘ, puis sélectionnez la position de destination. Les chaînes sélectionnées seront

déplacées vers la position sélectionnée.

4 Changez le nom de la liste des chaînes favorites.

- Si vous avez défini les chaînes Internet, vous pouvez aussi les verrouiller, les régler pour qu'elles soient omises ou les ajouter à la liste des chaînes favorites.
(Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.)

Visionner une chaîne Internet

Vous pouvez regarder des diffusions en temps réel sur Internet grâce à ce service. Vous pouvez voir les renseignements sur les nouvelles chaînes Internet ou gérer les chaînes que vous aimez dans **LG Channels**.

Pour voir les détails : **Écouter Live TV → Visionnement d'une chaîne Internet (LG Channels)** dans le **Guide d'utilisation**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Connexion

Reglage du nom du téléviseur

 →  → **Connexion** → **NOM DE LA TV**

Vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour définir le nom du téléviseur Smart à utiliser sur le réseau.

- Vous pouvez entrer jusqu'à 25 caractères de l'alphabet.

Configuration d'un réseau câblé

 →  → **Connexion** → **Connexion filaire (Ethernet)**

Le téléviseur est automatiquement connecté au réseau si une connexion filaire est établie.

Pour changer les paramètres de connexion au réseau, sélectionnez **Modifier**.

- La configuration IPv6 ne prend pas en charge l'option **Modifier**.

Connexion à un réseau sans fil

 →  → **Connexion** → **Connexion Wi-Fi**

Si vous avez configuré le téléviseur pour l'utiliser sur un réseau sans fil, vous pouvez rechercher les réseaux Internet sans fil disponibles et y connecter le téléviseur.

Ajoutez un réseau sans fil caché

Si vous entrez le nom d'un réseau directement, vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Se connecter via WPS-PBC

Permet de se connecter facilement en appuyant sur le bouton d'un point d'accès sans fil compatible avec PBC.

Se connecter via PIN WPS

Permet de se connecter facilement en entrant le NIP sur le site Web du point d'accès sans fil désiré.

Paramètres Wi-Fi avancés

Si vous entrez directement les renseignements sur le réseau, vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

- La configuration IPv6 ne prend pas en charge l'option **Modifier**.

Utilisation de l'application **Connecteur de périphérique**

 →  → **Connexion** → **Connecteur de périphérique**

Cette fonction vous permet de configurer facilement la connexion entre le téléviseur et des périphériques externes.

Suivez les instructions dans **Connecteur de périphérique**.

Utilisation du service **Télé mobile active**

 →  → **Connexion** → **Télé mobile active**

Si les options **Activer via Wi-Fi** ou **Activer via Bluetooth** sont réglées à **Marche**, vous pouvez allumer votre téléviseur au moyen d'une application qui prend en charge la fonction **Télé mobile active** ou qui peut s'afficher sur votre téléviseur.

- Le téléviseur doit être connecté à un réseau.
- Le téléviseur et l'appareil à utiliser doivent être connectés au même réseau.
- La fonction **Activer via Wi-Fi** doit être utilisée dans une application sur un appareil intelligent qui prend en charge cette fonction.

- La fonction **Activer via Bluetooth** peut être utilisée uniquement avec certains téléphones LG Electronics.
- Le téléviseur doit être branché.
- Pour vous connecter la première fois, assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est prêt à être connecté.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Paramètres du Partage d'écran

 →  → **Connexion** → **Paramètres du Partage d'écran**

Vous pouvez appuyer sur **Supprimer l'historique de jumelage** pour supprimer les connexions des périphériques connectés au téléviseur en mode Screen Share.

Utilisez les Paramètres du périphérique HDMI

 →  → **Connexion** → **Paramètres du périphérique HDMI**

Vous pouvez associer les renseignements des périphériques connectés au téléviseur par le biais d'un câble HDMI afin de contrôler ces périphériques via la télécommande du téléviseur.

Détection automatique de périphérique

Les périphériques connectés en HDMI pourront automatiquement être contrôlés avec la télécommande Magic.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Avec la télécommande du téléviseur, vous pouvez contrôler et utiliser sans peine divers appareils multimédias connectés par HDMI.

Pour plus de détails, référez-vous à la section **Comment utiliser le téléviseur** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)** dans le **Guide d'utilisation**.

Synchronisation automatique de la mise sous tension

Si la fonction Sync allumage auto est réglée sur **Marche**, le téléviseur s'allume automatiquement lorsque vous allumez un appareil connecté par SIMPLINK. Si vous éteignez le téléviseur, l'appareil s'éteint aussi.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Lien vers les périphériques pour le Contrôle vocal

 →  → **Connexion** → **Lien vers les périphériques pour le Contrôle vocal**

Cette fonction vous permet de contrôler le téléviseur à distance en parlant au périphérique connecté.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Général

Configuration des paramètres de langue

 →  → **Général** → **Langue (Language)**

Vous pouvez sélectionner la langue des menus affichés à l'écran ainsi que la langue audio des diffusions numériques.

Langue menu (Menu Language)

Vous pouvez sélectionner l'une des langues pour l'affichage à l'écran. La langue de la reconnaissance vocale est automatiquement configurée sur la langue sélectionnée pour les menus.

- La reconnaissance vocale est uniquement offerte sur certains modèles.

Langue audio

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix lorsque vous regardez une émission en diffusion numérique, qui comprend plusieurs langues pour l'audio. Pour les programmes qui ne prennent pas en charge plusieurs langues, la valeur par défaut sera utilisée.

- S'applique aux diffusions numériques.

Langues du clavier

Sélectionnez la langue du clavier à l'écran.

Définir votre emplacement

 →  → **Général** → **Emplacement**

Vous pouvez modifier l'emplacement enregistré sur votre téléviseur Smart.

Code postal de la zone de service

Cette fonction permet de déterminer le diffuseur en fonction de l'emplacement de votre téléviseur par la saisie de votre code postal.

Pays distributeur LG

Si vous ne configurez pas la sélection automatique du pays sur **Définir automatiquement**, vous pourrez la configurer manuellement.

- Vous devez régler manuellement le pays si vous n'êtes pas connecté au réseau.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Réglage de l'heure et de la date

 →  → **Général** → **Heure et date**

Vous pouvez consulter ou modifier l'heure lorsque vous utilisez le téléviseur.

Définir automatiquement

L'heure du téléviseur est automatiquement configurée en fonction de l'heure envoyée par la station de diffusion numérique ou de l'heure envoyée par le serveur.

Heure / Jour / Fuseau horaire

Vous pouvez définir manuellement l'heure et la date si l'heure actuelle définie automatiquement est incorrecte.

Réglage de la minuterie

 →  → **Général** → **Minuteries** → **Minuterie**

Définit l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'option **Minuterie**, sélectionnez **Arrêt**.

Mise sous / hors tension automatique du téléviseur

 →  → **Général** → **Minuteries** → **Mise en marche de la minuterie** / **Arrêt de la minuterie**

Vous pouvez configurer l'heure de mise sous / hors tension du téléviseur.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'option **Mise en marche de la minuterie** / **Arrêt de la minuterie**, sélectionnez **Arrêt**.

- Pour utiliser l'option **Mise en marche de la minuterie** / **Arrêt de la minuterie**, définissez l'heure correctement.

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 120 minutes après la mise sous tension du téléviseur à l'aide d'une fonction telle que **Mise en marche de la minuterie**, le téléviseur s'éteint automatiquement.
Pour vous assurer que le téléviseur ne s'éteindra pas automatiquement, réglez **Mise hors tension automatique après 2 heures** sur **Arrêt**. (Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.)

Création d'un compte LG

 →  → **Général** → **Gestion de compte**

Dans **Gestion de compte**, vous pouvez utiliser votre adresse de courriel pour créer un nouveau compte LG.

- 01 Sélectionnez **CRÉEZ UN COMPTE**. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation du service.
- 02 Entrez votre identifiant et un mot de passe. Votre identifiant doit être votre adresse de courriel.
- 03 Entrez votre date de naissance.
- 04 Sélectionnez **OK**. Allez vérifier votre boîte de courriels pour confirmer votre adresse de courriel. Veuillez confirmer votre adresse de courriel avant l'expiration du délai.
- 05 Pour commencer à utiliser le service, ouvrez une session avec votre nouveau compte.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Une connexion Internet est requise pour créer un compte.
- L'information demandée peut varier d'un pays à l'autre.
- Le service peut être limité en raison de votre âge.
- Pour résoudre les problèmes relatifs à cette fonction, reportez-vous à la section **Dépannage** du **Guide d'utilisation**.

Gestion de votre compte LG

 →  → **Général** → **Gestion de compte**

Vous pouvez gérer les renseignements de votre compte LG.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Allez à  → **Général** → **Gestion de compte** pour ouvrir une session.

Renseignements personnels

Vous pouvez voir et modifier les renseignements du compte avec lequel vous êtes

actuellement connecté.

Pour changer de mot de passe ou modifier vos renseignements personnels, appuyez sur **MODIFIER**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Configuration du **Service d'IA**

 →  → **Général** → **Service d'IA**

Vous pouvez activer la recommandation de services en fonction de l'historique d'utilisation.

Reconnaissance vocale

Service de reconnaissance vocale

Vous pouvez sélectionner un service de reconnaissance vocale.

- Les services disponibles peuvent varier en fonction de vos paramètres de langue ou de pays.

Paramètres de la reconnaissance vocale

Vous pouvez appliquer des paramètres pour les fonctions de reconnaissance vocale.

Aide sur la reconnaissance vocale

Vous pouvez voir la liste des fonctions que vous pouvez utiliser grâce à la commande vocale.

Who.Where.What?

Vous pouvez obtenir des renseignements de recommandation relatifs à l'émission que vous regardez.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Recommandation personnalisée (réseau)

Vous pouvez obtenir des recommandations de chaînes et de contenu à visionner par réseau en fonction de votre historique.

- **Marche** : Obtenez des recommandations en fonction de votre historique de visionnement.

- **Arrêt** : Obtenez des recommandations en fonction de la popularité du contenu.

Recommandations de l'IA

Vous pouvez obtenir des messages de recommandation de contenu en fonction de votre historique de visionnement de contenu et de votre historique d'utilisation des applications.

Réinitialisation des données d'utilisation

Permet de réinitialiser l'historique de visionnement de contenu et l'historique d'utilisation des applications. Si vous les réinitialisez, vous devrez attendre quelques instants avant de recommencer à recevoir des recommandations de contenu.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Mode économie d'énergie

 →  → **Général** → **Mode économie d'énergie**

Configurez les options d'alimentation pour réduire la consommation d'énergie.

Mode économie d'énergie sur disque dur

Si vous réglez le mode à **Marche**, le disque dur USB branché au téléviseur entre en mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

À propos de ce téléviseur

 →  → **Général** → **À propos de ce téléviseur**

Vous pouvez consulter l'information relative aux services à la clientèle. (Mise à jour logicielle, renseignements sur le téléviseur, etc.)

Vous pouvez ouvrir les **Notifications** et le **Guide d'utilisation** pour consulter les notifications reçues lorsque vous utilisez le téléviseur ou pour consulter le guide des fonctions. Pour consulter l'état du téléviseur, utilisez la fonction **Aide rapide**.

Paramètres de la page d'accueil

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Paramètres de la page d'accueil**

Lancement automatique de la page d'accueil

Vous pouvez configurer la fonction Accueil pour qu'elle se lance automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur.

Style de la page d'accueil

Permet de régler les options du Style de la page d'accueil.

Home Promotion

Vous pouvez activer ou désactiver les publicités sur l'écran d'accueil.

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Paramètres d'alimentation du téléviseur

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Démarrage rapide+**

Ce paramètre active le mode veille de votre téléviseur lorsqu'il est éteint de manière à ce que vous puissiez utiliser les fonctions du téléviseur plus rapidement lorsque vous le rallumez.

Réglez l'option **Démarrage rapide+** à **Marche**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- L'activation de cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Utilisation de Live Plus

Live Plus est un service qui fournit divers renseignements à propos des programmes que vous visionnez.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Avantages du téléviseur Smart** → **Live Plus** dans le **Guide d'utilisation**.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Publicité

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Publicité**

Si votre téléviseur est connecté à Internet, webOS pourrait utiliser un témoin de plafonnement de fréquence pour savoir à combien de reprises une publicité a été affichée sur votre téléviseur.

Cette information est utilisée pour limiter le nombre de fois qu'une même publicité est affichée. Vous pouvez effacer ce témoin ou l'activer et le désactiver en tout temps en affichant le paramètre **Publicité** sur votre téléviseur.

Aucun renseignement personnel permettant de vous identifier n'est associé à ce témoin.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Réglage du voyant d'alimentation

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Témoin de veille**

Vous pouvez activer ou désactiver le voyant d'attente.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Clavier sans fil LG

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Clavier sans fil LG**


Cette fonction vous permet de connecter un clavier sans fil de LG à votre téléviseur. Allumez l'appareil, mettez-le en mode couplage, puis cliquez sur **CONNECTER** sur l'écran de votre téléviseur.

- Clavier pris en charge
LG Rolly Keyboard
- Si un clavier sans fil LG a été connecté précédemment, il se reconnecte automatiquement au téléviseur lorsque vous allumez celui-ci.
- Pour mettre fin à la connexion existante, cliquez sur **DÉCONNECTER**.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Utilisation de l'aide relative aux paramètres

⚙️ → ⓘ → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Aide relative aux Paramètres**

Lorsque le menu de paramètres est sélectionné, les légendes des paramètres apparaissent. Activez / désactivez la zone de description dans les paramètres.

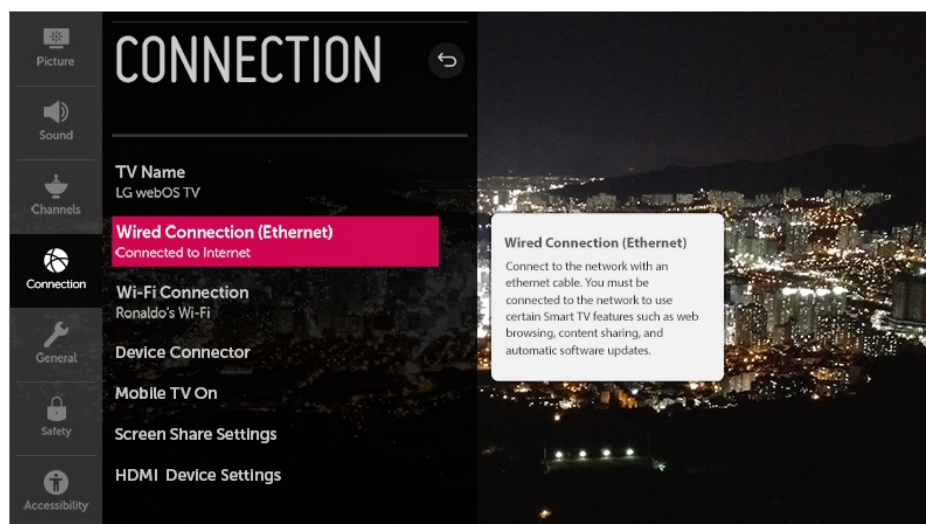

Promotion sur l'économiseur d'écran

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Promotion sur l'économiseur d'écran**

Il est possible d'activer ou de désactiver les publicités affichées sur les économiseurs d'écran de certaines applications. Régler le paramètre sur **Marche** permet de désactiver les publicités affichées sur l'économiseur d'écran.

Configuration de l'écran en l'absence de signal

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Image Aucun signal**

Vous pouvez activer et désactiver l'affichage de l'image en l'absence de signal.

Marche

L'image par défaut s'affiche en l'absence de signal.

Arrêt

Le message **Aucun signal** s'affiche en l'absence de signal.

Changements de mode du téléviseur

 →  → **Général** → **Réglages supplémentaires** → **Expo/Usage familial**

Vous pouvez choisir entre **Mode Usage familial** et **Mode Expo**.

Pour utiliser le téléviseur à la maison, sélectionnez **Mode Usage familial**. Sélectionnez le **Mode Expo** uniquement lorsque le téléviseur sera exposé en magasin. Le **Mode Expo** offre des paramètres optimisés pour l'exposition en magasin.

Restauration des paramètres par défaut

 →  → **Général** → **Réinitialiser les paramètres initiaux**

Rétablit les paramètres par défaut de votre téléviseur. Les valeurs par défaut de tous les paramètres seront rétablies.

Après la réinitialisation, le téléviseur s'éteindra et se rallumera automatiquement.

- Si l'option **Sécurité** est réglée à **Marche**, entrez le mot de passe et sélectionnez **Réinitialiser les paramètres initiaux**.
- N'éteignez pas l'appareil durant l'initialisation.

- Nous vous conseillons de régler le téléviseur à **Réinitialiser les paramètres initiaux** avant de le vendre ou de le transférer à un tiers.

Sécurité

Activation de l'option **Verrouillage des programmes TV**

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Sécurité**.
- 03 Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- 04 Sélectionnez l'option **Verrouillage des programmes TV**.

Verrouillage TV

Cette fonction verrouille les émissions que vous ne voulez pas que vos enfants regardent. Elle verrouille également les émissions de télévision de votre choix à l'aide de la fonction de contrôle parental (V-Chip).

- Adapté aux enfants : TV-Y (Enfants d'âge préscolaire de 2 à 6 ans), TV-Y7 (Enfants d'âge scolaire de plus de 6 ans)
- Violence fantaisiste : TV-Y7 (Adapté aux enfants d'âge scolaire de plus de 7 ans. Peut contenir des scènes de violence fantaisiste.)
- Âge général : TV-G (Auditoire général. Aucune restriction d'âge.) TV-PG (Supervision parentale suggérée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants d'âge préscolaire.) TV-14 (Parents fortement avertis. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.) TV-MA (Adultes seulement. Ne convient pas aux enfants de moins de 17 ans.)
- Dialogue sexuellement suggestif : TV-PG ou TV-14
- Langage adulte (Propos violents) : TV-PG, TV-14 ou TV-MA
- Situations sexuelles (Sexualité explicite) : TV-PG, TV-14 ou TV-MA
- Violence : TV-PG, TV-14 ou TV-MA

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Verrouillage de film

Permet de bloquer les films diffusés uniquement à la télévision et qui contiennent des scènes ne convenant pas aux enfants, selon la classification de la MPAA (Motion Picture Association of America).

- G : (Auditoire général) Aucune restriction d'âge
- PG : (Supervision parentale suggérée) Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
- PG-13 : (Parents fortement avertis) Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- R : (Restreint) Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un adulte.
- NC-17 : Interdit aux personnes de 17 ans et moins.
- X : Adultes seulement

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Classification téléchargeable

Cette fonction n'est activée que lorsque le téléviseur reçoit des données de classification de Région 5. Le nom de l'option de classification peut différer.

- Compatible uniquement avec le mode numérique.
- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Activation de l'option **Verrouillage des programmes TV**

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Sécurité**.
- 03 Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- 04 Sélectionnez l'option **Verrouillage des programmes TV**.

Classification TV anglaise des émissions

Sélectionnez le système de classification canadien anglais.

- E : Exempté
- C : Enfants
- C8+ : Enfants âgés de 8 ans et plus
- G : Aucune restriction d'âge
- PG : Supervision parentale suggérée
- 14+ : 14 ans et plus
- 18+ : Adultes seulement
- Arrêt : Permet de regarder toutes les émissions

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Classification TV française des émissions

Sélectionnez le système de classification canadien français.

- E : Exempté
- G : Aucune restriction d'âge
- 8+ : Enfants âgés de 8 ans et plus
- 13+ : Convient aux enfants de 13 ans et plus
- 16+ : Convient aux enfants de 16 ans et plus
- 18+ : Adultes seulement
- Arrêt : Permet de regarder toutes les émissions

- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.

Classification téléchargeable

Cette fonction n'est activée que lorsque le téléviseur reçoit des données de classification de Région 5. Le nom de l'option de classification peut différer.

- Compatible uniquement avec le mode numérique.
- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Activation de l'option **Verrouillage des chaînes**

Cette fonction de verrouillage vous permet de bloquer les chaînes pour que les enfants ne puissent pas les regarder. L'image et le son sont désactivés lorsque les chaînes verrouillées sont sélectionnées. Pour regarder les chaînes verrouillées, vous devez entrer le mot de passe.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Sécurité**.
- 03 Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- 04 Sélectionnez l'option **Verrouillage des chaînes**.
- 05 Sélectionnez les chaînes à verrouiller.
- 06 Sélectionnez .
- 07 Sélectionnez l'option **VERROUILLAGE**.

- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Activation de l'option **Verrouillage des applications**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les applications.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Sécurité**.
- 03 Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- 04 Sélectionnez l'option **Verrouillage des applications**.
- 05 Sélectionnez les applications à verrouiller.

- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
- La fonction de verrouillage n'est pas immédiatement disponible pour l'application en cours d'exécution.

Activation de l'option **Verrouillage des entrées**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les entrées.

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- 02 Sélectionnez  → **Sécurité**.
- 03 Réglez l'option **Sécurité** à **Marche**.
- 04 Sélectionnez **Verrouillage des entrées**.
- 05 Sélectionnez les sources à verrouiller.

- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Réinitialiser le mot de passe

 →  → **Sécurité** → **Réinitialiser le mot de passe**

Définissez ou changez le mot de passe du téléviseur.

- Le mot de passe par défaut est « 0000 ».

Réinitialisation d'un mot de passe oublié

Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez défini, vous pouvez le réinitialiser comme suit :

- 01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

- 02 Déplacez la sélection sur ⓘ → **Sécurité** → **Réinitialiser le mot de passe**.
- 03 Appuyez sur le bouton  **(Chaînes)**  →  **(Chaînes)**  →  **(Chaînes)**  →  **(Chaînes)**  de la télécommande. La fenêtre d'entrée du mot de passe principal s'affiche.
- 04 Entrez les chiffres « 0313 » dans la fenêtre d'entrée du mot de passe principal, puis appuyez sur **Entrer**. Votre mot de passe sera réinitialisé.

Accessibilité

Utilisation de la fonction Guide audio

 → ⓘ → **Accessibilité** → **Guide audio**

Si **Guide audio** est réglé à **Marche**, des guides audio seront offerts dans diverses situations, par exemple lorsque vous changez de chaîne, réglez le volume ou changez les paramètres et les signaux d'entrée.

Vitesse

Réglez la vitesse du guide vocal.

Volume

Réglez le volume du guide vocal.

Ton

Réglez la tonalité du guide vocal.

- Cette fonction n'est offerte que dans certaines langues.
- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
- Pour les utilisateurs malvoyants.
- Si vous définissez **Guide audio** sur **Marche**, l'option **Son de mise sous tension du téléviseur** (uniquement offerte sur certains modèles) bascule automatiquement sur **Marche** également.

Réglage du pointeur de la télécommande Magic

Vous pouvez régler la vitesse et la taille du pointeur pendant qu'il est à l'écran.

Pour plus de détails, référez-vous à la section : **Comment utiliser le téléviseur** → **Utilisation de la télécommande Magic** dans le **Guide d'utilisation**.

Configuration de la transparence des menus

 →  → **Accessibilité** → **Transparence du menu**

En réglant cette fonction sur **Marche**, vous pouvez rendre certains menus transparents (p. ex., le menu en direct, **Rechercher**, etc.).

Pour régler les sous-titres

 →  → **Accessibilité** → **Sous-titres codés**

Cette option permet d'afficher des sous-titres si la chaîne de télévision en offre pour ses émissions. Les sous-titres des émissions ne sont pris en charge que pour les diffusions numériques / analogiques et pour les entrées externes. (L'entrée **AV IN** n'est offerte que sur certains modèles.)

Régalez l'option **Sous-titres codés** sur **Marche** et choisissez un réglage.

Mode analogique

CC 1 - CC 4 (Sous-titres codés) / **TEXTE 1 - TEXTE 4**

Affiche la piste audio d'une émission télévisée sous forme de texte à l'écran. **CC 1** (S-Titre 1) est le mode le plus communément utilisé.

Chaînes de données, champ 1 : deux de sous-titres (S-Titre 1, S-Titre 2) et deux de texte (T1, T2).

Chaînes de données, champ 2 : deux de sous-titres (S-Titre 3, S-Titre 4) et deux de texte (T3, T4).

Mode numérique

En fonction du type de diffusion numérique que vous regardez, vous pouvez sélectionner les sous-titres en **Mode HD** ou en **Mode UHD**.

- Dans le cas des diffusions HD, vous pouvez configurer la taille et la couleur des sous-titres depuis l'**Option mode HD**. Vous avez le choix entre **Définir en fonction du programme** et **Personnalisé**. Vous pouvez ajuster les options avancées telles que la taille et la couleur des sous-titres en sélectionnant **Personnalisé**.

Son de mise sous tension du téléviseur

 →  → **Accessibilité** → **Son de mise sous tension du téléviseur**

Cette fonctionnalité vous permet d'activer et de désactiver les effets sonores que vous

entendez lorsque votre téléviseur est allumé ou éteint.

- Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.

Mettre le menu en mode contraste élevé

 →  → **Accessibilité** → **Contraste élevé**

Lorsque cette fonction est réglée à **Marche**, l'arrière-plan de certains menus, de même que certaines couleurs de police, sont ajustés de façon à accentuer le contraste entre les zones claires et sombres.

Dépannage

Effectuez la vérification avec la fonction Aide rapide

Effectuez la vérification avec la fonction **Aide rapide**

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez obtenir de l'aide pour résoudre le problème.

01 Appuyez sur le bouton  de la télécommande, puis sélectionnez  → **Général** → **À propos de ce téléviseur** → **Aide rapide**.

- Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton **9** de la télécommande pour ouvrir l'**Aide rapide**.

02 Vous pouvez **Vérifiez l'état du téléviseur**, ou effectuer un **Diagnostic automatique des paramètres du téléviseur**.

Sélectionnez l'élément problématique pour obtenir de l'aide et tenter de résoudre le problème.

Diagnostic automatique des paramètres du téléviseur

Sélectionnez l'élément correspondant au problème pour trouver les instructions

susceptibles de vous aider à résoudre le problème.

Vérifiez l'état du téléviseur.

Vous pouvez vérifier l'état actuel de votre téléviseur relatif à l'élément sélectionné.

- Lorsqu'il n'y a pas de contenu associé dans l'**Aide rapide**, référez-vous à la section **Dépannage** dans le **Guide d'utilisation**.
- Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, communiquez avec notre centre de service à la clientèle.

Fonctionnement anormal

Erreurs d'alimentation et de télécommande

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

 Je ne parviens pas à allumer le téléviseur.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement à la prise.
- Si vous utilisez un dispositif à prises multiples, vérifiez qu'il fonctionne correctement. Pour vérifier si une barre d'alimentation fonctionne correctement, branchez le câble d'alimentation du téléviseur directement dans une prise murale et vérifiez son fonctionnement.
- Essayez d'utiliser le bouton de mise sous tension sur le téléviseur pour l'allumer.

 Après avoir allumé le téléviseur, l'image met un certain temps à s'afficher.

- Ce temps d'attente est lié au processus de suppression du bruit qui permet d'éliminer l'éventuel bruit qui peut survenir pendant la mise sous tension. Cela ne signifie pas que le produit est défectueux.

 Le pointeur de la télécommande Magic n'apparaît pas à l'écran.

- Pointez la télécommande vers le téléviseur et maintenez enfoncé le bouton **GUIDE** jusqu'à ce que les instructions apparaissent. L'enregistrement précédent de la

télécommande est annulé, puis la télécommande est enregistrée de nouveau.

- Remplacez les piles lorsqu'un message à l'écran du téléviseur vous invite à le faire. (Utilisez des piles alcalines.)
- Si  →  → **Accessibilité** → **Guide audio** est réglé sur **Marche**, le pointeur de la télécommande Magic n'apparaît pas. Réglez l'option **Guide audio** à **Arrêt**. (Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.)

 Je n'arrive pas à allumer le téléviseur au moyen de la télécommande.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement à la prise.
- Remplacez les piles de la télécommande. (Utilisez des piles alcalines.)
- Assurez-vous que l'espace devant le capteur de la télécommande du téléviseur est libre de tout obstacle. Les barres de son ou d'autres obstacles placés devant le récepteur inférieur du téléviseur pourraient obstruer la réception du signal IR.

Problèmes avec l'écran

Problèmes avec l'écran

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

Premièrement, exécutez un  →  → **Image** → **Test d'image** pour détecter toute anomalie sur le téléviseur.

Si vous utilisez un boîtier décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le boîtier décodeur est correctement branché à votre téléviseur.

 L'écran indique qu'il n'y a pas de signal.

- Assurez-vous que le câble coaxial ou le câble connecté sur le périphérique externe est correctement branché sur le téléviseur.
- Allez à  pour choisir l'entrée connectée.
- Assurez-vous que votre appareil externe, comme un boîtier décodeur ou un lecteur Blu-ray, est allumé.

 Certaines chaînes ne s'affichent pas.

- Démarrez  →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation automatique**.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur, consultez son fournisseur.

 Des lignes horizontales et verticales s'affichent momentanément, puis l'image semble bouger.

- Branchez les téléphones sans fil, les sècheurs à cheveux, les perceuses électriques, etc., dans une autre prise de courant. Le problème peut être causé par des appareils électroniques à haute fréquence, par exemple, un autre téléviseur ou une source électromagnétique puissante à proximité.

 L'écran devient noir ou l'image devient saccadée pendant le visionnement d'une chaîne de diffusion numérique.

- Ce phénomène se produit lorsqu'un signal est trop faible ou que la réception est instable. Réglez la direction de l'antenne ou vérifiez les branchements.
-  →  → **Chaînes** → **Syntonisation des chaînes** → **Syntonisation manuelle**
Si vous constatez dans la section **Syntonisation manuelle** que le signal est trop faible, contactez la station émettrice ou le service de gestion pour faire vérifier les signaux.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur, consultez son fournisseur.

 Des lignes verticales apparaissent sur les quatre bords de l'écran, ou encore, les couleurs sont brouillées lorsque j'essaie de me connecter à HDMI.

-  →  → **Image** → **Paramètres du format de l'image** → **Sur mesure**
Réglez l'option **Sur mesure** sur **Arrêt**.
L'option **Sur mesure** affiche l'image dans son format d'origine. S'il y a présence de bruit dans le signal reçu par votre téléviseur, des lignes de bruit sont alors susceptibles d'être affichées à l'écran, et ce, dans toutes les directions.

 Rien ne s'affiche, ou l'image vacille constamment lorsque j'essaie une connexion par HDMI.

- Vérifiez si votre câble HDMI® est conforme aux spécifications. Si vous utilisez un câble HDMI® défectueux (déformé ou brisé), il se peut que rien ne s'affiche à l'écran ou que l'image vacille constamment.
- Assurez-vous que le câble est branché correctement au port. Un mauvais contact, ou un

contact lâche, peut causer divers problèmes d'affichage à l'écran.

- Si vous utilisez un décodeur UHD, réglez l'option  →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**.

 L'écran semble trop sombre, ou le rétroéclairage est trop faible.

-  →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Mode photo**
Essayez les divers modes d'image proposés par l'option **Mode photo** jusqu'à l'obtention de l'affichage désiré. (**Standard**, **Vif**, etc.)
Le mode choisi s'applique au signal d'entrée en cours d'utilisation seulement.
-  →  → **Image** → **Paramètres du mode Image** → **Options d'image** → **Contrôle de la luminosité en fonction du mouvement**
Désactivez l'option **Contrôle de la luminosité en fonction du mouvement** en la réglant à **Arrêt**. Le mode choisi s'applique au signal d'entrée en cours d'utilisation seulement.
-  →  → **Image** → **Économie d'énergie**
Réglez la fonction **Économie d'énergie** à **Arrêt** ou à **Minimum**.
-  →  → **Image** → **Réglages supplémentaires** → **Mode Confort visuel**
Désactivez l'option **Mode Confort visuel** en la réglant à **Arrêt**.

 L'écran est en noir et blanc ou affiche des couleurs étranges.

- Vérifiez le mode d'entrée ou les branchements.
- Allez à  pour choisir l'entrée connectée.
- Un affichage en noir et blanc peut survenir si vous êtes branché au port **COMPONENT IN** alors que **Audiovisuel** est sélectionné.
Allez à  et choisissez **Composante**.
- Si la source d'entrée est branchée sur **AV IN** ou **COMPONENT IN**, assurez-vous que chaque câble est branché dans la couleur correspondante. Pour les câbles de composant, assurez-vous que le câble vidéo (rouge) et que le câble audio (rouge) sont correctement branchés.
- Les entrées **AV IN** et **COMPONENT IN** ne sont offertes que sur certains modèles.
- Pour accéder aux renseignements du service à la clientèle concernant d'éventuels problèmes éprouvés lors de l'utilisation du produit à partir de votre téléviseur, sélectionnez  →  → **Général** → **À propos de ce téléviseur**.

Problèmes avec le son

Problèmes avec le son

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

Premièrement, exécutez un  →  → **Son** → **Test audio** pour détecter toute anomalie sur le téléviseur.

Si vous utilisez un boîtier décodeur, éteignez-le, puis rallumez-le.

Assurez-vous que le boîtier décodeur est correctement branché à votre téléviseur.

 L'image s'affiche correctement, mais il n'y a pas de son.

- Essayez de changer de chaîne.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur et que son volume, ou celui de votre téléviseur, est réglé à 0 ou mis en sourdine, vous n'entendrez aucun son. Réglez le volume à un niveau approprié.
-  →  → **Son** → **Sortie son**
Configurez l'option **Sortie son** sur **Haut-parleur interne du téléviseur + Optique** ou **Haut-parleur interne du téléviseur**, puis effectuez une nouvelle vérification. Si vous parvenez à bien entendre le son, vous devez configurer les haut-parleurs externes connectés, tels qu'une barre de son.

 Un des haut-parleurs n'émet aucun son.

-  →  → **Son** → **Paramètres du mode Son** → **Équilibre**
Appuyez sur la touche de navigation, puis réglez le son des haut-parleurs dans **Équilibre**.
- Si la source d'entrée est branchée sur **AV IN** ou **COMPONENT IN**, vérifiez que les câbles audio gauche / droite (blanc / rouge) sont correctement branchés. (Les entrées **AV IN** et **COMPONENT IN** ne sont offertes que sur certains modèles.)

 Le son de la télévision est saccadé ou ne semble pas synchronisé avec l'image.

- Si cela se produit uniquement avec certaines chaînes, le problème vient probablement du signal de transmission du diffuseur. Contactez votre fournisseur de service de télédistribution (filaire / câble) pour obtenir un diagnostic.
- Si toutes les chaînes sont désynchronisées, allez à  →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Réglage Synchro. AV** et réglez la synchronisation.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur, consultez son fournisseur.

 Le volume change lorsque je change de chaîne.

- Le volume du son du signal de transmission peut varier d'une chaîne à l'autre.
-  →  → **Son** → **Réglages supplémentaires** → **Mode volume** → **Vol. normalisé**
Réglez l'option **Vol. normalisé** sur **Marche**.
- Si vous utilisez un boîtier décodeur, consultez son fournisseur.

 Il n'y a pas de son, ou j'entends une musique de fond sur certaines chaînes.
(Chaînes à diffusion internationale)

- **molette (OK)** → 
Définissez votre langue de préférence dans **Langue audio**.

Problèmes de connexion au PC

Problèmes de connexion au PC

Appuyez longuement sur le bouton  de la télécommande pour sélectionner  en haut à droite du **Tableau de bord de la résidence**. En mode Modification, choisissez **Ordinateur** comme icône du terminal HDMI connecté à l'ordinateur afin d'appliquer les paramètres vidéo et de format de l'image en adéquation avec ceux de l'ordinateur. Pour connecter un autre appareil au même terminal d'entrée, vous devez choisir une autre icône, car les paramètres de l'icône Modifier ne seront pas automatiquement rétablis.

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

 L'écran reste noir après la connexion à un ordinateur.

- Assurez-vous que l'ordinateur est correctement raccordé au téléviseur.
- Éteignez puis rallumez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Redémarrez votre ordinateur en laissant le téléviseur allumé.
- Modifiez la résolution du téléviseur de manière à prendre en charge l'entrée de l'ordinateur.
- Pour utiliser deux moniteurs, vérifiez que le mode Deux écrans est pris en charge par l'ordinateur (PC ou portable).

- Rebranchez le câble HDMI.
- Si vous avez relié le port de sortie RGB de votre PC au port **HDMI IN** de votre téléviseur, vous avez besoin d'un adaptateur RGB vers HDMI.
L'écran n'affichera rien si vous utilisez un adaptateur HDMI vers RGB.

 L'image est coupée ou déplacée vers un côté après la connexion à un ordinateur.

- Réglez la résolution de l'ordinateur à une valeur prise en charge par le téléviseur. Pour plus de détails, référez-vous à **Avis → Résolution prise en charge : HDMI-PC** dans le **Guide d'utilisation**.
- Réglez le nom du périphérique HDMI connecté à PC.
Maintenez le bouton  de votre télécommande enfoncé. Sélectionnez  dans le coin supérieur droit et modifiez l'icône du terminal HDMI connecté sur **Entrées** sur l'ordinateur.

 Il n'y a pas de son lorsque l'ordinateur est connecté avec un câble HDMI.

- Configurer LGTV comme périphérique par défaut dans la section Panneau de configuration → Son de votre ordinateur.
- Consultez votre fabricant pour savoir si vos cartes graphiques prennent en charge la sortie audio HDMI.

Problèmes de lecture de films

Problèmes de lecture de films

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

Pour en savoir plus sur les fichiers pris en charge, reportez-vous à la section **Connecter d'autres périphériques → Photo et vidéo** du guide d'utilisation (**Guide d'utilisation**).

 Je ne trouve pas de fichiers dans **Photo et vidéo**.

- Vérifiez si les fichiers stockés sur votre périphérique de stockage USB peuvent être lus par un ordinateur.
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.

Je reçois un message indiquant que le fichier n'est pas pris en charge.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.)
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.
- Vérifiez que la résolution est prise en charge.
- Vérifiez que le codec vidéo est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'image est prise en charge.

Je reçois un message m'indiquant que l'audio n'est pas pris en charge, ou l'image s'affiche, mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.)
- Vérifiez que l'extension de fichier est prise en charge.
- Vérifiez que le codec audio est pris en charge.
- Vérifiez que le débit binaire est pris en charge.
- Vérifiez que la fréquence d'échantillonnage est prise en charge.
- Vérifiez que le nombre de canaux audio est pris en charge.

Impossible d'afficher les sous-titres.

- Vérifiez que le fichier peut être lu par le lecteur vidéo de l'ordinateur. (Assurez-vous que le fichier n'est pas corrompu.)
- Vérifiez que le fichier vidéo et le fichier de sous-titres possèdent le même nom.
- Assurez-vous également que ces deux fichiers sont stockés dans le même dossier.
- Vérifiez que le format du fichier de sous-titres est pris en charge.
- Vérifiez que la langue est prise en charge.
(Vous pouvez vérifier la langue du fichier de sous-titres en ouvrant le fichier dans le bloc-notes.)
- Si l'encodage des sous-titres n'est pas bien réglé, les sous-titres pourraient ne pas s'afficher correctement.
Sélectionnez  →  dans le panneau de configuration au bas de l'écran de lecture vidéo et changez la valeur **Page de codes**.
- Si vous regardez un fichier vidéo stocké sur un autre appareil en utilisant la fonction de partage de contenu, les sous-titres pourraient ne pas être disponibles.
- Les sous-titres ne sont pas pris en charge lors de la lecture d'une vidéo au moyen d'un appareil NAS. Consultez le fabricant de votre appareil NAS.

 Après avoir été connecté, mon périphérique de stockage USB n'est pas reconnu.

- Vérifiez si ce périphérique de stockage USB est pris en charge par le téléviseur. Pour plus de détails, référez-vous à **Connecter d'autres périphériques** → **Connexion USB** dans le **Guide d'utilisation**.

Problèmes de connexion réseau

Problèmes de connexion réseau

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau, comme illustré ci-dessous.

-  →  → **Connexion** → **Connexion filaire (Ethernet)**
-  →  → **Connexion** → **Connexion Wi-Fi** → **Paramètres Wi-Fi avancés**



Un X apparaît à côté du téléviseur.

- Vérifiez le téléviseur ou le point d'accès (routeur).
- Vérifiez l'état de la connexion au téléviseur, au point d'accès (routeur) et au modem câble.
- Éteignez et rallumez les appareils dans l'ordre suivant :
 1. Le modem câble. Attendez que le modem se réinitialise.
 2. Le point d'accès (routeur). Attendez que le point d'accès (routeur) se réinitialise.
 3. Le téléviseur.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, changez le SSID (nom du réseau) et le canal sans fil du point d'accès (routeur).
- Si vous utilisez une adresse IP statique, entrez-la directement.
- Communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou avec le fabricant du point d'accès (routeur).



Un X apparaît à côté de la passerelle.

- Vérifiez le point d'accès (routeur) ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le câble d'alimentation du point d'accès (routeur) et le modem câble, puis attendez 10 secondes. Rétablissez l'alimentation.
- Réinitialisez le point d'accès (routeur) ou le modem câble.
- Communiquez avec votre fournisseur de services Internet ou avec le fabricant du point d'accès (routeur).
- Visitez le site Web du fabricant du point d'accès (routeur) pour vous assurer que la version la plus récente du micrologiciel y est bien installée.



Un X apparaît à côté de DNS.

- Vérifiez le point d'accès (routeur) ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Débranchez le câble d'alimentation du modem câble ou le point d'accès (routeur), puis attendez 10 secondes. Rétablissez l'alimentation.
- Réinitialisez le point d'accès (routeur) ou le modem câble.
- Assurez-vous que l'adresse MAC du téléviseur / point d'accès (routeur) est bien inscrite auprès de votre fournisseur de services Internet. (L'adresse MAC affichée dans le volet de la fenêtre d'état du réseau devrait être inscrite auprès de votre fournisseur de services Internet.)

Problèmes avec le compte LG

Problèmes avec le compte LG

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

 Je suis déjà inscrit sur le téléviseur. Est-ce que je dois me réinscrire sur le site Web (www.lgappstv.com)?

- Si vous vous êtes déjà inscrit à partir de votre téléviseur, vous n'avez pas à vous réinscrire sur le site Web.
Vous pouvez ouvrir une session sur le site Web en utilisant le même identifiant et le même mot de passe et en fournissant les renseignements supplémentaires nécessaires

à la vérification de l'adresse de courriel.

 J'ai oublié mon identifiant ou mon mot de passe. Que dois-je faire?

- Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe par courriel en cliquant sur le lien **MOT DE PASSE OUBLIÉ?** sur l'écran de connexion.
- Si vous avez ouvert une session sur un ordinateur, vous pouvez retrouver votre identifiant ou votre mot de passe sur le site Web (www.lgappstv.com).
- Dans certains pays, l'accès au site Web (www.lgappstv.com) peut être restreint.

Problèmes avec le contenu

Problèmes avec le contenu

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

 Impossible d'afficher le contenu de l'écran d'accueil.

- Le contenu peut ne pas être visible si vous avez changé l'option du pays du service. Changez cette option pour qu'elle corresponde au pays à partir duquel vous utiliserez le service sous  →  → **Général** → **Emplacement** → **Pays distributeur LG**. (Il se peut que certains modèles ne soient pas pris en charge.)
- Si certaines applications ne s'affichent pas, cela peut signifier qu'elles ont été supprimées. Veuillez réinstaller l'application appropriée.
- Si l'application est supprimée, vous pouvez la télécharger depuis la boutique de contenu **LG Content Store** et la réinstaller. Accédez à  → **LG Content Store** pour trouver et installer l'application souhaitée.
- Le type de contenu pris en charge varie d'un pays à l'autre.
- Les offres de contenu sont sujettes à modification ou interruption par le fournisseur de service.

Problèmes avec le navigateur Internet

Problèmes avec le navigateur Internet

Ce produit a été conçu pour fonctionner sans encombre. Si toutefois vous éprouvez un problème lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier ce qui suit :

 Je ne parviens pas à afficher certaines sections des sites Web lorsque j'utilise Internet.

- L'application **Navigateur Web** prend uniquement en charge les contenus multimédias HTML5. Elle n'est pas dotée d'un module d'extension Flash.
- L'application **Navigateur Web** ne permet pas l'installation de modules d'extension.
- Il est possible que l'application **Navigateur Web** ne permette pas la lecture de fichiers multimédias de formats autres que : JPEG / PNG / GIF
- Vous ne pouvez pas enregistrer les pièces jointes ou les images.

 Le navigateur Web se ferme automatiquement lorsque je visite un site Web.

- Lorsque la mémoire disponible n'est pas suffisante pour prendre en charge les images d'un site Web, le navigateur Web se ferme automatiquement.

 Durant le visionnement d'une vidéo dans le **Navigateur Web**, l'arrêt de la vidéo est forcé.

- Vous pourrez peut-être régler ce problème en réglant l'option **Réglages → Diffusion adaptative utilisant JavaScript à Arrêt** dans **Navigateur Web**. Le réglage n'est pas appliqué aux onglets qui étaient ouverts avant le changement, et n'est appliqué qu'aux onglets ouverts après le changement.

Avis

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

L'option Mise à jour du logiciel vous permet d'obtenir automatiquement la version la plus récente du logiciel.

RECHERCHE DES MISES À JOUR

 →  → **Général** → **À propos de ce téléviseur** → **Rechercher des mises à jour**

- Lorsque vous recherchez la dernière version du logiciel, vous pouvez mettre à jour ce dernier uniquement si une version plus récente est disponible sous la forme d'un fichier de mise à jour.
- Le téléviseur vérifie automatiquement la version de votre logiciel, mais vous pouvez également procéder à cette vérification manuellement.

Mise à jour automatique sans notification

 →  → **Général** → **À propos de ce téléviseur** → **Autoriser les mises à jour automatiques**

- Avec l'option **Autoriser les mises à jour automatiques**, les mises à jour disponibles s'effectuent automatiquement et sans demande.
- Lorsque l'option **Autoriser les mises à jour automatiques** n'est pas sélectionnée et qu'une mise à jour est disponible, vous devez répondre à la demande avant que la mise à jour puisse s'effectuer.
- Les éléments configurables varient en fonction du modèle.
- La version la plus récente peut s'obtenir au moyen de signaux de diffusion numérique ou d'une connexion Internet.
- Si vous changez de chaîne pendant le téléchargement du logiciel par l'intermédiaire d'un signal de diffusion numérique, le téléchargement s'interrompt. Il reprendra lorsque vous syntoniserez de nouveau la chaîne initiale.
- Certaines fonctions peuvent ne pas remplir leur rôle correctement si vous ne disposez pas d'une version à jour du logiciel.
- Dans certains pays, **Autoriser les mises à jour automatiques** n'apparaît pas si vous n'êtes pas connecté à Internet.

Résolution prise en charge : HDMI-DTV

Prise en charge du mode HDMI-DTV

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ¹²⁾ (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

4096 × 2160p (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ¹⁾²⁾ (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p (Modèles 8K uniquement)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50

263,74	59,94
264	60

1) (Modèles ULTRA-HD uniquement) Pris en charge lorsque le **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé à **Marche**.

2) (Modèles 8K uniquement) Pris en charge lorsque le **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé à **4K**.

Résolution prise en charge : HDMI-PC

Prise en charge du mode HDMI-PC

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768	47,71	60,01
1280 × 1024 (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	63,98	60,02

1920 × 1080 (Modèles pleine HD, ULTRA-HD et 8K uniquement)	67,5	60
1920 × 1080 (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Modèles ULTRA-HD 50/60 Hz uniquement)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾²⁾ (Modèles ULTRA-HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾²⁾ (Modèles ULTRA-HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	225	100

	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Modèles ULTRA-HD et 8K uniquement)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾²⁾ (Modèles ULTRA-HD 100/120 Hz et 8K uniquement)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) (Modèles ULTRA-HD uniquement) Pris en charge lorsque le **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé à **Marche**.

2) (Modèles 8K uniquement) Pris en charge lorsque le **HDMI ULTRA HD Deep Color** est réglé à **4K**.

- Le port HDMI du PC peut varier selon le modèle. Reportez-vous au guide fourni avec le produit.

Renseignements sur la licence

Renseignements sur la licence

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle.

Dolby

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

DTS

Pour consulter la liste des brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole combinés, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD et DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques de commerce appartenant à DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC

 **HEVCAdvance™**
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com