



PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU KLIMA UREĐAJ

Pročitajte detaljno ovaj priručnik za instalaciju pre instalacije uređaja.
Instalacija mora biti izvršena u skladu sa nacionalnim standardima za ožičavanje i to samo od strane ovlašćenih lica.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za instalaciju isporučujući ga za ubuduće.

Daljinski senzor za temperaturu
Prevod originalne instrukcije



www.lg.com

Autorsko pravo © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

VAŽNA UPUTSTVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE NEGO ŠTO BUDETE KORISTILI UREĐAJ.

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti kako biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalan radni učinak proizvoda.

- Instalacija zahteva stručnost i trebalo bi da je obavlja servisni centar i druge firme specijalizovane za instalaciju i priznate od strane naše kompanije.
- Za sve probleme koji nastanu usled instalacije koju obavi neko ko nema odgovarajuće kvalifikacije, naša kompanija neće obezbediti besplatne usluge.
- Ove mere predostrožnosti u pogledu bezbednosti su predviđene da bi se sprečile neočekivane opasnosti ili gubici.

UPOZORENJE

Ako korisnik ne poštuje obavezne stavke, to može dovesti do teških povreda ili smrtnog ishoda.

OPREZ

Ako korisnik ne poštuje obavezne stavke, to može dovesti do povreda ili oštećenja imovine.

- ! Upozorenje i Oprez su delovi koji treba da skrenu pažnju korisnika na moguće opasnosti. Pročitajte ih pažljivo da biste sprečili nezgode.
- ⊘ Upozorenje i Oprez su delovi navedeni u ovom Priručniku i na samom uređaju da bi pomogli korisnicima da se ograde od opasnosti.

UPOZORENJE

Instalacija

- Vodite računa da zahtevate da servisni centar ili specijalizovana instalaterska firma obave instalaciju uređaja.
 - Može doći do požara, strujnog udara, eksplozije ili povreda.
- Zahtevajte od servisnog centra ili specijalizovane instalaterske firme da obave instalaciju uređaja kada se on reinstalira. Može doći do požara, strujnog udara, eksplozije ili povrede.
- Nemojte nasumično rastavljati, opravljati niti vršiti izmene na uređaju. Može se izazvati požar ili strujni udar.
- U cilju bezbednosti, uređaj mora biti napajan isključivo niskim naponom koji je u skladu sa oznakom na uređaju.

Tokom upotrebe

- Ne koristite zapaljive materije u blizini uređaja. Može se izazvati požar.
- Nemojte dozvoliti da voda dospe do električnih delova. Može se izazvati strujni udar ili kvar.
- Nemojte izlagati uređaj strujnim udarima. Može se izazvati kvar kada se uređaj izloži strujnom udaru.
- Zahtevajte da servisni centar ili specijalizovana instalaterska firma pogledaju uređaj kada se ukvasi. Može se izazvati požar ili strujni udar.

- Nemojte izlagati uređaj šokovima tako što ćete koristiti oštre ili šiljate predmete. Može se izazvati kvar usled oštećenja delova.

OPREZ

Tokom upotrebe

- Ne čistite uređaj jakim deterdžentima kao što su rastvarači, već koristite meku krpu. Može se izazvati požar ili deformacije na uređaju.
- Ne pritiskajte snažno ekran niti dva tastera istovremeno. Može se izazvati kvar ili problem na uređaju.
- Ne dražite i ne izvlačite kabl za napajanje mokrim rukama. Može se izazvati kvar na uređaju ili struni udar.
- Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa ventilatorom.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im uputstva u pogledu korišćenja uređaja daju lica odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.


OPIS DELOVA

Daljinski senzor za merenje temperature može biti instaliran na bilo kom mestu gde korisnik želi da se meri temperatura.

NAPOMENA

Daljinski senzor za merenje temperature se odnosi samo na Kasetne i uređaje sa vodovima

Daljinski senzor

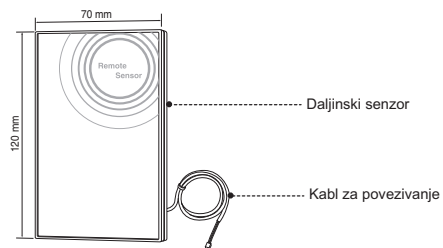


Delovi




NAČIN INSTALIRANJA

Kako koristiti


1. Nakon što se odlučite za lokaciju za instaliranje senzora za merenje temperature odredite mesto i visinu šrafova za fiksiranje. (Razmak između šrafova: 60 mm)




2. Nakon što skinete ploču unutrašnje jedinice, uklonite senzor za merenje sobne temperature u CN-ROOM na glavnoj štampanoj ploči (PCB).

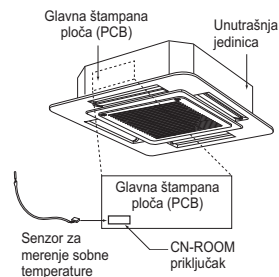

3. Ubacite priključak kabla za povezivanje u prostor za priključak na senzoru za merenje sobne temperature.

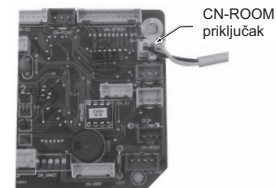


4. U slučaju da je ožičeni daljinski upravljač instaliran, izaberite klizni prekidač za detekovanje temperature na zadnjoj strani ožičenog daljinskog upravljača unutrašnje jedinice

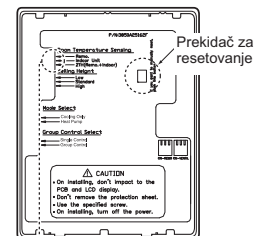

Detekovanje sobne temperature

- ← Remo. (Daljinsko)
- ← Unutrašnja jedinica
- ← 2TH (Remo. + Unutrašnja)

Kako povezati daljinski senzor za merenje temperature i kabl za povezivanje.

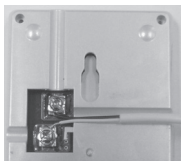


Zbog nepolarnosti kabla za povezivanje nije bitno ako promenite boju kabla.

Kako instalirati daljinski senzor za merenje temperature na zid

Prikačite daljinski senzor za merenje temperature šrafovima po redosledu označenom strelicama.

Fiksiranje daljinskog senzora

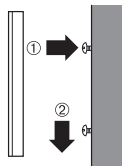

NAPOMENA

1. Za mesto rada unutrašnje jedinice odaberite lokaciju na kojoj se može meriti prosečna temperatura.
2. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.
3. Izaberite mesto na kom uređaji za grejanje/hlađenje ne utiču na daljinski senzor.
4. Izaberite mesto na kom izlaz ventilatora za hlađenje ne utiče na daljinski senzor.
5. Izaberite mesto na kom otvaranje vrata ne utiče na daljinski senzor.