LG
Life's Good

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Wireless Soundbar


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
SK5R


MFL71446610

www.lg.com

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

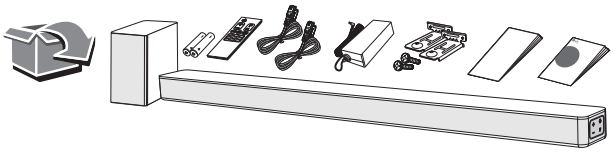

Vorderseite




⏻ (Stand-by(Bereithalten)) · · · · Schaltet das Gerät EIN oder AUS

F (Funktion) · Funktionsauswahl

+/— (Volumen) · Lautstärkeanpassung

Rückseite

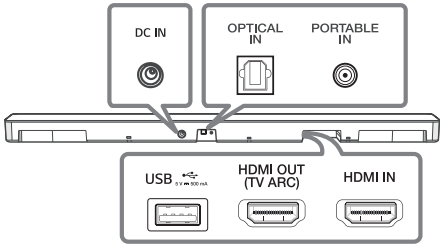

DC IN · Anschluss an das Netzteil

OPTICAL IN · Mit Optischen Gerät verbinden

PORTABLE IN · Mit Portablem Gerät verbinden

USB ⇐ · Mit einem USB-Gerät verbinden


HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2 Fernsehgerät-Verbindung

Verbinden Sie die Sound-Bar und den Fernseher über den optischen Eingang (Ⓐ) oder HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optische Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

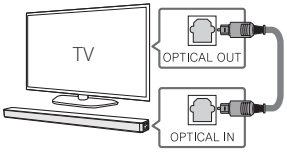

Ⓑ HDMI-(ARC)-Anschluss


1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an.
2. Stellen Sie [Externer Lautsprecher (HDMI ARC)] auf Ihrem Fernsehgerät-Einstellungsmenü ein.

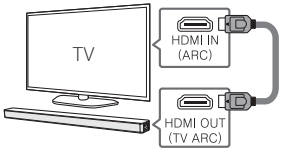

- Falls Ihr Fernsehgerät HDMI ARC nicht unterstützt, ist kein HDMI-Anschluss möglich.
- Wenn dieses Gerät gleichzeitig durch OPTICAL und ARC angeschlossen ist, hat das ARC Signal eine höhere Priorität.


Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

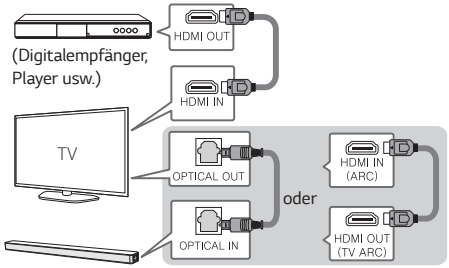

2. Stellen Sie die Eingangsquelle ein, indem Sie die Taste **F** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät mehrmals drücken.

Fernbedienung

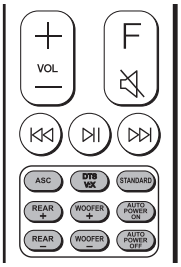

ASC/DTS V:X/STANDARD: Klangeffekt auswählen.


REAR +/-: Lautstärke der hinteren Lautsprecher einstellen. (Für hintere Lautsprecher)

Die Einstellung der Lautstärke der hinteren Lautsprecher und die Verwendung von Surround Sound können nur angewendet werden, wenn die hinteren Lautsprecher angeschlossen sind.

WOOFER +/-: Lautstärke des Subwoofers einstellen.

AUTO POWER ON/OFF: Gerät über eine Eingangsquelle automatisch einschalten.

Austauschen der Batterie

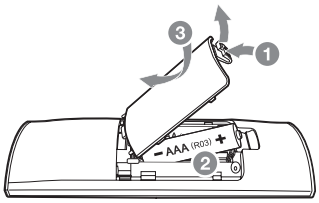

Weitere Informationen

Spezifikationen

Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	In vernetzter Bereitschaft: 1,2 W (Wenn alle Netzwerk-Ports aktiviert sind.)
Netzadapter	• Modell : DA-38A25 • Hersteller : Asian Power Devices Inc. • Eingang : 100 - 240 V Wechselstrom, 50 - 60 Hz • Ausgang : 25 V ⎓ 1,52 A
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Mit Standfuß
Stromversorgung über USB	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Gesamte RMS Ausgangsleistung)	480 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie man die drahtlose Netzwerkverbindung oder das Drahtlos-Gerät trennt

Stellen Sie die AUTO POWER AN/AUS-Funktion auf aus und schalten Sie das Gerät aus.

Surround-Sound hinten

Hintere Funklautsprecher für echten Surround-Sound enthalten.(SPJ4-S)

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter http://opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com

Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ Drahtlose Tonschiene der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm
5730 bis 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Hintere Funklautsprecher


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
SPJ4-S

MFL70420359


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.



1 Verbindung hinterer Lautsprecher

Die Ausführung der Lautsprecher und die Art der Anschlüsse können sich je nach Modell unterscheiden.

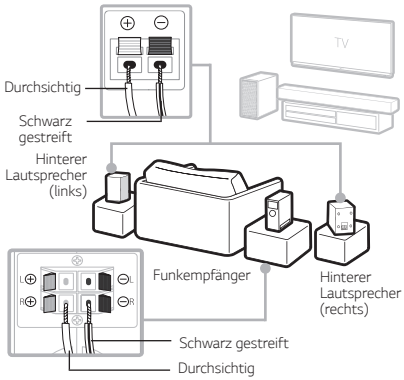

1. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an den hinteren Lautsprechern an.
2. Verbinden Sie den Funkempfänger und die hinteren Lautsprecher über die Lautsprecherkabel (Grau: rechts, Blau: links).
3. Schalten Sie die Surround-Funktion ein, um den Surround-Sound zu genießen.

2 Verbindung Funkempfänger

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funkempfängers an die Steckdose an.
2. Gerät einschalten: Die Verbindung zwischen Gerät und Funkempfänger wird automatisch hergestellt. Die gelb-grüne LED-Anzeige des Empfängers leuchtet auf.

Manuelle Verbindung Funkempfänger

Falls die hinteren Lautsprecher keinen Ton ausgeben, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

1. Drücken Sie die Taste **PAIRING** auf der Rückseite des Funkempfängers.
   - Daraufhin blinkt die gelb-grüne LED-Anzeige auf der Rückseite des Funkempfängers schnell.
2. Schalten Sie das Hauptgerät ein:
3. Die Verbindung wurde hergestellt.
   - Die gelb-grüne LED-Anzeige am Funkempfänger leuchtet auf.

Surround-Sound Ein/Aus

Über die hinteren Lautsprecher können Sie bei aktivierter Surround-Funktion einen herausragenden Surround-Sound für alle Audio-Eingangsquellen genießen.

> Anfangseinstellung für den Surround-Sound ist AUS, schalten sie auf EIN um die Surround-Funktion zu verwenden.

Surround Ein: Halten Sie die Taste **REAR +** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt.

Surround Aus: Halten Sie die Taste **REAR —** auf der Fernbedienung ca. zwei Sekunden lang gedrückt.


Weitere Informationen

Technische Daten des Funkempfängers

Stromversorgung	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett am Funkempfänger.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Informationen zum Ferritkern (Optional)

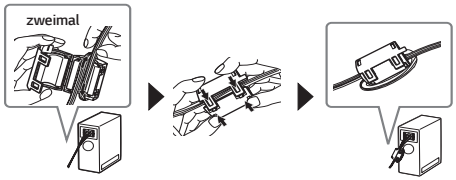

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ RECEIVER der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
5730 bis 5821 MHz	13 dBm



SPJ4-S(SK5R).DEUSLLK_SIM_GERMAN_MFL70420359.indd 4 2018-02-27 11:36:39