

BUKU PANDUAN

# Pemutar DVD

Silahkan baca Buku Panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

DP540  
DP542  
DP547



## Informasi Keselamatan

1

Persiapan



### PERHATIAN

**RESIKO KEJUTAN LISTRIK  
JANGAN DIBUKA**



**PERHATIAN:** UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian

dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam

literatur yang terlampir bersama produk.

**PERINGATAN:** UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

**PERINGATAN:** Jangan memasang peralatan ini di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh, raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

**PERHATIAN:** Peralatan ini tidak boleh terpapar ke air (tetesan atau cipratan) dan tidak ada barang berisi cairan, seperti vas, yang boleh diletakkan di atas alat.

**PERHATIAN:** Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

**PERHATIAN:** Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



**PERHATIAN:** Produk ini menggunakan Sistem Laser. Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Pengontrolan, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah kontak langsung dengan sinar laser, jangan mencoba untuk membuka bagian dalam.

### PERHATIAN mengenai Kabel Listrik

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel listrik dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpelintir, kusut, terjepit kaki atau pintu, dan terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat. Kabel Listrik adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Kabel Listrik harus mudah dijangkau.

**PEMBERITAHUAN:** Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai portabel atau akumulator.

**Cara aman melepas baterai atau akumulator dari**

**peralatan:** Lepaskan baterai atau tempat akumulator yang lama, ikuti langkah-langkah pemasangan dengan urutan terbalik. Untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan serta merusak baterai lama atau baterai baru, buanglah baterai lama yang telah dilepaskan tersebut pada tempat sampah yang tersedia. Jangan membuang baterai bersama dengan limbah lainnya. Anda disarankan untuk menggunakan baterai dan akumulator lokal dengan sistem penggantian bebas. Baterai tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti cahaya matahari, api atau semacamnya.

## Simbol

~	Adalah arus bolak-balik (AC).
≡	Adalah arus searah (DC).
⊞	Adalah peralatan kelas II.
⏻	Adalah siaga.
I	Adalah "ON" (daya hidup).
⚡	Adalah voltase berbahaya.

## Petunjuk Pemeliharaan

### Menangani Unit

#### Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

#### Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit..
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

#### Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

### Catatan tentang Disk

#### Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang bagian lingkaran sisinya sehingga sidik jari Anda tidak berbekas di permukaan disk. Jangan menempelkan kertas pada disk.

#### Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

#### Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

# Daftar Isi

## 1 Persiapan

---

- 2 Informasi Keselamatan
- 4 Petunjuk Pemeliharaan
- 4 – Menangani Unit
- 4 – Catatan tentang Disk
- 6 Pengenalan
- 6 – Tentang Tampilan Simbol "⓪"
- 6 – Penggunaan Simbol dalam Panduan ini
- 6 – Ketersediaan Aksesoris
- 6 – Disk yang dapat diputar
- 6 – Kode Regional
- 7 – Kompatibilitas File
- 8 Remote Control
- 9 Panel Depan
- 9 Panel Belakang

## 2 Menghubungkan

---

- 10 Menghubungkan ke TV anda
- 10 – Menghubungkan kabel Video / Audio
- 10 – Menghubungkan kabel Komponen Video
- 11 Menghubungkan ke Amplifie
- 11 – Menghubungkan Kabel Audio
- 11 – Menghubungkan Kabel COAXIAL (digital audio)

## 3 Pengaturan Sistem

---

- 12 Pengaturan
- 12 – Penyesuaian Pengaturan Setup
- 12 – Menu [BAHASA]
- 12 – Menu [TAMPILAN]
- 13 – Menu [AUDIO]
- 13 – Menu [KUNCI]
- 13 – Menu [LAINNYA]

## 4 Mengoperasikan

---

- 14 Pemutaran Umum
- 14 – Pemutaran Disk
- 14 – Pemutaran File
- 14 – Pemutaran Disk Karaoke (hanya DP547)
- 14 – Tampilan Di Layar
- 15 – Pengoperasian Umum
- 15 Pemutaran Lanjutan
- 15 – Film
- 16 – Musik
- 17 – Foto

## 5 Pemecahan Masalah

---

- 18 Pemecahan Masalah

## 6 Lampiran

---

- 19 Daftar Kode Area
- 20 Daftar Kode Bahasa
- 21 Spesifikasi
- 21 Merek Dagang dan Lisensi

1

2

3

4

5

6

## Pengenalan

### Tentang Tampilan Simbol “⊘”


“⊘” mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.

### Penggunaan Simbol dalam Panduan ini


Bagian yang memiliki salah satu dari simbol dibawah ini hanya dapat ditampilkan di disk dengan simbol ini.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CD
	File Video yang terdapat di USB/Disc (USB: hanya DP542/DP547)
	File Audio yang terdapat di USB/Disc (USB: hanya DP542/DP547)
	File Foto yang terdapat di USB/Disc (USB: hanya DP542/DP547)


### Ketersediaan Aksesoris

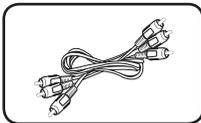

Kabel RCA Video/Audio  
(1)

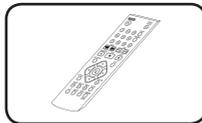

Remote control (1)

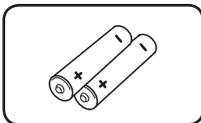

Baterai (2)

### Disk yang dapat diputar

	DVD-VIDEO Disk seperti jlm yang dapat dibeli atau disewa.
	DVD±R - Hanya mode video dan telah jadi - Juga mendukung disk dual layer
	Disk DVD±R yang berisi jle Video, Audio atau foto.
	DVD-RW - Hanya mode VR, mode Video dan telah jadi. - Disk DVD-RW yang berisi jle Video, Audio atau foto.
	DVD+RW - Hanya mode video dan telah jadi - Disk DVD+RW yang berisi jle Video, Audio atau foto.
	Audio CD
	CD-R/RW - Disk CD-R/RW yang berisi jle title audio, Video, Audio atau foto.

### ! Catatan

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

### Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau “ALL”.

## Kompatibilitas file

### Keseluruhan

**Ekstensi file yang tersedia:** ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Nama file dibatasi 20 karakter.
- Tergantung ukuran dan jumlah file, hal ini membutuhkan beberapa menit untuk membaca isi pada media.

**File/Folder maksimum:** Kurang dari 600 (jumlah total dari file dan folder)

**Format CD-R/RW, DVD±R/RW:** ISO 9660+JOLIET

### File Video

**Ketersediaan ukuran resolusi:** 720 x 576 (W x H) pixel

**Subtitle yang dapat diputar:** SubRip (.srt/ .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

#### Format Kode yang dapat diputar:

"Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"

**Format Audio yang dapat diputar:** "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

**Frekuensi sampel:** antara 8 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)

**Bit rate (MP3/WMA):** antara 8 s.d 320 kbps (MP3), antara 32 s.d 192 kbps (WMA)

### File Audio

**Frekuensi sampel:** antara 8 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)

**Bit rate:** antara 8 s.d 320 kbps (MP3), antara 32 s.d 192 kbps (WMA)

### File Foto

**Ukuran Foto:** Disarankan kurang dari 2M.


- File gambar foto progresif dan terkompresi berlebih tidak didukung.

### Catatan perangkat USB (hanya DP542/DP547)

- Unit ini mendukung perangkat USB dengan format FAT16 atau FAT32.
- Jangan melepaskan perangkat USB ketika pengoperasian (play, dsb.).
- Perangkat USB yang mensyaratkan penginstalan program ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak didukung.
- Perangkat USB: Perangkat USB yang mendukung USB1.1 dan USB2.0.
- File Film, Musik dan Foto dapat diputar. Untuk lebih jelasnya pengoperasian setiap file, lihat pada halaman yang berhubungan.
- Disarankan memback up secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB, USB HUB, USB Multi-reader, atau HDD eksternal, peralatan USB kemungkinan tidak dikenali.
- Sebagian perangkat USB tidak bekerja di unit ini.
- Kamera digital dan mobile phone tidak didukung.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit tidak dapat sebagai perangkat penyimpanan.

# Remote control

1  
Persiapan

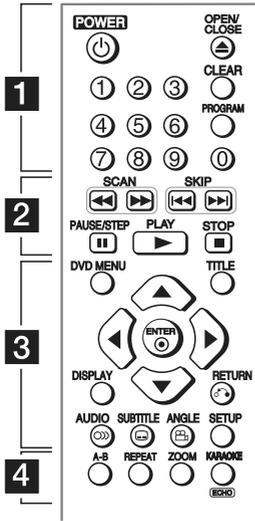

- ..... **1** .....
- POWER** (⏻): Menyalakan dan mematikan unit.
- OPEN/CLOSE** (⏮): Membuka dan menutup disk tray.
- Tombol numerik**: Memilih item nomor dalam menu.
- CLEAR**: Menghapus nomor track pada daftar Program.
- PROGRAM**: Memasuki mode program edit.


- ..... **2** .....
- SCAN** (⏮/⏭): Pencarian maju atau mundur.
- SKIP** (⏮/⏭): Pindah ke chapter / track / jile berikutnya atau sebelumnya.
- PAUSE/STEP** (⏮): Pause playback.
- PLAY** (▶): Mulai playback.
- STOP** (■): Stop playback.

- ..... **3** .....
- DVD MENU**: Mengakses atau keluar menu DVD.
- TITLE**: Mengakses menu judul disk. Jika tersedia.
- ▲/▼/◀/▶**: Menavigasi menu.
- ENTER** (⊙): Konfirmasi pemilihan menu.
- DISPLAY**: Mengakses atau keluar tampilan pada layar.
- RETURN** (↶): Pindah mundur atau keluar dari menu.
- AUDIO** (🔊): Memilih bahasa audio atau kanal audio.
- SUBTITLE** (🗨): Memilih bahasa teks.
- ANGLE** (📷): Memilih sudut kamera DVD, jika tersedia.
- SETUP**: Mengakses atau keluar menu pengaturan.


- ..... **4** .....
- A-B**: Mengulang pilihan.
- REPEAT**: Mengulang bab, track, judul atau semua.
- ZOOM**: Memperbesar gambar video
- KARAOKE (ECHO)** (hanya DP547): Mengakses atau keluar menu KARAOKE.

## Pemasangan baterai

Pemasangan baterai Buka tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan baterai dengan kutub + dan - yang benar.

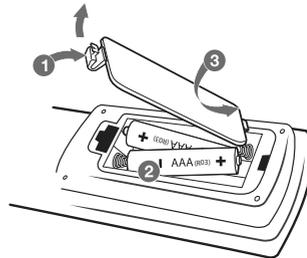


## Panel Depan

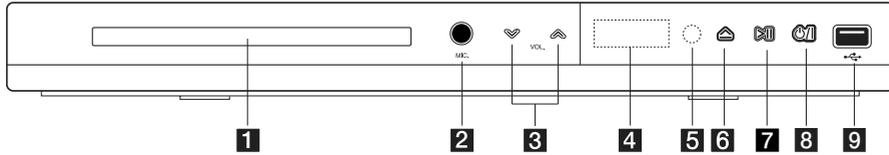

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Tempat Disk</li> <li><b>2</b> MIC. (Jak mikrofon)<br/>(Hanya DP547)</li> <li><b>3</b> VOL. V / A (Kontrol volume)<br/>(Hanya DP547)</li> <li><b>4</b> Jendela Tampilan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5</b> Remote sensor</li> <li><b>6</b> △ (Buka/Tutup)</li> <li><b>7</b> &gt;   (Play/Pause)</li> <li><b>8</b> ⏻ /   (Power)</li> <li><b>9</b> Port USB (Hanya DP542/DP547)</li> </ul> |
|---|--|

## Panel Belakang

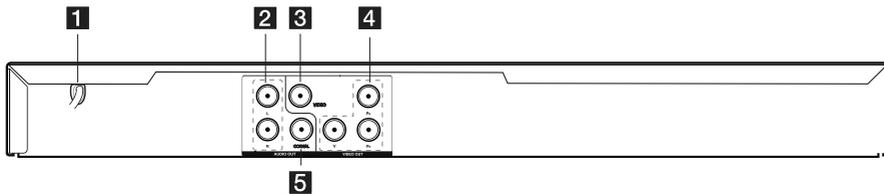


- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kabel Power</li> <li><b>2</b> AUDIO OUTPUT (Kiri/Kanan)</li> <li><b>3</b> VIDEO OUTPUT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4</b> COMPONENT VIDEO OUTPUT (Y Pb Pr)</li> <li><b>5</b> DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)</li> </ul> |
|---|--|

## Menghubungkan ke TV Anda


### Menghubungkan kabel Video/Audio

Sambungkan VIDEO/AUDIO OUTPUT pada unit ke VIDEO/AUDIO IN di TV dengan kabel Video/Audio, seperti VIDEO dengan kuning, AUDIO kiri/Kanan dengan putih/merah.

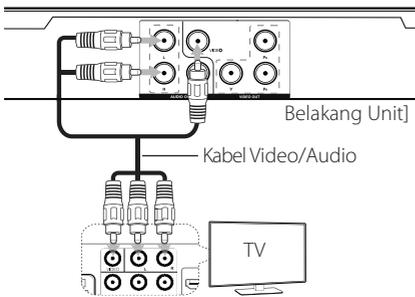

### Menghubungkan kabel Komponen Video

Sambungkan jack COMPONENT OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV menggunakan kabel komponen video, seperti Y dengan hijau, PB dengan biru, dan PR dengan merah.

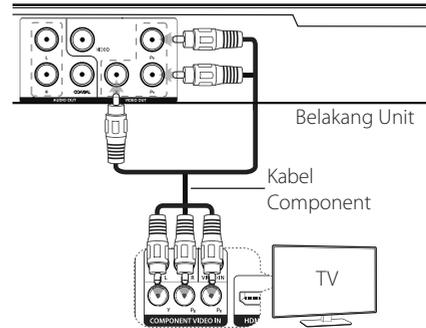


- Jika TV Anda menerima sinyal format progresif, Anda harus menggunakan koneksi ini dan mengatur [Progressive Scan] ke [On] di menu setup. (Lihat halaman 12)
- Anda masih harus menghubungkan kabel AUDIO antara unit dan TV.

## Menghubungkan ke Amplifier


### Menghubungkan kabel Audio

Sambungkan AUDIO OUTPUT pada unit ke 2CH AUDIO IN pada ampliijer dengan kabel AUDIO, seperti AUDIO Kiri/Kanan dengan putih/merah.

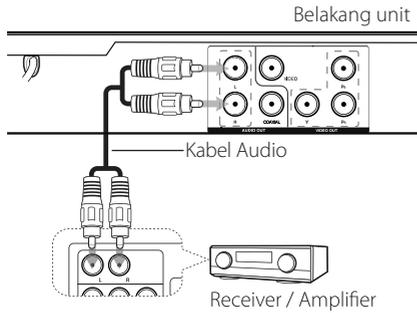

### Menghubungkan kabel COAXIAL (digital audio)

Sambungkan satu dari DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) unit ke jack yang sesuai pada ampliijer Anda.

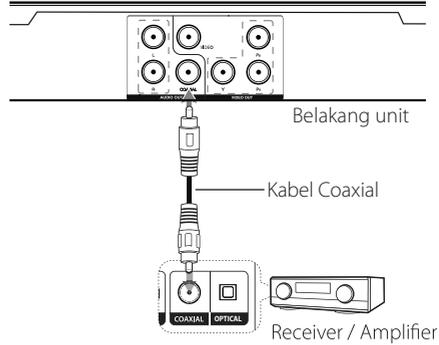

- Jika TV anda tidak dapat menangani frekuensi sample 96 kHz, atur pilihan [Sample Freq.] ke [48 kHz] pada menu pengaturan
- Jika TV anda tidak dilengkapi dengan dekoder Dolby Digital dan MPEG, atur pilihan [Dolby Digital] dan [MPEG] ke [PCM] pada menu pengaturan

#### ! Catatan

- Jika format audio digital output tidak sesuai dengan kemampuan ampliijer Anda, ampliijer akan menghasilkan suara nyaring, suara terdistorsi atau tidak ada suara sama sekali.
- Untuk melihat format audio dari disk yang diputar dalam jendela pada layar, tekan AUDIO.
- Unit ini tidak melakukan pengkodean internal (2 channel) dari jalur suara DTS. Untuk menikmati DTS surround multi-channel, Anda harus menghubungkan unit ini ke ampliijer DTS kompatibel melalui salah satu output audio digital unit ini.

## Pengaturan

Ketika unit dihidupkan pada pertama kali, anda harus memilih bahasa yang dikehendaki. (Opsional)

### Penyesuaian Pengaturan Setup

Anda dapat mengubah pengaturan player pada menu [Pengaturan].

1. Tekan **SETUP**.
2. Gunakan **▲/▼** memilih opsi pengaturan pertama, dan tekan **▶** untuk pindah ke level kedua.
3. Gunakan **▲/▼** memilih opsi pengaturan kedua, dan tekan **▶** untuk pindah ke level ketiga.
4. Gunakan **▲/▼** memilih pengaturan yang diinginkan, dan tekan **ENTER (⊙)** untuk konfirmasi opsi Anda.

### Menu [BAHASA]

#### Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada layar tampilan.

#### Audio Disk/Teks Disk/Menu Disk

Pilih bahasa yang anda kehendaki untuk Audio Disk/Teks Disk/Menu Disk.

---

**[Asli]:** Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

---

**[Lainnya]:** Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik lalu tekan **ENTER (⊙)** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa. (Lihat halaman 20) Jika anda salah ketika memasukkan nomor, tekan **CLEAR** untuk menghapus nomor lalu perbaiki.

---



---

**[Off]** (untuk Teks Disk): Mematikan Teks.

---

## Menu [TAMPILAN]

### Format TV

Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

---

**[4:3]:** Pilih ketika TV 4:3 standar terhubung.

---

**[16:9]:** Pilih ketika TV lebar 16:9 terhubung.

---

### Mode Tampilan

Jika Anda memilih 4:3, Anda akan perlu menentukan bagaimana program layar lebar Anda ingin dan ylm yang akan ditampilkan pada layar TV Anda.

---

**[Letterbox]:** Menampilkan gambar yang luas dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

---

**[Panscan]:** Ini mengisi seluruh layar 4:3, memotong gambar jika diperlukan.

---

### Progressive Scan (Untuk hubungan Komponen Video)

Periksa apakah TV Anda menerima sinyal progresif. Jika TV Anda menerimanya, Anda dapat menikmati warna yang akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif].

Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] terjadi kesalahan, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disc dalam unit. Lalu, tekan dan tahan **STOP (■)** selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standard, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

## Menu [AUDIO]

Atur pilihan Audio player sesuai berbagai jenis keluaran disk yang anda gunakan.

### Dolby Digital / DTS / MPEG

Pilih jenis dari sinyal digital audio ketika menggunakan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT .

**[Bitstream]:** Pilih untuk menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT ke ampliýer dengan dekoder Dolby Digital, DTS atau MPEG .

**[PCM] (untuk Dolby Digital / MPEG):** Pilih untuk menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT ke ampliýer tanpa dekoder built-in Dolby Digital atau MPEG.

**[Off] (untuk DTS):** Pilih untuk menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT ke ampliýer tanpa dekoder DTS.

### Frek. Sampel (Frekuensi)

Pilih frekuensi sampel dari sinyal audio antara [48 kHz] dan [96 kHz].

### DRC (Dynamic Range Control)

Membuat suara tetap jelas ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

### Vocal (hanya DP540/DP542)

Atur ke [Aktif] hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

## Menu [KUNCI]

Pertama, Anda harus membuat password 4-digit pada [Kode Area] untuk menggunakan menu KUNCI.

#### Jika Anda lupa password Anda

Anda dapat me-resetnya. Pertama, keluarkan disk di unit. Tampilkan menu pengaturan kemudian masukan 6-digit angka "210499". Muncul "P CLr" di jendela tampilan dan Password dihapus.

### Tingkatan

Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Buka kunci] untuk menonaktifkan tingkatan.

## Kode Pengaman

Atur atau ubah kode pengaman untuk seting kunci.

## Kode Negara

Untuk memasukkan standar kode area lihat ke Daftar Kode Area pada halaman 19.

## Menu [LAINNYA]

### B.L.E (Black Level Expansion)

Untuk memilih Black Level dari gambar pemutaran, atur pilihan dan kemampuan monitor Anda.

### Skor (hanya DP547)

Skor dapat ditampilkan setelah menyanyikan lagu dengan mikrofon. Pilih [Aktif] untuk menggunakan ýtur ini. Skor hanya muncul ketika bab, judul atau track selesai semuanya. Suara riuh sorak dengan skor tertinggi.

### REC Bitrate (hanya DP542/DP547)

Anda dapat memilih bitrate untuk perekaman langsung USB. Bitrate lebih tinggi memberikan kualitas suara lebih baik tetapi membutuhkan banyak tempat pada USB Flash Drive. Untuk perekaman langsung USB, lihat halaman 16.

## Pemutaran Umum

### Pemutaran Disk **DVD ACD**

1. Tekan OPEN/CLOSE (▲), dan letakkan disk pada disc tray.
2. Tekan OPEN/CLOSE (▲) menutup disc tray. Pada kebanyakan disk DVD-ROM, pemutaran dimulai secara otomatis.

Untuk Audio CD, pilih track dengan ▲/▼/◀/▶ dan tekan PLAY (▶) atau ENTER (⊙) untuk memutar Track.

### Pemutaran file **MOVIE MUSIC PHOTO**

1. Tekan OPEN/CLOSE (▲) untuk meletakkan disk pada disc tray, atau menghubungkan perangkat USB. (USB: hanya DP542/DP547)
2. Pilih j̄le dengan ▲/▼/◀/▶, dan tekan PLAY (▶) atau ENTER (⊙) untuk memutar j̄le.

RETURN (↶)	Mengganti antara Disc dan perangkat USB.
TITLE	Mengganti mode. (Musik → Foto → Film)

### Pemutaran Disk Karaoke

(hanya DP547)

1. Masukkan Disk Karaoke dan hubungkan mikrofon ke jack MIC.
2. Pilih lagu dikehendaki dan tekan PLAY (▶) untuk memutar j̄le.
3. Tekan KARAOKE menampilkan menu karaoke. Pilih pilihan dan mode dikehendaki tekan ▲/▼ dan ◀/▶.

[EFFECT/KEY/ECHO/MELODY/VOICE/MIC VOL]

### ! Catatan Karaoke

- Fungsi j̄tur karaoke hanya untuk disk kompatibel-karaoke.
- Menu VOICE dan MELODY mungkin tidak terdapat pada disk karaoke
- Untuk output suara melalui mikrofon jack DIGITAL AUDIO OUT, pilihan [Dolby Digital] atau [MPEG] harus diatur ke [PCM] pada menu PENGATURAN.
- Tergantung discnya, pilihan karaoke kemungkinan tidak bekerja.
- Sesuai model atau merek TV, suara karaoke dari mikropon dapat tertunda ketika TV dan unit terhubung secara langsung, jadi silakan menghubungkan unit dengan amplīyer untuk menikmati karaoke dengan mikropon.

### Tampilan Di Layar **DVD MOVIE**

Anda dapat menampilkan dan mengatur berbagai informasi dan pengaturan tentang konten.

1. Ketika playback, tekan DISPLAY untuk menampilkan berbagai informasi pemutaran.
2. Pilih pilihan menggunakan ▲/▼.
3. Gunakan ◀/▶ dan tombol numerik untuk menyesuaikan nilai pilihan yang dipilih.
4. Tekan DISPLAY keluar dari tampilan pada layar.

 2/6	Jumlah judul sedang diputar / total jumlah dari judul
 01/33	Jumlah bab sedang diputar / total jumlah dari bab
 C 0:01:44 T 1:51:39	Sisa waktu pemutaran Total waktu terpilih dari judul/ j̄le yang sedang diputar.
 1. ENG DCC 3/2. 1 CH	Bahasa audio atau kanal terpilih
 1. KOR	Teks terpilih
 1/1	Sudut terpilih /total nomor dari sudut

## Pengoperasian Umum

Untuk	Lakukan ini
<b>Playback</b>	Tekan PLAY (▶)
<b>Pause</b>	Tekan PAUSE/STEP (⏸)
<b>Stop</b>	Tekan STOP (■)
<b>Pindah ke berikut atau sebelum</b>	Tekan ◀◀ atau ▶▶ ketika playback
<b>Maju cepat atau mundur cepat</b>	Tekan ◀◀ atau ▶▶ ketika playback.
<b>Melanjutkan playback</b>	Tekan STOP (■) ketika playback untuk menyimpan titik berhenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekan STOP (■) sekali: Tampil ⏸ pada layar (Stop Sementara)</li> <li>• Tekan STOP (■) dua kali: Tampil ■ pada layar (Stop Total)</li> </ul>
<b>Pilih Sistem</b>	Anda harus memilih mode sistem sesuai sistem TV Anda. Keluarkan semua disk yang mungkin dalam unit, tekan dan tahan PAUSE/STEP (⏸) lebih dari lima detik untuk dapat memilih sistem (PAL, NTSC).
<b>Screen Saver</b>	Tinggalkan unit dalam mode Stop sekitar lima menit, maka screen saver muncul. Jika Screen Saver ditampilkan selama lima menit, unit secara otomatis mati sendiri.
<b>Memori Adegan Terakhir</b>	Matikan unit, lalu unit menghafal adegan terakhir dilihat bahkan jika disk dimasukkan kembali setelah dikeluarkan atau unit diaktifkan setelah mati dengan disk yang sama. (Hanya DVD)

## Pemutaran Lanjutan

### Film **DVD** **MOVIE**

Untuk	Lakukan ini
<b>Tampilkan menu Disk</b>	Tekan DVD MENU (Hanya DVD)
<b>Pemutaran berulang</b>	Tekan REPEAT ketika playback. Untuk memilih pilihan untuk berulang. Tekan REPEAT secara berulang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD: Chapter/Title/O<sup>-</sup></li> <li>• MOVIE: Track/All/O<sup>-</sup></li> </ul>
<b>Putar frame-by-frame</b>	Tekan PAUSE/STEP (⏸) ketika yle video playback dan tekan PAUSE/STEP (⏸) berulang untuk putar Frame-by-Frame playback.
<b>Mengulang bagian tertentu</b>	Tekan A-B di awal dari bagian yang anda ingin ulang dan tekan kembali di akhir bagian. Untuk kembali pemutaran normal, tekan A-B untuk memilih [Mati].
<b>Mengatur waktu mulai pemutaran yang dikehendaki</b>	Caro titik mulai dari kode waktu yang dimasukkan. Tekan DISPLAY kemudian pilih ikon jam. Masukkan waktu, lalu tekan ENTER(⏻). Sebagai contoh, untuk menemukan adegan pada 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dan tekan ENTER(⏻). Jika Anda memasukkan nomor yang salah, tekan CLEAR untuk memasukan lagi.
<b>Mengubah halaman kode teks (hanya file Video)</b>	Tekan dan tahan SUBTITLE selama 3 detik ketika playback. Kode bahasa akan muncul. Tekan ◀/▶ memilih kode bahasa lainnya hingga teks ditampilkan secara benar dan kemudian tekan ENTER (⏻)

**Memperlambat kecepatan pemutaran (hanya maju)** Ketika playback keadaan pause, tekan ►► berulang untuk memutar berbagai kecepatan dari gerak lambat. Tekan PLAY (►) untuk kembali pemutaran kecepatan normal,

**Melihat video diperbesar** Ketika playback atau mode pause, tekan ZOOM berulang untuk memilih mode zoom.  
ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%  
▲/▼/◀/▶: Bergerak melalui gambar yang diperbesar.

## Musik **ACD** **MUSIC**

Untuk	Lakukan ini
<b>Putar berulang</b>	Tekan REPEAT ketika playback. Untuk memilih item yang akan diulang, Tekan REPEAT secara berulang. • TRACK/ ALL/ (REPEAT Mati)
<b>Buat atau hapus program pribadi anda</b>	Tekan PROGRAM untuk memilih yle dikehendaki dan kemudian, tanda <b>Ⓢ</b> muncul di layar.  Gunakan ▲/▼ dan ENTER (Ⓢ) untuk menambahkan yle musik pada daftar program,  Jika anda menambah yle musik dikehendaki, tekan PROGRAM untuk mengakhiri edit daftar program.  Untuk menghapus yle musik dari daftar program, pilih yle musik yang anda ingin hapus lalu tekan CLEAR dalam mode edit daftar program.  Untuk menghapus semua yle musik dari daftar program, pilih [Clear All] lalu tekan ENTER (Ⓢ) dalam mode edit daftar program.
<b>Menampilkan informasi file (ID3 TAG)</b>	Ketika pemutaran yle MP3 berisi informasi yle, anda dapat menampilkan informasi dengan menekan DISPLAY berulang.  • Tergantung pada yle MP, informasi mungkin tidak ditampilkan pada layar.
<b>Merekam Audio CD ke perangkat USB pada kecepatan X2 (Hanya ACD) (Hanya DP542/ DP547)</b>	Hubungkan USB Flash Drive ke unit sebelum rekaman.  Masukkan Audio CD, dan lalu pilih track dengan ▲/▼, DVD MENU, atau tombol numerik.  • Untuk perekaman track: Tekan AUDIO(Ⓢ) dalam mode play, pause atau resume stop.  • Untuk perekaman semua track: Tekan AUDIO(Ⓢ) dalam mode stop sepenuhnya.  • Untuk perekaman daftar program: dalam mode stop, Tekan AUDIO(Ⓢ) setelah pemilihan track pada daftar program.

**! Catatan** (hanya DP542/DP547)

- Jika anda menggunakan fungsi ini, folder "CD\_REC" akan dibuat secara otomatis pada USB Flash Drive kemudian file musik disimpan di dalamnya.
- Jika anda melepaskan USB Flash Drive atau mematikan unit ketika perekaman, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan.
- Jika sisa ruang pada USB Flash Drive tidak mencukupi, perekaman tidak berfungsi. Untuk menambah ruang sisa, hapus file di dalamnya menggunakan PC.
- Disk CD-G dan Audio CD tidak terkode dalam DTS tidak dapat direkam.
- HDD eksternal, Multi Card reader, Multi Partisi USB, perangkat terkunci dan MP3 player tidak didukung.
- Anda dapat mengatur kecepatan rekam dengan menekan AUDIO ketika perekaman ke USB.
  - Trek X1 : Ketika kecepatan perekaman normal, Anda dapat mendengarkan musik.
  - Trek X4 : Ketika kecepatan perekaman 4X, Anda tidak dapat mendengarkan musik.
- Format perekaman: File MP3
- Encoding Bit rate: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal tersebut.

**Bertanggung jawab  
Menghargai hak cipta**

## Foto **PHOTO**

Untuk	Lakukan ini
<b>Melihat file foto sebagai slide show</b>	Gunakan ▲/▼/◀/▶ menyorot ikon (III) lalu tekan ENTER (⊙) untuk mulai slide show.
<b>Sesuaikan kecepatan slide show</b>	Anda dapat mengubah kecepatan slide show dengan ◀/▶ ketika ikon (III) disorot.
<b>Memutar foto</b>	Gunakan ▲/▼ memutar foto dalam layar penuh berlawanan atau searah jarum jam ketika foto ditampilkan dalam layar penuh.
<b>Melihat foto diperbesar</b>	Saat melihat foto dalam layar penuh, tekan ZOOM berulang kali untuk memilih mode zoom. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Bergerak pada foto yang diperbesar
<b>Mendengar musik ketika slide show</b>	Anda dapat mendengarkan musik selama slide show, jika disk berisi file musik dan foto bersama. Gunakan ▲/▼/◀/▶ menyorot ikon (III) lalu tekan ENTER (⊙) untuk mulaslide show.

## Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab	Pemecahan
Tidak ada daya.	Kabel power terlepas.	Hubungkan kabel power ke stopkontak di dinding secara benar.
Daya listrik ada, tetapi unit tidak bekerja.	Tidak ada disk dimasukkan.	Masukkan disk.
Unit tidak mulai playback.	Disk tidak bisa diputar dimasukkan.	Masukkan disk yang benar. (Periksa jenis disk dan kode regional.)
	Tingkat Rating telah diset.	Ubah level rating.
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote sensor pada unit.	Arahkan remote control ke remote sensor pada unit.
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Operasikan remote control lebih dekat unit.
Kualitas gambar buruk dan distorsi suara.	Sidik jari dan noda debu pada disk.	Lap disk dari tengah ke luar dengan kain yang bersih. Jangan gunakan pelarut yang kuat (alkohol, bensin, thinner, pembersih komersial yang tersedia)
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima sinyal dari unit.	Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV.
	Kabel video tidak tersambung secara benar.	Hubungkan kabel video secara benar.
Tidak ada suara.	Peralatan yang terhubung dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima keluaran sinyal dari unit.	Pilih mode input yang benar dari audio ampliëer.
	Pilihan AUDIO diset ke posisi yang salah.	Set seting AUDIO ke posisi yang benar.

## Daftar Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

## Daftar Kode bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk setting awal berikut: [Disk Audio], [Teks Disk] and [Menu Disk].

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Amharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laotian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

## Spesifikasi

<b>Persyaratan daya</b>	AC 110-240 V, 50 / 60 Hz
<b>Konsumsi daya</b>	9 W
<b>Dimensi (P x T x L)</b>	(360 x 39,5 x 200) mm
<b>Berat Bersih (kurang-lebih)</b>	1.14 kg
<b>Temperatur pengoperasian</b>	5 °C s.d 35 °C
<b>Kelembaban pengoperasian</b>	5 % s.d 90 %
<b>Laser</b>	Semiconductor laser
<b>Sistem Sinyal</b>	PAL / NTSC
<b>Bus Power Supply (USB)</b>	5 V  200 mA (Hanya DP542/DP547)
<b>VIDEO OUTPUT</b>	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1
<b>COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT</b>	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 2
<b>ANALOG AUDIO OUTPUT</b>	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
<b>DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)</b>	0.5 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 1

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

## Merek Dagang dan Lisensi

Semua merek dagang lainnya merupakan merek dagang dari pemiliknya masing-masing.



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.



"DVD Logo" adalah merek dagang dari DVD Format/Logo Licensing Corporation.





**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12240, DKI Jakarta Raya, Indonesia