



# Brugervejledning

---

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

# Indholdsfortegnelse

## Kom godt i gang med webOS

Selvstudie	5
Administrer startskærm	6
Se udsendelser	8
Oprette forbindelse til netværket	8
Administration af din LG-konto	10
Om Brugervejledning	12
Nem brug af enheden	13

## Sådan betjenes enheden

Parring af Magic Remote	14
Brug af Magic Remote	15
Brug af enhedsfunktioner via tale	17
Tale-til-tekst	19
Sådan bruges Alexa på dit apparat	22
Brug af Flere handlinger	22
Indstilling af universalfjernbetjeningen	23
Brug af Hurtig adgang	24
Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)	25
Brug af et tastatur, en mus og en gamepad	26
Brug af en USB-indgangsmikrofon	28

## Nyd livekanalen

Brug af Livemenu	28
Visning af Guide	29
Kontrollerer programoplysninger	31
Who.Where.What?	32
Live Playback	34
Optagelse	35
Brug af Planlægger	37
Afspilning af optagelser	40
Se LG Channels	41
TELETEKST	42
HbbTV	44
CI-oplysninger	45

## Apps og indhold

Installation af apps	46
----------------------	----

Brug af Magic Explorer . . . . .	48
Indholdssøgning . . . . .	48
Brug af Hjemmekontor . . . . .	49
Brug af Spil . . . . .	51
Ved brug af Læring-tjenesten . . . . .	52
Brug af Musik . . . . .	53
Ved brug af Sport-tjenesten . . . . .	54

## Tilslutning af eksterne enheder

Brug af Hjemmehub . . . . .	55
Tilslutning af en smartenhed ved hjælp af LG ThinQ . . . . .	58
Tilslutning af en smartenhed ved at benytte NFC-tagging . . . . .	59
Spejling af skærmen på en smartenhed . . . . .	60
Afspilning af lyd fra en smartenhed via de indbyggede højttalere . . . . .	61
Tilslutning af et kamera . . . . .	62
Tilslutning af USB-lagerenheder . . . . .	64
Deling af pc-indhold . . . . .	65
Spejling af pc-skærm . . . . .	66

## Få mest muligt ud af Smart-funktionen

Brug af Multivisning . . . . .	67
Få mest muligt ud af Kunstgalleri . . . . .	70
Brug af Webbrowser . . . . .	70
Brug af Mediaafspiller . . . . .	74
Live Plus . . . . .	77
Meddelelser . . . . .	78

## Indstillinger

Lynindstillinger . . . . .	79
Billede . . . . .	80
Lyd . . . . .	91
Tilgængelighed . . . . .	101
AI-tjeneste . . . . .	105
Spiloptimering . . . . .	108
Familieindstillinger . . . . .	112
Kanaler . . . . .	113
Netværk . . . . .	119
Eksterne enheder . . . . .	120
System . . . . .	124
Energibesparelse . . . . .	131
Support . . . . .	132

## Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp . . . . .	135
Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen . . . . .	136
Fejlfinding af skærmproblemer . . . . .	138
Fejlfinding af lydproblemer . . . . .	141
Fejlfinding af problemer med enhedens netværksforbindelse . . . . .	143
Fejlfinding af problemer med afspilning af film . . . . .	145
Fejlfinding af optagelsesproblemer . . . . .	146
Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen . . . . .	147
Fejlfinding af LG-kontoproblemer . . . . .	149
Fejlfinding af indholdsproblemer . . . . .	151
Fejlfinding af problemer med internetbrowseren . . . . .	151

## Have styr på oplysningerne

Understøttede fotofilformater . . . . .	152
Understøttede videofilformater . . . . .	153
Understøttede musikfilformater . . . . .	156
Understøttet opløsning : HDMI-DTV . . . . .	157
Understøttet opløsning : HDMI-PC . . . . .	161
Oplysninger om licenser . . . . .	165
LG TV Content Policy . . . . .	166


# Kom godt i gang med webOS

## Selvstudie


### Brug af startfunktionen i LG webOS

Du kan åbne startskærmen ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

Rul på knappen **Hjul (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan åbne apps og indhold eller bruge forskellige funktioner.

Tryk på tasten  på fjernbetjeningen. Du kan anvende eller lukke nyligt benyttede apps, der er gemt for hver LG-konto konto.

- På en standard-fjernbetjening kan du rulle i menuen med knapperne /.

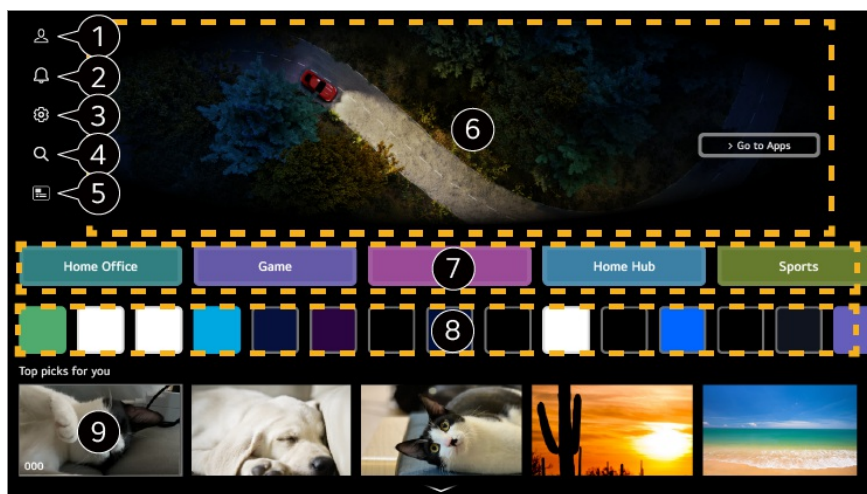

#### 1 Start **LG-konto**.

Du kan få vist detaljer under **Kom godt i gang med webOS** → **Administration af din LG-konto** i **Brugervejledning**.

#### 2 Start **Meddelelser**.

Du kan få vist detaljer under **Få mest muligt ud af Smart-funktionen** → **Meddelelser** i **Brugervejledning**.

#### 3 Start **Lynindstillinger**.

Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Lynindstillinger** → **Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere** i **Brugervejledning**.


#### 4 Start **Søg**.

Du kan få vist detaljer under **Apps og indhold** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.

#### 5 Start **Guide**.

Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen → Visning af Guide** i **Brugervejledning**.



6 Annoncer vises.

Du kan slå annoncer til eller fra i  →  → **Generelt → System → Yderligere indstillinger → Indstillinger for Hjem → Hjem-kampagne**.

7 Du kan bruge forskellige funktioner eller tjenester.

8 Du kan køre, flytte og slette de apps, der er installeret på enheden.

9 Vender tilbage til den senest brugte eksterne indgang.

- Startskærmen vises automatisk, hver gang du tænder for strømmen. Du kan deaktivere denne funktion ved at gå til  →  → **Generelt → System → Yderligere indstillinger → Indstillinger for Hjem** og slå **Tænd for skærmen Seneste indtastning**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i enheden er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.

## Administrer startskærm

### Administrer LG webOS-startskærmen

Du kan ændre rækkefølgen af de viste apps eller indholdslistor ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

- Listen du redigerer gemmes kun på denne enhed for hver LG-konto.


### Rediger kortliste

01 Vælg det kort, du ønsker at redigere, og tryk og hold **Hjul (OK)**-knappen nede på fjernbetjeningen.

Du kan også trykke på knappen **Rediger** der er placeret i bunden af kortlisten.

02 Gå til den ønskede placering, og tryk på knappen **Hjul (OK)** for at ændre appens placering. Du kan også flytte kort med knapperne   på fjernbetjeningen.


Vælg de kort du ønsker, og tilføj dem til listen.

For at slette et kort skal du vælge ikonet  over kortet.

- Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

**Indstillinger for Hjem** : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.






**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.

- 03 Når du er færdig med redigering, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen, for at gå ud af redigeringstilstanden.

## Rediger appliste

- 01 Vælg den app, du vil redigere, og tryk og hold på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen for at åbne menuen **Rediger appliste**.  
Du kan også trykke på knappen **Rediger appliste** der findes for enden af Appliste.
- 02 Gå til den ønskede placering, og tryk på knappen **Hjul (OK)** for at ændre appens placering.  
For at slette en app skal du vælge ikonet  over appen.  
Du kan nulstille rækkefølgen af listen over apps ved at trykke på **Nulstil apprækkefølge**.
- Du kan også flytte apps med knapperne   på fjernbetjeningen.
  - Tryk på tasten **...** på fjernbetjeningen.  
**Indstillinger for Hjem** : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.
- 03 Klik på **Luk** nederst på skærmen, når redigeringen er udført, for at afslutte appredigeringstilstanden.
- Standard-apps kan ikke slettes.


## Rediger indholdsliste

- 01 Rul ned til bunden af startskærmen ved at rulle med **Hjul (OK)**-knappen, og vælg  for at i Rediger indholdsliste-tilstand.
- 02 Vælg den liste, du ønsker at flytte med **Hjul (OK)**-knappen, for at flytte den til den ønskede placering. Tryk derefter på **Hjul (OK)** for at ændre listens placering. Du kan også flytte listen med knapperne     på fjernbetjeningen.
- Tryk på tasten **...** på fjernbetjeningen.  
**Indstillinger for Hjem** : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.
- 03 Klik på **Luk** nederst på skærmen, når redigeringen er udført, for at afslutte Rediger indholdsliste-tilstanden.
- Nogle lister kan ikke flyttes.

# Se udsendelser

## Se udsendelser

01 Tilslut antennen/kablet til enheden.

02 Starter  →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.

Du kan søge efter den aktuelle sendekanal og gemme den på enheden.

- Du kan også tilslutte udstyr, der kan modtage programmer, såsom en set-top boks i stedet for en antenne.

Starter  →  → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**.


- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

# Oprette forbindelse til netværket

## Oprette forbindelse til netværket

Hvis du vil konfigurere indstillinger for netværket, kan du bruge diverse tjenester såsom onlineindhold og programmer.

### Kablet forbindelse (Ethernet)

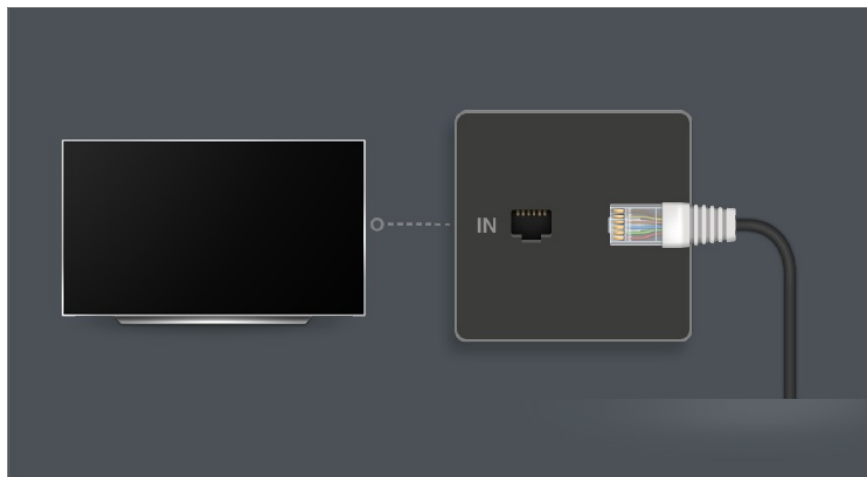

01 Opret forbindelse mellem enhedens LAN-port og routeren ved hjælp af et LAN-

kabel.

Routeren skal være forbundet til internettet på forhånd.

- Når du opretter forbindelse mellem enheden og netværket med et LAN-kabel, får enheden automatisk forbindelse til netværket, hvis routeren understøtter DHCP.

## Hvis netværket ikke er tilsluttet automatisk

02 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

03 Vælg  → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**.

For at se detaljerne, se **Kablet forbindelse (Ethernet)** i **Indstillinger** → **Netværk** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Wi-Fi-forbindelse



01 Tænd for strømmen til den router, der er forbundet til internettet.

02 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

03 Vælg  → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse**.

04 Når søgningen er færdig, vises listen over tilgængelige netværk.

05 Vælg et netværk, der skal tilsluttes.

Hvis din trådløse LAN-router er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste den adgangskode, der er konfigureret for routeren.

For at se detaljerne, se **Wi-Fi-forbindelse** i **Indstillinger** → **Netværk** i **Brugervejledning**.

## Advarsler for netværksindstillinger

- Brug et LAN-standard kabel (tilsluttes Cat7 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- Nulstilling af routeren kan forårsage problemer med netværksforbindelsen. I dette tilfælde vil routeren fungere normalt, hvis du slukker for den og afbryder den fra enheden og derefter tilslutter og tænder for den igen.
- Producenten er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelse eller driftsfejl på grund af problemer som f.eks. udstyrsfejl eller afbrudte linjer.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksindstillingen eller internetudbyderen.
- DSL-tjenesten skal anvende et DSL-modem, og kabeltjenesten skal anvende et kabelmodem. Eftersom der muligvis kun er et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, kan enhedens netværksindstillinger muligvis ikke bruges afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder. (Hvis kontrakten ikke tillader mere end én enhed pr. linje, kan kun den pc, der allerede er tilsluttet, anvendes).
- Et trådløst netværk kan opleve interferens fra andre enheder, som anvender frekvensen 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Selvom der også kan opstå interferens ved brug af frekvensen 5 GHz, er risikoen mindre.
- Det trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Brug af flere trådløse enheder samtidigt kan gøre netværket langsommere.
- AP-enheden skal understøtte trådløse forbindelser, og den trådløse forbindelsesfunktion skal aktiveres på enheden, før der kan oprettes forbindelse til AP (adgangspunkt). Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af trådløse forbindelser på adgangspunktet.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Hvis netværket ændres ved at flytte enheden eller ved at ændre routeren, skal du konfigurere det trådløse netværk igen. Eksisterende trådløse netværksforbindelser gemmes ikke.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af enheden eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning og netværket.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft i Brugervejledning**.



## Administration af din LG-konto

### LG-medlemskab

Ved at logge på med **LG-konto** har du mulighed for at bruge tilpasset anbefalet indhold

og forskellige apptjenester.

Du kan tilmelde dig LG-medlemskab og logge på med din e-mailadresse på **LG-konto**. Alternativt kan du blive LG-medlem ved hjælp af id'et og adgangskoden for en ekstern tjeneste.

- 01 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og vælg .
- 02 Begynd at tilmelde dig LG-medlemskabet ved at vælge en af de foreslåede loginmetoder.
- 03 Accepter Brugeraftaler, og angiv de krævede oplysninger for at tilmelde dig.
  - De tilgængelige funktioner afhænger muligvis af det enkelte land.
- 04 Et verificeringslink sendes til den e-mailadresse, du angav, da du tilmeldte dig. Færdiggør e-mailverificeringen inden for gyldighedsperioden.
- 05 Når din e-mailadresse er verificeret, kan du logge ind med dine brugeroplysninger.
  - Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
  - Aldersbegrænsning kan være gældende for tilmelding.
  - Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft i Brugervejledning**.

## Skift af login-konti

Du kan nemt skifte mellem tidligere konti, der har været logget ind.

- 01 Vælg  → **LG-konto**.
- 02 En liste over tidligere konti, der har været logget ind, vises. Vælg den konto, du ønsker at ændre.  
For at logge på med en ny konto skal du vælge **Tilføj konto**.
  - Du kan gemme op til 10 konti. Hvis antallet af konti overstiger 10, slettes den ældste konto, der har været logget ind med.

## Administration af din LG-konto

Du kan redigere listen over konti, der bruges til at logge ind med.

- 01 Vælg  → **LG-konto**.
- 02 Tryk på  for at vælge **Flere kontooplysninger**.
  - Grundlæggende oplysninger om kontoen kan ses ved at vælge **Kontoadministration**

under den konto, der er logget ind. Du kan også ændre din adgangskode eller redigere dine kontooplysninger.

Ved at trykke på  får du mulighed for at slette den gemte konto.

## Brug af en enkel adgangskode

Du kan indstille en enkel adgangskode, der skal indtastes, når der skiftes konto.



- 01 Vælg  → **LG-konto**.
- 02 Tryk på  for at vælge **Flere kontooplysninger**.
- 03 Vælg **Kontoadministration**. Du kan kun vælge den konto, du er logget ind på til **Kontoadministration**.
- 04 Vælg **Sikkerhedsindstillinger** → **Rediger sikkerhedsindstillinger**, og indtast adgangskoden til den pågældende konto.
- 05 Vælg **Enkel adgangskode** til **Metoder til kontoskift**.
- 06 Indtast det ønskede firecifrede nummer, og tryk på **OK**.

- Du kan kun bruge **Enkel adgangskode**, når du skifter konti på denne enhed.

## Om Brugervejledning



### Om Brugervejledning

Du kan få mere at vide om hver funktion i webOS ved at se **Brugervejledning** for enheden.

Du kan tjekke beskrivelsen af den tilhørende **Brugervejledning** ved at klikke på  → **Brugervejledning** i øverste højre hjørne, mens du bruger appen, eller ved at klikke på  under opsætning i **Indstillinger**.

Hvis du klikker på **Prøv nu** i **Brugervejledning**, kan du navigere til den pågældende funktion eller indstilling.

Tekstfarve i denne **Brugervejledning** anvendes til at indikere følgende:

-  Rød : navnene på fjernbetjeningens knapper.
-  Gul : knapperne og teksten, der skal vises på skærmen.
- Billeder og information i **Brugervejledning** afviger muligvis afhængigt af model og driftsmiljø.


- Produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

# Nem brug af enheden

## Nem brug af enheden

Hvis du har svært ved at se eller høre, så prøv at bruge den audiovisuelle assistancefunktion. Du kan også finde ud af, hvordan du bruger fjernbetjeningen og enheden til at fejlfinde problemer.

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og vælg **Tilgængelighed**.

For at aktivere **Tilgængelighed** fra enhver skærm, skal du trykke og holde -knappen nede på fjernbetjeningen.

### Synsfunktioner

Der er tilgængelige indstillinger til forbedring af skærmvisning.

### Lyttefunktioner

Der er tilgængelige indstillinger til forbedring af lyd kvalitet.

### Lær fjernbetjening

Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.

### Tips

Du kan finde tips om forskellige funktioner.

### Hurtig hjælp

Du kan få hjælp til at diagnosticere og løse problemer med enheden.

Du kan også trykke langvarigt på talknappen **9** på fjernbetjeningen for at køre **Hurtig hjælp**.

### Chatbot

Du kan løse problemer med enheden ved at chatte med vores Chatbot.

# Sådan betjenes enheden

## Parring af Magic Remote

### Se mere om Magic Remote

Du kan vælge de funktioner, du nemt og praktisk vil have adgang, ved at bevæge og klikke på markøren på skærmen på samme måde, som du ville bruge en mus på en computerskærm.

- Du kan købe Magic Remote separat, hvis den ikke medfølger.



## Parring af Magic Remote

Du skal parre Magic Remote med apparatet for at bruge det.  
Par Magic Remote for at bruge den på følgende måde:

- 01 Tænd for enheden. Efter ca. 20 sekunder skal du pege fjernbetjeningen mod enheden og derefter trykke på **Hjul (OK)**.
  - 02 Fjernbetjeningen bliver automatisk registreret, og meddelelsen om, at parring er fuldført, vises på skærmen.
- Hvis Magic Remote ikke blev registreret, så prøv at slukke og tænde enheden og derefter prøve at registrere igen.

## Genregistrering af Magic Remote

Hvis Magic Remote markør ikke vises på skærmen, skal du registrere den igen.

- 01 Hold fjernbetjeningen i retning mod enheden, og tryk på knapperne  og  samtidigt i mere end 5 sekunder, indtil anvisningerne bliver vist.
- 02 Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.

## Afregistrering af Magic Remote

Hvis du har flere LG Smart-apparater og vil registrere den Magic Remote, du bruger, til et andet apparat, skal du afmelde det forrige.

- 01 Hvis du holder knappen  og knappen  nede samtidigt i mere end 5 sekunder, blinker lampen på Magic Remote, og registreringen bliver annulleret.
- 02 Hvis du vil afmelde og registrere et andet LG Smart-apparat, skal du følge anvisningerne ovenfor.

## Brug af Magic Remote

### Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.

Vælg  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**. Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.

- Mærkerne og placering af knapperne på fjernbetjeningen kan variere afhængigt af modellen.
- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.







For knapper med ☉, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- **9** ☉ : Start **Hurtig hjælp**.
- **GUIDE** : Start **Guide**.
- **GUIDE** ☉ : Viser **Kanaler**.
- **0** ☉ : Redigeringsskærmen **Hurtig adgang** vises.
- **...** : Vis de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
- **...** ☉ : Den læser indholdet på skærmen højt eller indstiller multipleksstemmen.
- **+ -** : Juster lydstyrkeniveauet.
- **🔇** : Vælg for at slå lyden fra på enheden.
- **🔇** ☉ : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- **↕** : Du kan skifte kanal.
- **🗣️** : Viser de anbefalede stemmekommandoer. Du kan bruge stemmegenkendelsesfunktionen ved at holde knappen nede og tale i retning af fjernbetjeningen.
- **🏠** : Viser startmenuen.
- **🏠** ☉ : Starter den sidst anvendte app.
- **📺** : Vælg en indgangskilde.
- **📺** ☉ : Åbning af **Hjemmehub**.
- **↶** : Gå til det forrige trin.
- **↶** ☉ : Lukker menuen.
- **⚙️** : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
- **⚙️** ☉ : Åbner menuen Alle indstillinger.
- **🔴** ☉ : Start **Optag**.

## Brug af Magic Remote

- 01 Hvis du ryster Magic Remote til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod enheden, vises en markør på skærmen.  
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.
- 02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **Hjul (OK)** for at udføre funktionen.
- 03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste Magic Remote mod højre og

venstre. Markøren vises derefter igen.



Markøren forsvinder, hvis du trykker på knappen ///, og fjernbetjeningen fungerer som en standardjernbetjening.


- 04 Du kan styre enheden ved at rulle eller trykke på knappen **Hjul (OK)** i midten af knapperne ///. Når du ser en skærm, der kræver rulning, kan du nemt gå op og ned ved at rulle knappen **Hjul (OK)**. Når du ser en video, kan du trykke på knappen **Hjul (OK)** for at sætte den på pause/afspille.
- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
  - Brug fjernbetjeningen inden for den angivne driftsafstand (inden for 10 meter). Hvis der er en genstand mellem enheden og fjernbetjeningen, fungerer den muligvis ikke korrekt.
  - Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
  - Påvirkninger kan bevirke fejl i Magic Remote.
  - Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger Magic Remote.
  - Se **Brugervejledning** → **Indstillinger** → **System** → **Markørindstillinger** for at få detaljer om konfiguration af markøren til Magic Remote.

## Brug af enhedsfunktioner via tale

### Brug af enhedsfunktioner via tale

Du kan nemt og hurtigt få adgang til enhedens forskellige funktioner via talegenkendelse.

- 01 Tryk og hold på knappen  på fjernbetjeningen, og indtal den funktion, du ønsker at starte, eller det søgeord, du vil bruge til din søgning.
- 02 Når du slipper knappen  efter din indtaling, startes den tilsvarende funktion.

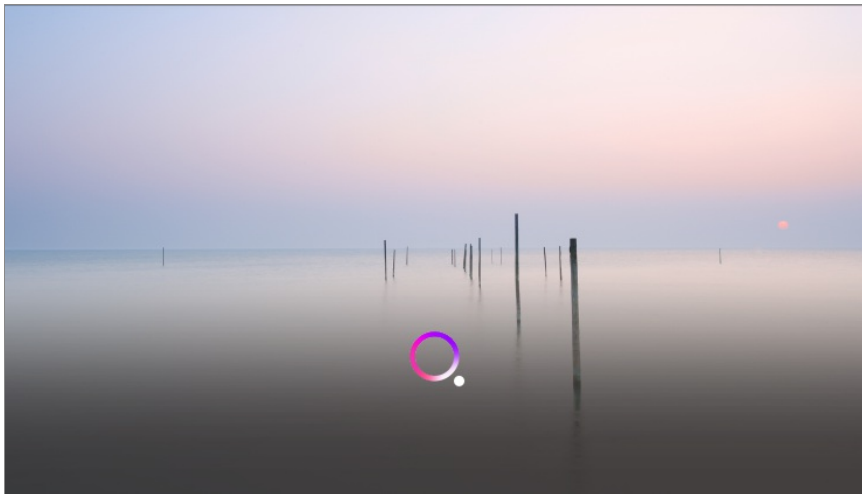



- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- **Menusprog (Menu Language)** skal angives som det officielle sprog for landet i **Sted** for at se de rette søgeresultater. Hvis **Menusprog (Menu Language)** ikke er indstillet som det officielle sprog, kan visse funktioner være begrænsede.
- Du kan skifte sprog i ⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**.
- De tilgængelige sprog for talegenkendelsesfunktioner kan ændres i henhold til vores servicepolitik.
- Detaljer i tjenesten kan variere afhængigt af model.
- Bemærk, at de tjenester, der muliggør stemmekommandoer, stemmegenkendelse og andre smarte funktioner, kan ændres, fjernes eller afsluttes uden varsel af producenten eller dens tredjepartsudbydere.
- Du kan ændre de stemmerelaterede indstillinger eller se de funktioner, der kan bruges med stemme i ⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for stemmegenkendelse/Hjælp til stemmegenkendelse**.

## Brug din stemme som din **Stemme-id**


Optag din stemme på din **LG-konto**. Vi kan genkende dig på den optagne stemme, så vi kan levere personligt indhold og tjenester.

- 01 Log ind på din LG-konto for at optage din stemme.
  - 02 Vælg ⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for stemmegenkendelse**.
  - 03 Vælg **Stemme-id** → **Administrer stemme-id**.
  - 04 Tryk på **Registrer stemme-id**, og følg anvisningerne på skærmen for at optage din stemme.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
  - De tilgængelige sprog for **Stemme-id**-funktioner kan ændres i henhold servicepolitikken.
  - Efter at have optaget din stemme på din **LG-konto**, skal du indstille **Brug stemme-id på**

**dette tv** til **Til**, for at kunne anvende den.

- Du kan optage, genindspille eller slette din stemme på **Stemme-id** i  →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for stemmegenkendelse**.
- Med **Stemme-id**, behøver du ikke indtaste din adgangskode, når du skifter mellem konti.
- En person med en lignende stemme kan låse enheden op, og hvis din stemme er anderledes på grund af helbredsmæssige årsager, kan den muligvis ikke genkendes.



## Brug af talegenkendelsesfunktionen med LG ThinQ appen

Du kan bruge talegenkendelsesfunktionen ved at trykke på -knappen på LG ThinQ appen, der er installeret på din smartenhed.

For at tilslutte din smartenhed til dette apparat med LG ThinQ-appen, se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af en smartenhed ved hjælp af LG ThinQ** i **Brugervejledning**.

- Når du bruger talegenkendelsesfunktionen gennem LG ThinQ-appen, fungerer nogle funktioner eller enheder muligvis ikke.

## Forholdsregler ved talegenkendelse

- For at bruge stemmegenkendelse  
Du skal bruge Magic Remote.  
Du skal indstille kanalerne, region m.v. De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.  
Du skal være tilsluttet et netværk. Du skal acceptere vilkårene for tjenesten stemmegenkendelse, når du opretter forbindelse til netværket.
- For at styre set-top-boksen, der er tilsluttet enheden med funktionen til stemmegenkendelse, skal du indstille den integrerede fjernbetjening i  →  → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**.  
Det anbefales at pege Magic Remote i retning af tv'et efter indtalingen.
- Hastigheden for talegenkendelse kan variere afhængigt af brugeren (stemmens lydstyrke, udtale, accent og talehastighed) og omgivelserne (støj og enhedens lydstyrke).  
For at opnå en præcis talegenkendelse skal du udtale ordene på en langsom og nøjagtig måde med passende stemmestyrke i en afstand af ca. 10 cm fra din Magic Remotes mikrofon.
- Hvis din tale ikke er genkendt korrekt, kan talegenkendelsen fungere anderledes, end du oprindeligt havde tiltænkt.


## Tale-til-tekst

# Brug af tekst til tale

Du kan indtaste tekst i tekstfelterne ved hjælp af talegenkendelsesfunktionen. Vælg knappen  på tastaturskærm-billedet for at skifte til taleindtastningstilstand.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

01 Flyt markøren fra Magic Remote til tekstfeltet for at åbne det virtuelle tastatur.

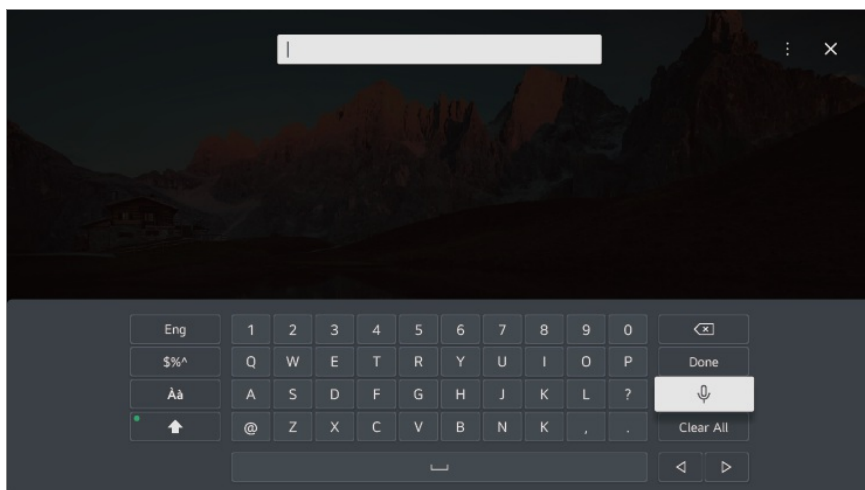


02 Tryk på knappen  på det virtuelle tastatur.

03 Når vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse åbner som vist nedenfor, skal du tale langsomt og tydeligt ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

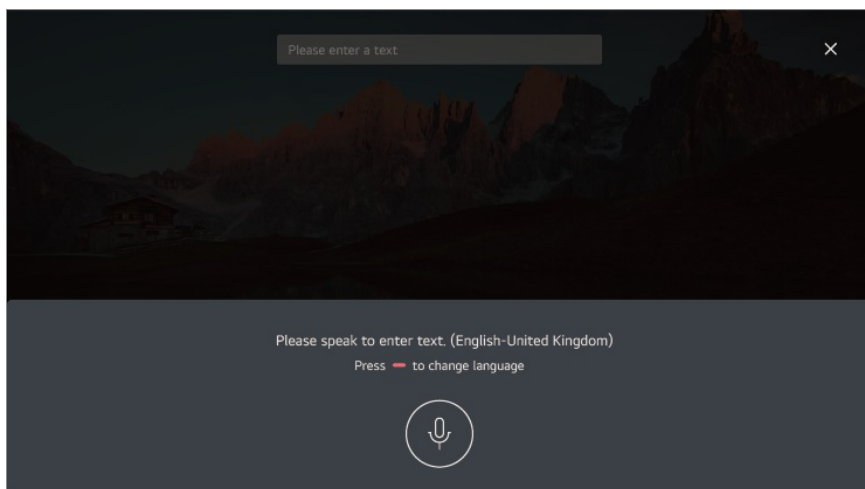



- 04 Hvis der er ord, der minder om dem, du talte højt, kan du se en liste over flere resultater som vist nedenfor. Hvis ikke du får de ønskede resultater, skal du trykke på **PRØV IGEN**. Vælg et resultat, så det bliver vist i tekstfeltet.

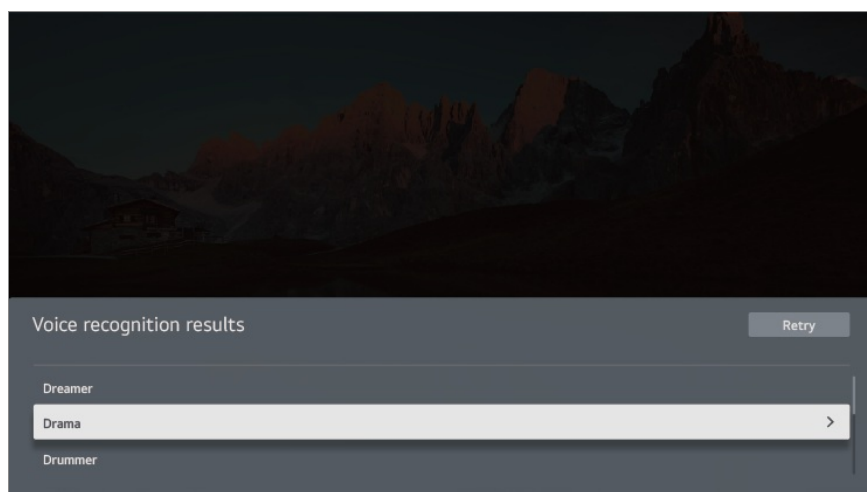



## Forholdsregler ved brug af tale-til-tekst


- Kontroller netværksforbindelsen, før funktionen tale-til-tekst benyttes.
- Du kan skifte sprog i ⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**. For midlertidigt at skifte til et andet stemmegenkendelsessprog skal du trykke på knappen Rød i vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse.
- Du kan kun bruge denne funktion til at acceptere vilkårene for stemmegenkendelse.
- Hastigheden for talegenkendelse kan variere afhængigt af brugeren (stemmens lydstyrke, udtale, accent og talehastighed) og omgivelserne (støj og enhedens lydstyrke).
- Hvis du vil forbedre nøjagtigheden af tale-til-tekst, skal du tale tydeligt og højt ca. 10 cm fra mikrofonen til Magic Remote.
- Stemmegenkendelse er ikke tilgængelig for feltet til adgangskode eller adresselinjen i din **Webbrowser** (gælder ikke generel søgning).

# Sådan bruges Alexa på dit apparat

## Sådan bruges Alexa på dit apparat

Først skal du sikre dig at Alexa er installeret på dit apparat. For at begynde, tryk på  (Alexa)-knappen på din Magic Remote. Under opsætningen skal du logge ind på din Alexa-konto. Lav en hurtig testkommando for at være sikker på, at Alexa virker, og du er klar til at gå i gang.

For at bruge Alexa, tryk på og hold  (Alexa)-knappen nede på din Magic Remote. Når den blå animation vises nederst på din skærm, skal du sige en kommando som f.eks. "Alexa, åben Prime Video."

Tryk på  (Alexa)-knappen på din Magic Remote én gang (uden at holde) for at få adgang til Alexa-appen på dit apparat. Her finder du flere måder at bruge Alexa på, samt indstilling af funktioner som f.eks. at slå håndfri-funktionen til (hvis tilgængelig).

- Alexa er ikke tilgængelig på alle sprog og i visse lande.
- Alexa-funktioner og funktionalitet kan variere fra sted til sted.

## Brug af Flere handlinger

### Brug af **Flere handlinger**

Du kan betjene flere funktioner eller eksterne enheder, der er sluttet til dit produkt, ved at bruge de viste knapper på skærmen.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen , skal du trykke og holde på knappen Gul.

02 Ved brug af fjernbetjeningen kan du vælge din ønskede knap på **Flere handlinger**, der vises på skærmen.

- De knaptyper, der vises på **Flere handlinger**, afhænger af området og typen af den tilsluttede enhed.

# Indstilling af universalfjernbetjeningen

## Indstilling af universalfjernbetjeningen

Når du har konfigureret universalfjernbetjeningen, kan du betjene tilsluttede enheder (Blu-ray/DVD-afspiller, hjemmebiograf, set-top-boks osv.) med AI-fjernbetjeningen i stedet for at bruge enhedernes egne Magic Remote.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Denne funktion kan kun anvendes med Magic Remoteen.  
Du kan købe Magic Remote separat, hvis den ikke medfølger.  
Nogle modeller giver dig mulighed for at tilslutte den medfølgende IR-blaster, hvilket gør det muligt at bruge en almindelig fjernbetjening ved at indstille den integrerede fjernbetjening.
- Når du ændrer indstillinger på en enhed, skal du først sørge for, at den er tændt.
- Hvis du vil konfigurere en universalfjernbetjening, skal du oprette forbindelse til netværket og acceptere Bruger aftaler.
- Den manuelle indstillingsfunktion for universalfjernbetjening er ikke understøttet for en spillekonsol.
- Der er risiko for at visse knapper ikke fungerer, afhængigt af den eksterne enheds model.
- Peg Magic Remote mod den enhed, du vil betjene. Sørg for, at der ikke er nogen genstande foran enheden for at sikre, at fjernbetjeningssignalet bliver modtaget korrekt.

## Automatisk indstilling af universalfjernbetjeningen



Tilslut de enheder, der skal være sluttet til denne enheds HDMI, og tænd for enheden. Denne enhed vil registrere den tilsluttede enhed for at indstille universalfjernbetjeningen automatisk uden manuel indstilling.

- Efter indstilling af universalfjernbetjeningen skal du muligvis foretage nogle yderligere brugerindstillinger.
- Det kan tage nogle sekunder at fuldføre indstillingerne for universalfjernbetjeningen.
- På nogle modeller kan du kun indstille universalfjernbetjeningen efter konvertering til en tilsluttet enheds input.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed er den automatiske indstillingsfunktion for universalfjernbetjening (automatisk enhedstilslutning) muligvis ikke understøttet.

## Manuel indstilling af universalfjernbetjeningen

Hvis universalfjernbetjeningen ikke blev indstillet automatisk, kan du konfigurere den

manuelt.

- 01 Vælg  →  → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**.
  - 02 Vælg HDMI, der er tilsluttet den enhed, du vil indstille, og vælg **Administrer indstillinger**.
  - 03 Tryk på knappen **Start indstilling** for at indstille den nye integrerede fjernbetjening ved at følge anvisningerne på skærmen.  
Du kan hente en tidligere indstillet integreret fjernbetjening fra **Vis indstillingshistorik**.
- For at slette instillingerne for den integrerede fjernbetjening skal du vælge **Slet indstillinger** fra **Administrer indstillinger** på den ønskede HDMI.

## Brug af Hurtig adgang

### Sådan bruger du apps hurtigt og nemt med **Hurtig adgang**


Tryk på en talknap på fjernbetjeningen, og hold den nede for at åbne en app eller aktivere en ekstern indgang, som er registreret til knappen.

#### Indstilling af **Hurtig adgang**

- 01 Start appen eller vælg kanalen eller indgangen, du vil tildele.
  - De elementer, der kan registreres på genvejsknappen, varierer afhængigt af modellen.
- 02 Tryk på den talknap (**1~8**), du vil registrere, og hold den nede.  
Nr. **9** er fast indstillet til **Hurtig hjælp**.
- 03 Når pop-op-vinduet for registrering vises, skal du vælge **Ja**.
  - Hvis du trykker på og holder en talknap nede, som allerede er blevet registreret, udføres den registrerede funktion.
  - For at få vist de elementer, der kan registreres, skal du vælge et tal, der ikke er blevet registreret i redigeringstilstanden **Hurtig adgang**.
  - Hvis du er i en tilstand, hvor **Hurtig adgang** ikke kan køre, udføres ingen handling.
  - Hvis du sletter en registreret app, bliver **Hurtig adgang** også afregistreret.

## Sådan kontrollerer og redigerer du Hurtig adgang

Tryk på knappen **0** på fjernbetjeningen, og hold den nede.  
Redigeringsskærmen **Hurtig adgang** vises.

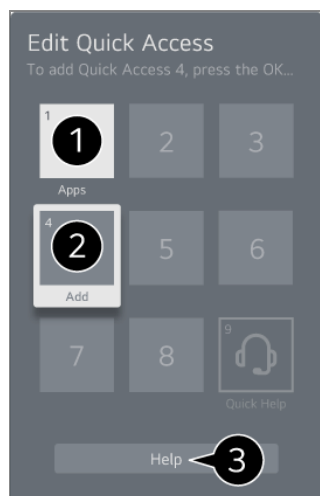



- ❶ Hvis du vælger et tal, der allerede er registreret, kan det afregistreres.
- ❷ Hvis du vælger et nummer, der ikke er blevet registreret, vil de emner, der kan registreres, blive vist.
  - Et element, som er blevet registreret på et andet tal, angives med et flueben.
- ❸ Du kan få vist en kort vejledning til denne funktion.


## Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)


### Brug af SIMPLINK

Du kan nemt styre apparater såsom soundbaren eller set-top-boksen, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening.

- Op til tre enheder kan være tilsluttet og bruges samtidigt.

- 01 Slut SIMPLINK HDMI-udgangsporten til enhedens HDMI-port med et HDMI-kabel.
- 02 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.
- 03 Vælg  → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **HDMI-indstillinger**.
- 04 Indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

05 Tænd for strømmen på den tilsluttede enhed. Når den er automatisk sluttet til enheden, ændres den eksterne indgang.  
Hvis enheden ikke automatisk forbindes, skal du klikke på knappen  og vælge den enhed, du vil oprette forbindelse til.

- Denne funktion fungerer kun sammen med enheder med  SIMPLINK-logoet. Kig efter SIMPLINK-logoet på den eksterne enhed.  
Brug af ethvert andet produkt end de specificerede kan forårsage problemer under driften.
- Hvis du vil bruge SIMPLINK, skal du bruge et højhastigheds HDMI®-kabel med CEC-funktion (Consumer Electronics Control). Højhastigheds HDMI®-kablet har stikbenet 13 til at muliggøre informationsudveksling mellem enheder.
- Hvis du vil afspille lyd via en ekstern lydenhed, skal du slutte lydenheden til enhedens HDMI-port med et HDMI-kabel. Angiv **Lydudgang** til **HDMI (ARC)-enhed**, og indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

## Understøttede **SIMPLINK**-funktioner

### Straks afspilning

Når du starter en multimedieenhed, kan du med det samme se indhold fra enheden på skærmen uden at skulle betjene noget.

### Styring af enheder med fjernbetjeningen

Giver brugeren mulighed for at kontrollere multimedieenheder med den medfølgende fjernbetjening for at se indhold.

- Multimedieenhedens menu kan betjenes med piletasterne på fjernbetjeningen.

### Sluk for strømmen

Slukning af enheden vil også slukke for de enheder, der er tilsluttet via SIMPLINK.

- Denne funktion er kun tilgængelig på visse enheder.

### Tænd for strømmen

Hvis der tændes for en SIMPLINK-enhed, tændes enheden også.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Brug af et tastatur, en mus og en gamepad

# Tilslutning af et tastatur, en mus og en gamepad

Du kan indtaste tekster eller flytte betjeningsmarkøren ved at tilslutte et tastatur eller en mus.

Du kan kun spille gamepad-spil ved at tilslutte en gamepad.

## Tilslutning til en USB-port via et kabel eller trådløst

Tilslut din mus, tastatur eller gamepad til en USB-port.

- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med disse enheder.  
Tastaturer : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750  
Gamepads : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Forbindelsen kan gå tabt eller blive langsommere afhængigt af afstanden og de trådløse forhold.
- Højre museknap og specielle museknapper virker muligvis ikke.
- Tastaturindtastning kan være begrænset på nogle skærme.
- Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogsift eller den højre Alt-tast, og også ved at trykke på Ctrl-tasten og mellemrumstasten på samme tid.
- For at indtaste tekst i tekstfeltet skal du anvende skærmtastaturet eller et USB-tastatur.
- Du kan bruge de tilsluttede gamepad-knapper som fjernbetjeningsknapper. Knappens navn eller funktion kan variere afhængigt af gamepad-modellen.  
Logo-knap : Start **Spil**.  
Venstre pind : Du kan bevæge dig i alle fire retninger.  
Højre pind : Du kan ændre lydstyrken eller skifte kanal.  
A-knap : Vælger det tilsvarende element.  
B-knap : Vender tilbage til den forrige skærm.

## Tilslutning via Bluetooth

Du kan tilslutte og bruge inputenheder som f.eks. et Bluetooth-aktiveret tastatur, mus eller gamepad.

Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Eksterne enheder** → **Tilslut Bluetooth-controller** i **Brugervejledning**.

# Brug af en USB-indgangsmikrofon

## Brug af en USB-indgangsmikrofon

Tilslut din mikrofon til USB-porten. Du kan afspille indhold der passer præcist til mikrofonen.

# Nyd livekanalen


## Brug af Livemenu

## Brug af Livemenu

Du kan nemt bruge de relevante funktioner, når du ser udsendelser.

Tryk og hold på knappen **GUIDE** på Magic Remote.

Eller tryk på knappen **LIST** på standardfjernbetjeningen.

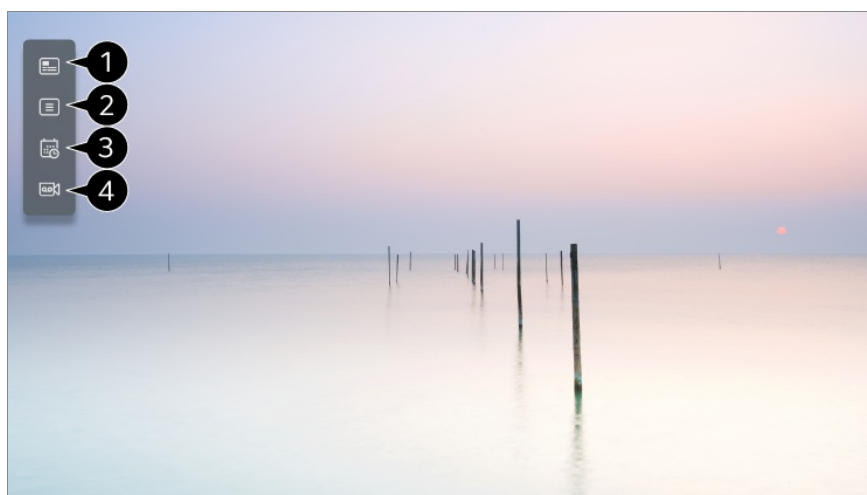

- ❶ **Guide** : Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.  
Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen** → **Visning af Guide** i **Brugervejledning**.
- ❷ **Kanaler** : Se en liste over udsendelsesindhold, der udsendes i øjeblikket.
- ❸ **Planlægger** : Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det

til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.

Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen** → **Brug af Planlægger** i **Brugervejledning**.

- 4 **Optagelser** : Du kan tjekke de gemte optagelser på hukommelsesenheden og afspille optagelserne.

Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen** → **Afspilning af optagelser** i **Brugervejledning**.

- Menuen vises kun, hvis en ekstern lagringsenhed er tilsluttet, og den optagne video kan vises.
- De kanaler, der vises på kanallisten, leveres af udbyderen; Derfor, hvis udbyderen ændrer kanalkonfigurationer uden forudgående varsel, kan nogle af kanalerne på listen afvige fra dem, der er på den aktuelle enhed.
- Da kanaloplysningerne, der vises i kanallisten, indeholder oplysninger fra eksterne Elektronisk programguide (EPG)-udbydere, kan de afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Du skal færdiggøre netværksindstillinger, områdeindstillinger og auto-kanalindstillinger for at bruge normale udsendelsestjenester.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Visning af Guide


### Visning af Guide

Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på fjernbetjeningens **...**-knap, og vælg **Guide** på skærmen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

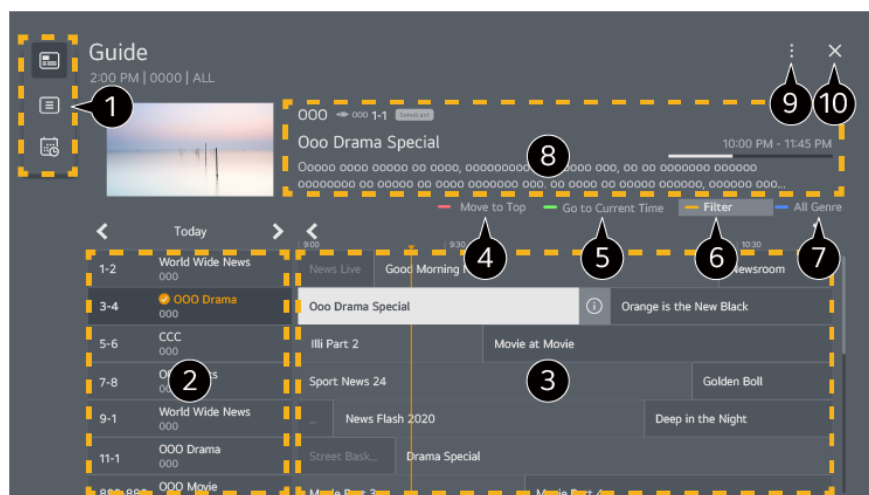

- 1 Vælger hvert område, der skal have adgang til den pågældende funktion.
  - 2 Du kan se oplysninger om kanalen og udbyderen.
  - 3 Du kan nemt skifte mellem siderne ved at trykke på knapperne **⊕ (Kanaler)** **^** **∇** på fjernbetjeningen.  
Vælg knappen **i** eller titlen på det ønskede program. Du kan se flere oplysninger om programmet og udføre **Se/Optag** (kun tilgængeligt på visse modeller) eller **Påmindelse/Planlagt optagelse** (kun tilgængeligt på visse modeller) osv.
  - 4 Flyt til toppen af listen over programmer.
  - 5 Du får vist programlisten for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
  - 6 Den kanaltype, der vises på skærmen, kan indstilles.
  - 7 Viser de genrer, der er valgt i **Guide** med farve.
  - 8 Du kan få vist oplysninger om det program, du ser i øjeblikket samt målrettede programoplysninger.
  - 9 **Kanalmanager** : Start **Kanalmanager**.  
**Kanalrække** : Du kan ændre størrelsen på programlisten for at justere antallet af kanaler, der vises på skærmen.  
**Filtre** : Den kanaltype, der vises på skærmen, kan indstilles.  
**Mini tv** : Skærmen kan tændes eller slukkes for at få vist den valgte kanal.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.
  - 10 Lukker appen.
- Programoplysninger vises ikke for kanaler uden medfølgende udsendelsesoplysninger.
  - De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen og landet.

## Visning af guiden til set-top-boksen

Når du har tilsluttet set-top-boksen, kan du få vist programmer og tidsplanen for set-top-boksen og bruge din Magic Remote.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


# Kontrollerer programoplysninger

## Visning af programoplysninger

Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen **Hjul (OK)**. Kanalbanneret vises.

Du kan flytte bannerets placering ved at trykke på knappen **...** på fjernbetjening og vælge **Skift bannerplacering**.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

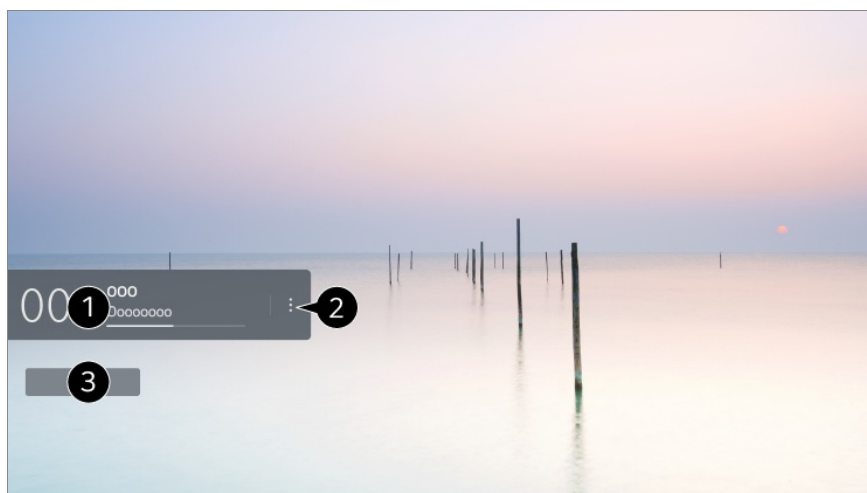

- 1 Den viser oplysningerne om det program, du ser. Vælg et kanalbanner for at åbne pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger for at se detaljerede programoplysninger eller køre yderligere funktioner med relation til banneret.

Du kan se udsendelsesoplysninger om andre kanaler ved hjælp af knapperne **▲/▼**.

Du kan se udsendelsesoplysninger om den kanal, du ser lige nu, ved hjælp af knapperne **◀/▶**.

- Funktionerne kan kun kontrolleres inden for pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger.
- 2 Start **Flere handlinger**.  
For mere information kan du se **Sådan betjenes enheden → Brug af Flere handlinger i Brugervejledning**.
  - 3 Start **Guide**.  
Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen → Visning af Guide i Brugervejledning**.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.
- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.

## Who.Where.What?

### Brug af Who.Where.What?

Viser forskellige oplysninger vedrørende den aktuelt viste scene eller det viste indhold.

- Oplysningerne kan variere, afhængigt af programmet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette netværksforbindelse og acceptere **Brugeraftaler**, inden du bruger den.

### Åbning af Who.Where.What?


Metode 1. Tryk på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen.

Tryk på **Who.Where.What?** på kanalbanneret.



Metode 2. Hvis oplysningerne bliver genkendt, mens et program bliver vist, vises en meddelelse automatisk. Klik på den viste meddelelse.

- Hvis du vil modtage automatiske anbefalinger, skal du slå  →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-anbefalinger** → **Who.Where.What?** Til.

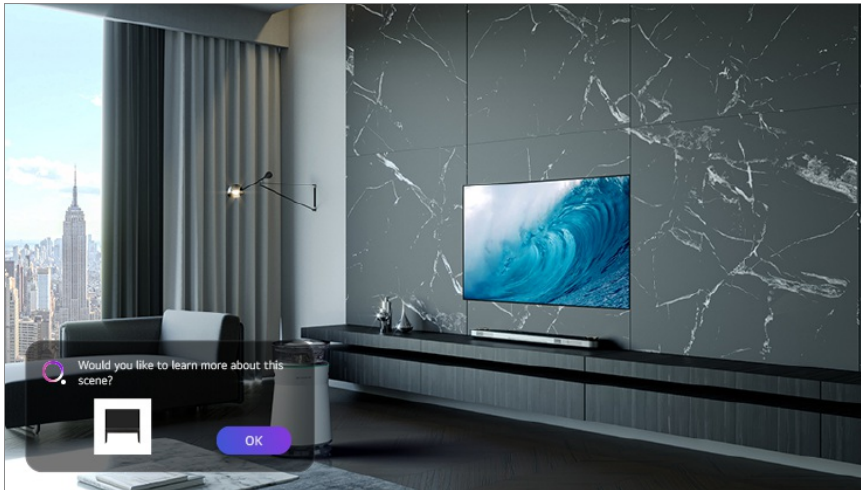

Metode 3. Den kan også bruges som talegenkendelse.

Eksempel) Hvem er den person?/Hvor er dette sted?/Hvad er det for en pose?


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Visning af oplysninger om scenen ved brug af **Who.Where.What?**

Forskellige oplysninger med relation til den viste scene bliver vist på skærmen.

Vælg de oplysninger, du vil se detaljer om.


Gem oplysningerne i **Ønskeliste**, og vend tilbage, når du har lyst.

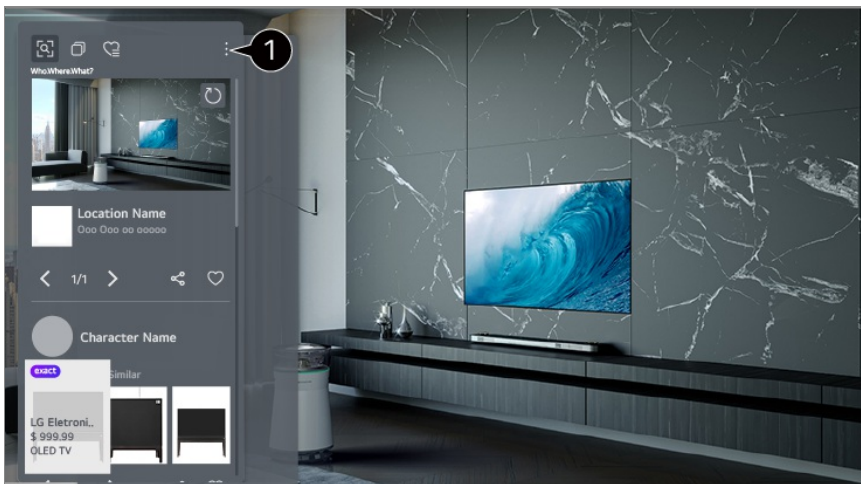

- 1 Du kan bruge yderligere funktioner. Du kan f.eks. ændre sorteringsindstillingerne, slette eller dele.

- Tilgængelig i Live TV eller HDMI. Nogle OTT-enheder med indstillinger for universaljernbetjening er imidlertid ikke understøttet.
- Den er ikke tilgængelig, hvis du ser **LG Channels** (IP-kanal), eller når der ikke vises noget billede på skærmen.

## Deling af oplysninger ved brug af **Who.Where.What?**





Hvis du trykker på knappen , kan du dele adressen på webstedet med oplysningerne ved hjælp af en tekstmeddelelse, en QR-kode eller appen LG ThinQ eller sende den til en smartenhed.


- For at kunne bruge delingsfunktionen skal smartenheden have den nyeste version af appen LG ThinQ installeret, og den skal være tilsluttet denne enhed.

## Live Playback

### Brug af Live Playback (afspilning i realtid)

Denne funktion giver dig mulighed for midlertidigt at gemme det program, der vises, på en USB-harddisk og afspille scener, du er gået glip af under udsendelsen. Det sikrer kontinuitet, hvis du er væk et øjeblik.

- 01 Tilslut USB-harddisken til USB-porten.
- 02 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og vælg **Live Playback**.
  - Hvis din fjernbetjening ikke har knappen , skal du trykke og holde på knappen Gul.
- 03 Skærmen med bekræftelse af **Live Playback**-indstillingen bliver vist. Færdiggør indstillingen, og tryk på knappen **OK**.
  - Hvis der kun er tilsluttet én USB-lagerenhed, vises indstillingsskærmen muligvis ikke, og **Live Playback** kører muligvis.
- 04 Mens du ser den direkte udsendelse, skal du vælge det ønskede punkt på statuslinjen med markøren. Du kan også trykke på knapperne   på fjernbetjeningen for at bruge denne funktion. Vælg et tidligere punkt end det aktuelle punkt på statuslinjen.

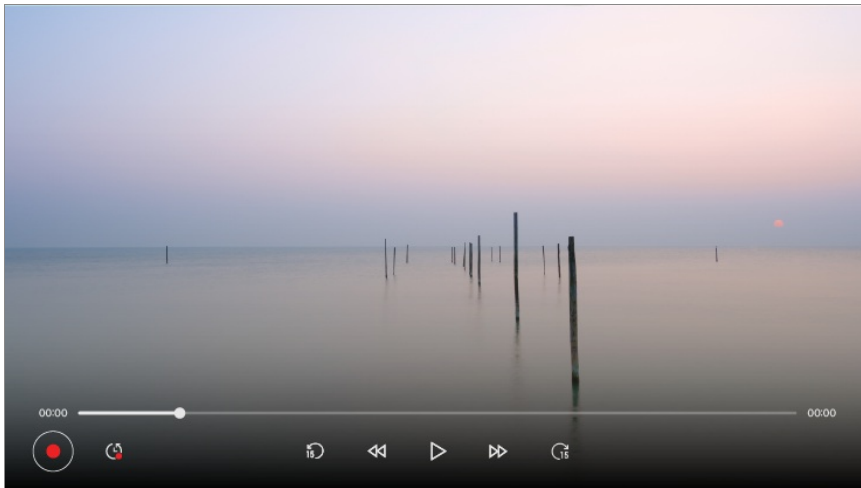


- Du kan kun bruge Live Playback-funktionen til digitale udsendelseskanaler, du ser via antenneindgangsporten. Du kan dog ikke bruge denne funktion, mens du lytter til en radiokanal.
- Når der er tilsluttet mere end én USB-harddisk til enheden, skal du vælge den enhed, der skal bruges til tidsforskydning.
- Du kan ikke anvende et USB-stik. Tilslut en USB-harddisk med 80 GB eller mere lagerplads.
- Hvis der ikke er nok plads tilbage på USB-harddisken, fungerer Live Playback muligvis ikke korrekt. Før du kan bruge funktionen Live Playback, skal du bruge en USB HDD med mindst 2.3 GB.
- Med **Live Playback**-funktionen kan du afspille et program i op til to timer afhængigt af den tilbageværende USB-harddisks kapacitet. Dette tidspunkt kan variere afhængigt af din region.
- Indhold gemt i tidsforskydning slettes, hvis du slukker for enheden uden at optage.
- Hvis du skifter mellem kanaler under Live Playback vil dataene for den foregående kanal blive slettet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

# Optagelse

## Brug af Øjeblikkelig optagelse

- 01 Tilslut en USB-harddisk eller et USB-stik til en USB-port.  
Det anbefales, at du optager til en USB-harddisk.
- 02 Tryk på knappen **•••** på fjernbetjeningen, og vælg **Optag**.
  - Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **•••**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

- Tryk på knappen **...** på fjernbetjeningen under optagelse, og vælg **Optag** for at afslutte optagelsen.

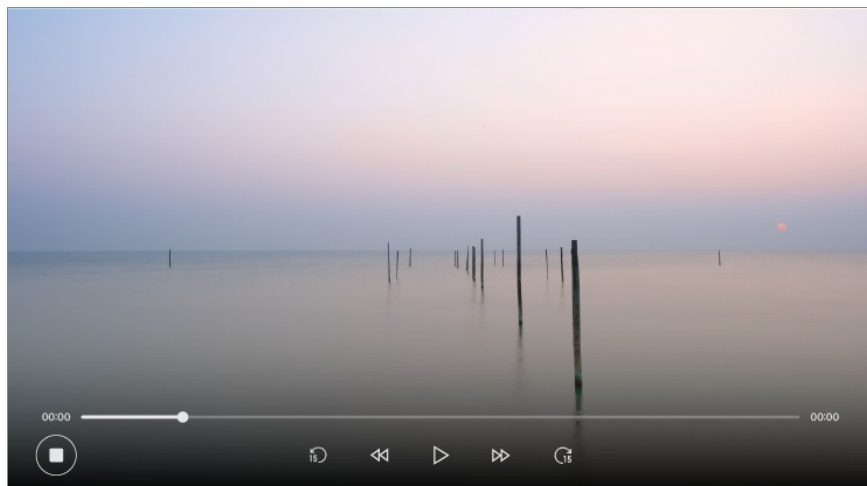

## Ting man skal være opmærksom på, ved optagelse

- Tryk på knappen **Hjul (OK)** under optagelse for at få vist oplysninger om optagelsen. Funktionen på knappen **Hjul (OK)** afhænger muligvis af landet.
- Du kan indstille optagelsestid inden optagelsen starter, og under optagelsen kan du ændre tiden ved at vælge optag-knappen.
- Optagede videoer indeholder teknologi til beskyttelse af indholdet, og kan derfor ikke afspilles på en pc eller andre enheder. Videoerne afspilles heller ikke, hvis enhedens videokredsløb udskiftes.
- Fjern ikke USB-kablet under optagelse.
- Hvis du gennemtvinger slukning af enheden under optagelse, gemmes det optagede indhold muligvis ikke. Ideelt set, bør du stoppe optagelsen og kontrollere at kanalen er blevet optaget, før du slukker for strømmen.
- Du kan se materialer fra andre indgange under optagelse. Du kan dog kun bruge den kanal, du er ved at optage, og gratis kanaler under optagelse af en kodet kanal. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
  - Du kan ikke skifte kanaltilstande under optagelse.
  - Når du er sluttet til et satellitsignal :  
Hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen til den kanal, der optages.
  - Når du er sluttet til to satellitsignaler :  
Selv hvis du begynder at optage en kanal, mens du ser en anden kanal i en anden tilstand, skifter kanalen ikke til den kanal, der optages.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når optagelsen er i gang.
- Du kan kun optage digitale udsendelseskanaler, du ser via antenneindgangsporten.

- Bluetooth og USB-porten fungerer muligvis ikke korrekt ved optagelse med en USB-enhed.
- Optagelser på under 10 sekunder gemmes ikke.
- Du kan gemme indholdet af op til 600 optagelser på et enkelt drev.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Om USB-lagerenheder til optagelse

- Optagetiden kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens kapacitet.
- Når du forsøger at optage på USB-hukommelse for første gang, udfører enheden en kontrol af ydeevnen. Denne kontrol skal være gennemført, før optagelsen kan begynde.
- Det er kun NTFS-, FAT32- eller exFAT-filsystemer, der anvendes i Windows-operativsystemer, der understøtter formateringen af USB-lagerenheder. USB-lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke er understøttet af Windows, kan muligvis ikke genkendes.
- Formatering af en USB-lagerenhed på enheden formaterer lagerenheden som det forrige filsystem for den pågældende USB-lagerenhed, NTFS, FAT32 eller exFAT.
- Den anbefalede kapacitet til USB-hukommelse er 32 GB, og den anbefalede kapacitet til USB-harddisk er 4 TB eller mindre. Enheder, der overstiger den anbefalede kapacitet, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Den ledige kapacitet på USB-harddiskpartitionen skal være mindst 1 GB.
- Der skal være en partitionsstørrelse på mindst 4 GB på et USB-stik.
- Optagelsen kan blive afbrudt, hvis den resterende lagringskapacitet er utilstrækkelig. Brug af en lagringsenhed med tilstrækkelig plads til optagelse anbefales.
- Hvis der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, vælges den senest registrerede lagringsenhed automatisk.
- USB-hukommelsens overførselshastigheder varierer for hver enkelt hukommelsesenhed.
- Kvaliteten af optagelsen afhænger af USB-hukommelsens ydeevne.
- Hvis en USB-lagringsenhed er fejlbehæftet, bliver optagelsen muligvis ikke gennemført korrekt.
- USB-lagerenheder, der bruges til optagelse, virker ikke, hvis de tilsluttes en USB-hub. Da optagelsen muligvis ikke fuldføres korrekt, når der tilsluttes til et USB-forlænger-kabel, bedes du tilslutte det direkte til USB-porten.
- Vi anbefaler at bruge en USB-lagerenhed, der får strøm fra en AC-adapter, der er tilsluttet en stikkontakt.

## Brug af Planlægger


# Sådan bruger du **Planlægger**

Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for et program for at planlægge det til visning eller optage det på et bestemt tidspunkt.

01 Tryk på  på fjernbetjeningen for at vælge **Live TV** og se tv-udsendelsen.

02 Tryk på fjernbetjeningens **...**-knap, og vælg **Planlægger** på skærmen.  
Skærmen **Planlægger** bliver vist.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

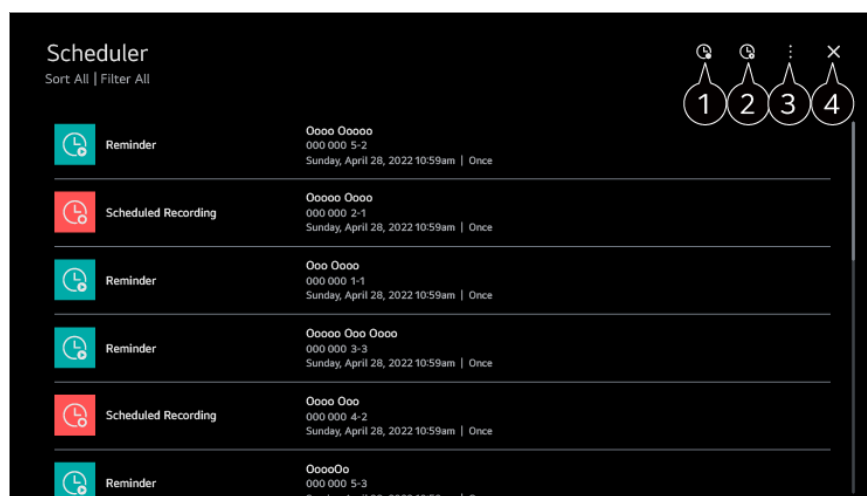

① Du kan indstille en ny planlagt optagelse

② Du kan indstille en ny påmindelse

③ **Sortér** : Du kan sortere listen.

**Filter** : Indstiller filteret.

**Slet** : Du kan indstille sletningstilstand.

**Guide** : Start **Guide**.

**Brugervejledning** : Start **Brugervejledning**.

**Afslut app** : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

④ Lukker appen.

## Planlægning af en valgt udsendelse fra **Guide**

Du kan vælge et program for at planlægge det til visning eller optagelse.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på fjernbetjeningens **...**-knap, og vælg **Guide** på skærmen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

03 Vælg det ønskede program.

Hvis du vil optage en direkte udsendelse, skal du klikke på knappen **Optag** eller **Se**. Hvis du vil påmindes om et kommende program, skal du klikke på knappen **Planlagt optagelse** eller **Påmindelse**.

- **Optag/Planlagt optagelse** er muligvis ikke understøttet for nogle modeller.
- Planlagt optagelse garanterer ikke præcis optagelsestid af programmet, fordi programmet optages med oplysninger fra programudbyder.
- Gældende for digitale udsendelser.

## Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og program for visning eller optagelse af programmerne.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på fjernbetjeningens **...**-knap, og vælg **Planlægger** på skærmen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.

03 Vælg funktionen  eller .

04 Vælg **Opret manuelt**.

05 Indstil dato, klokkeslæt og kanal for at optage eller se.

- Længden af den planlagte optagelse skal være mindst 1 minut.

## Optagelse af en serie

Serieoptagefunktionen bruges til automatisk at optage hvert afsnit af det program, du vælger.

Hvis der er oplysninger om serier, kan du indstille optagelse af serier via **Planlagt optagelse** i **Guide** eller **Optag** mens du kigger.

- Du kan se, hvor langt optagelsen er nået, i en serie på detaljeskærm billedet i Serieoptagelser.
- Du kan afspille serieoptagelser i **Optagelser**-appen.
- Kontrollér din region og netværkstilstand for at bruge disse funktioner.
- Hvis den planlagte serieoptagelse og en anden planlagt optagelse er på samme tid, eller hvis der er et problem med udsendelsesoplysningerne, bliver serierne muligvis ikke optaget i episodernes rigtige rækkefølge.
- Serieoptagelse er eventuelt ikke muligt, da det afhænger af afsnittypen på det program, der udsendes.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

# Afspilning af optagelser


## Administration af optagelser




Du kan få vist og afspille optagelser på lagringsenheder ved hjælp af **Optagelser**-appen.

01 Kør **Live TV** ved at trykke på .

02 Tryk på knappen **...** på fjernbetjeningen og start **Optagelser** op på skærmen.

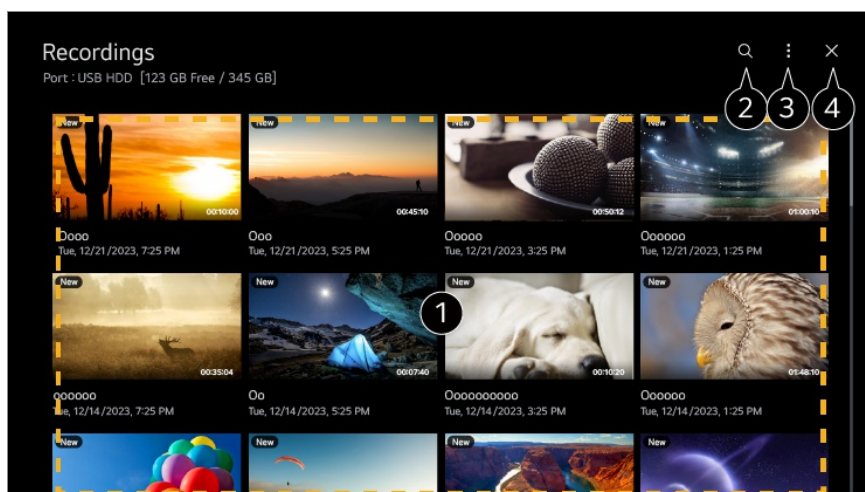- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.



1 Du kan nemt skifte mellem siderne ved at trykke på knapperne  (**Kanaler**)   på fjernbetjeningen.

Tryk på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen for at afspille indholdet.

Tryk længe på knappen **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen for at udføre følgende handlinger:

- **Slet** : Du kan slette det optagede indhold.
- **Flere oplysninger** : Du kan se oplysningerne om det optagede indhold, **Afspil**, eller **Rediger titel**.

2 Start **Søg**.

3 Du kan anvende indstillinger som f.eks. lagringsenheder og sorteringsfunktioner for indholdslisten.

4 Lukker appen.

- Det er kun optagelser lavet på denne enhed, der kan afspilles fra **Optagelser**.
- Ved afspilning af en HFR-optagelse (High Frame Rate) kan bevægelse på skærmen være forskellig fra bevægelse i den oprindelige optagelse.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

# Afspilning af optagelser


Du kan få adgang til og betjene grundlæggende funktioner som afspilning og pause på afspilningsskærmbilledet.

01 Vælg ønsket optagelse fra **Optagelser**.

02 Ved at trykke på knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen kan du springe 10 sekunder tilbage/frem.

Du kan styre afspilningen af din ønskede optagelse ved at trykke på knappen **Hjul (OK)** under afspilningen.

Du får adgang til flere funktioner ved at trykke på ▼-knappen på fjernbetjeningen, mens du bruger afspilningsbetjeningen.

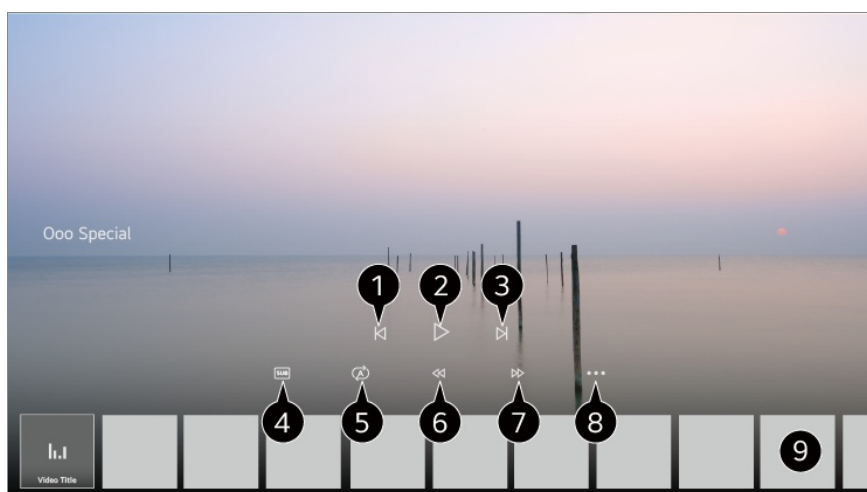

① Viser den forrige optagelse.

② Afspiller eller pauser optagelsen.

③ Viser den næste optagelse.

④ Slå undertekster til eller fra.

⑤ Du kan indstille kontinuerlig afspilning.

⑥ Spoler videoen hurtigt tilbage med højere hastigheder.

⑦ Spoler videoen hurtigt frem med højere hastigheder.

⑧ Du kan indstille funktioner som f.eks. Gentag og det lydsprog, der kan afspilles.

⑨ En liste over optagelser er vist herunder.

● De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.



## Se LG Channels

## Se LG Channels

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.




Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i **LG Channels**.

Tryk på fjernbetjeningens -knap, og vælg **LG Channels** på skærmen.

Du kan også se **LG Channels** ved at trykke på knapperne  (**Kanaler**)  på fjernbetjeningen.

Du kan bruge funktionen “Interaktiv kanal”, der giver brugere mulighed for nemt at se indhold fra den aktuelle kanal uden at skifte apps.

Du kan bruge “Interaktiv kanal” ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen eller på skærmen i henhold til den vejledning, der vises på skærmen Internetkanal.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette netværksforbindelse og acceptere **Brugeraftaler**, inden du bruger den.
- I  →  → **Generelt** → **System** → **Sted** skal **Land for udsendelse** og **Land for LG-tjenesten** være det samme. Hvis du ændrer en af dem, kan du ikke bruge tjenesten.
- Klik på  knap på fjernbetjeningen under visning af en internetkanal. Du kan starte **LG Channels**.
- Valg af **LG Channels** vil ændre inputtilstanden til **LG Channels**. Noget af indholdet kan blive erstattet af andre apps.
- Nogle internetkanaler understøtter muligvis ikke denne tjeneste.
- Live Playback og optagelse er ikke tilgængeligt for internetkanaler.
- Internetkanaltjenester kan stoppes eller ændres af tv-selskabet uden forudgående varsel.

## TELETEKST

### Sådan bruger du Teletext

Teletext er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.

Enhedens tekst-tv-dekoder understøtter SIMPLE-, TOP- og FASTEXT-systemer.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

- Hvis din fjernbetjening ikke har knappen , skal du trykke og holde på knappen Gul.

- 02 Vælg **Teletext** på skærmen.
- 03 Vinduet Teletext vises.
- 04 For at se udsendelse og tekst-tv samtidig, skal du trykke på **...**-knappen på fjernbetjeningen, og vælge **Teletext**.

Farveknop

For at vælge den næste eller forrige side.

Taltast

Angiver det sidetal, der skal flyttes til.

Knappen  (**Kanaler**) /

For at vælge den næste eller forrige side.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.





## Specialfunktioner i tekst-tv

- 01 Tryk på tasten **...** på fjernbetjeningen.
  - Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.
- 02 Vælg **Teletextindstilling** på skærmen.
- 03 Vælg menuen **Teletext**.

### **Indhold**

Vælg de enkelte indekssider.

### **Tid**

Når du ser en udsendelse, skal du vælge den tilsvarende menu for at se klokkeslættet øverst til højre på skærmen. I tekst-tv kan du trykke på denne knap for at vælge et undersidenummer. Undersidenummeret vises nederst på skærmen. Tryk på , ,  eller  eller talknapperne for at beholde eller ændre en underside.

### **Hold**

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af delsider og delsidens, der vises, vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når denne menu vælges, vises stopsymbolet øverst til

venstre på skærmen, og det automatiske sideskift deaktiveres.

### **Vis**

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

### **Opdatering**

Viser tv-billedet på skærmen, mens der ventes på en ny teletekstsider. Displayet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vælg menuen igen for at få vist den opdaterede side for tekst-tv.

### **Sprog**

Indstiller sprog for tekst-tv.

- Kun i digital tilstand

## **Sådan indstilles Tekstsprog**

Anvend funktionen Teletext-sprog, når to eller flere Teletext-sprog udsendes.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.






02 Vælg  → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)** → **Primært sprog for teletekst/Sekundært sprog for teletekst**.

- Kun i digital tilstand
- Hvis Teletext-data på et valgt sprog ikke udsendes, vil standardsproget blive vist.
- Hvis du vælger det forkerte land, er der risiko for at teletekst ikke vises korrekt på skærmen og der kan opstå problemer under brug af teletekst.

## **HbbTV**

### **Se mere om HbbTV**

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny udsendelsesstandard, der muliggør super-tekst-tv-tjenester. Det gør det muligt for de transmitterede programmer at

integrere med smarte enheder der er i brug, eller at oprette forbindelse til online-tjenester, der transmitteres via bredbånd. Derfor kan forbrugerne få glæde af funktioner som tv-genafspilning (Forskudt tv, Video on Demand), og man kan få adgang til en række online-tjenester, der er tilsluttet til appen, i tillæg til de mange informationstjenester på det eksisterende digitale tekst-tv. HbbTV-tjenester kan aktiveres på forskellige måder. Den mest almindelige metode er at trykke på -knappen på fjernbetjeningen. Generelt kan denne tjeneste betjenes med eksisterende navigationsknapper. (Inklusiv 'OK'-knappen, , , , ) De seneste HbbTV-specifikationer understøtter "Tilpasset Streaming" på videoer via bredbåndsforbindelser, hvilket gør det muligt for seere at få glæde af videoer af højeste kvalitet. Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om HbbTV, skal du gå til [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Sådan bruges HbbTV

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til).

Nyd et bredt udvalg af indhold fra HbbTV-aktiverede tjenester.

- Uden en internetforbindelse kan tjenesten være begrænset.
- Funktionaliteten og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af kvaliteten af din bredbåndsforbindelse.
- Det kan ikke garanteres, at HbbTV-tjenester er tilgængelige på alle programmer, men kun på dem, som den pågældende TV-station vælger at understøtte.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Når Live Playback kører, er HbbTV deaktiveret.
- Ved brug af HbbTV-tjenesten, kan navigationstasterne og knappen **Hjul (OK)** deaktiveres, hvis markøren til Magic Remoten er aktiveret på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på tasterne venstre, højre, op og ned for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter Magic Remote.)

## CI-oplysninger

### CI-oplysninger

Du kan se oplysninger om den aktuelt tilsluttede CI.

Hvis du bruger et CI-modul eller et CAM-modul,

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og et smart card, skal du kontakte hver tjenesteudbyder.
- Hvis enheden tændes efter indsættelse af CI-modulet, udsender enheden muligvis ikke video og lyd fra det krypterede program.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- Hvis video og lyd ikke udsendes fra enheden, når du tilslutter CI+CAM, skal du kontakte din antenne-/kabel-/satellitudbyder. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- Denne enhed understøtter europæisk standard DVB-CI+-baserede betalings-tv-kanaler; Hvis udbydere bruger et separat ejendomsbeskyttet CAS-system, kan der dog være begrænsninger i at se visse kanaler.
- Hvis der er indsat moduler af typen PCMCIA og USB på samme tid, anvendes modulet af typen PCMCIA.
- Hvis der også indsættes et andet USB-modul, mens et modul af typen USB er indsat, bruges det modul, der blev indsat først.


# Apps og indhold


## Installation af apps



### Installation af apps

Du kan installere apps fra forskellige kategorier som f.eks. spil, uddannelse og nyheder og nemt bruge dem på dit produkt.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

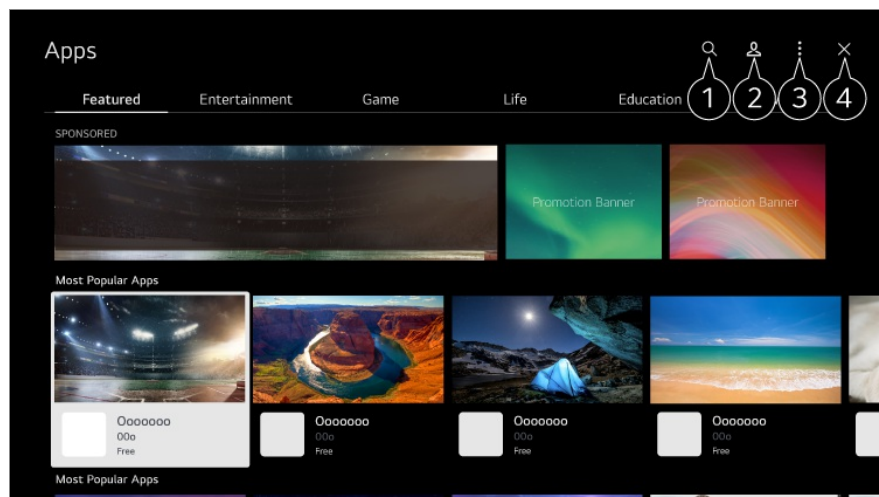- 02 Starter **Apps**.
- 03 Vælg en kategori, eller tryk på knappen  for at søge efter en app.
- 04 Vælg appen, der skal installeres.
- 05 Læs appens detaljer, og tryk derefter på **Installer**.
- 06 Når installationen er fuldført, kan du bruge appen med det samme.




- 1 Søger efter indhold.  
Du kan få vist detaljer under **Apps og indhold** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.
  - 2 Du kan logge ind på din LG-konto.  
For mere information kan du se **Kom godt i gang med webOS** → **Administration af din LG-konto** i **Brugervejledning**.
  - 3 Du kan administrere apps, f.eks. opdatering eller sletning af installerede apps.
  - 4 Lukker appen.
    - For at deaktivere, at appen kører i baggrunden, skal du trykke på knappen **...** på fjernbetjeningen og vælge **Afslut app**.  
Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.
- Du skal være logget ind for at kunne installere apps.
  - De tilgængelige kategorier varierer muligvis afhængigt af land eller tjenestestatus.
  - Hvis der ikke er nok lagerplads på din enhed, kan du installere apps ved at tilslutte en ekstern hukommelsesenhed.
  - Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
  - USB-stik, der indeholder apps fra andre enheder, kan ikke bruges.
  - Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.  
Konfigurer indstillingerne i  →  → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed** → **Programspæringer**.

# Brug af Magic Explorer

## Brug af Magic Explorer

Du kan nemt foretage en søgning via forskellige apps baseret på tekst på skærmen eller videooplysninger.

- 01 Magic Explorer kan bruges, hvis Magic Remote-markørens farve skifter (f.eks. til den )
- 02 Tryk og hold **Hjul (OK)**-knappen nede på billedet, hvis du ser en tv-udsendelse, eller på teksten, hvis du bruger **Sport**-tjenesten eller **Guide** eller **Indstillinger** apps.
- 03 På udsendelsens skærbillede vises søgeord med relation til programmet. På teksten i appen vises et ikon, du kan bruge til at gå til et element som f.eks. Webbrowser eller Søg.
- 04 Vælg et element, der skal bruges.
  - Du kan nemt flytte et element ved at trykke på knapperne /// på fjernbetjeningen.
- 05 Du kan lukke Magic Explorer ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

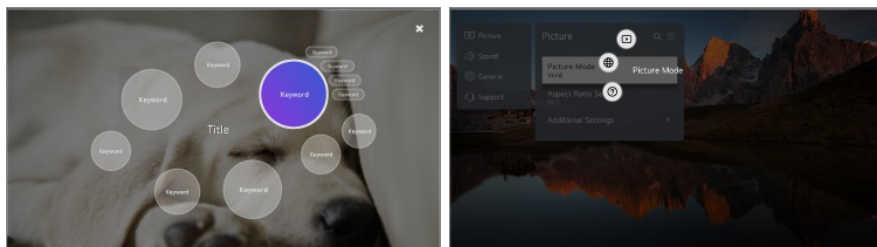




- Du kan også bruge denne funktion ved at trykke og holde knappen **OK** nede på en standard-fjernbetjening.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Indholdssøgning

### Indholdssøgning

Søgning efter indhold ved hjælp af titel, skuespiller og genre.


- 01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.
- 02 Starter .
- 03 Søg efter en bred vifte af indhold og informationer ved hjælp af de ønskede søgeord.

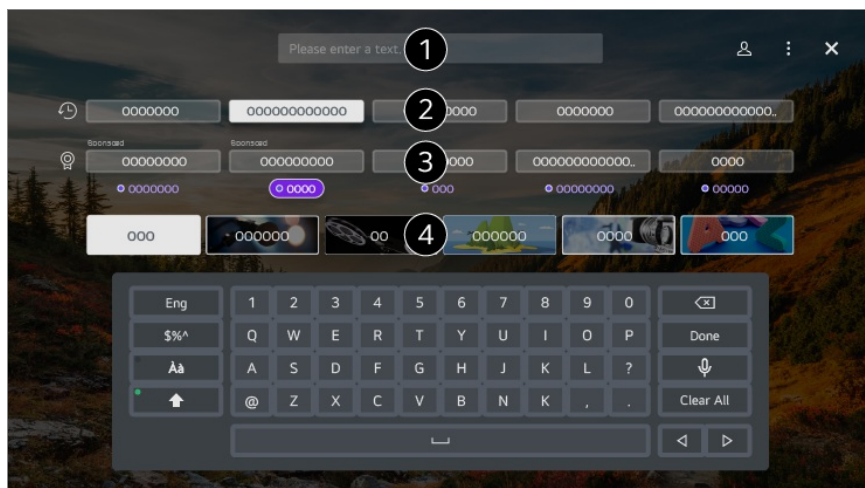


- ① Indtast et søgeord.
  - ② Viser seneste søgninger.
  - ③ Du kan vælge ét af de foreslåede søgeord og fortsætte søgningen.
  - ④ Du kan gennemse indhold efter genre.
- Du skal oprette netværksforbindelse for at bruge søgefunktionen.
  - Søgeresultaterne kan variere afhængigt af kanal, område, netværksindstillinger, og hvorvidt du har accepteret vilkårene og betingelserne.  
De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Brug af Hjemmekontor

### Brug af Hjemmekontor

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen og start **Hjemmekontor** op på skærmen. Pc'en kan fjernbetjenes fra enheden.

- 01 Tænd for strømmen til den pc, som du vil oprette forbindelse til.
  - 02 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen og start **Hjemmekontor** op på skærmen.
  - 03 Vælg **Tilføj Fjernbetjent pc**. En ny pc kan tilsluttes.
- Pc'en, der skal tilsluttes, skal være tændt, og 'Aktivér fjernskrivebord' skal være tændt i pc-

indstillingerne.

- Der kan tilsluttes op til fire enheder til **Tilføj Fjernbetjent pc**. For at tilføje en anden pc skal du slette den tidligere registrerede pc.
- Du kan kun tilslutte Windows 10 Professional og nyere eller Mac-operativsystemer. Der skal angives et Windows-brugernavn og en adgangskode. Login via angivning af pinkode understøttes ikke.
- Før du opretter forbindelse, skal du tænde din Mac og sørge for, at skærmdeling er aktiveret i Mac'ens indstillinger → Deling.



- 1 Du kan bruge den valgte cloud-pc-tjeneste.
  - 2 Du kan bruge den ved at skifte til en tilsluttet pc.  
✎ : Du kan redigere tilslutningsoplysningerne.  
🗑 : Du kan slette den tilsluttede pc.
  - 3 En ny pc kan tilsluttes.
  - 4 Du kan bruge internettjenesten fra pc'en på apparatet.  
Valg af ✎ giver dig mulighed for at redigere listen.
    - Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af det enkelte land.
  - 5 Start **LG-konto**.  
For hver konto, der er logget ind med, kan du konfigurere en liste over fjern-pc'er og internettjenester, der kan tilsluttes.
  - 6 Du kan tilslutte et Bluetooth-tastatur eller en Bluetooth-mus og indstille, om du vil anvende den tilsluttede enhed.
    - For tilslutning af et Bluetooth-tastatur eller en Bluetooth-mus henvises der til **Indstillinger → Eksterne enheder → Tilslut Bluetooth-controller** i **Brugervejledning**.
  - 7 Lukker appen.
- Tilslutning af et tastatur og en mus til apparatet gør det nemt at betjene det. Hvis tastaturlayoutet på det tastatur, der er tilsluttet pc'en, og det tastatur, der er tilsluttet apparatet, er forskelligt, virker visse taster muligvis ikke.

- Apparatet og pc'en kan kun tilsluttes, når netværksforbindelsen og indstillingerne er indstillet.
- Hvis apparatet og pc'en ikke er tilsluttet det samme netværk, kræves der offentlige IP-oplysninger, og routerens indstillingen for portens viderestilling kan være nødvendige.
- Hvis forbindelsen er begrænset af pc-sikkerhedspolitikken, skal du kontakte netværkets sikkerhedsadministratoren.
- Nogle funktioner eller programmer på pc'en kan ikke bruges.
- Når strømsparefunktionen på pc'en er aktiveret, afbrydes forbindelsen og kan ikke genoprettes. Vi anbefaler at deaktivere pc'ens strømsparefunktion før brug.


## Brug af Spil

### Brug af **Spil**

Du kan vælge en spilrelateret app, en tilsluttet spilenhed eller en pc.

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at starte **Spil**.

- Starter øjeblikkeligt, selv når du tilslutter en gamepad.  
Det anbefales, at du bruger en gamepad, der er blevet testet for kompatibilitet med disse enheder.  
For compatible Bluetooth-gamepads, se **Indstillinger → Eksterne enheder → Tilslut Bluetooth-controller** i **Brugervejledning**.  
For compatible USB-gamepads, se **Sådan betjenes enheden → Brug af et tastatur, en mus og en gamepad** i **Brugervejledning**.

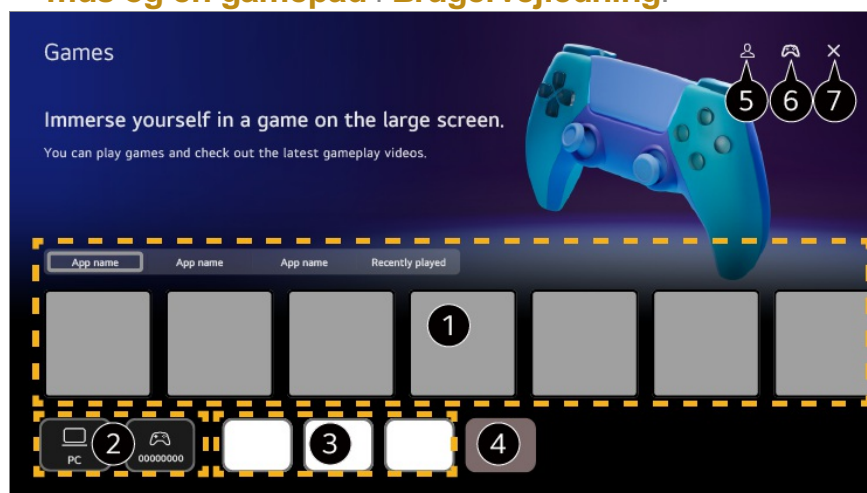

- 1 Vælg den ønskede cloud-spiltjeneste. Viser spillene, der anbefales af den valgte tjeneste. Vælg **Nyligt spillet** for at vise tidligere spillede spil.
- 2 Du kan vælge en tilsluttet spilenhed eller en pc. Enheder, der ikke er tilsluttet, vises ikke.

- 3 Du kan køre en app, der er relateret til spillet.
  - 4 Går ind i tilstanden **Rediger appliste**.
  - 5 Start **LG-konto**.
  - 6 Angiver, om en enhed med Bluetooth-input er tilsluttet. Omdirigerer til **Tilslut Bluetooth-controller** når den er valgt.
  - 7 Lukker appen.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.
  - Spilenheder og pc'er, der er forbundet via HDMI, føjes automatisk til **Spil**.


## Ved brug af Læring-tjenesten

### Ved brug af Læring-tjenesten

Du kan vælge mellem udvalgte tjenester eller relevant indhold, der er relateret til uddannelse.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg et **Læring**-kort.

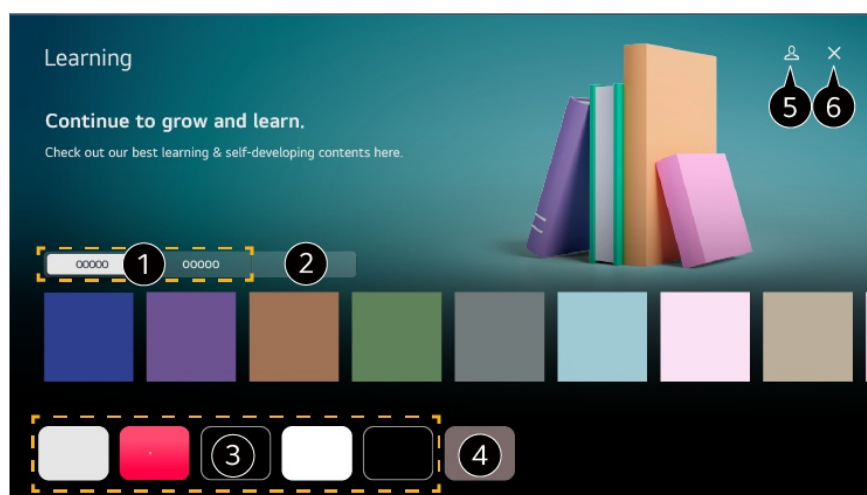

- 1 Vælg den ønskede tjeneste. Indholdet, der leveres af tjenesten, er vist nedenfor.
- 2 De tidligere valgte elementer vises. Hvis antallet af elementer overstiger 16, slettes de ældste automatisk i rækkefølge.
- 3 Du kan køre en app, der er relateret til uddannelse.
- 4 Går ind i tilstanden **Rediger appliste**.
- 5 Start **LG-konto**.

6 Lukker appen.

- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge tjenesten **Læring**.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.
- Anbefalinger eller søgeresultater kan afvige fra dem på en pc eller smartenhed.


## Brug af Musik

### Brug af Musik

Du kan finde den musik, du foretrækker, på ét sted og få anbefalinger til populære eller de nyeste sange.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg et **Musik**-kort.

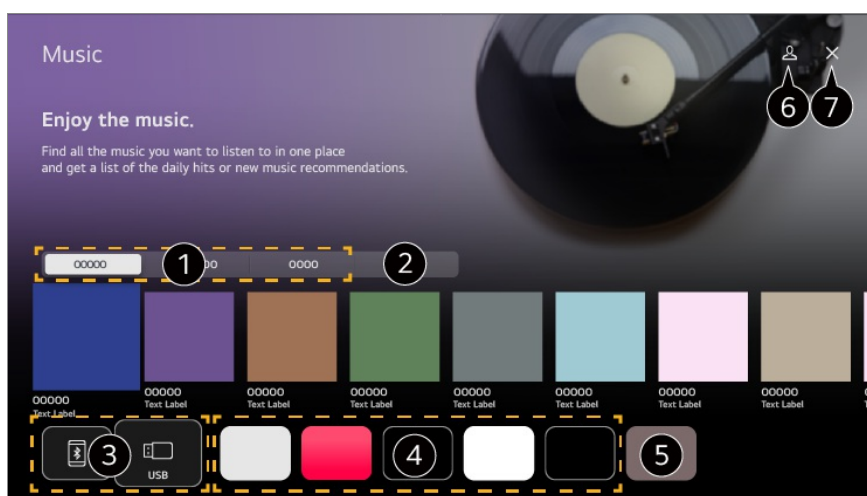

- 1 Vælg den ønskede tjeneste. Indholdet, der leveres af tjenesten, er vist nedenfor.
- 2 Tidligere valgt musik vises på en liste. Hvis antallet af elementer overstiger 16, slettes de ældste automatisk i rækkefølge.
- 3 Du kan lytte til musik fra en tilsluttet USB eller smartenhed. Valg af det ønskede element vil navigere til den tilsvarende app.
- 4 Viser tilgængelige musikapps på enheden. Valg af det ønskede element vil navigere til den tilsvarende app.
- 5 Du kan redigere applisten.
- 6 Start **LG-konto**.

7 Lukker appen.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge funktionen **Musik**.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.
- Anbefalinger eller søgeresultater kan afvige fra dem på en pc eller smartenhed.

## Ved brug af Sport-tjenesten

### Ved brug af **Sport**-tjenesten

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg et **Sport**-kort.

03 Du kan se listen over hold ud fra liga og detaljerede oplysninger.

Ved at vælge den ønskede sportsliga, kan du kigge på informationer om den pågældende liga.

04 Tryk på **Mit hold** for at registrere dit favorithold eller din favorit spiller.

Ved at registrere et hold eller en spiller, kan du se liveopdateringer af kampe samt kalenderen med kommende kampe i **Mit hold**.

- Du skal logge ind på din LG-konto for at registrere dit foretrukne hold eller din foretrukne spiller.
- Kampplan eller status kan afvige fra den faktiske afhængigt af dataudbyderens situation.
- Realtidsalarm er muligvis ikke tilgængelig når du bruger bestemte apps.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Ændring af notifikationsindstillinger for individuelle hold eller spillere

Du kan modtage notifikationer om kampene for de hold eller spillere, du har registreret i **Mit hold**, også mens du ser en kamp.

01 I **Mit hold**, kan du vælge det hold eller den spiller, du ønsker at ændre.

02 Vælg **Indstil alarmer** på den detaljerede side.

### Alarm for kampstart

Giver besked om kampstart for det registrerede hold eller spiller.

### Score-alarm i realtid

Giver besked om scoringer i kampe, som det tilmeldte hold eller spiller har deltaget i.

- Hyppigheden af notifikationer kan variere afhængigt af sportsgrenen.

### Alarm for kampresultat

Giver besked om kampresultaterne for det tilmeldte hold eller spiller.

- For at slå notifikationer fra for alle **Sport**, tryk på -knappen på fjernbetjeningen på **Sport**-hjemmesiden, og indstil **Alarmfunktion** til **Fra**.

## Tilslutning af eksterne enheder


### Brug af Hjemmehub

#### Brug af Hjemmehub

Du kan vælge eller styre tilsluttede enheder (mobil, eksterne enheder, IoT-enheder på hjem osv.).

Kør **Hjemmehub** ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

Du kan også holde knappen  nede på Magic Remote.

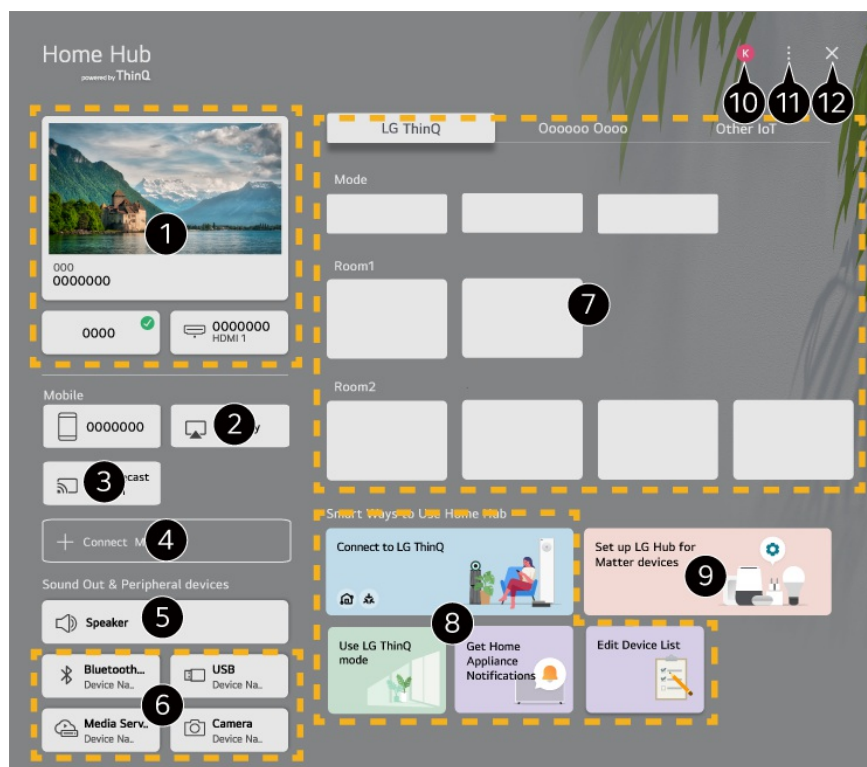



- 1 Du kan vælge udsendelser eller eksterne enheder forbundet til den eksterne inputport.
- 2 Brug Apple Home, AirPlay til at styre dit apparat, og se indhold fra din iPad eller Mac på skærmen.
  - Indholdet og tjenesterne der er tilgængelige ved tilslutning af Apple Home og AirPlay kan ændres uden varsel.
- 3 Du kan modtage og se indhold som f.eks. film, udsendelser, billeder og hjemmesider på enhver enhed, der understøtter Chromecast-overførsel, såsom en smartphone eller tablet-pc.
  - Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
  - Alle de apparater, du ønsker at tilslutte Chromecast, skal være tilsluttet det samme netværk.
- 4 Du kan dele skærmen på din smartenhed eller få glæde af indholdet ved at tilslutte smartenheden.
- 5 Den aktuelt valgte højttaler bliver vist, og du kan gå til skærmen med højttalerindstillinger.
- 6 Du kan vælge tilsluttede Bluetooth-enheder, USB-lagerenheder, netværksserverenheder og kameraer.
- 7 Fanebladene er kategoriseret efter de tilsluttede IoT-enhedstjenester. Du kan se statusoplysningerne for tilsluttede IoT-enheder og udføre relevante handlinger ved at vælge hver enkelt faneblad.
- 8 Du kan tjekke tilslutningsguide for hver type af **IoT-enheder på hjem**. Du kan tilslutte og se enheder, der er registreret med din LG ThinQ-konto eller IoT-enheder.

- Hvis du befinder dig i et område, hvor LG ThinQ-appen ikke fungerer, understøttes tilslutning af LG ThinQ-enheder ikke.
  - Du kan registrere din IoT-enhed ved at vælge **Tilslut IoT-enheder** og følge anvisningerne for at anvende indstillingerne.
  - Hvis du betjener den eksterne enhed fra din mobilapp, kan du muligvis ikke betjene enheden fra denne enhed. Luk mobilappen for at betjene den fra denne enhed.
  - IoT-enheder, der kan tilsluttes denne enhed, kan ændres uden varsel.
  - LG ThinQ-enheder, der kan tilsluttes, og understøttede funktioner kan afvige fra mobilenheder.
- 9 Du kan lære, hvordan du indstiller **LG-hub** til Matter-enhedsstyring. Indstilling af denne enhed som **LG-hub**, gør dig i stand til at styre Matter-enheder ved hjælp af LG ThinQ-appen, selv når du er udenfor.
- Matter er en global kommunikationsstandard, der gør det muligt at få smart-home-enheder fra forskellige producenter til at arbejde sammen i én app.
- 10 Start **LG-konto**.
- 11 **Rediger input** : Du kan redigere navnet på den tilsluttede enhed eller anvende de relaterede indstillinger.  
**Indstillinger for universalbetjening** : Gå til **Indstillinger for universalbetjening**-appen.  
**Rediger liste** : Du kan skjule eller vise de tilsluttede IoT-enheder på hjem og ændre rækkefølgen på listen.  
**Slet enheder** : Du kan slette den tilsluttede enhed. Du kan kun slette visse enheder fra denne enhed.  
**Meddelelse** : Du kan slå meddelelserne på den tilsluttede enhed til og fra.  
**Vis tilsluttede IoT-enheder** : Viser enheder på skærmen, som kan tilsluttes.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.  
**Afslut app** : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.
- 12 Lukker appen.
- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.

## Tilslutning af IoT-enheder på hjem

Du kan kontrollere og vælge status for den tilsluttede IoT-enheder på hjem.

- 01 Installer LG ThinQ-appen på din smarttelefon.
- 02 Log ind på din LG ThinQ-konto, og registrer din egen LG ThinQ-enhed.
- 03 Kør **Hjemmehub** ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
- 04 Vælg  øverst til højre.
- 05 Log ind på din LG ThinQ-konto. En liste over registrerede LG ThinQ-enheder bliver vist.

- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.
- Hvis du befinder dig i et område, hvor LG ThinQ-appen ikke fungerer, understøttes tilslutning af LG ThinQ-enheder ikke.
- Du kan registrere din IoT-enhed ved at vælge **Tilslut IoT-enheder** og følge anvisningerne for at anvende indstillingerne.
- Hvis du betjener den eksterne enhed fra din mobilapp, kan du muligvis ikke betjene enheden fra denne enhed. Luk mobilappen for at betjene den fra denne enhed.
- IoT-enheder, der kan tilsluttes denne enhed, kan ændres uden varsel.
- LG ThinQ-enheder, der kan tilsluttes, og understøttede funktioner kan afvige fra mobilenheder.

## Tilslutning af en smartenhed ved hjælp af LG ThinQ

### Tilslutning af en smartenhed ved hjælp af LG ThinQ

Du kan bruge en række forskellige funktioner ved at slutte enheden til en smartenhed.

#### Sådan forbinder du til smartenhed med et produkt via LG ThinQ-appen

- 01 Download LG ThinQ-appen fra App Store på din Smart enhed.
  - 02 Tilslut enheden og smartenheden til det samme netværk.
  - 03 Kør LG ThinQ-appen, der er installeret på din Smart enhed.
  - 04 Følg vejledningen i LG ThinQ-appen for at tilslutte din smartenhed.
- Når dine kontooplysninger for LG ThinQ er linket til enheden, kan du administrere de IoT-enheder, der er knyttet til din konto, ved hjælp af **Hjemmehub**.
  - Stemmekommandoer kan også udføres via Smart-højttaler, der er knyttet til kontoen i LG ThinQ-appens indstillinger.
  - Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig afhængig af land

#### Sådan styrer du din enhed med LG ThinQ-appen

Du kan trykke på knapperne på din smartenheds skærm for at styre denne enhed.

- Nogle kontrolelementer kan være begrænset i ekstern indgangstilstand.
- Appens skærbillede og funktionalitet kan ændres uden varsel.

- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af land og operativsystem.

## Brug af kameraet på en tilsluttet smartenhed på enheden

Du kan bruge kameraet på en smartenhed, der er tilsluttet LG ThinQ på enheden.

- Sørg for, at din enhed altid har den seneste version af operativsystemet for at have en pålidelig forbindelse.
- Alt efter modellen eller producenten af smartenheden er kameraet muligvis forbundet.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Hvis forbindelsen mislykkes gentagne gange, så sluk produktet og den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til. Tænd dem, og prøv igen.

## Tilslutning af en smartenhed ved at benytte NFC-tagging

### Tilslutning af en smartenhed ved at benytte NFC-tagging

Nærfeltskommunikation (Near Field Communication – NFC) er en teknologi, du kan bruge til nemt at sende og modtage oplysninger uden separate indstillinger.

Ved at holde en smartenhed tæt på en fjernbetjening med NFC-funktion, kan du installere appen LG ThinQ og tilslutte apparatet.


#### 01 Slå NFC til i smartenhedens indstillinger.


Hvis du vil bruge NFC med Android-enheder, skal du indstille NFC-funktionen til at kunne læse/skrive tags i smartenhedens indstillinger.

NFC-indstillingerne kan variere afhængigt af enheden.

#### 02 Tænd skærmen på smartenheden, og placer den i nærheden af på fjernbetjeningen.

Den maksimale afstand for NFC-tagging er ca. 1 cm.

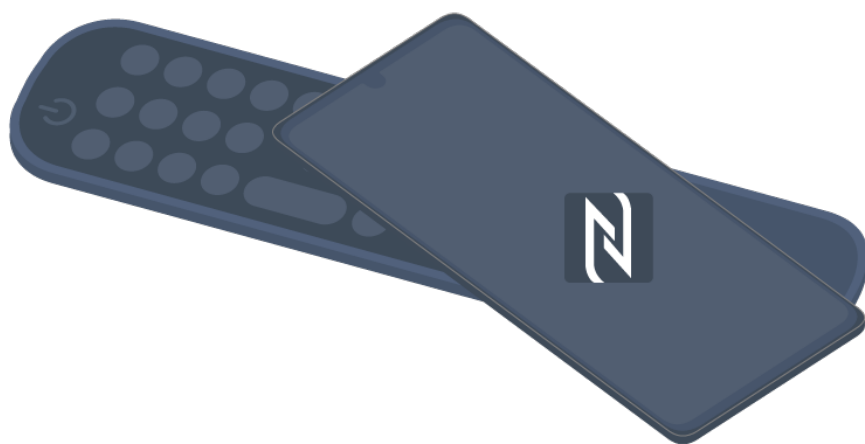



- 03 Følg anvisningerne for installation af appen LG ThinQ på din smartenhed.
  - 04 Markér din smartenhed på fjernbetjeningen igen. Du kan få glæde af det smarte apparats indhold eller tilslutte det til skærmen via LG ThinQ- appen.
- I nogle lande er installation af appen LG ThinQ med NFC-tags ikke understøttet. I så fald skal du downloade appen LG ThinQ fra den relevante appbutik.
  - Denne funktion er kun tilgængelig for smartenheder med NFC-funktion.
  - Alt efter smartenheden kan NFC-placeringen være anderledes. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.
  - Funktioner, der er tilsluttet via NFC, kan variere afhængigt af smartenheden.
  - Denne funktion er kun tilgængelig, hvis fjernbetjeningen har et NFC-logo.
  - Nogle fjernbetjeningen har  på bagsiden af fjernbetjeningen.

## Spejling af skærmen på en smartenhed

### Spejling af skærmen på en smartenhed

- 01 Aktivér Screen Share-tilstand på smartenheden.
  - 02 Din enhed bliver vist på listen over tilgængelige enheder.
  - 03 Vælg din enhed, og anmod om tilslutning.
  - 04 Vælg **Acceptér** i pop op-vinduet for anmodning om oprettelse af forbindelse.
  - 05 Når forbindelsen er fuldført, vises skærmen på den tilsluttede enhed.
- Når du tilslutter **Screen Share** for første gang, vises en pop-op-meddelelse, hvor du kan vælge **Acceptér**, **Afslå** eller **Bloker**.
  - **Acceptér** : Du kan tilslutte enheden. Pop-op-meddelelsen om tilslutning vil ikke vises

igen efter anden gang.

- **Afslå** : Undlad at tilslutte enheden. Hvis du prøver at tilslutte igen, vises pop-op-meddelelsen.
- **Bloker** : Undlad at tilslutte enheden. Selv om du forsøger at tilslutte igen, bliver pop-op-meddelelsen ikke vist, og tilslutningen vil ikke fungere.  
Du kan slå **Bloker** fra ved at gå til  →  → **Generelt** → **Eksterne enheder** og vælge **Slet tilslutningshistorik**.

- Sørg for, at din enhed altid har den seneste version af operativsystemet for at have en pålidelig forbindelse.
- Alt efter modellen eller producenten af smartenheden understøttes Screen Share-funktionen muligvis ikke.
- iPad, iPhone, Mac osv. kan tilsluttes igennem AirPlay. For mere information kan du se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Brug af Hjemmehub** i **Brugervejledning**.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes gentagne gange, så sluk produktet og den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til. Tænd dem, og prøv igen.

## Afspilning af lyd fra en smartenhed via de indbyggede højttalere

### Afspilning af lyd fra en smartenhed via de indbyggede højttalere

Tilslut en smartenhed via Bluetooth for at afspille lyd fra smartenheden via den interne højttaler.

01 Slå smartenhedens Bluetooth til, og vælg derefter denne enhed fra listen over enheder.

02 Denne enhed forbindes til smartenheden.


- Enheden findes muligvis ikke på listen over smarte enheder, mens du udfører handlinger som f.eks. søger efter en udsendelseskanal eller konfigurerer en Bluetooth-højttaler. De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

- Hvis du slutter en smartenhed til enheden via Bluetooth og lytter til lyden fra smartenheden via den indbyggede højttaler, er enheden muligvis ikke tilsluttet en anden smartenhed.

## Tilslutning af et kamera

### Tilslutning af et kamera

Ved at slutte et kamera til apparatet kan du bruge det til videokonferencer osv. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at starte **Kamera**.

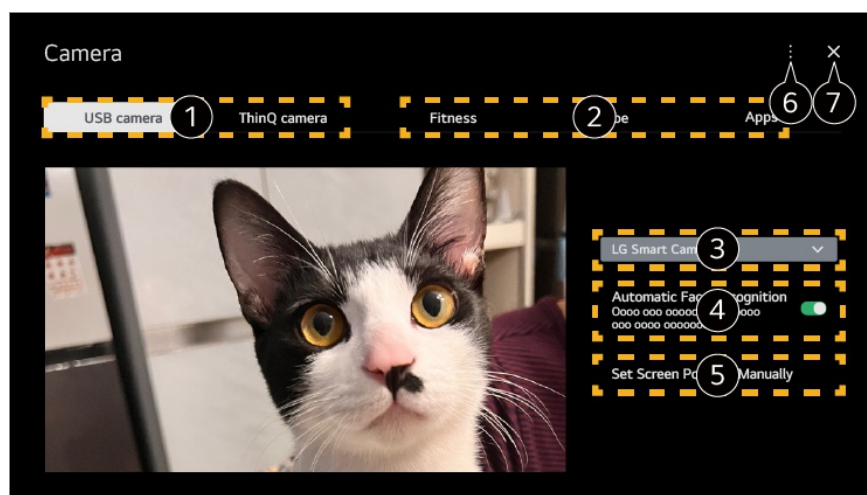

- 1 Vælg den type kamera, der skal bruges. Kameraindstillingerne på skærmen herunder er ændret.
  - Du kan tilslutte USB-kameraer til USB-indgangsporten og bruge dem øjeblikkeligt ved at vælge **Åben kamera**.
  - Du kan bruge kameraet på en smartenhed, der er tilsluttet LG ThinQ på enheden. Se **Tilslutning af eksterne enheder → Tilslutning af en smartenhed ved hjælp af LG ThinQ** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.
- 2 Vælg den app, der skal bruges som kamera.
  - Tilgængelige apps og tjenester kan variere fra land til land.
- 3 Du kan kontrollere det tilsluttede kamera. Hvis du har tilsluttet flere USB-kameraer, kan du vælge det, du ønsker at bruge.
- 4 Indstilles til **Til**. Justerer kameraet til automatisk at centrere en person eller et objekt, der genkendes som et ansigt på skærmen.
  - Genkender op til seks personer.
  - Det kan genkendes som et ansigt, selvom det ikke er en person.

- Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er for stor, fungerer ansigtsgenkendelse muligvis ikke.
- 5 Du kan indstille kameraets position og zoome ind eller ud på skærmen.
  - 6 **Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.  
**Afslut app** : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.
  - 7 Lukker appen.
- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
  - For en detaljeret beskrivelse af kameraets funktioner henvises der til enhedens manual.
  - Kameraet skal købes separat.  
Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med disse enheder. Kompatible kameraer kan ændres uden forudgående varsel.  
Amcrest : AWC496, AWC195-B  
Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e  
LG Smart Cam
  - Afhængigt af enhedens installationsstatus er kameraet muligvis ikke monteret på enheden.
  - USB-enheden fungerer muligvis ikke, hvis der bruges en USB-hub eller et forlænger kabel.

## Videokonference

Du kan have en videokonference ved hjælp af et internetwebsted eller en app, der muliggør videokonferencer.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.
- Internetforbindelse er påkrævet for at bruge denne funktion.
- Afhængigt af kameraets ydeevne eller netværksmiljøet er billedkvaliteten muligvis ikke klar.
- Du kan tjekke videokonference-sider eller apps på listen over internettjenester **Hjemmekontor**. Afhængigt af tjenesteudbyderens omstændigheder kan brugen af videokonference-webstedet eller -appen være underlagt suspendering eller ændring.

## Få mest muligt ud af **Multivisning**

Ved at trykke på **Multivisning** kan du køre videoskærmen eller udsendelsesskærmen og kameraet samtidigt. For mere information kan du se **Få mest muligt ud af Smart-funktionen** → **Brug af Multivisning** i **Brugervejledning**.



- Denne funktion er kun tilgængelig på modeller, der understøtter funktionen **Multivisning**.
- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.

# Tilslutning af USB-lagerenheder

## Tilslutning af USB-lagerenheder

Tilslut en USB-lagringsenhed (USB HDD, USB-stik) til USB-porten på denne enhed for at afspille de indholdsfiler, der er gemt på USB-lagringsenheden på din enhed.

## Tips til brug af USB-enheder

- En USB-enhed, der har et indbygget automatisk genkendelsesprogram, eller som bruger sin egen driver, kan muligvis ikke genkendes.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis du benytter et USB-forlænger-kabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes, eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Brug kun USB-enheder, der er formateret med det FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystem, der er leveret af Windows OS.
- Det anbefales at bruge en ekstern USB-harddisk med en nominel spænding på 5V eller mindre og en nominel strøm på 500 mA eller mindre. Hvis du bruger en enhed med et større strømforbrug end den nominerede spænding/strøm, vil den ikke fungere korrekt på grund af mangel på strøm.
- Det anbefales at bruge en USB-hub eller en USB-lagerenhed med en strømforsyning.
- Vi anbefaler, at du bruger en lagringsenhed med en kapacitet på 32 GB til USB-hukommelsen og 2 TB eller mindre til USB-harddisken.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med den strømbesparende funktion ikke virker, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt. Se brugervejledningen til USB-harddisken for at få flere oplysninger.
- Data på USB-enheden kan blive beskadiget, så det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige filer. Brugeren er selv ansvarlige for dataene. Producenten påtager sig intet ansvar.
- Tryk på tasten  på fjernbetjeningen. Du kan fjerne USB-hukommelsen ved at trykke på knappen **Skub ud**, der vises øverst, når du fokuserer på den USB-hukommelse, du vil fjerne. Hvis du frakobler USB-enheden uden at vælge **Skub ud**, kan der opstå fejl på enheden eller lagerenheden.
- Når du tilslutter en USB-lagerenhed med et filsystem, der ikke understøttes af enheden, i USB-porten, vises meddelelsen om format. Hvis du vil bruge den tilsluttede USB-lagerenhed, skal enheden formateres først. Formatering sletter alle gemte data på USB-lagringsenheden, og enheden bliver formateret med FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystemet.
- Kør **Hjemmehub** ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen. Vælg den tilsluttede USB fra **Hjemmehub** og vælg knappen **Formatér** for at formatere USB-lagerenheden.

- Når du tilslutter en USB-enhed, kan en tilfældig fil/mappe blive oprettet for at levere tjenester som f.eks. at gemme og hente miniaturebilleder.

## Deling af pc-indhold

### Se gemt indhold fra din pc på produktet

Du kan afspille videoer/musik/billeder, der er gemt på din pc, på skærmen, når disse enheder er koblet på det samme netværk.

#### Gennemse det indhold på din pc, du vil se på skærmen (Windows 10/Windows 11)

- 01 Forbind din enhed og din pc til det samme netværk.
  - 02 Højreklik på den fil, du ønsker at afspille, og vælg "Enhedsstreaming".
  - 03 Vælg navnet på den ønskede enhed på den viste liste, og så starter afspilningen på enheden.
- Selv når flere enheder er tilsluttet, afspilles den valgte fil kun på én enhed. Afspilningshastigheden kan variere afhængigt af netværksforbindelsen.
  - Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til operativsystemet/enheden.

#### Gennemse og se gemt indhold fra pc'en ved hjælp af enheden (Windows 10/Windows 11)

- 01 Forbind din enhed og din pc til det samme netværk.
  - 02 Åbn "Start"-menuen på pc-skærmen, søg efter "Indstillinger for mediestreaming", og vælg det viste søgeresultat.
  - 03 Vælg knappen "Slå mediestreaming til" i det vindue, der åbnes.
  - 04 Tillad alle "indstillinger for mediestreaming".
  - 05 Vælg "OK" for at gemme indstillingerne.
  - 06 Vælg den tilsluttede pc i **Hjemmehub**-appen på enheden, vælg og afspil derefter den ønskede fil.
- Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til operativsystemet/enheden.

## Emner ved Deling af indhold, der kræver opmærksomhed

- Kontrollér dine netværksindstillinger, hvis indstillingen for deling af indhold ikke fungerer korrekt.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksmiljøet.
- Hvis flere enheder er tilsluttet én enhed, afspilles indholdet muligvis ikke korrekt afhængigt af serverens ydeevne.
- Hvis du vil se en 1080p-video via indholdsdelingsfunktionen, kræves en router, der bruger frekvensen 5 GHz. Hvis du bruger den eksisterende 2,4 GHz router, bliver videoen muligvis afspillet hakkende eller ukorrekt.
- Funktionen Deling af indhold understøttes muligvis ikke af en router, der ikke understøtter multi-cast. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med routeren, eller kontakte producenten.
- Undertekster understøttes kun på visse tilsluttede enheder.
- Hvis du efterfølgende har tilføjet en undertekstfil, skal du deaktivere den delte mappe på pc'en og derefter aktivere den igen.
- DRM-filerne i den tilsluttede enhed kan ikke afspilles.
- Det filformat, som enheden understøtter, kan variere afhængigt af det tilsluttede enhedsmiljø.
- Hvis der er for mange mapper eller filer i en mappe, vises den muligvis ikke korrekt.
- De oplysninger, der vises på den fil, der er importeret fra den tilsluttede enhed, vises muligvis ikke korrekt.
- Nogle streams kan muligvis ikke afspilles i indholdsdelingstilstand, afhængigt af kodningen.

## Spejling af pc-skærm


### Spejling af pc-skærm

#### Opret trådløs forbindelse (Windows 10/Windows 11)

- 01 Klik på ikonet Meddelelsescenter på proceslinjen på pc-skærmen, og vælg Opret forbindelse.
- 02 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og anmod om at oprette forbindelse.
- 03 Når forbindelsen er oprettet, viser enheden skærmen på den tilsluttede pc.

- Sørg for, at din enhed altid har den seneste version af operativsystemet for at have en pålidelig forbindelse.
- Det anbefales at bruge denne funktion på nært hold.
- Start Screen Share hurtigere ved at have din smartenhed eller pc koblet til det samme netværk som denne enhed.
- Selvom den kan forbindes uden en trådløs router, anbefales det at forbinde din enhed til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan påvirkes af det omgivende trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra Windows-versionen. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes gentagne gange, så sluk produktet og den enhed, du forsøger at oprette forbindelse til. Tænd dem, og prøv igen.

## Tilslut med ledning

- 01 Slut din pc til enheden ved hjælp af et HDMI-kabel.
  - 02 Skift den aktuelle indgangskilde til den port, hvor HDMI-kablet er tilsluttet i  → **Hjemmehub**.
  - 03 Når forbindelsen er oprettet, viser enheden skærmen på den tilsluttede pc.
- Hvis der er et problem med din forbindelse, henvises du til **Bekræft → Fejlfinding af problemer med enhedens netværksforbindelse** i **Brugervejledning**.

# Få mest muligt ud af Smart-funktionen

## Brug af Multivisning

### Brug af **Multivisning**

Du kan opdele skærmen og bruge flere apps samtidigt.

- 01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg **Multivisning**.

03 Vælg et element, der skal bruges.

**Dobbelt skærm / Flere skærme** : Du kan vælge flere apps og se dem på én skærm.

**Dobbelt pc-skærm** : Du kan se skærmens input via HDMI samtidigt.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.



1 Når du vælger to apps, kan du skifte mellem visningerne **Side om side** og **Billede i billede**.


2 Du kan vælge, hvilke apps eller input du kan køre i **Multivisning**.

- HDMI-indgangen vises muligvis ikke, når strømmen til den enhed, der er tilsluttet HDMI, er slukket.

3 Du kan vælge den senest anvendte app-kombination.

- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Der kan være begrænsninger i noget indhold, når der køres **Multivisning**.
- Hvis den kørende app ikke understøtter **Multivisning**, anbefaler den en kombination af apps, der kan køres.

## Brug af **Multivisning**-tilstand

Vælg  på skærmen. Skifter for at høre lyden på skærmen, der ikke udsender lyd i øjeblikket.

Vælg  på skærmen. Du kan indstille yderligere indstillinger.

## Skift visningstype

Skift **Multivisning**-tilstanden.

### Tilføj app

Du kan tilføje/slette den app, der skal bruges i **Multivisning**.

### Skift app

Du kan ændre den app, der skal bruges i **Multivisning**.

### Kontrol på fuld skærm

Du kan betjene appen ved at skifte til fuld skærm.

### Flyt

Du kan flytte underskærmens placering.

### Størrelse

Du kan ændre størrelsen på underskærmen.

### Afslut app

Lukker appen.

### Skift input

Du kan ændre det input, der skal bruges til **Dobbelt pc-skærm**.

### Afslut dobbelt PC-skærm

Lukker **Dobbelt pc-skærm**.

- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af den **Multivisning**-tilstand du kører.

## Understøttet opløsning : Dobbelt pc-skærm

Opløsning	Lodretfrekvens (Hz)
1024 × 768	60

1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

## Få mest muligt ud af Kunstgalleri

### Få mest muligt ud af Kunstgalleri

Du kan se et billede i høj opløsning for hvert tema.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Kør Kunstgalleri-appen.


Du kan vise oplysningerne om og billedet af det fokuserede tema på forhånd.  
Vælg det indhold, der skal afspilles.

- **Mine temaer**

Du kan slette et downloadet tema eller vælge det ønskede tema for at afspille det.

- 

Lukker appen.

For at for at slukke appen, så den ikke kører i baggrunden, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen og vælge **Afslut app** på skærmen.

## Brug af Webbrowser

# Brug af **Webbrowser**

Du kan komme ind på et webside, ved at skrive webadressen i adresselinjen.

Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem oplysningerne.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Kør programmet **Webbrowser**.



① Du kan opdatere den webside, du ser på.

② Du kan angive en webadresse for at navigere til et specifikt websted eller indtaste et søgeudtryk direkte.

③ Du kan få vist de faner, der er åbne i øjeblikket.

④ Du kan zoome ind eller ud, mens du browser på webstedet.

**Bloker reklamer** : Du kan blokere reklamer inden for den webside, du ser på.

Denne knap vises dog kun, hvis funktionen  → **Indstillinger** → **Brug Bloker reklamer** er slået **Til**.

**TV-visning** : Opdeler den viste skærm på enheden. Du kan kigge på hjemmesider, mens du kigger på enheden.

**Historik** : Du kan få vist og slette historikken over webstedsbesøg.

**Føj til bogmærker** : Du kan føje det aktuelt viste websted til dine Favoritter.

**Føj genvej til startskærmen** : Du kan tilføje det websted, du er i gang med at se, som en genvej til din startside.

**Føj til genvej til hjemmekontor** : Du kan tilføje det websted, du er i gang med at se, som en genvej til **Hjemmekontor**.

**Bogmærker** : Du kan få vist og slette listen over websteder, du har føjet til dine Favoritter.

**Indstillinger** : Du kan ændre webbrowserens indstillinger.

**Brugervejledning** : Start **Brugervejledning**.



**Afslut app** : Deaktiverer, at appen kører i baggrunden.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

⑤ Lukker appen.

- Appen **Webbrowser** er en browser til denne enhed, så den fungerer muligvis anderledes end din pc's browser.

- Noget indhold bliver muligvis ikke afspillet korrekt.
- Flash Plug-in er ikke understøttet, kun HTML5-medier er understøttet.
- Plug-in-installation er ikke understøttet.
- Medier i andre formater end JPEG/PNG/GIF kan ikke vises.
- Apps kan blive tvunget til at blive lukket ned, hvis enheden løber tør for hukommelse.

- De medfølgende skrifttyper på enheden bruges. Afhængigt af indholdet kan tegnene fremstå anderledes end i pc- eller mobilbrowsere.
- Der kræves forsigtighed, fordi skadelige eller phishing-websteder ikke bliver blokeret automatisk.
- Nogle funktioner i webbrowseren understøttes muligvis ikke midlertidigt på grund af eksterne faktorer.
- Webstedet kan besøges via **Webbrowser**-appen, - så der skal udvises forsigtighed vedrørende børns adgang til skadeligt onlineindhold.  
Du kan låse **Webbrowser**-appen for at forhindre adgang til skadeligt online indhold. Konfigurer indstillingerne i  →  → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed** → **Programspæringer**.
- Hvis der opstår et problem under brug af **Webbrowser**, henvises ti **Bekræft** i **Brugervejledning**.

## Skifte **Webbrowser**-indstillinger

Vælg  → **Indstillinger** øverst i **Webbrowser**-appen.

### Ved Opstart

Du kan vælge den side, der vises, når du starter appen **Webbrowser**.

### Søgemaskiner

Du kan vælge en søgemaskine at lede efter, når du indtaster et søgeord i adresselinjen.

- Søgemaskineindstillinger kan ændres uden varsel baseret på leverandørens forhold.

### Vis anbefalede websteder

Du kan indstille, om der skal vises en liste over **Anbefalede websteder** på skærmen, når du åbner en ny fane.

### Vis altid adresselinje


Når den er slået **Til**, bliver adresselinjen og menulinjen øverst altid vist.

### Automatisk rapport over webbrowser-fejl

Hvis der opstår en fejl, når den er slået **Til**, (fejlfunktion, mislykket medieafspilning, mislykket sideindlæsning, unormal nedlukning, forsinket respons på grund af utilstrækkelig hukommelse osv.), mens webbrowseren er i brug, bliver oplysningerne automatisk sendt til webbrowserens udviklingsteam på producentens hovedkontor

(Korea). De sendte oplysninger vil kun blive brugt med henblik på at forbedre webbrowserens ydelse.

## Brug Bloker reklamer

Hvis den er slået **Til**, og du trykker på  øverst i **Webbrowser**, vises en knap til at slå **Brug Bloker reklamer** til eller fra på skærmen. Når funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået til, gøres sideindlæsning hurtigere ved at blokere reklamer på webstedet.

## Filtrering af websteder

Du kan indstille websteder til at blokere eller tillade.

**Godkendte Websteder** : Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.

**Blokerede Websteder** : Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

- For at bruge funktionen **Filtrering af websteder** skal du angive enhedens adgangskode.

## Pop op-blokering

Den blokerer pop-op-meddelelser, der automatisk vises på websider.

## Privat Browsing

Hvis den er slået **Til**, vil den ikke efterlade en historik over webstedetsbesøg.

## Spor ikke

Du kan anmode webstedet om ikke at efterlade en historik over dit besøg. Funktionen kan variere afhængigt af webstedets politik.

## Adaptiv streaming med JavaScript

Mediestreamingteknologi, der bruger JavaScript, giver dig mulighed for at se video med optimeret opløsning.

Hvis dette er indstillet til **Fra**, begrænses opløsningen af videoer, der afspilles i **Webbrowser** til 720p.

## Indstillinger for cookies

Den giver webstedet mulighed for at gemme og bruge cookie-data.

## Ryd browserdata


**Ryd cookies** : Sletter cookie-data. Når de er slettet, bliver du logget af de fleste websteder.


**Ryd alle browserdata** : Sletter al browserhistorik inklusive cookies.


# Brug af Mediaefspiller

## Brug af Mediaefspiller

Du kan søge efter og vise fotos eller afspille videoer og sange med appen **Mediaefspiller**.

- 01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.
- 02 Kør **Mediaefspiller**-appen.
- 03 På listen vælger du en enhed, der skal bruges.
- 04 Vælg det indhold, der skal afspilles.

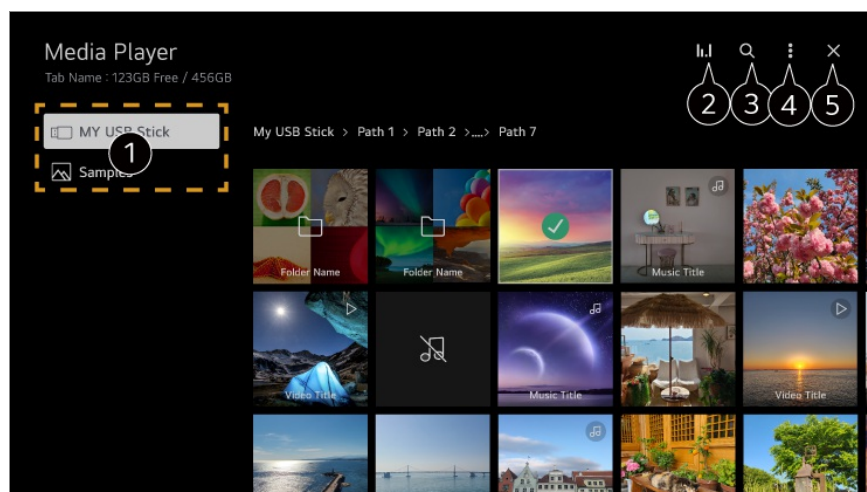

- 1 Du kan vælge en enhed, der er sluttet til denne enhed.
- 2 Viser kun, når der afspilles musik. Tryk på  for at få adgang til skærmen Afspil musik.
- 3 Start **Søg**.
- 4 **Vis type** : Vælger en visningstilstand for indhold.  
**Sortér** : Vælg indstillingen for at sortere indhold.  
**Gruppe** : Hvis du filtrerer efter **Musik**, kan du gruppere indholdet i kategorier som f.eks. **Kunstner** og **Album**.  
**Afspil det valgte** : Du kan vælge og afspille flere indholdselementer.  
**Slet** : Du kan vælge og slette flere indholdselementer.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.  
**Afslut app** : Lukker appen.


5 Lukker appen.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.
- Forskellige indstillingselementer er tilgængelige afhængigt af den valgte filtrering eller model.
- Bestemt indhold vises muligvis ikke på listen, hvis det samlede indhold overstiger 40.000.

## Visning af fotos

Du kan vælge et foto fra appen **Medieafspiller** og vise fotoet.

Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg ✓ på skærmen, for at anvende flere funktioner.

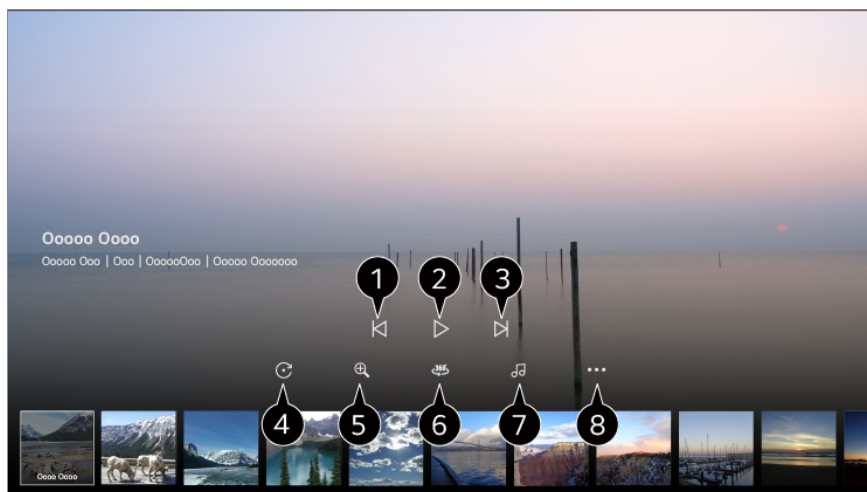

1 Viser det forrige indhold.

2 Starter diasshowet.

3 Viser det næste indhold.

4 Drejer fotos.

5 Forstørrer eller formindsker fotoet.

6 360-graders fotos kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360° VR-afspilningen til et normalt foto, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

7 Afspiller en valgt musikfil fra lagringsenheden som baggrundsmusik.

8 Indstiller fotostørrelsen eller ændrer hastighed eller effekter for diasshowet.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

# Afspilning af videoer

Du kan vælge en video fra appen **Medieafspiller** og afspille videoen.

Ved at trykke på knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen kan du springe 10 sekunder tilbage/frem.

Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg ▼ på skærmen, for at anvende flere funktioner.




- ❶ Viser den forrige video.
- ❷ Afspiller eller stopper videoen midlertidigt.
- ❸ Viser den næste video.
- ❹ Du kan ændre indstillinger for undertekster.
- ❺ Roterer videoer.
- ❻ Spoler videoen hurtigt tilbage med højere hastigheder.
- ❼ Du kan vælge indstillingerne for gentagelse af videoafspilning.
- ❽ Spoler videoen hurtigt frem med højere hastigheder.
- ❾ 360-graders videoer kan ses i 360 grader.
  - Hvis du bruger 360° VR-afspilningen til en normal video, kan det forvrænge billedet.
  - Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- ❿ **Fortsæt afspilning** : Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.  
**Afspilningshastighed** : Indstiller afspilningshastigheden.  
**Lydspor** : Du kan indstille lydspor.  
**Vis statuslinjen, når videoen starter** : Du kan vælge at skjule afspilningsbjælken, når du begynder at afspille videoen.

# Lytter til musik

Du kan vælge en sang fra appen **Medieafspiller** og afspille sangen.

Tryk på **Hjul (OK)**-knappen på fjernbetjeningen og vælg  på skærmen, for at anvende flere funktioner.

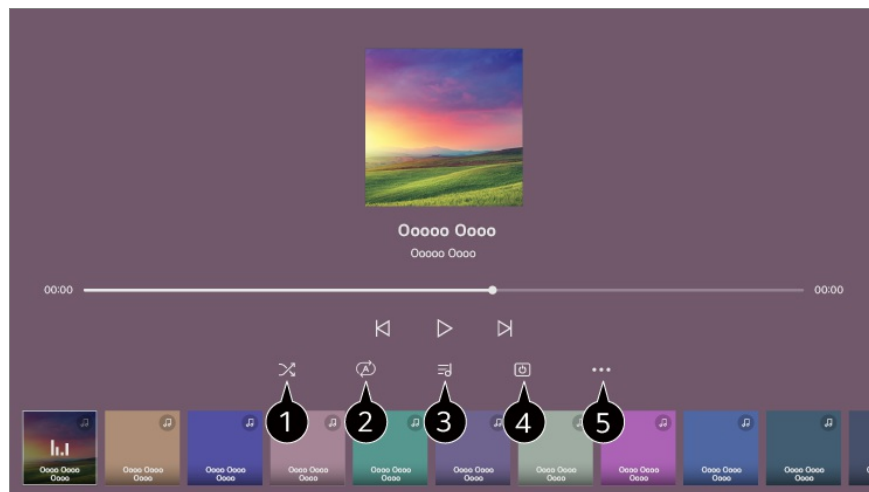

- ❶ Du kan vælge tilstanden med afspilning i tilfældig rækkefølge.
- ❷ Du kan vælge tilstanden med gentaget afspilning.
- ❸ Du kan få vist sangtekster til de musikfiler, der tilbyder dem.  
I nogle musikfiler kan du vælge et afsnit i sangteksten og flytte afspilningspositionen.
  - Funktionen til sangtekster understøttes kun på nogle enheder.
  - Teksterne vises muligvis ikke synkront afhængigt af tekstdataene i musikfilen.
- ❹ Du kan lytte til musik med skærmen slukket.
- ❺ **Sangtekst-synkronisering** : Du kan indstille sangtekstens hastighed.
  - Afhængigt af musikken er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

## Live Plus



### Sådan bruges funktionen **Live Plus**

**Live Plus** giver en forbedret seeroplevelse i relation til det sete indhold, herunder visning af supplerende oplysninger, deltagelse i events, interaktion med reklamer osv.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg  → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger**.

### 03 Indstil **Live Plus** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- For at deaktivere funktionen i Live Plus, skal du gå til  →  → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** og slå **Live-promotion Fra**. Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du har stadig adgang til nogle af **Live Plus**-funktionerne, når du bruger eksterne enheder som f.eks. en set-top-boks.
- Hvis du konfigurerer en universalfjernbetjening, kan du bruge **Live Plus**, selv når du bruger eksterne enheder.
- Tjenesten tilbydes kun for udvalgt indhold med Samarbejdspartnere.

## Meddelelser


### Brug af **Meddelelser**

Du kan se eller slette notifikationer fra webOS-apps eller tjenester. Ved meddelelser, der understøtter genveje, kan du gå direkte til den pågældende app eller det pågældende websted.

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg  på skærmen.


03 Du kan se oplysningerne ved at vælge det ønskede punkt. Hvis genveje er understøttet, kan du starte appen.

- Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.  
**Markér alle som læst** : Ændrer alle meddelelser til 'Læs'.  
**Slet** : Du kan slette meddelelser.  
**Notifikationsindstillinger** : Du kan indstille, om du vil modtage underretninger for hver app. Hvis den er sat til **Fra**, vil eventuelle meddelelser, der tidligere er modtaget fra appen, også blive slettet. For eksterne serviceapps kan du tjekke notifikationer i **Notifikationsindstillinger** efter at have accepteret at modtage meddelelser fra appen.  
**Brugervejledning** : Gå til **Brugervejledning**-appen.

## Indstillinger

# Lynindstillinger

## Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere

Du kan hurtigt og nemt bruge ofte brugte indstillinger eller funktioner. Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.



- 1 Du kan indstille yderligere indstillinger.
  - Du kan også trykke langvarigt på knappen  på fjernbetjeningen for at køre Alle indstillinger direkte.
- 2 Du kan løse problemer med enheden ved at chatte med vores Chatbot.
- 3 Går til **Tilgængelighed**-indstillingerne.
- 4 Går til **Sikkerhed**-indstillingerne.
- 5 Går til **Netværk**-indstillingerne.
- 6 Du kan tilføje/slette elementer i **Lynindstillinger** og ændre rækkefølgen.
- 7 Det senest valgte element i **Lynindstillinger** vises.
- 8 Du kan ændre indstillingerne for skærm, lyd osv. eller bruge funktioner.
  - Du kan redigere det til ethvert element, du ønsker.
  - De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Kontrolpanel til spil

Under et spil kan du hurtigt ændre Spilgenre og tjekke indstillingsstatus i realtid.

Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

- Når du tilslutter en spilkonsol og kører et spil, bliver **Generelt** → **Spiloptimering** indstillet til **Til**, og **Billede** / **Lyd** → **Vælg tilstand** ændres til **Spiloptimering**. Hvis Kontrolpanel til spil ikke vises, skal du kontrollere de enkelte indstillinger.




- 1 Du kan optimere skærmen afhængigt af spillets genre.
- 2 Realtidssignaler og den valgte genres indstillingsværdier vises.
  - De viste elementer kan variere afhængigt af model.
- 3 Start **Brugervejledning**.
- 4 **Mørkt rumtilstand** : Du kan justere lysstyrken på hele skærmen for at reducere belastning af øjnene i et mørkt miljø, eller når du ser tv i lang tid, for at gøre det nemmere at se skærmen.
 

**Multivisning** : Du kan opdele skærmen og bruge to apps samtidigt.

**Menufarve** : Du kan ændre farven på menuen.

**Spiloptimering** : Går til **Spiloptimering**-indstillingerne. Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Spiloptimering** i **Brugervejledning**.

**Alle indstillinger** : Du kan indstille yderligere indstillinger. Du kan også trykke langvarigt på knappen  på fjernbetjeningen for at køre Alle indstillinger direkte.

  - Der kan være begrænsninger i noget indhold, når der køres **Multivisning**.
- 5 Rækkefølgen af de elementer, der vises på **Kontrolpanel til spil** kan ændres eller udskiftes med andre elementer.
  - De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

# Billede

## Valg af Billedtilstand

 →  → **Billede** → **Vælg tilstand**

Vælg den billedtilstand, der passer bedst til dit visningsmiljø, dine præferencer eller din videotype.

Vælg en billedtilstand. Ved at justere og indstille hvert element mere detaljeret på baggrund af tilstanden, bliver din video optimeret bedre i henhold til dens egenskaber.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- De tilgængelige billedtilstande kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.
- Når du ser indhold via en onlinetjeneste, kan billedtilstanden ændres, så den passer til det viste indhold.
- Ændring af **Vælg tilstand** kan modificere **Energibesparelse** og indstillinger for **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**, og det kan påvirke energiforbruget. Du kan ændre indstillingerne i **Generelt → Energibesparelse** og **Billede → Avancerede indstillinger → Lysstyrke → Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**.

## Personligt billede

Den er indstillet til den analyserede billedkvalitet ved hjælp af kunstig intelligens dyblæring-teknologi.

## Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

## Standard

Viser billedet med naturlig kontrast, lysstyrke og skarphedsniveauer.

Hvis du vælger dette i løbet af et HDR-signal, vises der en skærm, der er i stand til at vise udtrykket og lysstyrken på HDR-billeder i normale visningsomgivelser.

## Grundlæggende

Viser billedet i producentens grundindstilling, som er optimeret til normal visning.

## Automatisk strømbesparelse

**Automatisk strømbesparelse** tilstand reducerer strømforbruget ved at bruge dæmpningsstyring.

- Energibesparende funktion som **Energibesparelse → Energibesparelsestrin** er skiftet **Automatisk**, og strømforbruget er meget mindre end **Livagtig** tilstand.
- Sensor for omgivende lys justerer automatisk **Panelets lysstyrke** eller **OLED-pixellysstyrke**, baseret på de omgivende lysforhold.
- Under mørke forhold dæmpes enheden gradvist i overensstemmelse med lyskildens lysstyrke. En mørkere skærm betyder mindre strømforbrug.

## Biograf hjem

Skærmen vises lysere og klarere end **Biograf**.

## Biograf

Egnet billede til film.

Hvis du vælger dette i løbet af et HDR-signal, vises der en skærm, der er optimeret til HDR-videosignaler.

## Sport / Fodbold / Cricket

Velegnet billede til sportsspil. Gør billeder af hurtige bevægelser skarpere, som f.eks. spark eller kast med en bold.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

## Spiloptimering

Egnet billede til spil.

## FILMMAKER MODE

Den giver optimeret biografbilledkvalitet certificeret af UHD Alliance, som er det standardsættende organ for UHD-relaterede teknologier.

- Hvis du ønsker automatisk skift til **FILMMAKER MODE**, når der modtaget et signal, der kan bruges med denne tilstand, kan du slå **FILMMAKER MODE Automatisk start Til**.

## **Ekspert (lyst rum, dagtimer)** / **Ekspert (mørkt rum, nat)**

Denne tilstand er egnet til film osv. der vises i mørke omgivelser.

**Ekspert (mørkt rum, nat)** har lavere temperatur end **Ekspert (lyst rum, dagtimer)**.

Vælg en tilstand, der er egnet til den film, du ser.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control  
 **Ekspert** er en indstilling, der giver en ekspert i billedkvalitet mulighed for at finindstille billedkvaliteten i et standardbillede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

## Personaliseret billedguide

 →  → **Billede** → **Personaliseret billedguide**

Analyseert de afbeelding die door de gebruiker is geselecteerd met kunstmatige intelligente deep learning-technologie en stelt deze in naar de optimale beeldkwaliteit die de gebruiker wenst. Tryk på **Start**-knappen på skærmen og vælg dit yndlingsbillede for hvert trin.

- Når du har logget ind med din LG-konto og åbner **Personaliseret billedguide**, gemmes indstillinger for hver konto.
- Når du er færdig med opsætningen af **Personaliseret billedguide**-indstillingerne, ændres Billedtilstand for alle input til **Personligt billede**.  
For at opsætte Billedtilstand forskelligt for hvert input skal du trykke på knappen  for at vælge det input, du vil ændre, og derefter ændre til den ønskede Billedtilstand i  →  → **Billede** → **Vælg tilstand**.
- Afhængigt af den indstillede billedkvalitet, kan **Energibesparelsestrin** ændre sig og påvirke energiforbruget.

## Indstilling af skærmstørrelsen

 →  → **Billede** → **Billedformat** → **Brugervalg**

Du kan ændre skærmens størrelse i henhold til den type indhold, der bliver vist.

### 16:9

Viser et billedformat på 16:9.

### Original

Det optimale skærmformat ændrer sig afhængigt af indgangens billedsignal.

### Fuld bredde

Du kan se indhold på hele skærmen.

Bemærk at der afhængigt af signaltypen, kan forekomme billedforvrængning.

### 4:3

Viser et billedformat på 4:3.

### Lodret zoom

Du kan justere skærmens lodrette størrelse og forskyde skærmen lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

### 4-vejszoom

Du kan justere den vandrette/lodrette/diagonale størrelse på skærmen og forskyde skærmen vandret/lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

- Billedet kan blive forvrænget, mens der zoomes ind eller ud.
- Valg af en anden størrelse end den originale kan få billedet til at se anderledes ud.
- Afhængigt af kombinationen af billedformat og skærmstørrelse kan kanterne være skjult eller vist som sorte, eller begge sider af billedet kan flimre. Når der vælges et vist element på skærmen, vil omridset muligvis ikke være justeret korrekt.
- De tilgængelige skærmstørrelser kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.

## Se skærmen med **Kun scanne**

 →  → **Billede** → **Billedformat** → **Kun scanne**

Hvis du slår funktionen **Til**, kan du få vist indholdet i billedformatet, der er i det udsendte signal eller i indholdskilden. Hvis skærmen ikke vises i fuld skærm, skal du slå funktionen **Fra**.

Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, skifter denne funktion mellem tilstanden **Til** og **Fra** afhængigt af oplysningerne i videosignalet.

- De elementer, som kan vælges, kan variere afhængigt af den aktuelle indgang.



## Justering af et billedes lysstyrke

 →  → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke**

Du kan justere hele skærmens lysstyrke.



### Panelets lysstyrke

Kontrollerer niveauet af skærmens lysstyrke ved at justere baggrundslyset. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

- Formindsk **Panelets lysstyrke** for at reducere energiforbruget.
- Afhængigt af **Energibesparelse (Automatisk/Maksimum)**, vil du muligvis ikke kunne justere **Panelets lysstyrke**.  
Hvis det er tilfældet, skal du navigere til  →  → **Generelt** → **Energibesparelse** → **Energibesparelsestrin** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.
- Alt afhængigt af modellen er der muligvis ikke en **Panelets lysstyrke** indstillingsmulighed.

### OLED-pixellysstyrke

Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.

- Afhængigt af **Energibesparelse (Automatisk/Maksimum)**, vil du muligvis ikke kunne justere **OLED-pixellysstyrke**.  
Hvis det er tilfældet, skal du navigere til  →  → **Generelt** → **Energibesparelse** →

**Energibesparelsestrin** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.

- Alt afhængigt af modellen er der muligvis ikke en **OLED-pixellysstyrke** indstillingsmulighed.

## **Juster kontrast**

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.

## **Sort niveau**

Justerer lysstyrken på mørke områder på skærmen. Jo tættere det er på 100, jo lysere bliver skærmen.

## **Automatisk dynamisk kontrast**

Korrigerer forskellene mellem de lyse og mørke sider af skærmen for optimale resultater, afhængigt af billedets lysstyrke.

## **Dynamisk tone mapping**

Indstilles til **Til**. Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

Indstilles til **Fra**. Indstilling af **Professionel** til **Til** giver dig mulighed for at finjustere udtrykket af HDR-indhold.

## **Udtryksforstærker**

Det er en teknologi til at forbedre kontrasten og udtrykket af forgrund, baggrund og objekt ved at analysere informationen i HDR-billedet.

## **Højeste lysstyrke**

Justerer den maksimale lysstyrke for skærmen.

## **Gamma (juster lysstyrke)**

Justerer billedets mellemlysstyrke.

- **BT.1886** er et udtryk for gradueringen i ITU-R BT.1886, som er en international standard.

## **Videorækkevidde**

Juster skærmens mørkhed for at vise en perfekt sort farve. Vælg **Videorækkevidde** for at matche farveområdet på den eksterne indgangsenhed.

- Denne funktion kan bruges, mens der vises indhold via et eksternt input.

## Lokal nedton. LED

Maksimerer kontrastforholdet ved at gøre den lyse del af skærmen lysere og den mørke del af skærmen mørkere.

- **Fra** : Deaktiverer funktionen **Lokal nedton. LED**.
  - **Lav** / **Mellem** / **Høj** : Ændrer kontrastforholdet.
- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

## Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes

Justerer automatisk lysstyrken og reducerer billedsløring baseret på billeddata for at reducere belastningen af øjnene.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Justering af et billedes farve

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Farve**

### Farvedybde

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo tættere på 100, jo dybere farve.

### Farvetone

Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.

### Hele farveskalaen

Vælger den farveskala, som skal vises.

### Oprindelig

Viser mere levende og varme farver.

## Automatisk registrering

Det indstiller automatisk **Hele farveskalaen** til at matche signalet.

## Dynamisk

Det udvider **Hele farveskalaen** til at matche scenen.

## Adobe RGB

Indstiller **Hele farveskalaen** til Adobe RGB-standarder.

## Finjuster

Dette bruges, når eksperter kontrollerer den med et testmønster. Du kan kontrollere den ved at vælge et område med seks farver (**Rød/Grøn/Blå/Cyan/Magenta/Gul**). Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

## Farvejustering

Justerer farve og mætning af billedet for at gøre billedet mere farverigt og levende.

## Vælg Farve

Vælg blandt **Rød/Grøn/Blå/Cyan/Magenta/Gul** en farvetone, der skal justeres.

## Juster mætning / Juster farvetone / Juster lysstyrke

Juster farvens intensitet/toneluminans i området fra -30 til +30.

## Hvidbalance

Funktionen til at justere hver farve mere nøjagtigt baseret på hvidt gør det muligt for dig juster den samlede farvetone på skærmen efter dine præferencer.

## Farvetemperatur

Du kan ændre farven for at få displayet til at fremstå køligere eller varmere.

## Metode

Denne metode bruges til finjustering af indstilling for farvetemperatur. Du kan justere farvetemperaturen på to punkter på den lyse og mørke del i videoen, hvis du vælger **2 point**, på hvert punkt med 10 niveauer, hvis du vælger **10-punkts signalniveau (%)** og på hvert punkt med 22 niveauer, hvis du vælger **22-punkts signalniveau (%)**.

## Trin

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.

Hvis **Metode** er indstillet til **2 point**, bruges lav for at vælge skygger og Høj for at vælge højlys.

Hvis **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.

Når **Metode** er indstillet til **22-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

## Signalniveau (%)

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.

Hvis **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.

Når **Metode** er indstillet til **22-punkts signalniveau (%)**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

- Navnet på **Signalniveau (%)** kan variere afhængigt af signalet.

## Vis lysstyrkeniveau ved det maksimale signalniveau (%)

Justerer luminansen for det højeste 100 % signalniveau.

## Juster lysstyrkeniveau ved det valgte signalniveau (%)

Lysstyrken for det valgte signalniveau kan justeres.

- Du kan kun udføre disse indstillinger, når **Billede** → **Vælg tilstand** er **Biograf**, **Ekspert (lyst rum, dagtimer)** eller **Ekspert (mørkt rum, nat)**, og når **Metode** er indstillet til **10-punkts signalniveau (%)** eller **22-punkts signalniveau (%)**.

## Rød / Grøn / Blå

Juster farvetemperaturen for det valgte punkt.

Juster intensiteten af **Rød/Grøn/Blå** i området fra -50 til 50.

Du kan justere respektive værdier for den valgte lysstyrke i **Trin**.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Justering af et billedes kontrast

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Klarhed**

Du kan justere et billedes kontrast for at vise det tydeligere.

## Juster skarphed

Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo skarpere og tydeligere billede.

## Super opløsning

Justerer opløsningen for at gøre mørke og slørede billeder tydeligere.

## Støjreduktion

Fjerner små prikker, der virker iøjnefaldende, for at få billedet til at virke rent.

## MPEG Støjreduktion

Reducerer støj, der fremstilles under oprettelsen af digitale videosignaler.

## Jævn overgang

Det reducerer fænomenet med, at billedets kontur er ujævn og i et trappemønster, og viser en jævnere skærm.

## Rigtig biograf

Optimér skærmen til film.

## TruMotion

Egnet billedkvalitet til hurtige bevægelige billeder.

- **Fra** : Slukker **TruMotion**.
- **Biografagtig bevægelse** : Juster rystelser i bevægelser på skærmen for at give en fornemmelse af at sidde i en biograf.
- **Naturlig** : Indstil billeder med mange bevægelser til at fremstå naturlige og klare.
- **Jævn bevægelse** : Dæmper billeder i hurtig bevægelse.
- **Brugervalg** : Indstiller **TruMotion** manuelt.
  - **Fjern rystelser** : Justerer rystelser på skærmen.
  - **De-Blur** : Reducerer slørede effekter i bevægelse.
  - **OLED Motion / Motion Pro** : Du kan gøre din video tydeligere ved at eliminere fastbrændte billeder.
- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Brugervalg**.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Anvendelse af indstillinger for aktuelt billede for alle indgange

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Anvend på alle indgange**

De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.

For at anvende dine nuværende billedindstillinger for alle indgangstilstande skal du vælge **Anvend på alle indgange**.

## Nulstilling af billedtilstand

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Nulstil**

Hvis du ønsker at nulstille billedindstillingerne til fabriksindstillingerne efter at have ændret indstillinger, kan du nulstille for hver billedtilstand.

## FILMMAKER MODE Automatisk start

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **FILMMAKER MODE Automatisk start**

Hvis den er slået **Til**, bliver **Billedtilstand** automatisk ændret til **FILMMAKER MODE**, når der modtages et signal, der kan bruges med **FILMMAKER MODE**.

- Selv om denne tilstand effektivt afspejler producentens hensigter, kan den virke mørkere end en anden Billedtilstand.

## Brug af funktionen **Reducer blå lys**

⚙️ → ⚙️ → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blå lys**

Farvetemperaturen vil blive justeret for at reducere træthed i øjnene.

### **Til**

Farvetemperaturen på din skærm justeres.

### **Fra**

Slår **Reducer blå lys** fra.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

# Lyd

## Vælg tilstand

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Vælg tilstand**

Du kan vælge den bedst egnede lydtilstand til hver genre.

### AI-lyd / AI-lyd pro

Afhængigt af det indhold, du ser, kan du nyde den optimerede lyd og virtuelle surround i realtid.

### Standard

Optimerer lyden til alle typer indhold.

### Biograf

Optimerer lyden til film.

### Klar stemme / Klar stemme Pro

Øger klarhed i stemmer.

### Sport / Fodbold / Cricket

Optimerer lyden til sportsspil.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

### Musik

Optimerer lyden til musik.

### Spiloptimering

Optimerer lyden til spil.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Hvis du tilslutter en LG-lydbjælke, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling** til HDMI-terminalen, kan du vælge Lydindstilling leveret af LG-lydbjælke på apparatet. Hvis ⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Deling af tv-lydindstilling** er indstillet til **Til**, vil apparatets Lydindstilling udsendes til LG-lydbjælke.

## Brug tv-højttaler

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug tv-højttaler**

Lyden afspilles gennem enhedens indbyggede højttalere.

## Brug trådløs højttaler

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug trådløs højttaler**

### Bluetooth-enhed

Forbind trådløst en Bluetooth-lydenhed for at afspille lyden på en nemmere måde. Der henvises til Bluetooth-lydenhedens brugervejledning angående detaljer om tilslutning og brug af enheden.

- Tryk på ⓘ for at få vist de tilsluttede enheder, eller enheder, der kan tilsluttes, for at tilslutte en af dem.
  - For nogle Bluetooth-enheder kan enhedens lydstyrke styres ved at vælge fra forbindelseslisten.
  - Hvis LG Sound Sync-enheden blev tilsluttet som den seneste, vil den forsøge at oprette forbindelse automatisk, når enheden tændes.
  - Vi anbefaler, at du tilslutter en LG-lydenhed, der understøtter LG Sound Sync ved hjælp af tilstanden LG TV eller tilstanden LG Sound Sync på enheden.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
  - Den audio-codec, der kan afspilles via Bluetooth, er SBC/aptX™.
  - Hvis enheden ikke kan tilslutte, skal du kontrollere strømmen til enheden og om lydenheden fungerer korrekt.
  - Det anbefales at bruge et Bluetooth-headset, hvis du tilslutter to Bluetooth-enheder.
  - Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.
    - Headsets udelukkende til mobil fungerer muligvis ikke.
    - Hvis to forskellige Bluetooth-enheder er tilsluttet og bruges samtidigt, matcher stemmen muligvis ikke.
  - Lyden kan hakke eller lyd kvaliteten kan være reduceret, hvis:
    - Bluetooth-enheden er for langt væk fra enheden;
    - der er forhindringer mellem Bluetooth-enheden og denne enhed; eller
    - anvendt sammen med radioudstyr som f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN

- Hvis **Billede** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Spiloptimering** og **Lyddudgang** er indstillet til **Bluetooth-enhed**, ændres **Billede** → **Vælg tilstand** til **Standard**.
- Hvis der fortsat opstår problemer, anbefaler vi at bruge en kablet forbindelse. ( Optisk digital, HDMI-port )

### LG WOWCAST-enhed

Du kan få glæde af fyldig lyd uden forringet kvalitet, selv når du ønsker at tilslutte en lydbylke trådløst, som understøtter LG WOWCAST.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Det anbefales at oprette forbindelse til et trådløst netværk ved brug af 5 GHz. Netværket fungerer ikke på 6 GHz eller DFS-kanaler. Hvis du deler din skærm med smartenheder eller tilslutter Wi-Fi Direct, når du er tilsluttet et 2,4 GHz-netværk, vil LG WOWCAST afbryde forbindelsen.
- Hvis du tilslutter LG WOWCAST donglen, vil donglen blive tilsluttet først.

### WiSA-højttalere

Du kan slutte apparatet til **WiSA-højttalere** trådløst for at få lyd i høj kvalitet. Vælg  for at justere detaljerede indstillinger for **WiSA-højttalere**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du vil bruge WiSA-højttalere, skal du tilslutte den eksklusive dongle.
- Der kan opstå forbindelsesproblemer mellem WiSA-donglen og WiSA-højttaleren i omgivelser med trådløs forstyrrelse. Kontakt i så fald højttalerens producent.
- Der kan findes flere oplysninger om køb af WiSA-godkendte produkter på [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

### Mobilenhed

Hvis du installerer appen LG ThinQ på en smartenhed og slutter den til denne enhed, kan du bruge enheden som en højttaler for denne enhed.

### Brug kablet højttaler

 →  → **Lyd** → **Lyddudgang** → **Brug kablet højttaler**

### Optical Out-enhed

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter Optisk til den optiske digitale lyddudgangsport for at få bedre lyd fra dit apparat.

- Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port.
- For at justere lydstyrken på en lydbjælke, der understøtter LG Sound Sync med denne enheds fjernbetjening, indstilles  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **LG Sound Sync** til **Til**.

## HDMI (ARC)-enhed

Lyd kan udsendes gennem en ekstern lydenhed, der er tilsluttet via en HDMI (eARC/ARC)-port.

- Vælg **HDMI (ARC)-enhed** for automatisk at tænde SIMPLINK. Når SIMPLINK er slået fra, bliver indstillingerne for udgangshøjttaleren automatisk gendannet til standardindstillingerne for uafbrudt lydafspilning.

## Enhed til lydudgang / Kablede hovedtelefoner

Vælg **Kablede hovedtelefoner** eller **Enhed til lydudgang** for at optimere lydudgangen i henhold til den tilsluttede enhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens enheden er tændt, registrerer enheden automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

## Brug eksterne højttalere med tv-højttaler

 →  → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug eksterne højttalere med tv-højttaler**


Lyden kan afspilles gennem flere enheder samtidigt.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Bluetooth-enhed + tv-højttaler

Både enhedens interne højttaler og Bluetooth-højttaleren kan bruges til afspilning af lyden samtidig, eller der kan bruges en surround-lyd.

Op til to Bluetooth-enheder af samme model kan tilsluttes.

- 01 Vælg  for at tilslutte Bluetooth-højttalere.
  - 02 Kør **Lydforsinkelse** for at synkronisere enhedens interne højttaler med Bluetooth-højttaleren. Du kan justere den automatisk eller manuelt.
- Hvis du indstiller **Lydudgang** til **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**, imens **Billede** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Spiloptimering**, ændres den til **Standard** og **Dolby Atmos** slås fra.
  - Når du bruger funktionen Screen Share, er video og lyd muligvis ikke synkroniseret. Vi

anbefaler at bruge **Brug tv-højttaler** i **Lydudgang**.

- For at justere lydstyrken med lydstyrkeknappen på din Bluetooth-enhed skal du indstille  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lyt sammen med høreapparat** til **Bluetooth-enhed**. For Bluetooth-enheder, der ikke har lydstyrkeknapper, kan du justere enhedens lydstyrke på skærmen med detaljerede indstillinger for **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**.
- Hvis  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lyt sammen med høreapparat** er indstillet til **Bluetooth-enhed**, kan der kun tilsluttes én Bluetooth-enhed.
- Afhængigt af typen af din Bluetooth-enhed, kan to enheder ikke være tilsluttet samtidigt.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.

### **LG WOWCAST-enhed + tv-højttaler**

Udsender samtidig lyden gennem enhedens indbyggede højttalere og en lydbjælke, der understøtter LG WOWCAST.

Du kan vælge denne mulighed, hvis du tilslutter en lydbjælke, der understøtter LG WOWCAST.

### **Optical Out-enhed + tv-højttaler**

Lyden afspilles gennem enhedens indbyggede højttalere og den lydenhed, der er sluttet til den optiske, digitale lydudgangsport samtidigt.

### **HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler**

Tilslutning af LG-lydbjælke med WOW Orchestra-funktionen

De indbyggede højttalere og lydbjælke kan udsende lyd samtidigt for at give en fyldigere lydoplevelse.


Hvis du tilslutter LG-lydbjælke til HDMI (eARC/ARC) terminalen, tilsluttes den automatisk.

- Indstil **Lydudgang** til **Brug tv-højttaler** eller **Brug kablet højttaler** for at afbryde.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

Tilslutning af et høreapparat

Du kan justere lydstyrken på de indbyggede højttalere og høreapparatet særskilt. Tilslut høreapparatets sender til HDMI (eARC/ARC)-terminalen.

Gå til  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lyt sammen med høreapparat**, og vælg **HDMI (ARC)-enhed**.

- For at justere lydstyrken på det tilsluttede høreapparat på apparatet, tryk  ved siden af **HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler**.

## Kablede hovedtelefoner + tv-højttaler

Lyden afspilles gennem interne højttalere og **Kablede hovedtelefoner** samtidigt.

- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens enheden er tændt, registrerer enheden automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

## Dolby Atmos

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos er baseret på ideen om lydobjekter. Enhver lyd kan blandes som et enkelt lydelement, et objekt, der er uafhængigt placeret i 3D-rum.

Dolby Atmos skaber en akustisk oplevelse ved brug af de indbyggede højttalere, der føles som om, lyden bevæger sig rundt om dig.

I menuen, der fungerer som **Til/Fra**, er standardværdien **Til**. På grund af effekten af **Dolby Atmos**, anvendes Dolby Atmos-indhold. (Menu, når slået **Til**)

- Noget Dolby Atmos-indhold kan muligvis ikke afspilles.

## Balance

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Balance**

Du kan justere lydstyrken for venstre og højre højttaler.

- Denne indstilling er kun tilgængelig for interne enheds højttaler.

## Equalizer

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Equalizer**

Du kan justere lyden ved at øge eller reducere stemmesignalets specifikke frekvensområde i afspilningen.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lyd** → **Vælg tilstand** er indstillet til **Standard**.
- Denne indstilling gælder kun for interne højttalere på apparatet eller LG-lydbjælken, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

## Anvendelse af de aktuelle lydindstillinger på alle indgange

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Anvend på alle indgange**

De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.

For at anvende dine aktuelle lydindstillinger på alle indgangstilstande skal du vælge **Anvend på alle indgange**.

## Initialisering af lydindstillinger

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Nulstil**

Gendanner de detaljerede effektindstillinger for **Standard** lydindstilling til de oprindelige indstillinger.

- Denne indstilling gælder kun for interne højttalere på apparatet eller LG-lydbjælken, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

## Installationstype

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Installationstype**

Denne indstilling optimerer lyden ud fra enhedens indstilling.

### Bord

Vælg dette, hvis enheden er bordmonteret.

### Vægmonteret

Vælg dette, hvis enheden er installeret som vægmonteret type.

- Denne indstilling er kun tilgængelig for interne enheds højttaler.

## Automatisk lydstyrkejustering

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**

Hvis den er slået **Til**, bliver lydstyrken automatisk justeret til et egnet niveau for den viste indholdstype og giver dig derved en mere bekvem seeroplevelse.

- Denne indstilling gælder kun for interne højttalere på apparatet eller LG-lydbjælken, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

## DTV-lydindstilling

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **DTV-lydindstilling**

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et inputsignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.

Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, er søgerækkefølgen AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG og output produceres i det først fundne lydformat.

- Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, kan et andet format bruges til output.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Justering af AV-synkronisering

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Match skærm og lyd**

Justerer synkroniseringen af lyden fra den højttaler, der afspiller.

Når indstillingsværdien øges, bliver stemmeoutput langsommere end standardværdien.

Hvis der vælges **Bypass**, udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen former for forsinkelser i lyden. Lyden kan blive udsendt inden billedet på grund af den tid, som enheden bruger på at behandle videosignalet.

- Tilgængelige muligheder varierer afhængigt af indstilling for **Lyddudgang**.

## Vælg format for HDMI-indgangsl lyd

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Vælg format for HDMI-indgangsl lyd**

Du kan indstille lydformat for hver HDMI-indgang.

Når der er forbindelse til enheder eller indhold, der understøtter den nyeste surround sound-teknologi, vil indstilling til **Bitstream** gøre det muligt for dig at opnå den tilsigtede lydkvalitet.

Indstil den til **PCM**, hvis stemmen, der afspilles via HDMI-porten, ikke er synkroniseret.

## Deling af tv-lydindstilling

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Deling af tv-lydindstilling**

Indstilles til **Til**.

Afspil den lydtilstand, der anvendes på enhedens indbyggede højttalere på LG-lydbjælken.

- En LG-lydbjælke, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling** skal tilsluttes HDMI for at installere den.

## LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **LG Sound Sync**

Tilslut en LG Sound Sync-enhed til den optiske digitale udgangsport, og indstil **Lydudgang** til **Optical Out-enhed**.

Når denne funktion er slået **Til**, kan du justere lydstyrken for den tilsluttede LG Sound Sync-enhed ved hjælp af enhedens fjernbetjening.

- Hvis den automatiske tænd/sluk-funktion for den lydbjælke, der understøtter LG Sound Sync, er slået Til, bliver lydbjælken tændt eller slukket, når enheden tændes eller slukkes.

## Indstilling af Digital lydudgang

⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Digital lydudgang**

Du kan konfigurere indstillingerne for **Digital lydudgang**.

- Indstillingen er kun tilgængelig, når ⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Lydudgang** → **Brug kablet højttaler** er indstillet til **Optical Out-enhed/HDMI (ARC)-enhed**.
- Når **Gennemgang** er aktiveret, kan lydeffekter ikke afspilles.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

	Lydindgang	Digital lydudgang
<b>PCM</b>	Alle	PCM
<b>Automatisk / Gennemgang</b>	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optisk / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos

Dolby TrueHD (Kun HDMI)	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
DTS / DTS Express / DTS- HD MA	(Optisk / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optisk / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optisk / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Ved tilslutning med HDMI eARC vil den afspillede lydtype afhænge af den lydtype, der understøttes af den tilsluttede enhed.
  - Afhængigt af den benyttede tjeneste og indgangens lydtype, kan det afspilles som Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
  - Hvis **Digital lydudgang** er indstillet til **Gennemgang**, og HDMI-indgang er Dolby TrueHD eller flerkanals PCM, kan lyden afspilles som Bypass.

## Brug af eARC-understøttet lydenhed

 →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **eARC-understøttelse**

eARC er en teknologi, der kan sende og modtage mere lydinformation hurtigere takket være dens båndbredde, der er større end båndbredden med den traditionelle ARC. Du kan afspille enhedens lyd med højere kvalitet end ARC gennem en tilsluttet lydenhed.

- 01 Slut en lydenhed, der understøtter eARC, til HDMI (eARC/ARC)-porten.
- 02 Gå til **Lydudgang** → **Brug kablet højttaler**, og vælg **HDMI (ARC)-enhed**.
- 03 Indstil **eARC-understøttelse** til **Til**.

## Tilgængelighed

### Sådan bruger du lydvejledning

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Vejledning til lyd**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd**

Hvis **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

#### Hastighed

Juster hastigheden for talevejledning.

#### Lydstyrke

Juster lydstyrken for talevejledning.

#### Pitch

Juster tonefaldet for talevejledning.

- Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- For svagtseende brugere.
- Indstilling af **Vejledning til lyd** til **Til** skifter automatisk også **Enhedens lydsignal** (kun tilgængeligt på visse modeller) til **Til**.

### Lær fjernbetjening

🏠 → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lær fjernbetjening**

Tryk på en knap på fjernbetjeningen ved at følge instruktionerne på skærmen, for at få oplysninger om knappen.

Ved at trykke på ↩️ knappen to gange i træk afsluttes **Lær fjernbetjening**.

Tryk på knappen 🔌 for at slukke for enheden. Derefter går produkter med **Altid klar** i tilstanden **Altid klar**, hvis **Altid klar** er slået til.

## Enhedens lydsignal

🏠 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Enhedens lydsignal**

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Enhedens lydsignal**

Med denne funktion kan du slå de hørbare lydeffekter til/fra, når du tænder eller slukker for enheden.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Indstilling af **Vejledning til lyd** til **Til** skifter også automatisk **Enhedens lydsignal** til **Til**.

## Lyt sammen med høreapparat

🏠 → **Tilgængelighed** → **Lyttefunktioner** → **Lyt sammen med høreapparat**

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lyt sammen med høreapparat**

Et høreapparat kan tilsluttes Bluetooth eller HDMI så lyden udsendes samtidigt med den indbyggede højttaler og høreapparatet.

### Fra

Slår **Lyt sammen med høreapparat** fra.

### Bluetooth-enhed

**Lydudgang** skifter til **Bluetooth-enhed + tv-højttaler**. Den eksisterende Bluetooth-forbindelseshistorik slettes derefter.

### HDMI (ARC)-enhed

**Lydudgang** skifter til **HDMI(ARC)-enhed + tv-højttaler**.

- Hvis du tilslutter en anden enhed end et høreapparat, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt.

- For Bluetooth-enheder anbefales øretelefon eller høretelefonstype.
- For vejledning til, hvordan du tilslutter og opsætter en Bluetooth-enhed, henvises der til **Indstillinger → Lyd → Brug eksterne højttalere med tv-højttaler** i **Brugervejledning**.

## Tegnsprogs-zoom

 → **Tilgængelighed → Lyttefunktioner → Tegnsprogs-zoom**

 →  → **Generelt → Tilgængelighed → Tegnsprogs-zoom**

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**. Du kan zoome ind på en bestemt del af skærmen for at se den.

### Vælg område

Du kan vælge den placering eller størrelse, du ønsker at zoome ind.

Du kan vælge den position, der skal zoomes ind med markøren på skærmen eller /  
//-knapperne på fjernbetjeningen.

Du kan vælge det område, der skal zoomes ind ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

- For at bruge **Tegnsprogs-zoom** skal du indstille **Inverter farver** til **Fra**.

## Indstillinger for lukkede undertekster

 → **Tilgængelighed → Lyttefunktioner → Undertekster**

 →  → **Generelt → Tilgængelighed → Undertekster**

Hvis en udbyder leverer indhold med undertekster, kan du se dem.

Skift **Lukkede undertekster** til **Til** og vælg indstilling af undertekst.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

### Sådan indstilles sproget på undertekster

Anvend funktionen undertekster, når der udsendes undertekster på to eller flere sprog.

- Kun i digital tilstand
- Hvis det valgte undertekstsprog ikke understøttes af udsendelsen, anvendes standardindstillingen for undertekstsprog.

## Menu for svagtseende

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Lydbeskrivelse**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lydbeskrivelse**

Indholdet på skærmen vil blive beskrevet for synshæmmede seere.

Du kan bruge denne funktion, hvis TV-stationen understøtter **Lydbeskrivelse** for svagtseende.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Lydtype

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Lydtype**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lydtype**

Der vises lydcommentarer eller skjulte undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

### Normal

Vælger Standardlyden.

### Lydbeskrivelse

Hvis du er svagtseende, skal du vælge den foretrukne Standardlyd kombineret med Lyd for svagtseende.

### Talt undertekst

For synshæmmede vælges kun den foretrukne lyd for synshæmmede.

### Eventuel supplerende lyd

Viser al supplerende lyd.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Indstilling for Hørehæmmede

 → **Tilgængelighed** → **Lyttefunktioner** → **Hørehæmmede**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Hørehæmmede**

01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.

02 Vælg  → **Generelt** → **Tilgængelighed**.

03 Indstil **Undertekster** til **Til**.

04 Indstil **Hørehæmmede** til **Til**.

En undertekst bliver vist for hørehæmmede.

- Når funktionen **Hørehæmmede** er slået **Til**, bliver den prioriteret over de generelle undertekster.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Stor kontrast**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Stor kontrast**

Når denne funktion er indstillet til **Til**, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

## Gråskala

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Gråskala**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Gråskala**

Skift farven på menuen på videoen og skærmen til sort/hvide nuancer for at opnå større klarhed. Indstilles til **Til**.

## Inverter farver

 → **Tilgængelighed** → **Synsfunktioner** → **Inverter farver**

 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Inverter farver**



Du kan forbedre menuernes synlighed på skærmen ved at invertere og kalibrere visse farver i nogle menuer. Indstilles til **Til**.

# AI-tjeneste

## AI-billede pro

 →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-billede pro**

Hvis indstillingen er **Til**, finder den kunstige intelligens, som er blevet oplært med producentens dybe indlæringsteknikker, den mest egnede opløsning i henhold til videotypen og viser den ved brug af levende, realistiske og varme farver.

- Den er kun understøttet for digitale udsendelser, videoer på en USB-hukommelse og HDMI-video-input.  
Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Hvis  →  → **Billede** → **Vælg tilstand** er **Spiloptimering**, kan du ikke konfigurere denne funktion.
- Visse modeller fungerer ikke med ophavsretligt beskyttet indhold.

## Indstillinger for AI-lysstyrke



 →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for AI-lysstyrke**

Indstilles til **Til**. Kunstig intelligens (AI) giver et effektivt mørkere område, der er baseret på det omgivende miljø og indholdets karakteristik på enheden.

## AI-valg af genre

 →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-valg af genre**

Når funktionen er slået **Til**, bliver billedkvaliteten automatisk optimeret til indholdets genre af den kunstige intelligens.

- Dette fungerer ikke med kopibeskyttet indhold.
- Hvis  →  → **Billede** → **Vælg tilstand** er **Spiloptimering**, kan du ikke konfigurere denne funktion.

## AI-lyd / AI-lyd pro

 →  → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-lyd / AI-lyd pro**

Baseret på kunstig intelligens analyserer den indholdets karakteristika i realtid for at give optimale lydeffekter og en klar stemme og virkeliggør realistisk 3D-lyd med den nyeste lydteknologi.

- Denne indstilling gælder kun for interne højttalere på apparatet eller LG-lydbjælken, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.
- Når denne funktion er slået **Til**, ændres Lydindstilling til **AI-lyd/AI-lyd pro**.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## AI Akustisk justering

## → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI Akustisk justering**

Med funktionen **AI Akustisk justering** kan du registrere det rum, hvor dit apparat er installeret, ved hjælp af mikrofonen i din Magic Remote for at optimere lyden på dit apparat til dit miljø.

Vælg **Start ny lydjustering** for at måle rummet, hvor apparatet er installeret. Når den første registrering er afsluttet, kan du vælge din ønskede lydtilstand.

- **Fra** : Denne indstilling deaktiverer brugen af **AI Akustisk justering**-justeret lyd. Hvis du vælger denne indstilling, udsendes apparatets standardlyd uden at foretage nogen justeringer.
  - **Standard** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd i standardtilstanden. Denne tilstand giver en ren og naturlig lyd.
  - **Bas-boost** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet bas.
  - **Diskantforstærkning** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet diskant.
- Hvis støjniveauet er højere end tilladt i biblioteker (over 30 ~ 40 dBA), anbefaler vi, at du installerer det med maks 3 meters afstand.
  - Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt
    - Baggrundsstøjen er for høj, når den er over 40 dBA.
    - Hvis afstanden mellem apparatet og Magic Remote er mindst 5 meter

## **Visning af Hjælp til stemmegenkendelse**

### → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Hjælp til stemmegenkendelse**

Dette viser en liste over stemmekommandoer, som enheden kan udføre.

## **Brug af Indstillinger for stemmegenkendelse**

### → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Indstillinger for stemmegenkendelse**

Du kan angive indstillinger for stemmegenkendelsesfunktioner.

## **AI-anbefalinger**

### → → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **AI-anbefalinger**

Du kan få meddelelser om anbefalet indhold i henhold til din historik over vist indhold og

app-brug.

### Who.Where.What?

Du kan få anbefalingsoplysninger med relation til den udsendelse, du ser.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

### Smarte tip

Du kan få en introduktion til de smartfunktioner, du kan bruge, når du ser en udsendelse eller bruger en app.

### Smarte tip i indstillinger

Når du konfigurerer detaljerede indstillinger, kan du også modtage anbefalinger til relaterede funktioner.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Spiloptimering

### Spiloptimering

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Spiloptimering**

Konfigurerer funktionerne for en dybgående oplevelse, når du spiller med en videospillekonsol.

Valg af **Til** slår de relaterede indstillinger til.

- Det fungerer kun med HDMI-indgang.
- Hvis du indstiller ⚙️ → ⚙️ → **Billede/Lyd** → **Vælg tilstand** til en anden tilstand end **Spiloptimering**, kan visse elementer i **Spiloptimering** ikke indstilles.
- Hvis du slår denne funktion **Til**, er der nogle videoindstillingselementer, du ikke kan ændre.
- Når **Spiloptimering** er slået **Til**, kan der opstå lydforsinkelser, hvis du indstiller **Lyddudgang** til **Bluetooth-enhed/WiSA-højttalere/Optical Out-enhed/HDMI (ARC)-enhed**. Skift til **Brug tv-højttaler**, eller skift ⚙️ → ⚙️ → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Vælg format for HDMI-indgangslyd** til **PCM**.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Spil

### Spilgenre

Du kan optimere skærmen afhængigt af spillets genre.

### OLED Motion / OLED Motion Pro

Du kan gøre din video tydeligere ved at eliminere fastbrændte billeder.

### Reducer blå lys

Du kan justere det blå lys for at aflaste dine øjne, når du ser på skærmen.


### Mørkt rumtilstand

Du kan justere lysstyrken på hele skærmen for at reducere belastning af øjnene i et mørkt miljø, eller når du ser tv i lang tid, for at gøre det nemmere at se skærmen.

### Forhindr indgangsforsinkelse (hængende indgang)

Minimer indgangsforsinkelsen i henhold til billedsignalet.

### Kontrolpanel til spil

Indstilles til **Til**. Tryk på  knappen på fjernbetjeningen under et spil for at vise **Kontrolpanel til spil**. Indstilles til **Fra** for at vise som **Lynindstillinger** under et spil.

- Se **Indstillinger** → **Lynindstillinger** → **Kontrolpanel til spil** i **Brugervejledning** for at få mere information om **Kontrolpanel til spil**.

### VRR

Dette reducere knitren på skærmen og hængende video under spil.

### VRR og G-Sync

NVIDIA's displayadaptive synkroniseringsteknologi justerer billeder for at minimere billedforskydninger og hakket visning.

### AMD FreeSync Premium

Indstilles til **Til**. AMD's displayadaptive synkroniseringsteknologi justerer injektionshastigheden for at minimere billedafbrydelser og hakket visning.

- LED/QNED-modellen kan konfigureres som følger:  
**Høj** : Rækken af understøttede opdateringshastigheder er 90 Hz-120 Hz.

**Bred** : Rækken af understøttede opdateringshastigheder er 48 Hz-120 Hz. Skærmflimmer kan forekomme i nogle spilmiljøer. I dette tilfælde skal du indstille den til **Høj**.

## 144 Hz-tilstand

Skærmen vises mere jævnt, når du spiller.

- Dette fungerer kun for spil eller pc-indgange, der understøtter 144 Hz.

## ALLM

Apparatet skifter automatisk til lav latenstilstand, hvis denne funktion er slået til, mens du spiller spil. I dette tilfælde kan nogle billedindstillinger på apparatet muligvis ikke anvendes.

- Den tilsluttede enhed skal understøtte denne tjeneste.

## Finjuster mørke områder

Du kan kalibrere lysstyrken i mørke områder med **VRR**, **VRR og G-Sync** eller med **AMD FreeSync Premium** ved at angive indstillingen til **Til**.

- Dette fungerer muligvis ikke normalt afhængigt af funktionerne eller indstillingerne på den tilsluttede pc eller spilkonsol.

## Menufarve

Menufarven på **Spiloptimering** og **Kontrolpanel til spil** kan ændres.

## Brugervejledning

Gå til **Brugervejledning**-appen.

## Billede

### Sort stabilisator

Du kan finjustere mørke områder.

### Hvid stabilisator

Du kan finjustere lyse områder.

### Spilkontrast

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet.

## Sort niveau for spil

Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen.

Du kan bruge indstillingerne for **Sort niveau for spil** specifikt til indstilling af den mørke del af billedet.

## Juster spilskarphed

Justerer billedets skarphed.

## Farvedybde for spil

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op.

## Dynamisk tone mapping

Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

## Nulstil

Du kan nulstille indstillingerne.

## Bredt billedformat

Understøtter opløsninger med et skærmformat på **21:9** eller **32:9**.

- Det virker kun, når spillet eller pc-indgangen understøtter et skærmformat på 21:9 eller 32:9.
- For at få vist skærmen i det valgte skærmformat skal opløsningen indstilles som vist nedenfor, så den matcher det ønskede skærmformat, også på den tilsluttede pc.
  - **21:9** : 3840 × 1600 (kun 60 Hz-signaler), 2560 × 1080
  - **32:9** : 3840 × 1080

## Skærmposition

Du kan ændre skærmens position, når du indstiller den til et bredt formatforhold.

## Avancerede billedindstillinger

Skift til  →  → **Billede** → **Avancerede indstillinger**.

## Lyd

### AI-spillyd

Optimerer lyden til spil.

- Denne indstilling gælder kun for interne højttalere på apparatet eller LG-lydbjælken, der understøtter **Deling af tv-lydindstilling**.

## Equalizer for spil

Lyden kan justeres ved at øge eller sænke visse frekvensbånd af stemmesignalet.

## Dolby Atmos

Dolby Atmos-effekten anvendes på Dolby Atmos-indhold.

For yderligere oplysninger om **Dolby Atmos** henvises der til **Indstillinger** → **Lyd** i → **Dolby Atmos** i **Brugervejledning**.

## Lydudgang

Du kan vælge en lydenhed, der udsender lyd fra apparatet.

- Hvis du har valgt en USB-lydenhed, når du spiller spil på en pc, skal du ændre lydenheden til **Brug på pc** i **Skiftehøj**. Lydforsinkelse kan minimeres. Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Avancerede lydindstillinger

Skift til  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger**.

# Familieindstillinger

## Indstilling for brugsgrænse

 →  → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Indstilling for brugsgrænse**

Du kan kun bruge enheden i den indstillede tidsperiode. Uden for den indstillede tidsperiode skal du indtaste adgangskoden for at bruge enheden.

01 Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**.

02 Indstil **Starttidspunkt** og **Sluttidspunkt**.

Ved at vælge **Gentag** aktiveres denne funktion hver dag.

03 Vælg **Indstil**.

- Hvis du vil have vejledning i, hvordan adgangskoden nulstilles, henvises der til **Indstillinger** → **System** → **Sikkerhed** i **Brugervejledning**.

## Øjenskånetilstand

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Øjenskånetilstand**

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**. Der vises en skærm med dæmpet blå lys for at beskytte dine øjne.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Ved at bruge **Øjenskånetilstand** indstilles **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blå lys** til **Til**.

## Lydstyrkebegrænsningstilstand

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Lydstyrkebegrænsningstilstand**

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**. Lydstyrken kan ikke overstige et vist niveau for at beskytte din hørelse.

- **Lydstyrkebegrænsningstilstand** virker muligvis ikke for lydenheder, der er sluttet til porten optisk digital/HDMI/hovedtelefon.

## Skærmtidsrapport

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Familieindstillinger** → **Skærmtidsrapport**

Du kan kontrollere brugstiden for din enhed.

# Kanaler

## Automatisk indstilling af kanaler

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling (Kanalindstilling og indstillinger)** → **Autoindstilling**

Indstiller programmerne automatisk.

- 01 Vælg det land, hvor enheden bruges. Kanalindstillingerne varierer afhængigt af det valgte land.
- 02 Start **Autoindstilling**.
- 03 Vælg den ønskede indgangskilde.
- 04 Indstil autoindstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.

- Hvis indgangskilden ikke er korrekt tilsluttet, registreres programmerne muligvis ikke.
- **Autoindstilling** finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
- Hvis **Kanalspærringer** er aktiveret, vises der et popopvindue, hvor du skal angive en adgangskode.

## Indstil kabelindstilling

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.

Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier".

De konfigurerbare emner varierer afhængigt af **Type**.

### Frekvens (kHz)

Indtast en brugerdefineret frekvens.

### Symbolrate (kS/s)

Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.

### Modulering

Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.

### Netværks-id

Tildeling af entydigt ID til den enkelte bruger.

### Startfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret startfrekvensområde.

### Slutfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret slutfrekvensområde.

## Indstil satellitindstilling

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

- Denne funktion fungerer kun, når kanaltilstanden er satellit.

### Satellit

Vælg den ønskede satellit.

## LNB-Frekvens

Vælg én værdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres **22 kHz tone**. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Transponder

Vælg den transponder, der skal indstilles.

## 22 kHz tone

Når kontakten 22kHz Tone bruges, skal der vælges 22 kHz eller 0 H. Hvis du bruger **22 kHz tone**, deaktiveres Unicable og Motortype.

## LNB-effekt

Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge **Til**. Hvis du vælger **Fra**, deaktiveres **Motortype**.

## DiSEqC

Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling fra A-D/ToneA-B. Hvis du bruger **DiSEqC**, deaktiveres Unicable og Motortype.

## Unicable

Vælg Til for at bruge Unicable, og indstil Unicable i menuen **Unicable-indstillinger**. Når Unicable aktiveres, deaktiveres **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Motortype**.

## Motortype

Vælg Motortype for at bruge Motor, og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Unicable**.

- Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Rediger Transponder.
- Når der vælges **22 kHz tone** og **DiSEqC**, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
- Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

## Indstil Motor-indstilling

**DiSEqC 1.2** : Kontrol af motor til skift af parabolposition.

### Kørselsretning

Vælg den retning, motoren skal flyttes i.

### Kørselsform

Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende.

- Trin : Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128).
- **Fortløbende** : Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.

### Test transponder

Vælg den testtransponder, der skal indstilles.

### Angiv grænse

Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for den angivne retning.

- Til : Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst.
- Fra : Du kan annullere den angivne begrænsning.

### Gå til 0

Du kan flytte motoren til Zero.

**USALS** : Indstil din aktuelle placering (længdegrad/breddegrad).

## Sådan bruger du Manuel indstilling

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**


Denne funktion er til at søge og gemme kanaler manuelt.

For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvalitet.

## Redigering af Transponder

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Rediger Transponder**



Du kan tilføje / skifte / slette en transponder.

- Denne funktion fungerer kun, når kanaltilstanden er satellit.
  - Hvis systemoperatøren stiller funktionen 'bruger start rediger TP' til rådighed, vises  på skærmen.  
Så du kan indstille den ønskede **Transponder** som start ved at trykke på .
- (Denne funktion er kun tilgængelig hos visse tjenesteudbydere.)

## Regionalt program

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Regionalprogram**

Hvis du konfigurerer funktionen, kan du se lokale kanaler fra tv-stationer.

Vælg en lokal tv-station og et område, hvor lokale kanaler tilbydes, i  →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Kanalindstilling**, og færdiggør kanalindstillinger for at se kanaler i det valgte område.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Tjenesteudbydere eller områder kan ændres, og tjenesterne kan ophøre uden varsel.

## Opdatering af kanalliste

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Opdatering af kanalliste**

Denne funktion opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten, afhængigt af udsendelsessituationen eller satellitforholdene i det land, hvor enheden er installeret. Opdaterer kanallisten, når enheden er slukket.

Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Sådan bruger du signaltesten

 →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Signaltest**

Viser MUX og serviceoplysninger osv.

- Der vises kun en signaltest for antenne eller kabel.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Rediger kanaler

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalmanager**

Du kan redigere de valgte kanaler fra alle de lagrede kanaler eller føje/slette dem til/fra foretrukne kanaler.

- Hvis der er indstillet internetkanaler, kan du også administrere kanalerne i **Kanalmanager**.

### Rediger Alle Kanaler

I den samlede kanalliste kan du indstille udvalgte kanaler til **Lås/lås op** eller indstille dem til at blive sprunget over, når der skiftes kanal.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

### Rediger Favoritter

Du kan tilføje/slette ønskede kanaler til og fra favoritkanaler, ændre deres rækkefølge og meget mere.

### Rediger satellitkanaler (avanceret)

I satellitkanallisten kan du indstille udvalgte kanaler til **Lås/lås op** eller indstille dem til at blive sprunget over, når der skiftes kanal.

- Der kan kun anvendes modeller, der understøtter satellit.

## Multi Feed

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Kanaler** → **Multi Feed**

Du kan se den ønskede vinkel på enheden i udsendelser, som er filmet fra forskellige vinkler.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Se mere om HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny udsendelsesstandard, der muliggør super-tekst-tv-tjenester. Det gør det muligt for de transmitterede programmer at integrere med smarte enheder der er i brug, eller at oprette forbindelse til online-tjenester, der transmitteres via bredbånd.

Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen** → **HbbTV** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Hvad er CI-oplysninger

Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester). Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen → CI-oplysninger** i **Brugervejledning**.

## Gem CI-adgangskode

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Kanaler** → **Gem CI-adgangskode**

Indtast PIN-koden i **Gem CI-adgangskode**. Du behøver ikke indtaste PIN-koden, efter at du har gemt den.

- Du får vist **Gem CI-adgangskode**, når du indsætter et CI CAM (Conditional Access Module), som understøttes af PIN-koden.
- Hvis CI CAM har en PIN-kode, får du vist **Nulstil CI-adgangskode**.

## Kopier programmer

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Kanaler** → **Kopier kanaler**

Du kan gemme enhedens kanalliste på den tilsluttede USB-lagerenhed eller gemme USB-kanallisten på enheden.

- For satellitmodeller

# Netværk

## Kablet forbindelse (Ethernet)

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**

Hvis netværkets router understøtter DHCP-funktionen, vil en kabelforbindelse mellem enheden og routeren automatisk oprette forbindelse til netværket. Hvis det ikke understøtter automatisk opsætning, kan du vælge **Rediger** for at konfigurere din netværksforbindelse manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Wi-Fi-forbindelse

## → → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse**

Du kan kontrollere og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk, hvis du har konfigureret apparatet til et trådløst netværk. Vælg den trådløse router, der skal tilsluttes.

Ønsker du mere detaljerede indstillinger, kan du vælge **Andre netværksindstillinger**.

### **Tilføj et skjult trådløst netværk**

Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje det som, et trådløst netværk.

### **Tilslut vha WPS PBC**

Hvis den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, har en WPS-PBC-funktion (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), kan du nemt oprette forbindelse til den trådløse router ved at trykke på WPS-PBC-knappen på routeren. Tryk på den trådløse routers WPS-PBC-knap, og tryk derefter på knappen [Connect] på enheden.

### **Tilslut via WPS PIN**

Dette er en metode til at oprette forbindelse til et adgangspunkt med brug af en WPS-PIN-kode (Wi-Fi Protected Setup - Personal Identification Number). Vælg det adgangspunkt (AP) du vil oprette forbindelse til. Indtast den viste kode på adgangspunktets Wi-Fi-enhed.

### **Avancerede Wi-Fi-indstillinger**

Når du opretter forbindelse til et trådløst netværk, kan du få vist oplysninger om forbindelsen, som f.eks. detaljerede oplysninger om IP-adresse. Derudover kan du ændre den IP-adresse og DNS-serveradresse, du vil tilslutte ved at trykke på knappen **Rediger**.

- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning til netværket under **Kom godt i gang med webOS** → **Oprette forbindelse til netværket** i **Brugervejledning**.

## **Eksterne enheder**

### **Tilslut Bluetooth-controller**

#### → → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Tilslut Bluetooth-controller**

Du kan tilslutte og bruge inputenheder som f.eks. et Bluetooth-aktiveret tastatur, mus

eller gamepad.

Tænd for den inputenhed du ønsker at tilslutte, indstil den til at parre, og tryk på **Tilslut** på skærmen. Hvis du tænder for den inputenhed, du tidligere har oprettet forbindelse til, opretter den automatisk forbindelse. For at afbryde den eksisterende forbindelse skal du klikke på **Afbryd**.

- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med disse enheder.  
Bluetooth-mus : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2  
Bluetooth-tastatur : Logitech K480, Artec HB030B, Artec HB192, Apple Magic Keyboard  
Bluetooth-gamepad : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med Bluetooth-funktion.
- Tilslutning af flere Bluetooth-enheder kan resultere i dårlig forbindelse eller nedsat funktion.
- Hvis Bluetooth-enheden er for langt væk fra enheden, eller der er genstande mellem dem, kan de ikke fungere normalt.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Hvis den valgte enhed fra **Registrerede enheder** ikke tilsluttes, kan du vælge **Afbryd** og derefter tilslutte enheden.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.

## Indstillinger for universalbetjening

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Indstillinger for universalbetjening**

Hvis du konfigurerer universalfjernbetjeningen, kan du betjene eksterne enheder, der er sluttet til enheden, med Magic Remote i stedet for deres egne fjernbetjening.

For mere information kan du se **Sådan betjenes enheden** → **Indstilling af universalfjernbetjeningen** i **Brugervejledning**.

## Indstilling af ekstern HDMI-indgang

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **HDMI-indstillinger**

Du kan anvende indstillinger for at sikre et tydeligt billede og nem betjening for HDMI-tilsluttede enheder.

### 4:4:4 Gå igennem

Send 4:4:4-signaler til apparatet uden for pc-tilstand, men behandlingsfunktioner som f.eks **Støjreduktion**, **TruMotion**, og mere kan blive omgået. Denne indstilling foreslås kun for indholdsskabere, der ønsker at sende et signal, der ikke kræver yderligere behandling.

## HDMI Deep Colour

Hvis du tilslutter en enhed, der understøtter **HDMI Deep Colour**, kan du få et mere klart billede. Indstil **HDMI Deep Colour** til **4K** efter tilslutning af afspilningsenhed. Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter denne funktion, fungerer den muligvis ikke korrekt.

Hvis der opstår et skærmproblem, skal du ændre indstillingen **HDMI Deep Colour** til **Fra**.

### Understøttet skærmopløsning

- 4K : Understøtter 4K ved 120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (kun 120 Hz-modeller), 4K ved 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0)
- Fra : Understøtter 4K med 60 Hz (4:2:0)

### 4K-understøttede formater

Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde/Chroma-sampling		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p (Kun 60 Hz-modeller)	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	59,94		<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
	60			
	(Kun 60 Hz-modeller)	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
		YCbCr 4:4:4	-	-
		<sup>1)</sup>		
		RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	-	-
	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	59,94		<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>
	60			
	(Kun 120 Hz-modeller)			

	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup>
	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>	YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup>
	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>	RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>
100 <sup>1)</sup> 120 <sup>1)</sup> (Kun 120 Hz- modeller)	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
144 <sup>2)</sup> (Kun 144 Hz- modeller)	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

<sup>1)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **4K**.

Understøttet når <sup>2)</sup> **Spiloptimering → 144 Hz-tilstand** er indstillet til **Til**.

- Du kan kun ændre indstillingerne for den HDMI, du ser på det pågældende tidspunkt.
- Du kan angive en forskellig indstilling for hver HDMI-port.

## Hurtigt medieskift

Når indhold med et andet antal billeder pr. sekund (FPS) afspilles på en ekstern enhed, der understøtter QMS, gør det skærmovergangen jævn uden afbrydelser.

- Gælder kun nogle modeller.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

Du kan nemt kontrollere og bruge diverse multimedieenheder, der er tilsluttet via HDMI, med denne enheds fjernbetjening.

Du kan få vist detaljer under **Sådan betjenes enheden → Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)** i **Brugervejledning**.

## Dolby Vision pc

Du kan få glæde af Dolby Vision-skærmen ved at aktivere HDR i skærmindstillingerne på den tilsluttede pc.

- Gælder kun nogle modeller.

## Tænd tv med mobil.

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Tænd tv med mobil.**

Hvis **Slå til via Wi-Fi/Slå til via Wi-Fi (netværksstandbytilstand)** eller **Slå til via Bluetooth/Slå til via Bluetooth (Netværksstandbytilstand)** er indstillet til **Til**, kan du tænde for din enhed med en applikation, der understøtter **Tænd tv med mobil..**

- Enheden skal være forbundet til et netværk.
- Denne enhed og enheden, der skal bruges, skal være forbundet til det samme netværk.
- Funktionen **Slå til via Wi-Fi/Slå til via Wi-Fi (netværksstandbytilstand)** skal bruges i en app på en smart enhed, der understøtter funktionen.
- **Slå til via Bluetooth/Slå til via Bluetooth (Netværksstandbytilstand)** er kun tilgængelig på nogle smartphones.
- Enheden skal være tilsluttet strøm.
- Når du tilslutter første gang, skal du kontrollere, at enheden er klar til tilslutning.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Slet tilslutningshistorik

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **Slet tilslutningshistorik**

Du kan slette historikken over enhederne, der er tilsluttet denne enhed på det trådløse netværk.

# System

## Konfiguration af sprogindstillinger

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Sprog (Language)**

Du kan vælge menusproget, der vises på skærmen, og den digitale udsendelses lydssprog.

### Menusprog (Menu Language)

Du kan vælge et af menusprogene til at blive vist på skærmen. Sproget for talegenkendelse bliver automatisk indstillet i henhold til det valgte sprog for menuen.

- Talegenkendelse er kun understøttet på nogle modeller.

## Primært lydsprog / Sekundært lydsprog

Du kan vælge sproget, du ønsker, når du ser en digital programudsendelse, der indeholder flere lydsprog.

Til programmer der ikke understøtter flere sprog, bruges standardsproget.

- Gældende for digitale udsendelser.

## Tastatursprog

Vælg sproget, du vil bruge til tastaturet på skærmen.

### Sådan indstilles Tekstsprog

Indstiller sprog for tekst-tv.

Du kan få vist detaljer under **Nyd livekanalen** → **TELETEKST** i **Brugervejledning**.

- Kun i digital tilstand
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Indstilling af placeringen

 →  → **Generelt** → **System** → **Sted**

Du kan ændre enhedens placeringsindstilling.

### Adresseindstilling

Du kan indstille **Område** og **By** for din enhed.

### Land for udsendelse

Du kan indstille land for udsendelsen på din enhed.

### Postnummer

Denne funktion bruges til at indstille enhedens udsendelsesplacering ved at indtaste dit postnummer.

### Land for LG-tjenesten

Hvis du ikke indstiller **Indstil automatisk**, kan du vælge landet manuelt.

### Indstilling for vejrlacering

Indstil venligst dit område til at vise vejret på pauseskærmen osv.

- Du skal indstille landet manuelt, når du ikke har forbindelse til netværket.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Tid og timer

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Tid og timer**

Du kan tjekke tidspunktet eller konfigurere relaterede indstillinger.

### Indstil automatisk

Enhedens klokkeslæt bliver automatisk indstillet til klokkeslættet i oplysningerne for den digitale udsendelse, der sendes fra udbyderen, eller det klokkeslæt, der sendes fra serveren.

### Tid / Dato / Tidszone

Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til det aktuelle klokkeslæt.

- Hvis du indstiller tiden manuelt med antennen tilsluttet, fungerer tidsplanoplysninger, programguide osv. muligvis ikke korrekt.

### Tilpasset tidszone

Når du vælger **Tilpasset** i **Tidszone**, bliver **Tilpasset tidszone** menuen aktiveret.

### Timere

#### Timer for slumretilstand

Indstiller enheden til at slukke på et bestemt tidspunkt.

Hvis du ikke vil bruge **Timer for slumretilstand**, skal du vælge **Fra**.

#### Tænd-timer

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**.

Enheden tændes på det valgte tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal tændes for strømmen.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.

- **Input** : Angiv et eksternt input, der skal vises, når der tændes for strømmen.
- **Timer kanal** : Angiv en kanal, der skal vises, når der tændes for strømmen. Denne funktion kan kun indstilles, når **Input** er indstillet til **Tv**.
- **Lydstyrke** : Angiv lydstyrken, der skal bruges, når der tændes for strømmen.

## Sluk-timer

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**.

Enheden bliver slukket på det indstillede tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal slukkes for strømmen.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.

## Sluk automatisk efter 4 timer

Hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, efter at enheden er blevet tændt af en funktion såsom **Tænd-timer**, bliver enheden slukket automatisk.

For at sikre, at produktet ikke automatisk slukker, skal du indstille **Sluk automatisk efter 4 timer** til **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du vil bruge **Tænd-timer/Sluk-timer**, skal du indstille det aktuelle klokkeslæt korrekt.

## Indstilling af Sikkerhed

 →  → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed** / **Sikkerhed (Voksenkontrol)**

Du kan sætte en lås på udsendelser og apps.

Indstil **Aktivér funktionen** til **Til**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## TV-programlåse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger. Begrænser børn i at se specifikke udsendelser med voksenindhold, baseret på indstillinger for rating-begrænsninger. Indtast adgangskoden for at se blokeret indhold. Seerratings varierer fra land til land.

- Understøttes kun i digital tilstand.

## Kanalspærringer

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

## Programspærringer

Du kan låse eller oplåse applikationen.

- Låsefunktionen er ikke tilgængelig lige med det samme til programmet, der kører i øjeblikket.

## Inputspærringer

Du kan låse eller oplåse indgangslåsene.

## Indstilling for brugsgrænse

Du kan kun bruge enheden i den indstillede tidsperiode.

For mere information kan du se **Indstillinger** → **Familieindstillinger** → **Indstilling for brugsgrænse** i **Brugervejledning**.

## Anbefaling og markedsføring til private

Du kan indstille til at vise eller skjule 'Sponsorerede' reklamer og kategorier af indholdsanbefalinger i Hjem-menuen.

For mere information kan du se **Indstillinger** → **System** → **Indstillinger for Hjem** i **Brugervejledning**.











## Nulstil adgangskode

Angiv eller skift enhedens adgangskode.

- Standardadgangskoden er indstillet til "0000".  
Hvis Frankrig, Norge eller Belgien er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

## Nulstilling af en glemt adgangskode

Hvis du glemmer eller mister den adgangskode, du angav, kan du gendanne den sådan her:

- 01 Tryk på tasten  på fjernbetjeningen.
- 02 Vælg  → **Generelt** → **System** → **Sikkerhed**.
- 03 Tryk på  (**Kanaler**)  →  (**Kanaler**)  →  (**Kanaler**)  →  (**Kanaler**)  på fjernbetjeningen. Indtastningsvinduet til hovedadgangskode vises.

- 04 Indtast tallene "0313" i vinduet til indtastning af den overordnede adgangskode. Adgangskoden vil blive nulstillet.

## Quick Start+

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Quick Start+**

Denne indstilling sætter din enhed i standbytilstand, når den slukkes, så den starter hurtigt, næste gang den bliver tændt.

Indstil **Quick Start+** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Aktivering af denne funktion kan øge energiforbruget.

## Indstillinger for Hjem

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem**

### Tænd for skærmen

Du kan vælge den skærm, der skal vises, når strømmen tændes.

### Hjem-kampagne

Du kan slå reklamerne på startskærmen til og fra.

### Anbefalinger om indhold

Du kan modtage anbefalinger om indhold på startskærmen.

### Baggrund

Baggrunden du har valgt til Hjem vises i Sort tilstand.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

## Annoncering på pauseskærm

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Annoncering på pauseskærm**

Du kan slå de annoncer, der vises på pauseskærme i visse apps, til eller fra. Indstilling til **Fra** giver dig mulighed for at slukke for de annoncer, der vises på pauseskærmen.

## Sådan indstilles Strømindikator

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Standbylys**

Du kan tænde eller slukke standby-lyset.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Indstilling af markøren for Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Markørindstillinger**

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.

### Sporingshastighed

Angiver markørens hastighed.

### Markørstørrelse

Vælger markørstørrelse.

## Brug af **Live Plus**

**Live Plus** er en tjeneste, der kan vise forskellige oplysninger om de programmer, du ser.

For mere information kan du se **Få mest muligt ud af Smart-funktionen** → **Live Plus** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Brug af hjælp til indstillinger

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Hjælp til indstillinger**

Hvis indstillingen er sat til **Til**, kan du få hjælp til de valgte elementer, når du navigerer gennem menuen Indstillinger.

## Indstil id

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstil id**

Du kan indstille et tal (ID) for at administrere flere enheder.

- Denne funktion er for administratorer. Den anbefales ikke til brug i et typisk hjemmemiljø.

## Gendannelse af standardindstillingerne

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **System** → **Nulstil til oprindelige indstillinger**

Nulstil til enhedens oprindelige indstillinger. Efter nulstillingen vil enheden automatisk slukke og tænde igen.

### Nulstil alle

Dette vil gendanne alle fabriksindstillingerne.

### Nulstil alle undtagen netværksindstillinger

Alle elementer undtagen netværksindstillingerne ændres til deres standardindstillinger.

- Hvis **Sikkerhed** er indstillet til **Til**, skal du indtaste adgangskoden for at foretage **Nulstil til oprindelige indstillinger**.
- Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
- Vi anbefaler, at du nulstiller enheden til **Nulstil til oprindelige indstillinger**, før du sælger eller videregiver den til en tredjepart.

## Energibesparelse

### Brug af funktionen **Energibesparelse**

⚙️ → ⚙️ → **Generelt** → **Energibesparelse**

Reducerer strømforbrug ved justering af spidsbelastningen for skærmlysstyrke.

### Energibesparelsestrin

**Automatisk** : Produktets sensor registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lys.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

**Minimal lysstyrke** : Du kan indstille, hvor mørk skærmen er, når **Energibesparelsestrin** er indstillet til **Automatisk**.

**Fra** : Slår **Energibesparelsestrin** fra.

**Minimum** / **Mellem** / **Maksimum** : Brug strømbesparelsesfunktionen i henhold til indstillingen **Energibesparelsestrin** på enheden.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

- Hvis du bruger funktionen **Energibesparelsestrin**, vil det påvirke apparatets lysstyrke.

## Sluk automatisk

Når enheden er tændt, slukker den automatisk, hvis du ikke trykker på nogen knapper i en angivet tidsperiode.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Skærm fra

Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.

Tryk på en vilkårlig knap undtagen tænd / sluk-knappen og lydstyrkeknapperne for at tænde skærmen igen.

- Det understøttes muligvis ikke, afhængigt af den kørende app eller funktion.

# Support

## Softwareopdatering

⚙️ → ⚙️ → **Support** → **Softwareopdatering**

Brug Softwareopdatering til at søge efter og hente den nyeste tilgængelige softwareversion til fjernsynet.

## Automatisk opdatering

Når den er slået **Til**, udføres opdateringer automatisk uden en separat bekræftelsesprocedure med undtagelse af nogle vigtige opdateringer.

## Søg efter opdateringer

Når du søger efter den seneste softwareversion, kan du kun udføre opdateringer, hvis en opdateringsfil eller en senere version er tilgængelig. Enheden kontrollerer automatisk din softwareversion, men du kan evt. udføre en manuel kontrol.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Den nyeste version kan hentes via digitale TV-signaler eller internetforbindelse.
- Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.

- I visse lande vises **Automatisk opdatering** ikke, hvis du ikke har forbindelse til internettet.
- Din enhed skal nogle gange downloade og installere softwareopdateringer for at opretholde optimal funktionalitet. Mens softwaren opdateres, kan enhedens skærm slukke, hvis der ikke registreres brugerinteraktion indenfor 4 timer, men enheden går ikke helt i standbytilstand, før installationen er færdig. Dette kan resultere i et øget strømforbrug under en softwareopdatering.

## Selvdiagnose for skærm

 →  → **Support** → **Selvdiagnose for skærm**

Efter kørsel af en test for at verificere, at billedsignalet bliver gengivet normalt, kan du vælge om det er unormalt på skærmen.

Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

## Selvdiagnose for lyd

 →  → **Support** → **Selvdiagnose for lyd**

Start lydtesten for at kontrollere, at lydens signaludgang er normal, og vælg derefter, om der er en fejl.

Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

## Hukommelsesoptimering

 →  → **Support** → **Hukommelsesoptimering**

Optimer din enhed ved at rydde op i ubrugte apps eller unødvendig hukommelse.

## Hjemme-/butikstilstand

 →  → **Support** → **Hjemme-/butikstilstand**

Du kan vælge mellem **Privat brug** og **Butikstilstand**.

For at bruge apparatet derhjemme skal du vælge **Privat brug**.

Vælg kun **Butikstilstand**, når enheden bruges i en butik. **Butikstilstand** har indstillinger, der er optimeret til butiksvisning.

## Tv-oplysninger

 →  → **Support** → **Tv-oplysninger**

Du kan få vist oplysninger som f.eks. **Model**, **Serienummer**, **Navn på enhed**.

## IP-kontrolindstillinger

⚙️ → ⚙️ → **Support** → **IP-kontrolindstillinger**

Bruger IP-kontrolenheden til at styre apparatet, der er tilsluttet netværket.

## Privatpolitik og vilkår

⚙️ → ⚙️ → **Support** → **Privatpolitik og vilkår**

### Brugeraftaler

Dette er vilkårene og betingelserne for brug af Smart-tjenesterne, der er funktionsrelaterede, samt beskyttelse af personlige oplysninger.

### Juridisk bemærkning

Det er en juridisk meddelelse for tjenester via din enhed.

### Meddelelse om open source-software

Du kan se anvisninger for hvert punkt.

### Reklamer

Du kan nulstille de indsamlede oplysninger med det formål at modtage tilpasset annoncering eller nægte indsamling af annoncerrelaterede oplysninger.

### Begræns AD-sporing

Hvis indstillet til **Til** leveres der muligvis ikke personligt tilpassede annoncer baseret på brugerens interesse.

### Nulstil AD ID

Oplysninger om brugerinteresse er indsamlet for nylig, og annoncer leveres i henhold til oplysningerne.

## App-tilladelser

### Kamera

Du kan indstille adgangstilladelser til kameraet for hver app.

## Mikrofon

Du kan indstille adgangstilladelser til mikrofonen for hver app.

## Enheder i nærheden

Adgang til Enheder i nærheden tilpasses til individuelle apps.

## Slet mine personlige oplysninger

### Slet visningsoplysninger

Du kan slette visningsoplysningerne, der er indsamlet fra enheden og sendt til serveren.

Sletning af disse oplysninger kan påvirke de anbefalede tjenester, du modtager, som er baseret på din visnings- eller enhedsbrugshistorik.

### Slet stemmeoplysninger

Du kan slette de stemmeoplysninger, der er indsamlet fra enheden og sendt til serveren.

Sletning af disse oplysninger kan påvirke de anbefalede tjenester, du modtager, som er baseret på din stemmehistorik.

- Sletningen af disse oplysninger kræver en netværksforbindelse og accept af vilkårene og betingelserne.

### Slet stemme-id

Slet de stemme-id-oplysninger, der er indsamlet fra enheden.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

# Bekræft

## Udfør kontrol med Hurtig hjælp

## Udfør kontrol med **Hurtig hjælp**

Når enheden ikke fungerer korrekt, kan du få hjælp til at løse problemet.

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og vælg  → **Support** → **Hurtig hjælp**.

Du kan også trykke langvarigt på talknappen **9** på fjernbetjeningen for at køre **Hurtig hjælp**.

## Optimeringsindstillinger

Du kan tjekke din enheds generelle status automatisk og se samt ændre de anbefalede indstillingsværdier.

## Hjælpebibliotek

Vælg det element, der matcher med symptomet, for at finde anvisninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

## Selvdiagnose og pleje

Du kan tjekke din enheds aktuelle status for det valgte element.

## LG Remote-tjenesten

Du kan finde hjælp til fejlfinding via fjernbetjeningen.

Kontakt producentens kundeservicecenter hvis det gælder **LG Remote-tjenesten**.

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller med visse modeller.
- Når der ikke er noget relateret indhold i **Hurtig hjælp**, henvises du til **Bekræft i Brugervejledning**.
- Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte producentens kundeservicecenter.

# Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

## Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.



### Jeg kan ikke tænde enheden.

- Kontrollér, at Standbylys på enheden lyser rødt. Hvis Standbylys er slukket, skal du kontrollere tilslutningen på enhedens strømstik som vist herunder.
- Hvis du bruger en multi-stikkontakt, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt. For at kontrollere, om en strømskinne fungerer korrekt, skal du slutte enhedens strømstik direkte til en stikkontakt og iagttage, hvad der sker.
- Prøv at tænde den på knappen på enheden.

### Strømmen er tændt, men skærmen tændes senere.

- Det skyldes at der er en proces i gang med at eliminere eventuel støj der vises, når tv'et tændes. Det betyder ikke, at produktet er defekt.

### Markøren for Magic Remote vises ikke på skærmen.

- Hold fjernbetjeningen i retning mod enheden, og tryk på knapperne  og  samtidigt i mere end 5 sekunder, indtil anvisningerne bliver vist. Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.
- Udskift batterierne, når du bliver bedt om det på din skærm. (Brug alkaline-batterier.)
- Hvis  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vises Magic Remotes markør ikke. Indstil **Vejledning til lyd** til **Fra**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

### Jeg kan ikke tænde for enheden med fjernbetjeningen.



- Sørg for, at enhedens strømstik er sat i stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Hvis du placerer en forhindring, såsom en lydbjælke, foran apparatets fjernbetjeningsmodtager, kan det forstyrre modtagelsen af fjernbetjeningssignalet. Installer den mindst 10 cm væk fra apparatets fjernbetjeningsmodtager.
- Hvis du anvender en fjernbetjening til en set-top-boks, og apparatets integrerede kontrolfunktion for fjernbetjeningen til set-top-boksen er slået fra, kan du ikke tænde eller slukke for apparatet med fjernbetjeningen til set-top-boksen. Kontakt din udbyder af set-top-boksen.


### Der bliver pludselig slukket.

- Kontroller, om følgende indstillinger er slået til.  
 →  → **Generelt** → **System** → **Tid og timer** → **Timere** → **Sluk-timer**

- Enheden slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, selv om enheden er blevet tændt på det tidspunkt, der er indstillet af **Påmindelse** eller **Tænd-timer**.
- Der er også en risiko for, at det interne sikkerhedskredsløb er blevet aktiveret, fordi produktets interne temperatur er steget usædvanligt eller kraftigt.
- Hvis du bruger en set-top-boks, kan enheden være indstillet til at slukke, når set-top-boksen slukkes. For at forhindre enheden i at slukke, når du slukker for set-top-boksen, skal du slukke for enhedens strømsynkroniseringsfunktion på set-top-boksen.

 Hver gang jeg tænder for enheden, vises startskærmen.

- Startskærmen vises automatisk, hver gang du tænder for enheden. Du kan deaktivere denne funktion ved at gå til  →  → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Indstillinger for Hjem** og slå **Tænd for skærmen Seneste indtastning**.



 Jeg kan ikke tænde eller betjene enheden med enhedens fjernbetjening, selv efter at jeg har indstillet universalfjernbetjeningen.

- Sørg for, at enhedens strømstik er sat i stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Se, om der er genstande, der blokerer signalet foran den tilsluttede enheds fjernbetjeningsmodtager.


## Fejlfinding af skærmproblemer


### Fejlfinding af skærmproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.



Først og fremmest skal du udføre  →  → **Support** → **Selvdiagnose for skærm** for at se, om enheden fejler noget.

Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen. Sørg for, at set-top-boksen er korrekt forbundet til din enhed.



 Der står på skærmen, at der ikke er noget signal.

- Sørg for, at kablerne fra antenner eller eksterne enheder er tilsluttet korrekt til denne enhed.
- Gå til  for at vælge den tilsluttede indgang.
- Kontrollér, om den eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller Blu-ray-afspiller, er tændt.

### Jeg kan ikke se visse programmer.

- Starter  →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

### Skærbilledet er beskåret.

- Gå til  →  → **Billede**, og vælg et andet **Billedformat**.
- Hvis du anvender en ekstern enhed (set-top-boks, spillekonsol osv.), skal du kontrollere indstillingerne for skærmstørrelse i indstillings-menuen på enheden/appen. Der kan være forskelle i skærmforholdet fra hver enhed/app.

### Skærmen ryster efter midlertidig visning af lodrette/vandrette linjer og netmønster.

- Der kan forekomme interferens fra kraftige radiobølger, såsom dem fra andre elektriske enheder; brug derfor enheder som f.eks. hårtørrere eller elektriske boremaskiner i andre stikkontakter.



### Kanalerne har forskellig billedkvalitet.


- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i kanalernes billedkvalitet.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.
- Kør først **Selvdiagnose for skærm**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.



### Der er forskel på billedkvaliteten i forhold til de udsendelser, der ses i butikken.

- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i billedkvaliteten i forhold til dem, der vises i butikken.
- Kør først **Selvdiagnose for skærm**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.

 Et digitalt udsendt program stopper, eller skærbilledet er i stykker.

- Det sker når et signal er svagt eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning, eller kontrollér kabelforbindelsen.
-  →  → **Generelt** → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**  
Hvis signalstyrken er for lav i **Manuel indstilling**, skal du kontakte sendestationen eller administrationskontoret for at få signalerne kontrolleret.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

 Når HDMI-indgangen er i brug, ses en lodret linje eller farvesløring ved skærmens øverste/nedre/venstre/højre kanter.

-  →  → **Billede** → **Billedformat** → **Kun scanne**  
Indstil **Kun scanne** til **Fra**.  
**Kun scanne** viser det oprindelige billede, som det er. Hvis signalet er svagt, kan der være sne i skærmens øverste/nederste/venstre/højre side.

 Jeg kan ikke se noget, eller billedet bliver ved med at flimre, når jeg forsøger at tilslutte HDMI-kablet.

- Kontroller, om HDMI<sup>®</sup>-kablet overholder specifikationerne. Du vil muligvis opleve flimren eller en tom skærm, hvis HDMI<sup>®</sup>-kablet er defekt (bøjet, knækket).
- Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet til porten. En dårlig eller løs forbindelse kan forårsage visningsproblemer på skærmen.
- Hvis du bruger en UHD set-top-boks, skal du justere  →  → **Generelt** → **Eksterne enheder** → **HDMI-indstillinger** → **HDMI Deep Colour**.

 Skærmen virker nedtonet eller mørk.

-  →  → **Billede** → **Vælg tilstand**  
Skift **Vælg tilstand** til den ønskede billedtilstand. (**Standard**, **Livagtig** osv.)  
Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
-  →  → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke** → **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**  
Skift **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes** til **Fra**. Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
-  →  → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Reducer blå lys**  
Skift **Reducer blå lys** til **Fra**.
-  →  → **Generelt** → **Energibesparelse**  
Skift **Energibesparelsestrin** til enten **Fra** eller **Minimum**.

 Spilskærmen er for mørk.

- Hvis du tilslutter en ekstern enhed for at køre HDR-spillet, bliver skærmens lysstyrke optimeret til den tilsigtede indstilling, mens spillet indlæses.

Hvis du vil ændre skærmens optimerede lysstyrke, skal du ændre i indstillingerne herunder.

 →  → **Billede** → **Avancerede indstillinger** → **Lysstyrke** → **Dynamisk tone mapping**

Skift **Dynamisk tone mapping** til **Fra**.

 Skærmens lysstyrke bliver ved med at ændre sig.

-  →  → **Generelt** → **Energibesparelse**

Skift **Energibesparelsestrin** til enten **Fra** eller **Minimum**.

 Skærmen er i sort / hvid eller viser mærkelige farver.

-  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Gråskala**

Skift **Gråskala** til **Fra**.

-  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Inverter farver**

Skift **Inverter farver** til **Fra**.

 ULTRA HD-video kan ikke vises.

- Med nogle HDMI-kabler bliver signalet muligvis ikke modtaget.
- Skift den tilsluttede enheds indstillinger til det understøttede signal.


## Fejlfinding af lydproblemer



### Fejlfinding af lydproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Først og fremmest skal du udføre  →  → **Support** → **Selvdiagnose for lyd** for at se, om enheden fejler noget.


Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen. Sørg for, at set-top-boksen er korrekt forbundet til din enhed.



 Billedet er ok, men der er ingen lyd.

- Prøv et andet program.
- Juster lydstyrken med fjernbetjeningen til apparatet.
- Når du bruger en set-top-boks, kommer der ingen lyd, hvis lydstyrken på set-top-boksen er sat til 0 eller mute. Indstil lydstyrken til din præference med lydstyrkeknappen på set-top-boksens fjernbetjening.
-  →  → **Lyd** → **Lydudgang**  
Indstil **Lydudgang** til **Optical Out-enhed + tv-højttaler** eller **Brug tv-højttaler**, og kontroller den derefter igen. Hvis du kan høre lyden uden problemer, skal du kontrollere forbindelsen med eksterne højttalere, som for eksempel soundbar eller indstillingerne for de eksterne højttalere.

 Der er ingen lyd fra én af højttalerne.

-  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Balance**  
Juster balancen efter behov med knappen Navigation i **Balance**.

 Lyden er ikke synkroniseret med billedet eller forvrænger nogle gange.


- Hvis dette kun sker ved nogle programmer, kan det skyldes tv-stationens transmissionssignal. Få tv-udbyderen (trådløst/kabel) til at finde årsagen til problemet.
- Hvis ingen af kanalerne er synkroniserede, skal du gå til  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Match skærm og lyd** og justere synkroniseringen.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

 Lydstyrken ændrer sig, når jeg skifter program.

- Lydstyrken fra forskellige sendestationers transmissionsudgang kan variere.
-  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**  
Indstil **Automatisk lydstyrkejustering** til **Til**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

 Lydstyrken bliver ved med at ændre sig.

-  →  → **Lyd** → **Avancerede indstillinger** → **Automatisk lydstyrkejustering**  
Indstil **Automatisk lydstyrkejustering** til **Til**.


 Lyden fungerer ikke, eller det er kun baggrundsmusikken, der afspilles i visse

programmer.

- Indstil din sprogindstilling i **⋮** → **Lydsprog**.

 Stemmen resonerer overdrevent.

-  →  → **Lyd** → **Vælg tilstand**  
Indstil **Vælg tilstand** til **Klar stemme/Klar stemme Pro**.

 Der høres en stemme ved indstilling af menuer eller betjening af kanaler, lydstyrke osv. med fjernbetjeningen.

-  →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd**  
 →  → **Generelt** → **Tilgængelighed** → **Lydbeskrivelse**  
Indstilles til **Fra**.



- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.

## Fejlfinding af problemer med enhedens netværksforbindelse

### Fejlfinding af problemer med enhedens netværksforbindelse

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

 Screen Share virker ikke.

- Tjek, om din smartenhed understøtter Screen Share-funktionen.
- Hvis dette apparat ikke registreres på din smartenhed, skal du slukke og tænde for alle apparater igen.
- Sørg for, at du har valgt apparatet fra listen over apparater, der findes på din smartenhed.
- Navnet på apparatet kan ændres **Navn på enhed** på  →  → **Support** → **Tv-oplysninger**.

- Ved brug af AirPlay-funktionen, skal du sørge for, at apparatet og enheden er tilsluttet det samme Wi-Fi.



Sørg for at **Hjemmehub** → **AirPlay** er indstillet til **Til**.

Nogle modeller understøtter ikke AirPlay.

### Skærmen forbliver tom, efter at den er tilsluttet til en pc.

- Kontrollér, at pc'en er korrekt tilsluttet enheden.
- Sluk for enheden, og tænd den igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
- Genstart pc'en med enheden tændt.
- Sørg for, at den indstillede udgangsopløsning på pc'en er indstillet til enhedens HDMI-pc-understøttede opløsning.
- Hvis du vil bruge to skærme, skal du kontrollere, at computeren understøtter tilstand med to skærme.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Hvis du har tilsluttet RGB-outputporten fra din pc til HDMI på din enhed, skal du have en RGB til HDMI-omformer.  
Du kan ikke se noget på skærmen, hvis du benytter en HDMI til RGB-adapter.

### Skærmen vises ikke helt eller er skæv, når den er tilsluttet en pc.


- Indstil pc'ens opløsning til en opløsning, der understøttes af enheden. For mere information kan du se **Have styr på oplysningerne** → **Understøttet opløsning : HDMI-PC** i **Brugervejledning**.
- Indstil den tilsluttede HDMI-enheds navn til pc.  
Kør **Hjemmehub** ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen. Vælg  → **Rediger input** i øverste højre hjørne. Skift ikonet for den HDMI-port, der er sluttet til **Input** til pc, og vælg **Gem**.

### Lyden afspilles ikke, når computeren er tilsluttet med et HDMI-kabel.

- I pc-indstillingerne skal du gå til Kontrolpanel → Lyd → Afspilning for at sikre, at den korrekte enhed er valgt som standard.
- Spørg din producent, om dit grafikkort understøtter HDMI-lydudgangen.

### Jeg kan ikke indstille opdateringsfrekvensen til 144 Hz for en pc, der er tilsluttet en model, der understøtter 144 Hz.

- Indstil **144 Hz-tilstand** i  →  → **Generelt** → **Spiloptimering** til **Til**.

 Skærmen på set-top-boksen, der er tilsluttet den 144 Hz-understøttede model, vises ikke.

- Nogle enheder kan have kompatibilitetsproblemer med 144 Hz. Indstil **144 Hz-tilstand** i  →  → **Generelt** → **Spiloptimering** til **Fra**.

## Fejlfinding af problemer med afspilning af film

### Fejlfinding af problemer med afspilning af film

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.


Du kan finde flere oplysninger om understøttede filer i **Have styr på oplysningerne** → **Understøttede videofilformater** i **Brugervejledning**.

 Jeg kan ikke finde en fil i **Medieafspiller**.

- Kontroller, om filerne, der er gemt på USB-lagringsenheden, kan læses af en pc.
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Skift filteret til **Alle**.

 Jeg ser en meddelelse, som fortæller, at filen ikke er understøttet.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontrollér, at filtypen er understøttet.
- Kontrollér, at opløsningen understøttes.
- Kontrollér, at video-codec'et understøttes.
- Kontrollér, at billedhastigheden understøttes.



 Jeg får følgende meddelelse "Denne lyd understøttes ikke", eller billedet afspilles normalt, men det gør lyden ikke.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen

for fejl)

- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontroller, at audio-codec'et understøttes.
- Kontroller, at bithastigheden understøttes.
- Kontroller, at prøvefrekvens understøttes.
- Kontroller, at antallet af lydkanaler understøttes.

### Jeg kan ikke se underteksterne.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontrollér, at video- og undertekstfilerne har samme navn.
- Kontrollér også, at både videofilen og undertekstfilen er i samme mappe.
- Kontroller, at underteksternes filformat understøttes.
- Kontrollér, at sproget er understøttet.  
(Du kan kontrollere sproget for undertekstfilen ved at åbne filen i Notepad.)
- Hvis underteksternes kodning er forkert indstillet, vises undertekster muligvis ikke korrekt.  
Tryk på -knappen på skærmen, mens du bruger afspilningsbetjeningen. Vælg , og rediger værdien **Kodeside**.
- Hvis du vil afspille en videofil, der er gemt på en anden enhed, ved hjælp af indholdsdelingsfunktionen, er underteksterne muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det program du bruger.
- Nogle NAS-enheder understøtter muligvis ikke billedtekster, når du afspiller en video.

### Min USB-lagringsenhed bliver ikke genkendt ved tilslutning.

- Kontrollér, om det er en USB-lagringsenhed, der understøttes af enheden.  
For mere information kan du se **Tilslutning af eksterne enheder → Tilslutning af USB-lagerenheder** i **Brugervejledning**.

## Fejlfinding af optagelsesproblemer

### Fejlfinding af optagelsesproblemer

Se **Nyd livekanalen → Optagelse** i **Brugervejledning** for oplysninger om optagelse.

## Hvordan starter jeg optagelse?

- Tilslut en USB-lagerenhed med mindst 4 GB samlet plads. Afhængigt af USB-hukommelsens ydeevne understøttes optagefunktionen muligvis ikke. For jævn optagelse anbefales det at bruge en USB-harddisk. (Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af USB-lagerenheder** i **Brugervejledning** for oplysninger om USB-lagerenheder.)  
Tryk på knappen **...** på fjernbetjeningen, og vælg **Optag**. Hvis din fjernbetjening ikke har knappen **...**, skal du trykke og holde på knappen Gul.  
Du kan også starte optagelse ved at trykke langvarigt på knappen Rød på Fjernbetjening.
- Nogle USB-lagringsenheder kræver formatering på din enhed. Formatering sletter alle gemte data på USB-lagringsenheden, og enheden bliver formateret med FAT32, exFAT- eller NTFS-filsystemet. Inden du tilslutter en USB-lagringsenhed til denne enhed, skal du oprette sikkerhedskopier på din pc af eventuelle gemte data på enheden.

## Hvilke signaler understøtter optagelse?

- Du kan kun optage i **Live TV**-tilstand, som modtages gennem enhedens antenneport.
- Beskyttet indhold optages ikke.

## Kan jeg bruge **Planlagt optagelse** selvom jeg slukker for denne enhed?

- Selv når enheden er slukket, vil den starte og afslutte optagelsen på det indstillede tidspunkt **Planlagt optagelse**.
- Hvis enheden er slukket helt som følger, kan **Planlagt optagelse** ikke bruges.
  - Når enheden ikke er tilsluttet en stikkontakt
  - Hvis kontakten på multistikket, som enhedens strømstik er tilsluttet, er slukket
  - Hvis afbryderkontakten for standbystrøm er tændt, så enheden ikke får strøm

# Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen





## Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du



kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Inden tilslutning til et trådløst netværk, skal du kontrollere navn og adgangskode til den Wi-Fi-enhed, du vil oprette forbindelse til.

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen som vist nedenfor.

-  →  → **Generelt** → **Netværk** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**
-  →  → **Generelt** → **Netværk** → **Wi-Fi-forbindelse** → **Andre netværksindstillinger** → **Avancerede Wi-Fi-indstillinger**
- Visse modeller understøtter muligvis kun **Wi-Fi-forbindelse**-funktionen.

 Den trådløse netværksforbindelse virker ikke.

- 1. Skift  →  → **Generelt** → **System** → **Yderligere indstillinger** → **Quick Start+** til **Fra**.
- 2. Sluk for apparatet, tænd det igen, og opret forbindelse til det trådløse netværk.
- Hvis det ikke kan oprette forbindelse til routeren, kan du prøve at forbinde det til det mobile hotspot på din smartphone. Hvis det kan tilsluttes det mobile hotspot, indikerer dette, at det er et problem med routeren. I dette tilfælde skal du kontrollere routeren. Hvis du bruger netværket med et apparat tilsluttet et mobilt hotspot, kan du blive opkrævet i henhold til kontrakten med dit mobilselskab.



Når X vises ud for enheden

- Kontrollér enheden eller AP (router).
- Kontroller tilslutningsstatus for enheden, AP (router) og kabelmodemmet.
- Sluk og tænd for strømmen i følgende rækkefølge:
  1. Sluk og tænd for dit kabelmodem, og vent på at enheden nulstilles.
  2. Sluk og tænd for den kabelforbundne/trådløse router, og vent på at enheden nulstilles.
  3. Sluk og tænd for enheden.
- Hvis du ønsker at oprette en kablet LAN-forbindelse, skal du tjekke, om en IP-adresse kan hentes fra routeren korrekt. Hvis du konfigurerer dit netværk manuelt, skal du tjekke, at alle indstillinger er korrekte.
- Hvis du ønsker at oprette en trådløs forbindelse, skal du også tjekke de følgende punkter.
  - ① Indstil din routers SSID (netværksnavn) eller trådløse kanal.
  - ② Angiv routerens sikkerhedsnøgle.Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.

- Hvis du benytter en statisk IP, skal du indtaste IP direkte.



#### Når vises X ud for Gateway

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller AP-producentens (routerens) websted for at sikre, at din router har den nyeste version af firmwaren installeret.
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.




#### Når X vises ud for DNS

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontrollér, at MAC-adressen for enheden/AP (router) er registreret hos din internettjenesteudbyder. (MAC-adressen, der vises i ruden i netværksstatusvinduet, bør være registreret hos din internettjenesteudbyder).
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.

## Fejlfinding af LG-kontoproblemer

## Fejlfinding af LG-kontoproblemer

 Jeg har tilmeldt mig medlemskabet på enheden. Skal jeg tilmelde mig igen på

webstedet (www.lgappstv.com)?

- Du kan bruge hjemmesiden og LG ThinQ-appen med medlemsoplysningerne registreret på enheden.

 Jeg har glemt min adgangskode. Hvad skal jeg gøre?

- På enhedens login-skærm vælger du knappen **Glemt adgangskoden?** for at gå til siden Find adgangskode. Indtast din e-mailadresse på siden Find adgangskode, og vi sender dig et link, du kan bruge for at nulstille din adgangskode.
- Du kan også nulstille din adgangskode i LG-konto → Nulstil adgangskode på webstedet (www.lgappstv.com).

 Jeg vil slette den konto, der er gemt på enheden.

- Når du logger ind på din LG-konto på enheden, gemmes kontoen på enheden. Du kan til enhver tid slette konti, der er gemt på enheden, som følger.


01 Vælg  → **LG-konto**.

02 Vælg  → **Flere kontooplysninger** øverst på skærmen.

03 Vælg .

04 Ved at trykke på **Slet** slettes kontoen.

Det sletter ikke loginhistorikken eller lukker kontoen.

 Jeg ønsker at slette de visningsoplysninger, der er indsamlet baseret på LG-konto fra enheden.

- Du kan slette de gemte visningsoplysninger, baseret på den LG-konto, der er logget ind med, når som helst.

01 Vælg  → **LG-konto**.



02 Vælg  → **Flere kontooplysninger** øverst på skærmen.

03 Vælg **Kontoadministration** for den konto, du vil konfigurere.

04 Vælg **Slet visningsoplysninger**, og følg anvisningerne på skærmen for at slette oplysningen.

 Jeg ønsker at lukke min konto på enheden.

- Du kan også lukke din LG-konto på enheden som følger.


- 01 Vælg  → **LG-konto**.
- 02 Vælg  → **Flere kontooplysninger** øverst på skærmen.
- 03 Vælg **Kontoadministration** for den konto, du vil konfigurere.
- 04 Vælg **Afslut min konto**.
- 05 Indtast din adgangskode, og tryk på **OK** for at lukke din konto.




- I visse lande kan adgang til webstedet (www.lgappstv.com) være begrænset.

## Fejlfinding af indholdsproblemer

### Fejlfinding af indholdsproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

 Jeg kan ikke se noget indhold i Home.

- Du kan muligvis ikke se indholdet, hvis indstillingen for tjenesteland er blevet ændret. Skift til det tjenesteland, som du skal anvende tjenesten fra i  →  → **Generelt** → **System** → **Sted** → **Land for LG-tjenesten**.  
(Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- Hvis du ikke kan se nogle apps, kan det være, fordi du har slettet dem. Geninstaller den relevante app.
- Hvis appen er slettet, kan du downloade appen på **Apps** og installere den igen. Gå til  → **Apps** for at finde og installere den ønskede app.
- Den indholdstype, der understøttes, afhænger af landet.
- Indholdstilbuddene kan ændres eller afbrydes af tjenesteudbyderen.

## Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

### Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.


 Nogle dele af et bestemt websted er ikke synlige, når jeg bruger internettet.

- Din **Webbrowser** understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
- Din **Webbrowser** understøtter ikke plug-in installation.
- På din **Webbrowser**, er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end:  
JPEG/PNG/GIF
- Hvis funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået til, vil reklamens placering på webstedet være et tomt område. Hvis noget indhold på webstedet er skjult eller usynligt, kan du prøve at indstille  → **Indstillinger** → **Brug Bloker reklamer** til **Fra** i **Webbrowser**. **Sponseret reklame** på den nye faneside bliver vist, selv om funktionen **Brug Bloker reklamer** er slået **Fra**.

 **Webbrowser** lukker automatisk, når jeg besøger et websted.

- Internetbrowseren kan blive tvunget til at lukke, hvis den tilgængelige hukommelsesstørrelse ikke er tilstrækkelig til at rumme billedoplysningerne for et websted. Kontrollér, om du kan få adgang til stedet med problemet på din pc.

 Når du ser en video i **Webbrowser**, tvinges videoen til at slukke.

- Du kan måske løse dette ved at indstille  → **Indstillinger** → **Adaptiv streaming med JavaScript** til **Fra** i **Webbrowser**. Indstillingen anvendes ikke på faner, der var åbne før ændringen, og kan kun anvendes på faner, der blev åbnet efter ændringen.

## Have styr på oplysningerne

## Understøttede fotofilformater

## Understøttede fotofilformater

Type	Opløsning
jpeg, jpg, jpe	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal type : 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv type : 4800 (B) × 3600 (H)
png	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (B) × 5760 (H)
bmp	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (B) × 1080 (H)
avif, heic, heif	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 4800 (B) × 3600 (H) 9600 (B) × 7200 (H) (Kun 8K-modeller)

## Understøttede videofilformater

## Understøttede videofilformater

### Maks. dataoverførselshastighed

- Full HD-video  
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps  
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller)  
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps  
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR-video (Kun HFR-understøttede modeller)  
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision-video (Kun Dolby Vision-understøttede modeller)  
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K-video (Kun 8K-modeller)  
AV1 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps

## Understøttede eksterne undertekstformater

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Indbygget undertekstformat

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

## Understøttede video-codecs

Type	Codec	
asf wmv	Video	VC-1 Advanced-profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler
	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC er ikke understøttet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

## Bemærkninger vedr. videoafspilning

- Visse brugeroprettede undertekster fungerer muligvis ikke korrekt.
- En video og dens undertekstfil skal være i samme mappe. Med henblik på korrekt visning af undertekster skal du sørge for, at videofilen og undertekstfilen har det samme navn.
- Undertekster på en Network Attached Storage-enhed (NAS) understøttes muligvis ikke afhængigt af producenten og modellen.
- Streams, der indeholder Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), understøttes ikke.
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Visse HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, ud over det indhold, som officielt leveres af producenten, kan muligvis ikke afspilles.  
Nogle codecs kan være understøttet efter en opgradering af softwaren.

Type	Codec
mkv/mp4/ts	Video H.264/AVC, HEVC

- Kun Windows Media Audio V7 og senere understøttes.
- AAC-hovedprofilen understøttes ikke.
- Videofiler, der er oprettet med bestemte kodninger, kan muligvis ikke afspilles.
- Videofiler i andre formater end de angivne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Videofiler, der er lagret på en USB-enhed, som ikke understøtter høj hastighed, afspilles muligvis ikke korrekt.

## Understøttede musikfilformater

### Understøttede musikfilformater

Filformat	Info	
mp3	Bithastighed	32 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	16 kHz - 48 kHz
	Support	MPEG-1, MPEG-2
	Kanaler	mono, stereo
wav	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	PCM
	Kanaler	mono, stereo

ogg	Bithastighed	64 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	Vorbis
	Kanaler	mono, stereo
wma	Bithastighed	128 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	WMA
	Kanaler	op til 6 kanaler
flac	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	FLAC
	Kanaler	mono, stereo

- Antallet af understøttede programmer kan variere afhængigt af samplingfrekvensen.

## Understøttet opløsning : HDMI-DTV

### HDMI-DTV understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	66	60
2560 × 1080p <sup>4) 5)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	131,74	120
3840 × 2160p (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
3840 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p <sup>1) 2) 3)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p <sup>1) 2)</sup> (Kun 8K-modeller)	107,89	23,97
	108	24

110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

<sup>1)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **4K**.

<sup>2)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **8K**.

<sup>3)</sup> (Kun ULTRA HD-modeller) Kun de dedikerede HDMI-inputporte er understøttet.

<sup>4)</sup> Er understøttet, når **Bredt billedformat** er indstillet til **21:9**.

<sup>5)</sup> Er understøttet, når **Bredt billedformat** er indstillet til **32:9**.

## Understøttet opløsning : HDMI-PC

### HDMI-PC understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94

800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 <sup>3)</sup>	47,71	60,01
1280 × 1024 (Kun Fuld HD, ULTRA HD, 8K-modeller)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 <sup>6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	166,58	144
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	66	60
2560 × 1080 <sup>4) 5)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	131,74	120
2560 × 1080 <sup>4) 6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	166,54	144
2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Gælder kun for UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz modeller)	88,78	59,95

2560 × 1440 <sup>1)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	182,99	119,99
2560 × 1440 <sup>6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	222,15	144
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	66,62	60
3840 × 1080 <sup>5)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	137,25	120
3840 × 1080 <sup>5) 6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	166,56	144
3840 × 1600 <sup>4)</sup> (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	99,41	60
3840 × 1600 <sup>4) 6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	246,81	144
3840 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 <sup>1)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 <sup>6)</sup> (Gælder kun for 144 Hz modeller)	333,18	144
4096 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 <sup>1)</sup> (Gælder kun for UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz modeller)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
7680 × 4320 <sup>2)</sup> (Kun 8K-modeller)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

<sup>1)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **4K**.

<sup>2)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **8K**.

<sup>3)</sup> Er understøttet, når **HDMI Deep Colour** er indstillet til **Fra**.

<sup>4)</sup> Er understøttet, når **Bredt billedformat** er indstillet til **21:9**.

<sup>5)</sup> Er understøttet, når **Bredt billedformat** er indstillet til **32:9**.

<sup>6)</sup> Er understøttet, når **144 Hz-tilstand** er indstillet til **Til**.

- Understøttet HDMI-PC-port varierer alt efter model. Se vejledningen, der fulgte med produktet.

## Oplysninger om licenser

### Oplysninger om licenser

Understøttede licenser kan variere afhængigt af modellen.

## Dolby

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## DTS

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, DTS:X og DTS:X-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. © 2021 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

## HDMI

Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Quickset

**QUICKSET®**

## HEVC



# LG TV Content Policy

## LG TV Content Policy

Indholdspolitikken kan ændres i overensstemmelse med tjenesteudbyderens politik. De

nyeste oplysninger kan findes på websiden <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

## **Vorwort**

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

## **Informationen für den TV-Benutzer:**

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

## 2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

## 3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der

Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

#### 4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

#### 5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

#### 6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen

gibt).

#### 10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

#### 11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

#### Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: [smart.affairs@lge.com](mailto:smart.affairs@lge.com)

#### Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.