



Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

Aan de slag met webOS

Zelfstudie	5
Home beheren	6
Uitzendingen kijken	8
Verbinding Maken met het Netwerk	8
Uw LG-account beheren	11
Over Gebruikershandleiding	13
Het apparaat eenvoudig gebruiken	13

Het apparaat bedienen

De Magic Remote koppelen	14
De Magic Remote gebruiken	15
De apparaatfuncties via spraak gebruiken	17
Spraak naar tekst	20
Alexa gebruiken op uw apparaat	22
Meer acties gebruiken	22
Universele afstandsbediening instellen	23
Quick Access gebruiken	24
Verbinden met SIMPLINK (HDMI-CEC)	26
Een toetsenbord, een muis en een gamepad gebruiken	27
Een USB-ingangsmicrofoon gebruiken	28

Geniet van Live Channel

Live-menu gebruiken	29
Gids Bekijken	30
Programma-informatie bekijken	31
Who.Where.What?	32
Live Playback	34
Opname	36
Planner gebruiken	38
Opnamen afspelen	40
LG Channels kijken	42
TELETEKST	43
HbbTV	45
CI-informatie	46

Apps en content

Apps installeren	47
----------------------------	----

Magische Verkenner gebruiken	49
Zoeken naar inhoud	50
Thuiskantoor gebruiken	50
Genieten van Games	52
De Leren-service gebruiken	53
Genieten van Muziek	54
De Sport-service gebruiken	55

Externe Apparaten Aansluiten

Thuis-hub gebruiken	57
Een slim apparaat aansluiten via de LG ThinQ	59
Een slim apparaat verbinden door NFC te taggen	61
Het scherm van een slim apparaat spiegelen	62
Geluid afspelen vanaf een slim apparaat via de interne luidsprekers	63
Een camera aansluiten	63
Een USB-opslagapparaat aansluiten	65
PC-inhoud delen	67
PC-scherm spiegelen	68

Optimaal profiteren van slimme functies

Multi-view gebruiken	69
Optimaal Profiteren van Kunstgalerij	72
Webbrowser gebruiken	73
De Media Player gebruiken	76
Live Plus	80
Meldingen	80

Instellingen

Snelle instellingen	81
Beeld	83
Geluid	94
Toegankelijkheid	104
AI-service	109
Game Optimizer	112
Familie Instellingen	116
Kanalen	117
Netwerk	124
Externe apparaten	125
Systeem	129
Energiebesparing	136
Ondersteuning	137

Bevestigen

Voer een check-up uit met de Quick Help	141
Problemen met Voeding/Afstandsbediening Oplossen	141
Schermproblemen Oplossen	143
Geluidsproblemen Oplossen	147
Problemen met apparaatverbinding oplossen	148
Problemen met het Afspelen van Films Oplossen	150
Opnameproblemen Oplossen	152
Problemen met Netwerkverbindingen Oplossen	153
Problemen met LG-Accounts Oplossen	155
Problemen met Inhoud Oplossen	157
Problemen met Internetbrowser Oplossen	157

Bewust Zijn van de Informatie

Ondersteunde fotobestanden	158
Ondersteunde videobestanden	159
Ondersteunde muziekbestanden	162
Ondersteunde resolutie : HDMI-DTV	163
Ondersteunde resolutie : HDMI-PC	167
Licentie-informatie	171
LG TV Content Policy	172


Aan de slag met webOS

Zelfstudie


De Home-functie van LG webOS gebruiken

Druk op de knop  op uw afstandsbediening om het beginscherm te openen.

Rol de knop **Wiel (OK)** op de Magic Remote om door het menu te scrollen. U kunt apps en inhoud openen of diverse slimme functies gebruiken.

Druk op de -knop op de afstandsbediening. U kunt onlangs gebruikte apps die voor elk LG-account zijn opgeslagen, gebruiken of sluiten.

- Met de standaard afstandsbediening kunt door het menu scrollen met de knoppen /.

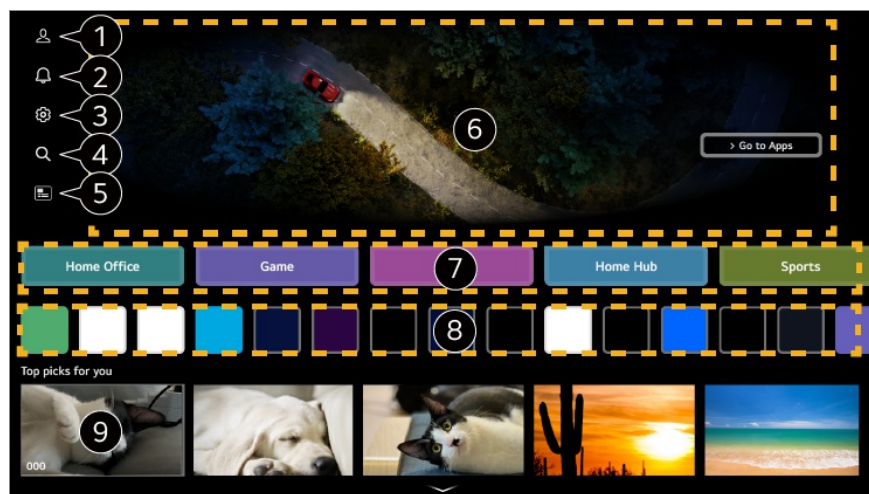

1 Start **LG-account**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Aan de slag met webOS → Uw LG-account beheren** in **Gebruikershandleiding**.

2 Start **Meldingen**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Optimaal profiteren van slimme functies → Meldingen** in **Gebruikershandleiding**.

3 Start **Snelle instellingen**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Instellingen → Snelle instellingen → De functie Instellingen snel gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.

4 Start **Zoeken**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Apps en content → Zoeken naar inhoud** in **Gebruikershandleiding**.

5 Start **Gids**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → Gids Bekijken** in **Gebruikershandleiding**.



6 Advertenties worden weergegeven.

U kunt advertenties in- of uitschakelen in  →  → **Algemeen → Systeem → Aanvullende instellingen → Startpagina-instellingen → Home-promotie**.

7 U kunt verschillende functies of diensten gebruiken.


8 U kunt de op het apparaat geïnstalleerde apps uitvoeren, verplaatsen en verwijderen.

9 Keert terug naar de meest recent gebruikte externe ingang.

- Het startscherm wordt automatisch weergegeven wanneer u het inschakelt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar  →  → **Algemeen → Systeem → Aanvullende instellingen → Startpagina-instellingen** en stelt u **Scherm inschakelen** in op **Recente invoer**.
- De beschikbaarheid van en toegang tot inhoud en diensten op het apparaat kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Afhankelijk van de regio of dienst, verschillen de beschikbare functies.

Home beheren

LG webOS Home beheren


U kunt de volgorde van de weergegeven apps of inhoudslijsten wijzigen door op de afstandsbediening op de knop  te drukken.

- Voor elk LG-account wordt de lijst die u bewerkt alleen op dat apparaat opgeslagen.




Kaartlijst bewerken

- 01 Selecteer de kaart die u wilt bewerken en houd op de afstandsbediening de knop **Wiel (OK)** ingedrukt.
U kunt ook toegang krijgen door de knop **Bewerken** in te drukken, die aan het einde van de kaartlijst staat.
- 02 Ga naar de gewenste positie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de positie van de app te wijzigen. U kunt kaarten ook verplaatsen met de knoppen   op uw afstandsbediening.
Selecteer de gewenste kaarten en voeg ze toe aan de lijst.
Selecteer het pictogram  boven de kaart om een kaart te verwijderen.






- Druk op de **...**-knop op de afstandsbediening.
Startpagina-instellingen : Ga tijdens het inschakelen naar het scherm voor het instellen van het gedrag van de startpagina of de advertentieweergave.
Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.

03 Nadat het bewerken is voltooid, drukt u op de knop  op de afstandsbediening om de modus Kaart bewerken te verlaten.

App-lijst bewerken

- 01 Selecteer de app die u wilt bewerken en houd op de afstandsbediening de knop **Wiel (OK)** ingedrukt om de modus **App-lijst bewerken** te openen.
 U kunt ook toegang krijgen door de knop **App-lijst bewerken** in te drukken, die aan het einde van de App-lijst staat.
- 02 Ga naar de gewenste positie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de positie van de app te wijzigen.
 Selecteer het pictogram  boven de app om een app te verwijderen.
 U kunt de volgorde van de lijst met apps opnieuw instellen door op **Volgorde apps opnieuw instellen** te drukken.
- U kunt apps ook verplaatsen met de knoppen   op uw afstandsbediening.
 - Druk op de **...**-knop op de afstandsbediening.
Startpagina-instellingen : Ga tijdens het inschakelen naar het scherm voor het instellen van het gedrag van de startpagina of de advertentieweergave.
Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.
- 03 Als u klaar bent met bewerken, klikt u onderaan op het scherm op **Sluiten** om de modus App bewerken te verlaten.
- Standaard apps kunnen niet worden verwijderd.

Inhoudslijst bewerken

- 01 Scrol naar de onderkant van het startscherm met de knop **Wiel (OK)** en selecteer het  om de Inhoudslijst bewerken modus te openen.
- 02 Selecteer de lijst die u wilt verplaatsen met de knop **Wiel (OK)** om deze naar de gewenste locatie te verplaatsen en druk vervolgens op de knop **Wiel (OK)** om de positie van de lijst te wijzigen. U kunt de lijst ook verplaatsen met de knoppen     op uw afstandsbediening.
- Druk op de **...**-knop op de afstandsbediening.
Startpagina-instellingen : Ga tijdens het inschakelen naar het scherm voor het instellen van het gedrag van de startpagina of de advertentieweergave.

Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.



03 Als u klaar bent met bewerken, klikt u onderaan op het scherm op **Sluiten** om de modus Inhoudslijst bewerken te verlaten.

- Sommige lijsten kunnen niet worden verplaatst.

Uitzendingen kijken

Uitzendingen kijken

01 Sluit de antenne/kabel aan op het apparaat.

02 Hierdoor wordt  →  → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanaalafstelling** (**Kanaalafstelling en instellingen**) → **Automatisch afstemmen** geopend.
U kunt naar het huidige uitzendkanaal zoeken en op het apparaat opslaan.


- In plaats van de antenne kunt u ook apparatuur aansluiten die uitzendingen kan ontvangen, zoals een set-top box.
Hierdoor wordt  →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Instellingen voor de universele afstandsbediening** geopend.
- Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.

Verbinding Maken met het Netwerk

Verbinding Maken met het Netwerk



Als u de instellingen voor het netwerk configureert, kunt u verschillende services gebruiken zoals online-inhoud en -applicaties.

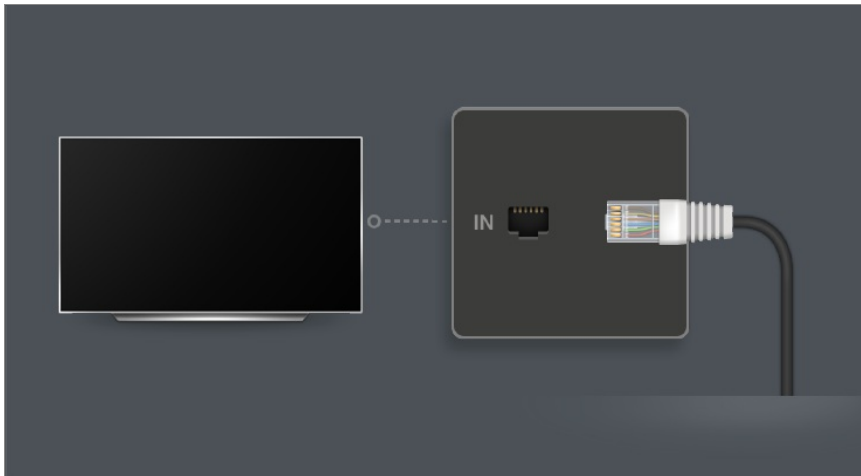Bekabelde verbinding (Ethernet)




- 01 Sluit de LAN-poort van het apparaat met een LAN-kabel aan op de router.
Verbind de router eerst met internet.
- Wanneer u het apparaat met een LAN-kabel op het netwerk aansluit, wordt het apparaat automatisch met het netwerk verbonden als de router DHCP ondersteunt.

Als het netwerk niet automatisch wordt verbonden

- 02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 03 Selecteer  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Bekabelde verbinding (Ethernet)**.
Raadpleeg voor meer informatie **Bekabelde verbinding (Ethernet)** in **Instellingen** → **Netwerk** in de **Gebruikershandleiding**.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Wi-Fi verbinding



- 01 Schakel de stroom in van de router die is verbonden met internet.
- 02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

- 03 Selecteer  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Wi-Fi verbinding**.
- 04 Als het zoeken naar een netwerk is voltooid, wordt de lijst met beschikbare netwerken getoond.
- 05 Selecteer een netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
Als uw draadloze LAN-router met een wachtwoord is beveiligd, voert u dit wachtwoord in.
Raadpleeg voor meer informatie **Wi-Fi verbinding** in **Instellingen** → **Netwerk** in de **Gebruikershandleiding**.

Waarschuwingen bij netwerk instellen

- Gebruik een standaard LAN-kabel (categorie 7 of hoger, met RJ45-aansluiting, voor een 10 Base-T- of 100 Base TX LAN-poort).
- Het resetten van de router kan leiden tot problemen met de netwerkverbinding. In dit geval werkt de router normaal als u deze uitschakelt en het apparaat loskoppelt en vervolgens deze weer aankoppelt en inschakelt.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor netwerkconnectiviteit of storingen als gevolg van problemen, zoals storingen aan apparatuur of niet-aangesloten bedrading.
- Mogelijk werkt de netwerkverbinding niet goed vanwege de netwerkinstellingen of de internetserviceprovider.
- DSL-service moet een DSL-modem gebruiken en de kabelservice moet een kabelmodem gebruiken. Omdat er slechts een beperkt aantal netwerkverbindingen beschikbaar is, kan het zijn dat de netwerkinstellingen op het apparaat niet kunnen worden gebruikt, afhankelijk van uw contract met de internetserviceprovider. (Indien het contract niet meer dan één apparaat per lijn toestaat, kan de reeds aangesloten pc worden gebruikt.)
- Een draadloos netwerk kan hinder ondervinden van andere apparaten die gebruikmaken van de frequentie 2,4 GHz (zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten of magnetrons). Storingen kunnen ook optreden bij gebruik van de frequentie 5 GHz, maar dit gebeurt minder vaak.
- De draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat het draadloze netwerk traag wordt.
- Gebruik van meerdere draadloze apparaten tegelijkertijd kan uw netwerk trager maken.
- Het toegangspuntapparaat dient draadloze verbindingen te ondersteunen en de functie voor draadloze verbinding dient op het apparaat te zijn ingeschakeld voor een toegangspuntverbinding. Neem contact op de serviceprovider over de beschikbaarheid van de draadloze verbinding op uw toegangspunt.
- Controleer de SSID en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt. Raadpleeg de desbetreffende documentatie voor de SSID en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt.
- Als het netwerk wordt gewijzigd door het apparaat te verplaatsen of de router te wijzigen, moet u het draadloze netwerk opnieuw instellen. Bestaande draadloze netwerkverbindingen worden niet opgeslagen.

- Ongeldige instellingen op netwerkapparaten (bekabeld/draadloos apparaat voor het delen van lijnen, hub) kunnen ervoor zorgen dat het apparaat langzaam reageert of niet goed werkt. Installeer de apparaten op de juiste wijze, in overeenstemming met de handleidingen van de apparaten en het netwerk.
- De verbindingsmethode kan verschillen op basis van de fabrikant van het toegangspunt.
- Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.


Uw LG-account beheren

LG-lidmaatschap

Als u inlogt met een **LG-account** kunt u aangepaste aanbevolen content en verschillende app-services gebruiken.

In uw **LG-account** kunt u zich aanmelden voor een LG-lidmaatschap en aanmelden met uw e-mailadres.

U kunt zich ook aanmelden voor een LG-lidmaatschap met behulp van de ID en het wachtwoord van een extern serveraccount.

- 01 Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer .
- 02 Begin met het aanmelden voor een LG-lidmaatschap door een van de voorgestelde aanmeldmethoden te selecteren.
- 03 Ga akkoord met de Gebruikersovereenkomsten en voer de informatie in die nodig is voor uw aanmelding.
 - De vereiste informatie kan variëren, afhankelijk van het land.
- 04 Er wordt een verificatiemail gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd toen u zich aanmeldde. Voltooi de verificatie per e-mail binnen de geldigheidsperiode.
- 05 Als uw e-mailadres is geverifieerd, kunt u zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 - In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
 - Er kunnen leeftijdsbeperkingen gelden voor het aanmelden.
 - Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.

Schakelen tussen inlogaccounts

U kunt eenvoudig schakelen tussen accounts waar eerder op is ingelogd.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Er wordt een lijst weergegeven met accounts waar eerder op is ingelogd. Selecteer het account dat u wilt wijzigen.

Om in te loggen met een nieuw account, selecteert u **Account toevoegen**.

- U kunt maximaal 10 accounts opslaan. Als het aantal accounts groter is dan 10, wordt het account waar het eerst op is ingelogd verwijderd.

Uw LG-account beheren

U kunt de lijst met accounts waar op is ingelogd bewerken.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Druk op  om **Meer accountgegevens** te selecteren.

- Basisinformatie over het account kan worden bekeken door **Accountbeheer** te selecteren onder het ingelogde account. U kunt ook uw wachtwoord wijzigen of uw accountinformatie bewerken.

Door op  te drukken, kunt u het opgeslagen account verwijderen.

Een eenvoudig wachtwoord gebruiken

U kunt een eenvoudig wachtwoord instellen dat moet worden ingevoerd als u tussen accounts schakelt.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Druk op  om **Meer accountgegevens** te selecteren.

03 Selecteer **Accountbeheer**. U kunt alleen het account selecteren waarvoor u bent ingelogd op **Accountbeheer**.

04 Selecteer **Beveiligingsinstellingen** → **Beveiligingsinstellingen bewerken** en voer het wachtwoord in voor dat account.

05 Selecteer **Eenvoudig wachtwoord** voor **Accountwisselmethode**.

06 Voer het gewenste getal van vier cijfers in en druk op **OK**.

- U kunt **Eenvoudig wachtwoord** alleen gebruiken als u tussen accounts schakelt op het apparaat.

Over Gebruikershandleiding

Over Gebruikershandleiding

Raadpleeg voor informatie over elke functie van webOS de **Gebruikershandleiding** die op het apparaat beschikbaar is.

U kunt de omschrijving van de bijbehorende **Gebruikershandleiding** controleren door op het  → **Gebruikershandleiding** in de rechterbovenhoek te klikken wanneer u de app gebruikt, of door op  te klikken tijdens het instellen in **Instellingen**.

Als u op **Nu proberen** in **Gebruikershandleiding** klikt, kunt u naar die functie of instelling navigeren.

In deze **Gebruikershandleiding** wordt tekstkleur gebruikt om de volgende zaken aan te duiden:


-  Rood : de namen van de knoppen op de afstandsbediening.
-  Geel : de knoppen en de tekst die op het scherm moet worden weergegeven.
- De afbeeldingen en de informatie in de **Gebruikershandleiding** kunnen afhankelijk van het model en de werkomgeving afwijken.
- De productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.

Het apparaat eenvoudig gebruiken

Het apparaat eenvoudig gebruiken

Als u problemen heeft met uw zicht of gehoor, probeert u de audiovisuele hulpfunctie te gebruiken. U kunt ook leren hoe u de afstandsbediening en het apparaat kunt gebruiken en hoe u problemen kunt oplossen.

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Toegankelijkheid**.

Om **Toegankelijkheid** vanuit een willekeurig scherm in te schakelen, houdt u de knop  op de afstandsbediening ingedrukt.

Funcities voor het kijken

Er zijn instellingen beschikbaar om de schermweergave te verbeteren.

Funcities voor het horen

Er zijn instellingen beschikbaar om de audiokwaliteit te verbeteren.

Afstandsbediening leren

Druk op een knop op de afstandsbediening volgens de instructies op het scherm om informatie over de knop te krijgen.

Tips

U kunt tips krijgen over verschillende functies.

Quick Help

U kunt hulp krijgen bij het diagnosticeren en oplossen van problemen met het apparaat.

U kunt ook lang drukken op het nummer **9** van de afstandsbediening om de **Quick Help** uit te voeren.

Chatbot

U kunt problemen met het apparaat oplossen door met de Chatbot te chatten.

Het apparaat bedienen

De Magic Remote koppelen

Meer Informatie over Magic Remote

U kunt de gewenste functies gemakkelijk selecteren door de cursor over het scherm te bewegen en te klikken, net zo als met een muis op een computerscherm.

- U kunt de Magic Remote afzonderlijk aanschaffen als deze niet wordt meegeleverd.


De Magic Remote koppelen

Voordat u de Magic Remote kunt gebruiken, moet u deze koppelen aan het apparaat. Koppel de Magic Remote als volgt voordat u deze gaat gebruiken:

- 01 Schakel het apparaat in. Richt de afstandsbediening na ongeveer 20 seconden op het apparaat en druk vervolgens op **Wiel (OK)**.
 - 02 De afstandsbediening wordt automatisch geregistreerd en op het scherm verschijnt een melding dat de koppeling is voltooid.
- Als de Magic Remote niet geregistreerd kon worden, zet het apparaat dan uit en weer aan, en probeer de afstandsbediening dan opnieuw te registreren.



De Magic Remote opnieuw registreren

Als de aanwijzer van de Magic Remote niet op het scherm verschijnt, moet u hem opnieuw registreren.

- 01 Houd de afstandsbediening naar het apparaat gericht en druk 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen  en  tot de instructies verschijnen.
- 02 De registratie van de eerder geregistreerde afstandsbediening wordt ongedaan gemaakt en de afstandsbediening wordt vervolgens opnieuw geregistreerd.

De registratie van Magic Remote ongedaan maken



Als u meerdere LG Smart apparaten hebt en u de Magic Remote die momenteel voor een ander apparaat in gebruik is, wilt registreren, moet u de registratie van de eerdere afstandsbediening eerst ongedaan de maken.

- 01 Als u de knop  en de knop  tegelijk langer dan 5 seconden indrukt, gaat het lichtje op de Magic Remote knipperen en wordt de registratie opgeheven.
- 02 Als u de registratie ongedaan wilt maken en een ander LG Smart apparaat wilt registreren, volgt u bovenstaande registratieprocedure.


De Magic Remote gebruiken


De afstandsbedieningsknop gebruiken

Druk kort op of houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt voor toegang tot diverse functies.

Selecteer  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Afstandsbediening leren**. Druk op een knop op de afstandsbediening volgens de instructies op het scherm om informatie over de knop te krijgen.



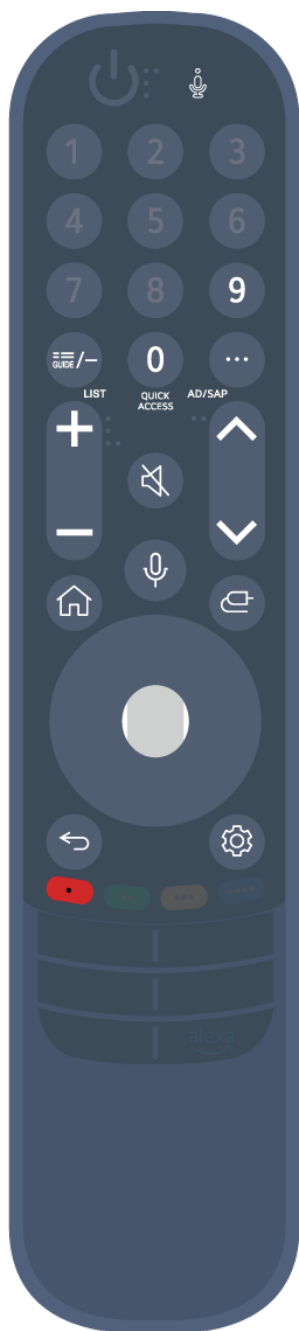





- De markeringen en posities van de knoppen op de afstandsbediening kunnen variëren, afhankelijk van het model.
- Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.



Voor knoppen met , is het belangrijk dat u ze langer indrukt (langer dan een seconde ingedrukt houden).

- **9**  : Start **Quick Help**.
- **GUIDE** : Start **Gids**.
GUIDE  : Geeft **Kanalen** weer.
- **0**  : Het bewerkingsscherm **Quick Access** verschijnt.
- **...** : Geef de extra knoppen weer op de afstandsbediening.
...  : De inhoud van het scherm wordt hardop voorgelezen of u kunt de multiplex-stem instellen.
- **+ -** : Pas het volume aan.
-  : Selecteer deze optie om het geluid van het apparaat uit te schakelen.
  : Open het menu **Toegankelijkheid**.
- **^ v** : U kunt het kanaal wijzigen.
-  : Toont de aanbevolen spraakopdrachten. U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken door de knop ingedrukt te houden en in de afstandsbediening te spreken.
-  : Hiermee toont u het hoofdmenu.
  : Dit start de laatstgebruikte app.
-  : Hiermee selecteert u een ingangssignaal.
  : De **Thuis-hub** wordt geopend.
-  : Ga naar de vorige stap.
  : Hiermee sluit u het menu.
-  : Hiermee opent u het menu Snelle instellingen.
  : Hiermee opent u het menu Alle Instellingen.
-   : Start **Opnemen**.



De Magic Remote gebruiken


- 01 Als u de Magic Remote naar links en rechts schudt of aan het wiel draait terwijl u de afstandsbediening op het apparaat richt, verschijnt er een aanwijzer op het scherm. Als u de afstandsbediening beweegt, volgt de aanwijzer uw beweging.
 - 02 Verplaats de aanwijzer naar de gewenste locatie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de functie uit te voeren.
 - 03 Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, verdwijnt deze. Als de aanwijzer van het scherm verdwijnt, schudt u de Magic Remote heen en weer. De afstandsbediening verschijnt dan weer.
De aanwijzer verdwijnt als u op de knoppen /// drukt, en de afstandsbediening werkt als een standaard afstandsbediening.
 - 04 U kunt het apparaat bedienen door met de knop **Wiel (OK)** in het midden van de knoppen /// te scrollen of erop te drukken. Als u een scherm bekijkt waarop moet worden gescrold, kunt u eenvoudig omhoog en omlaag gaan door met de knop **Wiel (OK)** te scrollen. Als u een video bekijkt, kunt u de knop **Wiel (OK)** indrukken om te onderbreken/af te spelen.
- Als de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te verplaatsen.
 - Gebruik de afstandsbediening binnen de maximale werkafstand (binnen 10 meter). Als er een obstakel is tussen het apparaat en de afstandsbediening, werkt deze mogelijk niet goed.
 - Afhankelijk van de randapparatuur (draadloze router, magnetron, enz.) kunnen communicatiestoringen optreden.
 - De Magic Remote kan slecht gaan werken door harde klappen.
 - Let op dat u niet tegen meubilair, elektronische apparatuur of personen in de buurt aanloopt wanneer u de Magic Remote gebruikt.
 - Zie voor meer informatie over het configureren van de aanwijzer van de Magic Remote [Gebruikershandleiding](#) → [Instellingen](#) → [Systeem](#) → [Aanwijzeropties](#).


De apparaatfuncties via spraak gebruiken

De apparaatfuncties via spraak gebruiken

U kunt eenvoudig en snel toegang tot de verschillende functies van het apparaat verkrijgen via spraakherkenning.

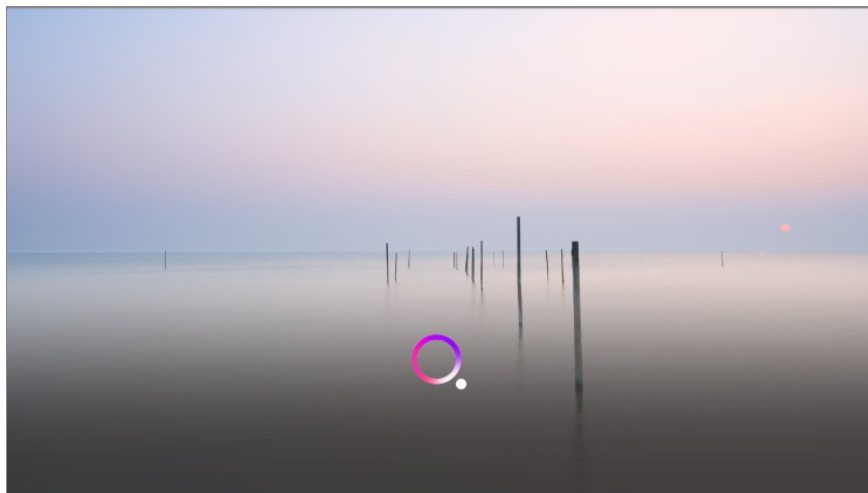

- 01 Houd de knop  op de afstandsbediening. ingedrukt en spreek de functie die u wilt starten, of het trefwoord dat u voor uw zoekopdracht wilt gebruiken.
- 02 Zodra u de knop  na de spraakinvoer loslaat, wordt de desbetreffende functie gestart.



- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- **Taal van het menu (Menu Language)** moet worden ingesteld als de officiële taal van het land in **Locatie** om de juiste zoekresultaten te ontvangen. Indien **Taal van het menu (Menu Language)** niet is ingesteld als de officiële taal, kunnen sommige functies beperkt zijn.
- U kan de taal wijzigen in  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Taal (Language)** → **Taal van het menu (Menu Language)**.
- De beschikbare talen voor spraakherkenningsfuncties kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met het servicebeleid.
- Details van de dienst kunnen per model verschillen.
- Houd er rekening mee dat de services die spraakopdrachten, spraakherkenning en andere slimme functies mogelijk maken, zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, verwijderd of beëindigd door de fabrikant of haar externe leveranciers.
- U kunt de spraakgerelateerde instellingen wijzigen of zien welke functies beschikbaar zijn voor spraak in  →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Spraakherkenningsinstellingen/Hulp bij spraakherkenning**.

Uw stem gebruiken als uw **Stemherkenning**

Registreer uw stem bij uw **LG-account**. We kunnen u herkennen aan uw geregistreerde stem om gepersonaliseerde inhoud en services aan te bieden.

- 01 Log in op uw LG-account om uw stem te registreren.
- 02 Selecteer  →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Spraakherkenningsinstellingen**.
- 03 Selecteer **Stemherkenning** → **Stemherkenning beheren**.

04 Druk op **Stemherkenning registreren** en volg de instructies op het scherm om uw stem te registreren.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- De beschikbare talen voor **Stemherkenning**-functies kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met het servicebeleid.
- Nadat u uw stem heeft geregistreerd in uw **LG-account**, moet u **Stemherkenning op deze tv gebruiken** instellen op **Aan** om het te gebruiken.
- U kunt uw stem registreren, opnieuw registreren of verwijderen via **Stemherkenning** in  →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Spraakherkenningsinstellingen**.
- Met **Stemherkenning** hoeft u uw wachtwoord niet in te voeren als u tussen accounts schakelt.
- Iemand met een vergelijkbare stem kan het apparaat ontgrendelen en als uw stem om gezondheidsredenen anders is, wordt deze mogelijk niet herkend.

De spraakherkenningsfunctie gebruiken met de LG ThinQ-app

U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken door te drukken op de knop  op de LG ThinQ-app, die geïnstalleerd is op uw smartapparaat.

Om uw smartapparaat op dit apparaat aan te sluiten met de LG ThinQ-app, raadpleegt u **Externe Apparaten Aansluiten** → **Een slim apparaat aansluiten via de LG ThinQ** in **Gebruikershandleiding**.

- Bij gebruik van de spraakherkenningsfunctie via de LG ThinQ-app, werken sommige functies of apparaten mogelijk niet.

Waarschuwingen voor spraakherkenning


- Stemherkenning gebruiken
U moet de Magic Remote gebruiken.
U moet de kanalen, regio, etc. instellen. De configureerbare items kunnen verschillen per model.
U moet met een netwerk verbonden zijn. U moet akkoord gaan met de Servicevoorwaarden voor spraakherkenning wanneer u verbinding maakt met het netwerk.
- Om de settopbox te bedienen die is aangesloten op het apparaat met de stemherkenningsfunctie, moet u de geïntegreerde afstandsbediening instellen in  →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Instellingen voor de universele afstandsbediening**. Aanbevolen wordt om met de Magic Remote richting set-top box te wijzen na de gesproken invoer.
- De kwaliteit van de spraakherkenning is afhankelijk van de eigenschappen van de gebruiker (stemvolume, uitspraak, accent en spreek snelheid) en de omgeving (rumoer en apparaatvolume).
Spreek langzaam en duidelijk, niet te hard en niet te zacht, op een afstand van ongeveer

10 cm van de microfoon van de Magic Remote om te zorgen dat uw stem wordt herkend.

- Als uw stem niet goed wordt herkend, kan dit resultaten opleveren die niet de bedoeling waren.


Spraak naar tekst


Spraak naar tekst omzetten


U kunt tekst invoeren in tekstvelden met behulp van de functie voor spraakherkenning. Selecteer de knop  op het toetsenbordscherm om naar de spraakinvoermodus over te schakelen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.


- 01 Plaats de aanwijzer van de Magic Remote in het tekstvak om het virtuele toetsenbord te openen.

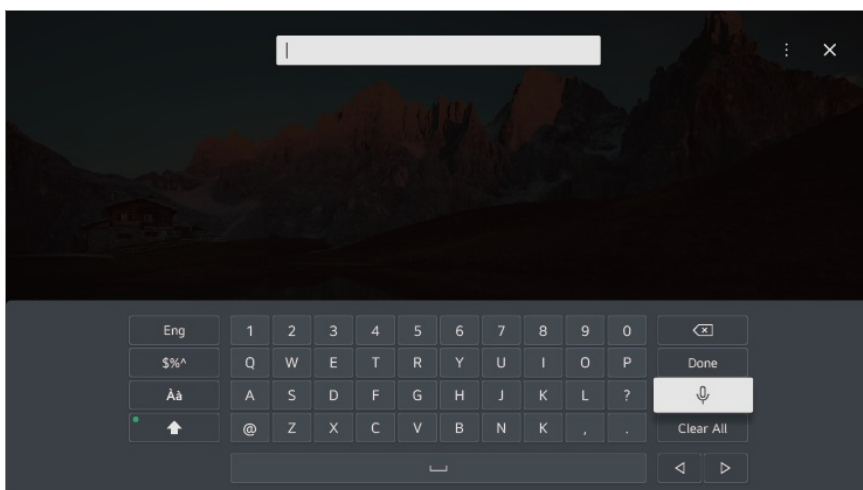

- 02 Druk op de knop  op het virtuele toetsenbord.
- 03 Wanneer het informatiescherm van de spraakherkenning is geopend zoals hieronder aangegeven, spreekt u langzaam en duidelijk in de microfoon van de afstandsbediening.

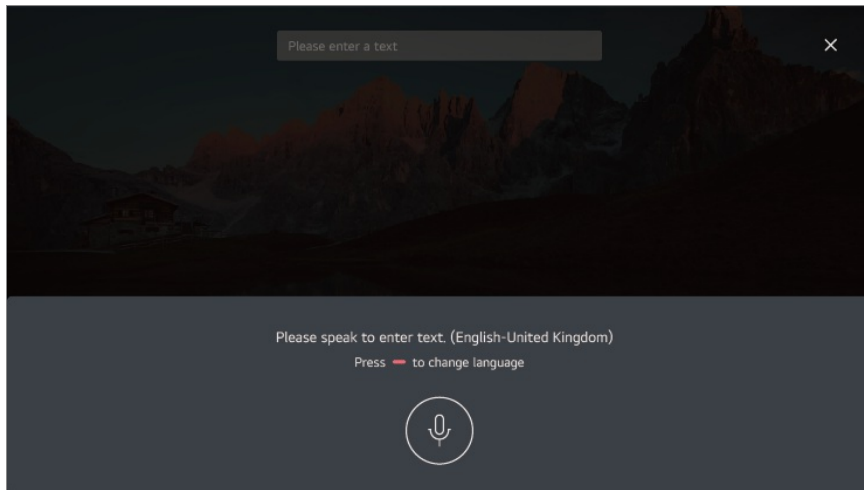


- 04 Als er woorden zijn die vergelijkbaar zijn met de woorden die u hardop uitsprak, ziet u mogelijk een lijst met meerdere resultaten, zoals in onderstaande afbeelding. Als u niet de gewenste resultaten krijgt, drukt u op **OPNIEUW PROBEREN**. Selecteer een resultaat om het weer te geven in het tekstvak.

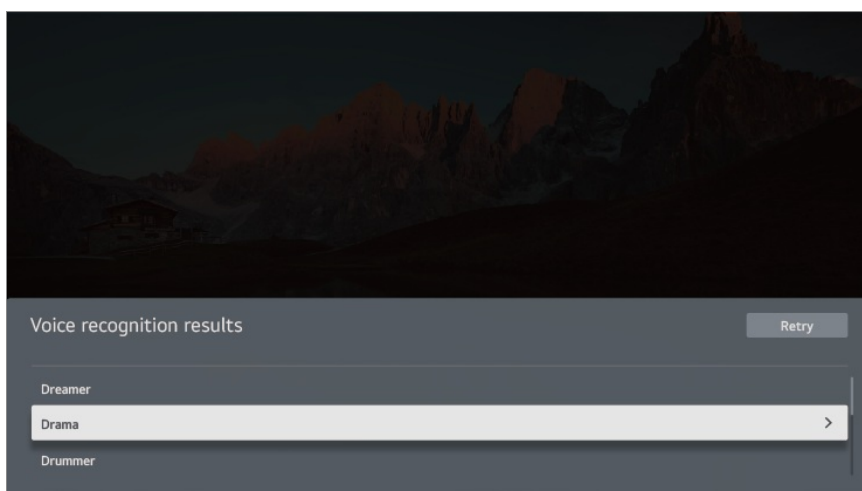

Waar u op moet letten bij Spraak naar tekst


- Controleer de netwerkverbinding voordat u de functie Spraak naar tekst gaat gebruiken.


- U kan de taal wijzigen in  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Taal (Language)** → **Taal van het menu (Menu Language)**. Als u tijdelijk wilt overschakelen naar een andere taal voor spraakherkenning, drukt u op de knop Rood in het informatiescherm van de spraakherkenning.
- U kunt deze functie alleen gebruiken om akkoord te gaan met de voorwaarden voor spraakherkenning.
- De kwaliteit van de spraakherkenning is afhankelijk van de eigenschappen van de gebruiker (stemvolume, uitspraak, accent en spreek snelheid) en de omgeving (rumoer en apparaatvolume).
- Als u de nauwkeurigheid van Spraak naar tekst wilt verbeteren, moet u ongeveer 10 cm van de microfoon van de Magic Remote luid en duidelijk spreken.
- Spraakherkenning is niet beschikbaar in een veld waar een wachtwoord moet worden ingevoerd en in de adresbalk van uw **Webbrowser** (exclusief algemene zoekopdrachten).

Alexa gebruiken op uw apparaat

Alexa gebruiken op uw apparaat

Zorg er eerst voor dat Alexa is ingesteld op uw apparaat. Druk om te beginnen op de knop  (Alexa) op uw Magic Remote. Tijdens het instellen meldt u zich aan bij uw Alexa-account, voer een snelle testopdracht uit om er zeker van te zijn dat Alexa werkt en daarna bent u klaar om verder gaan.

Om Alexa te gebruiken, houdt u de knop  (Alexa) ingedrukt op uw Magic Remote. Zodra de blauwe animatie onderaan uw scherm verschijnt, zegt u een opdracht zoals "Alexa, open Prime Video".

Druk eenmalig (zonder deze ingedrukt te houden) op de knop  (Alexa) op uw Magic Remote om toegang te krijgen tot de Alexa-app op uw apparaat. Hier vindt u meer manieren om Alexa te gebruiken, u kunt er ook functies instellen, zoals het inschakelen van de handsfree-optie (indien beschikbaar).

- Alexa is niet beschikbaar in alle talen en landen.
- Functies en functionaliteit van Alexa kunnen per locatie verschillen.

Meer acties gebruiken

Meer acties gebruiken

U kunt meer functies of externe apparaten die zijn aangesloten op uw product bedienen met behulp van de knoppen die worden weergegeven op het scherm.

01 Druk op de **•••**-knop op de afstandsbediening.

- Als uw afstandsbediening geen knop **•••** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

02 Selecteer met de afstandsbediening de gewenste knop op **Meer acties** die op uw scherm worden weergegeven.

- De knoppen op de afstandsbediening op de **Meer acties** zijn afhankelijk van de regio en het type van het aangesloten apparaat.

Universele afstandsbediening instellen

Universele afstandsbediening instellen

Wanneer u de universele afstandsbediening instelt, kunt u de randapparatuur (Blu-ray/DVD-speler, home theater, set-top box, enz.) met de Magic Remote in plaats van hun speciale afstandsbedieningen bedienen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Deze functie kan alleen worden gebruikt met de Magic Remote.
U kunt de Magic Remote afzonderlijk aanschaffen als deze niet wordt meegeleverd.
Op sommige modellen kunt u de meegeleverde IR-blaster aansluiten, zodat u een gewone afstandsbediening kunt gebruiken door de geïntegreerde afstandsbediening in te stellen.
- Zorg er bij het wijzigen van instellingen op een apparaat voor dat het eerst is ingeschakeld.
- Om een universele afstandsbediening in te stellen met de laatste informatie, maakt u verbinding met het netwerk en accepteert u de Gebruikersovereenkomsten.
- De handmatige instelling van de universele afstandsbediening wordt niet ondersteund voor een spelconsole.
- Sommige knoppen werken mogelijk niet, afhankelijk van het model van het externe apparaat.
- Richt de Magic Remote op het apparaat dat u wilt bedienen. Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen voor het apparaat bevinden zodat het signaal van de afstandsbediening goed wordt ontvangen.

Automatische instelling van de universele afstandsbediening

Sluit de apparaten aan die op de HDMI van dit apparaat moeten worden ingesteld en schakel het apparaat in.

Het apparaat zal het aangesloten apparaat herkennen en zal de universele afstandsbediening automatisch hiervoor instellen zonder dat handmatige instelling nodig is.

- Nadat u de universele afstandsbediening hebt ingesteld, moet u mogelijk enkele extra gebruikersinstellingen opgeven.
- Het kan enkele seconden duren om de instellingen voor de universele afstandsbediening te voltooien.
- In sommige modellen kunt u de universele afstandsbediening alleen instellen na het converteren naar een ingang van een aangesloten apparaat.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat wordt de automatische instelfunctie voor de universele afstandsbediening (automatische apparaataansluiting) mogelijk niet ondersteund.

Handmatig instellen van de universele afstandsbediening

Als de universele afstandsbediening niet automatisch wordt ingesteld, kunt u hem handmatig instellen.

- 01 Selecteer  →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Instellingen voor de universele afstandsbediening**.
 - 02 Selecteer de HDMI aangesloten op het apparaat dat u wilt instellen en selecteer **Instellingen beheren**.
 - 03 Druk op de knop **Instellen starten** om de nieuwe geïntegreerde afstandsbediening in te stellen door de instructies op het scherm te volgen.
U kunt een eerder ingestelde geïntegreerde afstandsbediening ophalen in **Instellingengeschiedenis weergeven**.
- Selecteer **Instellingen verwijderen** in **Instellingen beheren** van de gewenste HDMI om de instellingen van de geïntegreerde afstandsbediening te verwijderen.

Quick Access gebruiken

Snel en eenvoudig apps gebruiken met **Quick Access**

Houd een cijfertoets op de afstandsbediening ingedrukt om een app te openen of om een externe ingang te activeren die voor de knop is geregistreerd.

De Quick Access instellen

01 Start de app of selecteer een kanaal of ingang om toe te wijzen.

- De items die onder de sneltoets kunnen worden ingesteld verschillen afhankelijk van het model.

02 Houd de cijfertoets (1~8) die u wilt registreren ingedrukt.

Nr. 9 is vastgesteld op **Quick Help**.


03 Als het pop-upvenster voor registratie verschijnt, selecteert u **Ja**.

- Als u een cijfertoets ingedrukt houdt die al is geregistreerd, wordt de geregistreerde functie uitgevoerd.
- Om te zien welke items geregistreerd kunnen worden, selecteert u een cijfertoets die nog niet is geregistreerd in de bewerkingsmodus **Quick Access**.
- Als een modus actief is waarin **Quick Access** niet kan worden uitgevoerd, wordt er geen bewerking uitgevoerd.
- Als u een geregistreerde app verwijdert, wordt de registratie van **Quick Access** ook verwijderd.

Quick Access controleren en bewerken

Houd de cijfertoets 0 ingedrukt op de afstandsbediening.

Het bewerkingsscherm **Quick Access** verschijnt.

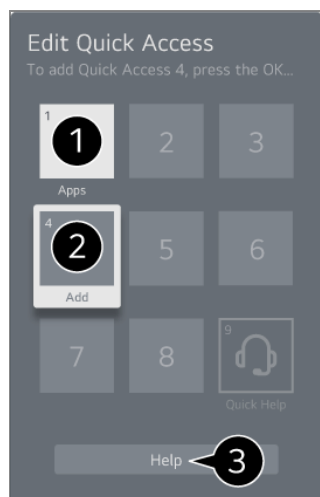

❶ Als u een cijfer selecteert dat al is geregistreerd, kunt u de registratie ervan opheffen.

❷ Als u een cijfer selecteert dat niet is geregistreerd, worden items die kunnen worden geregistreerd weergegeven.

- Een item dat op een ander cijfer is geregistreerd wordt aangegeven met een vinkje.

- 3 U kunt een korte instructie voor deze functie bekijken.

Verbinden met SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK gebruiken

Apparaten zoals de soundbar of settopbox die via HDMI zijn aangesloten, bedient u eenvoudig met één afstandsbediening.

- Er kunnen maximaal drie apparaten tegelijkertijd worden aangesloten en gebruikt.
- 01 Sluit de SIMPLINK HDMI-uitgangspoort aan op de HDMI-poort met een HDMI-kabel.
 - 02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
 - 03 Selecteer  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **HDMI-instellingen**.
 - 04 Stel **SIMPLINK (HDMI-CEC)** in op **Aan**.
 - 05 Schakel de stroom in van het aangesloten apparaat. Als het automatisch verbinding maakt met het apparaat, wordt de externe ingang gewijzigd.
Als het apparaat niet automatisch wordt verbonden met het apparaat, klikt u op de knop  en selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Deze functie werkt alleen met apparaten met het -logo. Controleer of het SIMPLINK-logo op het externe apparaat staat.
Gebruik van een ander product dan de gespecificeerde producten kan problemen veroorzaken tijdens het gebruik.
 - Als u SIMPLINK wilt gebruiken, moet u een high-speed HDMI[®]-kabel met CEC (Consumer Electronics Control)-functie gebruiken. De high-speed HDMI[®]-kabel heeft pin 13 voor het uitwisselen van informatie tussen apparaten.
 - Om het geluid van een extern audioapparaat te laten uitvoeren, verbindt u het audioapparaat met de HDMI-poort van het apparaat met een HDMI-kabel. Stel **Geluidsuitgang** in op **HDMI (ARC)-apparaat** en stel **SIMPLINK (HDMI-CEC)** in op **Aan**.

Ondersteunde SIMPLINK-functies

Direct afspelen

Wanneer u een multimedia-apparaat start, kunt u de inhoud van het apparaat direct op het scherm bekijken zonder bediening.

Apparaten bedienen met de afstandsbediening

Hiermee kan de gebruiker multimedia-apparaten beheren met de meegeleverde afstandsbediening en de inhoud bekijken.

- Het menu van het multimedia-apparaat kan worden bediend met de pijltjestoetsen op de afstandsbediening.

Hoofdstroomvoorziening uit

Als dit apparaat wordt uitgeschakeld, worden ook de apparaten die zijn aangesloten via SIMPLINK, uitgeschakeld.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde apparaten.

Hoofdstroomvoorziening aan

Als een SIMPLINK-apparaat wordt ingeschakeld, wordt dit apparaat ook ingeschakeld.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Een toetsenbord, een muis en een gamepad gebruiken

Een toetsenbord, een muis en een gamepad aansluiten

U kunt teksten invoeren of de cursor verplaatsen voor bediening door een toetsenbord of muis aan te sluiten.

U kunt voor een gamepad geschikte games spelen door een gamepad aan te sluiten.

Met een kabel of draadloos aansluiten op een USB-poort

Sluit uw muis, toetsenbord of gamepad aan op een USB-poort.

- Aanbevolen wordt om een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit met deze apparaten is getest.
Toetsenborden : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
Gamepads : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive

Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- Afhankelijk van de afstand en de draadloze omgeving, kan de verbinding verbroken of vertraagd worden.
- De rechtermuisknop en speciale muisknoppen werken mogelijk niet.
- De toetsenbordinvoer kan op sommige schermen beperkt zijn.
- U kunt de invoertaal wijzigen door op de taalwijzigingstoets of de rechter Alt-toets te drukken. U kunt deze tevens wijzigen door de Ctrl-toets en de spatiebalk tegelijkertijd ingedrukt te houden.
- Gebruik het toetsenbord op het scherm of een USB-toetsenbord als u tekst wilt invoeren in het tekstveld.
- U kunt de aangesloten gamepadknoppen gebruiken als knoppen op de afstandsbediening. De naam of werking van de knop kan verschillen, afhankelijk van het gamepadmodel.
Logo-knop : Start **Games**.
Linker joystick : U kunt in alle vier de richtingen bewegen.
Rechter joystick : U kunt het volume of kanaal wijzigen.
A-knop : Het overeenkomstige item wordt geselecteerd.
B-knop : Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Verbinding maken via Bluetooth

U kunt invoerapparaten, zoals een Bluetooth-toetsenbord, muis of gamepad, aansluiten en gebruiken.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Instellingen** → **Externe apparaten** → **Bluetooth-controller aansluiten** in **Gebruikershandleiding**.

Een USB-ingangsmicrofoon gebruiken

Een USB-ingangsmicrofoon gebruiken

Sluit uw microfoon aan op de USB-poort. U kunt genieten van exclusieve content voor de microfoon.

Geniet van Live Channel


Live-menu gebruiken

Live-menu gebruiken

U kunt de verschillende functies heel eenvoudig gebruiken tijdens het bekijken van uitzendingen.

Houd de **GUIDE** knop op de Magic Remote ingedrukt.

Of druk op de knop **LIST** op de standaardafstandsbediening.

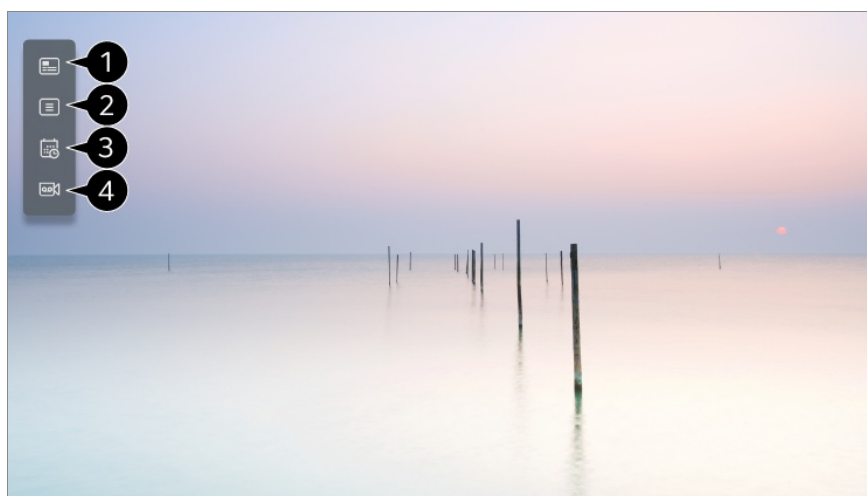

- ❶ **Gids** : U kunt programma's bekijken en de planning van elk programma.
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → Gids Bekijken** in **Gebruikershandleiding**.
 - ❷ **Kanalen** : Bekijk een lijst met inhoud die op dat moment wordt uitgezonden.
 - ❸ **Planner** : U kunt de datum en tijd van een programma invoeren of opnemen om dit op het geplande tijdstip te bekijken of op te nemen.
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → Planner gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.
 - ❹ **Opnames** : U kunt de opnamen die zijn opgeslagen op het opslagapparaat controleren en de opnamen afspelen.
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → Opnamen afspelen** in **Gebruikershandleiding**.
- Het menu verschijnt alleen als een extern opslagapparaat is aangesloten en de opgenomen video kan worden bekeken.
 - De in de kanaallijst weergegeven kanalen worden geleverd door de zender; als de zender de kanaalconfiguratie zonder voorafgaande kennisgeving wijzigt, kunnen sommige kanalen in de lijst daarom afwijken van de kanalen op het daadwerkelijke apparaat.
 - Aangezien de kanaalinformatie die in de kanaallijst wordt weergegeven informatie bevat die door de externe EPG (elektronische programmagids) is geleverd, kan deze dus afwijken

van de eigenlijke TV-kanalen.

- U moet de netwerkinstellingen, regio-instellingen en auto-zenderinstellingen voltooien om de normale live uitzendservice te ontvangen.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Gids Bekijken


Gids Bekijken


U kunt programma's bekijken en de planning van elk programma.

01 Start **Live TV** door op  te drukken.

02 Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Gids** op het scherm.

- Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

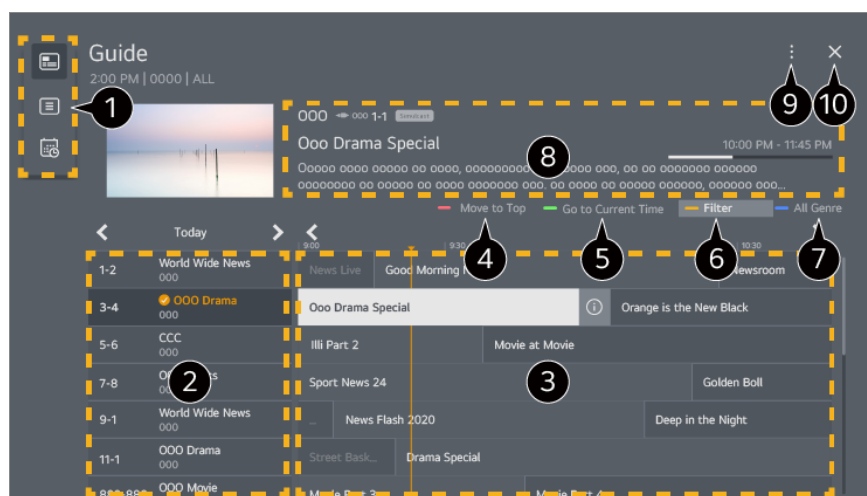

- 1 Selecteer elk gebied om toegang te krijgen tot de bijbehorende functie.
- 2 U kunt de informatie over het kanaal en de omroep weergeven.
- 3 U kunt door de pagina's bladeren door op de afstandsbediening op de knoppen  (Kanalen)  te drukken.
Selecteer de knop  of de titel van het gewenste programma. U kunt meer informatie over het programma bekijken en **Bekijken/Opnemen** uitvoeren (alleen beschikbaar op bepaalde modellen) of **Herinnering/Geplande opname** (alleen beschikbaar op bepaalde modellen), enz.
- 4 Ga naar de bovenkant van de lijst met programma's.
- 5 U wordt naar de programmalijs geleid voor de huidige datum en tijd.
- 6 Het type kanaal dat op het scherm wordt weergegeven, kan worden ingesteld.

- 7 Geeft de in **Gids** geselecteerde genres weer met kleur.
- 8 U kunt informatie over het programma weergeven dat u momenteel bekijkt, en tevens de gemarkeerde programma-informatie.
- 9 **Kanaalbeheer** : Start **Kanaalbeheer**.
Kanaalrij : U kunt de grootte van de programmalijst wijzigen om het aantal kanalen aan te passen dat wordt weergegeven op het scherm.
Filters : Het type kanaal dat op het scherm wordt weergegeven, kan worden ingesteld.
Mini TV : Het scherm kan worden in- of uitgeschakeld voor een preview van het geselecteerde kanaal.
Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.
- 10 Hiermee sluit u de app.
 - Programma-informatie wordt niet weergegeven voor kanalen zonder bijgeleverde uitzendinginformatie.
 - De configureerbare items kunnen verschillen per model of land.

Handleiding voor de settopbox bekijken

Nadat u de settopbox heeft aangesloten, kunt u programma's en het schema van de settopbox bekijken en de Magic Remote gebruiken.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.


Programma-informatie bekijken

Programma-informatie bekijken

Tijdens een live uitzending drukt u op de knop **Wiel (OK)**. De kanaalbanner wordt weergegeven.

U kunt de positie van de banner verplaatsen door op de afstandsbediening op de knop **...** te drukken en **Bannerlocatie wijzigen** te selecteren.

- Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

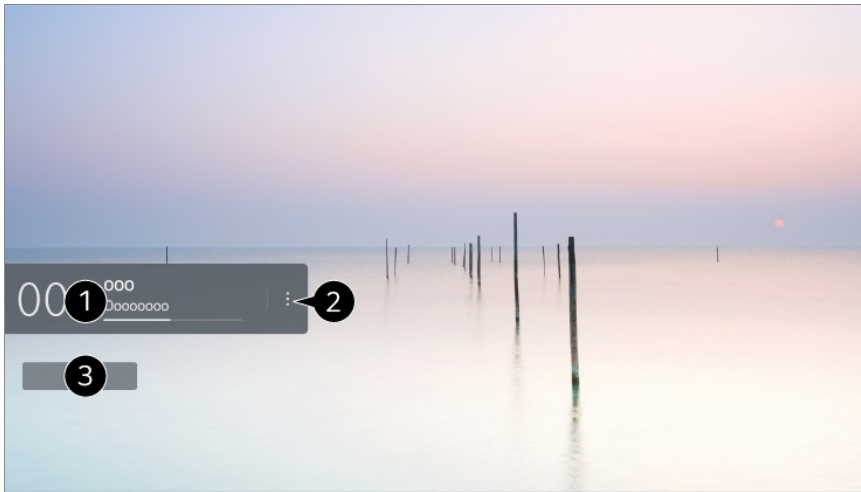

- 1 De informatie over het programma dat u bekijkt wordt nu weergegeven. Selecteer een kanaalbanner om de gedetailleerde informatiepop-up te openen om de gedetailleerde programma-informatie te bekijken of aanvullende functies met betrekking tot de banner uit te voeren.

Met de knoppen ▲/▼ kunt u informatie over uitzendingen op andere kanalen bekijken.

Met de knoppen ◀/▶ kunt u informatie over uitzendingen op het huidige kanaal bekijken.

- De functies kunnen alleen worden beheerd in de gedetailleerde informatiepop-up.
- 2 Start **Meer acties**.
Zie voor meer informatie **Het apparaat bedienen → Meer acties gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.
 - 3 Start **Gids**.
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → Gids Bekijken** in **Gebruikershandleiding**.
- Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.
 - Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Who.Where.What?

Who.Where.What? gebruiken

Biedt een verscheidenheid aan informatie met betrekking tot het programma of de content waar u momenteel naar kijkt.

- De informatie kan variëren, afhankelijk van het programma.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- U moet verbinding maken met het netwerk en voor gebruik akkoord gaan met de **Gebruikersovereenkomsten**.

Invoeren van **Who.Where.What?**


Methode 1. Druk op de knop **Wiel (OK)** op uw afstandsbediening.

Druk op **Who.Where.What?** op de zenderbanner.



Methode 2. Als informatie wordt herkend tijdens het bekijken van een programma, verschijnt er automatisch een melding. Klik op de weergegeven melding.

- Om automatische aanbevelingen te ontvangen, moet u → → **Algemeen** → **AI-service** → **AI-aanbeveling** → **Who.Where.What?** instellen op Aan.

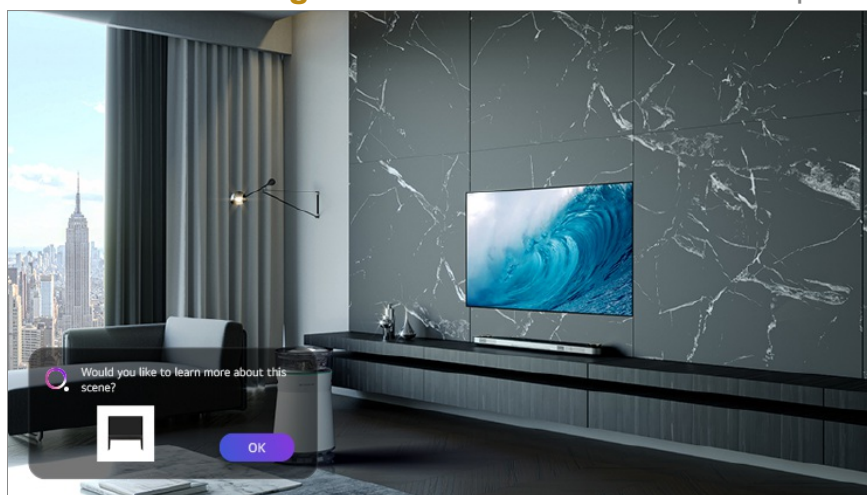

Methode 3. Dit kan ook worden gebruikt als spraakherkenning.

Voorbeeld) Wie is deze persoon? /Waar is deze plek? /Wat is dit voor tas?

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Informatie over het programma weergegeven met behulp van

Who.Where.What?

Vervolgens verschijnt diverse informatie op het scherm met betrekking tot het programma dat u bekijkt.

Selecteer de informatie waarvan u de details wilt bekijken.


Bewaar de informatie in **Wensenlijst** om dit op een later moment te bekijken.



1 U kunt extra functies gebruiken, zoals het wijzigen van de sorteeropties, verwijderen of delen.

- Beschikbaar in Live TV of HDMI. Sommige OTT-apparaten met universele afstandsbedieningsinstellingen worden niet ondersteund.
- Hij is niet beschikbaar wanneer u naar een **LG Channels** (IP-kanaal) kijkt of wanneer er geen beeld wordt vertoond op het scherm.

Informatie delen met behulp van Who.Where.What?

Door op de knop  te drukken, kunt u het adres van de website die de informatie bevat, delen via een tekstbericht, QR-code of de app LG ThinQ of deze informatie naar een slim apparaat versturen.

- Om de functie Delen te gebruiken moet op het slimme apparaat in ieder geval de laatste versie van de LG ThinQ-app zijn geïnstalleerd en moet deze zijn verbonden met het apparaat.

Live Playback

Live Playback (Realtime afspelen) gebruiken

Met deze functie kunt u het programma dat momenteel wordt bekeken tijdelijk opslaan

op een USB-harde schijf en gemiste scènes opnieuw afspelen terwijl u naar de uitzending kijkt, zodat de continuïteit wordt gegarandeerd als u even weggaat.

01 Sluit de USB HDD aan op de USB-poort.

02 Druk op de knop **...** op de afstandsbediening en selecteer **Live Playback**.


- Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

03 Het scherm **Live Playback** voor het bevestigen van de instellingen wordt weergegeven.

Voltooi de instellingen en druk op de knop **OK**.

- Als slechts één USB-opslagapparaat is aangesloten, is het mogelijk dat het instellingen scherm niet verschijnt en dat **Live Playback** wordt afgespeeld.

04 Selecteer tijdens het bekijken van de live-uitzending met de aanwijzer het gewenste punt op de voortgangsbalk. U kunt ook op de knoppen **◀/▶** op de afstandsbediening drukken om deze functie te kunnen gebruiken. Selecteer een eerder punt dan het huidige punt op de voortgangsbalk.

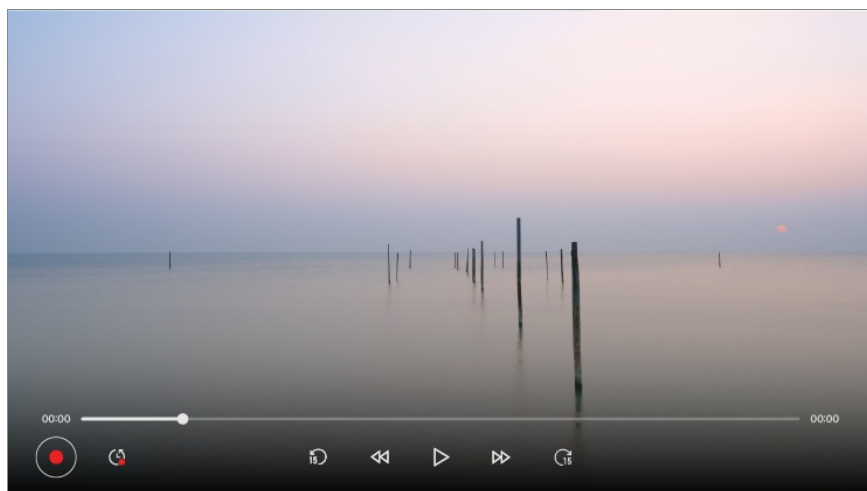


- U kunt de functie Live Playback alleen gebruiken op digitale uitzendkanalen die u bekijkt via de antenne-ingang. U kunt deze optie echter niet gebruiken terwijl u naar een radiozender luistert.
- Als er meer dan één USB-harde schijf op het apparaat is aangesloten, selecteert u het apparaat dat u voor time-shift wilt gebruiken.
- U kunt geen USB-sticks gebruiken. Sluit een USB-HDD met een totale opslagcapaciteit van 80 GB of meer aan.
- Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het USB HDD-apparaat, werkt Live Playback mogelijk niet correct. Als u de functie Live Playback wilt gebruiken, hebt u een USB HDD van ten minste 2.3 GB nodig.
- Met de functie **Live Playback** kunt u maximaal twee uur van een programma afspelen, afhankelijk van de resterende USB HDD-capaciteit. Deze tijd kan variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont.

- Content die is opgeslagen in time-shift wordt verwijderd als u het apparaat uitschakelt zonder op te nemen.
- Als u tijdens Live Playback tussen de zenders wisselt, worden de gegevens van het vorige kanaal verwijderd.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Opname

Directe opname gebruiken

- 01 Sluit een USB-HDD of USB-stick aan op een USB-poort.
We raden u aan om op een USB-HDD op te nemen.
- 02 Druk op de knop **...** op de afstandsbediening en selecteer **Opnemen**.
 - Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.
 - Druk tijdens het opnemen op de **...**-knop op de afstandsbediening om de opname te beëindigen en druk vervolgens op **Opnemen**.

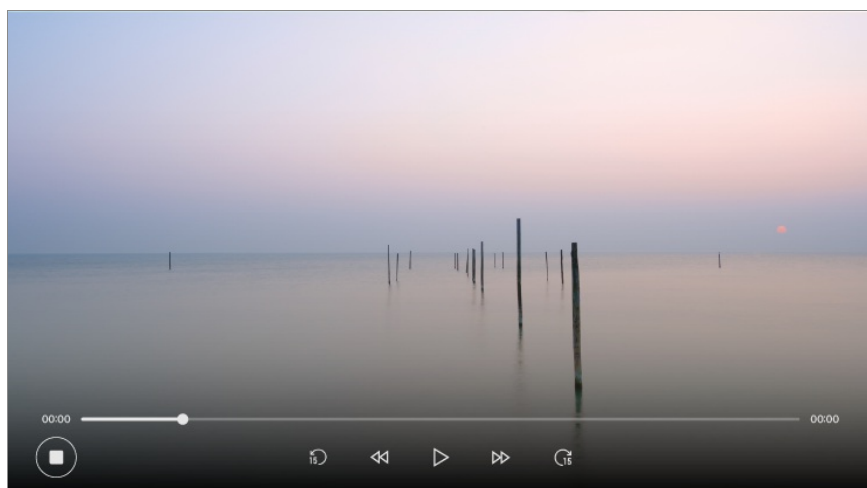

Zaken die aandacht vereisen bij een opname

- Tijdens het opnemen drukt u op de knop **Wiel (OK)** om informatie over de opname weer te geven.
De werking van de knop **Wiel (OK)** kan variëren, afhankelijk van het land.
- U kunt een opnametijd instellen voordat de opname start en tijdens de opname kunt u de tijd wijzigen door de opnameknop te selecteren.
- Opgenomen video's bevatten contentbeveiligingstechnologie en kunnen niet worden afgespeeld op een pc of andere apparaten. De video's worden ook niet afgespeeld als het

videocircuit van het apparaat wordt vervangen.

- Verwijder de USB-kabel niet tijdens het opnemen.
- Als u het apparaat uitschakelt terwijl deze aan het opnemen is, wordt de opgenomen inhoud mogelijk niet opgeslagen. Het wordt aangeraden de opname te stoppen en te controleren of het programma is opgenomen voordat u het apparaat uitschakelt.
- Tijdens de opname kunt u naar de andere kanalen kijken of de andere functies gebruiken. U kunt echter alleen het kanaal dat u opneemt en vrije kanalen gebruiken tijdens het opnemen van een gecodeerd kanaal.
(Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
 - U kunt geen kanaalmodi wijzigen tijdens het opnemen.
 - Als u bent verbonden met één satelliet signaal :
Als u begint met het opnemen van een kanaal tijdens het kijken naar een ander kanaal in een andere modus, wordt er overgeschakeld naar het kanaal dat wordt opgenomen.
 - Als u bent verbonden met twee satelliet signalen :
Zelfs u begint met het opnemen van een kanaal tijdens het kijken naar een ander kanaal in een andere modus, wordt er niet overgeschakeld naar het kanaal dat wordt opgenomen.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar terwijl u aan het opnemen bent.
- U kunt alleen digitale uitzendingen opnemen die u bekijkt via de antenne-ingang.
- Als u met een USB-apparaat opneemt, werken Bluetooth en de USB-poort mogelijk niet goed.
- Opnamen die minder dan 10 seconden lang zijn worden niet opgeslagen.
- U kunt tot 600 stuks inhoud opslaan op een enkele schijf.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Over USB-opslagapparaten voor opname




- De opnametijd is mogelijk anders, afhankelijk van de capaciteit van het USB-opslagapparaat.
- Als u voor de eerste keer probeert op te nemen op een USB-geheugen, voert het apparaat een prestatiecontrole uit. Deze controle moet met succes worden voltooid voordat er opgenomen kan worden.
- Alleen NTFS-, FAT32- of exFAT-bestandssystemen die in Windows-besturingssystemen worden gebruikt, ondersteunen het formatteren van USB-opslagapparaten. USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd met hulpprogramma's die niet worden ondersteund door Windows worden mogelijk niet herkend.
- Als u een USB-opslagapparaat op het apparaat formatteert, wordt het opslagapparaat geformatteerd als het vorige bestandssysteem van dat USB-opslagapparaat, NTFS, FAT32 of exFAT.


- De aanbevolen capaciteit voor USB-geheugen is 32 GB en de aanbevolen capaciteit voor USB harde schijf is 4 TB of minder. Apparaten die de aanbevolen capaciteit overschrijden, werken mogelijk niet correct.
- De beschikbare capaciteit van de USB HDD-partitie moet ten minste 1 GB bedragen.
- De USB-stick moet over een partitiegrootte van ten minste 4 GB beschikken.
- De opname kan worden onderbroken als de resterende opslagcapaciteit onvoldoende is. Gebruik van een opslagapparaat met voldoende ruimte voor opnames wordt aanbevolen.
- Als meerdere USB-opslagapparaten zijn aangesloten, wordt het laatst gebruikte opslagapparaat automatisch geselecteerd.
- De overdrachtssnelheden van het USB-geheugen verschillen per geheugenapparaat.
- De opnamekwaliteit is afhankelijk van de prestaties van het USB-opslagapparaat.
- Als een USB-opslagapparaat defect is, wordt een opname mogelijk niet voltooid.
- USB-opslagapparaten die voor opname worden gebruikt, werken niet wanneer ze op een USB-hub zijn aangesloten. Aangezien de opname mogelijk niet correct wordt voltooid indien aangesloten op een USB-verlengkabel, moet u deze rechtstreeks op de USB-poort aansluiten.
- We raden aan een USB-opslagapparaat te gebruiken dat wordt gevoed door een wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.

Planner gebruiken

Gebruik van Planner

U kunt de datum en tijd van een programma invoeren of opnemen om dit op het geplande tijdstip te bekijken of op te nemen.

- 01 Druk op  op de afstandsbediening om **Live TV** te selecteren en de live-uitzending te bekijken.
- 02 Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Planner** op het scherm. Het scherm **Planner** wordt weergegeven.
 - Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

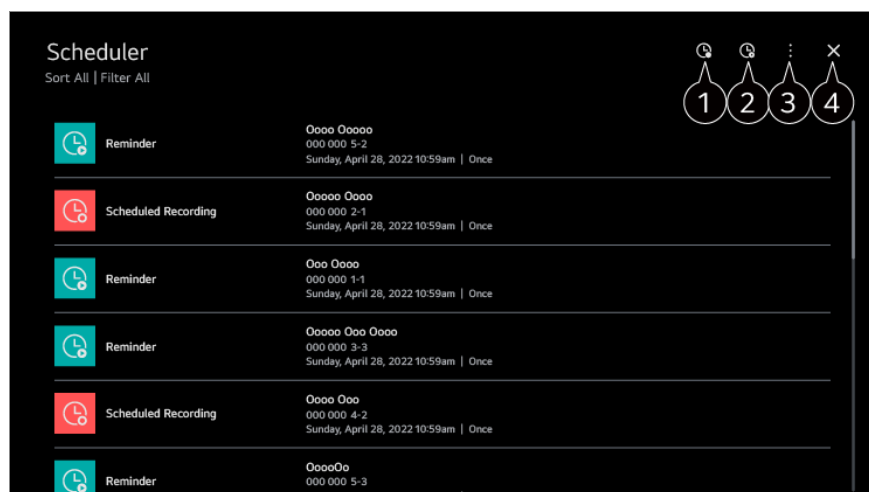

- ❶ hiermee kunt u een nieuwe opname plannen
- ❷ hiermee kunt u een nieuwe herinnering instellen
- ❸ **Sorteren** : Hiermee kunt u de lijst sorteren.
Filter : Hiermee stelt u de filter in.
Verwijderen : hiermee kunt u de verwijdermodus instellen.
Gids : Start **Gids**.
Gebruikershandleiding : Start **Gebruikershandleiding**.
De app sluiten : Hiermee schakelt u het op de achtergrond uitvoeren van de app uit.
- ❹ Hiermee sluit u de app.

Een geselecteerde uitzending uit **Gids** plannen

U kunt een show selecteren om te plannen om deze te bekijken of op te nemen.

- 01 Start **Live TV** door op  te drukken.
- 02 Druk op de knop **...** op de afstandsbediening en selecteer **Gids** op het scherm.
 - Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.
- 03 Selecteer het gewenste programma.

Als u een live-uitzending wilt opnemen, klikt u op de knop **Opnemen** of **Bekijken**.
Als u een later programma wilt bekijken, klikt u op de knop **Geplande opname** of **Herinnering**.

 - **Opnemen/Geplande opname** wordt mogelijk niet ondersteund voor sommige modellen.
 - De geplande opname garandeert niet dat het programma exact op deze tijd wordt opgenomen omdat het programma aan de hand van de informatie van de omroep wordt opgenomen.
 - Dit geldt voor digitale uitzendingen.

Handmatig Plannen

U kunt de datum, tijd en het programma selecteren om de programma's te bekijken of op te nemen.

01 Start **Live TV** door op  te drukken.

02 Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Planner** op het scherm.

- Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

03 Selecteer  of .

04 Selecteer **Handmatig Creëren**.

05 Stel de datum, tijd en het kanaal in dat u wilt opnemen of bekijken.

- U moet een opnameduur van minimaal 1 minuut opgeven.

Een serie opnemen

De opnamefunctie voor series wordt gebruikt om automatisch alle afleveringen van het programma dat u kiest, op te nemen.

Als er serie-informatie is, kunt u series opnemen instellen via de **Geplande opname** in **Gids** of **Opnemen** tijdens het kijken.

- U kunt de opnamevoortgang van een serie bekijken in het detailscherm in Serie-opnamen.
- U kunt serie-opnamen afspelen met de app **Opnames**.
- Controleer of uw regio en de netwerkomstandigheden het gebruik van deze functies toestaan.
- Als de geplande opname van een serie en een andere geplande opname op dezelfde tijd staan gepland, of als er een probleem is met de informatie over de uitzending, kan de serie mogelijk niet in de volgorde van de afleveringen worden opgenomen.
- Opnemen van series is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het type aflevering van het programma dat door de zender wordt aangeboden.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Opnamen afspelen

Opnamen beheren


U kunt opnamen die zijn opgeslagen op opslagapparaten weergeven en afspelen met

de app **Opnames**.

01 Start **Live TV** door op  te drukken.

02 Druk op de knop **...** op de afstandsbediening en start **Opnames** op het scherm.

- Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

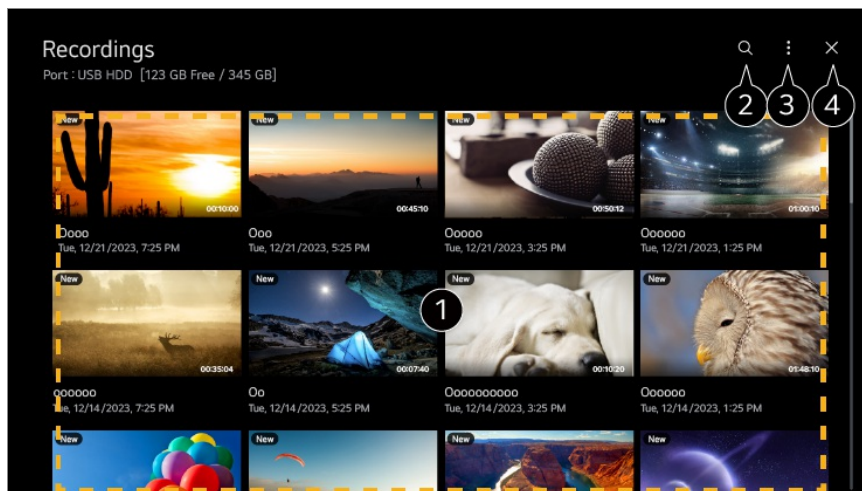

① U kunt door de pagina's bladeren door op de afstandsbediening op de knoppen  (Kanalen)   te drukken.

Druk op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening om de inhoud af te spelen.

Druk lang op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening om de volgende acties uit te voeren:

- **Verwijderen** : U kunt de opgenomen inhoud verwijderen.
- **Meer informatie** : U kunt de informatie van de opgenomen inhoud bekijken, **Afspelen**, of **Titel bewerken**.

② Start **Zoeken**.

③ U kunt instellingen, zoals opslagapparaten en sorteropties, toepassen voor de lijst met content.

④ Hiermee sluit u de app.

- Alleen opnamen die met dit apparaat zijn gemaakt, kunnen worden afgespeeld via **Opnames**.
- Bij het afspelen van een HFR-opname (High Frame Rate) kan de beweging van het scherm afwijken van die van de oorspronkelijke opname.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Opnamen afspelen


Op het afspeelscherm hebt u toegang tot basisfuncties zoals afspelen en pauzeren.

01 Selecteer de gewenste opname in de app **Opnames**.

02 Door op de knoppen ◀▶ van de afstandsbediening te drukken, kunt u 10 seconden achteruit of vooruit spoelen.

U kunt de afspeelfuncties van de gewenste opname bedienen door tijdens het afspelen op de knop **Wiel (OK)** te drukken.

U kunt meer functies openen door op de ▼ te drukken op het scherm terwijl u de bediening voor afspelen gebruikt.

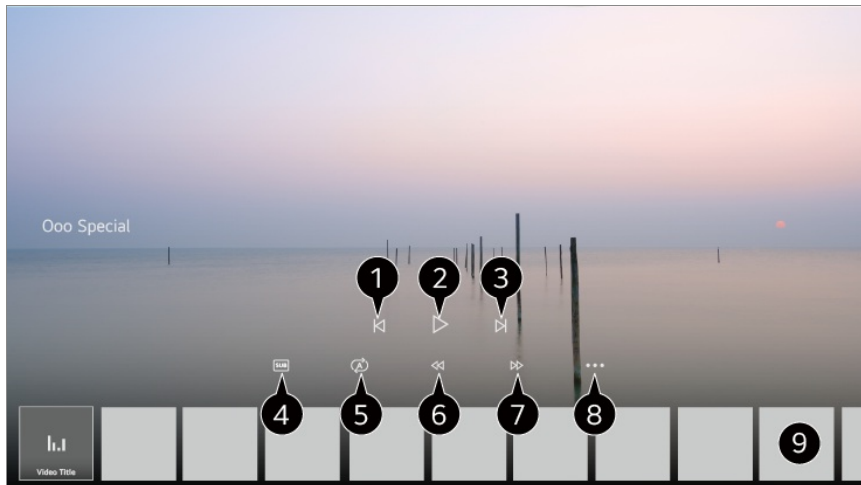

- ① Toont de vorige opname.
- ② Speelt de opname af of pauzeert het afspelen.
- ③ Toont de volgende opname.
- ④ Schakel ondertiteling in of uit.
- ⑤ U kunt continu afspelen instellen.
- ⑥ Spoelt de video versneld terug.
- ⑦ Spoelt de video versneld vooruit.
- ⑧ U kunt functies instellen, zoals Hervatten en de audiotaal die wordt uitgezonden.
- ⑨ Hieronder staat een lijst met opnames.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.



LG Channels kijken

LG Channels kijken

U kunt via deze dienst real-time uitzendingen bekijken via internet.




U kunt informatie bekijken over nieuwe internetkanalen of de kanalen beheren die u leuk

vindt in **LG Channels**.

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **LG Channels** op het scherm. U kunt **LG Channels** ook kijken door de knoppen  (**Kanalen**)  op de afstandsbediening in te drukken.

U kunt de dienst 'Interactief kanaal' gebruiken waarmee gebruikers eenvoudig van inhoud op het huidige kanaal kunnen genieten zonder dat ze van app hoeven te wisselen.

U kunt 'Interactief kanaal' gebruiken door op de knoppen op uw afstandsbediening te drukken of door de instructies op het scherm van het internetkanaal te volgen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- U moet verbinding maken met het netwerk en voor gebruik akkoord gaan met de **Gebruikersovereenkomsten**.
- In de  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Locatie**, moeten de **Land van uitzending** en de **Land voor LG-services** hetzelfde zijn. Als u een van deze wijzigingen wijzigt, kunt u de dienst niet gebruiken.
- Klik, terwijl u een internetkanaal bekijkt, op de  knop op de afstandsbediening. U kunt **LG Channels** starten.
- Wanneer u **LG Channels** selecteert, zal de ingangsmodus veranderen in **LG Channels**. Sommige inhoud kan worden vervangen door andere apps.
- Sommige internetkanalen ondersteunen deze dienst mogelijk niet.
- Live weergave en opnemen zijn niet beschikbaar voor internetkanalen.
- Diensten met betrekking tot internetkanalen kunnen worden gestopt of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door de omroep.

TELETEKST


Teletext gebruiken

Teletext is een gratis dienst van het TV-station met tekstinformatie over TV-programma's, nieuws en weersberichten.

De teletekstdecoder van het apparaat ondersteunt SIMPLE-, TOP- en FASTEXT-systemen.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

- Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.

- 02 Selecteer **Teletekst** op het scherm.
- 03 Het TELETEKST-venster verschijnt.
- 04 Om uitzendingen en Teletekst tegelijkertijd te bekijken, drukt u op de knop  op de afstandsbediening en selecteert u **Teletekst**.

Kleurtoetsen

Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

Cijfertoetsen



Hiermee voert u het nummer in van de pagina die u wilt bekijken.

De knop  **(Kanalen)** /▼

Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.





Speciale teletextfunctie

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
 - Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.
- 02 Selecteer **Teletekstoptie** op het scherm.
- 03 Selecteer het menu **Teletekst**.

Index

Selecteer elke indexpagina.

Tijd

Wanneer u een uitzending bekijkt, selecteert u het bijbehorende menu om rechtsboven in het scherm de tijd weer te geven. In de teletextmodus drukt u op deze knop om het nummer van een subpagina te selecteren. Het automatische paginanummer wordt onderin het scherm weergegeven. Om de subpagina vast te houden of een andere te kiezen, drukt u op de knoppen / , /  of op de nummertoeetsen.

Vasthouden

Hiermee stopt u de automatische paginawisseling die plaatsvindt als een

teletextpagina uit twee of meer subpagina's bestaat. Het aantal subpagina's en de getoonde subpagina worden doorgaans onder de tijd op het scherm getoond. Als dit menu is gekozen, wordt het stopsymbool linksboven in het scherm weergegeven en is de automatische paginawisseling niet actief.

Weergeven

Kies dit menu om verborgen informatie te tonen, zoals antwoorden op vragen en oplossingen van puzzels.

Bijwerken

Hiermee geeft u het TV-beeld weer op het scherm terwijl u wacht op een nieuwe teletekstpagina. De weergave wordt linksboven op het scherm getoond. Zodra de bijgewerkte pagina beschikbaar is, wordt het paginanummer getoond. Kies dit menu opnieuw als u de bijgewerkte teletekstpagina wilt tonen.

Taal

Hiermee stelt u de Teletext-taal in.

- Alleen in de digitale modus

Teletekst-taal instellen

Gebruik de functie Teletekst-taal wanneer twee of meer teletekstitalen worden uitgezonden.






01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  → **Algemeen** → **Systeem** → **Taal (Language)** → **Primaire taal voor teletekst**/**Secundaire taal voor teletekst**.

- Alleen in de digitale modus
- Als de teletekstgegevens niet in een gekozen taal worden uitgezonden, wordt de standaardtaal weergegeven.
- Als u het verkeerde land kiest, wordt teletekst mogelijk niet correct op het scherm getoond en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.

HbbTV

Meer Informatie over HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe uitzendnorm die super teletekstdiensten mogelijk maakt. Hiermee kunnen de verzonden programma's worden geïntegreerd met gebruikte slimme apparaten of verbinding maken met online services die via breedband worden verzonden. Daarom kunnen consumenten genieten van functies zoals tv-herhaling (Catch-up TV, Video on Demand) en hebben ze toegang tot verschillende online services die met de app zijn verbonden, naast de rijke informatieservices van de bestaande digitale teletekst. HbbTV-services kunnen op verschillende manieren worden geactiveerd. De meest gebruikelijke manier is op de knop  op de afstandsbediening drukken. Over het algemeen kan deze service worden gebruikt met de bestaande navigatieknoppen. (Inclusief de 'OK'-knop, , , , ) De nieuwste HbbTV-specificaties ondersteunen "Adaptive Streaming" in video's via breedbandverbindingen, waardoor kijkers kunnen genieten van video's van de hoogste kwaliteit. Ga voor meer informatie over HbbTV naar www.hbbtv.org.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

HbbTV gebruiken

 →  → **Algemeen** → **Kanalen** → **HbbTV**

Hiermee schakelt u HbbTV in.

Geniet van een grote verscheidenheid aan inhoud van HbbTV-services.

- Zonder internetverbinding kan de service beperkt zijn.
- De functionaliteit en kwaliteit van de HbbTV-service zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw breedbandverbinding.
- Er is geen garantie dat HbbTV-services beschikbaar zijn voor alle programma's, alleen voor programma's die door uw omroep worden ondersteund.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Wanneer Live Playback is ingeschakeld, wordt Hbb TV uitgeschakeld.
- Als u de HbbTV-service gebruikt, zijn de navigatietoetsen en de knop **Wiel (OK)** mogelijk uitgeschakeld als de aanwijzer van de Magic Remote op het scherm is geactiveerd. Druk in dit geval op de knop omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om de aanwijzer te deactiveren. (Dit geldt alleen voor modellen die de Magic Remote ondersteunen.)

CI-informatie

CI-informatie

Bekijk informatie over de op dit moment aangesloten CI.

 →  → **Algemeen** → **Kanalen** → **CI-informatie**

Als u een CI-module of CAM-module gebruikt:



- Met deze functie kunt u een aantal gecodeerde services (betaalservices) bekijken.
- Als u de CI-module verwijdt, kunt u geen betaalservices bekijken.
- CI (Common Interface) functies worden mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de uitzendingsomstandigheden in het desbetreffende land.
- Als de module in de CI-sleuf wordt geplaatst, kunt u het modulemenu oproepen.
- Neem contact op met uw serviceproviders als u een module en smartcard wilt aanschaffen.
- Als het apparaat wordt ingeschakeld nadat de CI-module is geplaatst, voert het apparaat mogelijk de video en audio van het gecodeerde programma niet uit.
- Zorg er bij gebruik van een CAM (Conditional Access Module) voor dat deze volledig voldoet aan de vereisten van DVB-CI of CI Plus.
- Door een abnormale werking van CAM (Conditional Access Module) kan het beeld verslechteren.
- Als er geen video en audio door het apparaat worden uitgevoerd wanneer u CI+CAM verbindt, neemt u contact op met uw serviceprovider van de antenne/kabel/satelliet. (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
- Dit apparaat ondersteunt op de Europese standaard DVB-CI+ gebaseerde betaalde tv-kanalen; als providers echter een afzonderlijk eigen CAS-systeem gebruiken, kunnen bepaalde kanalen beperkt zijn.
- Als er tegelijkertijd modules van het PCMCIA-type en het USB-type worden geplaatst, wordt de module van het PCMCIA-type gebruikt.
- Als er ook een module van een ander USB-type wordt geplaatst terwijl er een module van een USB-type is geplaatst, wordt de module die als eerste is geplaatst, gebruikt.


Apps en content



Apps installeren


Apps installeren

U kunt verschillende categorieën van apps installeren, zoals games, educatieve apps en nieuws-apps en deze gewoon op uw product gebruiken.

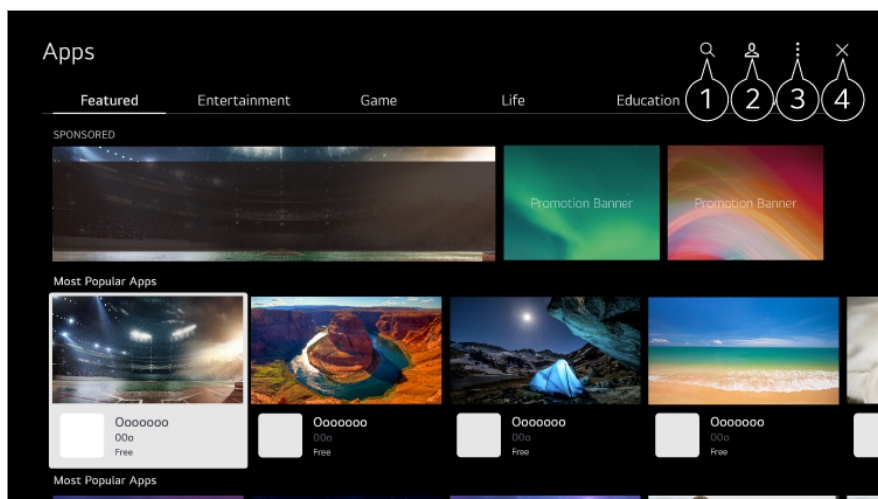- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Hierdoor wordt **Apps** geopend.
- 03 Selecteer een categorie of druk op de knop  om een app te zoeken.
- 04 Selecteer een app die u wilt installeren.
- 05 Lees de details van de app en druk vervolgens op **Installeren**.
- 06 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app direct uitvoeren.









- 1 Zoekt naar content.
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Apps en content** → **Zoeken naar inhoud** in **Gebruikershandleiding**.
- 2 U kunt u aanmelden bij uw LG-account.
Zie voor meer informatie **Aan de slag met webOS** → **Uw LG-account beheren** in **Gebruikershandleiding**.
- 3 U kunt apps beheren, zoals geïnstalleerde apps bijwerken of verwijderen.
- 4 Hiermee sluit u de app.
 - Om het uitvoeren van de app op de achtergrond uit te schakelen, drukt u op de knop  op de afstandsbediening en selecteert u **De app sluiten**.
Als uw afstandsbediening geen knop  heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt.
 - Om apps te installeren moet u ingelogd zijn.
 - De beschikbare categorieën kunnen variëren per land of servicestatus.
 - Als uw apparaat onvoldoende opslagruimte heeft, kunt u de apps installeren door een extern geheugenapparaat aan te sluiten.
 - Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.


- USB-sticks met apps van andere apparaten kunt u niet gebruiken.
- Wees voorzichtig bij gebruik door kinderen. Kinderen kunnen via dit product toegang krijgen tot ongeschikte online-inhoud. U kunt ongeschikte online-inhoud blokkeren door de toegang tot bepaalde apps te beperken.
Configureer de instellingen in  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Veiligheid** → **Toepassingsblokkeringen**.

Magische Verkenner gebruiken

Magische Verkenner gebruiken

Een zoekopdracht kan eenvoudig worden uitgevoerd door verschillende apps op basis van tekst of video-informatie op het scherm.

- 01 Magische Verkenner kan worden gebruikt als de kleur van de aanwijzer van de Magic Remote verandert (bijv. naar de .
- 02 Houd de knop **Wiel (OK)** op de afbeelding ingedrukt als u naar een uitzending kijkt of op de tekst als u de apps **Sport**-service, **Gids**- of **Instellingen**-apps gebruikt.
- 03 Op het uitzendscherm worden zoekwoorden weergegeven die te maken hebben met het programma.
Op de tekst in de app wordt een pictogram weergegeven waarmee u naar een item kunt gaan, bijv. Webbrowser of Zoeken.
- 04 Kies een item dat u wilt gebruiken.
 - U kunt een item verplaatsen door op de afstandsbediening op de knoppen /// te drukken.
- 05 U kunt Magische Verkenner verlaten door op de afstandsbediening op de knop  te drukken.

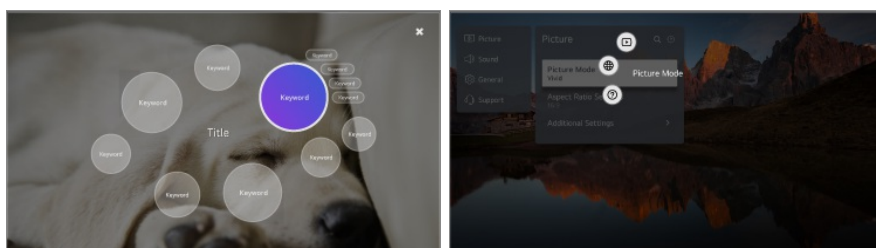



- U kunt deze functie ook gebruiken door op de standaard afstandsbediening de knop **OK** ingedrukt te houden.
- Afhankelijk van de regio of dienst, verschillen de beschikbare functies.


- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Zoeken naar inhoud

Zoeken naar inhoud

Zoekt naar content op titel, acteur/actrice, en genre.


- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Hierdoor wordt  geopend.
- 03 Zoek naar inhoud en informatie met de gewenste zoekwoorden.

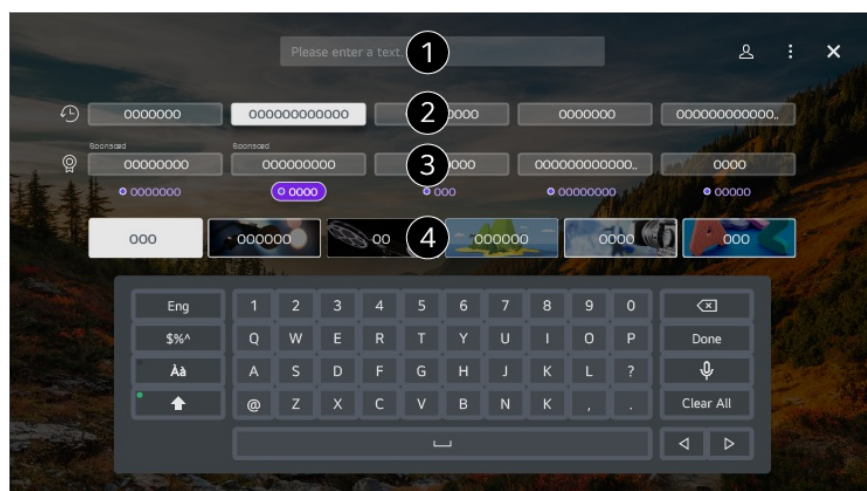

- 1 Voer een zoekwoord in.
 - 2 Toont recente zoekopdrachten.
 - 3 U kunt een van de voorgestelde zoekwoorden selecteren en doorgaan met zoeken.
 - 4 U kunt op genre door de content bladeren.
- Om de zoekfunctie te kunnen gebruiken, moet u verbinding maken met het netwerk.
 - De zoekresultaten kunnen variëren, afhankelijk van het kanaal, de regio, de netwerkinstellingen en of u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden. De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Thuis kantoor gebruiken

Thuiskantoor gebruiken

Druk op de knop  op de afstandsbediening en start **Thuiskantoor** op het scherm. De pc kan op afstand worden bediend op het apparaat.

01 Schakel de pc in waarmee u verbinding wilt maken.

02 Druk op de knop  op de afstandsbediening en start **Thuiskantoor** op het scherm.

03 Selecteer **Externe pc toevoegen**. Er kan een nieuwe pc worden aangesloten.

- De aan te sluiten pc moet zijn ingeschakeld en 'Extern bureaublad inschakelen' moet zijn ingeschakeld in de pc-instellingen.
- Er kunnen maximaal vier apparaten worden aangesloten op **Externe pc toevoegen**. Om nog een pc toe te voegen, verwijdt u de eerder geregistreerde pc.
- U kunt alleen verbinding maken met Windows 10 Professional of hoger of Mac-besturingssystemen.
Er moet een Windows-gebruikersnaam en -wachtwoord worden ingesteld. Inloggen via PIN-invoer wordt niet ondersteund.
- Voordat u verbinding maakt, schakelt u uw Mac in en zorgt u ervoor dat Scherm delen is ingeschakeld in de Mac-instellingen → Delen.



- 1 U kunt de geselecteerde cloud-pc-service gebruiken.
- 2 U kunt het gebruiken door over te schakelen naar een verbonden pc.
 : U kunt de verbindinginformatie bewerken.
 : U kunt de verbonden pc verwijderen.
- 3 Er kan een nieuwe pc worden aangesloten.
- 4 U kunt de internet-service van de pc op het apparaat gebruiken.
Als u  selecteert, kunt u de lijst bewerken.

- De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het land.

5 Start **LG-account**.

Voor elk ingelogd account kunt u een lijst met externe pc's en internet-services

configureren om verbinding mee te maken.

- 6 U kunt een Bluetooth-toetsenbord of -muis aansluiten en instellen of u het aangesloten apparaat wilt gebruiken.

- Raadpleeg voor het aansluiten van een Bluetooth-toetsenbord of -muis: **Instellingen → Externe apparaten → Bluetooth-controller aansluiten** in **Gebruikershandleiding**.

- 7 Hiermee sluit u de app.

- Door een toetsenbord en muis met het apparaat te verbinden, is een soepele bediening mogelijk.
Als de toetsenbordindeling van het toetsenbord dat op de pc is aangesloten en het toetsenbord dat op het apparaat is aangesloten, verschillend zijn, werken bepaalde toetsen mogelijk niet.
- Zowel apparaat als pc kunnen pas worden aangesloten als de netwerkverbinding en instellingen zijn ingesteld.
- Als het apparaat en de pc niet op hetzelfde netwerk zijn aangesloten, is openbare IP-informatie vereist en zijn mogelijk poortdoorschakelings instellingen van de router vereist.
- Neem contact op met de netwerkbeveiligingsmanager als de verbinding wordt beperkt door het beveiligingsbeleid van de pc.
- Sommige functies of programma's van de pc kunnen niet worden gebruikt.
- Wanneer de energiebesparende functie van de pc is geactiveerd, wordt de verbinding verbroken en kan deze niet opnieuw worden aangesloten. We raden aan om vóór gebruik de energiebesparende functie van de pc uit te schakelen.


Genieten van Games

Genieten van Games

U kunt een game-gerelateerde app, een aangesloten game-apparaat of een pc selecteren.

Druk op de knop  op de afstandsbediening om **Games** te openen.

- Start direct, ook als u een gamepad aansluit.
Aanbevolen wordt om een gamepad te gebruiken waarvan de compatibiliteit met deze apparaten is getest.
Voor compatibele Bluetooth-gamepads raadpleegt u **Instellingen → Externe apparaten → Bluetooth-controller aansluiten** in **Gebruikershandleiding**.
Voor compatibele USB-gamepads raadpleegt u **Het apparaat bedienen → Een toetsenbord, een muis en een gamepad gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.

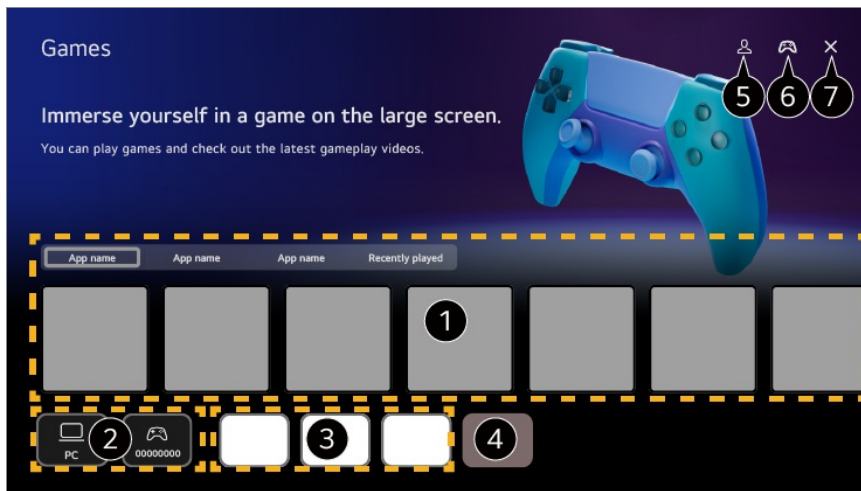


- ❶ Selecteer de gewenste cloud gaming service. Toont de games die worden aanbevolen door de geselecteerde service.
Selecteer **Recent gespeeld** om eerder gespeelde games weer te geven.
 - ❷ U kunt een aangesloten gameapparaat of een pc selecteren. Apparaten die niet zijn aangesloten, worden niet weergegeven.
 - ❸ U kunt een app uitvoeren die verband houdt met het spel.
 - ❹ Opent de modus **App-lijst bewerken**.
 - ❺ Start **LG-account**.
 - ❻ Geeft aan of er een Bluetooth-invoerapparaat is aangesloten. Als u dit selecteert, gaat u naar **Bluetooth-controller aansluiten**.
 - ❼ Hiermee sluit u de app.
- In sommige landen of bij sommige modellen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
 - Gameapparaten en pc's die zijn aangesloten op de HDMI worden automatisch toegevoegd aan de **Games**.

De Leren-service gebruiken

De Leren-service gebruiken

U kunt uitgelichte educatieve services of relevante inhoud hierover kiezen.

- 01 Druk op de 🏠-knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer een **Leren**-kaart.

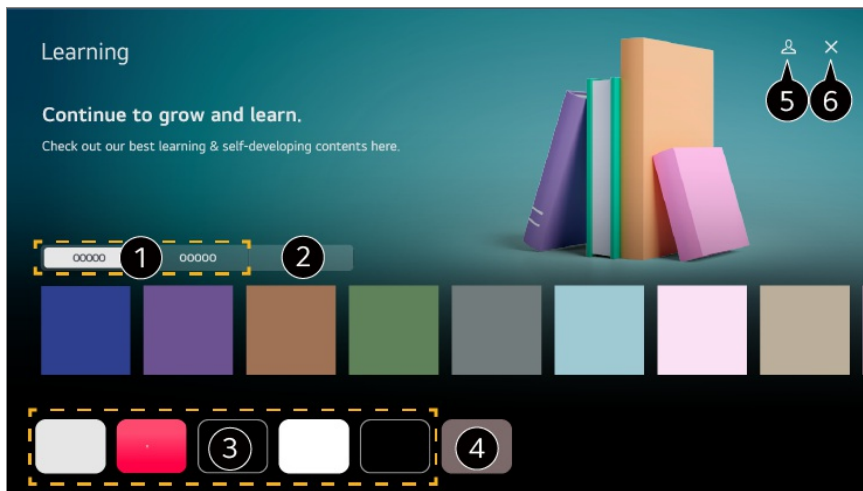


- ❶ Selecteer de gewenste service. De inhoud die door de service wordt geleverd, wordt hieronder weergegeven.
 - ❷ De eerder geselecteerde items worden weergegeven. Als het aantal items groter is dan 16, worden de oudste automatisch op volgorde verwijderd.
 - ❸ U kunt een educatieve app uitvoeren.
 - ❹ Opent de modus **App-lijst bewerken**.
 - ❺ Start **LG-account**.
 - ❻ Hiermee sluit u de app.
- Om de **Leren**-service te kunnen gebruiken, moet u verbinding maken met het netwerk.
 - In sommige landen of bij sommige modellen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
 - Afhankelijk van de regio of dienst, verschillen de beschikbare functies.
 - Aanbevelingen of zoekresultaten kunnen verschillen van die op een pc of slim apparaat.

Genieten van Muziek

Genieten van Muziek

U kunt de muziek van uw voorkeur op één plek vinden en aanbevelingen krijgen voor populaire of de nieuwste nummers.

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer een **Muziek**-kaart.

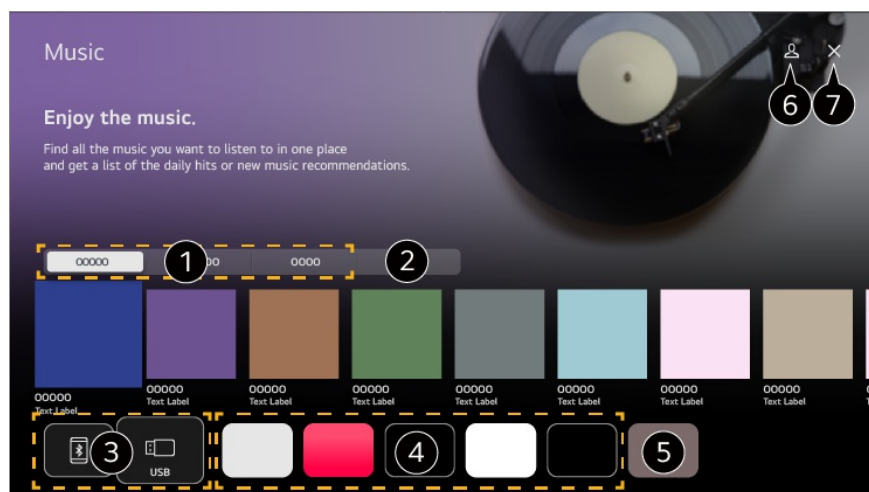

- ❶ Selecteer de gewenste service. De inhoud die door de service wordt geleverd, wordt hieronder weergegeven.
 - ❷ Eerder geselecteerde muziek wordt weergegeven in een lijst. Als het aantal items groter is dan 16, worden de oudste automatisch op volgorde verwijderd.
 - ❸ U kunt naar muziek luisteren vanaf een aangesloten USB- of slim apparaat. Door het gewenste item te selecteren, gaat u naar de bijbehorende app.
 - ❹ Geeft muziek-apps weer die beschikbaar zijn op het apparaat. Door het gewenste item te selecteren, gaat u naar de bijbehorende app.
 - ❺ U kunt de lijst met apps bewerken.
 - ❻ Start **LG-account**.
 - ❼ Hiermee sluit u de app.
- In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
 - Om de functie **Muziek** te kunnen gebruiken, moet u verbinding maken met het netwerk.
 - Afhankelijk van de regio of dienst, verschillen de beschikbare functies.
 - Aanbevelingen of zoekresultaten kunnen verschillen van die op een pc of slim apparaat.

De Sport-service gebruiken

De **Sport**-service gebruiken

- 01 Druk op de 🏠-knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer een **Sport**-kaart.
- 03 U kunt de lijst met teams per competitie en gedetailleerde informatie bekijken. Door de gewenste sportcompetitie te selecteren, kunt u informatie over die

competitie bekijken.

04 Druk op **Mijn team** om uw favoriete team of speler toe te voegen.

Door een team of speler te registreren, kunt u live wedstrijdupdates en schema's met aankomende wedstrijden bekijken in **Mijn team**.

- U moet inloggen op uw LG-account om uw favoriete team of speler te kunnen registreren.
- Het matchen van het schema of de status kan verschillen van de werkelijke status, afhankelijk van de situatie van de dataprovider.
- Real-time alarm is mogelijk niet beschikbaar bij gebruik van bepaalde apps.
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk is aangesloten.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Meldinginstellingen voor individuele teams of spelers wijzigen

U kunt meldingen ontvangen over de wedstrijden van de teams of spelers waarvoor u zich heeft aangemeld in **Mijn team**, zelfs als u een wedstrijd kijkt.

01 Selecteer in **Mijn team** het team of de speler die u wilt wijzigen.

02 Selecteer **Een Alarm instellen** op de detailpagina.

Alarm voor begin wedstrijd

Geeft aan dat wedstrijden beginnen voor het geregistreerde team of de geregistreerde speler.

Alarm voor score in realtime

Geeft de scorewijzigingen weer voor wedstrijden waaraan het geregistreerde team of de geregistreerde speler heeft deelgenomen.

- De frequentie van meldingen kan afhankelijk van de sport variëren.

Alarm voor wedstrijdresultaat

Geeft de uitslagen weer van het geregistreerde team of de geregistreerde speler.

- Om meldingen voor alle **Sport** uit te schakelen, drukt u op de knop **...** op de afstandsbediening op de **Sport** startpagina en stelt u **Alarmfunctie** in op **Uit**.

Externe Apparaten Aansluiten


Thuis-hub gebruiken

Thuis-hub gebruiken

U kunt aangesloten apparaten (mobiele, externe apparaten, Home-IoT-apparaten, etc.) selecteren of bedienen.

Start **Thuis-hub** door op de knop  op de afstandsbediening te drukken.

U kunt ook de knop  op de Magic Remote ingedrukt houden.

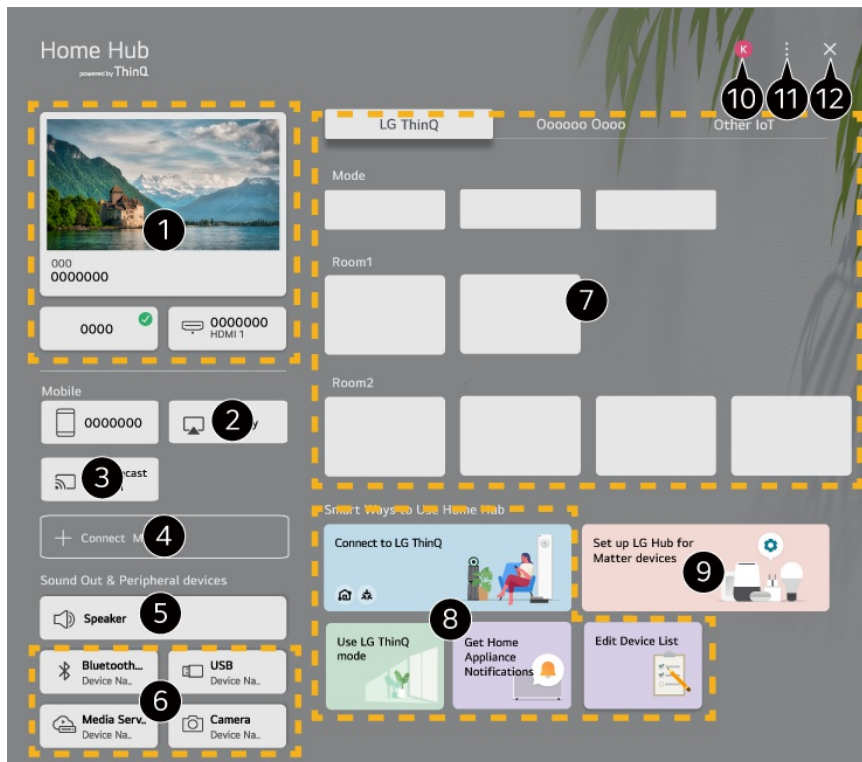

- ❶ U kunt uitzendingen of externe apparaten selecteren die op de externe ingang zijn aangesloten.
- ❷ Gebruik Apple Home, AirPlay om uw apparaat te bedienen en inhoud van uw iPad of Mac op het scherm te bekijken.
 - De inhoud en services die beschikbaar zijn door Apple Home en AirPlay te verbinden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- ❸ U kunt inhoud zoals films, uitzendprogramma's, foto's en websites ontvangen en bekijken op elk apparaat dat Chromecast-overdracht ondersteunt, zoals een smartphone of tablet-pc.

- In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
 - Alle apparaten die u met Chromecast wilt verbinden, moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- 4 U kunt het scherm van uw slimme apparaat delen of van de inhoud ervan genieten door het slimme apparaat aan te sluiten.
 - 5 De nu geselecteerde uitvoerluidspreker wordt weergegeven en u kunt naar het instellingenscherm voor de uitvoerluidspreker gaan.
 - 6 U kunt aangesloten Bluetooth-apparaten, USB-opslagapparaten, netwerkserverapparaten en camera's selecteren.
 - 7 De tabbladen zijn ingedeeld op basis van de verbonden IoT-apparaatservices. Door een tabblad te selecteren, kunt u de statusinformatie van verbonden IoT-apparaten bekijken en relevante bewerkingen uitvoeren.
 - 8 U kunt de verbindingsgids voor elk type **Home-IoT-apparaten** bekijken. U kunt apparaten die zijn geregistreerd met uw account van LG ThinQ of IoT-apparaten aansluiten en zien.
 - Als u zich in een gebied bevindt waar de LG ThinQ-app niet in gebruik is, wordt LG ThinQ-apparaatverbinding niet ondersteund.
 - Om uw IoT-apparaat te registreren, selecteert u **IoT-apparaten verbinden** en volgt u de instructies om de instellingen toe te passen.
 - Als u het externe apparaat vanuit uw mobiele app bedient, kunt u het apparaat mogelijk niet vanaf dit apparaat bedienen. Sluit de mobiele app af om het apparaat vanaf dit apparaat te bedienen.
 - IoT-apparaten die op dit apparaat kunnen worden aangesloten, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 - Aansluitbare LG ThinQ-apparaten en ondersteunde functies kunnen verschillen van die van mobiele apparaten.
 - 9 U kunt leren hoe u **LG-hub** kunt instellen om het Matter-apparaat te bedienen. Door dit apparaat in te stellen als **LG-hub**, kunt u Matter-apparaten bedienen met de LG ThinQ-app, zelfs als u buiten bent.
 - Matter is een wereldwijde communicatiestandaard waarmee Smart Home-apparaten van verschillende fabrikanten samen kunnen werken in één app.
 - 10 Start **LG-account**.
 - 11 **Ingangen bewerken** : U kunt de naam van het verbonden apparaat bewerken of de bijbehorende instellingen toepassen.
Instellingen voor de universele afstandsbediening : Ga naar de app **Instellingen voor de universele afstandsbediening**.
Lijst bewerken : U kunt de verbonden Home-IoT-apparaten verbergen of tonen en de lijst herschikken.
Apparaten verwijderen : U kunt het verbonden apparaat verwijderen. U kunt alleen bepaalde apparaten van dit apparaat verwijderen.

Melding : U kunt de meldingen op het aangesloten apparaat in- of uitschakelen.

Aansluitbare IoT-apparaten weergeven : Toont apparaten op het scherm die beschikbaar zijn voor aansluiting.

Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.

De app sluiten : Hiermee schakelt u het op de achtergrond uitvoeren van de app uit.

12 Hiermee sluit u de app.

- Items die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van het model of de regio.

Home-IoT-apparaten Verbinden

U kunt de status van het verbonden Home-IoT-apparaten controleren en regelen.

01 Installeer de LG ThinQ-app op uw smartphone.

02 Meld u aan op uw LG ThinQ-account, en registreer uw LG ThinQ-apparaat.

03 Start **Thuis-hub** door op de knop  op de afstandsbediening te drukken.

04 Selecteer de  rechtsbovenaan.

05 Meld u aan op uw LG ThinQ-account. Er verschijnt een lijst met geregistreerde LG ThinQ-apparaten.

- Items die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van het model of de regio.
- Als u zich in een gebied bevindt waar de LG ThinQ-app niet in gebruik is, wordt LG ThinQ-apparaatverbinding niet ondersteund.
- Om uw IoT-apparaat te registreren, selecteert u **IoT-apparaten verbinden** en volgt u de instructies om de instellingen toe te passen.
- Als u het externe apparaat vanuit uw mobiele app bedient, kunt u het apparaat mogelijk niet vanaf dit apparaat bedienen. Sluit de mobiele app af om het apparaat vanaf dit apparaat te bedienen.
- IoT-apparaten die op dit apparaat kunnen worden aangesloten, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Aansluitbare LG ThinQ-apparaten en ondersteunde functies kunnen verschillen van die van mobiele apparaten.

Een slim apparaat aansluiten via de LG ThinQ

Een slim apparaat aansluiten via de LG ThinQ

U kunt verschillende functies gebruiken door het apparaat op een slim apparaat aan te sluiten.

Uw slimme apparaat aansluiten op een product met behulp van de app LG ThinQ

- 01 Download de LG ThinQ-app uit de App Store van uw smart apparaat.
 - 02 Verbind het apparaat en het slimme apparaat met hetzelfde netwerk.
 - 03 Open de LG ThinQ-app die is geïnstalleerd op uw smart apparaat.
 - 04 Volg de instructies in de LG ThinQ-app om uw slimme apparaat te verbinden.
- Wanneer uw accountinformatie van LG ThinQ is gekoppeld aan het apparaat, kunt u de IoT-apparaten beheren die aan uw account zijn gekoppeld via **Thuis-hub**.
 - Spraakopdrachten kunnen ook worden gegeven via Slimme luidspreker dat is gekoppeld aan de account in de instellingen van de app LG ThinQ.
 - De service wordt mogelijk niet aangeboden, afhankelijk van uw land.

Uw product bedienen met de app LG ThinQ

U kunt op de knoppen op het scherm van uw slimme apparaat tikken om dit apparaat te bedienen.

- Sommige bedieningselementen zijn mogelijk beperkt in de externe invoermodus.
- Het scherm en de functionaliteit van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het land en OS.

De camera van een aangesloten slim apparaat op het apparaat gebruiken

U kunt de camera gebruiken van een slim apparaat dat is verbonden met LG ThinQ op het apparaat.

- Voor een betrouwbare verbinding moet het apparaat dat op dit apparaat is aangesloten altijd bijgewerkt zijn met de laatste OS-versie.
- Afhankelijk van het model of de fabrikant van het slimme apparaat, wordt de camera mogelijk niet aangesloten.
- We raden u aan om het apparaat met een router van 5 GHz te verbinden, omdat de prestaties beïnvloed kunnen worden door uw draadloze omgeving.
- De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
- Als de verbinding herhaaldelijk mislukt, schakelt u het product en het apparaat dat u

probeert te verbinden uit. Schakel ze vervolgens weer in en probeer het opnieuw.


Een slim apparaat verbinden door NFC te taggen

Een slim apparaat verbinden door NFC te taggen

Near Field Communication (NFC) is een technologie waarmee u eenvoudig informatie kunt verzenden en ontvangen zonder verdere aparte instellingen.


Door een slim apparaat in de buurt van een afstandsbediening met NFC te brengen, kunt u de app LG ThinQ installeren en het apparaat aansluiten.

- 01 Schakel in de instellingen van het slimme apparaat NFC in.
Om NFC te gebruiken met een Android-apparaat, stelt u de NFC zo in dat tags in de instellingen van het slimme apparaat worden gelezen/geschreven.
De NFC-instellingen kunnen, afhankelijk van het apparaat, variëren.
- 02 Schakel het slimme beeldscherm in en plaats het in de buurt van de  op de afstandsbediening.
De maximale afstand voor NFC-tagging is ongeveer 1 cm.

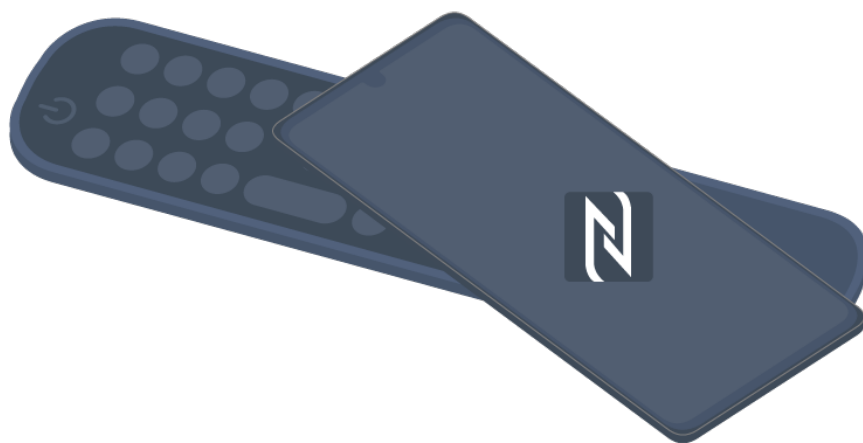

- 03 Volg de instructies om de app LG ThinQ op uw slimme apparaat te installeren.
 - 04 Koppel uw slimme apparaat weer met de afstandsbediening. U kunt genieten van de inhoud van het slim apparaat of het verbinden met het scherm via de LG ThinQ app.
- Sommige landen ondersteunen de installatie van de LG ThinQ-app met NFC-tags niet. Download, in dat geval, de LG ThinQ-app uit een willekeurige App Store.
 - Deze functie is alleen beschikbaar voor slimme apparaten waarop NFC is ingeschakeld.
 - Afhankelijk van het slimme apparaat kan de NFC-locatie verschillen. Raadpleeg voor meer

informatie de gebruikershandleiding van het externe apparaat.

- Functies die via NFC zijn verbonden, kunnen verschillen afhankelijk van het slimme apparaat.
- Deze functie is alleen beschikbaar als de afstandsbediening het NFC-logo heeft.
- Sommige afstandsbedieningen hebben  op de achterkant van de afstandsbediening.

Het scherm van een slim apparaat spiegelen

Het scherm van een slim apparaat spiegelen

- 01 Schakel de modus Scherm delen in op het slimme apparaat.
 - 02 Uw apparaat wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten.
 - 03 Selecteer uw apparaat en vraag om verbinding.
 - 04 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster om verbinding aan te vragen.
 - 05 Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het scherm van het aangesloten apparaat.
- Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met **Screen Share** verschijnt een pop-up waarin u **Accepteren**, **Afwijzen** of **Blokkeren** kunt selecteren.
 - **Accepteren** : U kunt verbinding maken met het apparaat. Vanaf de tweede keer verschijnt er geen pop-up voor de verbinding.
 - **Afwijzen** : Maak geen verbinding met het apparaat. Als u opnieuw verbinding wilt maken, verschijnt de pop-up.
 - **Blokkeren** : Maak geen verbinding met het apparaat. Zelfs als u nogmaals verbinding probeert te maken, verschijnt de pop-up niet en werkt de verbinding niet.
Om **Blokkeren** uit te schakelen, gaat u naar  →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** en selecteert u **Verbindingsgeschiedenis verwijderen**.
 - Voor een betrouwbare verbinding moet het apparaat dat op dit apparaat is aangesloten altijd bijgewerkt zijn met de laatste OS-versie.
 - Afhankelijk van het model of de fabrikant van het slimme apparaat, wordt de Screen Share functie mogelijk niet ondersteund.
 - iPad, iPhone, Mac, enz. kunnen worden aangesloten via AirPlay. Zie voor meer informatie **Externe Apparaten Aansluiten** → **Thuis-hub gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.
 - We raden u aan om het apparaat met een router van 5 GHz te verbinden, omdat de

prestaties beïnvloed kunnen worden door uw draadloze omgeving.

- De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
- Dit varieert per apparaat. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.
- Als de verbinding herhaaldelijk mislukt, schakelt u het product en het apparaat dat u probeert te verbinden uit. Schakel ze vervolgens weer in en probeer het opnieuw.

Geluid afspelen vanaf een slim apparaat via de interne luidsprekers

Geluid afspelen vanaf een slim apparaat via de interne luidsprekers

Verbind een slim apparaat via Bluetooth om geluid van het slimme apparaat af te spelen via de interne luidspreker.


- 01 Schakel Bluetooth van het slimme apparaat in en selecteer dit apparaat in de lijst met apparaten.
 - 02 Dit apparaat wordt verbonden met het slimme apparaat.
- Het apparaat kan mogelijk niet worden gevonden in de lijst met slimme apparaten als er naar een uitzendkanaal wordt gezocht of als er een Bluetooth-luidspreker wordt ingesteld. De configureerbare items kunnen verschillen per model.
 - Als u een smart-apparaat via Bluetooth met het apparaat verbindt en via de interne luidspreker naar het geluid van het smart-apparaat luistert, is het apparaat mogelijk niet verbonden met een ander smart-apparaat.

Een camera aansluiten

Een camera aansluiten

Door een camera met het apparaat te verbinden, kunt u het gebruiken voor videoconferenties, etc.

Druk op de knop  op de afstandsbediening om **Camera** te openen.

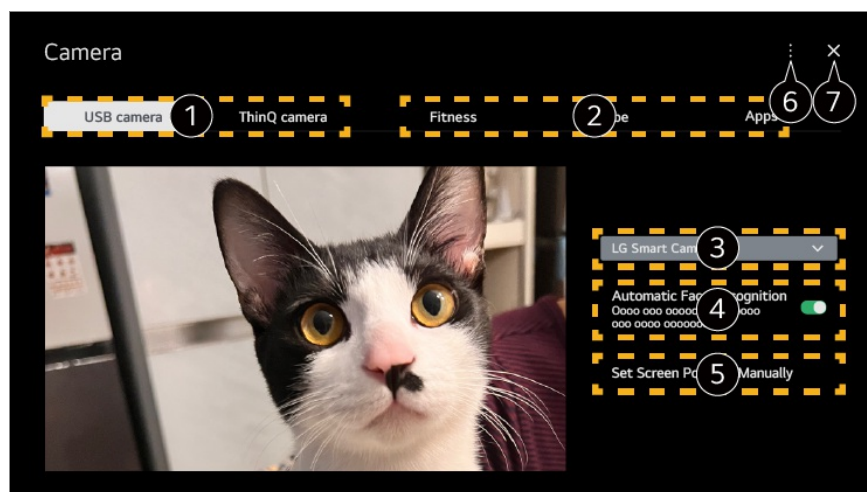

- 1 Selecteer het type camera dat u wilt gebruiken. Het camera-instellingenscherf hieronder is gewijzigd.
 - U kunt USB-camera's op de USB-ingang aansluiten en deze direct gebruiken door **Camera openen** te selecteren.
 - U kunt de camera gebruiken van een slim apparaat dat is verbonden met LG ThinQ op het apparaat.
Raadpleeg **Externe Apparaten Aansluiten → Een slim apparaat aansluiten via de LG ThinQ** in **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over de actie.
- 2 Selecteer de app die u als camera wilt gebruiken.
 - Beschikbare apps en services kunnen per land verschillen.
- 3 U kunt de verbonden pc controleren. Als u meerdere USB-camera's heeft aangesloten, kunt u de camera selecteren die u wilt gebruiken.
- 4 Stel in op **Aan**. Past de camera aan om automatisch een persoon of object te centreren die/dat wordt herkend als een gezicht op het scherm.
 - Herkent maximaal zes personen.
 - Kan zaken herkennen als een gezicht, zelfs als het geen persoon is.
 - Als de afstand tussen de camera en het onderwerp te groot is, werkt gezichtsherkenning mogelijk niet.
- 5 U kunt de positie van de camera instellen en in- of uitzoomen op het scherm.
- 6 **Gebruikershandleiding** : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.
De app sluiten : Hiermee schakelt u het op de achtergrond uitvoeren van de app uit.
- 7 Hiermee sluit u de app.
 - Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
 - Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van de camera.
 - De camera moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Aanbevolen wordt om een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit met deze apparaten is getest. Compatibele camera's kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Amcrest : AWC496, AWC195-B

Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e

LG Smart Cam

- Afhankelijk van de installatiestatus van het apparaat, is het mogelijk dat de camera niet op het apparaat kan worden gemonteerd.
- Het USB-apparaat werkt mogelijk niet of functioneert niet goed als er een USB-hub of verlengkabel wordt gebruikt.

Videconferenties

U kunt een videoconferentie organiseren met behulp van een internetwebsite of een app voor videoconferenties.

- In sommige landen of bij sommige modellen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
- Om deze functie te kunnen gebruiken, is een internetverbinding vereist.
- Afhankelijk van de cameraprestaties of de netwerkomgeving is de beeldkwaliteit mogelijk onvoldoende.
- U kunt videoconferentiesites of -apps bekijken in de lijst met internetdiensten van **Thuis Kantoor**. Afhankelijk van de omstandigheden van de dienstverlener kan het gebruik van de videoconferentiesite of app worden opgeschort of gewijzigd.

Optimaal Profiteren van **Multi-view**

Door op **Multi-view** te drukken, kunt u het videoscherm of het uitzendscherm en de camera tegelijkertijd gebruiken. Zie voor meer informatie **Optimaal profiteren van slimme functies → Multi-view gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.

- Deze functie is alleen beschikbaar op modellen die de functie **Multi-view** ondersteunen.
- Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Een USB-opslagapparaat aansluiten

Een USB-opslagapparaat aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat (externe USB-HDD, USB-stick) aan op de USB-poort

van dit apparaat om op dit apparaat te kunnen genieten van de bestanden met inhoud die zijn opgeslagen op het USB-opslagapparaat.

Tips voor het gebruik van USB-opslagapparaten

- USB-opslagapparaten met ingebouwde automatische herkenning of die een eigen stuurprogramma gebruiken, worden mogelijk niet herkend.
- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.
- Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
- Gebruik alleen USB-apparaten die zijn geformatteerd met het FAT32, exFAT- of NTFS-bestandssysteem van het Windows-besturingssysteem.
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een externe harde USB-schijf met een nominale spanning van 5 V of minder, en een nominale stroom van 500 mA of minder. Als u een apparaat gebruikt dat meer spanning/stroom verbruikt dan de nominale spanning/stroom, werkt het mogelijk niet goed vanwege een gebrek aan stroom.
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een USB-hub of USB-opslagapparaat met voeding.
- We raden aan een opslagapparaat te gebruiken met een capaciteit van 32 GB voor het USB-geheugen en 2 TB of minder voor de externe harde schijf.
- Als een externe harde USB-schijf met energiebesparende functie niet werkt, kunt u proberen het probleem op te lossen door de schijf uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Zie de gebruikershandleiding van de USB-schijf voor meer informatie.
- De data op een USB-apparaat kunnen beschadigd raken. Het is daarom raadzaam om een back-up te maken van belangrijke bestanden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het databeheer. De fabrikant is hiervoor niet verantwoordelijk.
- Druk op de -knop op de afstandsbediening. Om het USB-opslagapparaat te verwijderen, drukt u op de knop **Loskoppelen**, die bovenaan verschijnt wanneer u focust op het USB-opslagapparaat dat u wilt verwijderen. Als u het USB-opslagapparaat loskoppelt zonder **Loskoppelen** te selecteren, kan er een fout optreden in dit apparaat of opslagapparaat.
- Wanneer u een USB-opslagapparaat van een bestandssysteem dat niet door dit apparaat wordt ondersteund, aansluit op de poort USB, verschijnt het formaatbericht. Als u het aangesloten USB-opslagapparaat wilt gebruiken, moet u het apparaat eerst formatteren. Formatteren verwijdert alle gegevens die op het USB-opslagapparaat opgeslagen zijn en het apparaat wordt geformatteerd met het FAT32, exFAT- of NTFS-bestandssysteem.
- Start **Thuis-hub** door op de knop  op de afstandsbediening te drukken. Selecteer de aangesloten USB vanuit **Thuis-hub** en selecteer de knop **Formatteren** om het USB-opslagapparaat te formatteren.
- Als u verbinding maakt met een USB-opslagapparaat, kan er een willekeurig(e) bestand/map worden gemaakt om services, zoals het opslaan en ophalen van miniatuurafbeeldingen, mogelijk te maken.

PC-inhoud delen

Bekijk op het product inhoud die op uw pc is opgeslagen

U kunt video's/muziek/foto's die op uw pc zijn opgeslagen op het scherm bekijken wanneer deze apparaten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

U kunt op uw pc door inhoud bladeren die u op het pc-scherm wilt bekijken (Windows 10/Windows 11)

- 01 Verbind uw apparaat en pc met hetzelfde netwerk.
 - 02 Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt afspelen en selecteer “Op apparaat weergeven”.
 - 03 Selecteer uit de weergegeven lijst de naam van het apparaat waarop u wilt kijken, waarna u op dat apparaat kunt gaan kijken.
- Zelfs wanneer er meerdere apparaten zijn aangesloten, wordt het geselecteerde bestand slechts via één apparaat afgespeeld. De afspeelsnelheid is afhankelijk van de netwerkverbinding.
 - Als u op andere besturingssystemen of apparaten wilt kijken, raadpleeg dan de handleiding van het betreffende besturingssysteem/apparaat.

Blader via het apparaat (Windows 10/Windows 11) door inhoud die op de pc is opgeslagen en bekijk deze

- 01 Verbind uw apparaat en pc met hetzelfde netwerk.
 - 02 Open het menu “Start” op uw pc-scherm, zoek naar “Opties voor mediastreaming” en selecteer vervolgens het resultaat dat verschijnt.
 - 03 Selecteer de knop “Mediastreaming inschakelen” in het venster dat wordt geopend.
 - 04 Sta alle “Opties voor mediastreaming” toe.
 - 05 Selecteer “OK” om de instellingen op te slaan.
 - 06 Selecteer op het apparaat de verbonden pc in de app **Thuis-hub** en selecteer het gewenste bestand om het af te spelen.
- Als u op andere besturingssystemen of apparaten wilt kijken, raadpleeg dan de handleiding van het betreffende besturingssysteem/apparaat.

Waar u op moet letten bij het delen van inhoud

- Controleer uw netwerkinstellingen als de optie Inhoud delen niet correct werkt.
- We raden u aan om het apparaat met een router van 5 GHz te verbinden, omdat de prestaties beïnvloed kunnen worden door uw draadloze omgeving.
- Werkt mogelijk niet goed. Dit is afhankelijk van de netwerkomgeving.
- Als er meerdere apparaten op één apparaat zijn aangesloten, wordt de inhoud mogelijk niet correct afgespeeld, afhankelijk van de prestaties van de server.
- Als u een 1080p-video wilt bekijken via de functie voor het delen van inhoud, is een router met 5 GHz-frequentie vereist. Als u de bestaande 2,4 GHz-router gebruikt, is de video mogelijk traag of wordt deze niet goed afgespeeld.
- De functie voor het delen van inhoud wordt mogelijk niet ondersteund voor een router die geen ondersteuning biedt voor multicasting. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de router is geleverd, of neem contact op met de fabrikant.
- Ondertiteling wordt alleen op sommige aangesloten apparaten ondersteund.
- Als u achteraf een ondertitelbestand hebt toegevoegd, moet u de gedeelde map op de pc uitschakelen en opnieuw inschakelen.
- De DRM-bestanden op het aangesloten apparaat worden niet afgespeeld.
- Zelfs voor de bestandsindeling die door dit apparaat wordt ondersteund, kan de ondersteunde bestandsindeling verschillen, afhankelijk van de omgeving van het aangesloten apparaat.
- Als een map te veel mappen of bestanden bevat, werkt deze wellicht niet naar behoren.
- Mogelijk wordt de informatie over het bestand dat vanaf het aangesloten apparaat is geïmporteerd, niet goed weergegeven.
- Afhankelijk van de codering, kunnen sommige streams mogelijk niet in de modus voor het delen van inhoud worden afgespeeld.

PC-scherm spiegelen

PC-scherm spiegelen

Draadloos verbinden (Windows 10/Windows 11)

- 01 Klik op het pictogram Meldingencentrum op de taakbalk op het pc-scherm en selecteer Verbinden.
- 02 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en vraag de verbinding aan.

03 Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft het apparaat het scherm van de verbonden pc weer.

- Voor een betrouwbare verbinding moet het apparaat dat op dit apparaat is aangesloten altijd bijgewerkt zijn met de laatste OS-versie.
- We raden u aan om deze functie op korte afstand te gebruiken.
- Start Screen Share sneller op door uw slimme apparaat of pc aan te sluiten op hetzelfde netwerk als dit apparaat.
- Aansluiting zonder draadloze router is ook mogelijk, maar toch wordt een aansluiting op een 5GHz-router aangeraden omdat de prestaties kunnen worden beïnvloed door de omliggende draadloze omgeving.
- De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
- Dit varieert per Windows-versie. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.
- Als de verbinding herhaaldelijk mislukt, schakelt u het product en het apparaat dat u probeert te verbinden uit. Schakel ze vervolgens weer in en probeer het opnieuw.

Bekabeld aansluiten

01 Sluit uw pc met behulp van een HDMI-kabel aan op het apparaat.

02 Schakel de stroomingangsbron aan op de poort waarmee de HDMI-kabel is verbonden in het 🏠 → **Thuis-hub**.

03 Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft het apparaat het scherm van de verbonden pc weer.

- Zie **Bevestigen** → **Problemen met apparaatverbinding oplossen** in de **Gebruikershandleiding** als u problemen ondervindt met de aansluiting.

Optimaal profiteren van slimme functies

Multi-view gebruiken

Multi-view gebruiken

U kunt het scherm splitsen en apps tegelijk gebruiken.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer **Multi-view**.

03 Kies een item dat u wilt gebruiken.

Dubbel scherm / Meerdere schermen : U kunt meerdere apps selecteren en deze op één scherm bekijken.

Dubbele pc-monitor : Via HDMI kan u tegelijkertijd de scherm invoer bekijken.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.



❶ Wanneer u twee apps selecteert, kunt u tussen de weergaven **Naast elkaar** en **Beeld-in-beeld** schakelen.


❷ U kunt selecteren in welke apps of ingangen u **Multi-view** kunt uitvoeren.

- De HDMI-ingang wordt mogelijk niet weergegeven wanneer het apparaat dat op HDMI is aangesloten is uitgeschakeld.

❸ U kunt de meest recent gebruikte app-combinatie selecteren.

- Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het uitvoeren van **Multi-view** in sommige inhoud.
- Als de actieve app **Multi-view** niet ondersteunt wordt een combinatie van apps aanbevolen die kunnen worden uitgevoerd.

Multi-view-modus gebruiken

Selecteer  op het scherm. Schakelt over om het geluid op het scherm te horen dat momenteel geen geluid uitvoert.

Selecteer  op het scherm. U kunt extra opties instellen.

Weergavetype wijzigen

Wijzig de **Multi-view**-modus.

App toevoegen

U kunt de app die u wilt gebruiken in **Multi-view** toevoegen/verwijderen.

App wijzigen

U kunt de app wijzigen die u wilt gebruiken in **Multi-view**.

Bediening op volledig scherm

U kunt de app bedienen door over te schakelen naar Volledig scherm.

Verplaatsen

U kunt de positie van het subscherm verplaatsen.

Formaat

U kunt het formaat van het subscherm wijzigen.

De app sluiten

Hiermee sluit u de app.

Ingang wijzigen

U kunt de invoer wijzigen die u wilt gebruiken voor **Dubbele pc-monitor**.

Dubbele pc-monitor afsluiten

Sluit **Dubbele pc-monitor**.

- Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
- Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de **Multi-view** modus die u gebruikt.

Ondersteunde resolutie : Dubbele pc-monitor

Resolutie	Verticale frequentie (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60
1920 × 1080	60
	50

Optimaal Profiteren van Kunstgalerij

Optimaal Profiteren van Kunstgalerij

U kunt genieten van een beeld met hoge definitie voor elk thema.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Start de app **Kunstgalerij**.

U kunt de informatie en het beeld van het gefocuste thema van tevoren bekijken.
Selecteer de content die u wilt afspelen.

- **Mijn thema's**

U kunt een gedownload thema verwijderen of het gewenste thema selecteren om af te spelen.



Hiermee sluit u de app.

Om het uitvoeren van de app op de achtergrond uit te schakelen, drukt u op de knop  op de afstandsbediening en selecteert u **De app sluiten**.

Webbrowser gebruiken

Webbrowser gebruiken

U kunt de website openen wanneer u het webadres in de URL-balk typt.

Als u het zoekwoord invoert, wordt informatie over het zoekwoord opgezocht op basis van de zoekmachine.

01 Druk op de 🏠-knop op de afstandsbediening.

02 Start de toepassing **Webbrowser**.



❶ U kunt de webpagina die u bekijkt, vernieuwen.

❷ U kunt een webadres typen om naar een specifieke website te navigeren of direct een zoekterm invoeren.

❸ U kunt de op dat moment geopende tabbladen bekijken.

❹ U kunt tijdens het browsen op de website in- of uitzoomen.

Advertenties blokkeren : U kunt advertenties blokkeren op de webpagina die u bekijkt. Deze knop wordt echter alleen weergegeven als de functie **⋮ → Instellingen → Gebruik advertenties blokkeren** is ingesteld op **Aan**.

Tv-weergave : Splitst het weer te geven scherm van het apparaat. U kunt door webpagina's bladeren terwijl u naar dit apparaat kijkt.

Geschiedenis : U kunt de bezoeks geschiedenis van de websites bekijken en verwijderen.

Toevoegen aan favorieten : U kunt de website die u momenteel bekijkt toevoegen aan uw favorieten.

Voeg een snelkoppeling toe aan het startscherm : U kunt de website die u momenteel bekijkt toevoegen als een snelkoppeling op uw startscherm.

Toevoegen aan Home office - snelkoppeling : U kunt de website die u momenteel bekijkt toevoegen als een snelkoppeling naar **Thuis kantoor**.

Bladwijzers : U kunt de lijst met websites die u aan uw favorieten hebt toegevoegd, bekijken en verwijderen.

Instellingen : U kunt de instellingen van de webbrowser wijzigen.

Gebruikershandleiding : Start **Gebruikershandleiding**.

De app sluiten : Hiermee schakelt u het op de achtergrond uitvoeren van de app uit.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

❺ Hiermee sluit u de app.

- De **Webbrowser** is een browser voor dit apparaat, dus het kan anders werken dan de browser voor uw pc.

- Sommige inhoud wordt mogelijk niet goed afgespeeld.
 - Flash Plug-in wordt niet ondersteund; alleen HTML5-media worden ondersteund.
 - De plug-in-installatie wordt niet ondersteund.
 - Media in andere formaten dan JPEG/PNG/GIF worden mogelijk niet afgespeeld.
 - Apps kunnen gedwongen worden uitgeschakeld als het geheugen van het apparaat opraakt.
 - De lettertypes op het apparaat worden gebruikt. Afhankelijk van de inhoud kunnen tekens er anders uitzien dan op een pc of mobiele browser.
 - Voorzichtigheid is geboden omdat kwaadaardige of phishing-sites niet automatisch worden geblokkeerd.
 - Sommige functies van de webbrowser worden mogelijk tijdelijk niet ondersteund vanwege externe factoren.
- De website is toegankelijk via de app **Webbrowser**, dus er moet worden gelet op de toegang van kinderen tot schadelijke online inhoud.
U kunt de app **Webbrowser** vergrendelen om de toegang tot schadelijke online-inhoud te voorkomen.
Configureer de instellingen in  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Veiligheid** → **Toepassingsblokkeringen**.
 - Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van **Webbrowser** verwijzen we naar **Bevestigen** in **Gebruikershandleiding**.

Instellingen van **Webbrowser** wijzigen

Selecteer  → **Instellingen** bovenaan de app **Webbrowser**.

Bij Opstarten

U kunt de pagina kiezen die wordt weergegeven wanneer u de **Webbrowser**-app start.

Zoekmachines

U kunt een zoekmachine selecteren om te zoeken bij het invoeren van een trefwoord in de adresbalk.

- Zoekmachine-instellingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd op basis van omstandigheden bij de leverancier.

Aanbevolen sites weergeven

U kunt instellen of een lijst met **Aanbevolen sites** moet worden weergegeven op het nieuwe tabbladscherm.

De adresbalk altijd weergeven

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** worden de adresbalk en de menubalk altijd bovenaan weergegeven.

Automatisch webbrowser-probleemrapport

Wanneer het is ingesteld op **Aan** en zich een storing (mankement, storing bij afspelen van media, storing bij laden van een pagina, abnormale uitschakeling, vertraging als gevolg van onvoldoende geheugen, etc.) voordoet tijdens het gebruik van de webbrowser, wordt de informatie automatisch naar het ontwikkelingsteam van de webbrowser op het hoofdkantoor van de fabrikant (in Korea) gestuurd. De verzonden informatie wordt alleen gebruikt om de prestaties van de webbrowser te verbeteren.

Gebruik advertenties blokkeren

Indien het is ingesteld op **Aan** en u drukt op de  bovenin de **Webbrowser**, wordt een knop weergegeven op het scherm om **Gebruik advertenties blokkeren** aan of uit te schakelen. Door de functie **Gebruik advertenties blokkeren** in te schakelen, laden pagina's sneller doordat advertenties op de website worden geblokkeerd.

Filteren van website

U kunt registreren welke websites worden geblokkeerd en welke worden toegestaan. **Goedgekeurde Websites** : u kunt de instellingen configureren om alleen geregistreerde webpagina's te openen.

Geblokkeerde Websites : u kunt de instellingen configureren om bepaalde websites te blokkeren.

- Om de functie **Filteren van website** te gebruiken, moet u het wachtwoord van het apparaat invoeren.

Pop-upblocker

Hiermee worden pop-ups die automatisch door webpagina's worden weergegeven, geblokkeerd.

Privé Browsen

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** wordt geen geschiedenis van bezoeken aan websites achtergelaten.

Niet volgen

U kunt de website verzoeken om geen geschiedenis van uw bezoek achter te laten. De werking kan variëren afhankelijk van het beleid van de website.

Adaptive Streaming met behulp van JavaScript

Media-streamingtechnologie met behulp van JavaScript stelt u in staat om video's met een geoptimaliseerde resolutie te bekijken.

Als dit is ingesteld op, **Uit** wordt de resolutie waarin video's in **Webbrowser** worden afgespeeld, beperkt tot 720p.

Cookies-instellingen

Dit stelt de website in staat om cookiegegevens op te slaan en te gebruiken.

Browsegegevens wissen


Cookies wissen : Verwijdert cookiegegevens. Wanneer dit verwijderd is, bent u bij de meeste sites uitgelogd.


Alla browsegegevens wissen : Verwijdert alle browsegeschiedenis, inclusief cookies.

De Media Player gebruiken

De Media Player gebruiken

U kunt foto's bekijken of video's en liedjes afspelen met de app **Media Player**.


- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Start de app **Media Player**.
- 03 Selecteer uit de lijst met apparaten een apparaat dat u wilt gebruiken.
- 04 Selecteer de content die u wilt afspelen.

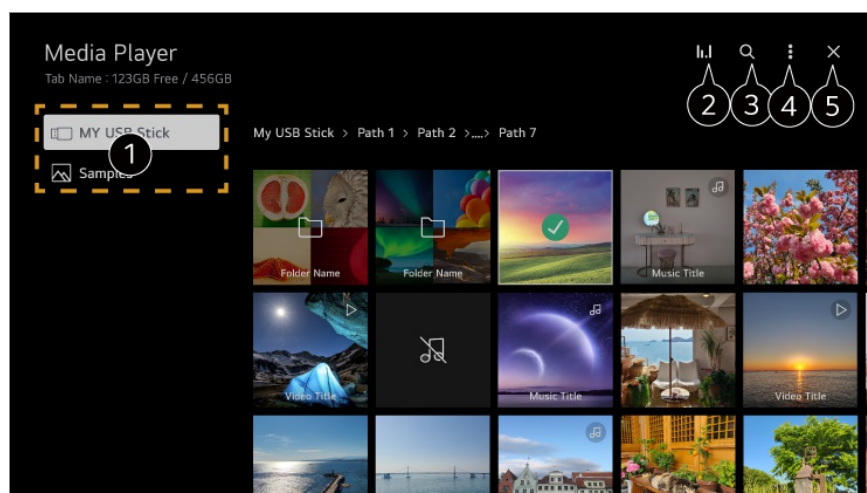

- ❶ U kunt een apparaat selecteren dat is aangesloten op dit apparaat.
 - ❷ Wordt alleen weergegeven wanneer muziek wordt afgespeeld. Druk op het **II.I** om toegang te krijgen tot het scherm Muziek afspelen.
 - ❸ Start **Zoeken**.
 - ❹ **Weergavetype** : Selecteert een modus voor het weergeven van content.
Sorteren : Selecteer de optie om de content te sorteren.
Groep : Als u filtert op **Muziek**, kunt u de inhoud groeperen in categorieën, zoals **Artiest** en **Album**.
Selectie afspelen : U kunt meerdere stukken content selecteren en afspelen.
Verwijderen : U kunt meerdere stukken content selecteren en verwijderen.
Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.
De app sluiten : Hiermee sluit u de app.
 - ❺ Hiermee sluit u de app.
- U kunt geen bestanden verwijderen die worden gedeeld via andere apparaten.
 - Afhankelijk van de door u geselecteerde filters of model, zijn verschillende items van de instellingen beschikbaar.
 - Bepaalde inhoud kan niet worden weergegeven in de lijst als het aantal bestanden groter is dan 40.000.

Foto's bekijken

U kunt een foto selecteren in de app **Media Player** en deze foto weergeven.
 Om meer functies te gebruiken, drukt u op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening en selecteert u **✓** op het scherm.

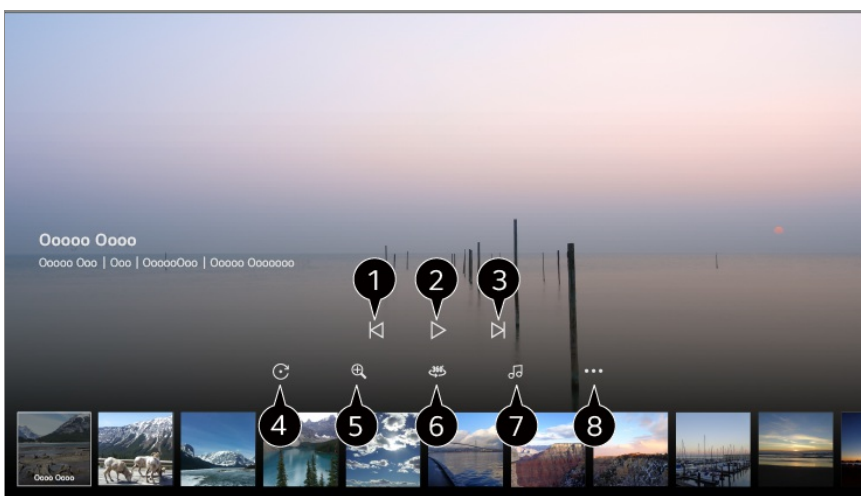

- ❶ Toont de vorige content.
- ❷ Hiermee start u de diavoorstelling.
- ❸ Toont de volgende content.


- ④ Hiermee roteert u foto's.
- ⑤ Hiermee vergroot of verkleint u het document.
- ⑥ 360 graden-foto's kunnen worden bekeken in 360 graden.
 - Als u de 360° VR AFSPELEN bij een normale foto gebruikt, kan het beeld vervormd worden.
 - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- ⑦ Speelt een muziekbestand van het opslagapparaat af als achtergrondmuziek.
- ⑧ Stelt het fotoformaat in of wijzigt de snelheid of de effecten voor de diavoorstelling.
 - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Video's afspelen

U kunt een video selecteren in de app **Media Player** en deze afspelen.

Door op de knoppen ◀▶ van de afstandsbediening te drukken, kunt u 10 seconden achteruit of vooruit spoelen.


Om meer functies te gebruiken, drukt u op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening en selecteert u ▼ op het scherm.

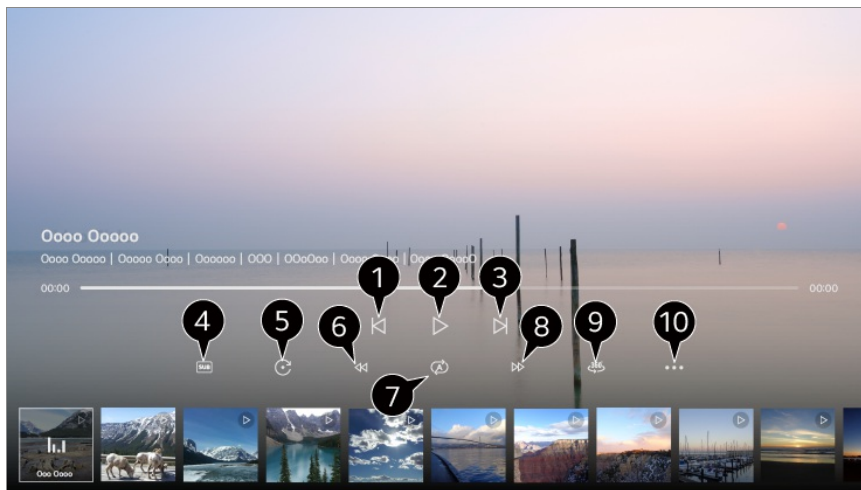


- ① Toont de vorige video.
- ② Speelt de video af of pauzeert deze.
- ③ Toont de volgende video.
- ④ U kunt de instellingen voor ondertiteling wijzigen.
- ⑤ Hiermee roteert u video's.
- ⑥ Spoelt de video versneld terug.
- ⑦ U kunt de instellingen uitvoeren die betrekking hebben op afspelen bij het herhalen van de video.

- 8 Spoelt de video versneld vooruit.
- 9 360 graden-video's kunnen worden bekeken in 360 graden.
 - Als u de 360° VR AFSPELEN bij een normale video gebruikt, kan het beeld vervormd worden.
 - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- 10 **Afspelen hervatten** : U kunt verder kijken instellen om het afspelen van de laatst bekeken scène te hervatten.
Afspeelsnelheid : Stelt de afspeelsnelheid in.
Audiospoor : U kunt audiotracks instellen.
De voortgangsbalk tonen wanneer de video start : U kunt instellen dat de afspreekbalk wordt verborgen wanneer u de video begint af te spelen.

Naar Muziek Luisteren

U kunt een liedje selecteren in de app **Media Player** en dit liedje afspelen.
 Om meer functies te gebruiken, drukt u op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening en selecteert u  op het scherm.

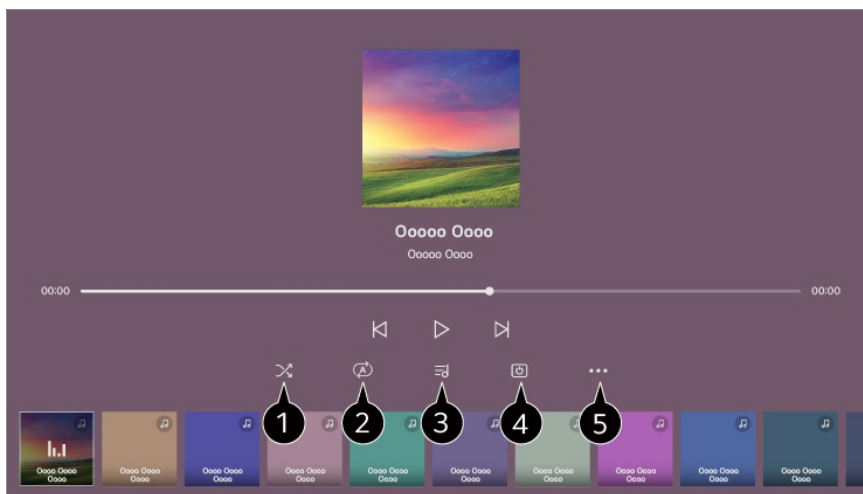

- 1 U kunt de modus Willekeurig afspelen instellen.
- 2 U kunt de modus Herhaald afspelen instellen.
- 3 Songteksten zijn beschikbaar voor muziekbestanden die deze bieden.
 In sommige muziekbestanden kunt u zelf een songtekstgedeelte kiezen en de afspelpositie verplaatsen.
 - De functie voor songteksten wordt alleen ondersteund op bepaalde apparaten.
 - De songteksten worden mogelijk niet in sync niet weergegeven afhankelijk van de songtekstgegevens in het muziekbestand.
- 4 U kunt naar muziek luisteren terwijl het scherm is uitgeschakeld.

5 **Teksten synchroniseren** : U kunt de snelheid van het liedje instellen.

- Deze functie wordt afhankelijk van de muziek mogelijk niet ondersteund.

Live Plus

De functie **Live Plus** gebruiken

Live Plus Biedt een verbeterde kijkervaring met betrekking tot de inhoud van wat u bekijkt, inclusief kijken naar extra, deelnemen aan gebeurtenissen, interactie met advertenties enz.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen**.

03 Stel **Live Plus** in op **Aan**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Om deze functie uit te schakelen in Live Plus, gaat u naar  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** en stelt u **Live Promotion** in op **Uit**. Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Een aantal van de functies van **Live Plus** is nog steeds beschikbaar wanneer u een extern apparaat gebruikt, bijvoorbeeld een settopbox.
- Als u een universele afstandsbediening instelt, kunt u **Live Plus** ook gebruiken bij gebruik van externe apparaten.
- Deze dienst wordt alleen geleverd voor bepaalde content met partners met een contract.

Meldingen

Meldingen gebruiken

U kunt meldingen van webOS-apps of -services bekijken of verwijderen. Als de melding snelkoppelingen ondersteunt, kunt u rechtstreeks naar die app of website gaan.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  op het scherm.


03 U kunt de details controleren door het gewenste item te selecteren. Als de app snelkoppelingen ondersteunt, kunt u deze starten.

- Druk op de **•••**-knop op de afstandsbediening.
Markeer alles als gelezen : Wijzigt alle meldingen in 'Lezen'.
Verwijderen : U kunt meldingen verwijderen.
Notificatie-instellingen : U kunt voor elke app instellen of u meldingen wilt ontvangen. Indien dit ingesteld is op **Uit**, worden alle eerder van de app ontvangen meldingen ook verwijderd. Voor externe service-apps kunt u meldingen controleren in **Notificatie-instellingen** nadat u akkoord bent gegaan met het ontvangen van meldingen van de app.
Gebruikershandleiding : Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.


Instellingen

Snelle instellingen

De functie Instellingen snel gebruiken

U kunt snel en eenvoudig veelgebruikte instellingen of functies gebruiken. Druk op de -knop op de afstandsbediening.



- 1 u kunt meer opties instellen.
 - U kunt ook lang drukken op de knop  van de afstandsbediening om Alle instellingen rechtstreeks uit te voeren.
- 2 U kunt problemen met het apparaat oplossen door met de Chatbot te chatten.
- 3 Leidt naar de instellingen van **Toegankelijkheid**.

- 4 Leidt naar de instellingen van **Veiligheid**.
- 5 Leidt naar de instellingen van **Netwerk**.
- 6 U kunt items toevoegen/verwijderen in **Snelle instellingen** en de volgorde wijzigen.
- 7 Het meest recent geselecteerde item in **Snelle instellingen** wordt weergegeven.
- 8 U kunt de instellingen voor scherm, geluid enz. wijzigen of functies uitvoeren.
 - U kunt het naar elk gewenst item bewerken.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Game Dashboard

Tijdens een spel kunt u snel het Game-genre wijzigen en de status van de instellingen in real-time controleren.

Druk op de -knop op de afstandsbediening.

- Wanneer u een spelconsole aansluit en een spel uitvoert, wordt **Algemeen** → **Game Optimizer** gewijzigd in **Aan** en wordt **Beeld** / **Geluid** → **Modus selecteren** gewijzigd in **Game Optimizer**. Als Game Dashboard niet verschijnt, controleer dan elke instelling.



- 1 U kunt, afhankelijk van het soort game, het scherm optimaliseren.
- 2 Real-timesignalen en de instellingen van het geselecteerde genre worden weergegeven.
 - De weergegeven items kunnen afhankelijk van het model verschillen.
- 3 Start **Gebruikershandleiding**.
- 4 **Donkere kamer-modus** : U kunt de helderheid van het volledige scherm aanpassen om vermoeide ogen te verminderen in een donkere omgeving of wanneer u lang kijkt om comfortabeler naar het scherm te kijken.
Multi-view : U kunt het scherm splitsen en twee apps tegelijk gebruiken.
Menukleur : U kunt de kleur van het menu wijzigen.
Game Optimizer : Leidt naar de instellingen van **Game Optimizer**. Als u de details wilt

bekijken, selecteert u **Instellingen → Game Optimizer** in **Gebruikershandleiding**.

Alle instellingen : u kunt meer opties instellen. U kunt ook lang drukken op de knop  van de afstandsbediening om Alle instellingen rechtstreeks uit te voeren.

- Er kunnen beperkingen gelden voor het uitvoeren van **Multi-view** in sommige inhoud.
- 5 De volgorde van de items die worden weergegeven op het **Game Dashboard** kan worden gewijzigd of vervangen door andere items.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Beeld

Afbeeldingsmodus selecteren

 →  → **Beeld** → **Modus selecteren**

Selecteer de afbeeldingsmodus die het beste past bij uw kijkomgeving, voorkeuren of videotype.

Selecteer een beeldmodus. Door elk item gedetailleerder aan te passen en in te stellen op basis van de modus, wordt uw video beter geoptimaliseerd voor zijn kenmerken.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- De beschikbare afbeeldingsmodi kunnen variëren, afhankelijk van het ingangsignaal.
- Als u naar online service-inhoud kijkt, kan de Beeldmodus worden gewijzigd zodat deze overeenkomt met de inhoud die wordt weergegeven.
- Via een wijziging in **Modus selecteren** kunt u de instellingen voor **Energiebesparing** en **Motion Eye Care** aanpassen, en dit kan van invloed zijn op het energieverbruik. U kunt de instellingen wijzigen in **Algemeen → Energiebesparing** en **Beeld → Geavanceerde instellingen → Helderheid → Motion Eye Care**.

Gepersonaliseerd beeld

Het is ingesteld op de geanalyseerde beeldkwaliteit met behulp van deep learning-technologie met kunstmatige intelligentie.

Levendig

Zorgt voor scherper beeld door het verhogen van het contrast, de helderheid en scherpte.

Standaard

Beeldweergave met natuurlijk contrast, helderheid en scherpte.

Als u dit selecteert tijdens een HDR-sigitaal, wordt er in een normale kijkomgeving een scherm weergegeven dat de expressiviteit en helderheid van HDR-beelden voldoende kan weergeven.

Basis

Geeft het beeld weer in de basisinstelling van de fabrikant die is geoptimaliseerd voor normale weergave.

Automatisch inschakelen opslaan

Automatisch inschakelen opslaan-modus vermindert het stroomverbruik door dimregeling te gebruiken.

- Energiebesparende functie zoals **Energiebesparing** → **Energiebesparingsstap** is ingesteld op **Automatisch** en het stroomverbruik is veel minder dan **Levendig** -modus.
- De omgevingslichtsensor past automatisch de **Paneelhelderheid** of **OLED pixelhelderheid** aan, op basis van omgevingslichtomstandigheden.
- In donkere kijkomstandigheden dimt het apparaat geleidelijk afhankelijk van de helderheid van de lichtbron. Een donkerder scherm betekent minder stroomverbruik.

Cinema Home

Het scherm wordt als een helderder en duidelijker scherm weergegeven dan de **Bioscoop**.

Bioscoop

Geschikt beeld voor films.

Als u dit selecteert tijdens een HDR-sigitaal, wordt er een scherm weergegeven dat is geoptimaliseerd voor HDR-videosignalen.

Sport / Voetbal / Cricket

Geschikt beeld voor sportwedstrijden. Zorgt voor een scherper beeld van snelle bewegingen zoals het schoppen of gooien van een bal.

- De naam van de sport kan verschillen afhankelijk van de regio.

Game Optimizer

Geschikt beeld voor het spelen van games.

FILMMAKER MODE

Dit biedt geoptimaliseerde Cinema Picture-kwaliteit die is gecertificeerd door UHD Alliance, de standaard regelgevende instantie voor aan UHD gerelateerde technologieën.


- Om automatisch over te schakelen naar **FILMMAKER MODE** wanneer een signaal wordt ingevoerd dat met deze modus kan worden bediend, stelt u **FILMMAKER MODUS Automatische start** in op **Aan**.

Expert (Heldere ruimte, overdag) / **Expert (Donkere ruimte, nacht)**

Deze modus is geschikt voor films en dergelijke, die worden bekeken in een donkere omgeving.

Expert (Donkere ruimte, nacht) heeft een lagere kleurtemperatuur dan **Expert (Heldere ruimte, overdag)**.

Selecteer een modus die geschikt is voor de film die u bekijkt.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
 **Expert** is een optie waarmee een beeldkwaliteitsexpert de kwaliteit van het standaardbeeld kan finetunen. Het is daarom niet altijd effectief voor een normaal beeld.

Wizard Gepersonaliseerd beeld

→ → **Beeld** → **Wizard Gepersonaliseerd beeld**

Analyseert de afbeelding die door de gebruiker is geselecteerd met deep learning-technologie met kunstmatige intelligentie en stelt deze in op de optimale beeldkwaliteit die de gebruiker wenst. Druk op de knop **Start** op het scherm en selecteer uw favoriete afbeelding voor elke stap.

- Nadat u bent aangemeld met uw LG-account en **Wizard Gepersonaliseerd beeld** heeft uitgevoerd, worden de instellingen voor elk account opgeslagen.
- Wanneer u de installatie van de instellingen van **Wizard Gepersonaliseerd beeld** voltooit, verandert Beeldmodus voor alle ingangen in **Gepersonaliseerd beeld**.
Wanneer u een andere Beeldmodus voor elke ingang wilt instellen, drukt u op de  om de ingang te selecteren die u wilt wijzigen, en gaat u naar de gewenste Beeldmodus in  →  → **Beeld** → **Modus selecteren**.
- Afhankelijk van de ingestelde beeldkwaliteit, kan **Energiebesparingsstap** veranderen en het energieverbruik beïnvloeden.

De schermafmetingen instellen

→ → **Beeld** → **Beeldverhouding** → **Gebruikersselectie**

U kunt de schermgrootte aanpassen aan het type inhoud dat u bekijkt.

16:9

Toont een beeldverhouding van 16:9.

Origineel

De optimale schermverhouding wijzigt afhankelijk van het ingangsbeeldsignaal.

Volledige breedte

U kunt de inhoud op een volledig scherm bekijken.

Let op: afhankelijk van het signaaltype kan er beeldvervorming optreden.

4:3

Toont een beeldverhouding van 4:3.

Verticale zoom

U kunt de verticale afmeting van het scherm aanpassen en het scherm verticaal uitlijnen met **Zoomratio aanpassen** en **Schermpositie aanpassen**.

Zoom via 4 pijlen

U kunt de horizontale/verticale/diagonale afmetingen van het scherm aanpassen en het scherm horizontaal/verticaal uitlijnen met **Zoomratio aanpassen** en **Schermpositie aanpassen**.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Tijdens het in- of uitzoomen kan het beeld vervormd raken.
- Als u een ander schermformaat selecteert dan het oorspronkelijke formaat, kan het beeld er anders uitzien.
- Afhankelijk van de combinatie van het beeldformaat en het schermformaat, kunnen de randen worden verborgen of zwart worden weergegeven of kunnen beide zijden van het beeld flinkeren. Wanneer u een item selecteert dat op het uitzendscherm wordt weergegeven, is het mogelijk dat de omtrek niet correct wordt uitgelijnd.
- De beschikbare schermafmetingen variëren, afhankelijk van hetingangssignaal.

Scherm weergeven met Scannen

 →  → **Beeld** → **Beeldverhouding** → **Scannen**

Als u deze functie op **Aan** zet, kunt u de inhoud ervan bekijken met een beeldverhouding die zich in het uitgezonden signaal of inhoudsbron bevindt. Als de rand van het scherm niet schoon is, zet u hem op **Uit**.

Indien ingesteld op **Automatisch**, schakelt de functie tussen de status **Aan** of **Uit**

afhankelijk van de gegevens in het videosignaal.

- De items die kunnen worden geselecteerd, kunnen variëren afhankelijk van de huidige invoer.

De helderheid van een beeld instellen

⚙️ → ⚙️ → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Helderheid**

U kunt de helderheid van het hele scherm instellen.

Paneelhelderheid

Hiermee regelt u het helderheidsniveau van het scherm door de achtergrondverlichting aan te passen. Hoe dichterbij 100, hoe helderder het scherm.

- Verlaag de **Paneelhelderheid** om het energieverbruik te verminderen.
- Afhankelijk van **Energiebesparing (Automatisch/Maximum)**, kunt u mogelijk de **Paneelhelderheid** niet aanpassen.
In dit geval navigeert u naar ⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Energiebesparing** → **Energiebesparingsstap** en stelt u in op **Uit** of **Minimum**.
- Afhankelijk van het model is er mogelijk geen **Paneelhelderheid** insteloptie.

OLED pixelhelderheid

Hiermee past u de helderheid van de weergave aan door de helderheid van het OLED-scherm te veranderen.

- Afhankelijk van **Energiebesparing (Automatisch/Maximum)**, kunt u mogelijk de **OLED pixelhelderheid** niet aanpassen.
In dit geval navigeert u naar ⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Energiebesparing** → **Energiebesparingsstap** en stelt u in op **Uit** of **Minimum**.
- Afhankelijk van het model is er mogelijk geen **OLED pixelhelderheid** insteloptie.

Contrast aanpassen

Hiermee past u contrast van de lichte en donkere gebieden van het beeld aan. Hoe dichterbij 100, hoe hoger het contrast.

Zwartniveau

Past de helderheid van donkere gedeeltes van het scherm aan. Hoe dichterbij 100 komt, hoe lichter het scherm wordt.

Autodynamisch contrast

Hiermee corrigeert u het verschil tussen de heldere en donkere kanten van het scherm voor optimale resultaten, afhankelijk van de helderheid van het beeld.

Dynamic Tone Mapping

Stel in op **Aan**. Geschikte contrastinstellingen op basis van de helderheid van de HDR-inhoud.

Stel in op **Uit**. Door **Professioneel** in te stellen op **Aan** kunt u de expressiviteit van HDR-content verfijnen.

Expressieverbeteraar

Het is een technologie om het contrast en de expressie van voorgrond, achtergrond en object te verbeteren door de informatie van het HDR-beeld te analyseren.

Maximale helderheid

Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Gamma (Helderheid aanpassen)

Hiermee past u de gemiddelde helderheid van het beeld aan.

- **BT.1886** drukt de gradatie uit in ITU-R BT.1886, een internationale standaard.

Videobereik

Stel de intensiteit van het scherm af zodat het perfect zwart is. Selecteer **Videobereik** om het kleurbereik van het externe invoerapparaat te matchen.

- Deze functie kan worden gebruikt tijdens het bekijken van inhoud via een externe invoer.

LED lokaal dimmen

Hiermee wordt de contrastverhouding geoptimaliseerd door de heldere kant van het scherm helderder te maken en de donkere kant van het scherm donkerder.

- **Uit** : Hiermee schakelt u de functie **LED lokaal dimmen** uit.
- **Laag** / **Gemiddeld** / **Hoog** : hiermee wijzigt u de contrastverhouding.
- Als u deze optie op **Uit** instelt, kan het energieverbruik hoger zijn.

Motion Eye Care

Hiermee kan de helderheid automatisch worden aangepast en wordt het aantal onscherpe beelden verminderd op basis van beeldgegevens waardoor de ogen

minder worden belast.

- Als u deze optie op **Uit** instelt, kan het energieverbruik hoger zijn.
- De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

De kleur van een beeld instellen

 →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Kleur**

Kleurdiepte

Hiermee vervlakt of verdiept u de kleuren die op het scherm worden weergegeven. Hoe dichterbij 100, hoe dieper de kleur.

Tint

Hiermee past u de kleurbalans tussen rood en groen op het scherm aan. Hoe dichterbij Rood 50, hoe roder de kleur. Hoe dichterbij Groen 50, hoe groener de kleur.

Kleurbereik

Hiermee selecteert u het bereik van de weer te geven kleuren.

Origineel

Geeft levendigere en vollere kleuren weer.

Automatisch detecteren

Het **Kleurbereik** wordt automatisch aan het signaal aangepast.

Dynamisch

Het **Kleurbereik** wordt uitgebreid om bij de scène te passen.

Adobe RGB

Het **Kleurbereik** wordt ingesteld op Adobe RGB-standaarden.

Fijnafstemming

Dit wordt gebruikt wanneer experts het besturen door een testpatroon te gebruiken. U kunt het bedienen door gebieden van zes kleuren te selecteren

(**Rood/Groen/Blauw/Cyaan/Magenta/Geel**).

Aanpassingen leiden in normale beelden mogelijk niet tot waarneembare kleurveranderingen.

Kleuraanpassing

Hiermee past u de kleur en verzadiging van het beeld aan, om het beeld kleurrijker en levendiger te maken.

Kleur selecteren

Selecteer uit **Rood/Groen/Blauw/Cyaan/Magenta/Geel**, een toon om aan te passen.

Verzadiging aanpassen / Tint aanpassen / Luminantie aanpassen

Pas de chroma/tint/luminantie van de toon aan in het bereik van -30 tot +30.

Witbalans

Met de functie om elke kleur die moet worden gereproduceerd nauwkeuriger aan te passen op basis van een witte tint, kunt u de algehele kleurtoon van het scherm aanpassen aan uw voorkeur.

Kleurtemperatuur

U kunt de kleur instellen zodat het display er kouder of warmer uitziet.

Methode

Deze methode wordt gebruikt voor het finetunen van de instelling van de kleurtemperatuur. U kunt de kleurtemperatuur regelen op twee punten van het heldere en donkere deel van de video als u **2 punten** selecteert, op elk punt van 10 niveaus als u **10 punten signaalniveau (%)** selecteert, en op elk punt van 22 niveaus van de video als u **22 punten signaalniveau (%)** selecteert.

Stap

Selecteer de schermhelderheid voor aanpassing van de kleurtemperatuur.

Als **Methode** is ingesteld op **2 punten**; gebruik dan Laag om schaduwen te selecteren en Hoog om accenten te selecteren.

Als **Methode** is ingesteld op **10 punten signaalniveau (%)**; kunt u de helderheid selecteren met cijfers die 10 niveaus aangeven.

Wanneer de **Methode** ingesteld is op **22 punten signaalniveau (%)**, kunt u de helderheid selecteren met de 22 helderheidsniveaus.

Signaalniveau (%)

Selecteer de schermhelderheid voor aanpassing van de kleurtemperatuur.

Als **Methode** is ingesteld op **10 punten signaalniveau (%)**; kunt u de helderheid selecteren met cijfers die 10 niveaus aangeven.

Wanneer de **Methode** ingesteld is op **22 punten signaalniveau (%)**, kunt u de helderheid selecteren met de 22 helderheidsniveaus.

- Afhankelijk van het signaal kan de naam van het **Signaalniveau (%)** verschillen.

Toon helderheidsniveau op het maximale signaalniveau (%)

Past de helderheid van het hoogste 100% signaalniveau aan.

Instellen van het helderheidsniveau op het geselecteerde signaalniveau (%)

De helderheid van het geselecteerde signaalniveau kan worden aangepast.

- U kunt deze instellingen alleen gebruiken als de **Beeld → Modus selecteren** ingesteld is op **Bioscoop**, **Expert (Heldere ruimte, overdag)** of de **Expert (Donkere ruimte, nacht)** en wanneer de **Methode** ingesteld is op **10 punten signaalniveau (%)** of **22 punten signaalniveau (%)**.

Rood / Groen / Blauw

Pas de kleurtemperatuur van het geselecteerde punt aan.

Pas de intensiteit van **Rood/Groen/Blauw** aan in het bereik van -50 tot 50.

U kunt de respectieve waarden aanpassen voor de helderheid geselecteerd in **Stap**.

- De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Het contrast van een beeld instellen

 →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Zuiverheid**

U kunt het contrast van een beeld instellen om het helderder te tonen.

Scherpte aanpassen

Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Hoe dichterbij 50, hoe scherper en duidelijker het beeld.

Superresolutie

Hiermee past u de resolutie aan, om matte en vage beelden duidelijker te maken.

Ruisonderdrukking

Hiermee worden kleine opvallende puntjes verwijderd om het beeld op te schonen.

MPEG-ruisonderdrukking

Hiermee wordt de ruis onderdrukt die ontstaat tijdens het maken van digitale videosignalen.

Soepele gradatie

Het vermindert het fenomeen dat de rand van het beeld onregelmatig is en een trappatroon heeft en geeft een gelijkmatiger scherm weer.

Echte bioscoop

Scherf optimaal instellen voor films.

TruMotion

Geschikte beeldkwaliteit voor snel bewegende beelden.

- **Uit** : Hiermee schakelt u **TruMotion** uit.
- **Cinematografische beweging** : Pas het schudden van de beweging op het scherm aan zodat het lijkt alsof u in een bioscoop bent.
- **Natuurlijk** : Stel beelden met veel beweging zo in dat ze er natuurlijk en helder uitzien.
- **Vloeiende beweging** : hiermee worden snel bewegende beelden zachter gemaakt.
- **Gebruikersselectie** : Stelt **TruMotion** handmatig in.
 - **De-Judder** : hiermee worden trillingen op het scherm gecorrigeerd.
 - **De-Blur** : hiermee wordt het onscherpe effect van bewegingen verminderd.
 - **OLED Motion / Motion Pro** : U kunt uw video duidelijker maken door nabebelden te verwijderen.
- De geavanceerde instellingen kunnen alleen gewijzigd worden in de modus **Gebruikersselectie**.
- De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

De huidige beeldinstellingen toepassen op alle ingangen

⚙️ → ⚙️ → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Toepassen op alle ingangen**

De instellingen die u opgeeft, gelden alleen voor de op dat moment geselecteerde invoermodus.

Om uw huidige beeldinstellingen voor alle invoermodi te gebruiken, selecteert u **Toepassen op alle ingangen**.

Afbeeldingsmodus resetten

⚙️ → ⚙️ → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Terugzetten**

Als u de beeldinstellingen wilt resetten naar de fabrieksinstellingen nadat u de instellingen hebt toegepast, selecteert u voor elke beeldmodus een reset.

FILMMAKER MODUS Automatische start

⚙️ → ⚙️ → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **FILMMAKER MODUS Automatische start**

Indien deze is ingesteld op **Aan** wordt **Beeldmodus** automatisch gewijzigd in **FILMMAKER MODE** wanneer een signaal dat kan worden gebruikt met **FILMMAKER MODE** wordt ingevoerd.

- Hoewel deze modus de intentie van de maker weergeeft, kan het beeld donkerder zijn dan bij andere Beeldmodus.

De functie **Blauw licht verminderen** gebruiken

⚙️ → ⚙️ → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Blauw licht verminderen**

De kleurtemperatuur wordt aangepast om ogen minder vermoeid te maken.

Aan

De kleurtemperatuur van uw scherm wordt aangepast.

Uit

Hiermee schakelt u **Blauw licht verminderen** uit.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Geluid

Modus selecteren

 →  → **Geluid** → **Modus selecteren**

U kunt de meest geschikte geluidsmodus voor elk genre selecteren.

AI-geluid / AI-geluid Pro

Afhankelijk van de inhoud die u bekijkt, kunt u in realtime genieten van geoptimaliseerd geluid en virtuele surround.

Standaard

Hiermee optimaliseert u het geluid voor alle soorten inhoud.

Bioscoop

Hiermee optimaliseert u het geluid voor films.

Heldere stem / Heldere stem Pro

Helderder stemgeluid.

Sport / Voetbal / Cricket

Hiermee optimaliseert u het geluid voor sportwedstrijden.



- De naam van de sport kan verschillen afhankelijk van de regio.

Muziek

Hiermee optimaliseert u het geluid voor muziek.

Game Optimizer

Hiermee optimaliseert u het geluid voor het spelen van games.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Als u een LG-soundbar aansluit die ondersteuning biedt voor **Tv-geluidsmodus delen** naar de HDMI-aansluiting, kunt u Geluidsmodus selecteren, dit wordt dan geleverd door de LG-soundbar op het apparaat.
Als  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Tv-geluidsmodus delen** op **Aan** staat, wordt de Geluidsmodus van het apparaat uitgevoerd naar de LG-soundbar.

Interne tv-luidspreker

 →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** → **Interne tv-luidspreker**

Geluid wordt afgespeeld via de interne luidsprekers van het apparaat.


Draadloze luidspreker gebruiken

 →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** → **Draadloze luidspreker gebruiken**

Bluetooth-apparaat

Verbind draadloos een Bluetooth-audio-apparaat om comfortabeler van het geluid te genieten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-audio-apparaat voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van het apparaat.

- Druk op  om de aangesloten apparaten te bekijken of de apparaten die kunnen worden aangesloten op een willekeurig apparaat aan te sluiten.
 - Voor sommige Bluetooth-apparaten kan het apparaatvolume worden geregeld door een keuze te maken uit de verbindingslijst.
 - Als het LG Sound Sync-apparaat als laatste is aangesloten, probeert het automatisch verbinding te maken wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
 - Wij raden aan dat u een audioapparaat aansluit dat LG Sound Sync ondersteunt met de modus LG TV of de modus LG Sound Sync op het apparaat.
-
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
 - De audiocodec die via Bluetooth kan worden uitgevoerd, is SBC/aptX™.
 - Als het apparaat geen verbinding maakt, controleert u de voeding van het apparaat dat u wilt aansluiten en of het audioapparaat goed werkt.
 - Gebruik van een bluetooth-headset wordt aanbevolen wanneer u twee bluetooth-apparaten aansluit.
 - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat mogelijk niet goed verbonden of er kan abnormaal gedrag optreden, zoals niet-gesynchroniseerde video en audio.
 - De headsets die alleen geschikt zijn voor mobiele telefoons werken mogelijk niet.
 - Als twee verschillende bluetooth-apparaten tegelijkertijd zijn aangesloten en worden gebruikt, kan het voorkomen dat de spraak niet overeenkomt.
 - Het geluid kan haperen of de geluidskwaliteit kan worden verminderd als:

- het Bluetooth-apparaat zich te ver van dit apparaat bevindt;
- er obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en dit apparaat zijn; of
- het Bluetooth-apparaat wordt gebruikt in combinatie met elektrische apparaten, zoals een magnetron of draadloos LAN-netwerk

- Als de **Beeld → Modus selecteren** is ingesteld op **Game Optimizer** en **Geluidsuitgang** is ingesteld op, wordt **Bluetooth-apparaat** de **Beeld → Modus selecteren** gewijzigd naar **Standaard**.
- Als u problemen blijft ondervinden, raden we u aan een bekabelde verbinding te gebruiken. (Optisch digitaal, HDMI-poort)

LG WOWCAST-apparaat

U kunt genieten van vol geluid zonder verslechterde geluidskwaliteit, zelfs wanneer u draadloos een soundbar aansluit die LG WOWCAST ondersteunt.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Het wordt aanbevolen om verbinding te maken met een draadloos netwerk via 5 GHz. Het netwerk werkt niet op 6 GHz- of DFS-kanalen. Als u uw scherm deelt met slimme apparaten of verbinding maakt met Wi-Fi Direct wanneer u verbonden bent met een 2,4 GHz-netwerk, verbreekt LG WOWCAST de verbinding.
- Als u de LG WOWCAST dongle aansluit, wordt de dongle eerst aangesloten.

WiSA-speakers

U kunt het apparaat draadloos verbinden met de **WiSA-speakers** om te genieten van geluid van hoge kwaliteit.

Selecteer  om gedetailleerde instellingen aan te passen voor **WiSA-speakers**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u de WiSA-luidsprekers wilt gebruiken, moet u de exclusieve dongle aansluiten.
- Er kunnen zich verbindingsproblemen voordoen tussen de WiSA-dongle en WiSA-luidspreker in omgevingen met draadloze interferentie. Neem in dit geval contact op met de luidsprekerfabrikant.
- Zie www.wisaassociation.org voor meer informatie over de aankoop van door WiSA goedgekeurde producten.

Mobiel apparaat



Als u de app LG ThinQ installeert op een slim apparaat en deze aansluit op dit apparaat, kunt u het aangesloten apparaat gebruiken als luidspreker voor dit apparaat.

Bekabelde luidspreker gebruiken

 →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** → **Bekabelde luidspreker gebruiken**

Optisch uitgangssapparaat

U kunt een audioapparaat dat Optisch ondersteunt, aansluiten op de optische digitale audio-uitgang om gemakkelijker te genieten van beter geluid van uw apparaat.

- Alleen beschikbaar voor modellen met een digitale optische poort.
- Om het volume van een soundbar die LG Sound Sync ondersteunt met de afstandsbediening van dit apparaat aan te passen, stelt u  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **LG Sound Sync** in op **Aan**.

HDMI (ARC)-apparaat

Geluid kan worden afgespeeld via een extern audioapparaat dat is aangesloten via een HDMI (eARC/ARC)-poort.

- Selecteer **HDMI (ARC)-apparaat** om SIMPLINK automatisch in te schakelen. Wanneer SIMPLINK is uitgeschakeld, worden de instellingen voor de uitvoerluidspreker automatisch teruggezet op de standaardinstellingen voor ononderbroken audio-uitvoer.

Audio-uitgangssapparaat / Bekabelde hoofdtelefoon

Selecteer **Bekabelde hoofdtelefoon** of **Audio-uitgangssapparaat** om de audiouitvoer te optimaliseren voor het aangesloten apparaat.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u een bekabelde hoofdtelefoon aansluit terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de bekabelde hoofdtelefoon automatisch gedetecteerd en wordt het geluid via de hoofdtelefoon afgespeeld.

Externe luidsprekers gebruiken met de tv-luidspreker

 →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** → **Externe luidsprekers gebruiken met de tv-luidspreker**

U kunt geluid via meerdere apparaten tegelijk afspelen.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Bluetooth-apparaat + tv-luidspreker

Zowel de interne luidspreker van het apparaat als de Bluetooth-luidspreker kunnen

worden gebruikt om het geluid tegelijkertijd uit te zenden, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van surround-sound.

Er kunnen maximaal twee bluetooth-apparaten van hetzelfde model worden geïnstalleerd.

- 01 Selecteer  om Bluetooth-luidsprekers aan te sluiten.
 - 02 Voer **Audiovertraging** uit om de interne luidspreker van het apparaat te synchroniseren met de Bluetooth-luidspreker. U kunt het automatisch of handmatig aanpassen.
- Wanneer u **Geluidsuitgang** instelt als **Bluetooth-apparaat + tv-luidspreker**, indien **Beeld → Modus selecteren Game Optimizer** is, wordt dit gewijzigd naar **Standaard** en wordt **Dolby Atmos** uitgeschakeld.
 - Wanneer u de functie Screen Share gebruikt, zijn de video en audio mogelijk niet gesynchroniseerd. Wij adviseren **Interne tv-luidspreker** in **Geluidsuitgang** te gebruiken.
 - Om het volume met de volumeknop op uw Bluetooth-apparaat aan te passen, stelt u  →  → **Algemeen → Toegankelijkheid → Samen luisteren met een hoortoestel** in op **Bluetooth-apparaat**. Voor Bluetooth-apparaten die geen volumeknoppen hebben, kunt u het volume van het apparaat aanpassen in het scherm met gedetailleerde instellingen van **Bluetooth-apparaat + tv-luidspreker**.
 - Als  →  → **Algemeen → Toegankelijkheid → Samen luisteren met een hoortoestel** is ingesteld op **Bluetooth-apparaat**, kan er slechts één Bluetooth-apparaat worden aangesloten.
 - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat kunnen mogelijk niet twee apparaten tegelijkertijd worden verbonden.
 - Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat mogelijk niet goed verbonden of er kan abnormaal gedrag optreden, zoals niet-gesynchroniseerde video en audio.

LG WOWCAST-apparaat + tv-luidspreker

Voert het geluid tegelijkertijd uit via de interne luidsprekers van het apparaat en een soundbar die LG WOWCAST ondersteunt.

U kunt deze optie selecteren als u een soundbar aansluit die LG WOWCAST ondersteunt.

Optisch uitgangapparaat + tv-luidspreker

Het geluid wordt tegelijkertijd afgespeeld via de interne luidsprekers van het apparaat en het audioapparaat dat is aangesloten op de digitale optische audiopoort.

HDMI(ARC)-apparaat + tv-luidspreker

LG-soundbar verbinden met de WOW Orchestra-functie

De interne luidsprekers en soundbar kunnen tegelijkertijd geluid uitvoeren voor een rijkere audio-ervaring.



Als u de LG-soundbar aansluit op de HDMI (eARC/ARC)-aansluiting, wordt deze automatisch verbonden.

- Stel **Geluidsuitgang** in op **Interne tv-luidspreker** of **Bekabelde luidspreker gebruiken** om los te koppelen.
- De codec-uitvoer kan bij een apparaat verschillen van invoersignalen.

Een hoortoestel aansluiten

U kunt het volume van de interne luidsprekers en het hoortoestel afzonderlijk aanpassen.

Sluit de zender van het hoortoestel aan op de HDMI (eARC/ARC)-aansluiting.

Ga naar  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Samen luisteren met een hoortoestel** en kies **HDMI (ARC)-apparaat**.

- Om het volume van het aangesloten hoortoestel op het apparaat aan te passen, drukt u op  naast de **HDMI(ARC)-apparaat + tv-luidspreker**.

Bedrade hoofdtelefoons + tv-luidspreker

Audio wordt tegelijkertijd afgespeeld via interne luidsprekers en de **Bekabelde hoofdtelefoon**.

- Als u een bekabelde hoofdtelefoon aansluit terwijl het apparaat is ingeschakeld, wordt de bekabelde hoofdtelefoon automatisch gedetecteerd en wordt het geluid via de hoofdtelefoon afgespeeld.

Dolby Atmos

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos is gebaseerd op het concept van audio-objecten. Elk geluid kan als een enkel audio-element worden gemixt, een object dat onafhankelijk in een driedimensionale ruimte wordt geplaatst.

Dolby Atmos creëert een akoestische ervaring die via de interne luidsprekers rondom u lijkt te bewegen.

De standaardwaarde van het menu, dat dienst doet als **Aan/Uit**, is **Aan**. Door het effect van de **Dolby Atmos**, is Dolby Atmos-inhoud van toepassing. (Menu wanneer ingesteld op **Aan**)

- Sommige Dolby Atmos-inhoud kan mogelijk niet worden afgespeeld.

Balans

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Balans**

U kunt het volume van de linker- en rechterluidspreker aanpassen.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de interne luidspreker van het apparaat.

Equalizer

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Equalizer**

U kunt het geluid afstellen door de uitgang van het specifieke frequentiebereik van het spraaksignaal te verhogen of te verlagen.

- Deze optie kan worden ingeschakeld als **Geluid** → **Modus selecteren** ingesteld is op **Standaard**.
- Deze instelling is alleen van toepassing op interne luidsprekers van het apparaat of LG-soundbars die de **Tv-geluidsmodus delen** ondersteunen.

De huidige geluidsinstellingen toepassen op alle ingangen

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Toepassen op alle ingangen**

De instellingen die u opgeeft, gelden alleen voor de op dat moment geselecteerde invoermodus.

Om uw huidige geluidsinstellingen op alle invoermodi toe te passen, selecteert u **Toepassen op alle ingangen**.

Geluidsinstellingen initialiseren

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Terugzetten**

Herstelt de gedetailleerde effectinstellingen voor de geluidsmodus **Standaard** naar de aanvankelijke instellingen.

- Deze instelling is alleen van toepassing op interne luidsprekers van het apparaat of LG-soundbars die de **Tv-geluidsmodus delen** ondersteunen.

Installatietype

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Installatietype**

In deze modus wordt het geluid geoptimaliseerd op basis van de apparaatinstellingen.

Houder

Selecteer dit als het apparaat van het type met standaard is.

Wandmontage

Kies deze optie als het apparaat van het type met muurbevestiging is.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de interne luidspreker van het apparaat.

Automatische volumeaanpassing

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Automatische volumeaanpassing**

Als dit is ingesteld op **Aan**, zal het volume automatisch worden afgesteld op een geschikt niveau voor elke content waar u naar kijkt, zodat u nog comfortabeler kunt kijken.

- Deze instelling is alleen van toepassing op interne luidsprekers van het apparaat of LG-soundbars die de **Tv-geluidsmodus delen** ondersteunen.

DTV audio-instelling

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **DTV audio-instelling**

Wanneer er verschillende audiotypen bestaan in een ingangssignaal, kunt u met deze functie het gewenste audiotype kiezen.

Bij de instelling **Automatisch** is de zoekvolgorde AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG en vindt de uitvoer plaats in de eerste audio-indeling die wordt gevonden.

- De zoekvolgorde kan variëren per land : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Als de geselecteerde audio-indeling niet wordt ondersteund, kan een andere audio-indeling voor de uitvoer worden gebruikt.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

AV-synchronisatie aanpassen

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Schermin en geluid overeenstemmen**

Hiermee past u de synchronisatie van het geluid van de luidsprekers aan. Naarmate de ingestelde waarde toeneemt, wordt de spraakuitvoer langzamer dan de

standaardwaarde.

Als u **Bypass** selecteert, worden de zendsignalen of het geluid van externe apparaten zonder audiovertraging uitgevoerd. Audio kan soms vóór video worden uitgevoerd, omdat het even duurt voordat video-invoer via dit apparaat wordt verwerkt.

- De beschikbare opties variëren per **Geluidsuitgang** instelling.

Audioformaat HDMI-ingang selecteren

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Audioformaat HDMI-ingang selecteren**

U kunt het audioformaat voor elke HDMI-ingang instellen.

Indien aangesloten op apparaten of content die de laatste surround sound-technologie ondersteunen, kunt u met de instelling op **Bitstream** luisteren naar de beoogde geluidskwaliteit.

Wanneer de via de HDMI-poort geleverde stem niet is gesynchroniseerd, stelt u deze in op **PCM**.

Tv-geluidsmodus delen

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Tv-geluidsmodus delen**

Stel in op **Aan**.

Speel de geluidsmodus af die is toegepast op de interne luidsprekers op de LG-soundbar.

- Een LG-soundbar die ondersteuning biedt voor **Tv-geluidsmodus delen** moet worden aangesloten op HDMI om hem in te stellen.

LG Sound Sync

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **LG Sound Sync**

Sluit een LG Sound Sync-apparaat aan op de optische digitale uitvoerpoort en stel **Geluidsuitgang** in op **Optisch uitgangsapparaat**.

Door deze functie in te stellen op **Aan**, kunt u het volumeniveau van het aangesloten apparaat LG Sound Sync met behulp van een afstandsbediening voor het apparaat instellen.

- Als de functie Automatisch uitschakelen van een soundbar die LG Sound Sync ondersteunt, is ingesteld op Aan, kan de soundbar tegelijk met het apparaat worden in- of uitgeschakeld.

Uitgang digitaal geluid Instellen

⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Uitgang digitaal geluid**

U kunt de instellingen voor **Uitgang digitaal geluid** configureren.

- Deze instelling is alleen beschikbaar als ⚙️ → ⚙️ → **Geluid** → **Geluidsuitgang** → **Bekabelde luidspreker gebruiken** is ingesteld op **Optisch uitgangssapparaat/HDMI (ARC)-apparaat**.
- Als **Passeren** is ingeschakeld, is er mogelijk geen weergave van geluidseffecten.
- De codec-uitvoer kan bij een apparaat verschillen van invoersignalen.

	Geluidsinvoer	Digitale audiouitvoer
PCM	Alle	PCM
Automatisch / Passeren	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Alleen HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT

DTS / DTS Express / DTS- HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Bij verbinding met HDMI eARC hangt het type audio-uitvoer af van het type audio dat wordt ondersteund door het verbonden apparaat.
 - Afhankelijk van het aangesloten apparaat en het type ingangsaudio, kan het worden uitgezonden als Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
 - Als **Uitgang digitaal geluid** is ingesteld op **Passeren** en HDMI-ingang is Dolby TrueHD of Multi-Channel PCM, kan audio als by-pass worden uitgezonden.

Met behulp van eARC ondersteund audio-apparaat

 →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **eARC-ondersteuning**

eARC is een technologie die sneller meer geluidsinformatie kan verzenden en ontvangen dankzij de grotere bandbreedte dan die van de conventionele ARC. U kunt genieten van het apparaatgeluid met een hogere kwaliteit dan ARC via een aangesloten audio-apparaat.

- 01 Sluit een audio-apparaat dat eARC ondersteunt aan op de poort HDMI (eARC/ARC).
- 02 Ga naar **Geluidsuitgang** → **Bekabelde luidspreker gebruiken** en kies **HDMI (ARC)-apparaat**.
- 03 Stel **eARC-ondersteuning** in op **Aan**.

Toegankelijkheid

Gesproken aanwijzingen gebruiken

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Audiobegeleiding**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiobegeleiding**

Als **Audiobegeleiding** is ingesteld op **Aan**, krijgt u op verschillende momenten audiogidsen tot uw beschikking, zoals wanneer u van programma wisselt, het volume aanpast of instellingen en ingangssignalen wijzigt.

Snelheid

Pas de snelheid van de gesproken gids aan.

Volume

Pas het volume van de gesproken gids aan.

Toonhoogte

Pas de toon van de gesproken gids aan.

- Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde talen.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Voor slechtziende gebruikers.
- Door de **Audiobegeleiding** op **Aan** te zetten wordt het **Geluid bij apparaat aan/uit** (alleen beschikbaar op bepaalde modellen) ook automatisch op **Aan** gezet.


Afstandsbediening leren

 → **Toegankelijkheid** → **Afstandsbediening leren**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Afstandsbediening leren**

Druk op een knop op de afstandsbediening volgens de instructies op het scherm om informatie over de knop te krijgen.

Door twee keer achter elkaar op  te drukken eindigt **Afstandsbediening leren**.

Druk op de knop  om het apparaat uit te schakelen en dan verschijnen producten met **Always Ready** in **Always Ready** als **Always Ready** is ingeschakeld.

Geluid bij apparaat aan/uit

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Geluid bij apparaat aan/uit**

→ → **Algemeen → Toegankelijkheid → Geluid bij apparaat aan/uit**

Met deze functie kunt u de geluidseffecten in- en uitschakelen die u hoort wanneer uw apparaat wordt in- of uitgeschakeld.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als **Audiobegeleiding** op **Aan** wordt ingesteld, wordt de **Geluid bij apparaat aan/uit** ook automatisch op **Aan** ingesteld.

Samen luisteren met een hoortoestel

→ **Toegankelijkheid → Functies voor het horen → Samen luisteren met een hoortoestel**

→ → **Algemeen → Toegankelijkheid → Samen luisteren met een hoortoestel**

Een hoortoestel kan worden aangesloten op Bluetooth of HDMI om tegelijkertijd geluid uit te voeren met de interne luidspreker en het hoortoestel.

Uit

Schakelt de **Samen luisteren met een hoortoestel** uit.

Bluetooth-apparaat

Geluidsuitgang wordt gewijzigd in **Bluetooth-apparaat + tv-luidspreker**. De bestaande Bluetooth-verbindingsgeschiedenis wordt vervolgens verwijderd.

HDMI (ARC)-apparaat

Geluidsuitgang wordt gewijzigd in **HDMI(ARC)-apparaat + tv-luidspreker**.

- Als u een ander apparaat dan een hoortoestel aansluit, werkt deze functie mogelijk niet goed.
- Voor Bluetooth-apparaten wordt het type oordopje of headset aanbevolen.
- Raadpleeg **Instellingen → Geluid → Externe luidsprekers gebruiken met de tv-luidspreker** in **Gebruikershandleiding** voor instructies over het verbinden en instellen van een Bluetooth-apparaat.

Gebarentaal voor Zoom

→ **Toegankelijkheid → Functies voor het horen → Gebarentaal voor Zoom**


→ → **Algemeen → Toegankelijkheid → Gebarentaal voor Zoom**

Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**. U kunt inzoomen op een specifiek deel van het scherm om het te bekijken.

Gebied selecteren

U kunt de locatie of grootte selecteren waarop u wilt inzoomen.

U kunt de positie selecteren om in te zoomen met de aanwijzer op het scherm of de knoppen /// op de afstandsbediening.

U kunt het bereik selecteren om in te zoomen door op de  knop op de afstandsbediening te drukken.

- Om **Gebarentaal voor Zoom** te kunnen gebruiken, moet u **Kleuren omkeren** instellen op **Uit**.

Ondertitelinstellingen

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het horen** → **Ondertiteling**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Ondertiteling**

Als een zender content met ondertiteling aanbiedt, kunt u deze weergeven.

Wijziging **Gesloten bijschriften** naar **Aan** en selecteer Ondertitels instellen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

De taal van de ondertitels instellen

Gebruik de functie Ondertitels wanneer er ondertitels in twee of meer talen worden uitgezonden.

- Alleen in de digitale modus
- Als de geselecteerde ondertitelingstaal niet wordt ondersteund door de uitzending, wordt de standaardinstelling van de ondertitelingstaal uitgevoerd.

Menu voor slechtzienden

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Audiobeschrijving**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiobeschrijving**

De inhoud op het scherm heeft een gesproken beschrijving voor slechtziende kijkers.

U kunt deze functie gebruiken als de omroep **Audiobeschrijving** voor slechtzienden ondersteunt.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Audiotype

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Audiotype**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiotype**

Gesproken commentaar of ondertiteling is geleverd voor slechthorenden of slechtzienden.

Normaal

Selecteert standaard Audio.

Audiobeschrijving

Selecteer voor slechtzienden het voorkeurs standaard -Audio combined with Visual Impaired Audio.

Gesproken Ondertiteling


Voor de slechtzienden selecteert u alleen de voorkeursaudio voor slechtzienden.

Aanvullende audio

Hiermee wordt alle aanvullende audio weergegeven.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Slechthorend

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het horen** → **Mensen met een gehoorbeperking**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Mensen met een gehoorbeperking**

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid**.

03 Stel **Ondertiteling** in op **Aan**.

04 Stel **Mensen met een gehoorbeperking** in op **Aan**.

Er wordt een ondertiteling verstrekt voor slechthorenden.

- Wanneer **Mensen met een gehoorbeperking** op **Aan** staat, krijgt deze voorrang boven de algemene ondertiteling.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Het menu instellen op een scherm met hoog contrast

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Hoog contrast**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Hoog contrast**

Als deze functie is ingesteld op **Aan**, wordt de achtergrond van sommige menu's op het scherm en de letterkleur aangepast om het contrast tussen de lichte en donkere gebieden te benadrukken.

Grijstinten

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Grijstinten**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Grijstinten**

Verander de kleur van het menu in de video en op het scherm in zwart-wit voor meer helderheid. Stel in op **Aan**.

Kleuren omkeren

 → **Toegankelijkheid** → **Functies voor het kijken** → **Kleuren omkeren**

 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Kleuren omkeren**

Om de zichtbaarheid van de menu's op het scherm te verbeteren, kunt u in sommige menu's bepaalde kleuren omkeren en kalibreren. Stel in op **Aan**.

AI-service



Ai-beeld Pro

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Ai-beeld Pro**

Indien ingesteld op **Aan**, vindt kunstmatige intelligentie, getraind met de deep learning-technieken van de fabrikant, de meest geschikte resolutie op basis van het videotype en geeft deze weer met levendige, realistische en volle kleuren.

- Het wordt ondersteund voor alleen digitale uitzendingen, video's van een USB-geheugenapparaat en HDMI-video-invoer.

Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

- Als  →  → **Beeld** → **Modus selecteren Game Optimizer** is, kunt u deze functie niet instellen.
- Bepaalde modellen werken niet met auteursrechtelijk beschermd inhoud.

AI-helderheidsinstellingen



 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **AI-helderheidsinstellingen**

Stel in op **Aan**. Kunstmatige intelligentie (AI) geeft donkere gebieden duidelijker weer op basis van de omringende omgeving en inhoudskenmerken van het apparaat.

Selectie AI-genre

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Selectie AI-genre**

Bij de instelling op **Aan** wordt de beeldkwaliteit automatisch via kunstmatige intelligentie geoptimaliseerd voor het genre van de inhoud.

- Het werkt niet met inhoud die auteursrechtelijk beschermd is.
- Als  →  → **Beeld** → **Modus selecteren Game Optimizer** is, kunt u deze functie niet instellen.

AI-geluid / AI-geluid Pro

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **AI-geluid / AI-geluid Pro**

Op basis van kunstmatige intelligentie analyseert het de kenmerken van inhoud in realtime om optimale geluidseffecten en een heldere stem te bieden, en realiseert het realistisch 3D-geluid met de nieuwste geluidstechnologie.

- Deze instelling is alleen van toepassing op interne luidsprekers van het apparaat of LG-soundbars die de **Tv-geluidsmodus delen** ondersteunen.
- Wanneer deze functie is ingesteld op **Aan**, Geluidsmodus gewijzigd in **AI-geluid/AI-geluid Pro**.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

AI akoestische tuning

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **AI akoestische tuning**

Met de functie **AI akoestische tuning** kunt u de ruimte waar uw apparaat is geïnstalleerd detecteren met uw Magic Remote's microfoon om het geluid van uw

apparaat te optimaliseren voor uw omgeving.

Selecteer **New Sound afstellen starten** om de ruimte te meten waarin het apparaat is geïnstalleerd.

Wanneer de detectie is voltooid, kunt u de gewenste audio-modus kiezen.

- **Uit** : Met deze optie schakelt u het gebruik van door **AI akoestische tuning** aangepaste audio uit.
Als u deze optie selecteert, wordt het standaard geluid van uw apparaat gebruikt, zonder dat het wordt aangepast.
 - **Standaard** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio in de standaardmodus gebruikt.
Deze modus biedt een helder en natuurlijk geluid.
 - **Bass Boost** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio met extra veel bas gebruikt.
 - **Treble Boost** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio met extra veel hoge tonen gebruikt.
- Als er meer dan één bibliotheekgeluidsniveau (meer dan 30 ~ 40 dBA) is, wordt het aanbevolen dat u de installatie binnen 3 meter uitvoert.
 - Deze functie werkt mogelijk niet correct
 - Het achtergrondgeluid is te groot en meer dan 40 dBA.
 - Als de afstand tussen het apparaat en de Magic Remote meer dan 5 m (16,4 ft) bedraagt

Hulp bij spraakherkenning bekijken

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Hulp bij spraakherkenning**

Er verschijnt een lijst met stemcommando's die het apparaat kan uitvoeren.

Spraakherkenningsinstellingen gebruiken

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **Spraakherkenningsinstellingen**

U kunt instellingen voor spraakherkenningsfuncties toepassen.

AI-aanbeveling

 →  → **Algemeen** → **AI-service** → **AI-aanbeveling**

U kunt inhoudsaanbevelingsberichten ontvangen op basis van uw inhoudweergavegeschiedenis en de geschiedenis van het app-gebruik.

Who.Where.What?

U kunt functies instellen die verband houden met het programma dat u aan het bekijken bent.

- In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Slimme tips

U kunt een inleiding krijgen in de slimme functies die u kunt gebruiken tijdens het kijken naar een uitzending of tijdens het gebruik van een app.

Slimme tips in Instellingen

Als u gedetailleerde instellingen configureert, kunt u ook aanbevelingen ontvangen voor gerelateerde functies.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.




Game Optimizer

Game Optimizer

 →  → **Algemeen** → **Game Optimizer**

Stelt de functies in voor een meeslepende ervaring wanneer u met een video-gameconsole speelt.

Wanneer u **Aan** selecteert, worden de gerelateerde instellingen ingeschakeld.

- Het werkt alleen met HDMI-ingangen.
- Als u  →  → **Beeld/Geluid** → **Modus selecteren** op een andere modus instelt dan **Game Optimizer**, kunnen bepaalde items in **Game Optimizer** niet worden ingesteld.
- Als u deze functie op **Aan** zet, kunt u sommige items van video-instellingen niet wijzigen.
- Wanneer **Game Optimizer** is ingesteld op **Aan**, kunnen geluidsvertragingen optreden als u **Geluidsuitgang** laat overschakelen op **Bluetooth-apparaat/WiSA-speakers/Optisch uitgang/apparaat/HDMI (ARC)-apparaat**. Schakel over op **Interne tv-luidspreker** of wijzig de  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Audioformaat HDMI-ingang selecteren** naar **PCM**.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Spel

Game-genre

U kunt, afhankelijk van het soort game, het scherm optimaliseren.

OLED Motion / OLED Motion Pro

U kunt uw video duidelijker maken door nabeelden te verwijderen.

Blauw licht verminderen

U kunt de uitstraling van blauw licht bijstellen, zodat uw ogen meer rust krijgen terwijl u naar het scherm kijkt.

Donkere kamer-modus

U kunt de helderheid van het volledige scherm aanpassen om vermoeide ogen te verminderen in een donkere omgeving of wanneer u lang kijkt om comfortabeler naar het scherm te kijken.

Voorkoming van invoervertraging (input-lag)

Minimaliseer de ingangsvertraging volgens het beeldsignaal.

Game Dashboard

Stel in op **Aan**. Druk de -knop op de afstandsbediening tijdens een game om het **Game Dashboard** weer te geven. Instellen op **Uit** om weer te geven als **Snelle instellingen** tijdens een game.

- Zie **Instellingen** → **Snelle instellingen** → **Game Dashboard** van **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over **Game Dashboard**.

VRR

Dit zorgt tijdens het gamen voor minder breuken op het scherm en vertraging bij het afspelen van video's.

VRR & G-Sync

De adaptieve synchronisatietechnologie van NVIDIA's display stelt frames bij om vertekenen en trillen van het scherm te minimaliseren.

AMD FreeSync Premium

Stel in op **Aan**. De adaptieve synchronisatietechnologie van AMD's display stelt de injectiesnelheid bij om vertekenen en trillen van het scherm te minimaliseren.

- Het LED/QNED-model kan als volgt worden ingesteld:
Hoog : Het bereik van ondersteunde verversingsfrequenties is 90 Hz - 120 Hz.
Breed : Het bereik van ondersteunde verversingsfrequenties is 48 Hz - 120 Hz.
In sommige game-omgevingen kan het scherm flikkeren. Gebruik in dit geval de instelling **Hoog**.

144Hz modus

Tijdens gamen wordt het scherm vloeiender weergegeven.

- Dit werkt alleen voor games of pc-ingangen die 144 Hz ondersteunen.

ALLM

Het apparaat schakelt automatisch over naar de low-latency-modus als deze functie is ingeschakeld tijdens het spelen van games. In dit geval worden sommige beeldinstellingen op het apparaat mogelijk niet toegepast.

- Het aangesloten apparaat moet deze service ondersteunen.

Fijnafstemming donkere gebieden

U kunt de helderheid van donkere gedeeltes kalibreren met **VRR**, **VRR & G-Sync** of **AMD FreeSync Premium** ingesteld op **Aan**.

- Dit kan mogelijk niet normaal werken, afhankelijk van de functies of instellingen van de aangesloten pc of spelconsole.

Menukleur

Menukleur van **Game Optimizer** en **Game Dashboard** kan worden gewijzigd.

Gebruikershandleiding

Ga naar de app **Gebruikershandleiding**.

Beeld

Zwarte stabilisator

U kunt donkere gedeeltes fijn afstemmen.

Witte stabilisator

U kunt lichte gedeeltes fijn afstemmen.

Gamecontrast

Hiermee past u contrast van de lichte en donkere gebieden van het beeld aan.

Game zwart waarde

Hiermee past u de algehele helderheid van het scherm aan.

U kunt de instellingen voor **Game zwart waarde** gebruiken om specifiek het donkere gedeelte van het beeld in te stellen.

Pas gamescherpte aan

Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in.

Kleurdiepte van de game

Hiermee vervlakt of verdiept u de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Dynamic Tone Mapping

Geschikte contrastinstellingen op basis van de helderheid van de HDR-inhoud.

Terugzetten

U kunt de instellingen resetten.

Brede beeldverhouding

Ondersteunt resoluties met een schermverhouding van **21:9** of **32:9**.

- Het werkt alleen als de game- of pc-ingang een schermverhouding van 21:9 of 32:9 ondersteunt.
- Om het scherm in de geselecteerde schermverhouding weer te geven, moet de resolutie worden ingesteld zoals hieronder weergegeven om overeen te komen met de gewenste schermverhouding, doe dit ook op de aangesloten pc.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (alleen 60 Hz-signalen), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Schermpositie

U kunt de schermpositie wijzigen wanneer u deze instelt op een breedbeeldverhouding.

Geavanceerde beeldinstellingen

Ga naar het  →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen**.

Geluid

AI-gamegeluid

Hiermee optimaliseert u het geluid voor het spelen van games.

- Deze instelling is alleen van toepassing op interne luidsprekers van het apparaat of LG-soundbars die de **Tv-geluidsmodus delen** ondersteunen.

Game-equalizer

Het geluid kan worden aangepast door bepaalde frequentiebanden van het spraaksignaal te verhogen of te verlagen.

Dolby Atmos

Het Dolby Atmos-effect is van toepassing op de Dolby Atmos-inhoud.

Voor meer informatie op **Dolby Atmos** raadpleegt u **Instellingen** → **Geluid** → **Dolby Atmos** in de **Gebruikershandleiding**.

Geluidsuitgang

U kunt een audioapparaat selecteren dat geluid van het apparaat uitvoert.

- Als u een audioapparaat van het USB-type hebt geselecteerd bij het spelen van games op een pc, wijzigt u het audioapparaat in **Gebruik op pc** in de **Schakelhub**. Geluidsvertraging kan worden geminimaliseerd. Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Geavanceerde geluidsinstellingen

Ga naar het  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen**.

Familie Instellingen

Instellingen gebruikslimiet

 →  → **Algemeen** → **Familie Instellingen** → **Instellingen gebruikslimiet**

U kunt het apparaat alleen op de ingestelde tijdsperiode gebruiken. Buiten de ingestelde tijdsperiode moet u uw wachtwoord invoeren om het apparaat te gebruiken.

01 Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**.

02 Stel **Starttijd** en **Eindtijd** in.

Als u **Herhalen** selecteert, wordt deze functie dagelijks ingeschakeld.

03 Selecteer **Instellen**.

- Voor instructies over het opnieuw instellen van het wachtwoord raadpleegt u **Instellingen** → **Systeem** → **Veiligheid** in de **Gebruikershandleiding**.

Oogverzorgingsmodus

 →  → **Algemeen** → **Familie Instellingen** → **Oogverzorgingsmodus**

Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**. Er wordt een scherm met gedimd blauw licht weergegeven om uw ogen te beschermen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u **Oogverzorgingsmodus** gebruikt, wordt **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Blauw licht verminderen** ingesteld op **Aan**.

Volumelimietmodus

 →  → **Algemeen** → **Familie Instellingen** → **Volumelimietmodus**

Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**. Het volume kan ter bescherming van uw gehoor niet boven een bepaald niveau worden gezet.

- **Volumelimietmodus** werkt mogelijk niet voor audioapparaten aangesloten op de optische digitale/HDMI/hoofdtelefoonaansluiting.

Schermtijdrapport

 →  → **Algemeen** → **Familie Instellingen** → **Schermtijdrapport**

U kunt de gebruikstijd van uw apparaat controleren.

Kanalen

Automatisch kanalen instellen

 →  → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)** → **Automatisch afstemmen**

Hiermee kunt u programma's automatisch afstemmen.

- 01 Selecteer het land waarin het apparaat wordt gebruikt. Kanaalinstellingen verschillen afhankelijk van het geselecteerde land.
 - 02 Start **Automatisch afstemmen**.
 - 03 Selecteer de gewenste invoerbron.
 - 04 Stel Automatisch afstemmen in via de instructies op het scherm.
- Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de programmaregistratie mogelijk niet.
 - Met **Automatisch afstemmen** vindt u alleen programma's die momenteel worden uitgezonden.
 - Als **Kanaalvergrendelingen** is ingeschakeld, wordt een pop-upvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te voeren.

Kabelinstelling instellen

Wanneer u programma's zoekt met de instelling VOLLEDIG, kan dit lang duren. De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct te zoeken. De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als "standaard". De configureerbare items kunnen verschillen afhankelijk van het **Type**.

Frequentie (kHz)

Voer een door u gedefinieerde frequentie in.

Symbol rate (kS/s)

Snelheid waarmee een toestel zoals een modem symbolen naar een programma verstuurt.

Modulatie

Het laden van audio- of videosignalen op een drager.

Netwerk-id

Unieke identifier die aan elke gebruiker wordt toegewezen.

Startfrequentie (kHz)

Voer een door u gedefinieerd bereik voor de beginfrequentie in.

Eindfrequentie (kHz)

Voer een door u gedefinieerd bereik voor de eindfrequentie in.

Satellietinstelling instellen

U kunt de gewenste satelliet toevoegen/verwijderen/instellen.

- Deze functie werkt alleen als de kanaalmodus Satelliet is.

Satelliet

Selecteer de gewenste satelliet.

LNB-frequentie

Selecteer een waarde van 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Als u 9750/10600, 9750/10750 (MHz) selecteert, is **22kHz Tone** uitgeschakeld. Als u de LNB-frequentiewaarde niet in de lijst kunt vinden, selecteert u Gebruiker en voert u de frequentie handmatig in.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Transponder

selecteer de transponder die u wilt afstemmen.

22kHz Tone

Wanneer u de schakelaar 22kHz Tone gebruikt, kiest u 22 kHz of 0 Hz. Als u **22kHz Tone** gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

LNB Stroom

Om de stroomvoorziening voor de LNB in te schakelen, kiest u **Aan**. Als u **Uit** selecteert, is **Motortype** uitgeschakeld.

DiSEqC

Wanneer u DiSEqC gebruikt, kiest u een optie uit A-D/ToneA-B. Als u **DiSEqC** gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

Unicable

Selecteer Aan om Unicable te gebruiken en stel de Unicable in het menu **Unicable-instellingen** in. Wanneer Unicable is ingeschakeld, zijn **22kHz Tone**, **DiSEqC** en **Motortype** uitgeschakeld.

Motortype

Selecteer Motortype om Motor te gebruiken en stel Motor in het menu Motorinstelling

in. Wanneer Motor is ingeschakeld, zijn **22kHz Tone**, **DiSEqC** en **Unicable** uitgeschakeld.

- Als u de satelliet instelt op Overige, moet u met Transponderwijziging een transponder toevoegen.
- Wanneer u **22kHz Tone** en **DiSEqC** selecteert, moet u ze in dezelfde positie verbinden als aangegeven op het scherm.
- Als u een satelliet verwijdert, worden alle programma's die onder de satelliet zijn opgeslagen, verwijderd.

Motorinstelling instellen

DiSEqC 1.2 : bedien de motor om de positie van de satellietschotel te wijzigen.

Rijrichting

Kies de richting waarin u de motor wilt verplaatsen.

Rijmodus

Er zijn twee modi beschikbaar: Stap en Doorlopend.

- Stap : de motor beweegt op basis van de waarde die u invoert (van 1 tot 128).
- **Doorlopend** : de motor beweegt voortdurend totdat u op Stop drukt.

Testtransponder

Kies de testtransponder die u wilt afstemmen.

Limiet instellen

Hiermee kunt u de beweging van de motor instellen op oost of west, zodat de motor alleen binnen de ingestelde richting beweegt.

- Aan : u kunt de beweging beperken tot de huidige richting door West/Oost te kiezen.
- Uit : u kunt de door u ingestelde beperking annuleren.

Ga naar 0

U kunt de motor naar nul verplaatsen.

USALS : stel uw huidige locatie in (longitude/latitude).

Handm. afstemmen gebruiken

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)**
→ **Handmatig afstemmen**

Deze functie is voor het handmatig zoeken en opslaan van kanalen.

Voor digitale uitzendingen kan bijvoorbeeld de signaalsterkte en signaalkwaliteit worden gecontroleerd.

Transponder Bewerken

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling en instellingen → Transponderwijziging**

U kunt een transponder toevoegen / wijzigen / verwijderen.

- Deze functie werkt alleen als de kanaalmodus Satelliet is.
- Als de systeembeheerder de functie 'user home TP edit' beschikbaar stelt, wordt 🏠 op het scherm weergegeven.
Zo kunt u de gewenste **Transponder** als Home instellen door op 🏠 te drukken.
(Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde internetproviders.)

Regionaal programma

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling en instellingen → Regionaal programma**

Als u de functie instelt, kunt u de lokale kanalen kijken die worden geleverd door de uitzenders.

Selecteer een lokale uitzender en een regio die lokale kanalen biedt in ⚙️ → ⚙️ → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling en instellingen → Kanaalafstelling** en voltooi de kanaalinstellingen op kanalen in de geselecteerde regio te kijken.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Dienstverleners of regio's zijn aan verandering onderhevig en de diensten kunnen zonder voor aankondiging worden beëindigd.

Kanalenoverzicht bijwerken.

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling en instellingen → Kanalenoverzicht bijwerken.**

Deze functie werkt de gewijzigde informatie in de zenderlijst bij, afhankelijk van de uitzendsituatie of satellietomgeving van het land waarin het apparaat is geïnstalleerd. Werkt de kanaallijst bij wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Na het bijwerken is de programmalijst wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u **Uit**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Signaaltest gebruiken

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)**
→ **Signaaltest**

Toont de MUX en service-informatie enz.

- Er wordt alleen een signaaltest weergegeven voor de antenne of kabel.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Zenders bewerken

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanaalbeheer**

U kunt de geselecteerde zenders van alle opgeslagen zenders bewerken of toevoegen aan/verwijderen uit de favoriete zenders.

- Als er internetkanalen zijn ingesteld, kunt u de kanalen ook beheren in **Kanaalbeheer**.

Wijzigen in Alle kanalen

In de volledige kanaallijst kunt u geselecteerde zenders instellen op **Vergrendelen/ontgrendelen** of instellen om ze over te slaan als er tussen kanalen wordt geschakeld.

- Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.

Wijzigen in Favorieten

U kunt gewenste kanalen toevoegen aan en verwijderen uit favoriete kanalen, de volgorde ervan wijzigen en meer.

Satellietkanalen bewerken (geavanceerd)

In de lijst met satellietkanalen kunt u geselecteerde kanalen instellen op **Vergrendelen/ontgrendelen** of instellen om ze over te slaan als er tussen kanalen wordt geschakeld.

- Alleen modellen die satelliet ondersteunen zijn van toepassing.

Multi Feed

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Kanalen** → **Multi Feed**

U kunt de uitzending op het apparaat vanuit verschillende hoeken bekijken.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Meer Informatie over HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe uitzendnorm die super teletekstdiensten mogelijk maakt. Hiermee kunnen de verzonden programma's worden geïntegreerd met gebruikte slimme apparaten of verbinding maken met online services die via breedband worden verzonden.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel** → **HbbTV** in **Gebruikershandleiding**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Wat is CI-informatie

Met deze functie kunt u een aantal gecodeerde services (betaalservices) bekijken.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel** → **CI-informatie** in **Gebruikershandleiding**.

CI-wachtwoord opslaan

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Kanalen** → **CI-wachtwoord opslaan**

Voer de pincode in bij **CI-wachtwoord opslaan**. U hoeft de pincode niet meer in te voeren nadat deze is opgeslagen.

- U kunt de optie **CI-wachtwoord opslaan** zien wanneer u een CI CAM (Conditional Access Module) plaatst waarvoor een pincode wordt ondersteund.
- Als de CI CAM een pincode heeft, kunt u de optie **CI-wachtwoord resetten** zien.

Programma's kopiëren

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanalen kopiëren**

U kunt de kanaallijst van het apparaat opslaan op het aangesloten USB-opslagapparaat of de USB-kanaallijst opslaan op het apparaat.

- Voor satellietmodellen

Netwerk

Bekabelde verbinding (Ethernet)

 →  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Bekabelde verbinding (Ethernet)**

Als de router die op het netwerk is aangesloten de DHCP-functie ondersteunt, zorgt de verbinding tussen het apparaat en de router automatisch voor verbinding met het netwerk. Als automatische instelling niet wordt ondersteunt, kunt u **Bewerken** selecteren om uw netwerkverbinding handmatig in te stellen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Wi-Fi verbinding

 →  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Wi-Fi verbinding**

U kunt de beschikbare draadloze internetnetwerken controleren en er verbinding mee maken, als u het apparaat hebt ingesteld voor een draadloos netwerk. Selecteer de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken.

Selecteer **Overige netwerkinstellingen** voor meer gedetailleerde instellingen.

Voeg een verborgen draadloos netwerk toe

Als u de naam van het netwerk rechtstreeks opgeeft, kunt u een draadloos netwerk toevoegen.

Verbinding maken via WPS PBC

Als de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken de functie WPS-PBC (via Wi-Fi beveiligde push-button-configuratie) heeft, kunt u gewoon verbinding maken met de draadloze router door op de WPS-PBC-knop op de router te drukken. Druk op de knop WPS-PBC van de draadloze router en druk vervolgens op de knop [Verbinden] van het apparaat.

Verbinding maken via WPS PIN

Dit is een methode om verbinding te maken met een toegangspunt met behulp van WPS-PIN (via Wi-Fi beveiligd persoonlijk identificatienummer). Selecteer het toegangspunt (AP) waarmee u verbinding wilt maken. Voer de pincode in die wordt weergegeven op het Wi-Fi-apparaat van het toegangspunt.

Geavanceerde Wi-Fi-instellingen

Zodra u verbinding maakt met een draadloos netwerk kunt u verbindinginformatie bekijken, zoals gedetailleerde IP-adresgegevens. Bovendien kunt u het IP-adres en DNS-serveradres waarmee u verbinding wilt maken, wijzigen door op de knop **Bewerken** te drukken.

- Zie voor meer informatie over hoe u verbinding kunt maken met het netwerk **Aan de slag met webOS** → **Verbinding Maken met het Netwerk** in **Gebruikershandleiding**.

Externe apparaten

Bluetooth-controller aansluiten

 →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Bluetooth-controller aansluiten**



U kunt invoerapparaten, zoals een Bluetooth-toetsenbord, muis of gamepad, aansluiten en gebruiken.

Schakel het invoerapparaat in dat u wilt verbinden, stel het in op de koppelmodus en druk op **Aansluiten** op het scherm. Als u het invoerapparaat inschakelt waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt, wordt er automatisch verbinding gemaakt. Klik op **Loskoppelen** om de bestaande verbinding te verbreken.

- Aanbevolen wordt om een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit met deze apparaten is getest.
Bluetooth-muis : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth-toetsenbord : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, Apple Magic-toetsenbord
Bluetooth-gamepad : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met bluetooth.
- Aansluiten van meerdere bluetooth-apparaten kan leiden tot een slechte verbinding of slechte werking.
- Als het Bluetooth-apparaat te ver is verwijderd van dit apparaat of als er obstakels tussen staan, kan het voorkomen dat de verbinding niet goed werkt.
- Afhankelijk van de randapparatuur (draadloze router, magnetron, enz.) kunnen communicatiestoringen optreden.
- Als het apparaat dat u in **Geregistreerde apparaten** hebt geselecteerd niet opnieuw verbinding maakt, **Loskoppelen** het toestel dan en maak sluit het apparaat opnieuw aan.

- Dit varieert per apparaat. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.

Instellingen voor de universele afstandsbediening

 →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Instellingen voor de universele afstandsbediening**

Als u de universele afstandsbediening instelt, kunt u op het apparaat aangesloten randapparatuur met de Magic Remote bedienen in plaats van met de afstandsbedieningen van de betreffende randapparatuur.

Zie voor meer informatie **Het apparaat bedienen** → **Universele afstandsbediening instellen** in **Gebruikershandleiding**.

Externe HDMI-uitgang instellen

 →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **HDMI-instellingen**

U kunt instellingen toepassen om te zorgen voor een duidelijk beeld en eenvoudige bediening voor op aangesloten HDMI-apparaten.

4:4:4 Pass Through

Stuur 4:4:4-signalen naar het apparaat buiten de pc-modus, maar verwerkingsfuncties zoals **Ruisonderdrukking**, **TruMotion**, en meer kunnen worden omzeild. Deze instelling wordt alleen aanbevolen voor makers van inhoud die een signaal willen verzenden dat geen aanvullende verwerking nodig heeft.

HDMI Deep Colour

Als u een apparaat aansluit dat **HDMI Deep Colour** ondersteunt, kunt u genieten van een duidelijker beeld. Nadat u het afspeelapparaat hebt aangesloten, stelt u **HDMI Deep Colour** in op **4K**.

Als het aangesloten apparaat deze functie niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct.

Als er een schermprobleem optreedt, wijzigt u de instelling van **HDMI Deep Colour** naar **Uit**.

Ondersteunde beeldresolutie

- 4K : Ondersteunt 4K bij 120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (alleen 120 Hz-modellen), 4K bij 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 en 4:2:0)
- Uit : ondersteunt 4K bij 60 Hz (4:2:0)

4K ondersteunde indelingen

Resolutie	Framesnelheid (Hz)	Kleurdiepte/kleurbemonstering		
		8 bits	10 bits	12 bits
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:0
	59,94	4:2:0	4:2:0 ¹⁾	¹⁾
	60	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:2
	(alleen 60 Hz- modellen)	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾	¹⁾
		YCbCr	-	-
		4:4:4 ¹⁾		
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-
	50	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:0
	59,94	4:2:0	4:2:0 ¹⁾	¹⁾
	60	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:2
	(alleen 120 Hz- modellen)	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾	¹⁾
		YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:4:4
		4:4:4 ¹⁾	4:4:4 ¹⁾	¹⁾
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾
	100 ¹⁾	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:0
	120 ¹⁾	4:2:0	4:2:0	
	(alleen 120 Hz- modellen)	YCbCr	YCbCr	YCbCr 4:2:2
	144 ²⁾	4:2:2	4:2:2	
		(alleen 144 Hz- modellen)	YCbCr	YCbCr 4:4:4
		4:4:4	4:4:4	
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **4K**.

Ondersteund wanneer ²⁾ **Game Optimizer → 144Hz modus** is ingesteld op **Aan**.

- U kunt alleen de instellingen wijzigen van de HDMI die u op het moment bekijkt.
- U kunt voor elke HDMI-poort een andere instelling opgeven.

Snel wisselen van media

Wanneer inhoud met een ander aantal frames per seconde (FPS) wordt afgespeeld op een extern apparaat dat QMS ondersteunt, zorgt dit voor een vloeiende overgang van het scherm zonder onderbrekingen.

- Alleen van toepassing op sommige modellen.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

U kunt verschillende multimedia-apparaten die via HDMI zijn aangesloten eenvoudig bedienen en gebruiken met de afstandsbediening van dit apparaat.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Het apparaat bedienen → Verbinden met SIMPLINK (HDMI-CEC)** in **Gebruikershandleiding**.

Dolby Vision pc

U kunt genieten van het Dolby Vision-scherm door HDR in te schakelen in de weergave-instellingen van de verbonden pc.

- Alleen van toepassing op sommige modellen.

Tv aan met Mobiel

 →  → **Algemeen → Externe apparaten → Tv aan met Mobiel**

Als **Inschakelen via Wi-Fi/Inschakelen via Wi-Fi (Networked Standby Mode)** of **Inschakelen via Bluetooth/Inschakelen via Bluetooth (Networked Standby Mode)** is ingesteld op **Aan** kunt u uw apparaat inschakelen met een applicatie die **Tv aan met Mobiel** ondersteunt.

- Het apparaat moet op een netwerk zijn aangesloten.
- Dit apparaat en het apparaat dat u wilt gaan gebruiken moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- De functie **Inschakelen via Wi-Fi/Inschakelen via Wi-Fi (Networked Standby Mode)** moet in een app op een smart-apparaat worden gebruikt dat deze functie ondersteunt.
- **Inschakelen via Bluetooth/Inschakelen via Bluetooth (Networked Standby Mode)** is alleen beschikbaar op sommige smartphones.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact zitten.
- Als u voor de eerste keer verbinding wilt maken, dient u ervoor te zorgen dat het beoogde apparaat gereed is om verbinding te maken.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Verbindingsgeschiedenis verwijderen

 →  → **Algemeen** → **Externe apparaten** → **Verbindingsgeschiedenis verwijderen**

U kunt de verbindingsgeschiedenis verwijderen van de apparaten die via het draadloze netwerk zijn aangesloten op dit apparaat.

Systeem

Taalinstellingen configureren

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Taal (Language)**

U kunt de menutaal kiezen die op het scherm wordt weergegeven en de audiotaal van de digitale uitzending.

Taal van het menu (Menu Language)

U kunt een van de menutalen selecteren die u op het scherm wilt weergeven. De taal voor de spraakherkenning wordt automatisch ingesteld op de geselecteerde taal voor het menu.

- De spraakherkenning is alleen op sommige modellen beschikbaar.

Primaire audio taal / Secundaire audio taal

U kunt een taal naar keuze selecteren als u een digitale uitzending bekijkt, er zijn meerdere audiotalen beschikbaar.

Voor programma's die geen meerdere talen ondersteunen, wordt de standaardinstelling gebruikt.

- Dit geldt voor digitale uitzendingen.

Toetsenbordtalen

Selecteer de taal voor het schermtoetsenbord.

Teletekst-taal instellen

Hiermee stelt u de Teletext-taal in.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live Channel → TELETEKST** in **Gebruikershandleiding**.

- Alleen in de digitale modus
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

De locatie instellen

 →  → **Algemeen → Systeem → Locatie**

U kunt de locatie-instelling van het apparaat wijzigen.

Adresinstelling

U kunt de **Regio** en **Plaats** van uw apparaat instellen.

Land van uitzending

U kunt het land van uitzending op uw apparaat instellen.

Postcode

Met deze functie stelt u de uitzendlocatie voor het apparaat in door uw postcode op te geven.

Land voor LG-services

Als u **Automatisch instellen** niet instelt, kunt u het land handmatig selecteren.

Instelling weerlocatie

Stel uw regio in om het weer op de screen saver en dergelijke weer te geven.

- U moet het land handmatig instellen wanneer u niet met het netwerk bent verbonden.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Tijd en Timer

 →  → **Algemeen → Systeem → Tijd en Timer**

U kunt de tijd controleren of gerelateerde instellingen configureren.

Automatisch instellen

De apparaattijd wordt automatisch ingesteld op de tijd van de digitale uitzendinformatie die wordt verzonden vanaf het uitzendstation of de tijd die wordt verzonden vanaf de server.

Tijd / Datum / Tijdzone

Hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in als deze na automatisch instellen niet overeenkomen met de huidige instellingen voor tijd en datum.

- Als u de tijd handmatig instelt terwijl de antenne is aangesloten, kan het zijn dat informatie over het schema, de programmagids, enz. niet goed werkt.

Tijdzone aanpassen

Wanneer u **Aangepast** selecteert in **Tijdzone**, wordt het menu **Tijdzone aanpassen** geactiveerd.

Timers

Slaaptimer

Het apparaat wordt op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Als u **Slaaptimer** niet wilt gebruiken, selecteert u **Uit**.

Timer inschakelen

Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**.

Het apparaat wordt op de ingestelde tijd ingeschakeld.

- **Tijd** : Stel de inschakeltijd in.
- **Herhaling timer** : Stel de dag van de week in. Stel de optie in op **Geen** om de functie slechts eenmaal te bedienen.
- **Ingang** : Stel een externe ingang in om weer te geven wanneer de tv wordt ingeschakeld.
- **Kanaaltimer** : Stel een zender in om weer te geven wanneer de tv wordt ingeschakeld. Deze optie kan alleen worden ingesteld wanneer **Ingang** is ingesteld op **TV**.
- **Volume** : Stel het audiovolume in dat wordt gebruikt wanneer de tv wordt ingeschakeld.

Timer uitschakelen

Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**.

Het apparaat wordt op de ingestelde tijd uitgeschakeld.

- **Tijd** : Stel de uitschakeltijd in.
- **Herhaling timer** : Stel de dag van de week in. Stel de optie in op **Geen** om de functie slechts eenmaal te bedienen.

Automatisch uitschakelen na 4 uur

Als u 4 uur lang na het inschakelen van het apparaat door een functie als **Timer inschakelen** niet op een knop drukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat het product niet automatisch uitschakelt, stelt u **Automatisch uitschakelen na 4 uur** in op **Uit**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u **Timer inschakelen/Timer uitschakelen** wilt gebruiken, moet u de huidige tijd correct instellen.

De Veiligheid instellen

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Veiligheid** / **Veiligheid (Ouderlijk toezicht)**

U kunt uitzendingen of apps vergrendelen.
Stel **De functie inschakelen** in op **Aan**.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Tv-programmavergrendelingen

Deze functie werkt op basis van de informatie die de omroep verzendt. Als het signaal onjuiste informatie bevat, werkt deze functie derhalve niet.

Beperkt de kijkervaring van kinderen naar specifieke content voor volwassenen op basis van instellingen voor classificatiebeperkingen. Voer het wachtwoord in om geblokkeerde content te bekijken. Beoordelingen door kijkers verschillen per land.

- Wordt alleen ondersteund in de digitale modus.

Kanaalvergrendelingen

Hiermee blokkeert u programma's met ongeschikte inhoud voor kinderen. De programma's kunnen worden gekozen, maar het scherm blijft leeg en het geluid wordt gedempt. Voer het wachtwoord in om naar een geblokkeerd programma te kunnen kijken.

Toepassingsblokkeringen

U kunt de toepassing vergrendelen of ontgrendelen.

- De vergrendelingsfunctie is niet direct beschikbaar voor de toepassing die momenteel

wordt uitgevoerd.

Invoervergrendelingen

U kunt de invoerblokkeringen in- of uitschakelen.

Instellingen gebruikslimiet

U kunt het apparaat alleen op de ingestelde tijdsperiode gebruiken.

Zie voor meer informatie **Instellingen → Familie Instellingen → Instellingen gebruikslimiet** in **Gebruikershandleiding**.

Aanbeveling en promotie startpagina

U kunt instellen om 'Gesponsorde' advertenties en categorieën voor inhoudsaanbevelingen die in het menu Startpagina verschijnen, weer te geven of te verbergen.

Zie voor meer informatie **Instellingen → Systeem → Startpagina-instellingen** in **Gebruikershandleiding**.

Wachtwoord resetten

U kunt hier het wachtwoord voor het apparaat instellen of wijzigen.

- Het standaardwachtwoord is ingesteld als "0000".
Als Frankrijk, Noorwegen of België is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

Een verloren wachtwoord opnieuw instellen

Als u het ingestelde wachtwoord kwijtraakt, kunt u het als volgt opnieuw instellen:

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer  → **Algemeen** → **Systeem** → **Veiligheid**.
- 03 Druk op  (**Kanalen**)  →  (**Kanalen**)  →  (**Kanalen**)  →  (**Kanalen**)  op de afstandsbediening. Het invoervenster voor het masterwachtwoord verschijnt.
- 04 Voer de cijfers 0313 in het invoervenster voor het masterwachtwoord in. Het wachtwoord wordt opnieuw ingesteld.

Quick Start+

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Quick Start+**

Met deze instelling kunt u uw apparaat in de stand-bymodus zetten als deze is uitgeschakeld, zodat het sneller opstart als deze de volgende keer wordt ingeschakeld.

Stel **Quick Start+** in op **Aan**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u deze optie inschakelt, wordt het energieverbruik mogelijk hoger.

Startpagina-instellingen

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Startpagina-instellingen**

Scherminschakelen

U kunt het scherm selecteren dat wordt weergegeven wanneer het wordt ingeschakeld.

Home-promotie

U kunt de advertenties op het startscherm in- of uitschakelen.

Inhoudsaanbeveling

U kunt inhoudsaanbevelingen ontvangen op het startscherm.

Achtergrond

De geselecteerde achtergrond van uw startpagina wordt weergegeven in de zwarte modus.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Schermb beveiliging promotie

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Schermb beveiliging promotie**

U kunt de advertenties die worden weergegeven op schermbeveiligingen van bepaalde apps in- of uitschakelen. Door in te stellen op **Uit** kunt u de advertenties die op de schermbeveiliging worden weergegeven, uitschakelen.

De stroomindicator instellen

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Stand-by lampje**

U kunt het stand-by lampje in- of uitschakelen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

De aanwijzer van de Magic Remote instellen

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Aanwijzeropties**

U kunt de snelheid en grootte van de aanwijzer op het scherm instellen.

Tracking-snelheid

Hiermee stelt u de aanwijzersnelheid in.

Grootte van aanwijzer

Selecteert de grootte van de aanwijzer.

De Live Plus gebruiken

Live Plus is een dienst die een grote hoeveelheid informatie biedt over het programma waarnaar u kijkt.

Zie voor meer informatie **Optimaal profiteren van slimme functies** → **Live Plus** in **Gebruikershandleiding**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Settings Help gebruiken

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Hulp bij Instellingen**

Indien ingesteld op **Aan**, kunt u hulp krijgen voor de geselecteerde items wanneer u door het menu Instellingen navigeert.

Ingestelde id

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Ingestelde id**

U kunt een cijfercombinatie (ID) instellen om meerdere apparaten te beheren.

- Deze functie is voor beheerders. Het wordt niet aanbevolen om deze functie in een gewone thuissituatie te gebruiken.

De standaardinstellingen herstellen

 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Terugzetten op begininstellingen**

Het apparaat naar de standaardinstellingen terugzetten. Na het resetten wordt het apparaat automatisch uit- en weer ingeschakeld.

Alles resetten

Hierdoor worden de standaardinstellingen hersteld.

Alles behalve netwerkinstellingen resetten

Alle items behalve de netwerkinstellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

- Als **Veiligheid** wordt ingesteld op **Aan**, dient u het wachtwoord in te typen voor **Terugzetten op begininstellingen**.
- Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
- We raden aan het apparaat te resetten naar **Terugzetten op begininstellingen** voordat u het verkoopt of overdraagt aan een derde partij.

Energiebesparing

De functie **Energiebesparing** gebruiken

⚙️ → ⚙️ → **Algemeen** → **Energiebesparing**

Vermindert het stroomverbruik door de piekhelderheid van het scherm aan te passen.

Energiebesparingsstap

Automatisch : De sensor van het product detecteert het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm automatisch aan.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Minimale helderheid : U kunt instellen hoe donker het scherm is als de **Energiebesparingsstap** is ingesteld op **Automatisch**.

Uit : Schakelt de **Energiebesparingsstap** uit.

Minimum / **Gemiddeld** / **Maximum** : Gebruik de energiebesparingsfunctie volgens de **Energiebesparingsstap**, zoals ingesteld op het apparaat.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Als u de functie **Energiebesparingsstap** gebruikt, beïnvloedt dit de helderheid van je apparaat.

Automatisch uitschakelen

Wanneer het apparaat aan staat, schakelt hij automatisch uit als u binnen de ingestelde tijd geen enkele knop indrukt.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Schermdit

Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid wordt afgespeeld.

Druk op een willekeurige toets, behalve op de voedings- of volumeknoppen, om het scherm weer in te schakelen.

- Het wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de actieve app of functie.

Ondersteuning

Software-update

 →  → **Ondersteuning** → **Software-update**

Maakt gebruik van Software-update om de nieuwste versie te controleren en te verkrijgen.

Automatische update

Wanneer het is ingesteld op **Aan**, worden automatisch updates uitgevoerd zonder een afzonderlijke bevestigingsprocedure, behalve voor enkele belangrijke updates.

Controleren op updates

Als u controleert op de nieuwste updateversie, kunt u alleen een update uitvoeren als er een updatebestand van een latere versie beschikbaar is. Het apparaat controleert automatisch de softwareversie, maar zo nodig kunt u een handmatige controle uitvoeren.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- De nieuwste versie kan via het uitgezonden digitale signaal of via een internetverbinding worden verkregen.
- Als u een ander kanaal kiest tijdens het downloaden van de software via het uitgezonden digitale signaal, wordt het downloadproces onderbroken. Wanneer u terugkeert naar het oorspronkelijke kanaal, wordt het downloaden hervat.
- Als de softwareversie niet up-to-date is, werken bepaalde functies mogelijk niet goed.

- In sommige landen wordt **Automatische update** niet weergegeven als u niet bent verbonden met internet.
- Uw apparaat moet zo nu en dan software-updates downloaden en installeren om een optimale functionaliteit te kunnen handhaven. Wanneer de software wordt bijgewerkt, kan het scherm van uw apparaat, bij afwezigheid van gebruikersinteractie binnen vier uur, worden uitgeschakeld, maar gaat het apparaat pas volledig naar de stand-bymodus wanneer de installatie is voltooid. Dit kan leiden tot een hoger energieverbruik tijdens de software-update.

Zelfdiagnose scherm

 →  → **Ondersteuning** → **Zelfdiagnose scherm**

Nadat u een test hebt uitgevoerd om te controleren of het beeldsignaal normaal wordt uitgevoerd, kunt u selecteren of het abnormaal is op het scherm.

Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleert u het aangesloten externe apparaat of het zendsignaal.

Zelfdiagnose geluid

 →  → **Ondersteuning** → **Zelfdiagnose geluid**

Start als eerste de geluidstest om te zien of de uitvoer van het geluidssignaal normaal is. Stel vervolgens vast of er een probleem is.

Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleert u het aangesloten externe apparaat of het zendsignaal.

Geheugenoptimalisatie

 →  → **Ondersteuning** → **Geheugenoptimalisatie**

U kunt uw apparaat optimaliseren door ongebruikte apps of onnodig geheugen op te schonen.

Thuisgebruik/winkeldemo

 →  → **Ondersteuning** → **Thuisgebruik/winkeldemo**

U kunt kiezen tussen **Thuisgebruik** en **Winkeldemo**.

Om het apparaat thuis te gebruiken, selecteert u **Thuisgebruik**.

Selecteer **Winkeldemo** alleen wanneer het apparaat in de winkel wordt gebruikt. De **Winkeldemo** biedt instellingen die zijn geoptimaliseerd voor weergave in een winkel.

TV-informatie

 →  → **Ondersteuning** → **TV-informatie**

U kunt informatie bekijken zoals **Model**, **Serienummer**, **Apparaatnaam**.

Instellingen voor IP-beheer

 →  → **Ondersteuning** → **Instellingen voor IP-beheer**

Gebruikt het IP-besturingsapparaat om het apparaat te bedienen die op het netwerk is aangesloten.

Privacy en Voorwaarden

 →  → **Ondersteuning** → **Privacy en Voorwaarden**

Gebruikersovereenkomsten

Dit zijn de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten in verband met de Smart-functie en de bescherming van de privacy.

Juridische kennisgeving

Het is een wettelijke kennisgeving voor diensten die via het apparaat worden geleverd.

Melding Open source-software

Voor elk item kunt u de instructies bekijken.

Advertentie

U kunt de verzamelde informatie voor het aanbieden van op maat gemaakte advertenties resetten of het verzamelen van advertentiegerelateerde informatie weigeren.

AD-tracking beperken

Indien ingesteld op **Aan** kunnen er persoonlijke advertenties worden weergegeven op basis van gebruikersinteresses.

AD ID resetten

Er wordt nieuwe informatie over gebruikersinteresses verzameld en advertenties worden op basis van de informatie weergegeven.

App-machtigingen

Camera

U kunt voor elke app toegangsrechten voor de camera instellen.

Microfoon

U kunt voor elke app toegangsrechten voor de microfoon instellen.

Apparaten in de buurt

Toegang tot apparaten in de buurt wordt voor individuele apps aangepast.

Mijn persoonlijke gegevens verwijderen

Gegevens over het kijkgedrag verwijderen

U kunt de gegevens over het kijkgedrag die het apparaat van de server heeft verzameld, verwijderen.

Het verwijderen van deze informatie kan van invloed zijn op de aanbevolen services op basis van uw kijk- of apparaatgebruiksgeschiedenis.

Spraakgegevens verwijderen

U kunt de spraakgegevens die het apparaat van de server heeft verzameld, verwijderen.

Het verwijderen van deze informatie kan van invloed zijn op de aanbevolen services op basis van uw spraakgeschiedenis.

- Om deze informatie te verwijderen is een netwerkverbinding en uw akkoord met de algemene voorwaarden vereist.

Spraak-ID verwijderen

Verwijder de spraak-ID-gegevens die op het apparaat zijn verzameld.



- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

Bevestigen

Voer een check-up uit met de Quick Help

Voer een check-up uit met de Quick Help

Wanneer het apparaat niet goed werkt, kunt u hulp krijgen om het probleem op te lossen.

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer  → **Ondersteuning** → **Quick Help**.

U kunt ook lang drukken op het nummer **9** van de afstandsbediening om de **Quick Help** uit te voeren.

Optimalisatie-instellingen

U kunt automatisch de algemene status van uw apparaat controleren en de aanbevolen instelwaarden bekijken en wijzigen.

Helpbibliotheek

Selecteer het item dat overeenkomt met het symptoom om instructies te vinden voor het oplossen van het probleem.

Zelfdiagnose en verzorging

U kunt de huidige status van uw apparaat voor het geselecteerde item controleren.

LG Remote Service

Via de afstandsbediening kunt u hulp krijgen bij het oplossen van problemen. Neem voor **LG Remote Service** contact op met de klantenservice van de fabrikant.

- In sommige landen of bij sommige modellen is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
- Als er geen verwante inhoud is in de **Quick Help**, raadpleegt u **Bevestigen** in de **Gebruikershandleiding**.
- Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice van de fabrikant.

Problemen met Voeding/Afstandsbediening Oplossen

Problemen met Voeding/Afstandsbediening Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.





Ik kan het apparaat niet inschakelen.

- Controleer of de aan-/uitknop van het Stand-bylampje op het apparaat rood is. Als het Stand-bylampje uit is, controleert u de aansluiting van de stekker van het apparaat, zoals hieronder weergegeven.
- Als u gebruikmaakt van een multi-aansluiting, controleer dan of deze goed werkt. Om te controleren of een stekkerdoos goed werkt, sluit u het netsnoer van het apparaat aan op een stopcontact om de werking ervan te controleren.
- Probeer het aan te zetten met de knop op uw apparaat.

De tv staat aan, maar het scherm gaat later aan.

- Dit komt door het proces waarmee eventuele storingen tijdens het inschakelen worden verwijderd. Dit betekent niet dat het product defect is.

De aanwijzer van de Magic Remote wordt niet op het scherm weergegeven.



- Houd de afstandsbediening naar het apparaat gericht en druk 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen  en  tot de instructies verschijnen. De registratie van de eerder geregistreerde afstandsbediening wordt ongedaan gemaakt en de afstandsbediening wordt vervolgens opnieuw geregistreerd.
- Vervang de batterijen wanneer hierom wordt gevraagd op uw scherm. (Gebruik alkaline batterijen.)
- Als  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiobegeleiding** is ingesteld op **Aan**, wordt de aanwijzer van de Magic Remote niet zichtbaar. Stel **Audiobegeleiding** in op **Uit**. (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)


Ik kan het apparaat niet inschakelen met de afstandsbediening.

- Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening. (Gebruik alkaline batterijen.)
- Als u een obstakel, zoals een soundbar, voor de ontvanger van de afstandsbediening van het apparaat plaatst, kan dit de ontvangst van het afstandsbedieningssignaal verstoren. Installeer deze op minimaal 10 cm afstand van de ontvanger van de afstandsbediening van het apparaat.


- Als u een afstandsbediening van een settopbox gebruikt en de geïntegreerde bedieningsfunctie van de afstandsbediening van de settopbox is uitgeschakeld, kunt u het apparaat niet in- of uitschakelen met de afstandsbediening van de settopbox. Neem contact op met de leverancier van uw set-topbox.

 Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld.

- Controleer of de volgende instellingen zijn ingeschakeld.
 →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Tijd en Timer** → **Timers** → **Timer uitschakelen**
- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als u 4 uur lang niet op een knop drukt, zelfs nadat het apparaat is ingeschakeld op het tijdstip ingesteld door **Herinnering** of **Timer inschakelen**.
- Er is ook een kans dat het interne beveiligingscircuit in werking is gezet omdat de interne temperatuur van het product ongewoon of excessief is gestegen.
- Als u een set-topbox gebruikt, kan het apparaat worden uitgeschakeld wanneer de settopbox wordt uitgeschakeld. Om te voorkomen dat het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u de settopbox uitschakelt, schakelt u de functie voor aan/uit-synchronisatie van het apparaat op de settopbox uit.

 Elke keer als ik het apparaat aanzet, verschijnt het startscherm.

- Het startscherm wordt automatisch weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Startpagina-instellingen** en stelt u **Scherm inschakelen** in op **Recente invoer**.

 Ik kan het apparaat niet aanzetten of bedienen met de afstandsbediening van het apparaat, zelfs niet nadat ik de universele afstandsbediening heb ingesteld.

- Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening. (Gebruik alkaline batterijen.)
- Controleer of er obstakels zijn die het signaal voor de ontvanger van de afstandsbediening van het aangesloten apparaat blokkeren.

Schermproblemen Oplossen


Schermproblemen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.



Voer eerst een  →  → **Ondersteuning** → **Zelfdiagnose scherm** uit om te controleren of er afwijkingen zijn in het apparaat.


Als u gebruik maakt van een set-top-box, schakel deze dan uit en vervolgens weer in. Zorg ervoor dat de settopbox correct is aangesloten op uw apparaat.

 Er wordt aangegeven dat er geen signaal is op het scherm.

- Zorg dat de kabels van antennes of externe apparaten goed op dit apparaat zijn aangesloten.
- Ga naar  om de aangesloten ingang te kiezen.
- Controleer of uw externe apparaat, zoals een set-top-box of Blu-ray-speler, is ingeschakeld.

 Ik kan niet naar sommige programma's kijken.

- Hierdoor wordt  →  → **Algemeen** → **Kanalen** → **Kanaalafstelling** (**Kanaalafstelling en instellingen**) → **Automatisch afstemmen** geopend.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.

 Het beeld op het scherm is afgesneden.

- Ga naar  →  → **Beeld** en wijzig de **Beeldverhouding**.
- Als u video's bekijkt via een extern apparaat (set-topbox, gameconsole, enz.) of content-app, controleer dan de instellingen voor de schermgrootte in het instellingenmenu van het apparaat/de app. Er kunnen verschillen zijn in de schermverhouding van elk apparaat/elke app.

 Het scherm trilt nadat tijdelijk verticale/horizontale lijnen en netpatronen zijn verschenen.


- Er kan interferentie optreden door sterke radiogolven, zoals van andere elektrische apparaten; gebruik daarom apparaten zoals haardrogers of elektrische boormachines in verschillende stopcontacten.


 Elk kanaal heeft een andere beeldkwaliteit.


- Afhankelijk van het type video's dat door de omroepen wordt aangeboden, kan de beeldkwaliteit per kanaal verschillen.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.
- Voer eerst **Zelfdiagnose scherm** uit. Als deze normaal is, is er mogelijk een probleem met het uitzendsignaal.

 Er is een verschil in beeldkwaliteit ten opzichte van die in de winkel.


- Afhankelijk van het type video dat door de zenders wordt geleverd, kan er een verschil in beeldkwaliteit zijn ten opzichte van de video die in de winkel wordt weergegeven.
- Voer eerst **Zelfdiagnose scherm** uit. Als deze normaal is, is er mogelijk een probleem met het uitzendsignaal.

 Een digitaal uitgezonden programma stopt of het scherm wordt onderbroken.


- Dit gebeurt bij een zwak signaal of een instabiele ontvangst. Pas de richting van de antenne aan of controleer de kabelverbinding.
-  →  → **Algemeen → Kanalen → Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen) → Handmatig afstemmen**
Als de signaalsterkte te zwak is in **Handmatig afstemmen**, neemt u contact op met de televisiezender of de televisieprovider om het signaal te laten controleren.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.


 Als de HDMI-ingang in gebruik is, verschijnt er een verticale ononderbroken lijn of kleurvervaging op de boven-/onder- /linker-/rechterrاند van het scherm.

-  →  → **Beeld → Beeldverhouding → Scannen**
Stel **Scannen** in op **Uit**.
Met **Scannen** ziet u het originele beeld. Als het signaal zwak is, kan de boven-/onder- /linker-/rechterzijde van het scherm ruis weergeven.



 Ik zie niets, of het beeld blijft flikkeren wanneer ik de HDMI-kabel probeer aan te sluiten.

- Controleer of uw HDMI[®]-kabel voldoet aan de specificaties. Het scherm kan flikkeren of leeg blijven als de HDMI[®]-kabel kapot is.
- Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de poort. Een slecht of los contact kan leiden tot problemen met de weergave op het scherm.
- Als u een UHD set-top box gebruikt, past u  →  → **Algemeen → Externe apparaten → HDMI-instellingen → HDMI Deep Colour** aan.

 Het scherm is te donker of zwart.

-  →  → **Beeld** → **Modus selecteren**
Schakel de **Modus selecteren** in op gewenste beeldmodus. (**Standaard**, **Levendig**, enzovoort.)
Dit geldt alleen voor de huidige invoermodus.
-  →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Helderheid** → **Motion Eye Care**
Schakel **Motion Eye Care** in op **Uit**. Dit geldt alleen voor de huidige invoermodus.
-  →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Blauw licht verminderen**
Schakel **Blauw licht verminderen** in op **Uit**.
-  →  → **Algemeen** → **Energiebesparing**
Schakel **Energiebesparingsstap** in op **Uit** of **Minimum**.





 Het game-scherm is te donker.


- Als u een extern apparaat aansluit om de HDR-game uit te voeren, wordt de schermhelderheid geoptimaliseerd naar de beoogde instelling tijdens het opstarten van de game.
Als u de geoptimaliseerde schermhelderheid wilt wijzigen, wijzigt u de onderstaande instellingen.
 →  → **Beeld** → **Geavanceerde instellingen** → **Helderheid** → **Dynamic Tone Mapping**
Schakel **Dynamic Tone Mapping** in op **Uit**.

 De helderheid van het scherm verandert steeds.

-  →  → **Algemeen** → **Energiebesparing**
Schakel **Energiebesparingsstap** in op **Uit** of **Minimum**.

 Het scherm is zwart-wit of er worden vreemde kleuren weergegeven.

-  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Grijstinten**
Schakel **Grijstinten** in op **Uit**.
-  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Kleuren omkeren**
Schakel **Kleuren omkeren** in op **Uit**.

 ULTRA HD-video wordt niet weergegeven.

- Bij sommige HDMI-kabels is het mogelijk dat er geen signalen worden ontvangen.
- Verander de instellingen van het aangesloten apparaat voor het ondersteunde signaal.

Geluidsproblemen Oplossen

Geluidsproblemen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.


Voer eerst een  →  → **Ondersteuning** → **Zelfdiagnose geluid** uit om te controleren of er afwijkingen zijn in het apparaat.

Als u gebruik maakt van een set-top-box, schakel deze dan uit en vervolgens weer in. Zorg ervoor dat de settopbox correct is aangesloten op uw apparaat.

 Het scherm werkt goed, maar er wordt geen geluid afgespeeld.

- Probeer een ander programma.
- Pas het volume aan met de afstandsbediening van het apparaat.
- Bij gebruik van een set-topbox zal er geen geluid worden geproduceerd als het volume van de set-topbox is ingesteld op 0 of gedempt. Stel het volume naar wens in met de volumeknop op de afstandsbediening van de set-topbox.
-  →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang**
Stel de **Geluidsuitgang** in op **Optisch uitgangsaparaat + tv-luidspreker** of **Interne tv-luidspreker**, en controleer het nogmaals. Als u het geluid zonder problemen kunt horen, controleer dan de verbinding met externe luidsprekers zoals de soundbar en de instellingen van de externe luidsprekers.

 Er komt geen geluid uit één van de luidsprekers.



-  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Balans**
Pas zo nodig de balans aan met de navigatieknop in **Balans**.

 Het geluid is niet synchroon met het beeld, of het geluid wordt af en toe onderbroken.

- Als dit alleen bij sommige programma's optreedt, kan dit veroorzaakt worden door het transmissiesignaal van de televisiezender. Laat het probleem onderzoeken door uw televisieprovider (vast/kabel).
- Als alle kanalen niet zijn gesynchroniseerd, gaat u naar  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Scherm en geluid overeenstemmen** en stelt u de synchronisatie in.


- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.

 Het volume verandert als ik een ander programma kies.

- Het volume van de transmissie-uitvoer verschilt per televisiezender.
-  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Automatische volumeaanpassing**
Stel **Automatische volumeaanpassing** in op **Aan**.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.

 Het volume verandert steeds.


-  →  → **Geluid** → **Geavanceerde instellingen** → **Automatische volumeaanpassing**
Stel **Automatische volumeaanpassing** in op **Aan**.




 Het geluid werkt niet of er wordt alleen achtergrondmuziek afgespeeld bij sommige programma's.

- Stel uw voorkeurstaal in  → **Audiotaal** in.

 De stem resoneert hevig.

-  →  → **Geluid** → **Modus selecteren**
Stel **Modus selecteren** in op **Heldere stem/Heldere stem Pro**.

 Er klinkt een stem bij het instellen van menu's of het bedienen van kanalen, volume enz. met de afstandsbediening.

-  →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiobegeleiding**
 →  → **Algemeen** → **Toegankelijkheid** → **Audiobeschrijving**
Stel in op **Uit**.
- Afhankelijk van het model zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Problemen met apparaatverbinding oplossen

Problemen met apparaatverbinding oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

Screen Share werkt niet.



- Controleer of uw smartapparaat de Screen Share-functie ondersteunt.
- Als dit apparaat niet wordt gedetecteerd op uw slim apparaat, schakelt u alle apparaten uit en weer in.
- Zorg ervoor dat u het apparaat hebt geselecteerd in de lijst met apparaten die op uw slim apparaat zijn gevonden.
- De naam van het apparaat kan worden gewijzigd in **Apparaatnaam** in  →  → **Ondersteuning** → **TV-informatie**.
- Bij gebruik van de AirPlay-functie, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
Verzekert u ervan dat **Thuis-hub** → **AirPlay** op **Aan** staat.
Sommige modellen ondersteunen AirPlay niet.

Het scherm blijft leeg nadat dit op een PC is aangesloten.

- Controleer of de pc correct is aangesloten op het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en weer in met de afstandsbediening.
- Start de pc opnieuw op terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de uitvoerresolutie die is ingesteld op de pc is ingesteld op de door HDMI-PC ondersteunde resolutie van het apparaat.
- Als u twee schermen wilt gebruiken, controleert u of de desbetreffende modus wordt ondersteund op de PC of de notebook.
- Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
- Als u de RGB-uitgang van uw pc hebt aangesloten op de HDMI van uw apparaat, hebt u een RGB-naar-HDMI gender nodig.
U ziet niets op het scherm als u een HDMI-naar-RGB-adapter gebruikt.


Het scherm wordt niet volledig of scheef weergegeven bij aansluiting op een pc.

- Stel de resolutie van de pc in op een resolutie die door het apparaat wordt ondersteund.
Zie voor meer informatie **Bewust Zijn van de Informatie** → **Ondersteunde resolutie : HDMI-PC** in **Gebruikershandleiding**.
- Stel de naam van het aangesloten HDMI-apparaat in op de PC.


Start **Thuis-hub** door op de knop  op de afstandsbediening te drukken. Selecteer  → **Ingangen bewerken** in de rechterbovenhoek. Wijzig het pictogram van de aangesloten HDMI-poort op **Ingangen** naar PC en selecteer **Opslaan**.

 Er wordt geen geluid afgespeeld als de PC is aangesloten met een HDMI-kabel.

- Ga in de pc-instellingen naar Configuratiescherm → Geluid → Afspelen om te zorgen dat het juiste apparaat als standaard is geselecteerd.
- Raadpleeg de fabrikant van uw grafische kaart om te weten of deze HDMI-audio-uitvoer ondersteunt.

 Ik kan de vernieuwingsfrequentie niet instellen op 144 Hz voor een pc die is aangesloten op een model dat 144 Hz ondersteunt.

- Stel **144Hz modus** in  →  → **Algemeen** → **Game Optimizer** in op **Aan**.

 Het scherm van de settopbox die is aangesloten op het model dat 144 Hz ondersteunt wordt niet weergegeven.

- Sommige apparaten kunnen compatibiliteitsproblemen hebben met 144 Hz. Stel **144Hz modus** in  →  → **Algemeen** → **Game Optimizer** in op **Uit**.

Problemen met het Afspelen van Films Oplossen

Problemen met het Afspelen van Films Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product. Meer informatie over ondersteunde bestanden kunt u vinden in **Bewust Zijn van de Informatie** → **Ondersteunde videobestanden** in de **Gebruikershandleiding**.


 Ik kan een bestand niet vinden in de **Media Player**.

- Controleer of de bestanden die op het USB-opslagapparaat zijn opgeslagen door de PC kunnen worden gelezen.

- Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
- Wijzig het filter naar **Alles**.

 Ik zie een bericht dat aangeeft dat het bestand niet wordt ondersteund.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
- Controleer of de resolutie wordt ondersteund.
- Controleer of de videocodec wordt ondersteund.
- Controleer of de framesnelheid wordt ondersteund.

 Ik krijg de melding dat de audio niet wordt ondersteund, of de video wordt wel goed afgespeeld maar het geluid niet.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
- Controleer of de audiocodec wordt ondersteund.
- Controleer of de bitsnelheid wordt ondersteund.
- Controleer of de bemonsteringsfrequentie wordt ondersteund.
- Controleer of het aantal audiokanalen wordt ondersteund.

 Ik zie geen ondertiteling.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de video- en ondertitelingsbestanden dezelfde naam hebben.
- Controleer ook of het videobestand en het ondertitelingsbestanden zich in dezelfde map bevinden.
- Controleer of de indeling van het ondertitelingsbestand wordt ondersteund.
- Controleer of de taal wordt ondersteund.
(U kunt de taal van het ondertitelingsbestand controleren door het bestand in Kladblok te openen.)
- Als de codering van de ondertiteling verkeerd is ingesteld, wordt de ondertiteling mogelijk niet goed weergegeven.
Druk op de knop  op het scherm terwijl u de bediening voor afspelen gebruikt.
Selecteer **SUB** en wijzig de waarde van **Codepagina**.

- Als u via de functie voor het delen van inhoud een videobestand afspeelt dat op een ander apparaat is opgeslagen, kan het zijn dat ondertiteling niet beschikbaar is, afhankelijk van het programma dat u gebruikt.
- Sommige NAS-apparaten ondersteunen mogelijk geen ondertiteling bij het afspelen van video's.

 Mijn USB-opslagapparaat wordt niet herkend wanneer het is aangesloten.

- Controleer of het een USB-opslagapparaat is dat door dit apparaat wordt ondersteund. Zie voor meer informatie [Externe Apparaten Aansluiten](#) → [Een USB-opslagapparaat aansluiten](#) in [Gebruikershandleiding](#).

Opnameproblemen Oplossen

Opnameproblemen Oplossen

Raadpleeg [Geniet van Live Channel](#) → [Opname](#) in de [Gebruikershandleiding](#) voor meer informatie over opnemen.

 Hoe maak ik een opname?

- Sluit een USB-opslagapparaat aan met ten minste 4 GB ruimte. Afhankelijk van de prestaties van het USB-geheugen, wordt de opnamefunctie mogelijk niet ondersteund. Voor een vlotte opname wordt het gebruik van een USB-harde schijf aanbevolen. (Raadpleeg [Externe Apparaten Aansluiten](#) → [Een USB-opslagapparaat aansluiten](#) in de [Gebruikershandleiding](#) voor meer informatie over USB-opslagapparaten.) Druk op de knop **...** op de afstandsbediening en selecteer **Opnemen**. Als uw afstandsbediening geen knop **...** heeft, houd dan de Geel knop ingedrukt. U kunt ook het opnemen starten door op de Afstandsbediening de Rood knop ingedrukt te houden.
- Sommige USB-opslagapparaten moeten op dit apparaat worden geformatteerd. Formatteren verwijderd alle gegevens die op het USB-opslagapparaat opgeslagen zijn en het apparaat wordt geformatteerd met het FAT32, exFAT- of NTFS-bestandssysteem. Voordat u een USB-opslagapparaat aansluit op dit apparaat, moet u op uw pc een back-up maken van alle gegevens die opgeslagen zijn op het apparaat.

 Welke signalen ondersteunen de opnamefunctie?

- U kunt alleen opnemen in de **Live TV**-modus, die wordt ontvangen via de antennepoort op dit apparaat.
- Beveiligde inhoud wordt niet opgenomen.

 Kan ik **Geplande opname** gebruiken zelfs als ik dit apparaat uitschakel?





- Zelfs als het apparaat is uitgeschakeld, start en stopt het de opname op het ingestelde tijdstip voor **Geplande opname**.
- Als het apparaat als volgt volledig wordt uitgeschakeld, kan **Geplande opname** niet worden gebruikt.
 - Als het apparaat niet is aangesloten op een stopcontact
 - Als de schakelaar van de stekkerdoos waarop de stekker van dit apparaat is aangesloten, is uitgeschakeld
 - Als de stand-by stroomonderbrekingsschakelaar is ingeschakeld, zodat dit apparaat geen stroom krijgt

Problemen met Netwerkverbindingen Oplossen

Problemen met Netwerkverbindingen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product. Voordat u verbinding maakt met een draadloos netwerk moet u de naam en het wachtwoord controleren van het wifi-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

U kunt de status van de netwerkverbinding controleren zoals hieronder aangegeven.

-  →  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Bekabelde verbinding (Ethernet)**
-  →  → **Algemeen** → **Netwerk** → **Wi-Fi verbinding** → **Overige netwerkinstellingen** → **Geavanceerde Wi-Fi-instellingen**
- Bij sommige modellen is alleen de functie **Wi-Fi verbinding** beschikbaar.

 De draadloze netwerkverbinding werkt niet.

- 1. Wijzig  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Aanvullende instellingen** → **Quick Start+** naar **Uit**.
- 2. Zet het apparaat uit en weer aan en maak vervolgens verbinding met het draadloze netwerk.
- Als deze geen verbinding kan maken met de router, probeer hem dan te verbinden met de mobiele hotspot op uw smartphone. Als het kan worden verbonden met de mobiele hotspot, geeft dit aan dat het een routerprobleem is. Controleer in dat geval de router. Als u het netwerk gebruikt met een apparaat dat is aangesloten op een mobiele hotspot, kunnen er kosten in rekening worden gebracht volgens het contract met uw provider.



Wanneer X naast het apparaat verschijnt

- Controleer het apparaat of de AP (router).
- Controleer de verbindingstatus van het apparaat, AP (router) en het kabelmodem.
- Schakel uit en weer in, in de volgende volgorde;
 1. Schakel uw kabelmodem uit en weer in en wacht tot het apparaat is gereset.
 2. Schakel de bekabelde/draadloze router uit en weer in en wacht tot het apparaat is gereset.
 3. Schakel het apparaat uit en weer in.
- Als u een bekabelde LAN-verbinding tot stand wilt brengen, controleer dan of een IP-adres op de juiste wijze van uw router kan worden verkregen. Als u uw netwerk handmatig instelt, controleer dan of alle instellingen correct zijn.
- Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, controleer dan ook de volgende punten.
 - ① Stel de SSID (netwerknnaam) of het draadloze kanaal van uw router in.
 - ② Stel de beveiligingssleutel van uw router in.

Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.
- Als u een statisch IP-adres gebruikt, voert u dit direct in.



Als er naast de gateway een X wordt weergegeven

- Controleer de AP (router) of neem contact op met uw internetprovider.
- Haal de router/kabelmodem uit het stopcontact, wacht 10 seconden en sluit deze opnieuw aan.
- Initialiseer (reset) de AP (router) of het kabelmodem.

- Controleer de website van de fabrikant van de AP (router) om te zien of er op uw router de nieuwste firmwareversie is geïnstalleerd.
- Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.



Als er naast DNS een X wordt weergegeven

- Controleer de AP (router) of neem contact op met uw internetprovider.
- Haal de router/kabelmodem uit het stopcontact, wacht 10 seconden en sluit deze opnieuw aan.
- Initialiseer (reset) de AP (router) of het kabelmodem.
- Controleer of het MAC-adres van het apparaat/AP (router) bij uw internetprovider is geregistreerd. (Het MAC-adres dat in het deelvenster van het netwerkstatusvenster wordt weergegeven, moet bij uw internetprovider zijn geregistreerd.)
- Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.

Problemen met LG-Accounts Oplossen

Problemen met LG-Accounts Oplossen

 Ik heb me aangemeld voor het lidmaatschap op het apparaat. Moet ik me nogmaals aanmelden via de website (www.lgapptv.com)?

- U kunt de website en LG ThinQ-app gebruiken met de op het apparaat geregistreerde ledeninformatie.

 Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

- Selecteer op het aanmeldingsscherm van het apparaat **Wachtwoord vergeten?** om naar de pagina Wachtwoord zoeken te gaan. Voer uw e-mailadres in op de pagina

wachtwoord zoeken, dan sturen we u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

- U kunt uw wachtwoord ook opnieuw instellen in LG Account → Wachtwoord resetten op de website (www.lgappstv.com).

Ik wil het op het apparaat opgeslagen account verwijderen.

- Als u zich aanmeldt bij uw LG-account op het apparaat, wordt het account op het apparaat opgeslagen.
U kunt op het apparaat opgeslagen accounts op elk gewenst moment als volgt verwijderen.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Selecteer  → **Meer accountgegevens** bovenaan het scherm.

03 Selecteer .

04 Als u op **Verwijderen** drukt, wordt het account verwijderd.

De aanmeldgeschiedenis wordt niet verwijderd en het account wordt niet gesloten.

Ik wil de gegevens over het kijkgedrag verwijderen die zijn verzameld op basis van het LG-account van het apparaat.

- U kunt altijd de opgeslagen gegevens over het kijkgedrag op basis van het ingelogde LG-account verwijderen.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Selecteer  → **Meer accountgegevens** bovenaan het scherm.

03 Selecteer **Accountbeheer** voor het account dat u wilt instellen.

04 Selecteer **Gegevens over het kijkgedrag verwijderen** en volg de instructies op het scherm om de informatie te verwijderen.

Ik wil mijn account op het apparaat afsluiten.

- U kunt uw LG-account ook als volgt op het apparaat afsluiten.

01 Selecteer  → **LG-account**.

02 Selecteer  → **Meer accountgegevens** bovenaan het scherm.

03 Selecteer **Accountbeheer** voor het account dat u wilt instellen.

04 Selecteer **Mijn account beëindigen**.

05 Voer uw wachtwoord in en druk op **OK** om uw account te sluiten.




- In sommige landen kan de toegang tot de website (www.lgappstv.com) beperkt zijn.

Problemen met Inhoud Oplossen

Problemen met Inhoud Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

 Ik zie helemaal geen inhoud op het hoofdscherm.

- Mogelijk ziet u geen inhoud als de Instelling land van service is gewijzigd. Wijzig het land waarin u de service gaat gebruiken in  →  → **Algemeen** → **Systeem** → **Locatie** → **Land voor LG-services**.
(Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
- Als u bepaalde apps niet kunt zien, kan het zijn dat u ze hebt verwijderd. Installeer de juiste app opnieuw.
- Als de app is verwijderd, kunt u deze downloaden van **Apps** en opnieuw installeren. Ga naar  → **Apps** om de gewenste app te zoeken en installeren.
- Het type ondersteunde inhoud verschilt per land.
- De aangeboden inhoud is onderhevig aan veranderingen of onderbreking door de aanbieder van de service.

Problemen met Internetbrowser Oplossen

Problemen met Internetbrowser Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

 Sommige delen van een bepaalde website zijn niet zichtbaar als ik internet gebruik.

- De **Webbrowser** ondersteunt alleen HTML5-media, niet de Flash-plug-in.

- De **Webbrowser** ondersteunt geen installatie van plug-ins.
- In de **Webbrowser** kunnen mediabestanden mogelijk niet afgespeeld worden als deze een andere indeling hebben dan:
JPEG/PNG/GIF
- Als de functie **Gebruik advertenties blokkeren** is ingeschakeld, zal het gedeelte op de website dat een advertentie weergeeft, leeg zijn. Als bepaalde inhoud op de website verborgen en onzichtbaar is, probeer dan **⋮** → **Instellingen** → **Gebruik advertenties blokkeren** in te stellen op **Uit** in **Webbrowser**. De **Gesponsorde advertentie** op het nieuwe tabblad wordt weergegeven, zelfs als u de functie **Gebruik advertenties blokkeren** instelt op **Uit**.

? De **Webbrowser** wordt automatisch afgesloten als ik een website bezoek.

- De internetbrowser wordt mogelijk gedwongen afgesloten als er niet genoeg geheugen beschikbaar is voor de beeldinformatie van een bepaalde website. Controleer of u toegang hebt tot de site met het probleem op uw pc.

? Als u een video in **Webbrowser** bekijkt, wordt de video mogelijk uitgeschakeld.

- U kunt dit oplossen door **⋮** → **Instellingen** → **Adaptive Streaming met behulp van JavaScript** in **Webbrowser** te wijzigen naar **Uit**. De instelling wordt niet toegepast op tabbladen die geopend waren voordat de wijziging werd doorgevoerd. De instelling wordt alleen toegepast op tabbladen die na de wijziging zijn geopend.

Bewust Zijn van de Informatie

Ondersteunde fotobestanden

Ondersteunde fotobestanden

Extensie	Resolutie
----------	-----------

jpeg, jpg, jpe	Minimaal : 64 × 64 Maximaal Normaal type : 15360 (b) × 8640 (h) Progressief type : 4800 (b) × 3600 (h)
png	Minimaal : 64 × 64 Maximaal : 5760 (b) × 5760 (h)
bmp	Minimaal : 64 × 64 Maximaal : 1920 (b) × 1080 (h)
avif, heic, heif	Minimaal : 64 × 64 Maximaal : 4800 (b) × 3600 (h) 9600 (b) × 7200 (h) (Alleen 8K-modellen)

Ondersteunde videobestanden

Ondersteunde videobestanden

Maximale overdrachtssnelheid

- Full HD-video
H.264 1920 × 1080 bij 60P BP/MP/HP bij L4.2 maximaal 40 Mbps
HEVC 1920 × 1080 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L4.1 maximaal 40 Mbps
- ULTRA HD-video (Alleen ULTRA HD-modellen)
H.264 3840 × 2160 bij 30P BP/MP/HP bij L5.1 maximaal 50 Mbps
HEVC 3840 × 2160 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L5.1 maximaal 60 Mbps
- HFR-video (Alleen modellen met ondersteuning voor HFR)
HEVC 3840 × 2160 bij 120P hoofd/hoofd 10 bij L5.2 maximaal 60 Mbps
- Dolby Vision-video (Alleen modellen met ondersteuning voor Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L5.1 maximaal 50 Mbps
- 8K-video (Alleen 8K-modellen)
AV1 7680 × 4320 bij 60P maximaal 50 Mbps
HEVC 7680 × 4320 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L6.1 maximaal 100 Mbps

Ondersteunde externe ondertiteling

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Ingebouwde ondertitelingsindeling

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Ondersteunde videocodecs

Extensie	Codecs
asf wmv	Video's VC-1 geavanceerd profiel (behalve WMVA), VC-1 eenvoudig profiel en hoofdprofiel
	Geluid WMA Standard (behalve WMA v1/WMA Speech)
avi	Video's Xvid (GMC wordt niet ondersteund), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Geluid MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video's H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Geluid Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video's H.264/AVC, MPEG-4
	Geluid AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video's MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Geluid	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video's	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Geluid	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video's	MPEG-1, MPEG-2
	Geluid	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video's	MPEG-1, MPEG-2
	Geluid	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

Waarschuwingen voor het afspelen van video's

- Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken mogelijk niet correct.
- Een videobestand en het bijbehorende ondertitelingsbestand moeten in dezelfde map zijn geplaatst. Zorg ervoor dat het videobestand en het ondertitelingsbestand dezelfde naam hebben om ondertitels correct weer te geven.
- Afhankelijk van fabrikant en model worden ondertitels op een Network Attached Storage (NAS)-apparaat mogelijk niet ondersteund.
- Het streamen van bestanden, waaronder GMC (Global Motion Compensation) en Qpel (Quarterpel Motion Estimation), wordt niet ondersteund.
- ULTRA HD-video (Alleen ULTRA HD-modellen) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Sommige HEVC gecodeerde ULTRA HD-video's die anders zijn dan de inhoud die officieel door de fabrikant wordt verstrekt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
Sommige codecs kunnen worden gebruikt na het upgraden van de software.

Extensie	Codecs
mkv/mp4/ts	Video's H.264/AVC, HEVC

- Alleen Windows Media Audio V7 en hoger worden ondersteund.
- Het hoofdprofiel AAC wordt niet ondersteund.
- Videobestanden die met bepaalde encoders zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
- Videobestanden met een andere indeling dan aangegeven, worden mogelijk niet correct afgespeeld.
- Videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat dat geen hoge snelheid ondersteunt, worden mogelijk niet correct afgespeeld.

Ondersteunde muziekbestanden

Ondersteunde muziekbestanden

Bestandsindeling	Info	
mp3	Bitsnelheid	32 kbps tot 320 kbps
	Bemonsteringsfrequentie	16 kHz ~ 48 kHz
	Ondersteuning	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalen	mono, stereo
wav	Bitsnelheid	-
	Bemonsteringsfrequentie	8 kHz ~ 96 kHz
	Ondersteuning	PCM

ogg	Kanalen	mono, stereo
	Bitsnelheid	64 kbps tot 320 kbps
	Bemonsteringsfrequentie	8 kHz ~ 48 kHz
	Ondersteuning	Vorbis
wma	Kanalen	mono, stereo
	Bitsnelheid	128 kbps tot 320 kbps
	Bemonsteringsfrequentie	8 kHz ~ 48 kHz
	Ondersteuning	WMA
flac	Kanalen	maximaal 6 kanalen
	Bitsnelheid	-
	Bemonsteringsfrequentie	8 kHz ~ 96 kHz
	Ondersteuning	FLAC
	Kanalen	mono, stereo

- Het aantal ondersteunde programma's varieert afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

Ondersteunde resolutie : HDMI-DTV

Ondersteunde modus voor HDMI-DTV

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	66	60
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	131,74	120
3840 × 2160p (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p ^{1) 2)} (Alleen 8K-modellen)	107,89	23,97
	108	24

110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

¹⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **4K**.

²⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **8K**.

³⁾ (Alleen ULTRA HD-modellen) Alleen de bepaalde HDMI-invoerpoorten worden ondersteund.

⁴⁾ Wordt ondersteund als **Brede beeldverhouding** staat ingesteld op **21:9**.

⁵⁾ Wordt ondersteund als **Brede beeldverhouding** staat ingesteld op **32:9**.

Ondersteunde resolutie : HDMI-PC

Ondersteunde modus voor HDMI-PC

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94

800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Alleen Full-HD-, ULTRA HD-, 8K-modellen)	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 ⁶⁾ (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	166,58	144
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	66	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	131,74	120
2560 × 1080 ^{4) 6)} (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	166,54	144
2560 × 1440 ¹⁾ (Alleen van toepassing op UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz-modellen)	88,78	59,95

2560 × 1440 ¹⁾ (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	182,99	119,99
2560 × 1440 ⁶⁾ (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	222,15	144
3840 × 1080 ⁵⁾ (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	66,62	60
3840 × 1080 ⁵⁾ (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	137,25	120
3840 × 1080 ^{5) 6)} (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	166,56	144
3840 × 1600 ⁴⁾ (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	99,41	60
3840 × 1600 ^{4) 6)} (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	246,81	144
3840 × 2160 (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 ⁶⁾ (Alleen van toepassing op 144 Hz-modellen)	333,18	144
4096 × 2160 (Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (Alleen van toepassing op UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz-modellen)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (Alleen 8K-modellen)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

¹⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **4K**.

²⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **8K**.

³⁾ Wordt ondersteund als **HDMI Deep Colour** staat ingesteld op **Uit**.

⁴⁾ Wordt ondersteund als **Brede beeldverhouding** staat ingesteld op **21:9**.

⁵⁾ Wordt ondersteund als **Brede beeldverhouding** staat ingesteld op **32:9**.

⁶⁾ Wordt ondersteund als **144Hz modus** staat ingesteld op **Aan**.

- Ondersteunde HDMI-PC-poort verschilt per model. Raadpleeg de met het product meegeleverde handleiding.

Licentie-informatie

Licentie-informatie

Afhankelijk van het model worden verschillende licenties ondersteund.

Dolby

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS

Ga naar <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. (voor bedrijven met hoofdkantoor in de VS/Japan/Taiwan) of onder licentie van DTS Licensing Limited (voor alle andere bedrijven). DTS, DTS:X en het DTS:X-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

HDMI

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Het beleid inzake de inhoud kan worden gewijzigd afhankelijk van het beleid inzake de dienstverlening. Ga voor de laatste informatie naar internetpagina: <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskriminierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzen Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden

(Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.