



Водич за корисници

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со вашиот уред и задржете го за користење во иднина.

Содржина

Започнување со webOS

Упатство за домашно користење	5
Управување со почетна	6
Гледање на емитувања	8
Поврзување со мрежата	8
Управување со вашата LG сметка	11
За Водич за корисници	13
Лесно користење на уредот	14

Како се ракува со уредот

Впарување на Magic Remote	15
Користење на Magic Remote	16
Користење на функциите на уредот преку говор	18
Говор во текст	21
Како да користите Alexa на уредот	23
Користење на Повеќе дејства	23
Поставување на универзална контрола	24
Користење на Брз пристап	25
Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC)	27
Користење на тастатура, глумче и гејмпад	28
Користење на микрофон со USB-влез	29

Канал за емитување во живо

Користење на Мени на Live	30
Приказ на Водич	31
Проверка на информациите за програмата	32
Who.Where.What?	33
Live Playback	35
Снимање	37
Користење на Закажувач	39
Репродукција на снимања	42
Гледање LG Channels	44
ТЕЛТЕКСТ	45
HbbTV	47
CI-информации	48

Апликации и содржина

Инсталирање на апликации	49
------------------------------------	----

За употреба на Магичен истражувач	51
Пребарување содржини	51
Користење на Домашна канцеларија	52
Уживање во Натпревари	54
Користење на услугата Учење	55
Уживање во Музика	56
Користење на услугата Спортви	57

Поврзување надворешни уреди

Користење на Домашен хаб	59
Поврзување на паметни уреди преку апликацијата LG ThinQ	62
Поврзување на паметни уреди преку означување со NFC	63
Отсликување на екранот на паметен уред	64
Репродуцирање звук од паметен уред преку внатрешните звучници	65
Поврзување на камера	66
Поврзување на USB-уреди за складирање	68
Споделување содржина од компјутер	69
Отсликување на компјутерски екран	71

Искористување на максимумот од паметната функција

Користење на Повеќекратен приказ	72
Искористување на максимумот од Уметничка галерија	75
Користење на Веб-пребарувач	75
Користење на Плеер за медиумска содржина	79
Live Plus	83
Известувања	84

Поставки

Брзи поставки	85
Слика	87
Звук	98
Пристапност	108
AI услуга	113
Оптимизирање за игри	116
Семејни поставки	121
Канали	122
Мрежа	128
Надворешни уреди	129
Систем	134
Штедење енергија	141
Поддршка	142

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош	145
Решавање проблеми со напојувањето/далечинскиот управувач	146
Решавање проблеми со екранот	149
Решавање проблеми со звукот	152
Можни проблеми и решенија со поврзување на уредот	154
Решавање проблеми со репродукцијата на филмови	156
Решавање проблеми со снимањето	157
Решавање проблеми со мрежното поврзување	158
Решавање проблеми со LG сметката	161
Решавање проблеми со содржината	162
Решавање проблеми со интернет-прелистувачот	163

Да се биде свесен за информации

Поддржани формати на фотографски датотеки	164
Поддржани формати на видео датотеки	165
Поддржани формати на музички датотеки	168
Поддржана резолуција : HDMI-DTV	169
Поддржана резолуција : HDMI-PC	173
Информации за лиценцата	177
LG TV Content Policy	178


Започнување со webOS

Упатство за домашно користење


Користење на функцијата за Почеток на LG webOS

Можете да го отворите почетниот екран со притиснување на копчето  на далечинскиот управувач.





Вртете го копчето **Тркалце (OK)** на Magic Remote преку менито. Можете да отворите апликации и содржина или да користите разни функции на паметната карактеристика.

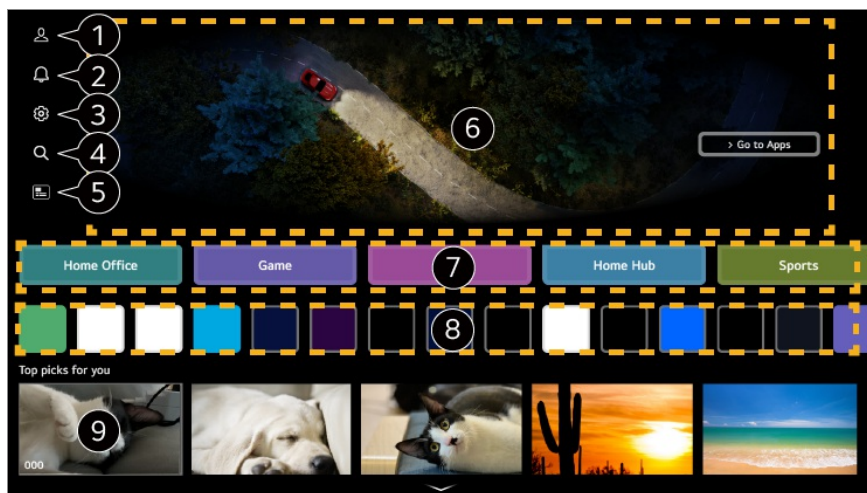Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач. Може да користите или затворите неодамна користени апликации зачувани за секоја сметка на LG сметка.

- Стандардниот далечински управувач ви овозможува да лизгате низ менито со копчињата /.




- 1 Активирајте ја опцијата **LG сметка**.
За да ги видите деталите, кликнете **Започнување со webOS → Управување со вашата LG сметка** во 'Водич за корисници.
- 2 Активирајте ја опцијата **Известувања**.
За да ги видите деталите, кликнете **Искористување на максимумот од паметната функција → Известувања** во 'Водич за корисници.
- 3 Активирајте ја опцијата **Брзи поставки**.
За да ги видите деталите, кликнете **Поставки → Брзи поставки → Користење на функцијата за брзо поставување** во 'Водич за корисници.

- 4 Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.
За да ги видите деталите, кликнете **Апликации и содржина** → **Пребарување содржини** во ' **Водич за корисници**.
 - 5 Активирајте ја опцијата **Водич**.
За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо** → **Приказ на Водич** во ' **Водич за корисници**.
 - 6 Се прикажуваат реклами.
Може да ги вклучите или исклучите рекламите во  →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** → **Промоција на почетна**.
 - 7 Можете да користите различни функции или услуги.
 - 8 Можете да ги активирате, поместувате или бришете апликациите кои се инсталирани на уредот.
 - 9 Се враќа на неодамна користениот надворешен влез.
- Почетниот екран автоматски се прикажува секогаш кога ќе го вклучите уредот. За да ја исклучите оваа функција, одете на  →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** и поставете **Вклучи екран** на **Неодамнешен влез**.
 - Достапноста и пристапот до содржините и услугите во уредот подлежат на промена во секое време без претходно известување.
 - Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.

Управување со почетна

Управување со LG webOS Home

Можете да го смените редоследот на прикажаните апликации или списоците со содржина со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.

- За секое LG сметка, листата што ја уредувате се зачувува единствено на тој уред.

Уреди го списокот со картички

- 01 Изберете ја картичката што сакате да ја уредите и притиснете и задржете го копчето **Тркалце (ОК)** на далечинскиот управувач.
Алтернативно, може да го притиснете копчето **Уреди** лоцирано на крајот од Списокот со картички.
- 02 Поместете кон посакуваната позиција и притиснете го копчето **Тркалце (ОК)** за

да се смени позицијата на апликацијата. Може да ги поместувате картичките и со копчињата ◀/▶ на вашиот далечински управувач.

Изберете ги картичките што ги сакате и додајте ги на списокот.

За да избришете картичка, изберете ја иконата ^ над картичката.

- Притиснете го копчето ... на далечинскиот управувач.

Поставки за почетна : При вклучување, одете до екранот којшто го поставува почетниот екран или дисплејот за реклами.

Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.

- 03 Откако ќе заврши уредувањето, притиснете го копчето ↩ на далечинскиот управувач за да го исклучите режимот „Уреди картичка“.

Изменете го списокот со апликации

- 01 Изберете ја апликацијата што сакате да ја уредите, а потоа притиснете и држете го копчето **Тркалце (ОК)** на далечинскиот управувач за да влезете во режимот **Изменете го списокот со апликации**.

Алтернативно, можете да го притиснете копчето **Изменете го списокот со апликации** лоцирано на крајот од Список со апликации.

- 02 Поместете кон посакуваната позиција и притиснете го копчето **Тркалце (ОК)** за да се смени позицијата на апликацијата.

За да избришете апликација, изберете ја иконата ☒ над апликацијата.

Можете да го ресетирате редоследот на листата на апликации со притискање на **Ресетирај го редоследот на апликации**.

- Апликациите можете да ги поместувате и со копчињата ◀/▶ на далечинскиот управувач.

- Притиснете го копчето ... на далечинскиот управувач.

Поставки за почетна : При вклучување, одете до екранот којшто го поставува почетниот екран или дисплејот за реклами.





Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.

- 03 По завршување со уредувањето, кликнете на **Затвори** најдолу на екранот за да излезете од режимот за уредување на апликација.

- Не можете да ги бришете стандардните апликации.

Уредете го списокот на содржини

- 01 Лизгајте надолу до долниот дел на почетниот екран со вртење на копчето **Тркалце (ОК)** и изберете ✎ за да влезете во режимот Уредете го списокот на содржини.

02 Изберете ја листата што сакате да ја преместите со копчето **Тркалце (ОК)** за да ја преместите на саканата локација, а потоа притиснете го **Тркалце (ОК)** за да ја смените позицијата на листата. Исто така, можете да ја преместите листата со помош на копчињата /// на далечинскиот управувач.

- Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач.

Поставки за почетна : При вклучување, одете до екранот којшто го поставува почетниот екран или дисплејот за реклами.

Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.



03 По завршување со уредувањето, кликнете на **Затвори** во долниот дел на екранот за да излезете од режимот Уреди листа на содржини.

- Некои листи не можат да се преместат.

Гледање на емитувања

Гледање на емитувања

01 Поврзете ја антената/кабелот за емитување со уредот.

02 Се активира  →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.

Можете да го пребарувате тековниот канал за емитување и да го зачувате на уредот.

- Исто така, можете да поврзете опрема која може да прима емитувања како дигитален приемник наместо антена.

Се активира  →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Поставки за универзална контрола**.

- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.


Поврзување со мрежата

Поврзување со мрежата

Кога ги конфигурирате поставките за мрежата, можете да користите разни услуги

како што се интернет содржините и апликациите.

Жична врска (Етернет)

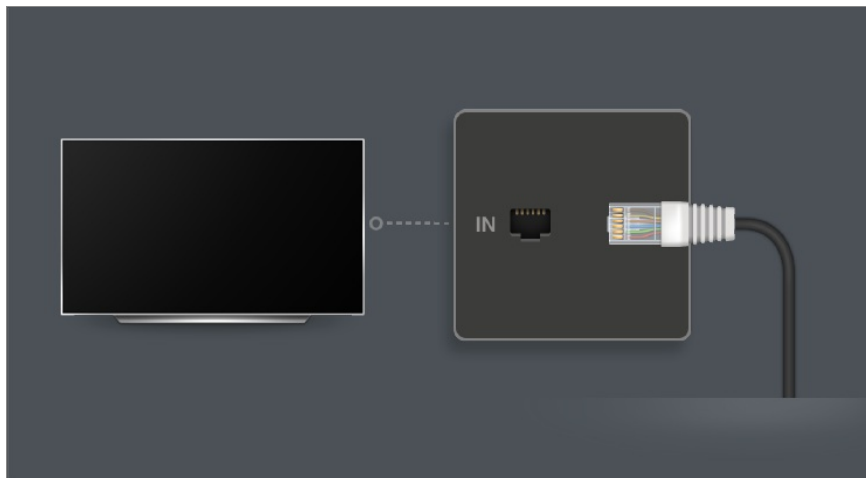

01 Поврзете го LAN приклучокот на уредот и рутерот со помош на LAN кабел. Рутерот треба претходно да е поврзан на интернет.

- Кога го поврзувате уредот на мрежата со LAN кабел, уредот автоматски се поврзува на мрежата доколку рутерот поддржува DHCP.

Доколку мрежата не е автоматски поврзана

02 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.



03 Изберете  → Општо → Мрежа → Жична врска (Етернет).

За да ги видите деталите, погледнете го **Жична врска (Етернет)** во **Поставки** → **Мрежа** во **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Wi-Fi поврзување



- 01 Вклучете го рутерот кој е поврзан на интернет.
- 02 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 03 Изберете  → **Општо** → **Мрежа** → **Wi-Fi поврзување**.
- 04 Кога пребарувањето на мрежи ќе заврши, ќе се прикаже листа на достапни мрежи за поврзување.
- 05 Изберете мрежа со која ќе се поврзете.
Доколку вашиот безжичен LAN рутер е заштитен со лозинка, внесете ја лозинката конфигурирана за рутерот.
За да ги видите деталите, погледнете го **Wi-Fi поврзување** во **Поставки** → **Мрежа** во **Водич за корисници**.

Предупредувања за мрежно поставување

- Користете стандарден LAN кабел (поврзете се со Cat7 или повисоко со RJ45 приклучок, 10 Base-T или 100 Base TX LAN приклучок).
- Ако го ресетирате рутерот, така може да предизвикате проблеми со мрежното поврзување. Во овој случај, рутерот ќе работи нормално ако го исклучите и го отповрзете уредот и потоа повторно го поврзете и го вклучите рутерот.
- Производителот не сноси одговорност за проблемите со мрежното поврзување или работењето предизвикани од проблеми со опремата или со отповрзани линии.
- Мрежното поврзување може да не функционира правилно поради мрежните поставки или поради провајдерот на интернет услугата.
- За DSL услугата мора да се користи DSL модем; за кабелската услуга мора да се користи кабелски модем. Бидејќи може да биде достапен само ограничен број на мрежни врски, можно е мрежните поставки на уредот да не може да се користат во зависност од вашиот договор со обезбедувачот на интернет услугата. (Ако договорот не дозволува повеќе од еден уред по линија, ќе може да се користи само веќе поврзаниот PC.)
- На безжичната мрежа може да се јават пречки од други уреди кои користат

фреквенција од 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth уреди или микробранови печки). Иако пречките можат да настанат и при користење на фреквенција од 5 GHz, тоа е помалку веројатно.

- Безжичното опкружување може да предизвика бавно функционирање на безжичната мрежа.
- Ако употребите повеќе безжични уреди одеднаш, така може да се забави мрежата.
- Уредот за пристапна точка мора да поддржува безжично поврзување и функцијата за безжично поврзување на уредот мора да биде активирана за AP поврзување (со пристапна точка). Контактирајте го провајдерот на услугата околу достапноста на безжичните поврзувања на пристапната точка.
- Проверете ги безбедносните поставки и поставките на SSID на AP. Разгледајте ја соодветната документација за SSID идентификаторот и сигурносните поставки на AP.
- Доколку мрежата се промени кога се преместува уредот или се менува рутерот, мора повторно да ја поставите безжичната мрежа. Постојните безжични мрежи нема да се зачуваат.
- Невалидните поставки на мрежните уреди (споделувач на линија со кабел/безжичен, хаб) може да предизвикаат бавно или неправилно функционирање на уредот. Правилно инсталирајте ги уредите во согласност со соодветните прирачници и мрежата.
- Методот на поврзување може да се разликува во зависност од производителот на AP.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.



Управување со вашата LG сметка

LG членство

Најавувањето со **LG сметка** ви овозможува да користите приспособена препорачана содржина и разни услуги на апликации.

Можете да се регистрирате за LG членство и да се најавите со својата адреса на е-пошта во **LG сметка**.

Алтернативно, можете да се најавите за LG членство и со помош на ID и лозинка од надворешна услужна сметка.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете .
- 02 Започнете да се регистрирате за LG членство со избирање на еден од предложените методи за најавување.
- 03 Согласете се со Кориснички договори и внесете ги информациите потребни за

регистрација.

- Потребните информации може да се разликуваат во зависност од земјата.

- 04 Ќе ви биде испратена врска за верификација на адресата на е-пошта што сте ја внеле кога сте се регистрирале. Завршете ја верификацијата на е-пошта во рамките на периодот на важност.
- 05 Штом ќе ја верификувате адресата на е-пошта, можете да се најавите со вашите акредитиви.

- Оваа функција може да не е достапна во некои земји.
- Може да има ограничувања во поглед на возраста при регистрирањето.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Префрлување на сметки за најавување

Можете едноставно да се префрлате помеѓу сметките на кои претходно сте се најавиле.

- 01 Изберете  → **LG сметка**.

- 02 Се прикажува листа со сметки на кои претходно сте се најавиле. Изберете ја сметката што сакате да ја промените.

За да се најавите со нова сметка, изберете **Додај сметка**.


- Може да зачувате најмногу 10 сметки. Доколку бројот на сметки надмине 10, се брише сметката на која најрано сте се најавиле.

Управување со вашата LG сметка

Можете да ја уредувате листата со најавени сметки.



- 01 Изберете  → **LG сметка**.

- 02 Притиснете на  за да изберете **Повеќе информации за сметката**.

- Основните информации за сметката може да се видат со избирање **Управување со сметка** под најавената сметка. Исто така, може да ја промените лозинката или да ги уредите информациите за сметката.
Притискањето на  овозможува да ја избришете зачуваната сметка.

Користење на едноставна лозинка



Може да поставите едноставна лозинка што ќе треба да се внесува при менување на сметките.

- 01 Изберете  → **LG сметка**.
 - 02 Притиснете на  за да изберете **Повеќе информации за сметката**.
 - 03 Изберете **Управување со сметка**. Можете да ја изберете единствено сметката на која сте најавени за **Управување со сметка**.
 - 04 Изберете **Поставки за безбедност** → **Уредете ги поставките за безбедност**, и внесете ја лозинката за таа сметка.
 - 05 Изберете **Едноставна лозинка** за **Методи за префрлување сметка**.
 - 06 Внесете го саканиот четирицифрен број и притиснете на **ОК**.
- Може да користите **Едноставна лозинка** единствено кога менувате сметки во овој уред.

За Водич за корисници



За Водич за корисници

За информации за секоја функција на webOS, погледнете го **Водич за корисници** достапен на уредот.

Можете да го проверите описот на поврзаниот **Водич за корисници** со кликување на  → **Водич за корисници** во горниот десен агол додека ја користите апликацијата или со кликување на  за време на поставувањето на **Поставки**.

Ако кликнете на **Испробајте сега** во **Водич за корисници**, можете да се навигирате до таа функција или поставка.

Боите на текстот во ова **Водич за корисници** се користат за да укажат на следното:

-  Црвена боја : имињата на копчињата на далечинскиот управувач.
-  Жолта боја : копчиња и текст што ќе се прикажат на екранот.
- Сликите и информациите во **Водич за корисници** може да се разликуваат во зависност од моделот и работното опкружување.


- Спецификациите на производите може да бидат променети без претходно известување заради надградување на функциите на производите.

Лесно користење на уредот

Лесно користење на уредот

Доколку имате потешкотии при гледање или слушање, обидете се да ја користите функцијата за аудио-визуелна помош. Исто така, можете да дознаете како да ги користите далечинскиот управувач и уредот и да решавате проблеми.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете **Пристапност**.

За да активирате **Пристапност** од кој било екран, притиснете и задржете го копчето  на далечинскиот управувач.

Функции за гледање

Достапни се поставки за подобрување на гледањето на екранот.

Функции за слушање

Достапни се поставки за подобрување на квалитетот на звукот.

Научи далечински управувач

Притиснете копче на далечинскиот управувач следејќи ги упатствата на екранот за да добиете информации за копчето.

Совети

Можете да најдете совети за различни функции.

Брза помош

Може да добиете помош во однос на дијагностицирање и решавање проблеми со уредот.

Исто така, можете долго да држите на бројот **9** на далечинскиот управувач за да се вклучи **Брза помош**.

Бот за разговор

Проблемите поврзани со уредот можете да ги разрешите преку разговор со Бот

за разговор.

Како се ракува со уредот

Впарување на Magic Remote

Дознајте повеќе за Magic Remote

Може лесно и едноставно да ги изберете саканите функции со поместување и кликување на покажувачот на екранот, исто како што користите глумче на компјутерски екран.

- Доколку не ви е испорачан Magic Remote, можете да го купите одделно.

Впарување на Magic Remote



Мора да го поврзете Magic Remote со уредот за да го користите.

Пред употреба, впарете го Magic Remote на следниот начин:

- 01 Вклучете го уредот. По околу 20 секунди, насочете го далечинскиот управувач кон уредот и потоа притиснете на **Тркалце (OK)**.
 - 02 Далечинскиот управувач автоматски ќе се регистрира, и на екранот ќе се прикаже порака за завршување на спарувањето.
- Доколку Magic Remote не успее да се регистрира, исклучете и повторно вклучете го уредот, а потоа обидете се повторно да го регистрирате.

Пререгистрирање на Magic Remote

Доколку покажувачот Magic Remote не се појавува на екранот мора повторно да го регистрирате.



- 01 Држете го далечинскиот управувач насочен кон уредот и притиснете ги копчињата  и  истовремено подолго од 5 секунди додека не се појават

упатствата.

- 02 Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се дерегистрира и потоа повторно ќе се регистрира.

Нерегистриран Magic Remote

Ако имате повеќе LG паметни уреди и сакате да го регистрирате Magic Remote што тековно се користи со друг уред, мора да го одјавите претходниот.

- 01 Ако притиснете на копчето  и на копчето  истовремено и ги држите подолго од 5 секунди, сијаличката на Magic Remote ќе затрепка и регистрацијата ќе биде откажана.
- 02 Ако сакате да се одјавите и да се регистрирате на друг LG паметен уред, следете го начинот на регистрација споменат погоре.

Користење на Magic Remote

Користење на копчето на далечинскиот управувач


Накратко притиснете или пак притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач за да пристапите до разни функции.























Изберете  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Научи далечински управувач**.

Притиснете копче на далечинскиот управувач следејќи ги упатствата на екранот за да добиете информации за копчето.

- Ознаките и позициите на копчињата на далечинскиот управувач може да варираат во зависност од моделот.
- Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.



За копчиња со , притискајте долго (држете повеќе од една секунда).

- **9**  : Активирајте ја опцијата **Брза помош**.
- **GUIDE** : Активирајте ја опцијата **Водич**.
GUIDE  : Ги прикажува **Канали**.
- **0**  : Ќе се прикаже екранот за уредување на **Брз пристап**.
- **...** : Прикажете ги дополнителните копчиња на далечинскиот управувач.
...  : Ја чита содржината на екранот на глас или го поставува мултиплексирањето на глас.
- **+ -** : Приспособете ја јачината на звукот.
-  : Изберете за да го исклучите звукот од уредот.
  : Влезете во менито **Пристапност**.
- **^v** : Можете да го смените каналот.
-  : Ги прикажува препорачаните гласовни команди. Можете да ја користите функцијата за препознавање глас со држење на копчето и говорење кон далечинскиот управувач.
-  : Го прикажува почетното мени.
  : Се вклучува последно користената апликација.
-  : Избира влезен извор.
  : Влегување во **Домашен хаб**.
-  : Преминување на следниот чекор.
  : Го затвора менито.
-  : Влегува во менито Брзи подесувања.
  : Влегува во менито Сите подесувања.
-   : Активирајте ја опцијата **Снимај**.

Користење на Magic Remote

- 01 Доколку го протресете Magic Remote налево и надесно, или пак ако го завртите тркалцето додека е насочен кон уредот, на екранот ќе се прикаже покажувач. Доколку го поместите далечинскиот управувач кон саканата насока, покажувачот го следи движењето.
- 02 Поместете го покажувачот кон саканата локација и притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за да ја извршите функцијата.
- 03 Ако покажувачот не се користи одредено време, тој ќе исчезне. Кога покажувачот ќе исчезне од екранот, протресете го Magic Remote надесно и

налево. Потоа, тој повторно ќе се појави.



Стрелката ќе исчезне ако ги притиснете копчињата ▲/▼/◀/▶, а далечинскиот управувач ќе функционира како стандарден управувач.


- 04 Може да го контролирате уредот со лизгање или притискање на копчето **Тркалце (ОК)** кое е во средина на копчињата ▲/▼/◀/▶. Кога гледате екран кај кој е потребно лизгање, може лесно да се движите нагоре и надолу со лизгање на копчето **Тркалце (ОК)**. Кога гледате видео, може да го притиснете копчето **Тркалце (ОК)** за да паузирате/репродуцирате.
- Доколку покажувачот не функционира правилно, тогаш можете да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до работ на екранот.
 - Далечинскиот управувач користете го во рамките на работното подрачје (до 10 метри). Доколку има пречка помеѓу уредот и далечинскиот управувач, тој може да не работи правилно.
 - Во зависност од периферните уреди (безжичен рутер, микробранова печка итн.), може да се појават проблеми при комуникацијата на уредите.
 - Ударите може да предизвикаат неправилно функционирање на Magic Remote.
 - Кога го употребувате Magic Remote, внимавајте да не го удриете во мебел, електронска опрема или во други луѓе.
 - За детали за конфигурирање на покажувачот на Magic Remote, видете во **Водич за корисници → Поставки → Систем → Опција за покажувач**.





Користење на функциите на уредот преку говор

Користење на функциите на уредот преку говор

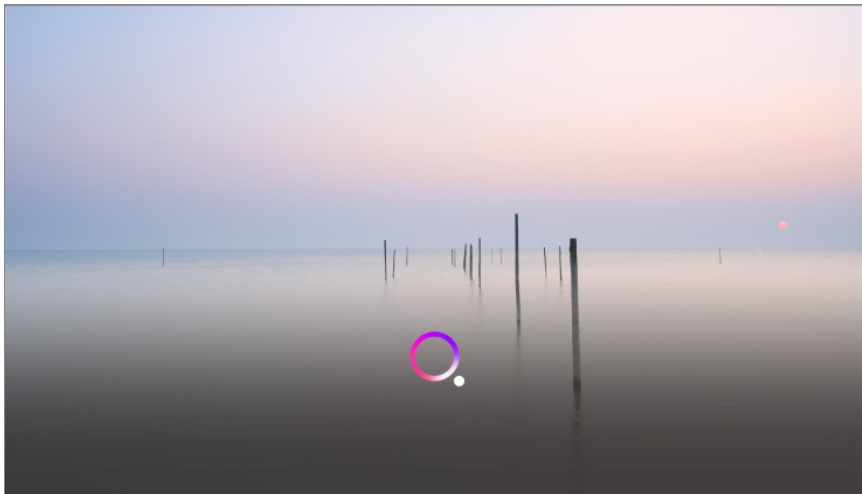Можете лесно и брзо да пристапите на различните функции на уредот преку препознавањето на говорот.



- 01 Притиснете и задржете на копчето  на далечинскиот управувач и изговорете ја функцијата која сакате да ја активирате или клучниот збор кој сакате да го искористите за вашето пребарување.
- 02 Откако ќе го ослободите копчето  по внесувањето на говорот, се активира соодветната функција.





- Одредени модели може да не се поддржани.
- **Јазик на менито (Menu Language)** мора да се постави на официјалниот јазик на **Локација** за да ги гледате точните резултати од пребарувањата. Ако **Јазик на менито (Menu Language)** не е поставено на официјалниот јазик, некои функции може да се ограничени.
- Јазикот можете да го смените во  →  → **Општо** → **Систем** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**.
- Јазиците на располагање за функциите на гласовно пребарување може да се променат согласно Политиката за функционирање на услугите.
- Деталите за услугата може да варираат во зависност од моделот.
- Имајте предвид дека услугите што овозможуваат гласовни команди, гласовно распознавање и други паметни функции може да се променат, отстранат или прекинат без претходно известување од страна на производителот или давателите на услуги од трети страни.
- Можете да ги измените поставките поврзани со гласот или да видите кои функции се достапни што треба да се користат со гласот во  →  → **Општо** → **AI услуга** → **Поставки за гласовно пребарување/Помош за гласовно пребарување**.


Користење на вашиот глас како ваш **Гласовна ИД**

Регистрирајте го вашиот глас на вашиот **LG сметка**. Можеме да ве препознаеме преку вашиот регистриран глас за да овозможиме персонализирана содржина и услуги.

- 01 Најавете се на вашиот LG сметка за да го регистрирате вашиот глас.
 - 02 Изберете  →  → **Општо** → **AI услуга** → **Поставки за гласовно пребарување**.
 - 03 Изберете **Гласовна ИД** → **Управувај со Гласовна ИД**.
 - 04 Притиснете на **Регистрирај Гласовна ИД** и следете ги упатствата на екранот за да го регистрирате вашиот глас.
- Одредени модели може да не се поддржани.

- Јазиците кои се достапни за функциите на **Гласовна ИД** може да се променат во согласност со Политиката за функционирање на услугите.
- Откако ќе го регистрирате гласот со вашиот **LG сметка**, мора да го поставите **Користи Гласовна ИД на овој ТВ на Вклучено** за да го користите.
- Можете да се регистрирате, повторно да се регистрирате или да го избришете вашиот глас од **Гласовна ИД** во  →  → **Општо** → **AI услуга** → **Поставки за гласовно пребарување**.
- Со **Гласовна ИД**, не мора да ја внесувате вашата лозинка кога менувате сметки.
- Лице со сличен глас може да го отклучи уредот и доколку вашиот глас е различен поради здравствени причини, истиот може да не биде препознаен.

Користење на функцијата за препознавање говор со апликацијата LG ThinQ

Можете да ја користите функцијата за препознавање говор со притискање на копчето  на апликацијата LG ThinQ инсталирана на вашиот паметен уред. За да го поврзете вашиот паметен уред со овој уред со апликацијата LG ThinQ погледнете **Поврзување надворешни уреди** → **Поврзување на паметни уреди преку апликацијата LG ThinQ** во **Водич за корисници**.

- Кога ја користите функцијата за препознавање говор преку апликацијата LG ThinQ некои функции или уреди може да не работат.

Мерки на претпазливост за препознавањето на говор


- За да користите гласовно пребарување
Мора да го користите Magic Remote.
Мора да ги поставите каналите, регионот итн. Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
Мора да бидете поврзани на мрежа. Мора да се согласите со Условите за користење на гласовно пребарување кога ќе се поврзете на мрежата.
- За да го контролирате дигиталниот приемник поврзан со уредот со функцијата за гласовно пребарување, мора да го поставите интегрираниот далечински управувач во  →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Поставки за универзална контрола**.
По изговарањето на гласовната команда, препорачуваме Magic Remote да го насочите кон приемникот.
- Успешноста на препознавањето на говорот може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (јачина на гласот, изговор, акцент и брзина на зборување) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на уредот).
За да постигнете прецизно препознавање на вашиот говор, мора да ги изговарате зборовите на бавен и правилен начин со соодветна јачина на гласот на растојание од приближно 10 cm од микрофонот на Magic Remote.
- Доколку вашиот говор не биде правилно препознаен, препознавањето на говорот

можеби функционира на различен начин од замислениот.

Говор во текст


Внесување на текст во говор


Можете да внесувате текст во полињата за текст користејќи ја функцијата за препознавање на говорот.


Изберете го копчето  на екранот на тастатурата за да се префрлите на режимот за внес на говор.

- Одредени модели може да не се поддржани.


- 01 Придвижете го покажувачот на Magic Remote во полето за текст за да се отвори виртуелната тастатура.

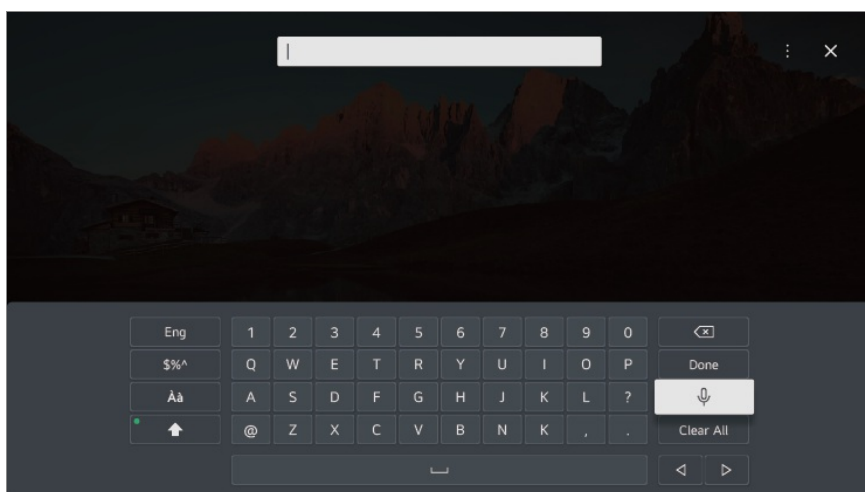

- 02 Притиснете го копчето  на виртуелната тастатура.
- 03 Откако ќе се отвори прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор, како што е прикажано подолу, зборувајте бавно и јасно во микрофонот на далечинскиот управувач.

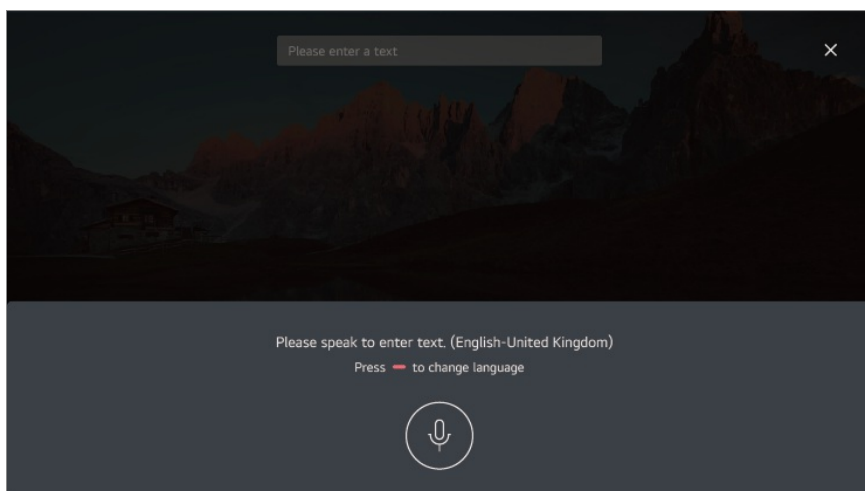

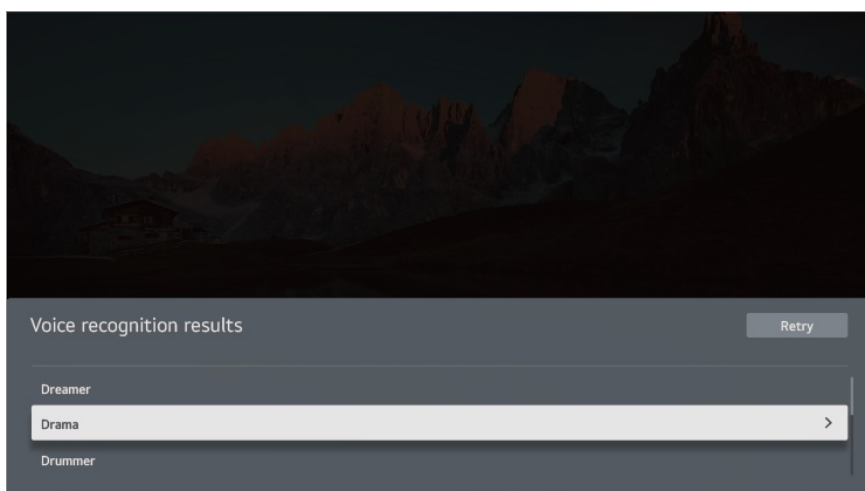

- 04 Доколку има слични зборови на оние кои сте ги изговориле, можете да видите листа со повеќе резултати каква што е прикажана подолу. Доколку не ги добиете посакуваните резултати, притиснете **ОБИДИ СЕ ПОВТОРНО**. Изберете резултат и ќе се прикаже во полето за текст.




Мерки на претпазливост при внесување на текст во говор


- Проверете ја поврзаноста со мрежата пред да ја користите функцијата текст во говор.


- Јазикот можете да го смените во  →  → **Општо** → **Систем** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**. За привремено да се префрлите на друг јазик за препознавање на говор, притиснете го Црвена копче во прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор.
- Можете да ја користите оваа функција само за да се согласите со термините од препознавањето на говор.
- Успешноста на препознавањето на говорот може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (јачина на гласот, изговор, акцент и брзина на зборување) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на уредот).
- За да ја подобрите точноста на текстот во говор, мора да говорите јасно и гласно на растојание од околу 10 cm од микрофонот на Magic Remote.
- Препознавањето на говор не е достапно во полињата за внес на лозинки и лентата за адреса на вашиот **Веб-пребарувач** (со исклучок на општо пребарување).

Како да користите Alexa на уредот

Како да користите Alexa на уредот

Прво, осигурете дека Alexa е поставен на вашиот уред. За да започнете, притиснете го копчето  (Alexa) на вашиот Magic Remote. За време на поставувањето, ќе се најавите на вашата Alexa сметка, ќе извршите команда за брз тест за да бидете сигурни дека Alexa работи и ќе бидете подготвени продолжите.

За да користите Alexa, притиснете и задржете го копчето  (Alexa) на вашиот Magic Remote. Откако сината анимација ќе се појави на дното на екранот, изговорете команда како „Alexa, отвори Prime Video“.

Притиснете на копчето  (Alexa) на вашиот Magic Remote еднаш (без држење) за да пристапите до апликацијата Alexa на вашиот уред. Овде ќе најдете повеќе начини за користење на Alexa како и поставување функции како што се вклучување на опцијата без користење раце (доколку е достапна).

- Alexa не е достапно на сите јазици и во сите земји.
- Alexa функциите и функционалноста може да се разликуваат во зависност од локацијата.

Користење на Повеќе дејства

Користење на Повеќе дејства

Можете да контролирате повеќе функции или надворешни уреди поврзани со вашиот производ преку користење на копчињата прикажани на екранот.

01 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

02 Со помош на далечинскиот управувач, изберете го посакуваното копче на **Повеќе дејства** прикажано на екранот.

- Видот на копчињата кои се појавуваат на **Повеќе дејства** се разликуваат во зависност од регионот и типот на поврзаниот уред.

Поставување на универзална контрола

Поставување на универзална контрола

Кога го поставувате универзалниот далечински управувач, можете да ги контролирате периферните уреди (Blu-ray/DVD плеер, домашно кино, дигитален приемник итн.) со Magic Remote, наместо да употребите специјално наменети управувачи.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Оваа функција може да се користи само со Magic Remote.
Доколку не ви е испорачан Magic Remote, можете да го купите одделно.
Некои модели овозможуваат да го поврзете обезбедениот инфрацрвен бластер, овозможувајќи користење на обичен далечински управувач со поставување на интегрираниот далечински управувач.
- Кога ги менувате поставките на уредот, прво проверете дали е вклучен.
- За да поставите универзален далечински управувач со најпоследните информации, поврзете се со мрежата и прифатете ги Кориснички договори.
- Функцијата за рачно поставување за универзалниот далечински управувач не е поддржана за играчка конзола.
- Одредени копчиња може да не функционираат во зависност од моделот на надворешниот уред.
- За да го контролирате уредот што посакувате да го контролирате, насочете го Magic Remote кон уредот. Погрижете се да нема препреки во насока на уредот за да бидете сигурни дека сигналот е добро примен.

Автоматско поставување на универзалниот далечински управувач


Поврзете ги уредите што треба да се постават на HDMI, на уредот и вклучете го напојувањето на уредот.

Уредот ќе го препознае поврзаниот уред за автоматски да го постави универзалниот далечински управувач без рачно поставување.

- Откако ќе го поставите универзалниот далечински управувач, можеби ќе има потреба од правење на дополнителни кориснички подесувања.
- Може да се потребни неколку секунди за да се комплетираат подесувањата за универзалниот далечински управувач.
- Кај некои модели може да се постави универзалниот далечински управувач само откако ќе се конвертира во влезот на поврзаниот уред.
- Во зависност од поврзаниот уред, функцијата за автоматско поставување за универзалниот далечински управувач (автоматско поврзување уред) може да не е поддржана.

Рачно поставување на универзалниот далечински управувач

Ако универзалниот далечински управувач не е поставен автоматски, можете да го поврзете рачно.

- 01 Изберете  →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Поставки за универзална контрола**.
 - 02 Изберете го HDMI поврзан со уредот што сакате да го поставите и изберете **Управување со поставки**.
 - 03 Притиснете на копчето **Започни со поставување** за да го поставите новиот интегриран далечински управувач следејќи ги упатствата на екранот. Можете да вратите претходно поставен интегриран далечински управувач од **Прикажи историја на поставки**.
- За да ги избришете поставките за интегрираниот далечински управувач, изберете **Избриши ги поставките** од **Управување со поставки** на саканиот HDMI.

Користење на Брз пристап

Брзо и едноставно користење на апликации со

помош на **Брз пристап**


Притиснете и задржете на копче со број на далечинскиот управувач за да отворите апликација или да активирате надворешен влез кој е регистриран на копчето.

Поставување на **Брз пристап**

- 01 Активирајте ја апликацијата или изберете го каналот или влезот кој сакате да го назначите.
 - Ставките што може да се регистрираат на копчето за кратенка се разликуваат во зависност од моделот.
- 02 Притиснете и задржете на копчето со број (**1~8**) кое сакате да го регистрирате. Бр. **9** е поставено на **Брза помош**.
- 03 Кога ќе се појави појавувачкиот прозорец за регистрирање, изберете **Да**.
 - Ако притиснете и задржите на копче со број кое веќе е регистрирано, ќе се изврши регистрираната функција.
 - За да ги видите елементите кои може да се регистрираат, изберете број кој не е регистриран во режимот за уредување **Брз пристап**.
 - Ако сте во режим во кој **Брз пристап** не може да се активира, нема да се изврши никакво дејство.
 - Ако избришете регистрирана апликација, **Брз пристап** исто така ќе се дерегистрира.

Проверување и уредување на **Брз пристап**

Притиснете и задржете го копчето со број **0** на далечинскиот управувач. Ќе се прикаже екранот за уредување на **Брз пристап**.

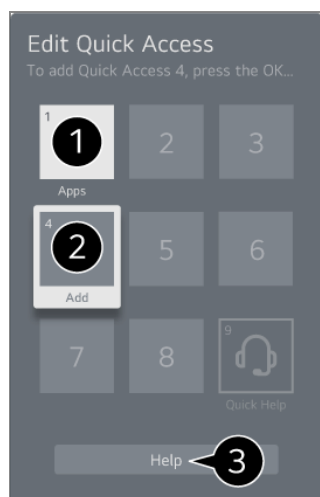





- ❶ Избирањето на број кој веќе е регистриран овозможува негово дерегистрање.
- ❷ Кога ќе изберете број кој не е регистриран, се прикажуваат елементите кои може да се регистрираат.
 - Елементот кој е регистриран на друг број е назначен со знак за штиклирање.
- ❸ Можете да погледнете кратки инструкции за оваа функција.

Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC)

Користење на SIMPLINK

Можете лесно да контролирате уреди како лента за звук или дигитален приемник поврзани преку HDMI со еден далечински управувач.

- Може да се поврзат и користат истовремено до три уреди.

- 01 Поврзете ја портата за SIMPLINK HDMI излез со портата HDMI преку HDMI кабел.
 - 02 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
 - 03 Изберете  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Поставки за HDMI**.
 - 04 Поставете ја опцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.
 - 05 Вклучете или исклучете го поврзаниот уред. Кога автоматски ќе се поврзе со уредот, екстерниот уред се менува.
Доколку уредот не се поврзе автоматски, кликнете на копчето  и изберете го уредот со кој сакате да се поврзете.
- Оваа функција функционира само кај уредите со логото . Проверете дали надворешниот уред го има логото SIMPLINK.
Употребата на производи кои не се наведени може да предизвика проблеми за време на работењето.
 - За да употребите SIMPLINK, потребен ви е HDMI[®] кабел со висока брзина со функција CEC (Consumer Electronics Control). HDMI[®] кабелот со висока брзина има 13 иглички за овозможување на размена на информации меѓу уреди.
 - За излез на звук од надворешен звучен уред, поврзете го звучен уредот со портата HDMI на уредот со HDMI кабел. Поставете **Звучен излез** на **HDMI (ARC) уред** и поставете **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.

Поддржани **SIMPLINK** функции

Моментално репродуцирање

Кога активирате мултимедиумски уред, можете веднаш да гледате содржини од уредот на екранот без потреба од контролирање.

Контрола на уреди со далечинскиот управувач

Му овозможува на корисникот да контролира со мултимедиумските уреди кои доаѓаат со далечинскиот управувач за да гледа содржини.

- Менито за мултимедиски уреди може да се користи со копчињата за стрелки на далечинскиот управувач.

Исклучување на главното напојување

Ако го исклучите уредот, така ќе се исклучат и уредите поврзани преку SIMPLINK.

- Оваа функција е достапна само кај одредени уреди.

Вклучување на главното напојување

Ако вклучите SIMPLINK уред, така ќе се вклучи и овој уред.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на тастатура, глумче и гејмпад

Поврзување на тастатура, глумче и гејмпад

Можете да внесувате текстови или да го поместите курсорот за работење така што ќе поврзете тастатура или глумче.

Може да играте игри единствено со гејмпад така што ќе поврзете џојстик.

Поврзување на USB-порта со кабел или безжично

Поврзете го глумчето, тастатурата или гејмпадот на USB-порта.

- Се препорачува користење на производи чија компатибилност со овие уреди е тестирана.

Тастатури : Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750

Гејмпади : Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox 360 Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Logitech F310, Logitech F710, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, MOGA XP5-X Plus Controller

- Врската може да се прекине или забави зависно од растојанието и безжичната околина.
- Десното копче на глумчето и специјалните копчиња на глумчето може да не функционираат.
- Пишувањето со тастатурата може да биде ограничено на некои екрани.
- Јазикот на внес можете да го промените преку притиснување на копчето за промена на јазик или десното Alt копче, или пак со истовремено притиснување на копчињата Ctrl и Space.
- За да внесете текст во полето за текст, користете ја тастатурата на екранот или USB тастатура.
- Можете да ги користите копчињата од поврзаниот гејмпад како копчиња на далечински управувач. Називот на копчето или операцијата може да се разликува врз основа на моделот на гејмпад.
Копче со лого : Активирајте ја опцијата **Натпревари**.
Лева рачка : Можете да се движите во сите четири правци.
Десна рачка : Можете да ја смените јачината на звукот или каналот.
Копче A : Се избира соодветната ставка.
Копче B : Ве враќа на претходниот екран.

Поврзување преку Bluetooth

Можете да поврзете и користите влезни уреди, како тастатура со Bluetooth, глумче или гејмпад.

За да ги видите деталите, кликнете **Поставки** → **Надворешни уреди** → **Поврзување контролер со Bluetooth** во ' **Водич за корисници**.

Користење на микрофон со USB-влез

Користење на микрофон со USB-влез

Поврзете го микрофонот со USB портата. Можете да уживате во содржините ексклузивно за микрофон.

Канал за емитување во живо


Користење на Мени на Live

Користење на Мени на Live

Можете да ги користите соодветните функции со леснотија кога гледате емитувања.

Притиснете и држете го копчето **GUIDE** на Magic Remote.

Или притиснете на копчето **LIST** на стандардниот далечински управувач.

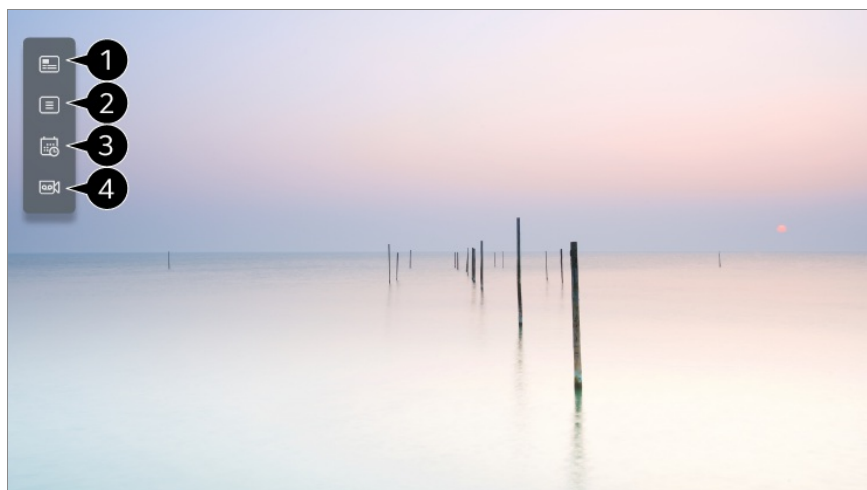

- ❶ **Водич** : Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.
За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо** → **Приказ на Водич** во ' **Водич за корисници**.
 - ❷ **Канали** : Погледнете листа на содржини кои се емитуваат во моментот.
 - ❸ **Закажувач** : Можете да го внесете времето и датумот на програмата за да закажете гледање или за да го снимате во поставеното време.
За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо** → **Користење на Закажувач** во ' **Водич за корисници**.
 - ❹ **Снимки** : Можете да ги проверите снимките зачувани во меморискиот уред и можете да ги пуштите.
За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо** → **Репродукција на снимања** во ' **Водич за корисници**.
- Менито се појавува само ако е поврзана надворешна меморија и ако може да се гледа снименото видео.

- Каналите што се прикажани во листата со канали се обезбедени од страна на емитувачот; затоа, доколку емитувачот направи измена на конфигурациите на каналот без претходно известување, некои од каналите во листата може да се разликуваат од оние на вистинскиот уред.
- Бидејќи информациите за каналите кои се прикажани на листата на канали вклучуваат информации овозможени од надворешни обезбедувачи на електронски програмски водич (EPG), може да се разликува од реалните ТВ канали.
- Мора да ги комплетираате поставките за мрежата, поставките за регионот и поставките за автоматски канал за да добивате нормална услуга.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Приказ на Водич


Приказ на Водич




Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.

01 Активирајте ја функцијата **Live TV** со притиснување на .

02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Водич** на екранот.

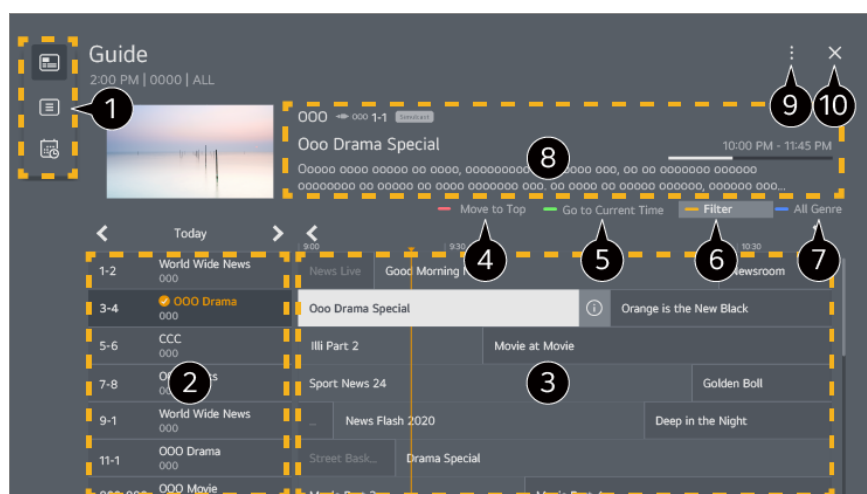- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.



- 1 Изберете ја секоја област за пристап до соодветната функција.
- 2 Можете да погледнете информации за каналот и за емитувачот.
- 3 Можете да ги прелистувате страниците со притискање на копчињата  (Канали)   на далечинскиот управувач.

Изберете го копчето ⓘ или пак насловот на саканата програма. Можете да гледате повеќе информации за програмата и **Гледај/Снимај** (овозможено само на одредени модели) или **Потсетник/Закажано снимање** (овозможено само на одредени модели), итн.

- 4 Одете во горниот дел од листата на програми.
 - 5 Ќе бидете пренасочени на листата на програмите за тековниот датум и време.
 - 6 Може да се постави типот на канал што се прикажува на екранот.
 - 7 Ги прикажува избраните жанрови во **Водич** во боја.
 - 8 Можете да погледнете информации за програмата која ја гледате во моментот, како и специфични информации за содржината на програмата.
 - 9 **Управник на канали** : Активирајте ја опцијата **Управник на канали**.
Ред за каналот : Можете да ја промените големината на листата на програмите за да го прилагодите бројот на прикажаните канали на екранот.
Филтри : Може да се постави типот на канал што се прикажува на екранот.
Мини ТВ : Екранот може да се вклучува или исклучува за да се прегледа избраниот канал.
Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.
 - 10 Ја затвора апликацијата.
- Информациите за програмата не се прикажуваат кај каналите кои немаат обезбедено информации од емитувачот.
 - Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот или земјата.

Прикажување на водич за дигитален приемник

По поврзување на дигиталниот приемник, можете да ги прикажувате програмите и распоредот на дигиталниот приемник и да го користите Magic Remote.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Проверка на информациите за програмата


Преглед на информациите за програмата

Додека гледате емитување во живо, притиснете го копчето **Тркалце (ОК)**. Ќе се

прикаже натписот на каналот.

Можете да ја поместувате позицијата на банерот со притискање на копчето **...** на далечинскиот управувач и бирање на **Измени ја локацијата за банерот**.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

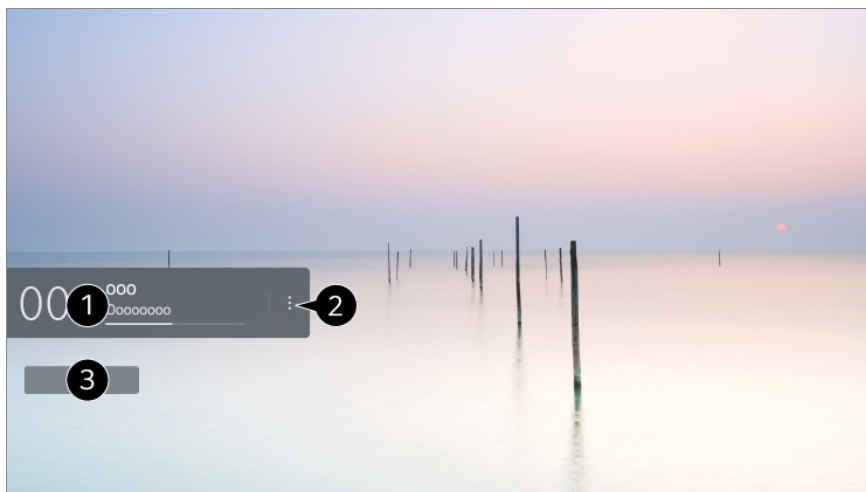

- 1 Се прикажуваат информациите за програмата што ја гледате. Изберете банер за канал за да ги внесете деталните информации од појавувачкото мени за да можете да гледате детални информации за програма или за да ги вклучите дополнителните функции поврзани со банерот.

Можете да погледнете информации за емитувањето за другите канали со помош на копчињата **▲/▼**.

Можете да погледнете информации за емитувањето за каналот кој го гледате во моментот со помош на копчињата **◀/▶**.

- Функциите може да се контролираат само во рамките на појавувачкото мени со детални информации.
- 2 Активирајте ја опцијата **Повеќе дејства**.
За повеќе информации, погледнете во **Како се ракува со уредот → Користење на Повеќе дејства** во **Водич за корисници**.
 - 3 Активирајте ја опцијата **Водич**.
За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо → Приказ на Водич** во **Водич за корисници**.
- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од сигналот за емитување.
 - Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.

Who.Where.What?

Користење на функцијата **Who.Where.What?**

Нуди вариетет од информации поврзани со сцената или содржината што моментално ја гледате.

- Информациите може да се разликуваат во зависност од програмата.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Мора да се поврзете со мрежата и да се согласите со **Кориснички договори** пред употребата.


Влегување во **Who.Where.What?**

Метод 1. Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач. Притиснете **Who.Where.What?** на банерот за каналот.



Метод 2. Ако информациите се препознаат додека гледате платформа, автоматски ќе се појави известување. Кликнете на прикажаното известување.

- За да примате автоматски препораки,  →  → **Општо** → **AI услуга** → **AI препораки** → **Who.Where.What?** мора да биде вклучено.

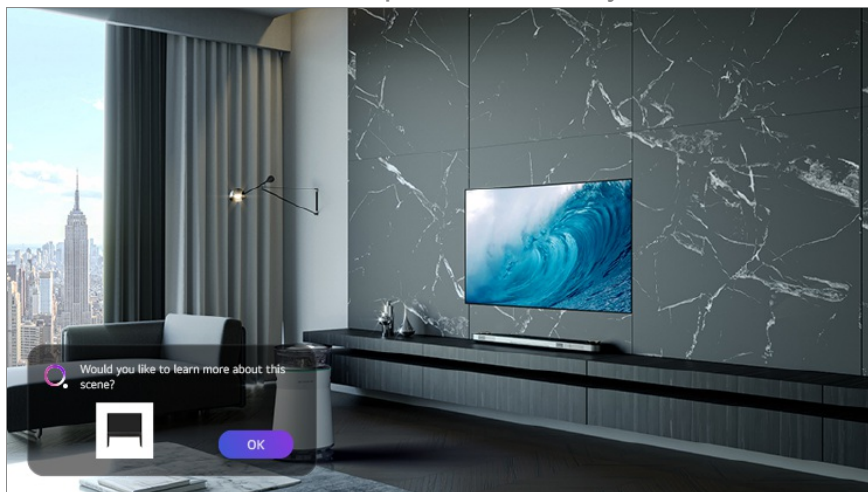

Метод 3. Може да се користи и како гласовно пребарување.

Пример) Кое е ова лице?/Каде е ова место?/Каква е оваа торба?

- Одредени модели може да не се поддржани.

Прикажување информации за сцената со **Who.Where.What?**

На екранот ќе се појават различни информации поврзани со сцената што ја гледате.

Изберете ги информациите за коишто сакате да видите детали.


Зачувајте ги информациите во **Список со желби** и вратете се кога сакате.



- 1 Можете да употребите дополнителни функции, како менување на опциите за подредување, бришење или споделување.

- Достапно во телевизија во живо или HDMI. Меѓутоа, не се поддржани некои OTT уреди со поставки за универзален далечински управувач.
- Не е достапно ако гледате **LG Channels** (IP канал) или кога не е прикажана слика на екранот.

Информации за споделување со **Who.Where.What?**

Ако притиснете на копчето  ќе можете да ја споделите адресата на веб-страницата којашто ги содржи информациите преку текстуална порака, QR-код или апликацијата LG ThinQ, или пак да ги испратите на паметен уред.

- За да ја употребите функцијата за споделување, на паметниот уред мора да е инсталирана најновата верзија на апликацијата LG ThinQ и тој мора да биде поврзан со овој уред.

Live Playback

Користење на Live Playback (репродукција во реално време)

Оваа функција овозможува привремено да ја зачувате емисијата што моментално се гледа на USB-тврд диск и да ги репродуцирате пропуштените сцени додека го гледате емитувањето, обезбедувајќи континуитет доколку се оддалечите за момент.

01 Поврзете го USB HDD уредот во USB приклучокот.


02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Live Playback**.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

03 Се појавува екранот за потврда на поставката **Live Playback**.
Комплетирајте ги поставките и притиснете на копчето **OK**.

- Ако е поврзан само еден USB податочен уред, екранот за поставки може да не се појави и може да не работи **Live Playback**.

04 Додека гледате емитување во живо, со покажувачот изберете ја саканата точка на лентата за напредување. Исто така, можете да ги притиснете копчињата **◀/▶** на вашиот далечински управувач за да ја користите оваа функција. На лентата за напредување изберете претходна точка која се разликува од тековната точка.

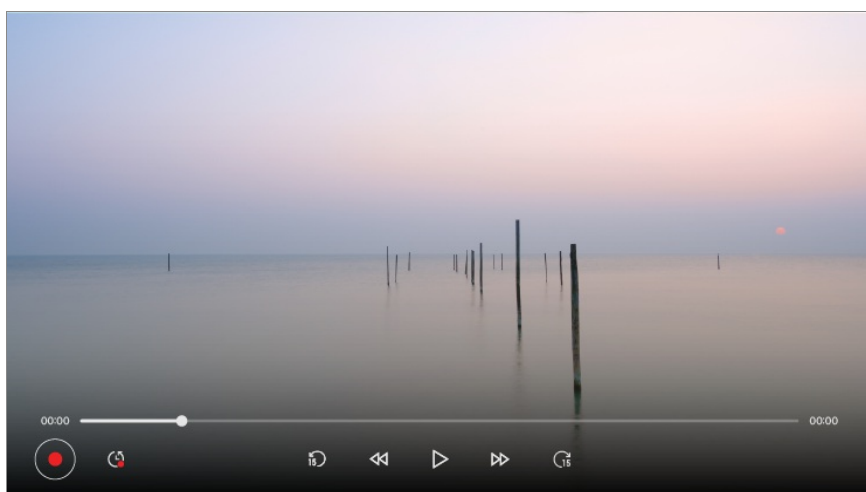


- Функцијата Live Playback можете да ја користите единствено на каналите за дигитално емитување што ги гледате преку влезната порта на антената. Сепак, оваа опција не можете да ја користите додека слушате радио канал.
- Кога на уредот е поврзан повеќе од еден USB-тврд диск, изберете го уредот што ќе го користите за снимање за подоцнежнo гледање.

- Не можете да користите USB уред. Поврзете USB HDD со простор за складирање од 80 GB или повеќе.
- Ако нема доволно слободен простор на USB HDD уредот, Репродукција во живо може да не работи правилно. За да ја користите функцијата Репродукција во живо, потребен ви е USB HDD уред со најмалку 2.3 GB слободен простор.
- Со функцијата **Live Playback**, можете да враќате програма до два часа во зависност од преостанатиот капацитет на USB HDD. Ова време може да се разликува во зависност од регионот.
- Содржината зачувана со снимање за подоцнежнo гледање се брише ако го исклучите уредот без да ја снимите.
- Ако менувате канали за време на Live Playback, ќе се избришат податоците од претходниот канал.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Снимање

Користење на моментално снимање

- 01 Поврзете USB HDD или USB уред во USB портот.
Препорачливо е да снимате на USB HDD.
- 02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Снимај**.
 - Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.
 - За да заврши снимањето, притиснете на копчето **...** на далечинскиот управувач додека се снима и изберете **Снимај**.

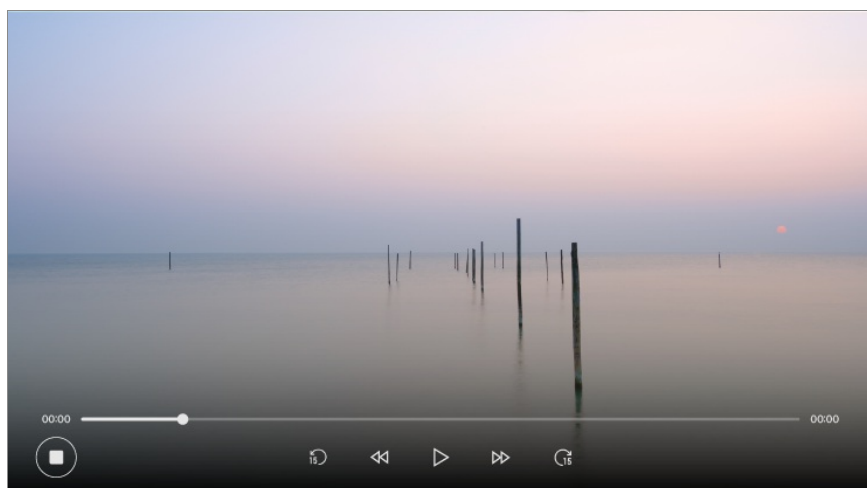

Важни работи за снимањето

- При снимање, притиснете го копчето **Тркалце (ОК)** за приказ на информации за снимањето.
Функционирањето на копчето **Тркалце (ОК)** може да се разликува во зависност од земјата.
- Можете да го поставите времето на снимање пред да започне снимањето, а за време на снимањето можете да го промените времето со избирање на копчето за снимање.
- Снимените видеа имаат технологија за заштита на содржината и не може да се репродуцираат на компјутер или други уреди. Видеата, исто така, нема да се репродуцираат ако видео колото на уредот се замени.
- Не отстранувајте го USB кабелот при снимање.
- Доколку присилно го исклучите уредот за време на снимање, снимената содржина може да не биде зачувана. Идеално, пред исклучување на уредот би требало да го запрете снимањето и да проверите дали каналот е снимен.
- За време на снимањето, можете да гледате други канали или да користите други функции. Сепак, можете да ја користите само програмата која ја снимате и бесплатните програми кога снимате кодирани програми.
(Одредени модели може да не се поддржани.)
 - Не можете да менувате режими на канали при снимањето.
 - Кога сте поврзани на еден сателитски сигнал :
Доколку започнете да снимате канал додека гледате друг канал во друг режим, каналот ќе се префрли на каналот кој се снима.
 - Кога сте поврзани на два сателитски сигнали :
Дури и ако започнете да снимате канал додека гледате друг канал во друг режим, каналот нема да се префрли на каналот кој се снима.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Некои функции може да не се достапни додека е во тек снимањето.
- Можете да снимате единствено канали за дигитално емитување што ги гледате преку влезната порта на антената.
- Bluetooth и USB приклучокот може да не функционираат правилно кога се врши снимање со USB уред.
- Снимките кои се пократки од 10 секунди нема да се зачуваат.
- Можете да зачувате до 600 содржини на еден слободен простор.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Информации за USB-уредите за складирање за снимање


- Времето на снимање може да се разликува во зависност од капацитетот на вашиот USB мемориски уред.

- Кога се обидувате да снимате на USB-меморија по прв пат, уредот врши проверка на изведбата. Оваа проверка мора да биде успешно комплетирана за да започне снимањето.
- Само датотечните системи NTFS, FAT32 или exFAT што се користат во оперативните системи Windows поддржуваат форматирање на USB-уреди за складирање. USB-уредите за складирање форматирани со помошни програми кои не се поддржани од Windows може да не бидат препознаени.
- Форматирањето на USB-уред за складирање на уредот го форматира уредот за складирање како претходниот датотечен систем на тој USB-уред за складирање, NTFS, FAT32 или exFAT.
- Препорачаниот капацитет за USB-меморија е 32 GB, а препорачаниот капацитет за USB-тврд диск е 4 TB или помалку. Уредите што го надминуваат препорачаниот капацитет може да не функционираат правилно.
- Слободниот простор на USB HDD мора да изнесува најмалку 1 GB.
- Мора да имате најмалку 4 GB слободен простор на USB уредот.
- Снимањето може да се прекине ако преостанатиот простор е недоволен. Се препорачува да користите уред за складирање со доволно простор за складирање.
- Ако се поврзани повеќе USB мемориски уреди, автоматски се избира последниот снимен мемориски уред.
- Брзините на пренос на USB-меморијата се различни за секој мемориски уред.
- Квалитетот на снимање зависи од перформансите на USB-меморискиот уред.
- Доколку USB уредот за складирање е дефектен, снимањето можно е да не се заврши целосно.
- USB-уредите за складирање што се користат за снимање не работат кога се поврзани на USB-хаб. Исто така, бидејќи снимањето може да не заврши правилно кога е поврзано на USB-продолжен кабел, поврзете го директно на USB-портата.
- Препорачуваме да користите USB-уред за складирање што се напојува со адаптер со наизменична струја вклучен во штекер.

Користење на Закажувач

Користење на **Закажувач**


Можете да го внесете времето и датумот на програмата за да закажете гледање или за да го снимате во поставеното време.

- 01 Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач за да изберете **Live TV** и гледајте го емитувањето во живо.

02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Закажувач** на екранот.

Ќе биде прикажан екранот **Закажувач**.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

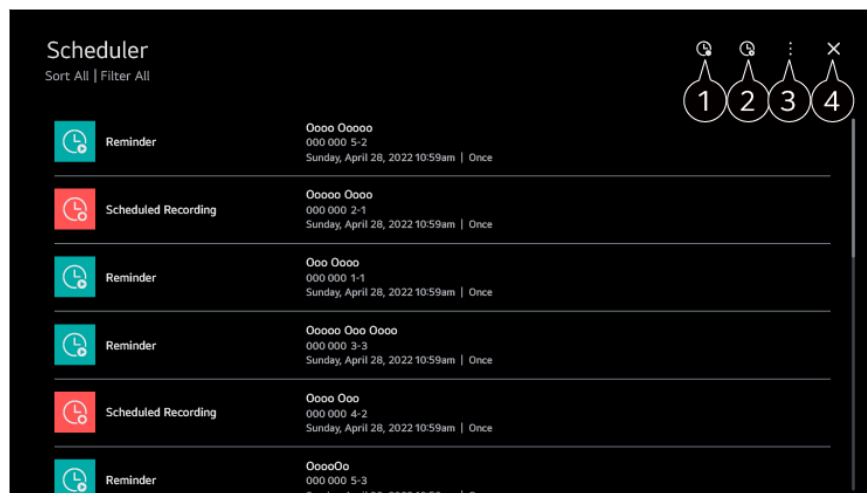

- 1 Можете да поставите ново закажано снимање
- 2 Можете да поставите нов потсетник
- 3 **Сортирај** : Можете да ја подредите листата.
Филтер : Поставување на филтерот.
Избриши : Можете да го поставите режимот за бришење.
Водич : Активирајте ја опцијата **Водич**.
Водич за корисници : Активирајте ја опцијата **Водич за корисници**.
Излези од апликацијата : Ја исклучува апликацијата да не работи во позадина.
- 4 Ја затвора апликацијата.

Закажување избрана емисија од **Водич**

Можете да изберете емисија за да ја закажете за гледање или снимање.

01 Активирајте ја функцијата **Live TV** со притиснување на .

02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Водич** на екранот.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

03 Изберете ја саканата програма.

Доколку сакате да снимате емитување во живо, кликнете на копчето **Снимај** или на **Гледај**.

Во случај на претстојна програма, кликнете на копчето **Закажано снимање** или на **Потсетник**.

- **Снимај/Закажано снимање** може да не е поддржано кај некои модели.
- Закажаното снимање можно е да не ја сними целосно програмата, бидејќи програмата се снима според информациите од страницата за емитување.
- Се однесува на дигитално емитување.

Рачно закажување

Можете да го изберете датумот, времето и програмата за гледање или снимање на програмата.

01 Активирајте ја функцијата **Live TV** со притиснување на .

02 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Закажувач** на екранот.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

03 Изберете  или .

04 Изберете **Создај рачно**.

05 Поставете го датумот, времето и каналот за снимање или за гледање.

- Должината на закажаното снимање мора да биде најмалку 1 минута.

Снимање серии

Функцијата за снимање на серии се користи за автоматско снимање на секоја епизода од избраната програма.

Доколку има информации за серијата, можете да поставите сериско снимање преку **Закажано снимање** во **Водич** или **Снимај** додека гледате.

- Можете да го следите напредокот за снимањето на серијата на екранот со детали во Снимања на серии.
- Снимките на сериите можете да ги репродуцирате во апликацијата **Снимки**.
- Проверете ги условите во вашиот регион и условите на вашата мрежа за да ги користите овие функции.
- Доколку закажаното снимање на серијата е во исто време со друго закажано снимање или доколку има проблем со информациите за емитување, серијата можно е да не се сними по точниот редослед на епизоди.
- Снимањето серии може да не е достапно, во зависност од типот на епизода на


програмата што се емитува.


- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.




Репродукција на снимања

Управување со снимките

Можете да гледате и да репродуцирате снимања зачувани на мемориски уреди со користење на апликацијата **Снимки**.

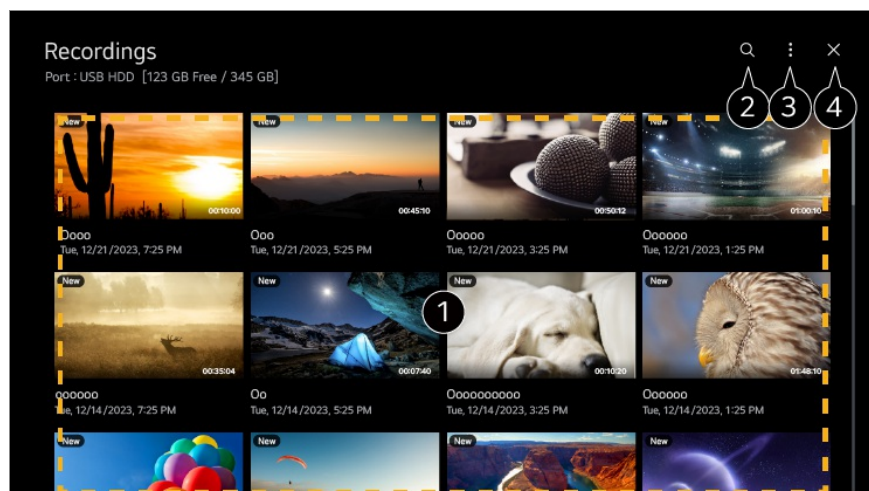- 01 Активирајте ја функцијата **Live TV** со притиснување на .
- 02 Притиснете на копчето **...** на далечинскиот управувач и активирајте **Снимки** на екранот.
 - Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.



- 1 Можете да ги прелистувате страниците со притискање на копчињата  (**Канали**)   на далечинскиот управувач.
Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач за да ја пуштите содржината.
Притиснете долго на копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач за да ги извршите следните дејства:
 - **Избриши** : Можете да ја избришете снимената содржина.
 - **Повеќе информации** : Можете да ги видите информациите за снимената содржина, **Пушти** или **Уреди наслов**.
- 2 Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.
- 3 Можете да примените поставки, како за мемориски уреди или опции за подредување,

за списокот на содржина.

4 Ја затвора апликацијата.

- Само снимките изготвени на овој уред може да се репродуцираат од **Снимки**.
- Кога пуштате HFR (High Frame Rate) снимка, движењата на екранот може да се разликуваат од тие во оригиналното видео.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Репродукција на снимања


Можете да пристапите и да управувате со основните функции како што се репродукција и пауза на екранот за репродукција.

01 Изберете го саканото снимање од апликацијата **Снимки**.

02 Ако притиснете на копчињата ◀▶ на далечинскиот управувач, можете да прескокнете 10 секунди наназад/нанапред.

Можете да ја контролирате репродукцијата на саканото снимање со притиснување на копчето **Тркалце (OK)** при репродукцијата.

Можете да добиете пристап до повеќе функции ако притиснете на копчето ▼ на екранот додека ја користите контролата за пуштање содржина.

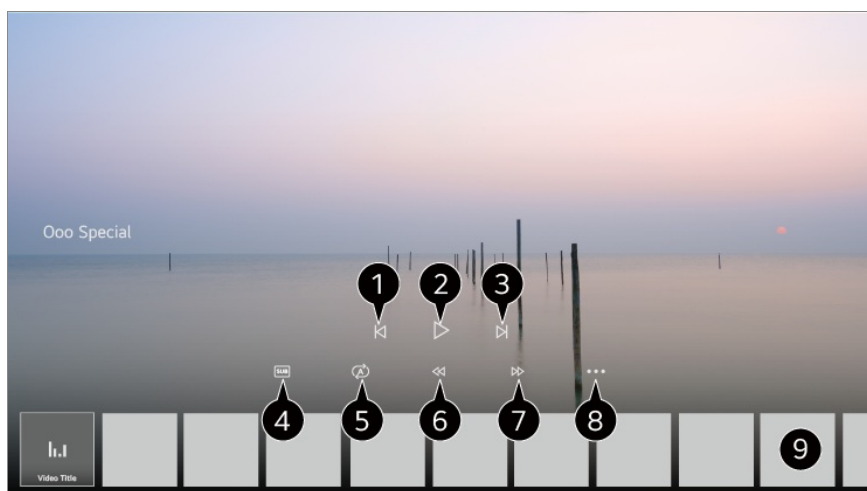


- 1 Се прикажува претходната снимка.
- 2 Се пушта или паузира снимката.
- 3 Се прикажува следната снимка.
- 4 Вклучете или исклучете го преводот.
- 5 Можете да поставите континуирана репродукција.
- 6 Брзо се премотува видеото наназад со поголема брзина.
- 7 Брзо се премотува видеото нанапред со поголема брзина.


- 8 Можете да поставувате функции, како што се тие за продолжување на прикажувањето и јазикот на аудио којшто може да се користи.
- 9 Прикажан е список на снимки долу.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Гледање LG Channels

Гледање LG Channels


Можете да гледате емитувања во живо на интернет со помош на оваа услуга. Можете да гледате информации за новите интернет канали или да раководите со каналите кои ви се допаѓаат во **LG Channels**.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач и изберете **LG Channels** на екранот.

Можете да гледате **LG Channels** со притискање на копчињата  (Канали)  на далечинскиот управувач.

Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ која им овозможува на корисниците да уживаат во содржините поврзани со моменталниот канал без да менуваат апликации.

Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ со притискање на копчињата на далечинскиот управувач или со кликување на екранот според инструкциите кои се појавуваат на интернет каналот.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Мора да се поврзете со мрежата и да се согласите со **Кориснички договори** пред употребата.
- Во  →  → **Општо** → **Систем** → **Локација, Држава што емитува** и **Државата на услугите на LG** мора да бидат исти. Ако смените кое бил од овие, нема да можете да ја користите услугата.
- Додека гледате интернет канал, кликнете на далечинскиот управувач на копчето со боја . Можете да активирате **LG Channels**.
- Ако изберете **LG Channels** режимот на внесување се менува во **LG Channels**. Одредена содржина можеби ќе биде заменета со други апликации.
- Одредени интернет канали може да не ја поддржуваат оваа услуга.
- Live Playback и снимањето не се достапни за интернет канали.
- Услугите за интернет канали може да бидат стопирани или променети без претходно

известување од компанијата што го емитува каналот.

ТЕТЕКСТ

За да користите Телетекст

Телетекст е бесплатна услуга обезбедена од страна на ТВ станицата, која нуди текстуални информации за ТВ програми, новости и време.

Телетекст декодерот на уредот поддржува SIMPLE, TOP и FASTEXT системи.

01 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.

02 Изберете **Телетекст** на екранот.

03 Се појавува прозорецот Teletext.

04 За да гледате емитување и Телетекст истовремено, притиснете на копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Телетекст**.

Копче во боја

Избирање на претходната или на следната страница.

Копче со број

Внесување број на страница која треба да се отвори.

Копче  (Канали) 

Избирање на претходната или на следната страница.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Специјални функции на телетекст

01 Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач.

- Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.





02 Изберете **Опција за телетекст** на екранот.

03 Изберете го менито **Телетекст**.

Индекс

Изберете ја секоја индексна страница.

Време

Кога гледате емитување, изберете го соодветното мени за да го видите времето во горниот десен агол на екранот. Во режимот на работа на телетекст, притиснете на ова копче за да изберете број на подпрограма. Бројот на подпрограма се покажува најдолу на екранот. За да задржите или да промените подпрограма, притиснете на /, / копче, или пак на копчињата со бројки.

Почекај

Спречува автоматска промена на страницата која се случува доколку телетекст страницата се состои од 2 или повеќе подстраници. Бројот на подстраниците и прикажаната подстраница најчесто се прикажуваат на екранот под времето. Кога е избрано ова мени, симболот стоп е прикажан во горниот лев агол од екранот и автоматската промена на страницата не е активна.

Откриј

Изберете го ова мени за да се прикажат скриените информации, како што се решенија на загатки или проблеми.

Ажурирај

Ја прикажува ТВ сликата на екранот додека се чека нова страница со телетекст. Приказот ќе се појави на горниот лев агол од екранот. Кога ажурираната страница е достапна, екранот ќе се промени на бројот на страницата. Повторно изберете го ова мени за да ја прегледате ажурираната телетекст страница.

Јазик

Поставување јазик на телетекст.


- Единствено во Дигитален режим

За да поставите јазик на телетекст

Користете ја функцијата Јазик на телетекст кога се емитуваат два или повеќе

јазичи на телетекст.

01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

02 Изберете  → **Општо** → **Систем** → **Јазик (Language)** → **Примарен јазик за телетекст/Секундарен јазик за телетекст.**

- Единствено во Дигитален режим
- Ако податоците од телетекстот не се емитуваат на избраниот јазик, ќе се прикаже зададениот јазик.
- Ако изберете погрешна локална држава, телетекстот може да не се појавува правилно на екранот и може да се појават некои проблеми при функционирањето на телетекстот.

HbbTV

Дознајте повеќе за HbbTV

HbbTV (Широкопојасен хибриден ТВ пренос) претставува нов стандард за емитување што овозможува услуги од типот супер-телетекст. На овој начин се овозможува пренесените програми да се интегрираат со паметните уреди што се користат или да се поврзат со онлајн услуги што се пренесуваат преку широкопојасен интернет. Затоа, потрошувачите можат да уживаат во функции како што се репродукција на ТВ (Одложено гледање ТВ, Видео на барање) и можат да пристапат до различни онлајн услуги поврзани со апликацијата, како дополнување на богатите информативни услуги на постојниот дигитален Телетекст. Услугите HbbTV може да се активираат на различни начини, а најчестиот метод е притискање на копчето  на далечинскиот управувач. Општо земено, оваа услуга може да се управува со постојните копчиња за навигација. (Вклучувајќи го копчето „ОК“, , , , ) Најновите спецификации на HbbTV поддржуваат „Приспособливо емитување“ на видеата преку широкопојасни поврзувања, овозможувајќи им на гледачите да уживаат во видеата со највисок квалитет. За подетални информации во врска со HbbTV, посетете ја www.hbbtv.org.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на HbbTV

 →  → **Општо** → **Канали** → **HbbTV**

Поставување HbbTV на Вклучено.

Уживајте во разновидните содржини од услугите на кои е активиран HbbTV.

- Без интернет поврзување, услугата може да биде ограничена.
- Функционалноста и квалитетот на услугата HbbTV може да се разликуваат во зависност од квалитетот на вашата широкопојасна врска.
- Не е загарантирано дека услугите HbbTV ќе бидат достапни за сите програми - само оние кои вашата телевизиска станица ќе избере да ги поддржи.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Кога работи Live Playback, HbbTV е исклучено.
- Додека ја користите HbbTV услугата, копчињата за навигација и копчето **Тркалце (OK)** може да бидат оневозможени ако покажувачот на Magic Remote е активиран на екранот. Во овој случај, притиснете ги копчињата за лево, десно, горе и долу за да го деактивирате покажувачот. (Ова се однесува само на моделите кои го поддржуваат Magic Remote.)

CI-информации

CI-информации

Можете да погледнете информации за тековно поврзаниот CI.

 →  → Општо → Канали → CI-информации

Доколку користите CI модул или CAM модул,

- Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).
- Ако го отстраните CI модулот, нема да можете да гледате платени програми.
- CI (Заеднички интерфејс) функциите може да бидат недостапни, што зависи од условите на емитување во земјата.
- Кога модулот ќе биде ставен во CI отворот, ќе можете да пристапите кон менито за модулот.
- За да купите модул и паметна картичка, обратете се до обезбедувачот на услугата.
- Доколку уредот се вклучи по вметнувањето на CI модулот, уредот може да не емитува видео и аудио од шифрираната програма.
- При користење на CAM (Модул за условен пристап), проверете дали тој целосно ги задоволува барањата на DVB-CI или CI plus.
- Неправилен процес на CAM (Модул за условен пристап) може да предизвика

неквалитетна слика.



- Доколку видеото и аудиото не се емитуваат од уредот кога го поврзувате CI+CAM, контактирајте со вашиот давател на антенски/кабелски/сателитски услуги. (Одредени модели може да не се поддржани.)
- Овој уред поддржува европски стандардни ТВ канали засновани на DVB-CI+ кои се наплаќаат; сепак, доколку давателите на услуги користат посебен сопствен CAS систем, може да се јават ограничувања при гледањето одредени канали.
- Ако истовремено се вметнати обата модули од типот PCMCIA и типот USB, тогаш ќе се користи модулот од типот PCMCIA.
- Ако е вметнат и друг модул од типот USB додека веќе има вметнат ваков тип, тогаш ќе се користи модулот кој бил вметнат прв.


Апликации и содржина

Инсталирање на апликации

Инсталирање на апликации

Можете да инсталирате апликации од разни категории, како игри, образование и вести и да ги користите на вашиот производ.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Се активира **Apps**.
- 03 Изберете категорија или притиснете го копчето  за да пребарате апликација.
- 04 Изберете апликација што сакате да ја инсталирате.
- 05 Прочитајте ги деталите на апликацијата, а потоа притиснете **Инсталирај**.
- 06 Кога ќе заврши инсталацијата, можете веднаш да ја активирате апликацијата.

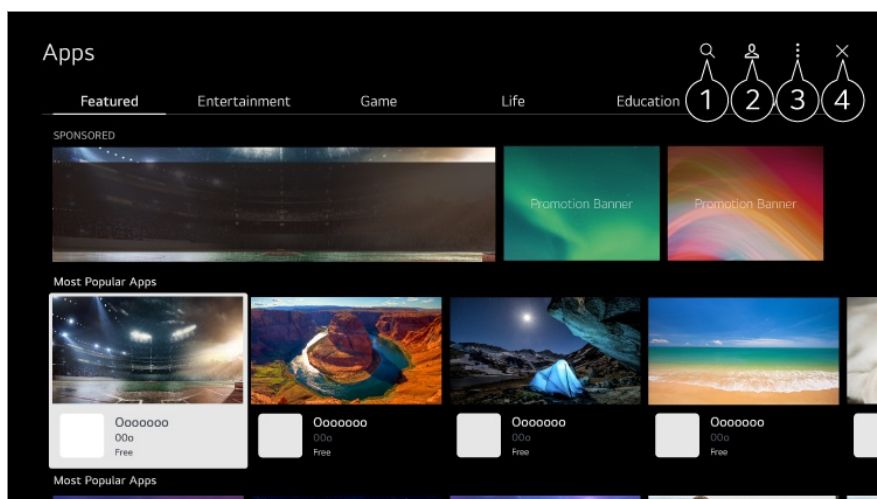








- 1 Пребарува содржина.
За да ги видите деталите, кликнете **Апликации и содржина** → **Пребарување содржини** во ' **Водич за корисници**.
- 2 Можете да се најавите на вашата LG сметка.
За повеќе информации, погледнете во **Започнување со webOS** → **Управување со вашата LG сметка** во **Водич за корисници**.
- 3 Можете да управувате со апликациите, како што е ажурирање или бришење на инсталираните апликации.
- 4 Ја затвора апликацијата.
 - За да ја исклучите апликацијата да не работи во позадина, притиснете на копчето **...** на далечинскиот управувач и изберете **Излези од апликацијата**.
Ако вашиот далечински управувач нема копче **...**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.
 - Мора да сте најавени за да инсталирате апликации.
 - Достапните категории може да се разликуваат во зависност од земјата или статусот на услугата.
 - Доколку нема доволно мемориски простор на вашиот уред, можете да ги инсталирате апликациите со поврзување на надворешен мемориски уред.
 - Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
 - USB уредите кои содржат апликации од други уреди можно е да не може да се користат.
 - Внимавајте кога децата ги користат овие функции. Со овој производ децата може да имаат пристап до неприкладни интернет содржини. Можете да ги блокирате неприкладните интернет содржини со ограничувањето на пристапот до некои апликации.
Конфигурирајте ги подесувањата во **⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Безбедност → Заклучување апликации**.

За употреба на Магичен истражувач

За употреба на Магичен истражувач

Можете пригодно да пребарувате преку различните апликации врз основа на текстот на екранот или информациите за видео.

- 01 Магичен истражувач може да се користи ако се смени бојата на покажувачот на Magic Remote (пр. во ).
- 02 Притиснете и задржете го копчето **Тркалце (OK)** на сликата доколку гледате пренос или на текстот доколку ја користите услугата **Спортови** или **Водич** или апликациите **Поставки**.
- 03 На екранот за емисии се појавуваат клучните зборови поврзани со програмата. На текстот во апликацијата се појавува икона којашто ви овозможува да отидете кон ставка, како Веб-пребарувач или Пребарувај.
- 04 Изберете ставка за употреба.
 - Можете да преместите нешто со притискање на копчињата /// на далечинскиот управувач.
- 05 Можете да излезете од Магичен истражувач со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.

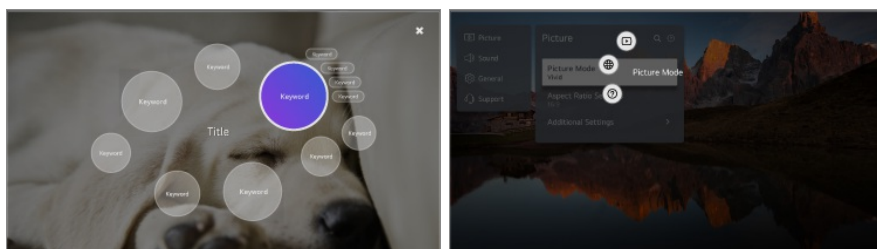


- Можете да ја користите оваа функција и со притискање и држење на копчето **OK** на стандардниот далечински управувач.
- Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Пребарување содржини

Пребарување содржини

Пребарува содржина според наслов, актер/актерка и жанр.

- 01 Притиснете го копчето 🏠 на далечинскиот управувач.
- 02 Се активира 🔍.
- 03 Пребарувајте различни содржини и информации користејќи ги саканите термини за пребарување.

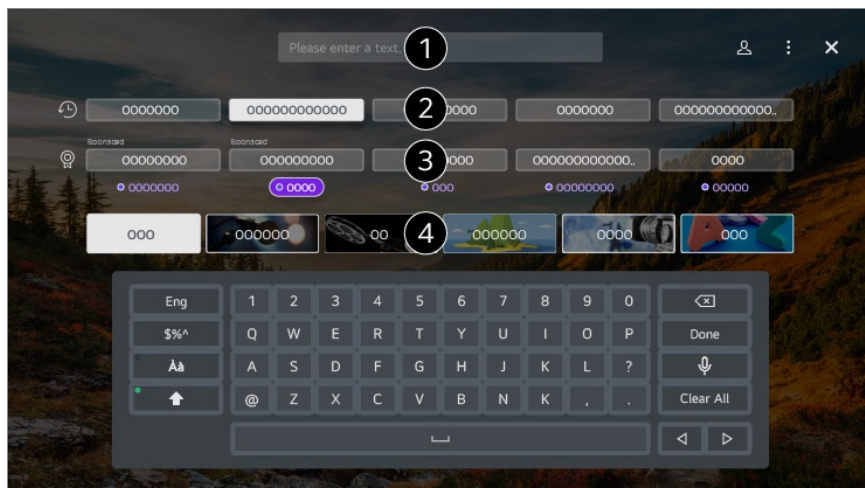

- ❶ Внесете термин за пребарување.
 - ❷ Се прикажуваат најпоследните пребарувања.
 - ❸ Можете да изберете еден од предложените клучни зборови и да продолжите со пребарување.
 - ❹ Можете да ја прелистувате содржината според жанрот.
- Морате да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата за пребарување.
 - Резултатите од пребарувањето може да се разликуваат во зависност од каналот, регионот, поставките на мрежата, како и тоа дали сте се согласиле на одредбите и условите.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.


Користење на Домашна канцеларија

Користење на Домашна канцеларија

Притиснете на копчето 🏠 на далечинскиот управувач и активирајте **Домашна канцеларија** на екранот.

Со компјутерот може далечински да се управува преку уредот.

01 Вклучете или исклучете го компјутерот со кој сакате да се поврзете.

02 Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач и активирајте **Домашна канцеларија** на екранот.

03 Изберете **Додај Далечински компјутер**. Може да се поврзе нов компјутер.

- Компјутерот што треба да се поврзе мора да биде вклучен, а „Овозможи оддалечена работна површина“ мора да биде вклучено во поставките за компјутер.
- Може да се поврзат најмногу четири уреди со **Додај Далечински компјутер**. За да додадете друг компјутер, избришете го претходно регистрираниот компјутер.
- Може да поврзете единствено оперативни системи Windows 10 Professional или понови, или Mac.
Мора да се постават корисничко име и лозинка за Windows. Најавувањето со внесување на ПИН не е поддржано.
- Пред да се поврзете, вклучете го вашиот Mac и проверете дали е овозможено споделувањето на екранот во Поставките на Mac → Споделување.




❶ Можете да ја користите избраната услуга за компјутер во облак.

❷ Можете да го користите со префрлување на поврзан компјутер.

 : Можете да ги уредувате информациите за врската.

 : Можете да го избришете поврзаниот компјутер.

❸ Може да се поврзе нов компјутер.

❹ Можете да ја користите интернет услугата обезбедена од компјутерот за уредот.
Избирањето на  овозможува да ја уредите листата.

- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од земјата.

❺ Активирајте ја опцијата **LG сметка**.

За секоја најавена сметка, можете да конфигурирате листа на далечински компјутери и интернет услуги за поврзување.

❻ Можете да поврзете тастатура или глумче со Bluetooth и да поставите дали да го

користите поврзаниот уред.

- За поврзување тастатура или глумче со Bluetooth, погледнете во **Поставки → Надворешни уреди → Поврзување контролер со Bluetooth** во **Водич за корисници**.


7 Ја затвора апликацијата.

- Поврзувањето на тастатура и глумче со уредот овозможува непречено работење. Доколку распоредот на тастатурата поврзана со компјутерот и тастатурата поврзана со уредот се различни, одредени копчиња може да не работат.
- Уредот и компјутерот може да се поврзат само откако ќе се постават мрежното поврзување и поставките.
- Доколку уредот и компјутерот не се поврзани на иста мрежа, потребни се јавни информации за IP и можеби ќе бидат потребни поставки за следење на портата на рутерот.
- Доколку врската е ограничена поради безбедносните правила на компјутерот, контактирајте со управникот за мрежна безбедност.
- Некои функции или програми на компјутерот не може да се користат.
- Кога е активирана функцијата за заштеда на енергија на компјутерот, врската се губи и не може повторно да се поврзе. Препорачуваме да ја оневозможите функцијата за заштеда на енергија на компјутерот пред користење.


Уживање во Натпревари

Уживање во Натпревари

Можете да изберете апликација поврзана со игра, поврзан уред за игра или компјутер.

Или притиснете на копчето  на далечинскиот управувач за да го вклучите **Натпревари**.

- Започнува веднаш, дури и кога ќе поврзете гејмпад.
Се препорачува користење на контролер за игри чија компатибилност со овие уреди е тестирана.
За гејмпадови компатибилни со Bluetooth, погледнете во **Поставки → Надворешни уреди → Поврзување контролер со Bluetooth** во **Водич за корисници**.
За гејмпадови компатибилни со USB, погледнете во **Како се ракува со уредот → Користење на тастатура, глумче и гејмпад** во **Водич за корисници**.

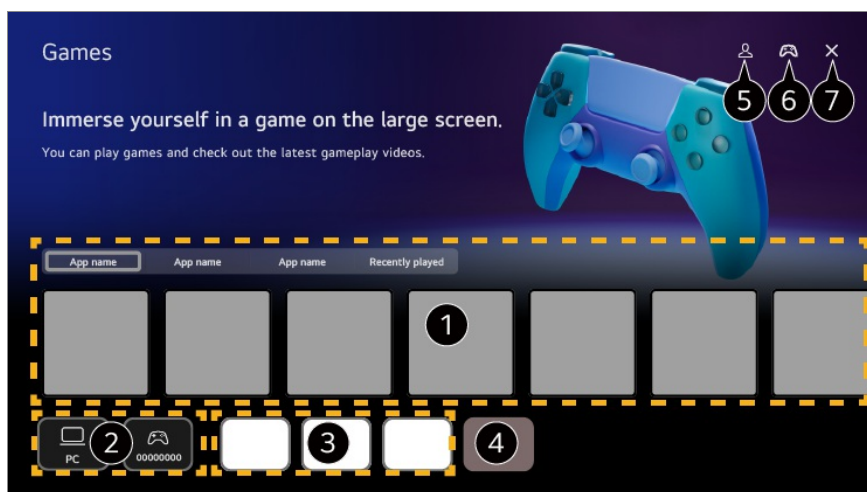


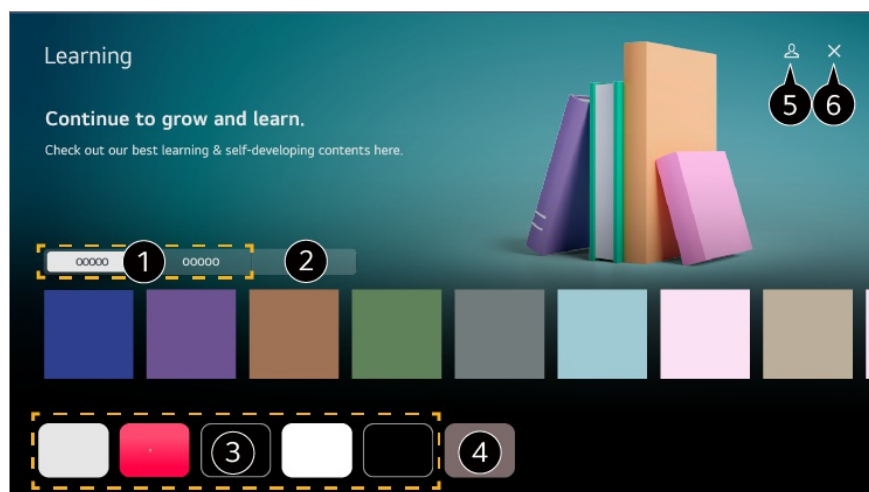
- ❶ Изберете ја саканата услуга за игри во облак. Ги прикажува натпреварите што се препорачани од избраната услуга.
Изберете **Неодамна одиграни** за да се прикажат претходно одиграните натпревари.
 - ❷ Можете да изберете поврзан уред за игра или компјутер. Не се прикажуваат уредите што не се поврзани.
 - ❸ Може да извршите апликација поврзана со играта.
 - ❹ Влегува во режимот **Изменете го списокот со апликации**.
 - ❺ Активирајте ја опцијата **LG сметка**.
 - ❻ Укажува дали е поврзан влезен уред со Bluetooth. Пренасочува кон **Поврзување контролер со Bluetooth** кога е избрано.
 - ❼ Ја затвора апликацијата.
- Оваа функција може да не е достапна во одредени земји или на одредени модели.
 - Уредите за игри и компјутерите поврзани со HDMI автоматски се додаваат во **Натпревари**.

Користење на услугата Учење

Користење на услугата Учење

Можете да ги изберете понудените услуги или релевантна содржина поврзана со образованието.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете **Учење** картичка.




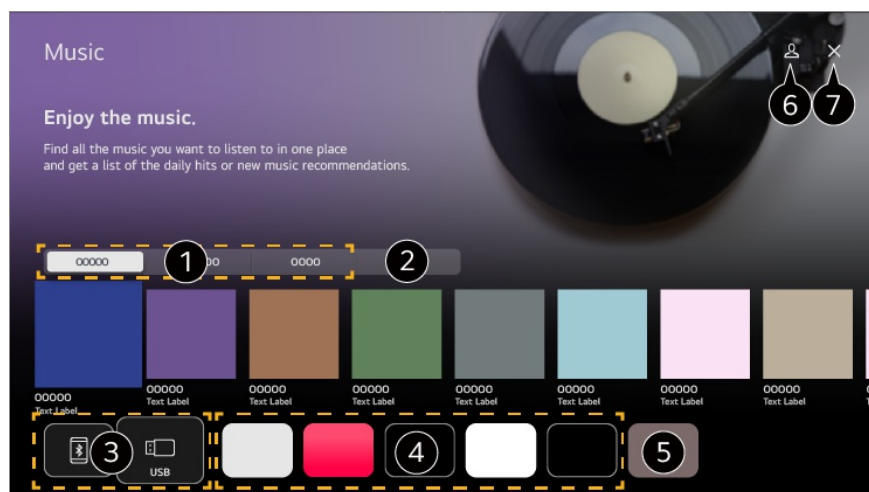
- ❶ Изберете ја посакуваната услуга. Содржината обезбедена од услугата е прикажана подолу.
 - ❷ Не наведуваат претходно избраните ставки. Доколку бројот на ставки надмине 16, најстарите се бришат автоматски според редослед.
 - ❸ Може да извршите апликација поврзана со образованието.
 - ❹ Влегува во режимот **Изменете го списокот со апликации**.
 - ❺ Активирајте ја опцијата **LG сметка**.
 - ❻ Ја затвора апликацијата.
- Мора да се поврзете со мрежата за да ја користите услугата **Учење**.
 - Оваа функција може да не е достапна во одредени земји или на одредени модели.
 - Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.
 - Препораките или резултатите од пребарувањето може да се разликуваат од оние на компјутер или на паметен уред.

Уживање во Музика

Уживање во Музика

Музиката по ваш избор може да ја најдете на едно место и да добивате препораки за популарните или најновите песни.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете **Музика** картичка.



- ❶ Изберете ја посакуваната услуга. Содржината обезбедена од услугата е прикажана подолу.
 - ❷ Претходно избраната музика се прикажува во листа. Доколку бројот на ставки надмине 16, најстарите се бришат автоматски според редослед.
 - ❸ Може да слушате музика од поврзан USB уред или паметен уред. Избирањето на посакуваната ставка ќе ве одведе до соодветната апликација.
 - ❹ Прикажува апликации за музика достапни на уредот. Избирањето на посакуваната ставка ќе ве одведе до соодветната апликација.
 - ❺ Можете да ја уредите листата со апликации.
 - ❻ Активирајте ја опцијата **LG сметка**.
 - ❼ Ја затвора апликацијата.
- Оваа функција може да не е достапна во некои земји.
 - Мора да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата **Музика**.
 - Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.
 - Препораките или резултатите од пребарувањето може да се разликуваат од оние на компјутер или на паметен уред.

Користење на услугата Спортски

Користење на услугата Спортски

- 01 Притиснете го копчето 🏠 на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете **Спортски** картичка.
- 03 Можете да го прегледате списокот со тимови според лига и да видите детални

информации.

Избирањето на саканата спортска лига овозможува да ги проверите информациите за таа лига.

- 04 Притиснете **Мој тим** за да го регистрирате претпочитаниот тим или играч. Регистрирањето на тим или играч овозможува да ги проверувате ажурирањата на натпреварите во живо и распоредот за претстојните натпревари **Мој тим**.
- Мора да се најавите во вашата LG сметка за да го регистрирате претпочитаниот тим или играч.
 - Распоредот за натпреварот или статусот може да се разликува од актуелниот во зависност од ситуацијата на провајдерот на податоците.
 - Може да не е достапен аларм во реално време кога се користат одредени апликации.
 - Оваа функција е достапна само кога е поврзана мрежата.
 - Одредени модели може да не се поддржани.

Промена на поставките за известувања за поединечни тимови или играчи

Можете да добивате известувања за натпреварите на тимовите или играчите за кои сте регистрирани во **Мој тим** дури и додека гледате натпревар.

- 01 Во **Мој тим**, изберете го тимот или играчот што сакате да го промените.
- 02 Во страницата со детали, изберете **Поставете аларми**.

Аларм за почеток

Известува за почетокот на натпреварите за регистрираниот тим или играч.

Аларм за резултати во реално време

Известува за промените на резултатите во натпреварите во кои учествувал регистрираниот тим или играч.

- Зачестеноста на известувањата може да се разликува во зависност од спортот.

Аларм за резултат

Известува за резултатите од натпреварот на регистрираниот тим или играч.


- За да ги исклучите известувањата за сите **Спортови**, притиснете на копчето **...** на далечинскиот управувач од почетната страница **Спортови** и поставете го **Функција за аларм** на **Исклучено**.

Поврзување надворешни уреди


Користење на Домашен хаб

Користење на Домашен хаб

Можете да изберете или контролирате поврзани уреди (мобилен, надворешни уреди, Почетна за IoT уреди, итн.).

Активирајте **Домашен хаб** со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.

Исто така, можете да го притиснете и задржите копчето  на Magic Remote.

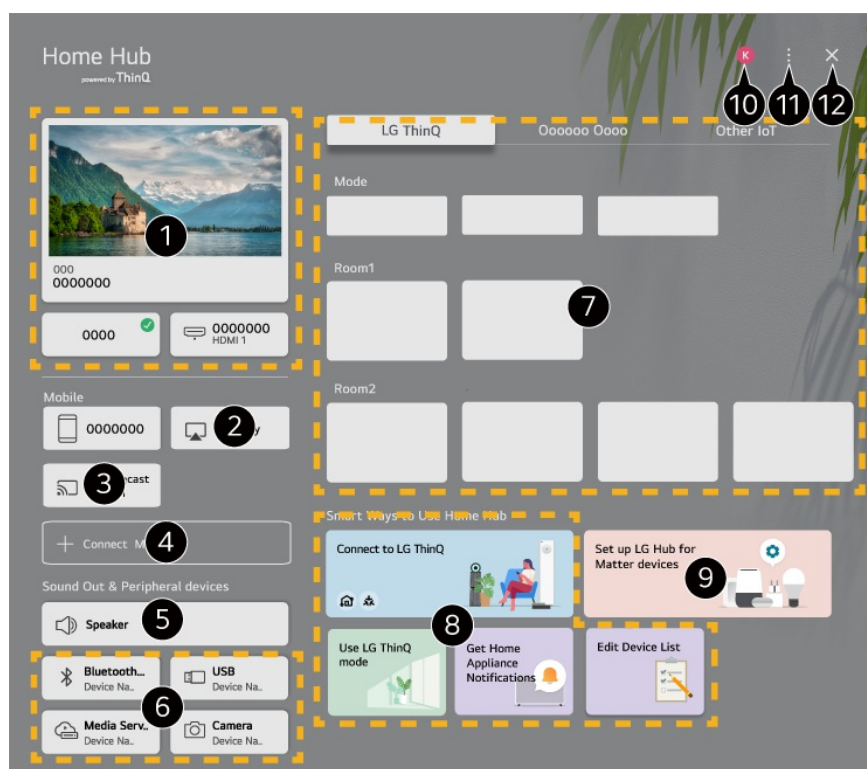

- 1 Можете да изберете емитувања или надворешни уреди поврзани со надворешната влезна порта.
- 2 Употребете Apple Home, AirPlay за да го контролирате уредот и на него да гледате содржина од вашиот iPad или Mac.
 - Содржините и услугите достапни со поврзување на Apple Home и AirPlay подлежат на промена без претходно известување.
- 3 Можете да примате и гледате содржини како филмови, емитувани програми,

фотографии и веб-локации на кој било уред што поддржува пренос на Chromecast, како што е паметен телефон или таблет-компјутер.

- Оваа функција може да не е достапна во некои земји.
- Сите уреди што сакате да ги поврзете на Chromecast мора да бидат поврзани на истата мрежа.

- 4 Можете да го споделите екранот на вашиот паметен уред или да уживате во неговата содржина така што ќе го поврзете на паметниот уред.
- 5 Прикажан е моментално избраниот излезен звучник и можете да се префрлите на екранот за поставки за излезен звучник.
- 6 Можете да изберете поврзани Bluetooth уреди, USB-уреди за складирање, уреди за мрежни сервери и камери.
- 7 Картичките се категоризирани според услугите на поврзаниот IoT уред. Со избирање на секоја картичка, можете да ги прегледате информациите за статусот на поврзаните IoT уреди и да ги извршите релевантните операции.
- 8 Можете да го проверите водичот за поврзување за секој тип на **Почетна за IoT уреди**. Можете да ги поврзете и да ги видите уредите регистрирани во вашата LG ThinQ сметка или IoT уреди.
 - Ако сте во област каде што апликацијата LG ThinQ не е достапна, нема да биде поддржано поврзувањето на уредот LG ThinQ.
 - За да го регистрирате вашиот IoT уред, изберете **Поврзете IoT уреди** и следете ги упатствата за примена на поставките.
 - Ако контролирате надворешен уред од вашата мобилна апликација, постои можност да не можете да го контролирате уредот од вашиот уред. Излезете од мобилната апликација за да го контролирате преку уредот.
 - IoT уредите коишто можат да се поврзат со уред, може да се менуваат без претходна најава.
 - Поврзливите LG ThinQ уреди и поддржаните функции може да се разликуваат од оние на мобилните уреди.
- 9 Може да научите како да поставите **LG хаб** за контрола на уредот Matter. Поставувањето на овој уред како **LG хаб** овозможува да ги контролирате уредите Matter со помош на апликацијата LG ThinQ дури и кога сте надвор.
 - Matter претставува глобален комуникациски стандард кој им овозможува на паметните домашни уреди од различни производители да работат заедно во една апликација.
- 10 Активирајте ја опцијата **LG сметка**.
- 11 **Уреди внесено** : Може да го измените името на поврзаниот уред или да ги примените поврзаните поставки.
Поставки за универзална контрола : Префрлете се на апликацијата **Поставки за универзална контрола**.

Уреди список : Можете да ги сокриете или прикажете поврзаните Почетна за IoT уреди и да го преуредите списокот.

Избриши уреди : Можете да го избришете поврзаниот уред. Можете да избришете одредени уреди од овој уред.

Известување : Можете да ги вклучите или исклучите известувањата на поврзаниот уред.

Прикажи IoT уреди што може да се поврзат : На екранот се прикажуваат уредите што се достапни за поврзување.

Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.



Излези од апликацијата : Ја исклучува апликацијата да не работи во позадина.

12 Ја затвора апликацијата.

- Можете да поставувате во зависност од моделот или регионот.

Поврзување Почетна за IoT уреди

Можете да го проверите и контролирате статусот на поврзаниот Почетна за IoT уреди.

- 01 Инсталирајте ја апликацијата LG ThinQ на вашиот паметен телефон.
- 02 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка и регистрирајте ваш LG ThinQ уред.
- 03 Активирајте **Домашен хаб** со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.
- 04 Изберете  најгоре десно.
- 05 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка. Ќе се појави список со регистрираните LG ThinQ уреди.

- Можете да поставувате во зависност од моделот или регионот.
- Ако сте во област каде што апликацијата LG ThinQ не е достапна, нема да биде поддржано поврзувањето на уредот LG ThinQ.
- За да го регистрирате вашиот IoT уред, изберете **Поврзете IoT уреди** и следете ги упатствата за примена на поставките.
- Ако контролирате надворешен уред од вашата мобилна апликација, постои можност да не можете да го контролирате уредот од вашиот уред. Излезете од мобилната апликација за да го контролирате преку уредот.
- IoT уредите коишто можат да се поврзат со уред, може да се менуваат без претходна најава.
- Поврзливите LG ThinQ уреди и поддржаните функции може да се разликуваат од оние на мобилните уреди.

Поврзување на паметни уреди преку апликацијата LG ThinQ

Поврзување на паметни уреди преку апликацијата LG ThinQ

Можете да користите разни функции со поврзување на уредот со паметен уред.

Поврзување на вашиот паметен уред со производ преку апликацијата LG ThinQ

- 01 Преземете ја апликацијата LG ThinQ од продавницата за апликации на вашиот паметен уред.
 - 02 Поврзете го уредот и паметниот уред на истата мрежа.
 - 03 Активирајте ја апликацијата LG ThinQ инсталирана на вашиот паметен уред.
 - 04 Следете ги упатствата на апликацијата LG ThinQ за да го поврзете вашиот паметен уред.
- Кога информациите за вашата сметка од LG ThinQ се поврзани со уредот, можете да управувате со IoT уредите поврзани со вашата сметка со помош на **Домашен хаб**.
 - Можете да правите и гласовни команди преку Паметен звучник поврзан со сметката во поставките на апликацијата LG ThinQ.
 - Услугата може да не се нуди во зависност од земјата.

Контролирање на уредот преку апликацијата LG ThinQ

Можете да ги допирате копчињата на екранот на вашиот паметен уред за да го контролирате уредот.

- Одредени контроли може да бидат ограничени во режимот на надворешен влез.
- Екранот на апликацијата и функционалноста подлежат на промена без претходно известување.
- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од земјата и оперативниот систем.

Користење на камерата на поврзан паметен уред на уредот

Можете да ја користите камерата на паметен уред поврзан со LG ThinQ на уредот.

- За цврсто поврзување, секогаш ажурирајте го поврзаниот уред со најновата OS верзија.
- Во зависност од моделот или производителот на паметниот уред, камерата може да не е поврзана.
- Се препорачува да го поврзете уредот со рутер од 5GHz затоа што вашето безжично опкружување може да влијае на перформансите.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Ако поврзувањето постојано се прекинува, исклучете ги производот и уредот што се обидува да ги поврзете. Потоа повторно вклучете ги и обидете се повторно.

Поврзување на паметни уреди преку означување со NFC

Поврзување на паметни уреди преку означување со NFC


Near Field Communication (NFC) е технологија којашто ви овозможува да испраќате и примате информации пригодно без да правите некакви посебни поставки. Ако приближите паметен уред во близина на NFC вграден во далечинскиот управувач, можете ја инсталирате апликацијата LG ThinQ и да го поврзете уредот.

01 Вклучете NFC во поставките на паметниот уред.

За да користите NFC со Android уреди, поставете ја NFC опцијата за да се овозможи читањето/запишувањето ознаки во поставките на паметниот уред. Поставките за NFC може да се разликуваат во зависност од уредот.

02 Вклучете го екранот на паметниот уред и поставете го во близина на делот со на далечинскиот управувач.

Максималното растојание за NFC означување е околу 1 cm.

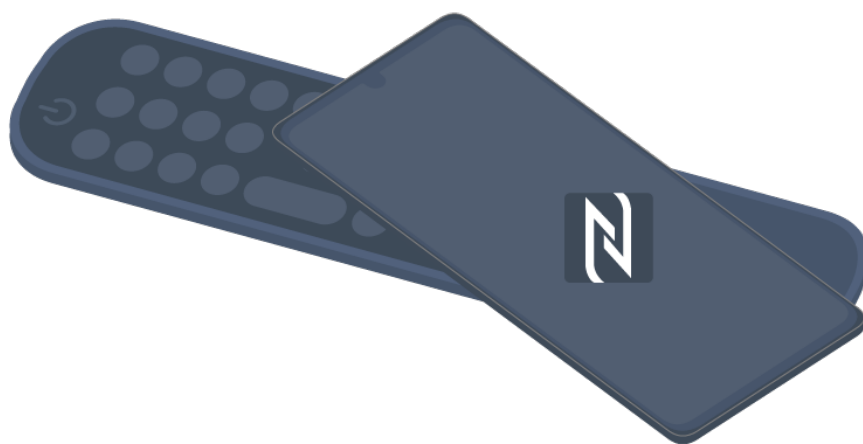


- 03 Следете ги упатствата за инсталација на апликацијата LG ThinQ на вашиот паметен уред.
 - 04 Означете го паметниот уред за далечинскиот управувач повторно. Можете да уживате во содржината на паметниот уред или да го поврзете со екранот преку апликацијата LG ThinQ.
- Одредени земји не поддржуваат инсталација на апликацијата LG ThinQ со NFC ознаки. Во овој случај, преземете ја апликацијата LG ThinQ од соодветната продавница за апликации.
 - Оваа функција е достапна само за паметни уреди со NFC.
 - Во зависност од паметниот уред, локацијата на NFC може да се разликува. За повеќе информации, погледнете во упатството за користење на уредот.
 - Функциите поврзани преку NFC може да се разликуваат зависно од паметниот уред.
 - Оваа функција е достапна само ако е присутно логото NFC на далечинскиот управувач.
 - Одредени далечински управувачи имаат  на задната страна.

Отсликување на екранот на паметен уред

Отсликување на екранот на паметен уред

- 01 Вклучете го режимот Screen Share на паметниот уред.
- 02 Вашиот уред ќе биде прикажан на листата на достапни уреди.
- 03 Изберете го уредот и побарајте поврзување.
- 04 Изберете **Прифати** во појавувачкиот прозорец со барање за поврзување.
- 05 Кога ќе се поврзе, ќе го прикаже екранот на поврзаниот уред.

- Кога за прв пат поврзувате **Screen Share**, ќе се појави скокачко мени и ќе можете да изберете **Прифати**, **Одбиј** или **Блокирај**.
 - **Прифати** : Може да го поврзете уредот. Вториот пат нема да се појави скокачко мени.
 - **Одбиј** : Не поврзувајте го уредот. Ако пробате повторно да се поврзете, ќе се појави скокачко мени.
 - **Блокирај** : Не поврзувајте го уредот. Дури и да пробате повторно да се поврзете, скокачкото мени нема да се појави и поврзувањето ќе биде неуспешно.
За да исклучите **Блокирај**, одете во  →  → **Општо** → **Надворешни уреди** и изберете **Избриши ја историјата на поврзување**.
- За цврсто поврзување, секогаш ажурирајте го поврзаниот уред со најновата OS верзија.
- Во зависност од моделот или производителот на паметниот уред, функцијата Screen Share може да не е поддржана.
- iPad, iPhone, Mac, итн. може да се поврзат преку AirPlay. За повеќе информации, погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Користење на Домашен хаб** во **Водич за корисници**.
- Се препорачува да го поврзете уредот со рутер од 5GHz затоа што вашето безжично опкружување може да влијае на перформансите.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Има разлики помеѓу уредите. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.
- Ако поврзувањето постојано се прекинува, исклучете ги производот и уредот што се обидува да ги поврзете. Потоа повторно вклучете ги и обидете се повторно.

Репродуцирање звук од паметен уред преку внатрешните звучници

Репродуцирање звук од паметен уред преку внатрешните звучници

Поврзете паметен уред преку Bluetooth за да репродуцирате аудио на паметниот уред преку внатрешниот звучник.

- 01 Вклучете Bluetooth на паметниот уред, потоа изберете го овој уред од списокот на уреди.

02 Овој уред ќе се поврзе со паметниот уред.


- Уредот може да не се најде во листата со паметни уреди додека извршувате операции како што се пребарување канал за емитување или поставување Bluetooth звучник.
Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Доколку поврзете паметен уред со уредот преку Bluetooth и го слушате звукот на паметниот уред преку внатрешниот звучник, тогаш можеби уредот не е поврзан со друг паметен уред.

Поврзување на камера

Поврзување на камера

Со поврзување на камера со уредот, може да го користите за видеоконференции итн.

Или притиснете на копчето  на далечинскиот управувач за да го вклучите **Камера**.

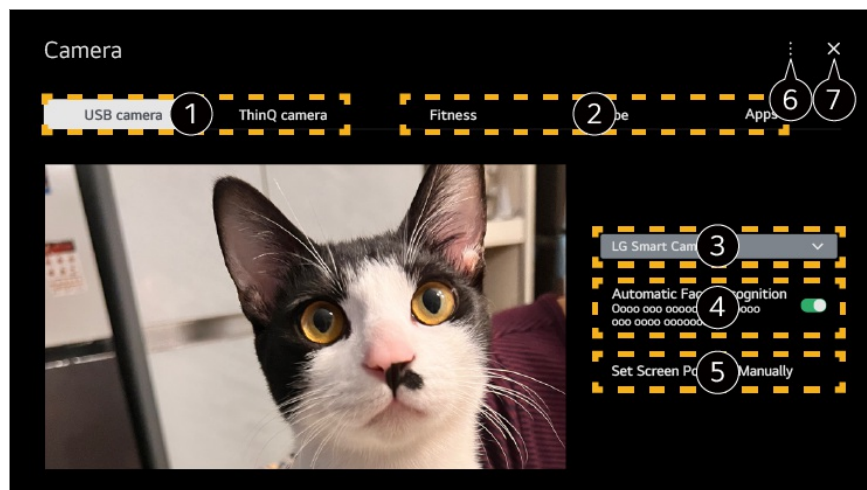

- 1 Изберете го типот на камера што ќе ја користите. Екранот за поставки на камерата подолу е променет.
 - Можете да поврзете USB-камери на USB-влезната порта и да ги користите веднаш со избирање на **Отворете Камера**.
 - Можете да ја користите камерата на паметен уред поврзан со LG ThinQ на уредот. Погледнете во **Поврзување надворешни уреди → Поврзување на паметни уреди преку апликацијата LG ThinQ** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.
- 2 Изберете ја апликацијата што ќе ја користите како камера.

- Достапните апликации и услуги може да се разликуваат во зависност од државата.
- 3 Можете да ја проверите поврзаната камера. Доколку сте поврзале повеќе USB-камери, можете да ја изберете онаа што сакате да ја користите.
 - 4 Поставете на **Вклучено**. Ја прилагодува камерата автоматски да центрира лице или предмет што се препознава како лице на екранот.
 - Препознава најмногу шест луѓе.
 - Може да се препознае како лице, дури и ако не е личност.
 - Доколку растојанието помеѓу камерата и субјектот е предалеку, препознавањето лице може да не функционира.
 - 5 Можете да ја поставите позицијата на камерата и да зумирате или одзумирате на екранот.
 - 6 **Водич за корисници** : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.
Излези од апликацијата : Ја исклучува апликацијата да не работи во позадина.
 - 7 Ја затвора апликацијата.
 - Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.
 - За детален опис на функциите на камерата, погледнете го прирачникот на уредот.
 - Мора одделно да се купи камера.
 Се препорачува користење на производи чија компатибилност со овие уреди е тестирана. Компатибилните камери може да се променат без претходна најава.
 Amcrest : AWC496, AWC195-B
 Logitech : BRIO, C920, C920c, C920e, C920s, C920x, C922 Pro, C922x, C925e, C930c, C930e
 LG Smart Cam
 - Во зависност од статусот на инсталација на уредот, камерата може да не биде монтирана на уредот.
 - USB меморискиот уред може да не работи или функционира правилно кога се користи USB хаb или продолжителен кабел.

Видео-конференции

Може да одржите видеоконференција преку веб-страница на интернет или апликација што поддржува видеоконференции.

- Оваа функција може да не е достапна во одредени земји или на одредени модели.
- За користење на оваа функција потребна е интернет врска.
- Во зависност од перформансите на камерата или мрежното опкружување, квалитетот на сликата може да не е јасен.
- Можете да ги проверите локациите или апликациите за видео конференции во листата со интернет-услуги на **Домашна канцеларија**. Во зависност од околностите на давателот на услугата, употребата на веб-локацијата или апликацијата за видео

конференција може да подлежи на суспензија или промена.

Искористување на максимумот од **Повеќекратен приказ**

Со притискање на **Повеќекратен приказ**, може истовремено да ги користите видеоекранот или екранот за емитување во живо и камерата. За повеќе информации, погледнете во **Искористување на максимумот од паметната функција → Користење на Повеќекратен приказ** во **Водич за корисници**.

- Оваа функција е достапна само кај модели што ја поддржуваат функцијата **Повеќекратен приказ**.
- Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.



Поврзување на USB-уреди за складирање

Поврзување на USB-уреди за складирање

Поврзете USB уред за складирање (USB HDD, USB уред) на USB приклучокот од уредот за да можете на вашиот уред да уживате во датотеките со содржини кои се складирани на USB уредот.

Совети за користење на USB уред

- USB уред кој има вградена програма за автоматско препознавање или користи сопствен драјвер можно е да не биде препознаен.
- Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
- Доколку користите USB продолжителен кабел, USB уредот може да не биде препознаен или може да не функционира правилно.
- Ве молиме користете само USB уреди форматирани со FAT32, exFAT или NTFS систем на фајлови обезбеден во Windows OS.
- Се препорачува користење на надворешен USB хард диск со номинален напон од 5 V или помалку и номинална струја од 500 mA или помалку. Ако користите уред што бара појак напон/струја од номиналната, може да не работи.
- Се препорачува користење на USB хаб или USB мемориски уред со сопствено напојување.

- Препорачуваме употреба на уред за зачувување со капацитет од 32 GB за USB меморија и 2 TB или помалку за USB тврд диск.
- Доколку надворешниот USB хард диск со функција за заштеда на енергија не работи, исклучете го хард дискот и потоа вклучете го повторно за да започне да работи правилно. За повеќе информации погледнете во упатството за корисникот на USB хард дискот.
- Податоците на USB уредот може да се оштетат, така што препорачливо е да направите резервна копија од важните фајлови. Корисниците се одговорни за управувањето со податоците. Производителот не сноси никаква одговорност.
- Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач. За да го отстраните меморискиот уред со USB, притиснете на копчето **Отстрани** што се појавува најгоре кога фокусирате на меморискиот уред со USB што сакате да го отстраните. Ако го исклучите поврзувањето со USB уредот за складирање без да изберете **Отстрани**, тогаш може да настане грешка во уредот или уредот за складирање.
- Кога поврзвате USB уред за складирање со систем на датотеки што не е поддржан од уредот во портата USB, ќе се појави порака за форматот. За да го употребите поврзаниот USB мемориски уред, прво треба да го форматирате. Со форматирање се бришат сите податоци зачувани на USB-меморискиот уред и уредот ќе биде формиран со систем на датотеки FAT32, exFAT или NTFS.
- Активирајте **Домашен хаб** со притискање на копчето  на далечинскиот управувач. Изберете го поврзаниот USB уред од **Домашен хаб** и изберете го копчето **Форматирај** за да го форматирате USB меморискиот уред.
- Кога поврзвате USB уред за складирање, може да се создаде случајна датотека/папка за да овозможи услуги како зачувување и преземање на минијатурни слики.

Споделување содржина од компјутер

Гледајте ја содржината зачувана на компјутерот или производот

Можете да уживате во видео/музика/фотографии на екранот, коишто се зачувани на вашиот компјутер, кога овие уреди се поврзани на истата мрежа.

Побарајте ја содржината на вашиот компјутер за да ја гледате на екранот (Windows 10/Windows 11)

- 01 Поврзете го уредот и компјутерот на истата мрежа.
- 02 Кликнете со десното копче на датотеката што сакате да ја пуштите и изберете

„Емитувај на уред“.

03 Од прикажаниот список, изберете го името на уредот на кој што сакате да гледате и ќе започне снимката на тој уред.

- Дури и кога се поврзани повеќе уреди, избраната датотека се репродуцира само преку еден уред. Стапката на репродукција може да се разликува во зависност од мрежното поврзување.
- За да пуштате на други оперативни системи или уреди, погледнете во прирачникот за оперативниот систем/уредот.

Побарајте ја и гледајте ја содржината зачувана на компјутерот со употреба на уредот (Windows 10/Windows 11)

01 Поврзете го уредот и компјутерот на истата мрежа.

02 Отворете го менито „Старт“ на екранот на вашиот компјутер, побарајте ги „опции за постојан тек на медиуми“ и потоа изберете го резултатот што се појавува.

03 Изберете го копчето „Вклучете постојан тек на медиуми“ во отворениот прозорец.

04 Дозволете ги сите „опции за постојан тек на медиуми“.

05 Изберете „ОК“ за да ги зачувате поставките.

06 Изберете го поврзаниот компјутер во апликацијата **Домашен хаб** на уредот, а потоа изберете ја и пуштете ја саканата датотека.

- За да пуштате на други оперативни системи или уреди, погледнете во прирачникот за оперативниот систем/уредот.

Важни работи за споделувањето на содржини

- Проверете ги вашите поставки на мрежата ако опцијата за споделување на содржини не функционира правилно.
- Се препорачува да го поврзете уредот со рутер од 5GHz затоа што вашето безжично опкружување може да влијае на перформансите.
- Можно е да не работи правилно во зависност од мрежната околина.
- Ако повеќе уреди се поврзани на еден уред, содржината може да не се репродуцира правилно во зависност од перформансите на серверот.
- За да гледате видео во 1080p преку функцијата за споделување содржина, потребен е рутер што користи фреквенција од 5 GHz. Ако употребите постоечки рутер од 2,4 GHz, видеото може да не се прикажува правилно или да доцни.
- Функцијата за споделување на содржини може да не биде поддржана за рутер кој не

поддржува multi-cast (повеќенасочно испраќање). За повеќе информации, погледнете во упатството за користење кое се испорачува со вашиот рутер или обратете се до производителот.

- Преводите се поддржани само кај одредени поврзани уреди.
- Ако сте поставиле датотека за опис подоцнежно, оневозможете ја споделената папка на компјутерот и повторно овозможете ја.
- DRM фајловите во поврзаниот уред нема да се репродуцираат.
- Дури и за форматите на фајлови поддржани од уредот, поддржаниот формат на датотека може да се разликува во зависност од опкружувањето на поврзаниот уред.
- Ако во еден фолдер има премногу фолдери и фајлови, можно е функционирањето да не биде правилно.
- Информациите од фајлот вчитан од поврзаниот уред можно е да не се прикажат правилно.
- Во зависност од кодирањето, некои проследувани содржини може да не се репродуцираат во режимот за споделување на содржини.

Отсликување на компјутерски екран

Отсликување на компјутерски екран


Поврзете се безжично (Windows 10/Windows 11)

- 01 Кликнете на иконата за центарот на известувања на лентата за задачи на компјутерскиот екран и изберете го копчето за поврзување.
 - 02 Изберете го уредот што сакате да го поврзете и побарајте поврзување.
 - 03 Откако ќе се поврзе, уредот ќе го прикаже екранот на поврзаниот компјутер.
- За цврсто поврзување, секогаш ажурирајте го поврзаниот уред со најновата OS верзија.
 - Се препорачува да ја користите оваа функција на мала оддалеченост.
 - Започнете Screen Share побрзо со тоа што ќе го поврзете паметниот уред или компјутерот на иста мрежа со овој уред.
 - Иако може да се поврзе без безжичен рутер, се препорачува да го поврзете вашиот уред на рутер од 5 GHz бидејќи опкружувањето може да влијае на безжичните перформанси.
 - Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
 - Се разликува од верзијата на Windows. За повеќе информации околу уредот на кој

сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.

- Ако поврзувањето постојано се прекинува, исклучете ги производот и уредот што се обидува да ги поврзете. Потоа повторно вклучете ги и обидете се повторно.

Поврзување со кабел


- 01 Поврзете го вашиот компјутер со уредот преку HDMI кабел.
 - 02 Префрлете го тековниот влез на изворот во  → **Домашен хаб** во портата во којашто е поврзан HDMI кабелот.
 - 03 Откако ќе се поврзе, уредот ќе го прикаже екранот на поврзаниот компјутер.
- Ако има проблем со поврзувањето, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** → **Можни проблеми и решенија со поврзување на уредот** во **Водич за корисници**.

Искористување на максимумот од паметната функција

Користење на Повеќекратен приказ

Користење на **Повеќекратен приказ**

Можете да го поделите екранот и истовремено да користите апликации.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете **Повеќекратен приказ**.
- 03 Изберете ставка за употреба.

Екран со двоен приказ / Екран со повеќекратни прикази : Можете да изберете повеќе апликации и да ги гледате на еден екран.


Двоен монитор за компјутер : Можете да го гледате влезниот екран преку HDMI истовремено.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.



- 1 Кога ќе изберете две апликации, можете да се префрлате помеѓу **Едно до друго** и **Слика во слика** прегледи.
- 2 Можете да изберете кои апликации или влезови може да се извршуваат во **Повеќекратен приказ**.
 - HDMI влезот може да не се прикаже кога ќе се исклучи напојувањето на уредот поврзан на HDMI.
- 3 Можете да ја изберете најновата комбинација на апликации што се користат.
 - Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.
 - Во одредени содржини, може да има ограничувања кај **Повеќекратен приказ** што се извршува.
 - Доколку апликација што тековно се извршува не поддржува **Повеќекратен приказ**, истата препорачува комбинација од апликации што може да се извршуваат.

Користење на режимот **Повеќекратен приказ**

Изберете  на екранот. Се префрла за да го слушне звукот на екранот што моментално не емитува звук.

Изберете  на екранот. Можете да поставите и дополнителни опции.

Промени Прикажи тип

Сменете го режимот **Повеќекратен приказ**.

Додај апликација

Можете да ја додадете/избришете апликацијата за да користите **Повеќекратен приказ**.

Измени апликација

Можете да ја смените апликацијата за да користите **Повеќекратен приказ**.

Контрола на цел екран

Можете да ракувате со апликацијата со префрлување на цел екран.

Премести

Можете да ја поместите позицијата на под-екранот.

Големина

Можете да ја смените големината на под-екранот.

Излези од апликацијата

Ја затвора апликацијата.

Промени влез

Можете да го смените влезот за користење за **Двоен монитор за компјутер**.

Напушти двоен монитор за компјутер

Се затвора **Двоен монитор за компјутер**.

- Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.
- Достапните опции може да се разликуваат во зависност од **Повеќекратен приказ** режимот што го извршувате.

Поддржана резолуција : Двоен монитор за компјутер

Резолуција	Вертикална фреквенција (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60

50

1280 × 1024

60

1920 × 1080

60

50

Искористување на максимумот од Уметничка галерија

Искористување на максимумот од Уметничка галерија

Можете да уживате во снимка со висока дефиниција за секоја тема.

01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Уметничка галерија**.

Можете однапред да ги гледате информациите и сликата на фокусираната тема.

Изберете содржина за пуштање.

- **Моите теми**

Можете да избришете преземена тема или да ја изберете посакуваната тема да се вклучи.



Ја затвора апликацијата.

За да ја исклучите апликацијата да не работи во заднина, притиснете на копчето  на далечинскиот управувач и изберете **Излези од апликацијата** на екранот.

Користење на Веб-пребарувач


Користење на Веб-пребарувач



Можете да влезете на веб-сајтот кога ја внесувате веб-адресата во URL лентата. Доколку внесете збор за пребарување, на пребарувачот ќе се прикажат информации за основата на зборот за пребарување.

01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Веб-пребарувач**.



- ❶ Можете да ја освежите веб-страницата што ја гледате.
 - ❷ Можете да ја внесете веб-адресата со цел да стигнете до специфична веб-страница или директно да внесете термин за пребарување.
 - ❸ Можете да ги гледате картичките што моментално се отворени.
 - ❹ Можете да зумирате или одзумирате додека прелистувате веб-страница.
Блокирај реклами : Можете да блокирате реклами на веб-страницата што ја разгледувате.
Сепак, копчето е прикажано само ако во  → **Поставки** → **Употреби „Блокирај реклами“** функцијата е поставена на **Вклучено**.
TV View : Го дели екранот на уредот за да се изврши прикажување. Можете да прелистувате веб-страници додека гледате на овој уред.
Историја : Можете да ја прегледувате и бришете историјата на посетени веб-страници.
Додај во обележувачите : Можете да ја додадете веб-страницата што моментално ја гледате во омилените.
Додај кратенка на почетниот екран : Можете да ја додадете веб-страницата што моментално ја гледате како кратенка во Почетниот екран.
Додај во кратенка Домашна канцеларија : Можете да ја додадете веб-локацијата што моментално ја гледате како кратенка во **Домашна канцеларија**.
ознаки : Можете да го прегледувате и бришете списокот на веб-страници што сте ги додале како омилените.
Поставки : Можете да ги измените поставките за веб-прелистувачот.
Водич за корисници : Активирајте ја опцијата **Водич за корисници**.
Излези од апликацијата : Ја исклучува апликацијата да не работи во позадина.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- ❺ Ја затвора апликацијата.
- Апликацијата **Веб-пребарувач** е прелистувач за овој уред, така што може да функционира поразлично од прелистувачот на вашиот компјутер.

- Одредена содржина може да не се пушта соодветно.
 - Плагинот за Flash може да не е поддржан, само содржина во HTML5 е поддржана.
 - Не е поддржана инсталација на плагинот.
 - Може да не се прикажуваат форматите на медиумска содржина поразлични од JPEG/PNG/GIF.
 - Апликациите може да бидат присилно исклучени ако на уредот му недостига работна меморија.
 - Се користат фонтовите обезбедени за уредот. Во зависност од содржината, знаците може да изгледаат поразлично од тие на прелистувачи за компјутер или мобилен.
 - Потребно е да внимавате бидејќи малициозните и фишинг-страниците не се блокирани автоматски.
 - Некои функции на веб-прелистувачот може да се привремено неподдржани поради надворешни фактори.
- Пристап до веб-страницата може да добиете преку апликацијата **Веб-пребарувач**, затоа треба да се внимава околу пристапот на децата до штетните содржини на интернет.
 Можете да ја заклучите апликацијата **Веб-пребарувач** за да спречите пристап до штетни онлајн содржини.
 Конфигурирајте ги подесувањата во  →  → **Општо** → **Систем** → **Безбедност** → **Заклучување апликации**.
 - Ако искусите проблем додека ја користите апликацијата **Веб-пребарувач**, погледнете во **Отстранување на проблеми** во **Водич за корисници**.

Менување поставки за Веб-пребарувач

Изберете  → **Поставки** најгоре на апликацијата **Веб-пребарувач**.

На Вклучување

Можете да ја изберете страницата што се појавува кога ја стартувате апликацијата **Веб-пребарувач**.

Пребарај Машини

Можете да изберете интернет-пребарувач за да пребарувате кога внесувате клучен збор во лентата за адреси.

- Подесувањата за пребарувачот може да подлежат на промени без претходно известување, зависно од условите на испорачателот.

Покажи препорачани локации

Можете да одредите дали ќе се прикажува список на **Препорачани локации** на

новиот екран за картичката.


Секогаш покажувај ја адресната лента

Кога е поставено на **Вклучено**, лентата за адреси и мени лентата најгоре се прикажуваат постојано.

Автоматски извештај за проблеми со веб-прелистувачот

Кога е поставено на **Вклучено**, ако настане дефект (неисправност, проблем при репродукцијата на медиумите, проблем при вчитување на страница, невообичаено исклучување, задоцнување на одговорот поради недоволна меморија, итн.) додека го користите веб-прелистувачот, информациите автоматски ќе бидат испратени до развојниот тим за веб-прелистувачот во седиштето на производителот (Кореја). Испратените информации се користат само за подобрување на веб-прелистувачот.

Употреби „Блокирај реклами“

Кога е поставено на **Вклучено**, ако притиснете на  најгоре на **Веб-пребарувач**, ќе се појави копче за вклучување или исклучување **Употреби „Блокирај реклами“** на екранот. Ако ја вклучите функцијата **Употреби „Блокирај реклами“**, страницата се вчитува побрзо поради блокираните реклами на неа.

Филтрирање локации

Можете да регистрирате веб-страници за блокирање или дозволување реклами.

Одобрени Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да ги отворате само претходно регистрираните веб-страници.

Блокирани Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да блокираат одредени веб-сајтови.

- За да ја користите функцијата **Филтрирање локации** треба да ја внесете лозинката за уредот.

Блокирач на скокачки прозорец

Се блокираат скокачките прозорчиња што автоматски се прикажуваат.

Приватно Прегледување

Ако е поставено на **Вклучено**, нема да создаде историја на посети на веб-страницата.

Не следи

Можете да побарате веб-страницата да не запишува историја на вашите посети. Операцијата може да варира во зависност од политиката на веб-страницата.

Приспособливо емитување со помош на JavaScript

Технологијата за емитување содржини со помош на JavaScript ви овозможува да гледате видеа со оптимизирана резолуција.

Ако ова е поставено на **Исклучено**, резолуцијата на видеозаписите репродуцирани во **Веб-пребарувач** е ограничена на 720p.

Поставки за колачиња

Така веб-страницата може да складира и користи податоци од колачиња.

Избриши ги податоците од прелистувањето


Избриши ги колачињата : Ги брише податоците од колачињата. Кога ќе ги избришете, ќе бидете одјавени од повеќето веб-страници.


Избриши ги сите податоци од прелистувањето : Ја брише сета историја на прелистување, вклучително и колачињата.

Користење на Плеер за медиумска содржина

Користење на Плеер за медиумска содржина

Можете да пребарувате и прикажувате фотографии или да пуштате видеа и песни со апликацијата **Плеер за медиумска содржина**.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Активирајте ја апликацијата **Плеер за медиумска содржина**.
- 03 Изберете уред за употреба од списокот на уреди.
- 04 Изберете содржина за пуштање.

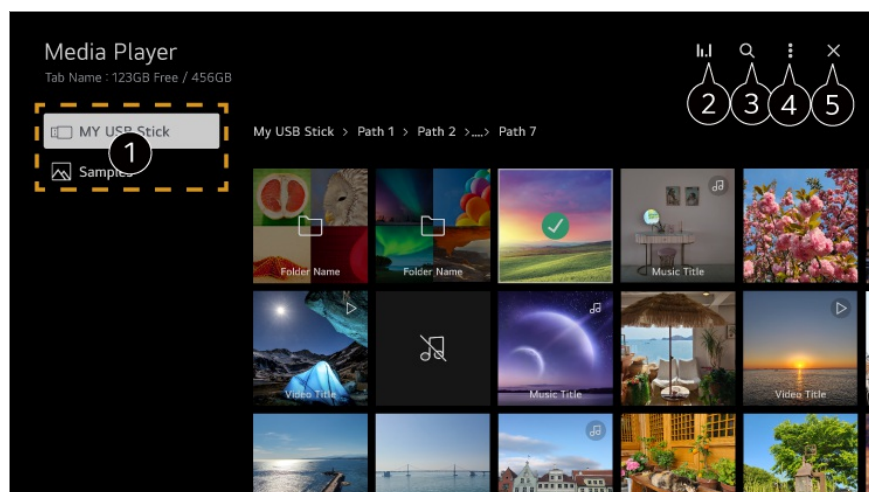


- 1 Можете да изберете уред поврзан со овој уред.
 - 2 Се прикажува само кога е пуштена музика. Притиснете на копчето **Full Screen** за да стигнете до екранот за пуштање музика.
 - 3 Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.
 - 4 **Прикажи тип** : Се избира режим на приказ на содржина.
Сортирај : Изберете опција за подредување на содржина.
Група : Ако филтрирате според **Музика**, можете да ја групирате содржината во категории, како **Изведувач** и **Албум**.
Пушти го избраното : Можете да изберете и пуштате повеќе парчиња содржина.
Избриши : Можете да изберете и избришете повеќе парчиња содржина.
Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.
Излези од апликацијата : Ја затвора апликацијата.
 - 5 Ја затвора апликацијата.
- Не можете да бришете фајлови кои се споделени од други уреди.
 - Различни поставки се достапни зависно од филтрирањето или моделот што сте го избрале.
 - Одредени содржини можеби нема да се прикажат на листата доколку бројот на содржините надминува 40.000.

Прикажување фотографии

Можете да изберете фотографија од апликацијата **Плеер за медиумска содржина** и да ја прикажете фотографијата.

За да користите повеќе функции, притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач и изберете **✓** на екранот.

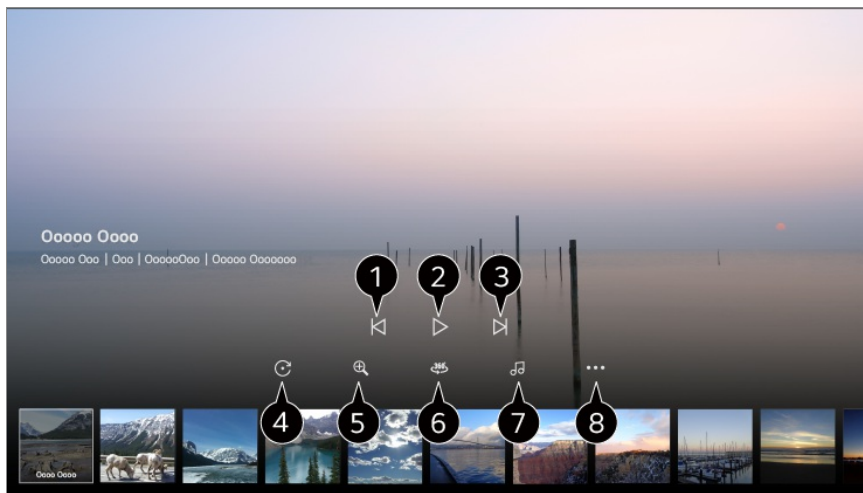


- ❶ Се прикажува претходната содржина.
- ❷ Го започнува слајд шоуто.
- ❸ Се прикажува следната содржина.
- ❹ Ги ротира фотографиите.
- ❺ Се зголемува или намалува фотографијата.
- ❻ Фотографиите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.
 - Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360° на нормалните фотографии може да предизвика изобличување на сликата.
 - Одредени модели може да не се поддржани.
- ❼ Се пушта музичка датотека од избраниот мемориски уред како позадинска музика.
- ❽ Се поставува големината на фотографија или се менува брзината или ефектите за приказот на слајдови.
 - Одредени модели може да не се поддржани.

Пуштање видео

Можете да изберете видео од апликацијата **Плеер за медиумска содржина** и да го пуштите видеото.

Ако притиснете на копчињата ◀▶ на далечинскиот управувач, можете да прескокнете 10 секунди наназад/напред.


За да користите повеќе функции, притиснете го копчето **Тркалце (ОК)** на далечинскиот управувач и изберете ▼ на екранот.

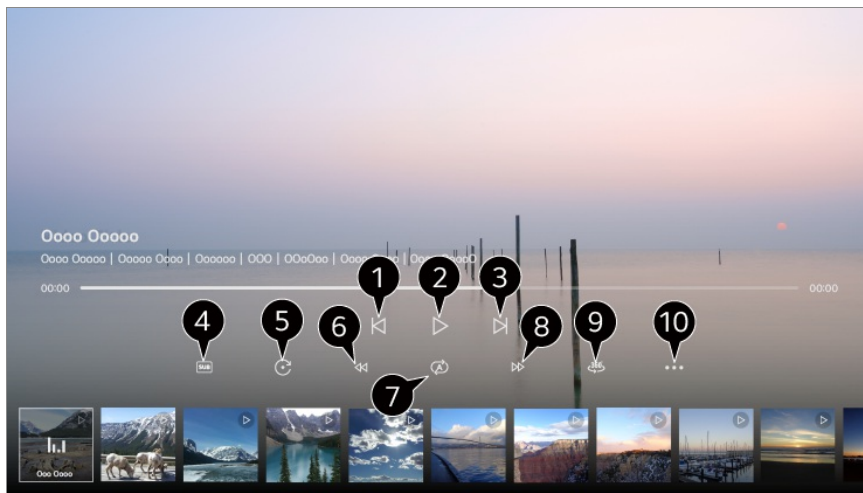


- ❶ Се прикажува претходното видео.
- ❷ Се пушта или паузира видеото.
- ❸ Се прикажува следното видео.
- ❹ Можете да ги промените поставките за преводот.
- ❺ Врши ротација на видео снимките.
- ❻ Брзо се премотува видеото наназад со поголема брзина.
- ❼ Можете да ги одредите подесувањата за повторено пуштање на видеото.
- ❽ Брзо се премотува видеото нанапред со поголема брзина.
- ❾ Видео записите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.
 - Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360° на нормалните видео записи може да предизвика изобличување на сликата.
 - Одредени модели може да не се поддржани.
- ❿ **Продолжи со репродукција** : Можете да ја поставите опцијата продолжи со гледање за да продолжите со репродукцијата на последно гледаната сцена.
Брзина на репродукција : Се поставува брзината на пуштање.
Аудио запис : Можете да ги поставите песните.
Покажи ја лентата за напредок кога видеото ќе започне : Можете да поставите да се сокрие лентата за репродукција кога започнувате да го репродуцирате видеото.

Слушање музика

Можете да изберете песна од апликацијата **Плеер за медиумска содржина** и да ја пуштите песната.

За да користите повеќе функции, притиснете го копчето **Тркалце (ОК)** на далечинскиот управувач и изберете  на екранот.

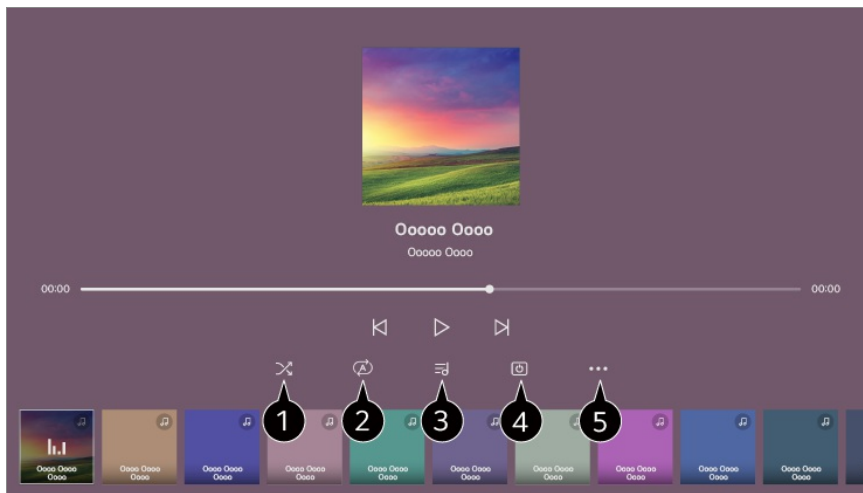





- ❶ Можете да го поставите режимот за пуштање по случаен избор.
- ❷ Можете да го поставите режимот за повторено пуштање.
- ❸ Текстот на песните е достапен за музичките фајлови кои го содржат.
Во некои музички фајлови, може да изберете дел за текст на песни и да ја поместувате позицијата на репродуцираните содржини.
 - Функцијата за текст на песни е поддржана само на некои уреди.
 - Текстот може да не биде прикажан синхронизиран во зависност од податоците со текстови во музичкиот фајл.
- ❹ Можете да слушате музика со исклучен екран.
- ❺ **Синхронизирање на текстот** : Можете да ја поставите брзината на приказ на текстот на песната.
 - Оваа функција може да не е поддржана зависно од музиката.

Live Plus

Користење на функцијата **Live Plus**

Live Plus ви овозможува подобро искуство во гледањето телевизија во врска со содржината која ја гледате, вклучувајќи и пристап до дополнителни информации, учество во настани, интеракција со реклами итн.

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки**.
- 03 Поставете ја опцијата **Live Plus** на **Вклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да ја исклучите оваа функција во Live Plus, одете во  →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** и поставете го **Промоција во живо** на **Исклучено**.
Одредени модели може да не се поддржани.
- И понатаму можете да пристапувате до некои од функциите **Live Plus** кога користите надворешни уреди, како дигитален приемник.
- Ако поставите универзален далечински управувач, можете да употребувате **Live Plus** дури и кога користите надворешни уреди.
- Оваа услуга е достапна само за одредена содржина со договорните партнери.

Известувања

Користење на Известувања

Може да ги проверите или избришете известувањата добиени од апликациите или услугите на webOS. За известувањата коишто поддржуваат кратенки, можете да отидете директно до таа апликација или веб-страница.

01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

02 Изберете  на екранот.


03 Можете да ги проверите деталите ако изберете. Ако поддржува кратенки, можете да ја вклучите апликацијата.

- Притиснете го копчето **...** на далечинскиот управувач.
Означи сè како прочитано : Ги менува сите известувања во „Прочитај“.
Избриши : Можете да ги избришете известувањата.
Поставки за известувања : Можете да поставите дали да добивате известувања за секоја апликација. Доколку е поставено на **Исклучено**, ќе се избришат и сите известувања што биле претходно добиени од апликацијата. За апликации за надворешни услуги, може да ги проверите известувањата во **Поставки за известувања** откако ќе се согласите да примате известувања од апликацијата.
Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.


Поставки

Брзи поставки

Користење на функцијата за брзо поставување

Можете брзо и лесно да ги користите најчесто користените поставки или функции. Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.



- 1 Можете да поставите повеќе опции.
 - Исто така, можете долго да го држите копчето  на далечинскиот управувач за да се вклучат сите поставки директно.
- 2 Проблемите поврзани со уредот можете да ги разрешите преку разговор со Бот за разговор.
- 3 Ве насочува кон поставките **Пристапност**.
- 4 Ве насочува кон поставките **Безбедност**.
- 5 Ве насочува кон поставките **Мрежа**.
- 6 Можете да додавате/бришете ставки во **Брзи поставки** и да го промените редоследот.
- 7 Се прикажува најновата избрана ставка во **Брзи поставки**.
- 8 Можете да ги промените поставките за екранот, звукот итн. или да извршувате функции.
 - Можете да го уредите на која било ставка според желба.
 - Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.


Контролна табла за игри

За време на игра, можете брзо да го промените Жанр на игра и да го проверите статусот на поставките во реално време.

Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

- Ако поврзете конзола за видео игри и пуштите игра, **Општо → Оптимизирање за игри** се менува во **Вклучено**, а **Слика / Звук → Бирање режим** се менува во **Оптимизирање за игри**. Ако Контролна табла за игри не се прикажува, проверете ја секоја поставка.



- 1 Можете да го оптимизирате екранот зависно од жанрот на играта.
- 2 Прикажани се сигналите во реално време и избраните вредности на поставките на избраниот жанр.
 - Прикажаните ставки може да варираат според моделот.
- 3 Активирајте ја опцијата **Водич за корисници**.
- 4 **Режим за темна просторија** : Може да ја приспособите осветленоста на целиот екран за да го намалите заморот на очи во мрачно опкружување или кога гледате подолго време, со цел екранот да биде полесен за гледање.
Повеќекратен приказ : Можете да го поделите екранот и истовремено да користите две апликации.
Боја на мени : Можете да ја смените бојата на менито.
Оптимизирање за игри : Ве насочува кон поставките **Оптимизирање за игри**. За да ги видите деталите, кликнете **Поставки → Оптимизирање за игри** во ' **Водич за корисници**.
Сите параметри : Можете да поставите повеќе опции. Исто така, можете долго да го држите копчето  на далечинскиот управувач за да се вклучат сите поставки директно.
 - Во одредени содржини, може да има ограничувања кај **Повеќекратен приказ** што се извршува.
- 5 Редоследот на ставките прикажани на **Контролна табла за игри** може да се измени или замени со други ставки.
 - Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Слика

Избирање на режим на слика

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Бирање режим**

Изберете режим на слика кој најдобро одговара на вашите услови за гледање, желби или видови на видео записи.

Изберете режим на слика. Со приспособување и поставување на секоја ставка подетално врз основа на режимот, вашето видео е подобро оптимизирано за своите карактеристики.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните режими на слика може да се разликуваат.
- Додека гледате содржини од онлајн услуги, Режимот на слика може да се промени за да одговара на содржините кои се прикажуваат.
- Промената на **Бирање режим** може да изврши промена на поставките **Штедење енергија** и **Заштита на очите при движења** и да влијае на потрошувачката на енергија. Можете да ги смените поставките во **Општо** → **Штедење енергија** и **Слика** → **Напредни поставки** → **Светлина** → **Заштита на очите при движења**.

Персонализирана слика

Поставено е на анализираниот квалитет на сликата користејќи технологија за длабоко изучување со вештачка интелигенција.

Живописно

Ја изострува сликата со зголемување на контрастот, осветленоста и острината.

Стандардно

Ја прикажува сликата со нивоа на природен контраст, осветленост и острина. Доколку го изберете ова за време на HDR сигнал, екран што може соодветно да ја прикаже изразеноста и осветленоста на HDR сликите се прикажува во нормална средина за гледање.

Основно

Ја прикажува сликата со основните поставки на производителот кои се оптимизирани за нормално гледање.

Автоматска заштеда на струја

Режимот **Автоматска заштеда на струја** ја намалува потрошувачката на енергија со користење на контролата за затемнување.

- Функцијата за штедење енергија како **Штедење енергија** → **Чекор за штедење енергија** е поставена на **Автоматски**, и потрошувачката на енергија е многу помала отколку кај режимот **Живописно**.
- Сензорот за амбиентално светло автоматски ја прилагодува **Осветленост на панелот** или **Осветленост на OLED пиксели**, врз основа на условите од амбиенталното осветлување.
- Во темни услови на гледање, уредот постепено ја намалува светлината според осветленоста на изворот на светлина. Потемнен екран значи помала потрошувачка на енергија.

Домашно кино

Екранот ќе изгледа посветол и појасен отколку со **Кино**.

Кино

Соодветна слика за филмови.

Доколку го изберете ова за време на HDR сигнал, се прикажува екран оптимизиран за HDR видео сигнали.

Спорт / Фудбал / Cricket

Соодветна слика за спортски натпревари. Сликата се изострува при брзи движења како шутирање или фрлање на топка.

- Името на спортот може да се разликува во зависност од регионот.



Оптимизирање за игри

Соодветна слика за играње игри.

FILMMAKER MODE

Така добивате оптимизиран кино квалитет сертифициран од UHD Alliance, стандардното тело за UHD-технологии.


- За автоматско префрлување на **FILMMAKER MODE** кога се внесува сигнал којшто може да се користи со овој режим, поставете ја опцијата **Автоматско стартување на FILMMAKER MODE** на **Вклучено**.

 **Експерт (осветлен простор, денски) /  Експерт (затемнет простор, ноќе)**

Овој режим одговара за филмови итн. што се гледаат во затемнета средина.

Експерт (затемнет простор, ноќе) има пониска температура на бојата од **Експерт (осветлен простор, денски)**.




Изберете режим што одговара за филмот што го гледате.

- ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
 Експерт е опција која овозможува експертите за квалитет на слика да извршат fino прилагодување на квалитетот на стандардната слика. Затоа, можно е да не биде ефективна за нормална слика.

Волшебник за персонализирана слика

 →  → **Слика** → **Волшебник за персонализирана слика**

Ја анализира сликата избрана од корисникот со технологија за длабоко изучување со вештачка интелигенција и ја поставува на оптималниот квалитет на сликата што го претпочита корисникот. Притиснете на копчето **Започни** на екранот и изберете ја омилената слика за секој чекор.

- Откако ќе се најавите со вашиот LG сметка и ќе извршите **Волшебник за персонализирана слика**, поставките се зачувуваат за секоја сметка.
- Кога ќе завршите со поставувањето на поставките за **Волшебник за персонализирана слика**, Режим на слика за сите влезни податоци се менува во **Персонализирана слика**.
За да го поставите Режим на слика поинаку за секој влезен податок, притиснете го копчето  за да го изберете влезниот податок кој сакате да го промените и потоа променете го во посакуваниот Режим на слика во  →  → **Слика** → **Бирање режим**.
- Во зависност од поставениот квалитет на сликата, **Чекор за штедење енергија** може да се промени и да влијае врз потрошувачката на енергија.

Поставување на големината на екранот

 →  → **Слика** → **Однос на екранот** → **Избор на корисник**

Можете да ја смените големината на екранот согласно типот содржина што ја гледате.

16:9

Прикажува однос на екранот од 16:9.

Оригинал

Оптималниот сооднос на ширина и висина на екранот се менува зависно од влезниот сигнал на сликата.

Цел широк

Содржините можете да ги гледате на целосен екран. Имајте предвид може да дојде до изобличување на сликата во зависност од типот на сигналот.

4:3

Прикажува однос на екранот од 4:3.

Вертикален зум

Можете да ја прилагодите вертикалната димензија на екранот и да го порамните екранот вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

4-насочен зум

Можете да ги прилагодите хоризонталните/вертикалните/дијагоналните димензии на екранот и да го порамните екранот хоризонтално/вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Сликата може малку да се изобличи при зумирање или одзумирање.
- Ако изберете поразлична големина на екран од оригиналната големина, сликата може да изгледа поразлично.
- Во зависност од комбинацијата на форматот на слика и големината на екранот, рабовите може да се сокриени или прикажани во црно, или пак двете страни на сликата може да треперат. Исто така, кога бирате нешто што се прикажува на екранот за емисии, контурата може да не е порамнета прецизно.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните големини на екран може да се разликуваат.

Погледнете го екранот со **Само скенирај**

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Однос на екранот** → **Само скенирај**

Ако ја поставите оваа функција на **Вклучено**, можете да ги гледате содржините во односот на екранот кој се содржи во емитуваниот сигнал или во изворот на содржината. Доколку работ на екранот не е чист, ве молиме да ја поставите функцијата на **Исклучено**.

Доколку е поставена на **Автоматски**, функцијата се префрлува помеѓу статусите **Вклучено** или **Исклучено** во зависност од информациите кои ги содржи видео

сигналот.

- Елементите кои може да се избераат може да се разликуваат во зависност од моменталниот влез.

Приспособување на осветленоста на слика

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Напредни поставки** → **Светлина**

Можете да ја приспособите осветленоста на целиот екран.

Осветленост на панелот

Го контролира нивото на осветленоста на екранот преку прилагодување на светлото на позадина. Колку поблиску до 100, толку е посветол екранот.

- Намалете го **Осветленост на панелот** за да ја намалите потрошувачката на енергија.
- Во зависност од опцијата **Штедење енергија (Автоматски/Максимум)**, можеби нема да можете да ја прилагодите функцијата **Осветленост на панелот**. Во тој случај, одете до ⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Штедење енергија** → **Чекор за штедење енергија** и поставете ја функцијата на **Исклучено** или на **Минимум**.
- Во зависност од моделот, можеби нема да има опција за поставување на **Осветленост на панелот**.

Осветленост на OLED пиксели

Ја прилагодува осветленоста на екранот преку менување на осветленоста на OLED панелот.

- Во зависност од опцијата **Штедење енергија (Автоматски/Максимум)**, можеби нема да можете да ја прилагодите функцијата **Осветленост на OLED пиксели**. Во тој случај, одете до ⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Штедење енергија** → **Чекор за штедење енергија** и поставете ја функцијата на **Исклучено** или на **Минимум**.
- Во зависност од моделот, можеби нема да има опција за поставување на **Осветленост на OLED пиксели**.

Приспособи контраст

Го прилагодува контрастот на светлите и темните области на сликата. Колку поблиску до 100, толку е поголем контрастот.

Ниво на црна боја

Ја приспособува осветленоста на темните области на екранот. Колку е поблиску до 100, толку екранот е посветол.

Автоматски динамичен контраст

Ја коригира разликата помеѓу светлите и темните страни на екранот за оптимални резултати во зависност од осветленоста на екранот.

Динамично мапирање тон

Поставете на **Вклучено**. Погодни подесувања за контрастот врз база на осветленоста на сликата на HDR содржината.

Поставете на **Исклучено**. Поставувањето **Професионално** на **Вклучено** овозможува дополнително да ја прилагодите изразеноста на HDR содржината.

Подобрувач на чувство

Тоа претставува технологија за подобрување на контрастот и изразувањето на предниот план, позадината и објектот преку анализа на информациите на HDR сликата.

Најголемо осветлување

Ја прилагодува максималната осветленост на екранот.

Гама (приспособување осветленост)

Ја прилагодува средната осветленост на сликата.

- **BT.1886** ја изразува градацијата во ITU-R BT.1886, којшто е меѓународен стандард.

Опсег на видео

Приспособете ја затемнетоста на екранот за да се прикаже совршена црна боја. Изберете **Опсег на видео** за да се совпадне со опсегот на бои на надворешниот влезен уред.

- Оваа функција може да се користи кога се гледа содржина преку надворешен влез.

LED локално затемнување

Го зголемува соодносот на контрастот при што светлата страна на екранот станува посветла, а темната страна на екранот станува потемна.

- **Исклучено** : Се исклучува функцијата **LED локално затемнување**.
- **Ниско** / **Средна** / **Висок** : Врши промена на соодносот на контрастот.
- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

Заштита на очите при движења

Автоматски ја прилагодува осветленоста и го намалува заматувањето на сликата врз база на податоците за сликата за да го намали оптоварувањето на очите.

- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката на енергија.
- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Приспособување на бојата на сликата

 →  → **Слика** → **Напредни поставки** → **Боја**

Длабочина на боја

Го засилува или намалува интензитетот на боите прикажани на екранот. Колку поблиску до 100, толку е подлабока бојата.

Нијанса

Ја прилагодува рамнотежата на боите меѓу црвената и зелената боја прикажани на екранот. Колку поблиску до црвено 50, толку поцрвена ќе биде бојата. Колку поблиску до зелено 50, толку позелена ќе биде бојата.

Опсег на боја

Го избира опсегот на бои за прикажување.

Природно

Прикажува поживописни и побогати бои.

Автоматско откривање

Автоматски го поставува **Опсег на боја** да се совпаѓа со сигналот.

Динамички

Го проширува **Опсег на боја** да се одговара со сцената.

Adobe RGB

Го поставува **Опсег на боја** на Adobe RGB стандарди.

Фино приспособување

Ова се користи од страна на експерти кога се користи тест-шаблон. Може да се контролира со избирање на области на шест бои (**Црвена/Зелена/Сина/Цијан/Магента/Жолта**).

За нормални слики, прилагодувањата може да не резултираат со забележителна промена на боите.

Приспособување боја

Ја прилагодува бојата и заситеноста на сликата за поживописна слика со повеќе бои.

Бирање боја

Изберете тон од **Црвена/Зелена/Сина/Цијан/Магента/Жолта** за да приспособите.

Приспособи заситеност / Приспособување нијанса / Приспособување на блесокот

Приспособете ја хроматиката/нијансата/блесокот на тонот во опсег од -30 до +30.

Баланс на бела боја

Функцијата за приспособување на секоја боја што треба да се репродуцира попрецизно врз основа на белата боја, дозволува приспособување на целокупната нијанса на екранот според ваша желба.

Температура на боја

Можете да ја поставите бојата да изгледа како поладна или потопла.

Метод

Оваа метода се користи за фино приспособување на поставките за температурата на боите. Можете да ја контролирате температурата на бојата во две точки на светол и темен дел на видеото ако изберете **2 точки**, секоја точка со по 10 нивоа ако изберете **Ниво на сигнал од 10 поени (%)** или секоја точка со по 22 нивоа ако изберете **Ниво на сигнал од 22 поени (%)**.

Точка

Изберете осветленост на екранот за да се приспособи температурата на боите.

Ако **Метод** е поставено на **2 точки**; употребете ниски вредности за да изберете сенки или високи вредности за да изберете светли нијанси. Ако **Метод** е поставено на **Ниво на сигнал од 10 поени (%)**; можете да ја изберете осветленоста со помош на бројките што индицираат 10 нивоа. Кога **Метод** е поставен на **Ниво на сигнал од 22 поени (%)**, можете да изберете осветлување со 22 нивоа на осветлување.

Ниво на сигнал (%)

Изберете осветленост на екранот за да се приспособи температурата на боите.

Ако **Метод** е поставено на **Ниво на сигнал од 10 поени (%)**; можете да ја изберете осветленоста со помош на бројките што индицираат 10 нивоа. Кога **Метод** е поставен на **Ниво на сигнал од 22 поени (%)**, можете да изберете осветлување со 22 нивоа на осветлување.

- Називот на **Ниво на сигнал (%)** може да се разликува во зависност од сигналот.

Прикажи го нивото на блесок и максималното ниво на сигнал (%)

Ја приспособува осветленоста на највисокото ниво на сигналот од 100 %.

Приспособи го нивото на блесок и избраното ниво на сигнал (%)

Осветленоста на избраното ниво на сигнал може да се приспособи.

- Можете да ги правите овие подесувања само кога **Слика → Бирање режим** е **Кино**, **Експерт (осветлен простор, денски)** или **Експерт (затемнет простор, ноќе)** и кога **Метод** е поставен на **Ниво на сигнал од 10 поени (%)** или **Ниво на сигнал од 22 поени (%)**.

Црвена / Зелена / Сина

Приспособете ја температурата на бојата за избраната точка.

Приспособете го интензитетот на **Црвена/Зелена/Сина** во опсег меѓу -50 и 50.

Можете да ги приспособувате соодветните вредности за осветленоста избрани во **Точка**.

- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Приспособување на контрастот на сликата

 →  → **Слика** → **Напредни поставки** → **Јасност**

Можете да го приспособите контрастот на сликата за да биде појасна.

Приспособи острината

Ја прилагодува острината на сликата. Колку поблиску до 50, толку поостра и појасна е сликата.

Супер резолуција

Ја прилагодува резолуцијата за исчистување на придушената и заматена слика.

Намалување шум

Отстранува мали точки кои се издвојуваат за почиста слика.

MPEG намалување шум

Го намалува шумот создаден за време на креирањето на дигитални видео сигнали.

Беспрекорна градација

Го намалува феноменот каде што маргините на сликата се груби и пикселирани, и прикажува појасна слика.

Вистинско кино

Оптимизирајте го екранот за филмови.

TruMotion

Прилагодување на квалитетот на сликата на содржини со брзи движења.

- **Исклучено** : Исклучување на **TruMotion**.
- **Кинематографски движења** : Приспособете го тресењето на движењата на екранот за да се чувствувате како да сте во кино.
- **Природно** : Поставете слики со многу движења за да изгледаат природно и јасно.
- **Глатки движења** : Ги ублажува содржините со брзи движења.
- **Избор на корисник** : Рачно поставува **TruMotion**.
 - **De-Judder** : Прилагодува треперење на сликата.
 - **De-Blur** : Ги намалува ефектите на заматување на движењето.
 - **OLED Motion / Motion Pro** : Можете да направите видеото да биде појасно со елиминирање на заостанатите слики.

- Напредните поставки може да се променат само во режим на **Избор на корисник**.
- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Применување на тековните поставки за слика за сите влезови

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Напредни поставки** → **Примени на сите влезови**

Поставките кои ги наведувате важат само за тековно избраниот режим на влез. За да ги примените тековните поставки за сликата на сите режими на влез, изберете **Примени на сите влезови**.

Ресетирање на режимот на слика

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Напредни поставки** → **Ресетирај**

Ако сакате да ги ресетирате поставките за сликата на фабричките стандардни поставки по применувањето на поставките, изберете ресетирање за секој режим на слика.

Автоматско стартување на FILMMAKER MODE

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Напредни поставки** → **Автоматско стартување на FILMMAKER MODE**

Ако поставите на **Вклучено**, **Режим на слика** автоматски ќе се смени во **FILMMAKER MODE** кога ќе внесете сигнал што може да се контролира со **FILMMAKER MODE**.

- Иако овој режим ефективно ја пренесува намерата на креаторот, може да изгледа потемно од друг Режим на слика.

За да ја користите функцијата **Намалување сина светлина**

⚙️ → ⚙️ → **Слика** → **Напредни поставки** → **Намалување сина светлина**

Температурата на боите ќе се прилагоди за да се намали заморот на очите.

Вклучено

Температурата на бојата за екранот е приспособена.

Исклучено

Ја исклучува функцијата **Намалување сина светлина**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Звук

Бирање режим

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Бирање режим**

Можете да го изберете најсоодветниот режим на звук за секој жанр.

Звук за AI / Звук за AI Про

Во зависност од содржината што ја гледате, може да уживате во оптимизиран звук и виртуелно опкружување во реално време.

Стандардно

Го оптимизира звукот за сите типови на содржини.

Кино

Го оптимизира звукот за филмови.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Ја подобрува јасноста на гласовите.

Спорт / Фудбал / Cricket

Оптимизирање на звукот за спортски игри.



- Името на спортот може да се разликува во зависност од регионот.

Музика

Го оптимизира звукот за музика.

Оптимизирање за игри

Го оптимизира звукот за игри.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- LG лента за звук што поддржува **Режим на споделување ТВ-звук** на терминалот HDMI можете да изберете Режим Звук обезбедено на LG лентата за звук на уредот. Доколку  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Режим на споделување ТВ-звук** е поставено на **Вклучено**, Режим Звук од уредот се емитува на LG лентата за звук.

Употреба на ТВ-звучник

 →  → **Звук** → **Звучен излез** → **Употреба на ТВ-звучник**


Звукот се репродуцира преку внатрешните звучници на уредот.

Употреба на безжичен звучник

 →  → **Звук** → **Звучен излез** → **Употреба на безжичен звучник**

Bluetooth уред

Безжично поврзете го Bluetooth аудио уредот за да уживате повеќе во звукот. Погледнете го прирачникот за корисници на Bluetooth аудио уред за детали како да го поврзете и користите уредот.

- Притиснете  за да ги погледнете поврзаните уреди или уредите кои може да се поврзат за да извршите нивно поврзување.
- За одредени уреди со Bluetooth, јачината на звукот може да се контролира со бирање од список на поврзувања.
- Доколку уредот LG Sound Sync бил поврзан неодамна, тој ќе се обиде автоматски да се поврзе кога уредот е вклучен.
- Ви препорачуваме да поврзете LG аудио уред кој поддржува LG Sound Sync, користејќи го режимот LG TV или LG Sound Sync режимот на уредот.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Аудио кодекот што може да се пушта преку Bluetooth е SBC/aptX™.
- Доколку уредот не се поврзе, проверете го напојувањето на уредот со кој сакате да се поврзете и проверете дали аудио уредот работи исправно.
- Се препорачува употреба на Bluetooth слушалки кога поврзувате два Bluetooth уреда.
- Во зависност од типот на Bluetooth уредот, уредот може да не се поврзе правилно, или пак може да дојде до невообичаено однесување како на пример несинхронизирано видео или аудио.
 - Слушалките што се само за мобилен може да не функционираат.
 - Ако се поврзани два различни Bluetooth уреди и се користат истовремено, гласот

може да не се совпаѓа.

- Звукот може да се повторува или развлекува, или пак квалитетот на звукот може да се намали доколку:
 - Bluetooth уредот е предалеку од овој уред;
 - постојат пречки помеѓу Bluetooth уредот и овој уред; или пак
 - се користи заедно со радио опрема како микробранова печка или безжичен LAN
- Доколку функцијата **Слика → Бирање режим** е поставена на **Оптимизирање за игри** и **Звучен излез** е поставено на **Bluetooth уред**, тогаш **Слика → Бирање режим** се менува во **Стандардно**.
- Ако продолжите да искусувате проблеми, препорачуваме да употребите жичана врска. (Оптичка дигитална HDMI порта)

Уред LG WOWCAST

Можете да уживате во богат звук без намален квалитет, дури и доколку безжично поврзувате лента за звук што поддржува LG WOWCAST.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Се препорачува да се поврзете на безжична мрежа со 5 GHz. Мрежата не функционира на канали од 6 GHz или DFS. Доколку го споделувате екранот со паметни уреди или поврзете Wi-Fi Direct кога сте поврзани на мрежа од 2,4 GHz, LG WOWCAST ќе се исклучи.
- Доколку го поврзете хардверскиот клуч LG WOWCAST прво ќе се поврзе хардверскиот клуч.

WiSA звучници

Можете безжично да го поврзувате уредот со **WiSA звучници** за да уживате висококвалитетен звук.

Изберете  за да ги приспособите деталните подесувања за **WiSA звучници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да ги користите звучниците WiSA, треба да поврзете ексклузивен донгл.
- Проблем во врската меѓу WiSA Dongle и WiSA Speaker може да се случи во средини каде што има пречки од безжична мрежа. Во таков случај треба да стапите во контакт со производителот на звучниците.
- За повеќе информации околу купувањето производи одобрени од WiSA, одете на www.wisaassociation.org.

Мобилен уред



Ако ја инсталирате апликацијата LG ThinQ на паметен уред и ја поврзете со овој уред, можете да го употребите уредот како звучник за уредот.

Употреба на жичен звучник

 →  → **Звук** → **Звучен излез** → **Употреба на жичен звучник**

Уред за оптички излез

Можете да поврзете звучен уред кој поддржува Оптички на портата кај оптичкиот дигитален звучен излез за да уживате во звукот на вашиот уред со побогат квалитет и поголема удобност.

- Достапно само кај моделите со оптички дигитален приклучок.
- За да ја приспособите јачината на звукот на лентата за звук што поддржува LG Sound Sync со далечинскиот управувач на овој уред, поставете го  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **LG Sound Sync** на **Вклучено**.

HDMI (ARC) уред

Звукот може да се емитува преку надворешен аудио уред поврзан преку HDMI (eARC/ARC) приклучок.

- Изберете **HDMI (ARC) уред** за автоматски да го вклучите SIMPLINK. Откако SIMPLINK ќе се исклучи, подесувањата за излезните звучници автоматски се враќаат на зададените подесувања за непрекинато емитување на звукот.

Уред за аудио излез / Поврзани слушалки

Изберете **Поврзани слушалки** или **Уред за аудио излез** за да го оптимизирате аудио излезот во согласност со поврзаниот уред.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Доколку поврзете слушалки додека уредот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Употребете надворешни звучници со звучник на телевизор

 →  → **Звук** → **Звучен излез** → **Употребете надворешни звучници со звучник на телевизор**





Звукот може да се репродуцира преку повеќе уреди истовремено.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Bluetooth уред + ТВ-звучник

Внатрешниот звучник на уредот и Bluetooth звучникот може да се користат за излез на звукот истовремено или може да се употреби сараунд звук.

Може да се поврзат до два Bluetooth уреди од истиот модел.

- 01 Изберете  за да поврзете Bluetooth звучници.
 - 02 Вклучете **Одложен звук** за да го синхронизирате внатрешниот звучник на уредот со Bluetooth звучник. Можете да го приспособите автоматски или рачно.
- Кога поставувате **Звучен излез** како **Bluetooth уред + ТВ-звучник**, ако **Слика** → **Бирање режим** е **Оптимизирање за игри**, ќе биде сменето во **Стандардно** и **Dolby Atmos** ќе биде исклучено.
 - Додека ја користите функцијата Screen Share видеото и звукот може да не бидат синхронизирани. Препорачуваме да користите **Употреба на ТВ-звучник** во **Звучен излез**.
 - За да ја приспособите јачината на звукот со копчето наменето за тоа на вашиот Bluetooth уред, поставете ги  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Слушајте заедно со слушно помагало** на **Bluetooth уред**. За Bluetooth уреди што немаат копчиња за јачина на звук, може да ја приспособите јачината на звукот на уредот преку деталниот екран со поставки за **Bluetooth уред + ТВ-звучник**.
 - Ако  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Слушајте заедно со слушно помагало** е поставено на **Bluetooth уред**, може да се поврзе само еден Bluetooth уред.
 - Во зависност од видот на Bluetooth уредот, можно е да не се поврзуваат два уреди истовремено.
 - Во зависност од типот на Bluetooth уредот, уредот може да не се поврзе правилно, или пак може да дојде до невообичаено однесување како на пример несинхронизирано видео или аудио.

Уред LG WOWCAST + ТВ-звучник

Истовремено го емитува звукот преку внатрешните звучници на уредот и лентата за звук што поддржува LG WOWCAST.

Можете да ја изберете оваа опција ако поврзете лента за звук што поддржува LG WOWCAST.

Уред за оптички излез + ТВ-звучник

Звукот истовремено се репродуцира преку внатрешните звучници на уредот и аудиоуредот кој е поврзан на портата кај оптичкиот дигитален звучен излез.

HDMI(ARC) уред + ТВ звучник

Поврзување на LG Soundbar со функцијата WOW Orchestra

Внатрешните звучници и лентата за звук можат истовремено да емитуваат звук за побогато аудио искуство.

Доколку поврзете LG Soundbar со терминалот HDMI (eARC/ARC), ќе се поврзе автоматски.

- Поставете го **Звучен излез** на **Употреба на ТВ-звучник** или **Употреба на жичен звучник** за да исклучите.
- Излезот на кодекот со уред може да се разликува од влезните сигнали.

Поврзување на слушен апарат

Можете да ја приспособите јачината на звукот на внатрешните звучници и на слушниот апарат посебно.

Поврзете го предавателот на слушниот апарат со терминалот HDMI (eARC/ARC).

Одете на  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Слушајте заедно со слушно помагало** и изберете **HDMI (ARC) уред**.

- За да ја приспособите јачината на звукот на поврзаното слушно помагало на уредот, притиснете на  веднаш до **HDMI(ARC) уред + ТВ звучник**.

Поврзани слушалки + ТВ-звучник

Звукот се репродуцира преку внатрешните звучници и **Поврзани слушалки** истовремено.

- Доколку поврзете слушалки додека уредот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Dolby Atmos

 →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos се базира на концептот на аудио објекти. Кој било звук кој може да се комбинира како единечен аудио елемент, предмет, кој е независно поставен во тридимензионален простор.

Dolby Atmos создава акустично искуство што се чини дека се движи околу вас користејќи ги внатрешните звучници на уредот.

Зададената вредност на ова мени, кое може да се прилагодува на **Вклучено/Исклучено**, е **Вклучено**. Со оглед на ефектот на **Dolby Atmos**, се применува содржината Dolby Atmos. (Мени при поставеност на **Вклучено**)

- Одредени Dolby Atmos содржини може да не се репродуцираат.

Баланс

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Баланс**

Можете да ја прилагодите јачината на звукот на левиот и десниот звучник.

- Оваа поставка е достапна само кога за внатрешен звучник на уреди.

Стабилизатор

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Стабилизатор**

Можете да го приспособите звукот со зголемување или намалување на излезот на звукот според специфичен опсег на фреквенции на гласовниот сигнал.

- Оваа опција е овозможена доколку **Звук** → **Бирање режим** е поставен на **Стандардно**.
- Оваа поставка се однесува единствено на внатрешните звучници на уредот или на LG лентите за звук кои поддржуваат **Режим на споделување ТВ-звук**.

Применување на тековните поставки за звук за сите влезови

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Примени на сите влезови**

Поставките кои ги наведувате важат само за тековно избраниот режим на влез. За да ги примените вашите тековни поставки за звук за сите влезови, изберете **Примени на сите влезови**.

Иницијализација на поставките за звукот

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Ресетирај**

Се обновуваат деталните поставки за ефектите за режимот на звук **Стандардно** во првични поставки.

- Оваа поставка се однесува единствено на внатрешните звучници на уредот или на LG лентите за звук кои поддржуваат **Режим на споделување ТВ-звук**.

Тип на инсталација

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Тип на инсталација**

Овој режим го оптимизира звукот врз база на поставувањето на уредот.

Потпирач

Изберете го ова доколку уредот е поставен со постолје.

Монтирано на сид

Изберете го ова доколку уредот е поставен на држач за сид.

- Оваа поставка е достапна само кога за внатрешен звучник на уреди.

Автоматско приспособување гласност

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Автоматско приспособување гласност**

Ако е поставено на **Вклучено**, јачината на звукот автоматски ќе биде приспособена на соодветното ниво за секоја содржина што ја прегледувате за да ви се овозможи уште поудобно гледање.

- Оваа поставка се однесува единствено на внатрешните звучници на уредот или на LG лентите за звук кои поддржуваат **Режим на споделување ТВ-звук**.

Поставување на DTV аудио

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Поставување на DTV аудио**

Кога во влезниот сигнал постојат различни аудио типови, оваа функција овозможува избор на саканиот тип на звук.

При поставеност на **Автоматски**, редоследот на пребарување е AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, а излезот се емитува во првиот пронајден аудио формат.

- Следниот редослед на пребарување може да биде променлив во зависност од земјата : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ако избраниот аудио формат не е поддржан, за излез може да се употреби друг аудио формат.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Прилагодување на AV синхронизација

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Совпаѓање на екранот и звукот**

Ја прилагодува синхронизацијата на звукот од звучникот кој работи.

Како што се зголемува вредноста на поставките, гласовниот излез станува побавен од стандардниот.

Доколку изберете **Bypass**, на излез се емитуваат сигнали од преноси или звук од надворешни уреди без никакво доцнење на звукот. Звукот може да биде емитуван на излез пред видеото поради времето кое му е потребно на уредот да го обработи видео влезот.

- Достапните опции варираат според поставката **Звучен излез**.

Бирање формат на аудио за HDMI влез

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Бирање формат на аудио за HDMI влез**

Можете да го поставите форматот на аудио за секоја HDMI влез.

Кога сте поврзани со уреди или содржина која ја поддржува најпоследната технологија на сараунд звук, ако поставите на **Bitstream** ќе можете да слушате со намерениот квалитет на звук.

Кога гласот што се добива преку HDMI влезот не е синхронизиран, поставете го на **PCM**.

Режим на споделување ТВ-звук

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Режим на споделување ТВ-звук**

Поставете на **Вклучено**.

Го репродуцира режимот за звук кој е достапен на внатрешните звучници од уредот на звучната лента на LG.

- LG Soundbar што поддржува **Режим на споделување ТВ-звук** мора да биде поврзан со HDMI за да се постави.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **LG Sound Sync**

Поврзете LG Sound Sync уред во портата за оптички дигитален излез и поставете **Звучен излез** на **Уред за оптички излез**.

Со поставување на оваа функција на **Вклучено**, можете да ја приспособувате јачината на звукот на поврзаниот LG Sound Sync уред со помош на далечинскиот управувач за уредот.

- Доколку е вклучена функцијата за автоматско напојување на лентата за звук што поддржува LG Sound Sync саундбарот ќе се вклучува и исклучува заедно со уредот.

Поставување Дигитален излез на звук

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Дигитален излез на звук**

Можете да ги конфигурирате поставките за **Дигитален излез на звук**.

- Оваа поставка е достапна само кога ⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Звучен излез** → **Употреба на жичен звучник** е поставено на **Уред за оптички излез/HDMI (ARC) уред**.
- Кога е овозможено **Допуштено**, можно е звучните ефекти да не бидат достапни како излез.
- Излезот на кодекот со уред може да се разликува од влезните сигнали.

	Влезен звук	Дигитален звучен излез
PCM	Cè	PCM
Автоматски / Допуштено	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (Само HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT

DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA
DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos , DTS : Одредени модели може да не се поддржани.
- Кога сте поврзани со HDMI eARC, излезниот аудио тип ќе зависи од аудио типот поддржан од поврзаниот уред.
 - Зависно од поврзаниот уред и типот на аудио влез, излезот може да е со Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
 - Ако **Дигитален излез на звук** е поставено на **Допуштено** и HDMI влезот е Dolby TrueHD или Multi-Channel PCM, аудиото може да излегува како бајпас.

Користење аудио уред што поддржува eARC

⚙️ → ⚙️ → **Звук** → **Напредни поставки** → **Поддршка за eARC**

eARC е технологија со којашто може да се испраќаат и примаат повеќе информации за звукот побрзо благодарение на поголемиот опсег од тој на конвенционалната ARC. Може да уживате во поквалитетен звук на уредот од тој со ARC доколку поврзете звучен уред.

- 01 Поврзете аудио уред што поддржува eARC со портата HDMI (eARC/ARC).
- 02 Одете на **Звучен излез** → **Употреба на жичен звучник** и изберете **HDMI (ARC) уред**.
- 03 Поставете ја опцијата **Поддршка за eARC** на **Вклучено**.

Пристапност

За да ја користите функцијата **Аудио водич**

 → **Пристапност** → **Функции за гледање** → **Звучни упатства**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Звучни упатства**

Доколку функцијата **Звучни упатства** е поставена на **Вклучено**, ќе се овозможат аудио упатства во различни ситуации, како на пр. кога ги менувате каналите, кога ја прилагодувате јачината на звукот или кога ги менувате поставките и влезните сигнали.

Брзина

Прилагодете ја брзината на говорниот водич.

Волумен

Прилагодете ја јачината на звукот на говорниот водич.

Висина

Прилагодете го тонот на говорниот водич.


- Оваа функција е достапна само на одредени јазици.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- За корисници со оштетен вид.
- Со подесување на **Звучни упатства** на **Вклучено** автоматски се префрлува и **Звук за напојување на уредот** (овозможено само на одредени модели) на **Вклучено**.


Научи далечински управувач

 → **Пристапност** → **Научи далечински управувач**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Научи далечински управувач**

Притиснете копче на далечинскиот управувач следејќи ги упатствата на екранот за да добиете информации за копчето.

Со притискање на копчето  двапати последователно завршува **Научи далечински управувач**.

Притиснете на копчето  за да го исклучите уредот, и тогаш производите со **Секогаш подготвено** ќе влезат во **Секогаш подготвено** ако **Секогаш подготвено** е вклучено.

Звук за напојување на уредот

 → Пристапност → Функции за гледање → Звук за напојување на уредот

 →  → Општо → Пристапност → Звук за напојување на уредот

Со оваа функција можете да ги вклучите/исклучите звучните ефекти што се слушаат при вклучувањето или исклучувањето на вашиот уред.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Со поставување на **Звучни упатства** на **Вклучено** автоматски се префрлува **Звук за напојување на уредот** на **Вклучено** исто така.

Слушајте заедно со слушно помагало

 → Пристапност → Функции за слушање → Слушајте заедно со слушно помагало

 →  → Општо → Пристапност → Слушајте заедно со слушно помагало

Слушно помагало може да се поврзе на Bluetooth или HDMI за истовремен излез на звук од внатрешните звучници и слушното помагало.

Исклучено

Го исклучува **Слушајте заедно со слушно помагало**.

Bluetooth уред

Звучен излез се менува во **Bluetooth уред + ТВ-звучник**. Постојната историја за поврзување преку Bluetooth потоа ќе се избрише.

HDMI (ARC) уред

Звучен излез се менува во **HDMI(ARC) уред + ТВ звучник**.

- Ако поврзувате уред кој не е помагало за слух, оваа функција може да не функционира соодветно.
- За Bluetooth уреди, се препорачува тип за мали слушалки или големи слушалки.
- За повеќе упатства како да поврзете и поставите Bluetooth уред, погледнете **Поставки → Звук → Употребете надворешни звучници со звучник на телевизор** во **Водич за корисници**.





Зумирање знаковен јазик


 → Пристапност → Функции за слушање → Зумирање знаковен јазик

 →  → Општо → Пристапност → Зумирање знаковен јазик

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**. Можете да зумирате одреден дел од екранот за да видите.

Изберете област

Можете да ја изберете локацијата или големината што сакате да ја зумирате. Можете да ја изберете позицијата за да зумирате со покажувачот на екранот или со копчињата /// на далечинскиот управувач.

Можете да го изберете опсегот за зумирање со притискање на копчето  на далечинскиот управувач.

- За да користите **Зумирање знаковен јазик**, мора да го поставите **Инверзија на бои** на **Исклучено**.

Параметри на затворено објаснување

 → Пристапност → Функции за слушање → Поднаслови

 →  → Општо → Пристапност → Поднаслови

Доколку некој емитувач обезбедува содржини со објаснувања, можете да ги видите.

Променете го **Затворено објаснување** во **Вклучено** и изберете поставка за објаснување.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

За да поставите Јазик за затворено објаснување

Користете ја функцијата за Затворено објаснување кога се емитуваат два или повеќе јазици за затворено објаснување.

- Единствено во Дигитален режим
- Ако избраниот јазик за преводот не е поддржан со емитувањето, ќе се прикажува стандардниот јазик за преводот.

Мени за лица со оштетен вид

 → Пристапност → Функции за гледање → Аудио опис

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Аудио опис**

Содржината на екранот ќе се опише со глас за гледачите со оштетен вид. Можете да ја користите оваа функција доколку компанијата за емитување поддржува **Аудио опис** за лицата со оштетен вид.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Вид аудио

 → **Пристапност** → **Функции за гледање** → **Вид аудио**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Вид аудио**

За лицата со оштетен слух или вид се обезбедуваат аудио коментари или помошни преводи.

Нормален

Избира зададен Звук.

Аудио опис

За лицата со оштетен вид, го избира претпочитаниот зададен звук во комбинација со звукот за лица со оштетен вид.

Говорен поднаслов

За лица со оштетен вид, го избира само претпочитаното Аудио за лица со оштетен вид.

Какво било дополнително аудио

Ги прикажува сите дополнителни аудио опции.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Лица со оштетен слух

 → **Пристапност** → **Функции за слушање** → **Проблеми со слухот**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Проблеми со слухот**

01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.

02 Изберете  → **Општо** → **Пристапност**.

03 Поставете ја опцијата **Поднаслови** на **Вклучено**.

04 Поставете ја опцијата **Проблеми со слухот** на **Вклучено**.

За тие со оштетен слух ќе се појави објаснување.

- Кога **Проблеми со слухот** е поставено на **Вклучено**, тогаш таа поставка ќе биде приоритетна во однос на општото објаснување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Менување на менито во екран со висок контраст

 → **Пристапност** → **Функции за гледање** → **Висок контраст**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Висок контраст**

Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, таа ја прилагодува заднината на некои од менијата на екранот и бојата на фонтовите за да го истакне контрастот помеѓу светлите и темните области.

Сиви бои

 → **Пристапност** → **Функции за гледање** → **Сиви бои**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Сиви бои**

Сменете ја бојата на менито на видеото и екранот во црно-бел тон за поголема јасност. Поставете на **Вклучено**.

Инверзија на бои

 → **Пристапност** → **Функции за гледање** → **Инверзија на бои**

 →  → **Општо** → **Пристапност** → **Инверзија на бои**



За да ја подобрите видливоста на менијата на екранот, можете да направите инверзија и калибрација на одредени бои во некои менија. Поставете на **Вклучено**.

AI услуга

Слика за AI Про

→ → Општо → AI услуга → Слика за AI Про

Кога е поставено на **Вклучено**, вештачката интелигенција, која е обучена со техниките за длабоко учење на производителот, ја наоѓа најсоодветната резолуција според типот на видеото и ја прикажува со помош на живописни, реални и богати бои.

- Поддржано е само за дигитално емитување, за видеа од мемориски уред со USB и HDMI влез за видео.
Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.
- Во случај кога  →  → **Слика** → **Бирање режим** е **Оптимизирање за игри**, не можете да ја поставите оваа функција.
- Одредени модели не работат со заштитена авторска содржина.

Поставки за AI светлина



→ → Општо → AI услуга → Поставки за AI светлина

Поставете на **Вклучено**. Вештачката интелигенција (AI) ефективно изразува потемни области врз основа на околната средина и карактеристиките на содржината на уредот.

Избор на жанр на вештачка интелигенција

→ → Општо → AI услуга → Избор на жанр на вештачка интелигенција

Кога е поставено на **Вклучено**, квалитетот на сликата автоматски се оптимизира за жанрот на содржината од страна на вештачката интелигенција.

- Не функционира со заштитена содржина.
- Во случај кога  →  → **Слика** → **Бирање режим** е **Оптимизирање за игри**, не можете да ја поставите оваа функција.

Звук за AI / Звук за AI Про

→ → Општо → AI услуга → Звук за AI / Звук за AI Про

Со помош на вештачката интелигенција, се анализираат карактеристиките на содржината во реално време за да се обезбедат оптимални звучни ефекти и јасен глас, и да се реализира реален 3D звук со најновата технологија за звук.

- Оваа поставка се однесува единствено на внатрешните звучници на уредот или на LG лентите за звук кои поддржуваат **Режим на споделување ТВ-звук**.
- Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, Режим Звук се менува на **Звук за**

AI/Звук за AI Про.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

AI акустично штимање

⚙️ → ⚙️ → Општо → AI услуга → AI акустично штимање

Со функцијата **AI акустично штимање**, може да го изберете просторот во кој ќе се инсталира уредот користејќи го микрофонот на Magic Remote за да го оптимизирате звукот на уредот според вашата околина.

Изберете **Започни ново нагодување на звукот** за да го измерите просторот во којшто е поставен уредот.

Откако ќе заврши првичното детектирање, можете да го изберете саканиот аудио режим.

- **Исклучено** : Оваа опција го оневозможува користењето на звукот прилагоден со **AI акустично штимање**.
Со избирањето на оваа опција, зададениот звук од вашиот уред се репродуцира без никакви приспособувања.
 - **Стандардно** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** во стандарден режим.
Овој режим овозможува чист и природен звук.
 - **Засилен бас** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на басот.
 - **Засилени високи тонови** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на високите тонови.
- Доколку постои бучава поголема од нивото на библиотека (преку 30 ~ 40 dBA), ви препорачуваме инсталирањето да го извршите на не повеќе од 3 метри.
 - Оваа функција може да не работи правилно
 - Бучавата во заднина е многу поголема од 40 dBA.
 - Ако растојанието помеѓу уредот и Magic Remote е повеќе од 5 m (16,4 feet)

Приказ на Помош за гласовно пребарување

⚙️ → ⚙️ → Општо → AI услуга → Помош за гласовно пребарување

Покажува листа на гласовни команди кои уредот може да ги изведе.

Користење на Поставки за гласовно пребарување

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **AI услуга** → **Поставки за гласовно пребарување**

Можете да применувате поставки за функции за гласовно пребарување.

AI препораки

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **AI услуга** → **AI препораки**

Можете да добиете пораки со препораки согласно вашата историја на прегледувана содржина и историја на користени апликации.

Who.Where.What?

Можете да добиете препорачани информации поврзани со емисијата што ја гледате.

- Оваа функција може да не е достапна во некои земји.

Паметни совети

Можете да добиете вовед во паметните функции што можете да ги користите кога гледате емисии или користите апликација.

Паметни совети во Поставки

Кога конфигурирате детални поставки, можете да добивате и препораки за поврзани функции.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Оптимизирање за игри

Оптимизирање за игри



⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Оптимизирање за игри**

Се поставуваат функциите за сеопфатно доживување кога играте на конзола за видео игри.

Ако изберете **Вклучено** се вклучуваат сите сродни поставки.

- Работи само со HDMI влезови.
- Ако ги поставите ⚙️ → ⚙️ → **Слика/Звук** → **Бирање режим** на друг режим освен

Оптимизирање за игри, некои ставки на **Оптимизирање за игри** нема да може да се постават.

- Ако ја поставите функцијата на **Вклучено**, нема да можете да менувате некои од подесувањата за видео.
- Кога **Оптимизирање за игри** е поставено на **Вклучено**, може да се случи задоцнување на звукот ако **Звучен излез** го поставите на **Bluetooth уред/WiSA звучници/Уред за оптички излез/HDMI (ARC) уред**. Префрлете на **Употреба на ТВ-звучник** или сменете ги  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Бирање формат на аудио за HDMI влез** во **PCM**.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Игра

Жанр на игра

Можете да го оптимизирате екранот зависно од жанрот на играта.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Можете да направите видеото да биде појасно со елиминирање на заостанатите слики.

Намалување сина светлина

Можете да ја приспособите сината светлина за да ги одморите очите додека гледате во екранот.


Режим за темна просторија

Може да ја приспособите осветленоста на целиот екран за да го намалите заморот на очи во мрачно опкружување или кога гледате подолго време, со цел екранот да биде полесен за гледање.

Спречува задоцнување на влезот (лаг на влезот)

Минимизирајте го задоцнувањето на влезот согласно сигналот на сликата.

Контролна табла за игри

Поставете на **Вклучено**. Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач во текот на играта за да се прикаже **Контролна табла за игри**. Поставете на **Исклучено** да се прикажува како **Брзи поставки** за време на игра.

- Погледнете ги **Поставки** → **Брзи поставки** → **Контролна табла за игри** во **Водич за корисници** за повеќе информации за **Контролна табла за игри**.

VRR

Ова го намалува сецкањето на сликата и заостанувањето на видеото за време на игра.

VRR & G-Sync

Адаптивната синхронизирачка технологија за приказ на NVIDIA ги приспособува кадрите за да се минимизира мешањето на кадрите и намалувањето на брзината на прикажување на кадрите.

AMD FreeSync Premium

Поставете на **Вклучено**. Адаптивната синхронизирачка технологија за приказ на AMD ја приспособува стапката на вбризување за да се минимизира прекршувањето на кадрите на екранот и намалувањето на брзината на прикажување на кадрите.

- Моделот LED/QNED може да се постави на следниов начин:
Висок : Опсегот на поддржани стапки на освежување изнесува 90 Hz - 120 Hz.
Широк : Опсегот на поддржани стапки на освежување изнесува 48 Hz - 120 Hz.
Може да се појави треперење на екранот во текот на некои игри. Во овој случај, поставете го на **Висок**.

Режим на 144 Hz

Екранот се прикажува понепречено кога играте.

- Ова функционира единствено за игри или влезови за компјутер кои поддржуваат 144 Hz.

ALLM

Уредот автоматски ќе се префрли во режим на ниска латентност доколку оваа функција е вклучена додека играте игри. Во овој случај, некои поставки за слика на уредот може да не бидат применливи.

- Поврзаниот уред треба да ја поддржува оваа услуга.

Фино приспособување на темни области

Можете да ја калибрирате осветленоста на темните области со поставување на **VRR, VRR & G-Sync** или **AMD FreeSync Premium** на **Вклучено**.

- Може да не работи нормално зависно од функциите или поставките на поврзаниот компјутер или конзола за видео игри.

Боја на мени

Бојата на менијата на **Оптимизирање за игри** и **Контролна табла за игри** може да се менува.

Водич за корисници

Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.

Слика

Стабилизатор на црна

Можетеfino да ги приспособите темните области.

Стабилизатор на бела

Можетеfino да ги приспособите светлите области.

Контраст кај игра

Го прилагодува контрастот на светлите и темните области на сликата.

Ниво на црна боја кај игра

Ја прилагодува глобалната осветленост на екранот.

Можете да ги користите поставките за **Ниво на црна боја кај игра** специфично за да го поставувате затемнетиот дел на сликата.

Приспособи острина кај игра

Ја прилагодува острината на сликата.

Длабочина на боја кај игра

Го засилува или намалува интензитетот на боите прикажани на екранот.

Динамично мапирање тон

Погодни подесувања за контрастот врз база на осветленоста на сликата на HDR содржината.

Ресетирај

Можете да ги ресетирате поставките.

Широк сооднос на ширина и висина

Поддржува резолуции со сооднос на екранот од **21:9** или **32:9**.

- Работи само кога влезот за играта или компјутерот поддржува сооднос на екран од 21:9 или 32:9.
- За да се прикаже екранот во избраниот сооднос на екран, резолуцијата мора да се постави како што е прикажано подолу за да одговара на саканиот сооднос на екранот, дури и на поврзаниот компјутер.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (само сигнали од 60 Hz), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Позиција на екран

Можете да ја смените поставеноста на екранот кога ќе го поставите соодносот да биде за широк екран.

Напредни поставки за слика на екран

Поместете кон  →  → **Слика** → **Напредни поставки**.

Звук

Звук за AI за игри

Го оптимизира звукот за игри.

- Оваа поставка се однесува единствено на внатрешните звучници на уредот или на LG лентите за звук кои поддржуваат **Режим на споделување ТВ-звук**.

Стабилизатор на игра

Звукот може да се прилагоди со зголемување или намалување на одредени опсези на фреквенции на гласовниот сигнал.

Dolby Atmos

Ефектот Dolby Atmos се однесува на содржината на Dolby Atmos.

За повеќе информации околу **Dolby Atmos**, погледнете **Поставки** → **Звук** → **Dolby Atmos** во **Водич за корисници**.

Звучен излез

Можете да изберете аудио уред што емитува звук од уредот.

- Доколку сте избрале аудио уред од USB-тип кога играте игри на компјутер, сменете го аудио уредот во **Користете на компјутер** во **Префрлување хаб**. Доцнењето на

звукот може да се минимизира. Одредени модели може да не се поддржани.

Напредни поставки за звук

Поместете кон  →  → **Звук** → **Напредни поставки**.

Семејни поставки

Поставки за ограничување на употребата

 →  → **Општо** → **Семејни поставки** → **Поставки за ограничување на употребата**

Можете да го користите уредот само во поставениот временски период. Надвор од рамките на поставениот временски период, ќе мора да ја внесете лозинката за да го користите уредот.

01 Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**.

02 Поставете **Време на започнување** и **Време на завршување**.
Со избирање **Повтори** оваа функција ќе се активира секој ден.

03 Изберете **Постави**.

- За повеќе упатства како да ја ресетирате лозинката, погледнете **Поставки** → **Систем** → **Безбедност** во **Водич за корисници**.

Режим за нега на очи

 →  → **Општо** → **Семејни поставки** → **Режим за нега на очи**

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**. Ќе се прикаже екран со намалена сина светлина за да ги заштити вашите очи.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Со користење на **Режим за нега на очи** се поставува **Слика** → **Напредни поставки** → **Намалување сина светлина** на **Вклучено**.

Режим за ограничување јачина на звук

 →  → **Општо** → **Семејни поставки** → **Режим за ограничување јачина на звук**

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**. Звукот не може да се зголеми над

одредено ниво за да го заштити вашиот слух.

- **Режим за ограничување јачина на звук** можеби нема да работи за аудио уреди поврзани со оптичката дигитална/HDMI/порта за слушалки.

Извештај за гледањето

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Семејни поставки** → **Извештај за гледањето**

Можете да го проверите времето на користење на уредот.

Канали

Автоматско поставување канали

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал (Бирање канали и параметри)** → **Автоматско бирање**

Автоматско бирање на програмите.

01 Изберете ја државата во која се користи уредот. Поставките за каналот се разликуваат во зависност од избраната држава.

02 Иницирајте **Автоматско бирање**.

03 Изберете режими за поставување на програми.

04 Поставете автоматско бирање следејќи ги инструкциите на екранот.

- Ако влезниот извор не е правилно поврзан, регистрирањето на програмата може да не функционира.
- Со **Автоматско бирање** се пронаоѓаат само програмите кои емитуваат содржини во моментот.
- Ако е вклучено **Заклучување канал**, ќе се прикаже појавувачки прозорец и од вас ќе се побара лозинка.

Поставување на кабелски поставки

Пребарувањето на програмите со користење на поставката ЦЕЛОСНО може да трае долго време.

За брзо и точно пребарување на сите достапни програми потребни се следните вредности. Вообичаено користените вредности се нудат како „зададени“.

Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од **Тип**.

Фреквенција (kHz)

Внесете фреквенција дефинирана од страна на корисникот.

Стапка на симболи (kS/s)

Брзина со која уред, како на пример модем, испраќа симболи на програма.

Прилагодување

Вчитување на аудио или видео сигнали на носач.

ИД на мрежа

Единствен идентификатор доделен за секој корисник.

Почетна фреквенција (kHz)

Внесете почетен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Крајна фреквенција (kHz)

Внесете краен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Поставување на сателитски поставки

Можете да извршите додавање/бришење/поставување на саканиот сателит.

- Оваа функција работи само кога е поставен сателитски режим на канал.

Сателит

Изберете го саканиот сателит.

ЛНБ фреквенција

Изберете една вредност помеѓу 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ако изберете 9750/10600, 9750/10750(MHz), се оневозможува **22kHz тон**. Ако на листата не можете да ја најдете Фреквенцијата на LNB, изберете Корисник и рачно внесете ја фреквенцијата.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Transponder

Изберете го транспондерот кој сакате да го поставите.

22kHz тон

При користење на преклопник за 22kHz тон, изберете 22 kHz или 0 Hz. Ако користите **22kHz тон**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

ЛНБ сила

За да овозможите напојување со енергија за LNB, изберете **Вклучено**. Ако изберете **Исклучено**, **Тип на мотор** е оневозможено.

DiSEqC

При користење на DiSEqC, изберете една опција од A-D/ToneA-B. Ако користите **DiSEqC**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

Unicable

Изберете Вклучено за користење на Unicable и поставете Unicable во менито **Параметри на Unicable**. Кога Unicable е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Тип на мотор** се оневозможени.

Тип на мотор

Изберете Тип на мотор за користење на моторот и поставете го моторот во менито Поставување на мотор. Кога Мотор е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Unicable** се оневозможени.

- Ако поставите сателит на други, мора да додадете транспондер со помош на опцијата Уредување на транспондер.
- При избирање на **22kHz тон** и **DiSEqC**, морате да ги поврзете на истата позиција како што е прикажано на OSD.
- Ако избришете сателит, сите програми зачувани за тој сателит ќе бидат избришани.

Поставување на мотор

DiSEqC 1.2 : Контрола на моторот заради промена на позицијата на сателитската чинија.

Насока на управување

Изберете ја насоката во која сакате да го придвижите моторот.

Режим на движење

Достапни се два режими: Постепено и Континуирано.

- Чекор : Моторот се придвижува врз база на вредноста која ќе ја внесете (од 1 до 128).
- **Постојано** : Моторот се придвижува континуирано додека не притиснете Стоп.

Тестирај Transponder

Изберете го тест Траспондерот кој сакате да го поставите.

Поставете ограничување

Поставување на придвижувањето на моторот кон исток или запад единствено во рамките на поставените граници.



- Вклучено : Можете да го ограничите движењето до тековната насока преку избирање на Запад/Исток.
- Исклучено : Можете да го откажете ограничувањето кое сте го поставиле.

Оди до 0

Можете да го придвижите моторот на нула.

USALS : Поставете ја вашата тековна локација (географска ширина/должина).

Користење на Рачно бирање

 →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагодување**

Функцијата е за рачно пребарување и зачувување канали.

За дигиталните преноси, можна е проверка на јачина на сигнал и квалитет на сигнал.



Уредување Transponder

 →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Уредете transponder**



Можете да додадете / измените / избришете транспондер.

- Оваа функција работи само кога е поставен сателитски режим на канал.
- Доколку системскиот оператор ја овозможи функцијата „уредување на домашен ТП на корисникот“, на екранот ќе се прикаже иконата .
Саканиот **Transponder** можете да го поставите како домашен со притиснување на .
(Оваа функција е достапна само кај одредени провајдери на услуги.)

Регионална програма



 →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Регионална програма**

Ако ја поставите функцијата, можете да ги гледате локалните канали овозможени од емитувачите.

Изберете локален емитувач и регион што овозможува локални канали во  →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Бирање канал** и комплетирајте ги поставките за каналот за да гледате канали во избраниот регион.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Давателите на услуги или регионите се подложни на промени, а услугите може да се прекинат без претходно соопштение.

Ажурирање на списокот со канали

 →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Ажурирање на списокот со канали**

Оваа функција ги ажурира информациите за изменетата листа на канали во зависност од ситуацијата на емитување или сателитската околина во државата во која е инсталиран уредот.

Ја ажурира листата на канали кога уредот е исклучен.

По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на тест на сигнал

 →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Тест на сигнал**

Приказ на информации за MUX, сервисни информации итн..

- Се прикажува само тест на сигнал во режим на Антена или Кабел.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Уредување канали

 →  → **Општо** → **Канали** → **Управник на канали**

Можете да ги уредувате избраните канали од сите складирани канали или да ги

додавате/бришете во/од омилените канали.

- Доколку се поставени интернет-каналы, може да управувате и со каналите во **Управник на канали**.

Уреди во Сите канали

Во целосната листа на канали, можете да ги поставите избраните канали на **Заклучи / Отклучи** или да поставите да се прескокнуваат при менување канали.

- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од сигналот за емитување.

Уреди во Омилени

Можете да ги додавате/бришете саканите канали до и од омилените канали, да го менувате нивниот редослед и многу повеќе.

Уредување на сателитските програми (напредно)

Во листата со сателитски канали, можете да ги поставите избраните канали на **Заклучи / Отклучи** или да поставите да се прескокнуваат при менување канали.

- Применливи се само модели кои поддржуваат сателитски канали.

Повеќе канали

 →  → **Општо** → **Канали** → **Повеќе канали**

Можете да гледате на уредот од саканиот агол преку емитувањето кое се снима од различни агли.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Дознајте повеќе за HbbTV

HbbTV (Широкопојасен хибриден ТВ пренос) претставува нов стандард за емитување што овозможува услуги од типот супер-телетекст. На овој начин се овозможува пренесените програми да се интегрираат со паметните уреди што се користат или да се поврзат со онлајн услуги што се пренесуваат преку широкопојасен интернет.

За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо** → **HbbTV** во '**Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Што претставуваат CI информациите

Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).

За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо → CI-информации** во **Водич за корисници**.

Зачувајте ја CI-лозинката

⚙️ → ⚙️ → **Општо → Канали → Зачувајте ја CI-лозинката**

Внесете го Pin кодот во **Зачувајте ја CI-лозинката**. Откако ќе го зачувате Pin кодот, нема потреба да го внесувате.

- Можете да ја видите опцијата **Зачувајте ја CI-лозинката** при вметнување на CI CAM (Conditional Access Module) кој поддржува Pin код.
- Доколку CI CAM има Pin код, можете да ја видите опцијата **Ресетирајте ја CI-лозинката**.

Копирање на програмите

⚙️ → ⚙️ → **Општо → Канали → Копирај канали**

Можете да ја зачувате листата со канали на уредот на поврзаниот USB-уред за складирање или да ја зачувате листата со канали на USB-уредот.

- За сателитски модели

Мрежа

Жична врска (Етернет)

⚙️ → ⚙️ → **Општо → Мрежа → Жична врска (Етернет)**

Доколку рутерот поврзан со мрежата ја поддржува функцијата DHCP, со поврзување на уредот и рутерот преку жица доаѓа до автоматско поврзување со мрежата. Ако не поддржува автоматско поставување, можете да ја изберете опцијата **Уреди** за рачно да го поставите мрежното поврзување.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Wi-Fi поврзување

 →  → Општо → Мрежа → Wi-Fi поврзување

Може да ги проверите и да се поврзете на достапните безжични интернет мрежи; доколку сте го поставиле уредот за безжична мрежа. Изберете го безжичниот рутер за да се поврзете.

За подетални поставки, изберете **Други поставки за мрежата**.

Додајте скриена безжична мрежа

Ако директно го внесете името на мрежата, можете да додадете безжична мрежа.

Поврзи преку WPS PBC

Ако безжичниот рутер што сакате да го поврзете има функција за заштитено поставување Wi-Fi-конфигурирање со притискање копче (WPS-PBC), тогаш можете лесно да го поврзете безжичниот рутер со притискање на копчето за WPS-PBC на рутерот. Притиснете го копчето на безжичниот рутер за WPS-PBC и потоа притиснете го копчето [Поврзување] на уредот.

Поврзи преку WPS PIN

На тој начин тој се поврзува со пристапна точка со помош на личен идентификациски број за заштитено поставување Wi-Fi (WPS-PIN). Изберете пристапна точка (AP) со којашто сакате да се поврзете. Внесете го прикажаниот PIN на Wi-Fi уредот на пристапната точка.

Напредни Wi-Fi параметри

Штом се поврзете со безжична мрежа, можете да ги видите информациите за поврзувањето, како што се деталните информации за IP адреса. Освен тоа, можете да ја смените IP адресата и DNS серверската адреса со којашто сакате да се поврзете со притискање на копчето **Уреди**.

- За повеќе информации за тоа како да се поврзете на мрежата, видете во **Започнување со webOS → Поврзување со мрежата** во **Водич за корисници**.

Надворешни уреди

Поврзување контролер со Bluetooth

→ → Општо → Надворешни уреди → Поврзување контролер со Bluetooth

Можете да поврзете и користите влезни уреди, како тастатура со Bluetooth, глумче или гејмпад.

Вклучете го влезниот уред што сакате да го поврзете, поставете го во режим на спарување и притиснете **Поврзи** на екранот. Доколку го вклучите влезниот уред на кој претходно сте се поврзале, истиот автоматски се поврзува. За да ја прекинете постоечката врска, кликнете **Исклучи**.

- Се препорачува користење на производи чија компатибилност со овие уреди е тестирана.
Глумче со Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Тастатура со Bluetooth : Logitech K480, Artec HB030B, Artec HB192, Apple Magic Keyboard
Контролер за игри со Bluetooth : Sony Dualshock4, Sony DualSense Controller, Sony DualSense Edge Controller, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, Microsoft Xbox Adaptive Controller, NVIDIA SHIELD Controller, Amazon Luna Controller, Shaks S3b, Shaks S2b, Nintendo Switch Pro Controller, Nintendo Joy-con Controller, MOGA XP5-X Plus Controller
- Оваа функција е достапна само за модели со Bluetooth.
- Ако поврзете повеќе Bluetooth уреди, тоа може да резултира со слаба врска или слаба работа.
- Ако Bluetooth уредот е предалеку од уредот, или ако има други препреки меѓу нив, може да не работи нормално.
- Во зависност од периферните уреди (безжичен рутер, микробранова печка итн.), може да се појават проблеми при комуникацијата на уредите.
- Ако уредот што сте го избрале од **Регистрирани уреди** не се поврзе повторно, тогаш направете **Исклучи** и повторно поврзете го уредот.
- Има разлики помеѓу уредите. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.

Поставки за универзална контрола

→ → Општо → Надворешни уреди → Поставки за универзална контрола

Ако го поставите универзалниот далечински управувач, можете да контролирате периферни уреди поврзани со уредот со Magic Remote, наместо со нивните далечински управувачи.

За повеќе информации, погледнете во **Како се ракува со уредот → Поставување на универзална контрола** во **Водич за корисници**.

Поставување на надворешен HDMI влез

Можете да ги примените поставките за да се загарантира чиста слика и лесна контрола за уредите поврзани преку HDMI.

4:4:4 Допуштено

Испраќајте сигнали 4:4:4 на уредот надвор од режимот на компјутер, но функциите за обработка како **Намалување шум**, **TruMotion**, и други, може да се заобиколат. Оваа поставка е предложена единствено за креаторите на содржини кои сакаат да испратат сигнал за кој не е потребна дополнителна обработка.

HDMI Deep Color

Ако поврзете уред кој поддржува **HDMI Deep Color**, можете да уживате во појасна слика. По поврзување на уредот за пуштање, поставете ја опцијата **HDMI Deep Color** на **4K**.

Ако поврзаниот уред не ја поддржува функцијата, може да не работи правилно. Кога ќе се појави проблем, променете ја поставката **HDMI Deep Color** на **Исклучено**.

Поддржана резолуција на екран

- 4K : Поддржува 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (Само моделите со 120 Hz), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, и 4:2:0)
- Исклучено : Поддржува 4K@60 Hz (4:2:0)

Формати што поддржуваат 4K

Резолуција	Стапка на слики (Hz)	Длабочина на бои/Хроматско семплирање		
		8 бита	10 бита	12 бита
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60			
	(Само моделите со 60 Hz)	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

50	YCbCr	YCbCr	YCbCr
59,94	4:2:0	4:2:0 ¹⁾	4:2:0 ¹⁾
60			
(Само моделите со 120 Hz)	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾	4:2:2 ¹⁾
	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	4:4:4 ¹⁾	4:4:4 ¹⁾	4:4:4 ¹⁾
	RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾
100 ¹⁾	YCbCr	YCbCr	YCbCr
120 ¹⁾	4:2:0	4:2:0	4:2:0
(Само моделите со 120 Hz)			
144 ²⁾	YCbCr	YCbCr	YCbCr
(Само моделите со 144 Hz)	4:2:2	4:2:2	4:2:2
	YCbCr	YCbCr	YCbCr
	4:4:4	4:4:4	4:4:4
	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

¹⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **4K**.

Поддржано кога ²⁾ **Оптимизирање за игри → Режим на 144 Hz** е поставено на **Вклучено**.

- Можете да ги промените поставките само на HDMI приклучокот преку гледате во моментот.
- Можете да наведете различно поставување за секој HDMI приклучок.

Брзо префрлување на медиуми

Кога содржината со различен број кадри во секунда (FPS) се репродуцира на надворешен уред кој поддржува QMS, овозможува преносот на екранот да се одвива непречено без прекини.

- Применливо само за некои модели.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Можете лесно да контролирате и да користите разни мултимедиумски уреди поврзани преку HDMI со далечинскиот управувач на овој уред.

За да ги видите деталите, кликнете **Како се ракува со уредот → Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC)** во **Водич за корисници**.

Компјутер Dolby Vision

Можете да уживате во екранот на Dolby Vision со овозможување HDR во поставките за екранот на поврзаниот компјутер.

- Применливо само за некои модели.

Вклучи телевизор со мобилен

 →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Вклучи телевизор со мобилен**

Ако **Вклучи преку Wi-Fi/Вклучи преку Wi-Fi (вмрежен режим на мирување)** или **Вклучи преку Bluetooth/Вклучи преку Bluetooth (вмрежен режим на мирување)** е поставено на **Вклучено**, можете да го вклучите уредот со помош на апликација којашто поддржува **Вклучи телевизор со мобилен**.

- Уредот треба да е поврзан на мрежа.
- Овој уред и уредот што ќе се користи треба да се поврзани на иста мрежа.
- Функцијата **Вклучи преку Wi-Fi/Вклучи преку Wi-Fi (вмрежен режим на мирување)** мора да се користи во апликација на паметен уред кој ја поддржува функцијата.
- **Вклучи преку Bluetooth/Вклучи преку Bluetooth (вмрежен режим на мирување)** е достапно само на паметни телефони.
- Уредот мора да е вклучен.
- При првото поврзување, проверете дали уредот кој ќе се користи е подготвен за поврзување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Избриши ја историјата на поврзување

 →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Избриши ја историјата на поврзување**

Можете да ја бришете историјата на поврзани уреди со овој уред во безжичната мрежа.

Систем

Конфигурирање на поставките за јазик

⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Јазик (Language)

Можете да го изберете јазикот на менито кое се прикажува на екранот и аудио јазикот на дигиталното емитување.

Јазик на менито (Menu Language)

Можете да изберете еден од јазиците на менито кој ќе се прикажува на екранот. Јазикот за препознавање говор ќе се постави автоматски во однос на избраниот јазик на менито.

- Говорното пребарување е достапно само кај одредени модели.

Примарен аудиојазик / Секундарен аудиојазик

Можете да го изберете саканиот јазик додека гледате дигитално емитувана програма која нуди повеќе аудио јазици. За програмите кои не поддржуваат повеќе јазици ќе се користи зададениот јазик.

- Се однесува на дигитално емитување.

Јазици на тастатурата

Изберете јазик за тастатурата на екранот.

За да поставите јазик на телетекст

Поставување јазик на телетекст.

За да ги видите деталите, кликнете **Канал за емитување во живо → ТЕЛЕТЕКСТ** во **Водич за корисници**.

- Единствено во Дигитален режим
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на локација

⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Локација

Можете да го промените поставувањето за локација на вашиот уред.

Параметри на адреса

Можете да ги поставите **Регион** и **Град** на вашиот уред.

Држава што емитува

Можете да ја поставите земјата на емитување на вашиот уред.

Поштенски број

Оваа функција е наменета за поставување на локацијата на емитување на уредот со внесување на вашиот поштенски код.

Државата на услугите на LG

Доколку не поставите **Поставете на автоматски**, можете рачно да ја изберете државата.

Поставка за локација на временска прогноза

Поставете го вашиот регион за приказ на временската прогноза на заштитникот на екранот (screen saver) итн.

- Морате рачно да ја поставите земјата кога не сте поврзани на мрежата.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Време и тајмер

 →  → **Општо** → **Систем** → **Време и тајмер**

Можете да го проверите времето или да ги конфигурирате сродните поставки.

Поставете на автоматски

Времето на уредот автоматски се поставува според времето на информациите за дигитално емитување испратени од станицата за емитување или според времето испратено од серверот.

Време / Датум / Временска зона

Можете рачно да го поставите времето и датумот доколку автоматското поставување не соодветствува на тековното време.

- Ако рачно го поставите времето додека антената е поврзана, информациите за распоредот, програмскиот водич итн. може да не функционираат правилно.

Прилагодена временска зона

Кога ќе изберете **Прилагодено** во **Временска зона**, се активира менито **Прилагодена временска зона**.

Тајмери

Тајмер за мирување

Се поставува исклучување на уредот во одредено време.

Доколку не сакате да ја користите функцијата **Тајмер за мирување**, изберете **Исклучено**.

Тајмер за вклучување на напојувањето

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**.

Уредот се вклучува во поставеното време.

- **Време** : Поставете го времето за вклучување.
- **Повтори тајмер** : Поставете го денот од седмицата. Поставете ја опцијата на **Ништо** за да ја употребите функцијата само еднаш.
- **Влез** : Поставете надворешен влез што ќе се прикажува при вклучување.
- **Тајмер на канал** : Поставете канал што ќе се прикажува при вклучување. Оваа опција може да се постави само кога **Влез** е поставено на **ТВ**.
- **Волумен** : Поставете ја јачината на звукот што сакате да се користи при вклучување.

Тајмер за исклучување на напојувањето

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**.

Уредот се исклучува во поставеното време.

- **Време** : Поставете го времето за исклучување.
- **Повтори тајмер** : Поставете го денот од седмицата. Поставете ја опцијата на **Ништо** за да ја употребите функцијата само еднаш.

Автоматско исклучување на електричната енергија по 4 часа

Ако не притиснете ни едно копче во рок од 4 часа откако уредот бил вклучен со функција, како **Тајмер за вклучување на напојувањето**, тогаш уредот автоматски ќе се исклучи.

За да се погрижите дека производот нема автоматски да се исклучи, поставете **Автоматско исклучување на електричната енергија по 4 часа** на **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

- За користење на **Тајмер за вклучување на напојувањето/Тајмер за исклучување на напојувањето**, точно поставете го тековното време.

Поставување на Безбедност

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Систем** → **Безбедност / Безбедност (Родителски надзор)**

Може да поставите заклучување на емитирањата или апликациите.

Поставете **Вклучи ја функцијата** на **Вклучено**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Заклучувања на ТВ-програми

Оваа функција работи во согласност со информациите од станиците за емитирање. Оттука, доколку сигналот прима неисправни информации, оваа функција нема да работи.

Оневозможува децата да гледаат одредени содржини што се предвидени за емитирање за возрасни лица врз основа на поставките за ограничувања за оценување. За да гледате блокирана содржина, внесете ја лозинката. Оценките за гледање се разликуваат во зависност од државата.

- Поддржано само во дигитален режим.

Заклучување канал

Ги блокира програмите што содржат неприкладни содржини за деца.

Програмите може да се избераат но ќе се прикаже празен екран со исклучен звук. За гледање на заклучен програм, внесете ја лозинката.

Заклучување апликации

Можете да заклучувате и да отклучувате апликации.

- Функцијата за заклучување не е веднаш достапна за апликацијата која е активирана во моментот.

Заклучување влезови

Можете да ги заклучувате и отклучувате влезовите.

Поставки за ограничување на употребата

Можете да го користите уредот само во поставениот временски период.

За повеќе поддржани примери, погледнете во **Поставки** → **Семејни поставки** → **Поставки за ограничување на употребата** во **Водич за корисници**.

Препорака и промоција за дома

Можете да одредите дали ќе Ви се прикажуваат или ќе се сокриваат рекламните означени како „Спонзорирано“ и категориите за препораки за содржина во почетното мени.

За повеќе поддржани примери, погледнете во **Поставки → Систем → Поставки за почетна** во **Водич за корисници**.











Ресетирајте ја лозинката

Поставете или променете ја лозинката за уредот.

- Стандардната лозинка е поставена како „0000“. Кога ќе ја изберете Франција, Норвешка или Белгија, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Ресетирање на загубена лозинка

Доколку ја загубите лозинката којашто сте ја поставиле, можете да ја ресетирате на следниот начин:

- 01 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач.
- 02 Изберете  → **Општо** → **Систем** → **Безбедност**.
- 03 Притиснете  (Канали)  →  (Канали)  →  (Канали)  →  (Канали)  на далечинскиот управувач. Ќе се појави прозорецот за внесување на главната лозинка.
- 04 Внесете ги броевите „0313“ во прозорецот за внесување на главната лозинка. Лозинката ќе се ресетира.

Брзо вклучување+

 →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Брзо вклучување+**

Ова поставување го става уредот во режим на подготвеност кога е исклучен, така што при наредното вклучување ќе се вклучи побрзо.

Поставете ја опцијата **Брзо вклучување+** на **Вклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Вклучувањето на оваа опција може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

Поставки за почетна

 →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна**

Вклучи екран

Можете да го изберете екранот што ќе се прикажува кога е вклучен уредот.

Промоција на почетна

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите преку почетниот екран.

Препорака за содржина

Можете да добивате препораки за содржина на почетниот екран.

Тапет за позадина

Избраниот тапет за Почеток се прикажува во Режим на темно.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Промоција на заштитник на екранот

⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Дополнителни поставки → Промоција на заштитник на екранот

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите прикажани на заштитниците на екранот на одредени апликации. Поставувањето на **Исклучено** овозможува да ги исклучите рекламите прикажани на заштитникот на екранот.

Поставување на Индикатор на напојување

⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Дополнителни поставки → Светло при мирување

Можете да ја вклучите или исклучите светилката за режим на подготвеност.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Поставување на покажувачот на Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → Општо → Систем → Дополнителни поставки → Опција за покажувач

Можете да ја поставите брзината на покажувачот и големината додека е на екранот.

Следење на брзина

Поставување на брзината на покажувачот.

Големина на покажувач

Се избира големината на покажувачот.

Користење на Live Plus

Live Plus е услуга која ви овозможува пристап до голем број на информации за програмите кои ги гледате.

За повеќе информации, погледнете во **Искористување на максимумот од паметната функција → Live Plus** во **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

За да ја користите опцијата Помош за поставки

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Помош за параметрите**

Кога е поставено на **Вклучено**, може да добиете помош за избраните ставки кога се движите низ менито за поставки.

Поставете ИД

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Поставете ИД**

Можете да поставите број (идентификација) за да управувате со повеќе уреди.

- Оваа функција е за администратори. Не се препорачува за употреба во типична домашна средина.

Враќање на зададените поставки

⚙️ → ⚙️ → **Општо** → **Систем** → **Повторно поставување на почетните параметри**

Вратете го уредот на првичните поставки. По ресетирањето, уредот автоматски ќе се исклучи и ќе се вклучи.

Ресетирај сè

Ова ќе ги врати сите поставки на нивните зададени вредности.

Ресетирајте сè освен поставките за мрежата

Сите ставки, освен поставките за мрежата се сменети на нивните стандардни поставки.

- Доколку **Безбедност** е поставено на **Вклучено**, потребно е да ја внесете лозинката за извршување на **Повторно поставување на почетните параметри**.
- Не исклучувајте го напојувањето за време на иницијализацијата.
- Препорачуваме да го престартувате уредот на **Повторно поставување на почетните параметри** пред да го продадете или префрлите на трета страна.

Штедење енергија

За да ја користите функцијата **Штедење енергија**

 →  → **Општо** → **Штедење енергија**

Намалување на потрошувачката на енергија преку прилагодување на најголемата осветленост на екранот.

Чекор за штедење енергија

Автоматски : Сензорот на производот ја детектира амбиенталната светлина и автоматски ја приспособува осветленоста на екранот.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Минимална осветленост : Можете да поставите колку е темен екранот кога **Чекор за штедење енергија** е поставен на **Автоматски**.

Исклучено : Го исклучува **Чекор за штедење енергија**.

Минимум / Средна / Максимум : Употребете ја функцијата за заштеда на енергија согласно **Чекор за штедење енергија** поставен на уредот.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Ако ја користите функцијата **Чекор за штедење енергија**, тоа ќе влијае врз осветленоста на уредот.

Автоматско исклучување на електричната енергија

Кога уредот е вклучен, се исклучува автоматски ако не притиснете на некое копче во рок од поставениот временски период.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Екранот е исклучен

Екранот се исклучува и се емитува само звук.

За повторно вклучување на екранот, притиснете на кое било копче освен на копчето за напојување и на копчињата за јачина на звук.

- Можеби не е поддржан, во зависност од апликацијата или функцијата што работи.

Поддршка

Надградување на софтвер

 →  → **Поддршка** → **Надградување на софтвер**

Ажурирање на софтвер се користи за проверка и преземање на најновата верзија.

Автоматска надградба

Кога е поставено на **Вклучено**, надградбите автоматски се прават без одделна процедура за потврда, освен за одредени важни надградби.

Проверете дали има надградби

Кога проверувате за најнова верзија на ажурирање, можете да вршите ажурирање единствено ако е достапен фајл за ажурирање од понова верзија. Уредот автоматски ја проверува вашата верзија на софтверот но, доколку е тоа потребно, можете да извршите рачна проверка.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Најновата верзија може да се преземе преку дигитален сигнал на пренос или преку интернет врска.
- Менувањето на каналот за време на преземањето на софтверот преку дигитален сигнал на пренос го прекинува процесот на преземање. Враќањето на иницијалниот канал ќе овозможи продолжување на преземањето.
- Доколку софтверот не се ажурира, одредени функции може да не функционираат правилно.
- Во одредени земји, **Автоматска надградба** не се прикажува доколку не сте поврзани на интернет.
- Вашиот уред ќе мора повремено да презема и да инсталира ажурирања за софтверот со цел да одржи оптимална функционалност. Кога софтверот се ажурира, екранот на уредот може да се исклучи доколку нема никаква интеракција со корисникот во период од 4 часа, но уредот нема целосно да влезе во режимот на подготвеност сè додека инсталацијата не заврши. Ова може да доведе до зголемена потрошувачка на енергија при ажурирањето на софтверот.

Самостојна дијагноза на екранот

⚙️ → ⚙️ → **Поддршка** → **Самостојна дијагноза на екранот**

Откако ќе активирате тест за да потврдите дека сигналот на сликата е нормален, можете да изберете дали тој е абнормален на екранот.

Доколку нема проблеми при тестот, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

Самостојна дијагноза на звукот

⚙️ → ⚙️ → **Поддршка** → **Самостојна дијагноза на звукот**

Активирајте го тестот на звук за да проверите дали излезниот сигнал на звукот е нормален, а потоа изберете дали има грешка.

Доколку нема проблеми при тестот, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

Оптимизирач на меморија

⚙️ → ⚙️ → **Поддршка** → **Оптимизирач на меморија**

Можете да го оптимизирате вашиот уред со расчистување на неупотребените апликации или непотребната меморија.

Режим Дома/Зачувај

⚙️ → ⚙️ → **Поддршка** → **Режим Дома/Зачувај**

Можете да изберете помеѓу **Домашен режим** и **Режим на продавница**.

За да го користите уредот дома, изберете **Домашен режим**.

Избирајте **Режим на продавница** само ако уредот е прикажан во продавница.

Режим на продавница овозможува поставки оптимизирани за приказ на продавница.

ТВ-информации

⚙️ → ⚙️ → **Поддршка** → **ТВ-информации**

Можете да ги гледате информациите како **Модел**, **Сериски број**, **Име на уред**.

Поставки за IP-контрола

→ → **Поддршка** → **Поставки за IP-контрола**

Го користи уредот за контрола на IP за да го контролира уредот поврзан на мрежата.

Приватност и услови

→ → **Поддршка** → **Приватност и услови**

Кориснички договори

Ова се условите поврзани со користењето на услуги поврзани со паметната функција и заштита на приватноста.

Законска напомена

Претставува правно соопштените за услугите преку уредот.

Известување за софтвер со отворен код

Можете да ги видите упатствата за секое.

Реклама

Можете да ги ресетирате собраните информации со цел да обезбедите приспособено рекламирање или да одбиете собирање информации поврзани со реклами.

Огранички го следењето РЕКЛАМИ

Ако е поставено на **Вклучено**, не може да се обезбедуваат персонализирани реклами засновани на интересите на корисникот.

Ресетирај AD ID

Информациите за интересот на корисниците се ново собрани, а рекламите се обезбедуваат според информациите.

Дозволи за апликации

Камера

Можете да поставите дозволи за пристап до камерата за секоја апликација.

Микрофон

Можете да поставите дозволи за пристап до микрофонот за секоја апликација.

Уреди во близина

Пристапот до Уреди во близина ќе биде приспособен за индивидуални апликации.

Избриши ги моите лични податоци

Избриши информации за гледање

Можете да ги избришете информациите за гледање собрани од уредот на серверот.

Бришењето на овие информации може да влијае врз услугите за препораки што се обезбедуваат според вашата историја на гледање или користење на уредот.

Избриши гласовни информации

Можете да ги избришете гласовните информации собрани од уредот на серверот.

Бришењето на овие информации може да влијае врз услугите за препораки што се обезбедуваат според вашата гласовна историја.

- За бришењето на оваа информација потребно е мрежно поврзување и согласност со одредбите и условите.

Избришете ја избришете вашата Гласовна ИД

Избришете ги информациите за Гласовна ИД собрани од уредот.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош

Извршување на проверка со **Брза помош**

Кога уредот пријавува грешка, може да ви помогне да го решите проблемот.

Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач и изберете  → **Поддршка** → **Брза помош**.

Исто така, можете долго да држите на бројот **9** на далечинскиот управувач за да се вклучи **Брза помош**.

Поставки за оптимизација

Автоматски можете да го проверите севкупниот статус на вашиот уред и да ги гледате и менувате препорачаните вредности за поставките.

Библиотека за помош

Изберете ја ставката која одговара на симптомот, за да ги најдете упатствата кои ќе ви помогнат да го решите проблемот.

Самостојна дијагноза и грижа

Можете да го проверите тековниот статус на уредот за избраната ставка.

Далечинска услуга LG

Можете да добивате помош за решавање проблеми преку далечинскиот управувач.

За **Далечинска услуга LG**, контактирајте со центарот за грижа за корисници на производителот.

- Оваа функција може да не е достапна во одредени земји или на одредени модели.
- Кога нема слична содржина во **Брза помош**, погледнете во **Отстранување на проблеми** во **Водич за корисници**.
- Доколку проблемот продолжи, контактирајте со центарот за грижа за корисници на производителот.

Решавање проблеми со напојувањето/далечинскиот управувач

Решавање проблеми со

напојувањето/далечинскиот управувач

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.


Не можам да го вклучам уредот.

- Проверете дали Светло при мирување на уредот свети во црвена боја. Доколку Светло при мирување е исклучено, проверете го приклучокот за струја на уредот, како што е прикажано подолу.
- Доколку користите повеќекратен приклучок за напојување, проверете дали тој функционира правилно. За да проверите дали изворот за напојување работи исправно, вклучете го кабелот за напојување на уредот директно во сиден штекер и надгледувајте го неговото работење.
- Обидете се да го вклучите преку копчето за напојување на уредот.

Има напојување, но сликата на екранот доаѓа подоцна.

- Ова се случува затоа што во тек е процес за отстранување на шумот за да го елиминира евентуалниот шум кој може да се јави при вклучување. Ова не значи дека производот е неисправен.

Показувачот на Magic Remote не се појавува на екранот.

- Држете го далечинскиот управувач насочен кон уредот и притиснете ги копчињата  и  истовремено подолго од 5 секунди додека не се појават упатствата. Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се deregистрира и потоа повторно ќе се регистрира.
- Заменете ги батериите кога на екранот ќе ви биде побарано да го сторите тоа. (Користете алкални батерии.)
- Ако  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Звучни упатства** е поставен на **Вклучено**, показувачот на Magic Remote нема да се појави. Поставете ја опцијата **Звучни упатства** на **Исклучено**. (Одредени модели може да не се поддржани.)


Не можам да го вклучам уредот со далечинскиот управувач.

- Гледајте приклучокот за струја на уредот да е приклучен во штекер.
- Заменете ги батериите во далечинскиот управувач. (Користете алкални батерии.)
- Доколку поставите пречка, како што е лентата за звук, пред ресиверот за далечинскиот управувач на уредот, може да биде попречен приемот на сигналот од



далечинскиот управувач. Инсталирајте го на најмалку 10 cm оддалеченост од ресиверот за далечинскиот управувач на уредот.

- Кога користите далечински управувач со дигиталниот приемник, доколку вградената функција на уредот е исклучена, тогаш нема да може да го вклучувате или исклучувате уредот со помош на далечинскиот управувач со дигитален приемник. Контактирајте го вашиот добавувач на дигитален приемник.

Напојувањето се исклучува одеднаш.

- Проверете дали се вклучени следните поставки.
 →  → **Општо** → **Систем** → **Време и тајмер** → **Тајмери** → **Тајмер за исклучување на напојувањето**
- Уредот ќе биде автоматски исклучен ако не притиснете на кое било од копчињата во рок од 4 часа дури и ако уредот бил вклучен во времето поставено со **Потсетник** или **Тајмер за вклучување на напојувањето**.
- Постои и шанса дека се активирало внатрешното заштитно коло поради тоа што внатрешната температура на производот се покачила невообичаено или прекумерно.
- Доколку користите дигитален приемник, уредот може да го поставите да се исклучува кога ќе биде исклучен и дигиталниот приемник. За да спречите уредот да се исклучува кога ќе го исклучите дигиталниот приемник, исклучете ја функцијата за синхронизирање на напојувањето на дигиталниот приемник.

Секојпат кога го вклучувам уредот, се прикажува Почетниот екран.

- Почетниот екран автоматски се прикажува секогаш кога ќе го вклучите уредот. За да ја исклучите оваа функција, одете на  →  → **Општо** → **Систем** → **Дополнителни поставки** → **Поставки за почетна** и поставете **Вклучи екран** на **Неодамнешен влез**.



Не можам да го вклучам или користам уредот со далечинскиот управувач за уредот дури и по поставување на универзалниот далечински управувач.

- Гледајте приклучокот за струја на уредот да е приклучен во штекер.
- Заменете ги батериите во далечинскиот управувач. (Користете алкални батерии.)
- Проверете дали има пречки што го блокираат сигналот пред ресиверот за поврзаниот далечински управувач на уредот.

Решавање проблеми со екранот

Решавање проблеми со екранот


Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Прво, извршете  →  → **Поддршка** → **Самостојна дијагноза на екранот** за да проверите дали има абнормалности кај уредот.



Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.


Погрижете се дека дигиталниот приемник е правилно поврзан со уредот.



 На екранот пишува дека нема сигнал.


- Проверете дали каблите од антените или надворешните уреди се правилно поврзани со овој уред.
- Одете на  за да го изберете поврзаниот влез.
- Проверете дали надворешниот уред, како дигитален приемник или Blu-ray плеер, е вклучен.

 Не можам да видам некои програми.

- Се активира  →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

 Екранот е прекинат.

- Одете во  →  → **Слика** и направете измени на **Однос на екранот**.
- Кога гледате видеа преку надворешен уред (дигитален приемник, конзола за игри, итн.) или апликација за содржина, проверете ги поставките за големината на екранот во менито за поставки на уредот/апликацијата. Може да постојат разлики во односот на екранот овозможен од секој уред/апликација.

 Екранот се тресе по моменталното појавување на вертикални/хоризонтални линии и мрежи.

- Можат да се појават пречки од силни радиобранови како што се оние од други

електрични уреди; затоа, користете уреди како што се фен за коса или електрични дупчалки во различни приклучоци.



Секој канал има различен квалитет на слика.

- Во зависност од типот на видео што се емитува, може да има разлика во квалитетот на сликата на каналите.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.
- Прво вклучете **Самостојна дијагноза на екранот**. Ако е нормално, можеби постои проблем со сигналот на емитување.



Нема разлика во квалитетот на сликата од тие видливи во продавницата.

- Во зависност од типот на видео што се емитува, може да има разлика во квалитетот на сликата од тие прикажани во продавницата.
- Прво вклучете **Самостојна дијагноза на екранот**. Ако е нормално, можеби постои проблем со сигналот на емитување.



Дигитално емитуваната програма запира или сликата е испрекината.

- Ова се случува кога сигналот е слаб или приемот е нестабилен. Прилагодете ја насоката на антената или проверете го поврзувањето со кабел.
-  →  → **Општо** → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагудување**
Ако јачината на сигналот е слаба во **Рачно нагудување**, обратете се до станиците за емитување или до оддел за управување за проверка на сигналот.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.









Кога е во употреба HDMI влезот, на горниот/долниот или страничните рабови на екранот се појавува вертикална цврста линија или замаглување на бојата.

-  →  → **Слика** → **Однос на екранот** → **Само скенирај**
Поставете ја функцијата **Само скенирај** на **Исклучено**.
Само скенирај ви ја прикажува оригиналната слика, онаква каква што е. Ако е слаб сигналот, горниот, долниот и страничните делови од сликата на екранот може да се со снег.



Не гледам никаква слика или сликата постојано трепери кога се обидувам да го поврзам HDMI кабелот.

- Проверете дали вашиот HDMI® кабел е во согласност со спецификациите. Можно е да почувствувате треперење или празен екран доколку HDMI® кабелот е дефектен (превиткан, скинат).
- Проверете дали кабелот е правилно поврзан во приклучокот. Лош или недоволно цврст контакт може да предизвика проблеми со приказот на екранот.
- Доколку користите UHD дигитален приемник, прилагодете ги подесувањата  →  → **Општо** → **Надворешни уреди** → **Поставки за HDMI** → **HDMI Deep Color**.

 Екранот изгледа премногу придушено или темно.

-  →  → **Слика** → **Бирање режим**
Променете го **Бирање режим** во саканиот режим на слика. (**Стандардно**, **Живописно**, итн.)
Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
-  →  → **Слика** → **Напредни поставки** → **Светлина** → **Заштита на очите при движења**
Поставете го **Заштита на очите при движења** на **Исклучено**. Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
-  →  → **Слика** → **Напредни поставки** → **Намалување сина светлина**
Поставете го **Намалување сина светлина** на **Исклучено**.
-  →  → **Општо** → **Штедење енергија**
Поставете го **Чекор за штедење енергија** на **Исклучено** или на **Минимум**.

 Екранот за играње е премногу темен.

- Ако поврзете надворешен уред да ја извршува играта во HDR, светлината на екранот се оптимизира со предвидената поставка додека ја креирате играта. Доколку сакате да ја светлината на оптимизираниот екран, променете ги поставките подолу.
 →  → **Слика** → **Напредни поставки** → **Светлина** → **Динамично мапирање тон**
Поставете го **Динамично мапирање тон** на **Исклучено**.

 Осветленоста на екранот постојано се менува.

-  →  → **Општо** → **Штедење енергија**
Поставете го **Чекор за штедење енергија** на **Исклучено** или на **Минимум**.

 Сликата на екранот е црно-бела или со чудни бои.

-  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Сиви бои**

Поставете го **Сиви бои** на **Исклучено**.

-  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Инверзија на бои**

Поставете го **Инверзија на бои** на **Исклучено**.



 Не се прикажува ULTRA HD видео.

- Со одредени HDMI кабли, сигналите може да не се примаат.
- Сменете ги поставките за избраниот уред според поддржаниот сигнал.

Решавање проблеми со звукот

Решавање проблеми со звукот


Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Прво, извршете  →  → **Поддршка** → **Самостојна дијагноза на звукот** за да проверите дали има абнормалности кај уредот.

Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.

Погрижете се дека дигиталниот приемник е правилно поврзан со уредот.

 Екранот е добар, меѓутоа не репродуцира никаков звук.



- Обидете се со друга програма.
- Прилагодете ја јачината на звукот со далечинскиот управувач за уредот.
- Кога го користите дигиталниот приемник, нема да се произведува звук доколку јачината на звукот на дигиталниот приемник е поставена на 0 или е исклучен. Поставете ја јачината на звукот според ваша желба со помош на копчето за јачина на звук на далечинскиот управувач за дигиталниот приемник.
-  →  → **Звук** → **Звучен излез**
Поставете го **Звучен излез** на **Уред за оптички излез + ТВ-звучник** или **Употреба на ТВ-звучник**, а потоа проверете повторно. Ако можете да го слушнете звукот без проблем, проверете го поврзувањето со надворешните звучници, како што е лентата за звук, и поставките на надворешните звучници.

 Еден од звучниците не емитува звук.



-  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Баланс**

Прилагодете го балансот како што е потребно со копчето за навигација во **Баланс**.

 Звукот не е синхронизиран со сликата, или звукот понекогаш се губи.


- Ако ова се случува само кај некои програми, можно е да е предизвикано од преносниот сигнал на компаниите за емитување. Ве молиме обратете се на вашиот обезбедувач на телевизиска услуга (кабелска) да го дијагностицира проблемот.
- Ако сите канали не се синхронизирани, одете во  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Совпаѓање на екранот и звукот** и прилагодете го синхронизирањето.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

 Јачината на звукот се менува кога ја менувам програмата.

- Јачината на звукот на различните излези при пренос на станиците за емитување може да се разликува.
-  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Автоматско приспособување гласност**
Поставете ја функцијата **Автоматско приспособување гласност** на **Вклучено**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

 Јачината на звукот постојано се менува.


-  →  → **Звук** → **Напредни поставки** → **Автоматско приспособување гласност**
Поставете ја функцијата **Автоматско приспособување гласност** на **Вклучено**.





 Кај одредени програми звукот не функционира или се репродуцира музика во заднина.

- Поставете ги посакуваните вредности за јазик во  → **Јазик за аудио**.

 Гласот одекнува прекумерно.

-  →  → **Звук** → **Бирање режим**
Поставете ја опцијата **Бирање режим** на **Clear Voice/Clear Voice Pro**.

 Се емитува глас кога поставувате менија или ракувате со канали, јачина на звук итн. со далечинскиот управувач.

-  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Звучни упатства**
 -  →  → **Општо** → **Пристапност** → **Аудио опис**
- Поставете на **Исклучено**.



- Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.

Можни проблеми и решенија со поврзување на уредот

Можни проблеми и решенија со поврзување на уредот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.


Screen Share не работи.


- Проверете дали вашиот паметен уред ја поддржува функцијата Screen Share.
- Доколку овој уред не е откриен на вашиот паметен уред, исклучете ги сите уреди и вклучете ги повторно.
- Проверете дали сте го избрале уредот од списокот на уреди пронајдени на вашиот паметен уред.
- Името на уредот може да се смени во **Име на уред** на  →  → **Поддршка** → **ТВ-информации**.
- Кога ја користите функцијата AirPlay, осигурете дека уредот е поврзан на истата Wi-Fi мрежа.
Осигурете дека **Домашен хаб** → **AirPlay** е поставено на **Вклучено**.
Некои модели не поддржуваат AirPlay.

Екранот останува празен откако ќе се поврзе на РС.

- Проверете дали компјутерот е правилно поврзан на уредот.
- Со помош на далечинскиот управувач исклучете го уредот и повторно вклучете го.
- Рестартирајте го компјутерот додека уредот е вклучен.
- Проверете дали излезната резолуција поставена на компјутерот е поставена на HDMI-PC резолуција поддржана на уредот.


- За да користите двоен монитор, проверете дали компјутерот или лап-топот поддржува режим на двоен монитор.
- Повторно поврзете го HDMI кабелот.
- Ако сте поврзале порта за RGB излез на вашиот компјутер со HDMI уредот, потребен ви е RGB со HDMI.
Ако користите конвертор за HDMI кон RGB, на екранот нема да се прикажува ништо.

 Сликата на екранот не е целосно прикажана или е искривена кога се поврзува со компјутерот.


- Поставете ја резолуцијата на компјутерот на резолуција која е поддржана од уредот. За повеќе информации, погледнете во **Да се биде свесен за информации** → **Поддржана резолуција : HDMI-PC** во **Водич за корисници**.
- Подесете го името на поврзаниот уред преку HDMI приклучокот на PC. Активирајте **Домашен хаб** со притискање на копчето  на далечинскиот управувач. Изберете  → **Уреди внесено** во горниот десен агол. Сменете ја иконата на поврзаната HDMI порта во **Влезови** во икона за компјутер и изберете **Зачувај**.

 Звукот не се репродуцира кога компјутерот е поврзан со HDMI кабел.

- Во поставките за компјутерот, одете до Контролен панел → Звук → Репродукција за да осигурите дека точниот уред е избран како стандарден.
- Консултирајте се со производителот дали вашата графичка картичка поддржува HDMI аудио излез.

 Не можам да ја поставам фреквенцијата на освежување на 144 Hz за компјутер поврзан со модел кој поддржува 144 Hz.

- Поставете **Режим на 144 Hz** во  →  → **Општо** → **Оптимизирање за игри** на **Вклучено**.

 Екранот на дигиталниот приемник поврзан со моделот што поддржува 144 Hz не се појавува.

- Некои уреди може да имаат проблеми со компатибилноста со 144 Hz. Поставете **Режим на 144 Hz** во  →  → **Општо** → **Оптимизирање за игри** на **Исклучено**.

Решавање проблеми со репродукцијата на филмови

Решавање проблеми со репродукцијата на филмови


Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот. Повеќе информации за поддржаните датотеки можете да пронајдете во **Да се биде свесен за информации → Поддржани формати на видео датотеки** во **Водич за корисници**.

 Не можам да најдам фајл на **Плеер за медиумска содржина**.

- Проверете дали датотеките зачувани на USB уредот за складирање може да се читаат на компјутерот.
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Сменете го филтерот во **Сите**.

 Гледам порака во која се вели дека датотеката не е поддржана.



- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на РС. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали резолуцијата е поддржана.
- Проверете дали видео кодекот е поддржан.
- Погледнете дали е поддржана стапката на видео-рамки.

 Добивам порака која вели „Овој звук не е поддржан“ или видеото се репродуцира нормално, но не и звукот.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на РС. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали аудио кодекот е поддржан.

- Погледнете дали бит-стапката е поддржана.
- Погледнете дали е поддржана фреквенцијата на примероци.
- Проверете дали е поддржан бројот на аудио канали.

Не можам да ги видам титловите.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на РС. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали видео и фајловите со титлување го имаат истото име.
- Исто така, проверете дали видео фајлот и фајлот со титлување се во истиот фолдер.
- Проверете дали форматот на фајлот со титлување е поддржан.
- Проверете дали јазикот е поддржан.
(Можете да го проверите јазикот на фајлот со титлување со отворање на фајлот во Notepad.)
- Доколку кодирањето на преводот е неправилно поставено, преводот може да не се прикаже правилно.
Притиснете на копчето  на екранот додека ја користите контролата за пуштање содржина. Изберете  и сменете ја вредноста **Страница за код**.
- Доколку репродуцирате видео фајл зачуван на друг уред со помош на функцијата за споделување содржини, преводот може да не биде достапен во зависност од програмот кој го користите.
- Некои NAS уреди може да не поддржуваат титлови при репродукција на видео.

Мојот USB уред за складирање не се препознава кога е поврзан.

- Проверете дали се работи за USB уред за складирање кој е поддржан од уредот.
За повеќе информации, погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Поврзување на USB-уреди за складирање** во **Водич за корисници**.

Решавање проблеми со снимањето

Решавање проблеми со снимањето

Погледнете во **Канал за емитување во живо** → **Снимање** во **Водич за корисници** за повеќе детали околу снимањето.

Како да почнам да снимам?

- Поврзете USB уред за складирање со најмалку 4 GB вкупен простор. Во зависност од перформансите на USB-меморијата, функцијата за снимање може да не е поддржана. За непречено снимање, се препорачува користење на USB-тврд диск. (Погледнете во **Поврзување надворешни уреди → Поврзување на USB-уреди за складирање** во **Водич за корисници** за повеќе детали околу USB уредите за складирање.)
Притиснете го копчето **•••** на далечинскиот управувач и изберете **Снимај**. Ако вашиот далечински управувач нема копче **•••**, притиснете го и задржете го Жолта копчето.
Можете да започнете со снимање и со долго држење на копчето Црвена на Далечински управувач.
- Некои USB-уреди за складирање бараат форматирање на овој уред. Со форматирање се бришат сите податоци зачувани на USB-меморискиот уред и уредот ќе биде форматиран со систем на датотеки FAT32, exFAT или NTFS. Пред да поврзете USB-уред за складирање на овој уред, изгответе резервна копија од сите податоци што се зачувани на уредот на вашиот компјутер.

Кои сигнали поддржуваат снимање?

- Може да снимате единствено во режимот **Live TV** кој се прима преку портата за антената на овој уред.
- Заштитената содржина не се снима.

Можам ли да користам **Закажано снимање** дури и доколку го исклучам овој уред?

- Дури и кога уредот е исклучен, истиот ќе го започне и ќе го заврши снимањето во времето поставено за **Закажано снимање**.
- Доколку уредот е целосно исклучен на следниот начин, **Закажано снимање** не може да се користи.
 - Кога овој уред не е поврзан со штекер
 - Кога е исклучен приклучокот на штекерот со повеќе отвори со кој е поврзан приклучокот за напојување на овој уред
 - Кога е вклучен прекинувачот за исклучување напојување во режим на подготвеност така што овој уред не се напојува





Решавање проблеми со мрежното

поврзување



Решавање проблеми со мрежното поврзување

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот. Пред да се поврзете со безжична мрежа, проверете го името и лозинката на Wi-Fi уредот што треба да се поврзе.

Можете да го проверите статусот на мрежното поврзување како што е прикажано подолу.

-  →  → Општо → Мрежа → Жична врска (Етернет)
-  →  → Општо → Мрежа → Wi-Fi поврзување → Други поставки за мрежата → Напредни Wi-Fi параметри
- Одредени модели може да ја поддржуваат само опцијата за **Wi-Fi поврзување**.

 Поврзувањето на безжичната мрежа не функционира.

- 1. Сменете  →  → Општо → Систем → Дополнителни поставки → Брзо вклучување+ во Исклучено.
2. Исклучете го уредот и повторно вклучете го, а потоа поврзете се на безжичната мрежа.
- Доколку не може да се поврзе со пренасочувачот, обидете се да го поврзете со мобилен hotspot на вашиот паметен телефон. Доколку може да се поврзе со мобилен hotspot, тоа укажува дека се работи за проблем со пренасочувачот. Во овој случај, проверете го пренасочувачот.
Доколку ја користите мрежата со уред поврзан на мобилен хот-спот, може да ви биде наплатено според договорот со вашиот оператор.



Кога ќе се појави X до уредот

- Проверете го уредот или AP (рутер).
- Проверете го статусот на поврзување со уредот, AP (рутерот) и кабелскиот модем.
- Исклучувајте и вклучувајте по следниот редослед;
1. Исклучете го кабелскиот модем и повторно вклучете го и почекајте да се ресетира.

2. Исклучете го жичниот/безжичниот рутер и повторно вклучете го и почекајте да се ресетира.
 3. Исклучете го и повторно вклучете го уредот.
- Ако сакате да утврдите жичано LAN поврзување, проверете дали IP адресата може да се добие соодветно од вашиот рутер. Ако рачно ја поставувате мрежата, проверете дали се точни сите поставки.
 - Ако сакате да утврдите безжично поврзување, проверете ги и следните точки.
 - ① Поставете го SSID (името на мрежата) или безжичниот канал на вашиот рутер.
 - ② Поставете ја безбедносната лозинка за вашиот рутер.
 Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.
 - Доколку користите статичка IP адреса, директно внесете ја IP адресата.



Кога ќе се појави X до Gateway

- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Исклучете го рутерот или модемот од штекер, почекајте 10 секунди и повторно вклучете го.
- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- На веб-сајтот на производителот на AP (рутерот) проверете дали вашиот рутер ја има инсталирано најновата верзија на firmware.
- Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.



Кога ќе се појави X до DNS


- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Исклучете го рутерот или модемот од штекер, почекајте 10 секунди и повторно вклучете го.
- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- Проверете дали MAC адресата на уредот/AP (рутерот) е регистрирана на вашиот обезбедувач на интернет услугата. (MAC адресата која е прикажана во делот од

прозорецот за мрежниот статус треба да се регистрира кај вашиот обезбедувач на интернет услугата.)

- Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.

Решавање проблеми со LG сметката

Решавање проблеми со LG сметката

 Се имам регистрирано за членство на уредот. Дали морам повторно да се регистрирам на веб-страницата (www.lgappstv.com)?

- Можете да ја користите веб-локацијата и апликацијата LG ThinQ со информациите за членовите регистрирани на уредот.

 Ја заборавив лозинката. Што треба да направам?

- Изберете го копчето **Ја заборавивте лозинката?** на екранот за најавување на уредот за да бидете пренесени на страницата за пронаоѓање на лозинката. Внесете ја адресата на е-пошта на страницата за пронаоѓање на лозинката и ќе ви испратиме линк за да ја ресетирате лозинката.
- Лозинката можете да ја ресетирате и во LG сметката → со ресетирање на лозинката на веб-страница (www.lgappstv.com).

 Сакам да ја избришам зачуваната сметка на уредот.

- Кога ќе се најавите на вашата LG сметка на уредот, таа ќе се зачува. Складираните сметки на уредот може да ги избришете кога сакате на следниов начин.

01 Изберете  → **LG сметка**.

02 Изберете  → **Повеќе информации за сметката** најгоре на екранот.

03 Изберете .



04 Ако притиснете **Избриши**, сметката ќе се избрише.

Нема да се избрише историјата на најавување и нема да се затвори

сметката.



 Сакам да ги избришам информациите за гледање собрани врз основа на LG сметка од уредот.

- Можете да ги избришете информациите за гледање складирани врз основа на најавената LG сметка во кое било време.

- 01 Изберете  → **LG сметка**.
- 02 Изберете  → **Повеќе информации за сметката** најгоре на екранот.
- 03 Изберете **Управување со сметка** за сметката што сакате да ја поставите.
- 04 Изберете **Избриши информации за гледање** и следете ги упатствата на екранот за да ги избришете информациите.

 Сакам да ја затворам мојата сметка на уредот.

- Можете и да ја затворите LG сметката на уредот на следниот начин.

- 01 Изберете  → **LG сметка**.
- 02 Изберете  → **Повеќе информации за сметката** најгоре на екранот.
- 03 Изберете **Управување со сметка** за сметката што сакате да ја поставите.
- 04 Изберете **Укини ја мојата сметка**.
- 05 Внесете ја лозинката и притиснете **ОК** за да ја затворите сметката.

- Во некои земји, пристапот до веб-сајтот (www.lgappstv.com) можно е да биде забранет.



Решавање проблеми со содржината


Решавање проблеми со содржината

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

 Не можам да видам никаква содржина на почетната страница.

- Можно е да не можете да ги видите содржините ако се променети поставките за

земјата на услуга. Променете ја земјата на услуги од каде што ќе користите услуги во  →  → **Општо** → **Систем** → **Локација** → **Државата на услугите на LG**.
(Одредени модели може да не се поддржани.)


- Доколку не можете да видите некои апликации, можно е да сте ги избришале. Ве молиме да ја преинсталирате соодветната апликација.
- Ако е избришана апликацијата, можете да ја преземете од **Apps** и повторно да ја инсталирате. Одете во делот  → **Apps** за да ја најдете и да ја инсталирате апликацијата која ви е потребна.
- Типот на поддржани содржини се разликува во зависност од земјата.
- Понудата на содржини подлежи на промени или прекини од страна на обезбедувачот на услугата.

Решавање проблеми со интернет-прелистувачот

Решавање проблеми со интернет-прелистувачот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.


 Некои делови од одреден веб-сајт не се гледаат кога користам интернет.

- **Веб-пребарувач** поддржува само HTML5 медиумски содржини, но не и Flash Plug-in додаток.
- **Веб-пребарувач** не поддржува инсталација на plug-in додатоци.
- На **Веб-пребарувач** може да не биде возможно да се репродуцираат медиумски фајлови во формати различни од: JPEG/PNG/GIF
- Ако е вклучена функцијата **Употреби „Блокирај реклами“**, делот на веб-страницата што изгледа како да покажува реклама, ќе изгледа празен. Ако одредена содржина на веб-страницата е сокриена и невидлива, обидете се да ги поставите  → **Поставки** → **Употреби „Блокирај реклами“** на **Исклучено** во **Веб-пребарувач**. **Спонзорирана реклама** на новата страница за картичката ќе се прикажува дури и ако опцијата **Употреби „Блокирај реклами“** ја поставите на **Исклучено**.

 **Веб-пребарувач** автоматски се затвора кога посетувам некоја веб-локација.

- Интернет пребарувачот можеби е присилен да се затвори ако достапниот мемориски простор не е доволен да ги смести информациите со слики за одреден веб-сајт. Проверете дали имате пристап до страницата со проблемот преку вашиот компјутер.

 При гледање на видеозапис во **Веб-пребарувач**, видеозаписот се исклучува.

- Можно е да го поправите ова со подесувања на  → **Поставки** → **Приспособливо емитување со помош на JavaScript** на **Исклучено** во **Веб-пребарувач**.

Подесувањето не се применува на картичките кои биле отворени пред промената, туку само на картичките кои биле отворени по промената.

Да се биде свесен за информации

Поддржани формати на фотографски датотеки

Поддржани формати на фотографски датотеки

Екстензија	Резолуција
jpeg, jpg, jpe	Минимум : 64 × 64 Максимум Нормален тип : 15360 (Ш) × 8640 (В) Прогресивен тип : 4800 (Ш) × 3600 (В)
png	Минимум : 64 × 64 Максимум : 5760 (Ш) × 5760 (В)
bmp	Минимум : 64 × 64 Максимум : 1920 (Ш) × 1080 (В)

avif, heic, heif

Минимум : 64 × 64

Максимум : 4800 (Ш) × 3600 (В)

9600 (Ш) × 7200 (В) (Само моделите со 8K)

Поддржани формати на видео датотеки

Поддржани формати на видео датотеки

Максимална стапка на трансфер на податоци

- Full HD видео
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 максимум 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 максимум 40Mbps
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 максимум 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 60Mbps
- HFR видео (Само моделите со HFR поддршка)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 максимум 60Mbps
- Dolby Vision видео (Само моделите со Dolby Vision поддршка)
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 50Mbps
- 8K видео (Само моделите со 8K)
AV1 7680 × 4320@60P максимум 50Mbps
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100Mbps

Поддржани надворешни преводи

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Формат на вклучен превод

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Тајмиран текст

Поддржани видео кодеци

Екстензија	Кодеци	
asf wmv	Видео	VC-1 Напреден профил (освен за WMVA), VC-1 Едноставен и Главен профил
	Аудио	WMA Standard (освен за WMA v1/WMA Speech)
avi	Видео	Xvid (GMC не е поддржано), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Видео	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Видео	H.264/AVC, MPEG-4
	Аудио	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Видео	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)
ts trp tp mts	Видео	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)

vob	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	Dolby Digital, MPEG-1 ниво I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Одредени модели може да не се поддржани.

Мерки на претпазливост при репродукција на видео записи

- Некои преводи креирани од корисниците може да не работат правилно.
- Видео датотеката и датотеката за превод мора да бидат во иста папка. За да се прикаже преводот правилно, осигурајте се дека видео датотеката и датотеката за превод имаат исто име.
- Преводите на NAS (Network Attached Storage - Мрежно прикачен мемориски уред) уредите може да не бидат поддржани во зависност од производителот и моделот.
- Проследувањата кои содржат Global Motion Compensation (GMC) и Quarterpel Motion Estimation (Qpel) не се поддржани.
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Одредени ULTRA HD видео записи кодирани со HEVC кои не претставуваат содржина официјално овозможена од производителот, може да не се репродуцираат.
Одредени кодеци може да бидат поддржани само по надградба на софтверот.

Екстензија	Кодеци	
mkv/mp4/ts	Видео	H.264/AVC, HEVC
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Само Window Media Audio V7 и поновите верзии се поддржани.
- Не е поддржан AAC главен профил.
- Видео фајловите кои се креирани со некои енкодери можеби нема да се репродуцираат.
- Видео фајловите во формат различен од наведениот може да не се репродуцираат правилно.
- Видео фајловите складирани на USB мемориски уред кој не поддржува голема брзина може да не функционираат правилно.

Поддржани формати на музички датотеки

Поддржани формати на музички датотеки

Формат на фајл	Информации	
mp3	Бит-стапка	32 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	16 kHz - 48 kHz
	Поддршка	MPEG-1, MPEG-2
	Канали	моно, стерео
wav	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz
	Поддршка	PCM
	Канали	моно, стерео
ogg	Бит-стапка	64 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	Vorbis
	Канали	моно, стерео
wma	Бит-стапка	128 kbps - 320 kbps

flac	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	WMA
	Канали	до 6 кан.
	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz
	Поддршка	FLAC
	Канали	моно, стерео

- Бројот на поддржани програми може да се разликува во зависност од фреквенцијата на примерокот.

Поддржана резолуција : HDMI-DTV

HDMI-DTV поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60

720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	112,5	100
	134,86	119,88

	135	120
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
3840 × 2160p (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p ^{1) 2)} (Само моделите со 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- ¹⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **4K**.
- ²⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **8K**.
- ³⁾ (Само моделите со ULTRA HD) Само одредени HDMI влезни порти се поддржани.
- ⁴⁾ Поддржано кога **Широк сооднос на ширина и висина** е поставено на **21:9**.
- ⁵⁾ Поддржано кога **Широк сооднос на ширина и висина** е поставено на **32:9**.
-

Поддржана резолуција : HDMI-PC

HDMI-PC поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Само моделите со Full HD, ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02

1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	134,86	119,88
	135	120
1920 × 1080 ⁶⁾ (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	166,58	144
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	66	60
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	131,74	120
2560 × 1080 ^{4) 6)} (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	166,54	144
2560 × 1440 ¹⁾ (Применливо единствено за модели со UltraHD 60 Hz, 8K 60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾ (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	182,99	119,99
2560 × 1440 ⁶⁾ (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	222,15	144
3840 × 1080 ⁵⁾ (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	66,62	60

3840 × 1080 ⁵⁾ (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	137,25	120
3840 × 1080 ^{5) 6)} (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	166,56	144
3840 × 1600 ⁴⁾ (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	99,41	60
3840 × 1600 ^{4) 6)} (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	246,81	144
3840 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100

	269,73	119,88
	270	120
3840 × 2160 ⁶⁾ (Применливо единствено за модели со 144 Hz)	333,18	144
4096 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (Применливо единствено за модели со UltraHD 120/144 Hz, 8K 120/144 Hz)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (Само моделите со 8K)	107,89	23,97
	108	24

110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

-
- ¹⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **4K**.
 - ²⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **8K**.
 - ³⁾ Поддржано кога **HDMI Deep Color** е поставено на **Исклучено**.
 - ⁴⁾ Поддржано кога **Широк сооднос на ширина и висина** е поставено на **21:9**.
 - ⁵⁾ Поддржано кога **Широк сооднос на ширина и висина** е поставено на **32:9**.
 - ⁶⁾ Поддржано кога **Режим на 144 Hz** е поставено на **Вклучено**.
-

- Поддржаниот HDMI-PC приклучок се разликува во зависност од моделот. Погледнете во упатството кое е испорачано со производот.

Информации за лиценцата

Информации за лиценцата

Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од моделот.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS

За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од DTS, Inc. (за компании со седиште во САД/Јапонија/Тајван) или под лиценца од DTS Licensing Limited (за сите други компании). DTS, DTS:X и логото DTS:X се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји. © 2021 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Правилата за содржина може да се променат согласно правилата за опслужување. За најпоследни информации, погледнете ја веб-страницата <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in

Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.

- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

6. Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus

welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.). Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.