

파일제목	로봇청소기 Software	
제품	로봇 청소기	
파일 버전	update_16552	update_16222
적용모델	V-R6260LVM V-R6261LVM V-R6262LVM V-R6270LVM V-R6271LVM V-R6272LVM VR6281LVMC VR6282LVMC VR6340LVM VR6341LVM VR6350LVM VR6351LVM VR6360LVM VR6370LVM VR6371LVM VR6372LVM VR6373LVM VR6374LVM VR6375LVM VR6376LVM VR6377LVM VR6378LVM VR6379LVM VR6380LVMC VR6470LVM VR6471LVM VR6472LVM VR6478LVM VR6479LVM R45RM R45SM	R75BIM ,R75TIM ,R75PIM ,R75MIM ,VR6570LVM R45RIM, R45ZIM, R55RIM
운영체제	Windows 8 - 32bit , Windows 8 - 64bit , Windows 7 - 32bit , Windows 7 - 64bit , Windows Vista , Windows XP	
드라이버 분류	Software	

■ 모델 확인

제품 밑면에 있는 라벨을 확인하여 모델명을 체크해 주세요.



■ 적용 모델

Update_16552		
V-R6260LVM	V-R6261LVM	V-R6262LVM
V-R6270LVM	V-R6271LVM	V-R6272LVM
VR6281LVMC	VR6282LVMC	VR6340LVM
VR6341LVM	VR6350LVM	VR6351LVM
VR6360LVM	VR6370LVM	VR6371LVM
VR6372LVM	VR6373LVM	VR6374LVM
VR6375LVM	VR6376LVM	VR6377LVM
VR6378LVM	VR6379LVM	VR6380LVMC
VR6470LVM	VR6471LVM	VR6472LVM
VR6478LVM	VR6479LVM	R45RM
R55SM		

Update_16222		
R75BIM	R75TIM	R75PIM
R75MIM	VR6570LVM	
R45RIM	R45ZIM	R55RIM

-적용 모델 이외의 모델에 설치 시 오동작 할 수 있으므로, 해당 모델을 확인하신 뒤 설치하세요.

주의 : 적용 모델에 해당하지 않은 S/W로 Update 시 부팅이 되지 않거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 정상 동작하지 않을 경우 모델명 재 확인하시고 SW Update를 재 실행 해주세요. 잘못된 S/W Update에 따른 서비스 기사 방문은 고객과실로 유상서비스 처리 될 수 있습니다.

■ 주의 사항

※ 로봇청소기에서 Update가 진행되는 도중에 임의로 로봇청소기의 전원을 종료하시면 이상 발생의 원인이 될 수 있습니다.

'소프트웨어 업데이트가 완료되었습니다.' 라는 음성 안내 이후에 제품을 동작해 주세요.

- 적용 모델 이외의 모델에 설치 시 오동작 할 수 있으므로, 해당 모델을 확인하신 뒤 설치하세요.
- 설치 방법은 사용환경에 따라서 약간 상이할 수 있습니다.
- 반드시 USB 메모리를 FAT32로 Format 후 Update 해주세요.

■ Update 방법

- ① PC에 USB 메모리를 삽입하고, 다운 받은 파일을 삽입된 USB 메모리의 최상위 폴더에 저장합니다.
(별도의 폴더를 만들지 마세요.)




- ② 저장한 파일을 최상위 폴더에 압축 해제하세요. 압축 해제한 후 3개 파일(update.axf / update.dat / update.sh)이 생성되는 지 확인해주세요.
(별도의 폴더를 만들지 마세요.)



위 파일이 생성되는 지 확인해 주세요.

- ③ 압축 해제가 완료되면 PC에서 USB 메모리를 분리하세요.
윈도우 바탕화면 하단 아이콘을 통해 USB 메모리를 안전하게 분리할 수 있습니다.

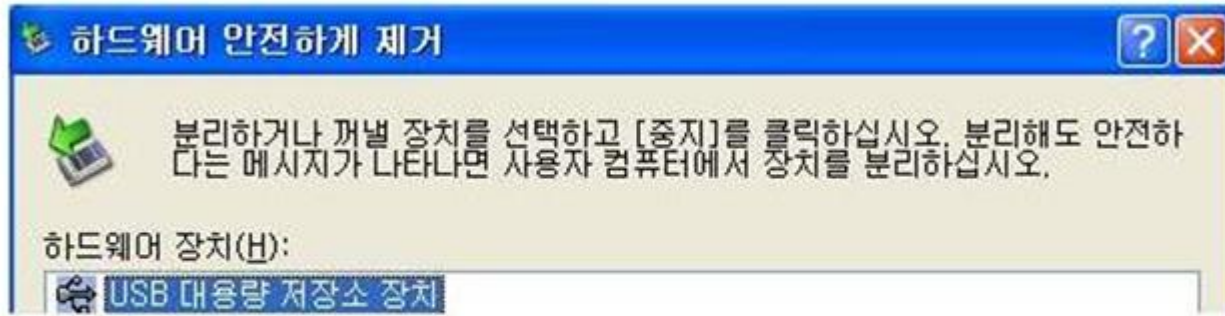

- ④ 로봇청소기의 주전원 스위치를 꺼주세요. (OFF)



⑤ 로봇청소기의 주전원을 끈 후 USB 메모리를 USB 포트에 연결해 주세요.



⑥ 로봇청소기의 주전원 스위치를 켜신 후 (ON) "시작/정지" 버튼을 눌러 전원을 켜시면 "소프트웨어 업데이트를 시작합니다." 음성과 함께 자동으로 업데이트가 진행됩니다.

(전원 Off시 하부 카메라 불빛이 꺼지는 것을 확인해주세요.)



※ 주의 사항 - '소프트웨어 업데이트가 완료되었습니다.' 라는 음성 안내 전에는 업데이트 중인 로봇청소기의 전원을 끄지 마십시오.

⑦ 전원이 꺼진 후 USB를 분리하고 전원을 켜서 사용하시면 됩니다.