



РУССКИЙ
ENGLISH

Руководство пользователя
User guide

LG G *Watch*[®]
LG-W110

MFL68742620 (1.0)




www.lg.com



РУССКИЙ

Руководство пользователя

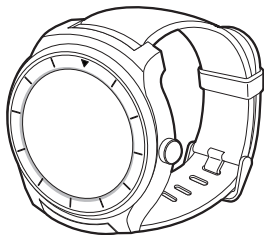

Содержание

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Информация по технике безопасности | 4 | Список функций..... | 29 |
| Подготовка к работе | 13 | Доступ к списку функций..... | 30 |
| Зарядка аккумулятора | 13 | Список приложений | 30 |
| Время работы часов G Watch R | 15 | Доступ к меню "Пуск"..... | 30 |
| Включение и выключение часов | | Использование функций | 32 |
| G Watch R | 15 | Заметки | 32 |
| Включение G Watch R..... | 16 | Напоминание | 32 |
| Выключение G Watch R | 16 | Показать количество шагов | 32 |
| Подключение часов G Watch R к | | Показать пульс..... | 33 |
| мобильному устройству | 16 | Обеспечение точности измерений..... | 33 |
| Перед сопряжением..... | 16 | Отправить текстовое сообщение | 34 |
| Сопряжение..... | 17 | Отправка сообщений..... | 34 |
| После сопряжения..... | 19 | Эл. почта | 34 |
| Подключение к другому мобильному | | Проверка электронной почты на | |
| устройству..... | 22 | мобильном устройстве..... | 34 |
| Советы по использованию Bluetooth | 23 | Удаление электронных сообщений..... | 35 |
| Основные функции | 24 | Повестка дня | 35 |
| Функции и элементы управления | | Навигация | 35 |
| G Watch R | 24 | Установка таймера | 35 |
| Сенсорный экран..... | 24 | Запуск секундомера | 36 |
| Кнопка питания..... | 24 | Установка будильника | 36 |
| Ношение часов G Watch R | 25 | Просмотр будильников | 36 |
| Расстегивание и застегивание ремешка | | Настройки | 37 |
| 26 | | Использование приложений | 38 |
| Использование сенсорного экрана | 27 | Доступ к меню "Пуск" | 38 |
| Блокировка и разблокировка | | Запуск приложений..... | 38 |
| сенсорного экрана | 28 | Fit | 38 |
| Просмотр значков состояния..... | 28 | Шагомер | 38 |
| Жесты..... | 28 | Использование приложения Fit для | |
| Просмотр карточек с | | измерения пульса | 39 |
| уведомлениями..... | 29 | Настройки приложения Fit | 39 |
| Просмотр карточек функций и | | Пульс | 40 |
| приложений..... | 29 | | |
| Настройка экрана часов | 29 | | |

| | |
|--|-----------|
| Использование Android Wear | 41 |
| Установка Android Wear | 41 |
| Запуск Android Wear | 41 |
| Подключение новых часов | |
| G Watch R | 41 |
| Настройка параметров часов | |
| G Watch R | 42 |
| Голосовые команды | 42 |
| Настройка G Watch R | 42 |
| Знакомство с часами G Watch R | 43 |
| Настройка G Watch R | 44 |
| Запуск меню "Настройки" | 44 |
| Настройки яркости дисплея | 44 |
| Экран всегда включен | 44 |
| Режим "В самолете" | 45 |
| Выключение питания | 45 |
| Перезагрузить | 45 |
| Сброс настроек устройства | 45 |
| Изменить заставку на часах | 46 |
| Об устройстве | 46 |
| Сведения о данном руководстве | |
| пользователя | 47 |
| Сведения о данном руководстве | |
| пользователя | 47 |
| Товарные знаки | 47 |
| Аксессуары | 49 |

Информация по технике безопасности

Перед включением устройства ознакомьтесь с основной информацией по технике безопасности, приведенной в настоящем документе.

Общие требования к технике безопасности и обращению с устройством

Во время использования устройства не забывайте следующие базовые принципы работы с устройством.

Условия рабочей среды

- **Безопасная рабочая температура.** Используйте и храните устройство при температуре от 0°C до 40°C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.
- **Использование во время управления автомобилем.** Находясь за рулем, вы в первую очередь обязаны управлять автомобилем. Использование мобильного устройства или аксессуара для совершения звонка, или использование любого другого приложения во время управления автомобилем может стать отвлекающим фактором. Во время управления автомобилем рекомендуется следить за дорогой.
- **Рядом со взрывчатыми веществами.** Не используйте устройство там, где искры от него могут вызвать возгорание или взрыв.
- **В самолете.** Соблюдайте все правила и инструкции по использованию электронных устройств. Большинство авиакомпаний допускают использование электронных устройств на борту во время полета, исключая время взлета и посадки. Существует три основных типа устройств системы безопасности аэропортов: рентген-сканер (для просвечивания багажа на конвейерной линии), магнитные рамки (для прохода пассажиров во время досмотра) и ручные магнитные сканеры (ручные устройства для проверки пассажиров и отдельных предметов). Устройство можно пропускать через рентген-сканеры в аэропортах. Не пропускайте его через магнитные рамки и не подвергайте воздействию ручных магнитных сканеров при прохождении досмотра в аэропортах.
- Всегда следуйте указаниям по использованию устройства в определенных местах. Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено или может создать помехи или опасную ситуацию.
- Замена наручного браслета на металлический может привести к проблемам соединения Bluetooth.

Советы по технике безопасности

ВНИМАНИЕ. Зарядная подставка содержит сильные магниты, которые могут повлиять на работу кардиостимуляторов, кредитных карт, часов и других предметов, чувствительных к действию магнита.

Чтобы не повредить устройство и снизить риск возгорания или поражения электрическим током, а также взрыва или прочих потенциальных рисков, соблюдайте следующие базовые меры предосторожности:

- Используйте только кабели, зарядные устройства и прочие аксессуары, одобренные компанией LG.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство.
- Не повреждайте шнур питания: не сгибайте, не перекручивайте, не растягивайте и не нагревайте его, а также не помещайте на него тяжелые предметы.
- Данное устройство оснащено кабелем USB для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку, а также к зарядному устройству. Перед подключением устройства к компьютеру убедитесь, что компьютер надлежащим образом заземлен. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука оснащен заземляющим проводником и заземляющей вилкой. Вилку следует подключить в соответствующую розетку, которая надлежащим образом установлена и заземлена согласно всем региональным предписаниям и правилам.
- Не пытайтесь починить, модифицировать или усовершенствовать устройство. Оно оснащено встроенной аккумуляторной батареей, которую следует заменять только в компании LG или в сервисном центре, авторизованном компанией LG.
- Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте, не сгибайте, не деформируйте, не прокалывайте и не разрезайте устройство.
- Не вставляйте посторонние предметы в устройство.
- Не помещайте устройство в микроволновую печь.
- Не подвергайте устройство воздействию огня, взрывной волны или прочих опасных условий.
- Очищайте устройство с помощью мягкой, влажной ткани. Не применяйте агрессивные химические (например, спирт, бензол или растворители) или моющие средства для очистки устройства.
- Утилизируйте устройство и аккумулятор отдельно от бытовых отходов и в соответствии с местными нормами.
- Как и многие электронные приборы, при нормальной эксплуатации данное

устройство выделяет тепло. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.

- Если во время использования устройства возникают какие-либо проблемы с его работой, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр LG Electronics.
 - Не погружайте устройство и не подвергайте его воздействию воды и других жидкостей.
- Функции "Шагомер", "Сон", "Спорт" и "Пульс" не предназначены для лечения или диагностики состояния здоровья и должны использоваться только для развлекательных целей и мониторинга общего состояния и физических нагрузок.
 - Показания пульса зависят от условий проведения измерения и окружающей обстановки. Измерение пульса должно проводиться сидя в расслабленном состоянии.
 - Данное устройство является водо- и пыленепроницаемым и соответствует степени защиты IP67, которая подтверждается погружением устройства в воду на глубину 1 метра на 30 минут. Не является ударопрочным. Корпус должен быть полностью закрыт.
 - Показания пульса зависят от состояния кожи, условий проведения измерения и окружающей обстановки.
 - Не смотрите непосредственно на свет датчика пульса, чтобы не повредить зрение.
 - Если устройство нагрелось, снимите его на время, пока оно не остынет. Длительное воздействие на кожу горячей поверхности может привести к получению ожога.
 - Функция измерения пульса предназначена только для измерения пульса; не используйте ее в других целях.

Безопасность при использовании аккумулятора

- Запрещается разбирать, вскрывать, сдавливать, сгибать, деформировать, прокалывать или разрезать аккумулятор.
- Не модифицируйте и не перерабатывайте аккумулятор, не пытайтесь вставить в него посторонние предметы, не подвергайте его воздействию воды или других жидкостей (и не погружайте его в них), а также воздействию огня, взрывов или иных опасных факторов.
- Используйте аккумулятор только с системой, для которой он предназначен

- Используйте аккумулятор только с такой зарядной системой, которая удовлетворяет требованиям сертификации СТИА по соответствию системы аккумуляторов нормам стандарта IEEE 1725. Использование ненадлежащего аккумулятора или зарядного устройства может привести к возгоранию, взрыву, протечке или другим опасным последствиям.
 - Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и не допускайте соприкосновения металлических предметов-проводников с контактами аккумулятора.
 - Заменяйте аккумулятор только аналогичным аккумулятором, предназначенным для данной системы и соответствующим стандарту IEEE-Std-1725. Использование ненадлежащего аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву, протечке или другим опасным последствиям. Замена аккумулятора должна производиться только авторизованным поставщиком услуг (если аккумулятор не может быть заменен пользователем).
 - Использование аккумулятора детьми должно происходить под присмотром взрослых.
 - Избегайте падения устройства или аккумулятора. При возможном повреждении устройства или аккумулятора из-за падения на жесткую поверхность обратитесь в сервисный центр для тщательной проверки устройства.
 - Использование ненадлежащего аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву и возникновению других опасных факторов.
- Для вашей безопасности не извлекайте аккумулятор, встроенный в устройство.
 - Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
 - Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

Примечания к водонепроницаемым свойствам устройства

Данное устройство является пылевлагозащищенным и соответствует степени защиты стандарта IP67*.

* Степень защиты стандарта IP67 означает, что устройство сохраняет свои рабочие функции в случае погружения в емкость с чистой водопроводной водой комнатной

температуры на глубину 1 метр в течение 30 минут.

Избегайте попадания устройства в среду с повышенным содержанием пыли или с высокой влажностью. Не используйте устройство в следующих условиях.



Не погружайте устройство ни в какие жидкости и жидкие химикаты (мыло и т.д.), кроме воды.



Не погружайте устройство в соленую воду, например, в морскую.



Не погружайте устройство в горячие источники.



Не плавайте вместе с устройством.



Не используйте устройство под водой.



Не кладите устройство на песок (например, на пляже) или в грязь.

- Если устройство намокло, вода может остаться в зазорах корпуса. Встряхните устройство, чтобы вода стекла.
- Даже после этого внутренние детали устройства все еще могут оставаться влажными. В этом случае можно продолжать использовать устройство, при этом следует избегать контакта устройства с вещами, которые нельзя подвергать воздействию влаги. Проследите, чтобы ваша одежда, сумка или вещи в сумке не намокли.
- Если голосовое управление не работает должным образом из-за воды в микрофоне, высушите устройство.
- Не используйте устройство в местах, где на него может попасть вода под высоким давлением (например, под краном или в душе) и не погружайте его в воду на продолжительные промежутки времени, т.к. устройство не предназначено для воздействия источников воды под высоким давлением.
- Данное устройство не является ударопрочным. Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам. Это может привести к поломке или деформации корпуса, что может привести к попаданию воды внутрь.

Кардиостимуляторы и прочие медицинские устройства

Лица, использующие кардиостимуляторы, должны:

- ВСЕГДА удерживать устройство на расстоянии более 15,24 см от своего кардиостимулятора, если устройство ВКЛЮЧЕНО.
- Не носить устройство в нагрудном кармане.
- Чтобы снизить вероятность радиочастотных помех, носить устройство на руке, противоположной стороне тела, на которой расположен кардиостимулятор.
- Немедленно ОТКЛЮЧАТЬ устройство при появлении любых признаков помех.

Если вы используете любой другой медицинский прибор, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или с производителем прибора, чтобы выяснить, в достаточной ли степени он защищен от влияния внешних радиочастот.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, при использовании возле рта или 4,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, при ношении на руке.

- Максимальное значение SAR для устройства данной модели, протестированного при использовании возле рта (лица), составляет 0,066 Вт/кг (10 г), при ношении на руке (запястье) — 0,444 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство проверено при стандартном ношении на руке (запястье), когда расстояние между телом пользователя (запястьем) и задней панелью устройства составляет 0 см. Устройство также проверено при стандартном использовании возле рта (лица), когда расстояние от лица пользователя до передней панели устройства составляет 1 см. Для обеспечения соответствия требованиям SAR для оконечных радио-и телекоммуникационных устройств убедитесь, что при использовании возле рта (лица) соблюдается минимальное расстояние 1 см.

Декларации соответствия нормам США/Канады (заявление из Раздела 15.105)

Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям, которые предъявляются к цифровым устройствам класса В, согласно Разделу 15 Правил ФКС. Данные требования разработаны, чтобы обеспечить адекватную защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне, и если оно установлено и используется с отклонением от требований инструкции, оно может стать источником сильных помех для радиоприема. Однако не существует гарантии, что, будучи правильно установленным, это оборудование не будет являться источником помех. Если данное оборудование производит помехи или влияет на телевизионный прием (в чем можно убедиться, выключив и включив оборудование), вы можете попытаться скорректировать помехи с помощью следующих мер:

- Измените направление или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Обратитесь за помощью к поставщику или к специалистам в области радио и телевидения.

Заявление из Раздела 15.21: Внесение изменений, которые официально не одобрены производителем, могут аннулировать право пользователя на работу с устройством.

Заявление из Раздела 15.19 (США) и общих требований RSS (КАНАДА): Данное устройство соответствует разделу 15 Правил ФКС и RSS-стандартам министерства промышленности Канады, не требующим лицензии. Работа устройства возможна при следующих условиях:

- (1) Данное устройство не может быть источником вредных помех.
- (2) Устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные изменения в работе устройства.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-W110** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Декларации о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>.

Юридическая информация

- 1** Коснитесь экрана в режиме ожидания, снова коснитесь экрана для отображения меню, затем проводите вверх или вниз до отображения меню **Настройки**. (Или при включенных часах **G Watch R** нажмите и удерживайте кнопку питания до отображения меню "Настройки".)
- 2** Для отображения юридической информации выберите **Настройки > Информация > Юр. информация**.

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Подготовка к работе

После подключения часов **G Watch R** к мобильному устройству можно использовать их для выполнения следующих операций:

- Сохранение и просмотр заметок, а также установка напоминаний или оповещений.
- Отправка и получение текстовых и электронных сообщений более удобным способом.
- Навигация к необходимому местоположению.
- Помощь в наблюдении за состоянием здоровья; эти и другие действия можно выполнить, произнеся несколько слов или коснувшись экрана.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием часов **G Watch R** необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядите аккумулятор часов **G Watch R** с помощью зарядной подставки, которая входит в комплект поставки.

Зарядить аккумулятор устройства можно также с помощью компьютера. Просто подключите компьютер к зарядной подставке с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки часов **G Watch R**.


Важно!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к повреждению аккумулятора в часах **G Watch R**.

Примечание.

Когда уровень заряда аккумулятора снижается, отображается значок разряженного аккумулятора. Если аккумулятор разряжен полностью, включение часов **G Watch R** сразу после подключения зарядного устройства недоступно. Перед включением устройства подключите разряженный аккумулятор к зарядному устройству и подождите несколько минут. Во время зарядки аккумулятора некоторые функции недоступны.


- 1 Найдите контакты для зарядки на часах **G Watch R** и зарядной подставке.

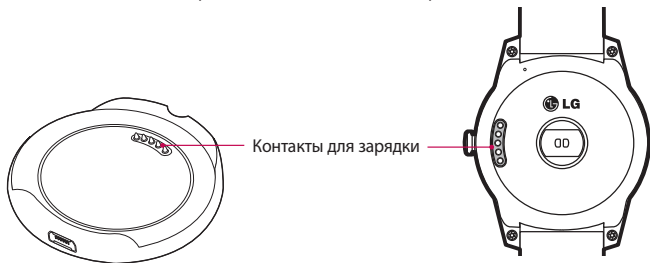


Примечание.

Зарядная подставка предназначена для использования только с часами **G Watch R** и не совместима с другими устройствами.

- 2 Установите часы **G Watch R** на зарядную подставку и убедитесь, что контакты для зарядки совпали друг с другом.

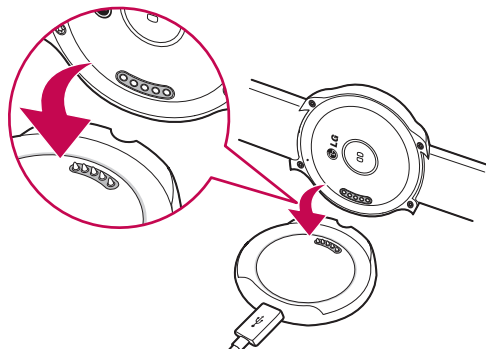

- 3 Подключите малый разъем прилагаемого кабеля USB к порту USB зарядной подставки.

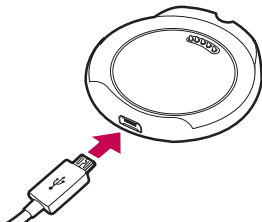

- 4 Вставьте универсальный адаптер в розетку.

Важно!

- Если во время зарядки питание к часам **G Watch R** подается с перебоями, сенсорный экран может не работать.
 - Во время зарядки часы **G Watch R** могут нагреваться. Это нормально. Если температура аккумулятора выше обычной, отключите зарядное устройство.
- 5 После полной зарядки часов **G Watch R** отсоедините устройство от зарядной подставки.

Время работы часов G Watch R

- Время работы устройства зависит от условий эксплуатации, уровня заряда аккумулятора и состояния аккумулятора.
- Одновременное использование нескольких приложений или функций может сократить время работы устройства.


Включение и выключение часов G Watch R

Примечание.


Чтобы использовать часы **G Watch R** с мобильным устройством, необходимо установить приложение Android Wear и выполнить сопряжение устройства с часами **G Watch R** через Bluetooth.

Включение G Watch R

Чтобы включить часы **G Watch R**, нажмите **кнопку питания** (с правой стороны устройства) и удерживайте ее несколько секунд. Включится подсветка экрана и отобразится логотип LG.

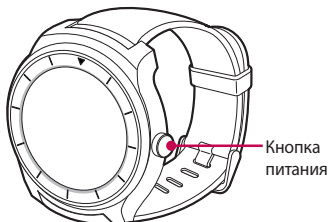

Выключение G Watch R

- 1 Чтобы выключить часы **G Watch R**, нажмите и удерживайте **кнопку питания**, затем коснитесь **Отключить питание**.
- 2 При отображении сообщения **Отключить питание. Вы уверены?** коснитесь .

Подключение часов G Watch R к мобильному устройству

Перед сопряжением


Для подключения к часам **G Watch R** необходимо установить на мобильное устройство приложение Android Wear и использовать подключение Bluetooth.

Выполните следующие действия на смартфоне/планшете до сопряжения.

- 1 Убедитесь, что на смартфоне/планшете используется ОС Android 4.3 или более поздней версии и имеется поддержка Bluetooth*.
 - Для получения сведений о поддержке приложения Android Wear перейдите с помощью смартфона/планшета на страницу <http://lg.co/WearCheck>.
 - Если на смартфоне/планшете установлена версия Android ниже, чем 4.3,


- проконсультируйтесь у производителя по поводу возможности обновления ПО.
- 2 Расположите смартфон/планшет рядом с часами.
 - 3 Включите функцию **Bluetooth** .
 - 4 Убедитесь, что следующие приложения на смартфоне/планшете установлены и имеют обновленную версию:
 - 1 Приложение **сервисы Google Play** версии 5.0.89 или более поздней
 - 2 Приложение **Google Поиск** версии 3.6.14 или более поздней
 - 3 Приложение **Android Wear** версии 1.0.1 или более поздней
 - 5 Если вы впервые выполняете сопряжение часов, убедитесь, что смартфон/планшет подключен к каналу передачи мобильных данных или к сети Wi-Fi. Для завершения настройки необходимо подключение для передачи данных. Во время настройки часы должны быть подключены к источнику питания.

Заключительная проверка


- Убедитесь, что на смартфоне/планшете установлено приложение **Android Wear** .
- В зависимости от состояния сети процесс настройки может занять более 20 минут.

Сопряжение


- 1 Включите часы **G Watch R** и выберите язык для продолжения.

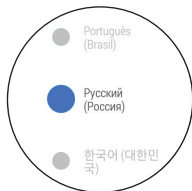


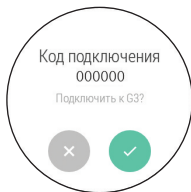
- 2 В настоящий момент часы ожидают сопряжения со смартфоном/планшетом.

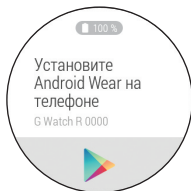


- 3 Откройте приложение **Android Wear** на смартфоне/планшете. На смартфоне/планшете отобразится список близлежащих устройств. Коснитесь названия часов, которое отображается на экране.

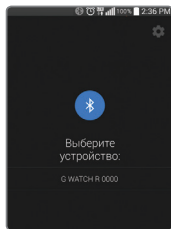

- 4 На смартфоне/планшете и часах отобразится код сопряжения. Убедитесь, что коды совпадают. Коснитесь , чтобы начать сопряжение.



5 На смартфоне/планшете коснитесь **Сопряжение**.

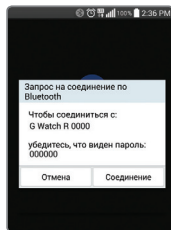

6 Процесс сопряжения завершен. Следуйте инструкциям в руководстве для навигации по функциям часов **G Watch R**.



После сопряжения

Для наиболее эффективного использования часов **G Watch R** на смартфоне/планшете необходимо включить Google Now, службы определения местоположения и распознавания контактов.

- **Google Now** предоставляет нужную информацию без поиска. Например, прогноз погоды на сегодня, статус авиарейса и дорожную обстановку по пути на работу.
- **Служба определения местоположения используется** для навигации, получения рекомендаций о местных особенностях (например, о ресторанах и маршрутах) и т. д.
- **Функция распознавания контактов** позволяет звонить своим контактам и отправлять им текстовые сообщения или электронные письма.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Изображения могут отличаться от тех, что вы видите на реальном устройстве.
- Некоторые функции, технические характеристики и услуги могут различаться в зависимости от региона, устройства, поставщика услуг и версии ПО.


- 1 Откройте на смартфоне/планшете приложение **Android Wear** и настройте параметры Google Now, как описано в обучающем руководстве.

ИЛИ


Коснитесь **Приложения**  > **Настройки Google**

 > **Поиск и подсказки**. Включите **Google Now**

 **Вкл.**

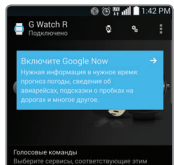


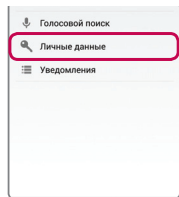
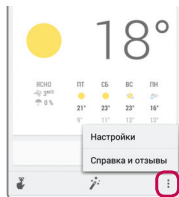
ИЛИ

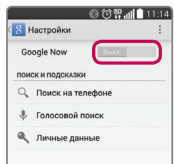


- 2 Коснитесь **ВКЛЮЧИТЬ** и выберите аккаунт Google (при необходимости).




- 3 Прокрутите вниз и коснитесь значка **меню**  > **Настройки** > **Личные данные**.



- 4 Установите флажок для функции **Распознавание контактов.**

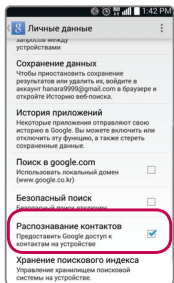

- 5 Прокрутите список вверх, затем коснитесь **Доступ к моим геоданным > Режим.** Выберите **Высокая точность (GPS и сетей).**

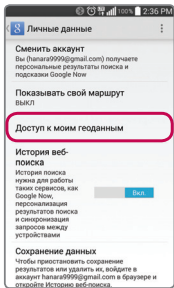


Подключение к другому мобильному устройству

Перед подключением часов **G Watch R** к другому устройству необходимо удалить все данные из памяти **G Watch R**, выполнив сброс настроек.

Сброс настроек часов

- 1 Убедитесь, что часы **G Watch R** включены, затем нажмите и удерживайте кнопку **Питание** до отображения меню **Настройки**.


- 2 Проведите вверх до отображения параметра **Сбросить настройки** и коснитесь его. Затем коснитесь .
- 3 При отображении экрана настройки коснитесь нужного языка и следуйте подсказкам, чтобы подключить новое мобильное устройство к часам **G Watch R**.

Советы по использованию Bluetooth

- При подключении часов **G Watch R** к мобильному устройству эти устройства должны быть расположены рядом друг с другом.
- Для Bluetooth используется радиосигнал малой мощности. Некоторые промышленные, научные, медицинские и другие маломощные устройства могут создавать помехи для Bluetooth-подключений. На открытом пространстве радиус действия Bluetooth-соединения составляет примерно 10 м.
- Не все мобильные устройства с возможностью подключения по Bluetooth поддерживают использование часов **G Watch R**. Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с часами **G Watch R**.

Основные функции

Функции и элементы управления G Watch R

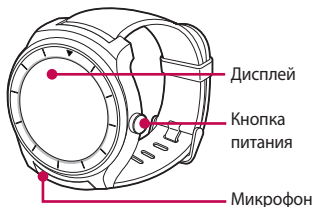

Дисплей

Кнопка
питания

Микрофон


Сенсорный экран

На сенсорном экране часов **G Watch R** отображаются сведения о состоянии устройства, уведомления и информация о приложениях. Для доступа к функциям, настройкам и приложениям часов **G Watch R** коснитесь экрана и проведите по нему.

Кнопка питания

Кнопку **питания** можно использовать для включения/выключения часов **G Watch R**, отображения меню Настроек или для включения/выключения экрана.

- Для включения выключенных часов нажмите и удерживайте кнопку **питания** в течение нескольких секунд.
- Для отображения меню Настроек нажмите на включенных часах кнопку **питания** и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Здесь можно выключить часы G Watch R.
- Чтобы скрыть или отобразить заставку часов, нажмите кнопку **питания** один раз.

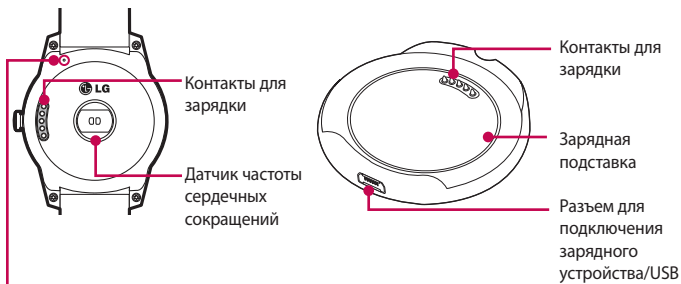

⚠ Предупреждение

Не закрывайте данное отверстие и не нажимайте на него острыми предметами. Это может привести к некорректной работе устройства.

Ношение часов G Watch R

Часы **G Watch R** прошли испытания в контролируемой среде и при определенных условиях являются водо- и пыленепроницаемыми (отвечают требованиям классификации IP67, как указано в международном стандарте IEC 60529 — степень защиты, обеспечиваемая оболочкой [код IP]; условия проведения испытаний: 15–35°C, 86–106 кПа, 1 метр, в течение 30 минут). Несмотря на данную классификацию, устройство не полностью устойчиво к воздействию воды.


- Запрещается погружать часы **G Watch R** в воду на глубину более 1 метра и на период более 30 минут.
- Запрещается погружать устройство в воду **под высоким давлением**, например в волны океана или в водопад.
- Если часы **G Watch R** или руки намочили, тщательно вытрите их перед использованием устройства.
- Не допускайте попадания на устройство **соленой, ионизированной или мыльной воды**.
- В результате падения или удара возможности водо- и пыленепроницаемости часов **G Watch R** могут быть утрачены.
- Если часы **G Watch R** намочили, используйте чистую мягкую ткань и тщательно вытрите

их.

- **При использовании часов в воде или другой жидкости** сенсорный экран и другие функции могут не работать должным образом.
- **Если часы G Watch R были погружены в воду или на микрофон попала влага**, это может отразиться на качестве входящего вызова. Протрите микрофон для удаления влаги и загрязнений.


Расстегивание и застегивание ремешка

- 1 Если ремешок застегнут, расстегните его (как показано ниже).

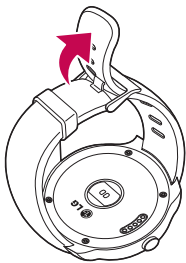


Внимание! Чрезмерное сгибание ремешка может привести к его повреждению.

2 Отрегулируйте ремешок в соответствии с размером запястья с помощью пряжки.

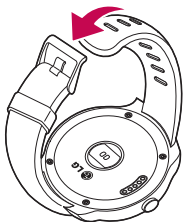

3 Застегните ремешок.

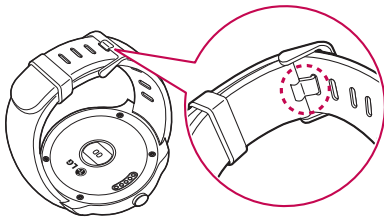

Использование сенсорного экрана

Важно! Не допускайте контакта сенсорного экрана с другими электрическими устройствами. Статическое электричество может вызвать неисправность сенсорного экрана.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Чтобы заблокировать сенсорный экран часов **G Watch R** и предотвратить выполнение нежелательных операций, когда часы не используются, нажмите кнопку **питания** или закройте дисплей ладонью. Блокировка сенсорного экрана выполняется автоматически, если он не используется в течение некоторого времени.

- Чтобы заблокировать сенсорный экран, при отображении заставки часов нажмите кнопку **питания** или закройте дисплей ладонью.
- Чтобы разблокировать сенсорный экран часов **G Watch R**, коснитесь экрана или нажмите кнопку **питания**.

Просмотр значков состояния

Значки состояния отображаются в верхней части экрана заставки часов.



Нет подключения к мобильному устройству



Вибрация часов G Watch R отключена

Дополнительные значки состояния

- Чтобы отобразить текущую дату и уровень заряда аккумулятора часов **G Watch R**, проведите от верхней до центральной части заставки часов и удерживайте палец в этой части. Когда вы отпустите палец, значки вернуться в прежнее положение.

Жесты

С помощью пальцев можно выполнять перемещение между экранами часов **G Watch R**.

Важно! Не касайтесь экрана острыми предметами и не нажимайте на него пальцами слишком сильно, чтобы не повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если касание выполняется рядом с краем экрана или за пределами области касания, устройство **G Watch R** может не распознать данное действие.

Касание

Чтобы отобразить меню, выбрать пункт меню, открыть приложение или нажать на отобразившуюся кнопку, коснитесь одним пальцем.

- К примеру, коснитесь экрана, пока отображена заставка, чтобы запустить функцию Голосовой поиск Google.

Движение пальцем

- Проведите пальцем по экрану справа налево, чтобы получить доступ к действиям с карточками уведомлений.
- Удалите карточку, проведя пальцем по экрану слева направо.
- Находясь в меню, проведите пальцем вверх или вниз, чтобы отобразить дополнительные пункты.

Отключение/включение вибрации

- Отключите или включите вибрацию на часах G Watch R, проведя пальцем сверху вниз по заставке часов, затем уберите палец с экрана.

Просмотр карточек с уведомлениями

Уведомления отображаются в виде карточек в нижней части заставки часов.

- Для отображения всей карточки проведите по ней пальцем вверх.
- Для отображения дополнительных карточек проведите пальцем по экрану вверх.
- Чтобы закрыть карточку, проведите пальцем по экрану слева направо.

Просмотр карточек функций и приложений

Сведения о функциях и приложениях часов **G Watch R** отображаются на карточках, расположенных на экране.

- Для отображения дополнительных карточек проведите пальцем по экрану вверх.
- Проведите пальцем по экрану справа налево, чтобы получить доступ к действиям с карточками.
- Проведите пальцем по экрану справа налево, чтобы убрать карточку функции или приложения.

Настройка экрана часов

Содержимое экрана часов можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

- Можно увеличивать и уменьшать яркость дисплея часов **G Watch R**.
- На выбор представлено 18 видов заставки часов.

Дополнительную информацию см. в разделе **Настройка G Watch R**.

Список функций

Находясь в списке функций, вы можете:

- Получить доступ к функциям часов **G Watch R**

- Контролировать приложения мобильного устройства для обмена текстовыми и электронными сообщениями, а также составлять новые текстовые сообщения и электронные письма.
- Прокладывать маршрут к желаемому местоположению.
- Изменять некоторые настройки часов **G Watch R** и т. д.

Получить доступ к списку функций G Watch R можно с заставки часов. Он поддерживает голосовое управление и управление с помощью сенсорного экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в разделе **Использование функций.**

Доступ к списку функций

- 1 Если на экране часов **G Watch R** ничего не отображается, коснитесь его, чтобы отобразить заставку.
- 2 На заставке часов произнесите "**Ok Google**".
ИЛИ
Коснитесь заставки часов. Отобразится надпись **Говорите.**

Запуск функции с помощью голосовой команды:

- Произнесите название функции, выделенной в списке функций жирным шрифтом.

Запуск функции с помощью жеста:

- 1 Коснитесь экрана, ничего не произнося. В списке функций отобразятся несколько первых элементов.
- 2 Для просмотра списка функций проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- 3 Расположите название необходимой функции по центру, чтобы выделить ее, а затем коснитесь функции, чтобы открыть ее.

Список приложений

Список приложений содержит приложения, установленные на часах **G Watch R**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в разделе **Использование приложений.**

Доступ к меню "Пуск"

- 1 Находясь на экране часов, произнесите "**Ok Google**".

ИЛИ

Коснитесь заставки часов. Отобразится надпись **Говорите**.

- 2 Произнесите "**Пуск**".

ИЛИ

Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Пуск**. Отобразится **Список приложений**.

Запуск приложений

- 1 В списке приложений выделите приложение, которое необходимо открыть, проведя пальцем вверх или вниз по экрану.
- 2 Откройте приложение, коснувшись его значка.

Закрытие текущего приложения

- Закройте текущее приложение, проведя по нему пальцем слева направо.

Использование функций

Заметки

Вы можете создавать заметки с помощью приложения Голосовые заметки.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите **"Ok Google"**. Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите **"Заметка"**.
- 3 **Отобразится сообщение "Создать заметку?"**, а затем надпись **Говорите**.
- 4 Произнесите текст заметки. Приложение преобразует вашу речь в текст. Когда вы закончите говорить, текстовая заметка будет сохранена в **Google Keep** на вашем мобильном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы прочитать заметку, откройте **Google Keep** на мобильном устройстве.

Напоминание

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите **"Ok Google"**. Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите **"Напомни мне"**.
- 3 Отобразится сообщение **"О чем?"**, а затем надпись **Говорите**.
- 4 Заполните напоминание. Напоминание будет сохранено в функции Напоминания в Google Now на мобильном устройстве.

Показать количество шагов

Эта функция позволяет просматривать количество шагов за день, а также журнал шагов за последнюю неделю, измеряемых приложением Fit. (Дополнительную информацию см. в разделе **Fit**.)

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите **"Ok Google"**. Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите **"Количество шагов"**.
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Количество шагов**. Отобразится количество пройденных шагов, количество шагов, оставшееся до поставленной цели,

и график ежедневной активности.

- 3 Чтобы просмотреть общее число шагов за каждый день, проведите пальцем по экрану.
- 4 Чтобы скрыть экран шагомера, накройте его ладонью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если перетащить экран шагомера вправо, приложение Fit перестанет считать шаги.

Показать пульс

Приложение "Пульс" позволяет измерять и записывать текущие показания пульса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция измерения пульса не предназначена для медицинской диагностики. Чтобы обеспечить правильное измерение пульса, следуйте инструкциям в разделе **Ношение часов G Watch R** и **Обеспечение точности измерений**.

Обеспечение точности измерений

Точность измерения пульса зависит от условий проведения измерения и окружающей обстановки. Следуйте инструкциям ниже, чтобы обеспечить более точное измерение пульса:

- Никогда не измеряйте пульс после курения или приема алкоголя. Курение и/или алкоголь могут влиять на частоту сердечных сокращений.
- Никогда не измеряйте пульс при низкой температуре окружающей среды. Или сохраняйте тепло при измерении пульса.
- У пользователей с тонким запястьем показания пульса могут быть неточными.

Измерение пульса

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "Ok Google". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Показать пульс**".
- 3 Чтобы начать измерение пульса, коснитесь значка в виде сердца (при необходимости). Через некоторое время на экране отобразится показание пульса, а также список четырех последних показаний пульса с датой и временем измерения.
- 4 Чтобы измерить пульс еще раз, коснитесь **Повторить**.
- 5 Закройте экран Пульс, дважды проведя пальцем вправо или накрыв экран рукой.

Отправить текстовое сообщение

Эта функция позволяет использовать часы **G Watch R** для голосового набора текстовых сообщений для контактов, хранящихся на мобильном устройстве. Вы также можете отвечать на полученные текстовые сообщения, которые отображаются в подсказках текстовых сообщений.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Отправить сообщение**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Отправить сообщение**.
Отобразится сообщение **Кому?** Отобразится надпись **Говорите**.
- 3 Произнесите имя контакта, которому необходимо отправить текстовое сообщение.
Произнесите текст сообщения, которое требуется отправить.
- 4 Отправьте сообщение.

Эл. почта

С помощью часов G Watch R можно писать электронные сообщения, а также читать электронные сообщения, полученные на мобильное устройство.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Написать письмо**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Написать письмо**. Отобразится экран навигации по электронным сообщениям.

Проверка электронной почты на мобильном устройстве

- Чтобы вернуться к прочтению эл. писем на мобильном устройстве, проведите пальцем по экрану сообщения справа налево и коснитесь **Показать на телефоне**.

Удаление электронных сообщений

- Проведите пальцем по экрану сообщения подсказки справа налево и коснитесь **Удал.**

Повестка дня

Часы G Watch R позволяют просматривать события, запланированные в календаре мобильного устройства.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Повестка дня**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Повестка дня**. Отобразится список запланированных событий.
- 3 Чтобы просмотреть сведения о событии, коснитесь события.

Навигация

Часы G Watch R помогут найти путь к выбранному местоположению.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Маршрут**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Маршрут**. Отобразится запрос на ввод места назначения.

Установка таймера

Часы G Watch R можно использовать в качестве таймера обратного отсчета.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Включить таймер**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Включить таймер**.

- 3 Проведите пальцем по списку доступных значений времени и запустите таймер, коснувшись необходимого значения.
- Чтобы приостановить таймер, коснитесь **||**
 - Чтобы продолжить обратный отсчет, коснитесь **▶**.
 - Чтобы перезапустить таймер, проведите пальцем влево и коснитесь **Перезапустить**.
 - Чтобы удалить таймер, дважды проведите пальцем влево и коснитесь **Удал.**
 - Чтобы выключить вибрацию таймера, проведите пальцем влево три раза и коснитесь **Заблокировать приложение**.

Запуск секундомера

Приложение "Секундомер" позволяет измерить количество пройденного времени.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Запустить секундомер**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Запустить секундомер**.

Установка будильника

На часах G Watch R можно установить несколько будильников.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Установить будильник**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Установить будильник**.
- 3 Найдите необходимое время будильника, проведя пальцем вверх или вниз. Время в списке отображается с 15-минутным интервалом.

Просмотр будильников

- 1 Коснитесь экрана часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Будильники**".

ИЛИ

Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Будильники**. Отобразится список будильников, настроенных на часах G Watch R.

Настройки

Настройки позволяют просматривать состояние подключения и уровень оставшегося заряда аккумулятора, а также настраивать сигнал и яркость экрана.

1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.

2 Произнесите "**Настройки**".

ИЛИ

Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Настройки**. Отобразится меню **Настройки**.

Доступны следующие настройки:

- **Яркость**: прокрутите список и коснитесь необходимого значения яркости.
- **Экран всегда включен**: коснитесь этого пункта, чтобы отключить экран часов G Watch R при отсутствии активности ("Вкл." — отображается приглушенная заставка, "Выкл." — экран гаснет).
- **Режим "В самолете"**: выключение функции Bluetooth часов G Watch R.
- **Отключить питание**: выключение питания часов G Watch R.
- **Перезагрузить**: перезагрузка часов G Watch R.
- **Сбросить настройки**: удаление текущих данных с часов G Watch R и подготовка к подключению к другому мобильному устройству.
- **Сменить циферблат**: позволяет выбрать из 18 различных вариантов заставки.

Использование приложений

Доступ к меню "Пуск"

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите **"Ok Google"**. Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите **"Пуск"**.
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Пуск**. Отобразится список приложений.

Запуск приложений

С помощью голосовых команд

- 1 На заставке часов произнесите **"Ok Google"**.
- 2 Скажите **"Пуск"**, а затем произнесите название приложения.
 - Например, скажите **"Пуск, Fit"**.

С помощью жестов

- 1 В списке приложений проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы найти необходимое приложение.
- 2 Расположите приложение в центре экрана.
- 3 Запустите приложение, коснувшись его значка.

Fit

Приложение "Fit" позволяет считать шаги, просматривать пройденное расстояние (в километрах) и количество сожженных калорий.

Шагомер

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите **"Ok Google"**. Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите **"Fit"**.
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Пуск > Fit**. Отобразится экран "Количество шагов".
- 3 Чтобы просмотреть количество пройденных шагов в другие дни, проведите пальцем по экрану. (Дополнительную информацию см. в разделе **Показать количество шагов**.)

Использование приложения Fit для измерения пульса

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Fit**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Пуск > Fit**. Отобразится экран "Количество шагов".
- 3 Чтобы отобразить экран "Пульс", проведите пальцем справа налево по экрану "Количество шагов".
- 4 Чтобы начать измерение пульса, коснитесь значка в виде сердца. (Дополнительную информацию см. в разделе **Показать пульс**.)

Настройки приложения Fit

Можно просматривать и изменять настройки приложения Fit в соответствии с личной спортивной целью.

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "**Ok Google**". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Fit**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Пуск > Fit**. Отобразится экран "Количество шагов".
- 3 Чтобы отобразить настройки Fit, проведите пальцем влево два раза. Доступны следующие настройки:
 - **Подсказка шагомера:** если установлено значение "Вкл.", на заставке часов будет отображаться подсказка с количеством пройденных шагов.
 - **Количество шагов в день:** выберите значение от 0 до 20 000, кратное тысяче.
 - **Сохранять данные:** если установлено значение "Вкл.", информация о количестве шагов и пульсе будет сохраняться на мобильном устройстве для использования в приложении для контроля состояния здоровья/занятий спортом.

Пульс

- 1 Коснитесь заставки часов или произнесите "Ok Google". Отобразится надпись **Говорите**.
- 2 Произнесите "**Показать пульс**".
ИЛИ
Проведите пальцем по списку функций и коснитесь **Показать пульс**. Отобразится экран "Пульс".
- 3 Чтобы начать измерение пульса, коснитесь значка в виде сердца при необходимости. (Дополнительную информацию см. в разделе "**Показать пульс**".)

Использование Android Wear

Приложение Android Wear позволяет подключать часы G Watch R к мобильному устройству. С его помощью также можно настраивать параметры часов G Watch R и приложений. Android Wear можно использовать для доступа к функциям подключенного мобильного устройства.

Установка Android Wear


Дополнительную информацию см. в разделе **Подключение часов G Watch R к мобильному устройству**.

Запуск Android Wear

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции Android Wear могут быть недоступны в зависимости от типа сопряженного с часами устройства.

- 1 Убедитесь, что все используемые в данный момент имена устройств G Watch R из списка сопряженных устройств Bluetooth отключены от вашего мобильного устройства.
- 2 Включите часы G Watch R.
- 3 Откройте приложение **Android Wear** на мобильном устройстве. В приложении Android Wear вы увидите экран **Выберите устройство**.

Подключение новых часов G Watch R

- 1 На экране **Выберите устройство** в приложении Android Wear коснитесь названия ваших новых часов G Watch R.
- 2 В появившемся **запросе на сопряжение устройства Bluetooth** коснитесь **Сопряжение**.
- 3 В карточке "Код для сопряжения" на часах G Watch R коснитесь .

Настройка параметров часов G Watch R

Голосовые команды

Настройки в этом списке позволяют выбрать, какие функции или приложения будут запускаться при произнесении связанной с ними команды.

Изменение настроек голосовых команд

- 1 В приложении Android Wear в разделе "Голосовые команды" коснитесь необходимой **голосовой команды**. Отобразятся приложения, связанные с голосовыми командами, а также любые дополнительные поддерживаемые приложения.
- 2 Коснитесь значка необходимой функции или приложения. Всплывающее сообщение закроется, и название новой функции или приложения отобразится в списке **Голосовые команды**.

Добавление совместимых приложений

Вы можете выполнить поиск приложений, совместимых с вашим мобильным устройством.

- 1 В приложении Android Wear в разделе **Голосовые команды** коснитесь **Рекомендуемые приложения**.
- 2 Загрузите и установите нужные приложения.
- 3 Меняйте приложения для голосовых команд, как описано в разделе **Изменение настроек голосовых команд**.

Настройка G Watch R

Это приложение позволяет настраивать часы G Watch R с помощью мобильного устройства.


- В верхней части экрана приложения Android Wear коснитесь **Настройки** . Откроется экран настроек. Доступны следующие функции:
 - **Отключить уведомления от приложений:** коснитесь, чтобы отключить отображение на экране G Watch R уведомлений от приложений.
 - **Дисплей всегда включен:** когда параметр активирован, в режиме ожидания на экране G Watch R отображается затемненная заставка.
 - **Подсказки на неактивном экране:** коснитесь, чтобы всегда отображать или всегда скрывать подсказки на затемненном экране G Watch R.
 - **Оповещения на телефоне:** коснитесь, чтобы выбрать отображение уведомления о

вызове только на часах или на часах и на телефоне.

- **Показывать подсказки календаря:** когда параметр активирован, на экране G Watch R будут отображаться напоминания о событиях календаря.
- **Отладка по Bluetooth:** когда этот параметр включен, часы G Watch R и мобильное устройство можно связать с компьютером по Bluetooth. Это соединение можно использовать для отладки приложений.
- **Синхронизировать приложения:** коснитесь, чтобы синхронизировать данные приложений на мобильном устройстве с данными приложений на G Watch R.

Знакомство с часами G Watch R

Дополнительную информацию, примеры подсказок и руководства по устройству G Watch R см. в приложении Android Wear.

- В приложении Android Wear коснитесь значка **Меню**,  чтобы получить доступ к следующим параметрам.
 - **Подключить новое устройство:** позволяет выполнять соединение мобильного устройства с другими часами.
 - **Примеры подсказок:** позволяет отправлять демонстрации на часы.
 - **Руководство:** отображает краткое руководство по использованию подсказок.
 - **Справка/отзыв:** отображает справку по использованию Android Wear и позволяет отправлять отзывы в Google.
 - **Об Android Wear:** позволяет просмотреть лицензии открытого ПО, условия использования, юридическую информацию, политику конфиденциальности и версию приложения.

Настройка G Watch R

На часах G Watch R можно настроить яркость дисплея, отображение заставки в режиме ожидания и заставку, которая будет отображаться на активном дисплее часов G Watch R. Дополнительную информацию см. в разделе **Использование Android Wear**.

Запуск меню "Настройки"

1 На заставке часов произнесите "Ok Google". Когда появится надпись "Говорите", произнесите "**Настройки**".

ИЛИ

Коснитесь экрана часов и проведите пальцем вверх, чтобы найти параметр **Настройки**, затем коснитесь его.

ИЛИ

На включенных часах **G Watch R** нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока не отобразится меню "Настройки".

Настройки яркости дисплея

Яркость дисплея часов G Watch R можно изменить на самом устройстве.

1 На экране **Настройки** коснитесь **Яркость**.

2 Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый уровень яркости дисплея.

Экран всегда включен

Эта настройка позволяет выбрать, отображать ли заставку, когда G Watch R находится в режиме ожидания.

• На экране **Настройки** коснитесь **Экран всегда включен**, чтобы выбрать один из двух параметров:

- **Вкл.:** отображение затемненной заставки, когда G Watch R находится в режиме ожидания.
- **Выкл.:** дисплей G Watch R гаснет в режиме ожидания.

Режим "В самолете"

При включенном режиме "В самолете" доступны большинство функций часов G Watch R, такие как "Пульс", когда вы находитесь на борту самолета или в другом месте, где запрещены отправка и прием данных.

Важно! В режиме "В самолете" часы G Watch R не могут получать доступ к информации, хранящейся на мобильном устройстве. Режим "В самолете" также необходимо включить и на мобильном устройстве.

- На экране **Настройки** коснитесь **Режим "В самолете"** и выберите включить или выключить.

Выключение питания

Эта настройка выключает устройство G Watch R.

- 1 На экране **Настройки** коснитесь **Отключить питание**. Отобразится сообщение с запросом подтвердить отключение устройства G Watch R.
- 2 Коснитесь , чтобы выключить часы G Watch R.

Перезагрузить

Данная функция перезагрузит часы G Watch R.

- 1 На экране **Настройки** коснитесь пункта **Перезагрузить**. Отобразится сообщение с запросом подтвердить перезагрузку устройства G Watch R.
- 2 Коснитесь , чтобы перезагрузить часы G Watch R.

Сброс настроек устройства

Эта настройка используется для восстановления заводских значений настроек устройства G Watch R. При сбросе настроек все пользовательские данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно загруженные приложения не будут удалены.

- 1 В меню **Настройки** коснитесь **Сбросить настройки**. Отобразится сообщение с

запросом подтвердить сброс настроек устройства G Watch R.

- 2 Коснитесь , чтобы сбросить настройки часов G Watch R.

Совет. Часы G Watch R можно подключить к другому мобильному устройству после сброса настроек.

Изменить заставку на часах

Можно выбрать одну из 18 различных заставок часов.

- 1 На экране **Настройки** коснитесь **Изменить заставку часов**.
- 2 Чтобы выбрать заставку часов, проведите пальцем по экрану влево или вправо.

Об устройстве

В этом разделе отображается информация об устройстве G Watch R.

- На экране **Настройки** коснитесь пункта **Об устройстве**. Можно просмотреть модель, версию ПО, серийный номер, версию сборки, информацию о подключении и аккумуляторе. Также доступны следующие параметры.
 - **Обновления системы:** обеспечивает загрузку последней версии ПО на устройство G Watch R.
 - **Сертификация:** отображает сведения о сертификатах устройства.
 - **Юридическая информация:** сообщает о необходимости просмотреть юридическую информацию на подключенном мобильном устройстве.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Внимательно прочтите данное руководство, прежде чем приступить к использованию устройства. Это поможет вам использовать устройство надлежащим образом.
- Некоторые изображения и снимки экрана в этом руководстве могут отличаться от фактических экранов на вашем устройстве.
- Между вашим содержимым и конечным продуктом или программным обеспечением, предоставляемым поставщиками услуг или операторами, могут существовать несоответствия. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Перейдите на веб-сайт LG (www.lg.com) для получения последней версии данного руководства.
- Приложения, установленные на вашем устройстве, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или технических характеристик оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, поставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного пользования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите тарифный план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения дополнительной информации.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>.

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Следующие аксессуары доступны для использования с вашим устройством (описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки).


Универсальный адаптер



Краткое руководство



USB-кабель



Руководство по технике безопасности



Зарядная подставка



Примечание.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- Аксессуары могут отличаться в зависимости от региона.


Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

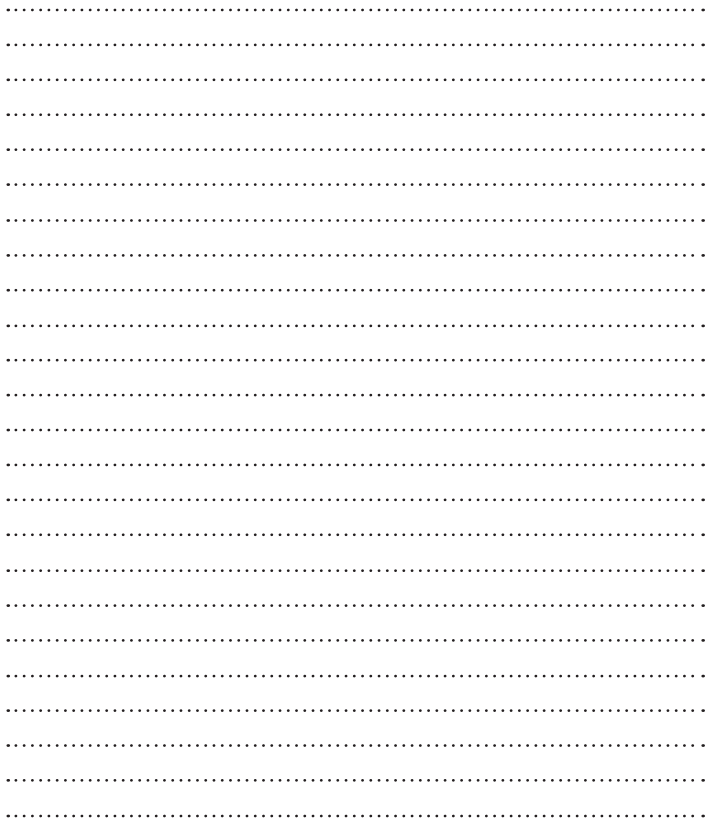



ENGLISH

User Guide

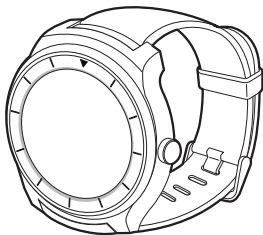


Table of contents

| | | | |
|---|----|---|----|
| Safety information | 4 | Show me my steps..... | 28 |
| Getting started | 11 | Show me my heart rate..... | 29 |
| Charging the battery..... | 11 | Ensuring accurate measurements..... | 29 |
| G Watch R operating time..... | 13 | Send a text | 29 |
| Turning the G Watch R on and off | 13 | Sending a message | 29 |
| Turning the G Watch R on..... | 14 | Email | 30 |
| Turning the G Watch R off..... | 14 | Checking emails on your mobile device | 30 |
| Connecting the G Watch R to a mobile device .. | 14 | Deleting email messages..... | 30 |
| Before pairing..... | 14 | Agenda | 30 |
| Pairing | 15 | Navigate | 31 |
| After pairing | 17 | Set a timer | 31 |
| Connecting to another mobile device..... | 20 | Start stopwatch | 31 |
| Tips for using Bluetooth..... | 20 | Set an alarm | 32 |
| Basics | 21 | Show alarms | 32 |
| G Watch R features and controls..... | 21 | Settings | 32 |
| Touch screen..... | 21 | Using applications | 34 |
| Power button..... | 21 | Accessing the Start menu | 34 |
| Wearing the G Watch R | 22 | Launching an app..... | 34 |
| Opening and closing the strap | 23 | Fit | 34 |
| Using the touch screen | 24 | Counting steps | 34 |
| Locking and unlocking the touch screen..... | 24 | Measuring heart rate using the Fit app..... | 35 |
| Viewing status icons | 24 | Fit settings | 35 |
| Finger gestures..... | 25 | Heart rate | 35 |
| Viewing notification cards..... | 25 | Using Android Wear | 36 |
| Viewing feature and app cards..... | 25 | Installing Android Wear | 36 |
| Customising the Watch screen..... | 26 | Launching Android Wear | 36 |
| Features list..... | 26 | Changing to your new G Watch R | 36 |
| Accessing the Features list..... | 26 | Configuring the G Watch R settings | 36 |
| Applications list | 27 | Voice actions | 36 |
| Accessing the Start menu..... | 27 | Customising your G Watch R | 37 |
| Using Features | 28 | Getting to know your G Watch R | 37 |
| Take a note | 28 | Customising your G Watch R | 39 |
| Remind me | 28 | Launching the Settings menu | 39 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Adjusting display brightness..... | 39 |
| Always-on screen..... | 39 |
| Airplane mode..... | 39 |
| Power off | 40 |
| Restart | 40 |
| Reset device | 40 |
| Change watch face | 40 |
| About..... | 41 |
| About this user guide | 42 |
| About this user guide | 42 |
| Trademarks..... | 42 |
| Accessories..... | 43 |

Safety information

Before turning on your product, review the basic safety information provided here.

General safety & handling

While using your product, be aware of the following common-sense guidelines.

Your environment

- **Safe operating temperatures.** Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- **While driving.** When driving a car, driving is your first responsibility. Using a mobile device or accessory for a call or other application while driving may cause distraction. Keep your eyes on the road.
- **Around explosives.** Do not use in areas where sparks from the product might cause a fire or explosion.
- **On airplanes.** Observe all rules and instructions for use of electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can pass your product through airport X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.
- Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.
- Changing the wrist straps to metal straps might cause Bluetooth connectivity problem.

Safety tips

WARNING: The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers, credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects.

To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock, explosion, or other hazards, observe these common-sense precautions:

- Use only with cables, chargers, and other accessories approved by LG.
- Do not drop, strike, or shake your product.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing heavy items on it.
- This product is equipped with a USB cable for connecting to a desktop or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly grounded before connecting your product to the computer. The power supply cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding conductor and a

grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Do not attempt to repair or modify or remanufacture the product . It is equipped with an internal rechargeable battery, which should be replaced only by LG or an authorized LG repair center.
 - Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the product.
 - Do not insert foreign objects into the product.
 - Do not place the product in a microwave oven.
 - Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.
 - Clean with a soft, damp cloth. Don't use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, or thinners) or detergents to clean your product.
 - Dispose of your product and battery separately from household waste and in accordance with local regulations.
 - Like many electronic devices, your product generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your product during or immediately after operation.
 - If you have a problem with using the product, please stop using it and consult with the authorised LG Electronics customer service center.
 - Do not immerse or expose the product to water or other liquids.
- Pedometer, Sleep, Exercise, and Heart rate are not intended to treat or diagnose any medical condition, and should be used for leisure, well-being and fitness purposes only.
 - Heart rate readings can be affected by measurement conditions and your surroundings. Make sure you are seated and relaxed before reading your heart rate.
 - This product is water and dust-resistant according to the IP67 Rating, which tests submersion in water at up to 1 meter (approximately 3 feet) for up to 30 minutes. Not shockproof. The case must be completely closed.
 - Heart rate readings may be affected by skin condition, measurement conditions and your surroundings.
 - Never look directly at the light of the heart rate sensor as this may damage your eyesight.
 - If your device becomes hot, remove it until it cools down. Exposing skin to the hot surface for a long period of time may cause skin burn.
 - The Heart rate feature is only intended for measuring your heart rate and must not be used for any other purposes.

Battery warnings

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred
 - Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
 - Only use the battery for the system for which it is specified
 - Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
 - Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
 - Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Only authorized service providers shall replace battery (If the battery is non-user replaceable)
 - Battery usage by children should be supervised.
 - Avoid dropping the product or battery. If the product or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
 - Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
 - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the product is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Notes on water resistant properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP67*.

* The IP67 rating means that the product will maintain its operability even if it is gently submerged in a tank of still tap water at room temperature for about 30minutes, up to a depth of 1 meter.

Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, such as sea water.



Do not immerse the product in hot spring.



Do not swim wearing this product.



Do not use the product underwater.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

- Once the product gets wet, water may remain in gaps of the main unit. Shake the product well to drain water.
- Even after water is drained, the inner parts might be still wet. Although you can use the product, do not place it near things that must not get wet. Take care not to wet your clothes, bag or contents of the bag.
- Drain water if the voice activation does not work properly due to water remaining in the microphone.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.

Pacemakers and other medical devices

Persons with pacemakers should:

- ALWAYS keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when the product is turned ON.
- Not carry the product in a breast pocket.
- Use the wrist opposite the pacemaker to minimize the potential for RF interference.
- Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is taking place.

If you use any other personal medical device, consult your physician or the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This product has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the product transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG product models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
- The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-to-Mouth(Face) is 0.066 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 0.444 W/kg (10g).
- This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm between the user's body(Wrist) and the back of the device. Additionally this device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of the device kept 1 cm between the user's mouth(Face) and the front of the device. To ensure compliance with R&TTE SAR requirements, please ensure a minimum separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.

US/Canada declarations of conformity (Part15.105 statement)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Part 15.21 statement: Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.19 statement (U.S.) and RSS General Requirement (CANADA): This device complies with part 15 of FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-W110** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>.

Regulatory information

- 1 Tap the idle screen, tap the screen again to display a menu option, then swipe up or downward until the **Settings** menu displays. (Or with your **G Watch R** on, press and hold the Power button until the Settings menu displays.)
- 2 Go to **Settings > About > Regulatory information** to get regulatory information.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting started

Once you have connected the **G Watch R** to your mobile device, you can use it to do the following:

- Save and review notes, as well as set reminders or alarms
- Send and receive text messages and emails more conveniently
- Navigate to a desired destination.
- Help to monitor your health; all this and more with just a few spoken words or taps on the screen.

Charging the battery

Before you use the **G Watch R** for the first time, you should charge the battery. Use the charging cradle included with the **G Watch R** to charge the device's battery.

You can also charge the device's battery using a computer. Simply connect the computer to the charging cradle using the USB cable included with the **G Watch R**.


Important!

Only use LG-approved chargers, batteries and cables. Using unapproved chargers or cables may damage the battery in the **G Watch R**.

Note:

When the battery power is getting low, the battery icon is displayed as empty. If the battery charge is completely empty, the **G Watch R** cannot be turned on immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to charge for a few minutes before turning the device on. Some features are not available while the battery is charging.


- 1 Locate the charging terminals on both the **G Watch R** and the charging cradle.

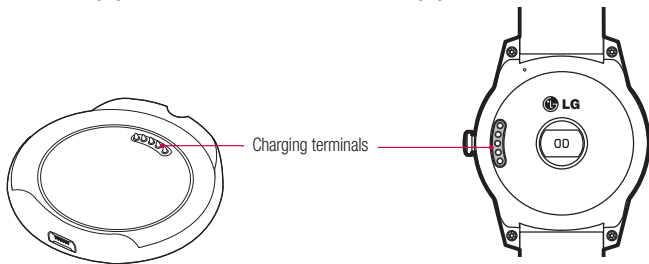


Note:

The charging cradle is designed to only be used with the **G Watch R** and may not be compatible with other devices.

- 2 Place the **G Watch R** on the charging cradle and make sure that the charging terminals are aligned with each other.

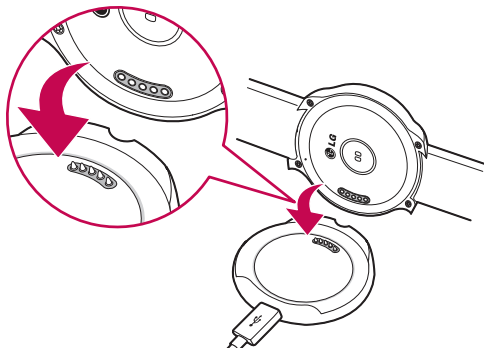

- 3 Plug the small end of the USB cable provided into the charging cradle's USB port.

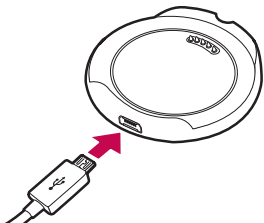

- 4 Plug the travel adapter into an electrical socket.

Important!

- The touch screen may not function if the power to the **G Watch R** is unstable while charging.
- The **G Watch R** may become warm while charging. This is normal. If the battery becomes hotter than usual, disconnect the charger.

- 5 Once the **G Watch R** battery is fully charged, disconnect the device from the charging cradle.

G Watch R operating time

- Your usage patterns, the charge level and the condition of the battery affect the device's operating time.
- Running multiple applications or features simultaneously can reduce the device's operating time.


Turning the G Watch R on and off

Note:


To use the **G Watch R** with your mobile device, you must install the Android Wear app and pair the device to your **G Watch R** via Bluetooth.

Turning the G Watch R on

Turn the **G Watch R** on by pressing and holding the **Power** button (on the right-hand side of the device) for a few seconds. The screen lights up and the LG Logo is displayed.

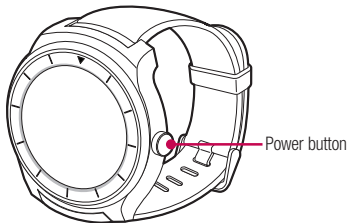

Turning the G Watch R off


- 1 Turn the **G Watch R** off by pressing and holding the **Power** button and then tapping **Power off**.
- 2 When you see the **Power off: Are you sure?** prompt, tap .

Connecting the G Watch R to a mobile device

Before pairing

You need to install the Android Wear application on your mobile device and then use a Bluetooth connection to connect it to your **G Watch R**.


Before pairing, please do the following on the smartphone/tablet.

- 1 Make sure that your smartphone/tablet is running Android 4.3 or higher and supports Bluetooth®.
 - You can find out whether your device supports Android Wear by visiting <http://g.co/WearCheck> from your smartphone/tablet.
 - If your smartphone/tablet is not running Android 4.3 or higher, check with your manufacturer to see if there is a software update available.
- 2 Place your smartphone/tablet next to your watch.
- 3 Turn **Bluetooth**  on.
- 4 Ensure the following apps are installed and up-to-date on your smartphone/tablet:

- 1 **Google Play services** app version 5.0.89 or above
- 2 **Google Search** app version 3.6.14 or above
- 3 **Android Wear** app version 1.0.1 or above


5 If you're pairing your watch for the first time, make sure your smartphone/tablet is connected to mobile data or Wi-Fi. A data connection is required to complete the setup. Keep the watch connected to the power supply during setup.

Final check

- Make sure the **Android Wear**  app is installed on the smartphone/tablet.
- Depending on the network condition, the setup process might take over 20 minutes.

Pairing


1 Turn the **G Watch R** on and select a language to continue.

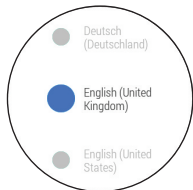


2 Your watch is now waiting to pair with your smartphone/tablet.




- 3 Open the **Android Wear** app  on your smartphone/tablet. A list of nearby devices will be displayed on your smartphone/tablet. Touch your watch's name, which can be found on its screen.

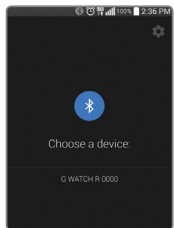

- 4 A pairing code will be displayed on your smartphone/tablet and watch. Check that the codes match. Tap  to begin pairing.



- 5 Touch **Pair** on your smartphone/tablet.

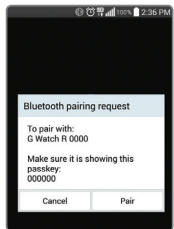

- 6 The pairing process is completed. Follow the tutorial to learn how to navigate on the **G Watch R**.



After pairing

To have the best **G Watch R** experience, you need to turn on Google Now, Location, and Contact recognition on the smartphone/tablet.

- **Google Now** for information when you need it without searching. For example, see today's weather, check your flight status, and find out if there's traffic on the way to work.
- **Location** for navigation, local suggestions (like restaurants and traffic), and more.
- **Contact recognition** to call, text, or email contacts.


NOTE:

- Illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some features, specification and service may vary by region, device, service provider and software version.


- 1 Open the **Android Wear** app and configure the Google Now settings on the paired smartphone/tablet by following the tutorial.

OR


Tap **Apps**  > **Google Settings**  > **Search & Now**.
Turn on the **Google Now** switch .

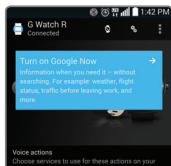



OR

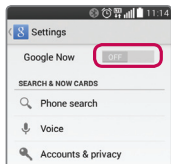


- 2 Tap **NEXT** and choose your Google account (if necessary).

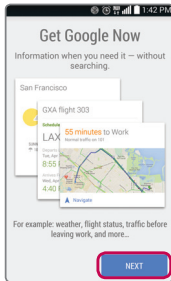


- 3 Scroll right down to the bottom, then tap the **Menu icon**  > **Settings** > **Accounts & privacy**.

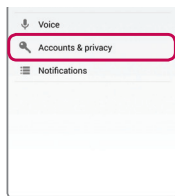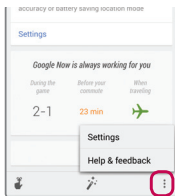

- 4 Place a checkmark next to **Contact recognition**.

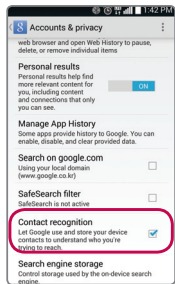

- 5 Scroll up and then tap **Google location settings** > **Mode**.
Select **High accuracy (GPS and networks)**.

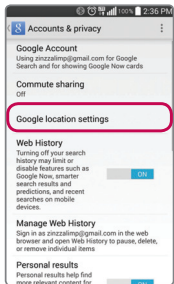

Connecting to another mobile device

Before you can connect your **G Watch R** to another device, you must first delete all your data from the **G Watch R**'s memory by resetting it.


Resetting the watch

- 1 Make sure your **G Watch R** is turned on, then press and hold the **Power** button until the **Settings** menu is displayed.
- 2 Swipe up until you see the **Reset device** option and tap it. Then tap .
- 3 When you see the setup screen, tap the desired language and follow the prompts to connect the new mobile device to your **G Watch R**.

Tips for using Bluetooth

- When connecting your **G Watch R** to your mobile device, the devices must be positioned close to each other.
- Bluetooth uses a relatively low-power radio signal. Some industrial, scientific, medical and other low-power products can interfere with Bluetooth connections. In an open space, the Bluetooth communication range usually spans approximately 10m (33 feet).
- Not all Bluetooth-capable mobile devices will work with your **G Watch R**. Some devices may not be compatible with your **G Watch R**, in particular those which are not tested or approved by the Bluetooth SIG.

G Watch R features and controls

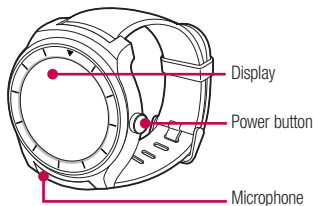


Touch screen

The **G Watch R**'s touch screen displays device status information, notifications and application-related information. You can access the **G Watch R**'s features, settings and apps by touching and swiping the screen.

Power button

You can use the **Power** button to turn the **G Watch R** on or off, display the Settings menu, or turn the screen on and off.

- While the watch is off, press and hold the **Power** button for several seconds to turn it on.
- While the watch is on, press and hold the **Power** button for several seconds to display the Settings menu. From here you can turn the G Watch R off.
- To hide and display the watch face, press the **Power** button once.

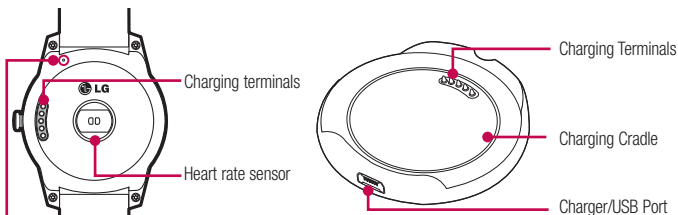

! Warning

Do not close or push the hole with anything sharp. Doing so may cause your device to work improperly.


Wearing the G Watch R

Your **G Watch R** has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15°C/59 °F ~ 35 °C/95°F, 86 - 106 kPa, 1 meter (approximately 3 feet), for 30 minutes). Despite this classification, your device is not fully resistant to water damage.

- The **G Watch R** must not be immersed in water deeper than 3 feet (approximately 1 meter) and kept submerged for longer than 30 minutes.
- The device must not be exposed to **water at high pressure**, such as ocean waves or a waterfall.
- Should your **G Watch R** or your hands become wet, dry them thoroughly before handling the device.
- The device must not be exposed to **salt water, ionised water or soapy water**.
- The **G Watch R**'s water and dust resistant features may be damaged **by dropping or receiving an impact**.
- If the **G Watch R** gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly **if the device is used in water or any other liquid**.
- **If the G Watch R has been immersed in water or if the microphone or speaker has gotten wet**, in-call sound quality may be affected. Wipe the microphone or speaker with a dry cloth to ensure it is clean and dry.


Opening and closing the strap

- 1 If closed, open the clasp (as displayed below).

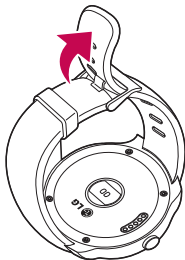


Caution! Bending the strap excessively may damage it.

- 2 Adjust the strap to fit your wrist using the clasp pins as guides.

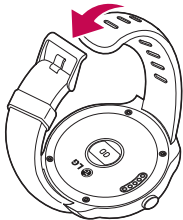

- 3 Close the clasp.

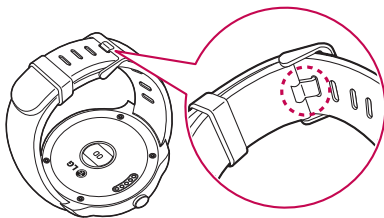

Using the touch screen

Important! The touch screen must not come into contact with any other electrical devices. Electrostatic discharges can result in the touch screen malfunctioning.

Locking and unlocking the touch screen

Lock the **G Watch R**'s touch screen and prevent unwanted operations when not in use by pressing the **Power** button or covering the screen with the palm of your hand. The touch screen locks automatically if it is inactive for a period of time.

- With the watch face displayed, lock the touch screen by pressing the **Power** button or covering the display with the palm of your hand.
- With the **G Watch R** touch screen locked, unlock it by tapping the screen or pressing the **Power** button.

Viewing status icons

Status icons are displayed at the top of the watch face screen.



Mobile device disconnected



G Watch R muted

Additional status icons

- Display today's date and the current charge level of your **G Watch R**'s battery by swiping from the top of the watch face to the middle with one finger and holding it there. The icons will roll up when you lift your finger.

Finger gestures

You can navigate between the **G Watch R** screens using your fingers.

Important! Do not tap the screen with anything sharp or apply excessive pressure to it with your fingertips as this can cause damage.

NOTE: The **G Watch R** may not recognize touch inputs made close to the screen's edges and outside the touch input area.

Tapping

Display a menu, select a menu option, open an application or press a displayed button by tapping with one finger.

- For example: While the watch face is displayed, tap the screen to launch Google Voice Search feature.

Swiping

- Access card actions by swiping from right to left across the screen.
- Remove a card by swiping from left to right across it.
- Display additional options in a menu by swiping up and down.

Mute/Unmute

- Mute or unmute your **G Watch R** by swiping from the top of the watch face to the bottom and release your finger.

Viewing notification cards

Notifications are displayed in the form of cards at the bottom of the watch face.

- Display a complete card by swiping the card upwards.
- Display any additional cards by swiping up across the screen.
- Close a card by swiping from left to right across the screen.

Viewing feature and app cards

The information for **G Watch R** features and apps is displayed on cards displayed on the screen.

- Display any additional cards by swiping up across the screen.

- Access card actions by swiping from right to left across the screen.
- Remove a feature or app card by swiping from left to right across the screen.

Customising the Watch screen

The contents of the watch's screen can be adjusted to suit your needs and/or taste.

- The brightness of the **G Watch R** display can be made brighter or dimmer.
- There are 18 Watch Faces for you to choose from.

See **Customising your G Watch R** for more information.

Features list

From the Features list, you can:

- Access the **G Watch R**'s features
- Monitor your mobile device's apps for text messaging and email, and compose new text and email messages
- Navigate to your desired destination
- Change some settings on the **G Watch R**, and more.

You can access the G Watch R's Features list from the watch face. It is voice and touch screen compatible.

NOTE: See **Using Features** for more information.

Accessing the Features list

- 1 If the screen on your **G Watch R** is blank, tap it to display the watch face.
- 2 From the watch face, say "**Ok Google**".

OR

Tap the watch face. You will see the **Speak now** prompt.

Opening a feature using voice:

- Say the feature name displayed in bold text in the Features list.

Opening a feature using touch:

- 1 Tap the screen without saying anything. You will see the first few options in the Features list.
- 2 Navigate the Features list by swiping up and/or down across the screen.
- 3 Centre a desired feature's name to highlight it, then tap the feature to open it.

Applications list

The Applications list provides a list of the applications which are included on the **G Watch R**.

NOTE: See **Using Applications** for more information.

Accessing the Start menu

- 1 From the Watch screen, say "**Ok Google**".
OR
Tap the watch face. You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start**. The **Applications list** is displayed.

Opening an app

- 1 From the Applications list, highlight the app you want to open by swiping up and/or down across the screen.
- 2 Open the app by tapping the app icon.

Closing the current app

- Close the current app by swiping it from left to right.

Using Features

Take a note

You can dictate notes to yourself using the Voice Memo app.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Take a note**".
- 3 **Note?** is displayed, followed by a prompt to **Speak now**.
- 4 Dictate the note as desired. The app changes the words you speak into text. When you have finished speaking, your text note is saved to **Google Keep** on your mobile device.

NOTE: Read your notes by opening **Google Keep** on your mobile device.

Remind me

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Remind me**".
- 3 **About what?** is displayed, followed by a prompt to **Speak now**.
- 4 Complete your reminder. Your reminder will be saved to the Reminders feature in Google Now on your mobile device.

Show me my steps

With this feature you can view a count of the steps you have taken today and review a log of your steps taken over the last week, as measured by the Fit app. (See **Fit** for more information.)

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my steps**".
OR
Swipe through the Features list and tap on **Show me my steps**. You will see your step count, progress to your fitness goal and a bar chart of your daily step counts.
- 3 View a list of your daily step totals by swiping up across the screen.
- 4 Hide your steps screen by placing the palm of your hand over the screen.

NOTE: If you swipe your steps screen to the right, the Fit app stops counting your steps.

Show me my heart rate

You can use the Heart Rate app to measure and record your current heart rate.

NOTE: The device's heart rate measurement feature is not to be used for clinical or medical diagnosis. Follow the guidelines in **Wearing the G Watch R** and **Ensuring accurate measurements** to make sure your heart rate measurements are accurate.

Ensuring accurate measurements

Heart rate readings may be inaccurate depending on the conditions and surroundings. Follow these steps for more accurate heart rate readings:

- Never measure your heart rate after smoking or consuming alcohol. Smoking and/or consuming alcohol can affect your heart rate.
- Never take heart rate measurements at low temperatures. Or keep yourself warm when you measure your heart rate.
- Users with thin wrists may find their heart rate measurements are inaccurate.

Measuring heart rate

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my heart rate**".
- 3 Start measuring your heart rate by tapping the heart icon (if necessary). After a short period of time, you will see your heart rate on the screen along with a list of the four most recent heart rates taken, and the dates and times they were taken.
- 4 Take another measurement by tapping **Check again**.
- 5 Close the Heart Rate screen by swiping to the right twice or placing your hand over the screen.

Send a text

This feature enables you to use your **G Watch R** to dictate text messages to contacts stored on your mobile device. You can also reply to received text messages which appear in text message cards.

Sending a message

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.

- 2 Say "**Send a text**".

OR

Swipe through the Features list and tap **Send a text**. The **To whom?** screen will be displayed. You will see

the **Speak now** prompt.

- 3 Say the name of the contact you want to send a text message to. You will be prompted to say the message you want to send.
- 4 Send your message.

Email

Your G Watch R can be used to write emails as well as read emails received on your mobile device.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Email**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Email**. You will see the email message navigation screen.

Checking emails on your mobile device

- Return to reading your emails on your mobile device swiping the message card from right to left and tapping **Show on phone**.

Deleting email messages

- Swipe the message card from right to left and tap **Delete**.

Agenda

You can view events scheduled on your mobile device's calendar using your G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Agenda**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Agenda**. You will see a list of your scheduled events.
- 3 View the details of an event by tapping the event.

Navigate

You can find your way to a selected destination using the G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Navigate**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Navigate**. You will be prompted to create a Navigate command.

Set a timer

The G Watch R can be used as a countdown timer.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Set a timer**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Set a timer**.
- 3 Swipe through the available durations and start the timer by tapping the desired duration.
 - Pause the timer by tapping **||**.
 - Resume the countdown by tapping **▶**.
 - Restart the timer by swiping to the left and tapping **Restart**.
 - Delete the timer by swiping to the left twice and tapping **Delete**.
 - Mute the timer by swiping to the left three times and tapping **Mute app**.

Start stopwatch

Measure how much time has passed with the Stopwatch app.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start stopwatch**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start stopwatch**.

Set an alarm

Multiple alarms can be set on your G Watch R.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Set an alarm**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Set an alarm**.
- 3 Find the desired alarm time by swiping up or down. A list of times in 15-minute increments is displayed.

Show alarms

- 1 Tap the Watch screen or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show alarms**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Show alarms**. You will see a list of the alarms that you have set on your G Watch R.

Settings

The Settings app allows you to see the connection status and remaining battery charge, as well as alter the volume and display brightness.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Settings**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Settings**. The **Settings** menu will be displayed.
The available settings are as follows:
 - **Adjust brightness:** Scroll to and tap the desired brightness value.
 - **Always-on screen:** Tap to select the G Watch R screen's response to being inactive for a period of time (On – a muted watch face is displayed, or Off – the screen darkens).
 - **Airplane mode:** Turns the G Watch R Bluetooth function off.
 - **Power off:** Turns the G Watch R off.
 - **Restart:** Reboots the G Watch R.

- **Reset device:** Your current data is deleted from the G Watch R and it is ready to connect to another mobile device.
- **Change watch face:** Allows you to choose from 18 different watch faces.

Using applications

Accessing the Start menu

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Start**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start**. The Applications list is displayed.

Launching an app

Voice method

- 1 From the watch face, say "**Ok Google**".
- 2 Say "**Start**" followed by the app name.
 - For example, say "**Start Fit**".

Touch method

- 1 From the Applications list, swipe up or down across the screen to locate the desired app.
- 2 Centre the app in the screen.
- 3 Launch the app by tapping its icon.

Fit

The Fit app lets you count your steps, view how far you have walked (in kilometers) and see how many calories you have burned.

Counting steps

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Review your earlier Step counts by swiping up across the page. (See **Show me my steps** for more information.)

Measuring heart rate using the Fit app

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Display the Heart Rate page by swiping from right to left across the Step count page.
- 4 Start measuring your Heart Rate by tapping the Heart icon. (See **Show me my heart rate** for more information.)

Fit settings

The Fit settings can be viewed and changed in accordance your own personal fitness goal.

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Fit**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Start > Fit**. You will see the Step count page.
- 3 Display the Fit settings menu by swiping to the left twice. The available settings are as follows:
 - **Show step card**: If set to On, the step card containing your step count is displayed on the watch face.
 - **Daily step goal**: Select a value in multiples of a thousand from 0 to 20,000.
 - **Save fitness data**: If set to On, your step counts and heart rates are saved to your mobile device for you to use with your health/fitness app.

Heart rate

- 1 Tap the watch face or say "**Ok Google**". You will see the **Speak now** prompt.
- 2 Say "**Show me my heart rate**".
OR
Swipe through the Features list and tap **Show me my heart rate**. You will see the Heart Rate page.
- 3 Start measuring your Heart Rate by tapping the Heart icon, if necessary. (See **Show me my heart rate** for more information.)

Using Android Wear

Android Wear lets you connect your G Watch R to a mobile device. It also enables you to customise your G Watch R's settings and apps. Android Wear can be used to access the features of the connected mobile device.

Installing Android Wear

See **Connecting the G Watch R to a mobile device** for more information.

Launching Android Wear

NOTE: Some Android Wear features may not be available depending on the type of device paired with your watch.

- 1 Make sure that any currently-used G Watch R device names in the Bluetooth paired devices list are unpaired on your mobile device.
- 2 Turn your G Watch R on.
- 3 Open the **Android Wear** app on your mobile device. You will see the **Choose a device** screen on the Android Wear app.

Changing to your new G Watch R

- 1 From the **Choose a device** screen in the Android Wear app, tap the name of your new G Watch R.
- 2 From the **Bluetooth pairing request** pop-up, tap **Pair**.
- 3 From the Pairing code card on your G Watch R, tap .

Configuring the G Watch R settings

Voice actions

Use the settings in this list to select which feature or app is launched when you say the associated voice command.

Changing a voice action setting

- 1 On the Android Wear app, under Voice actions, tap the required **Voice action**. The app associated with the voice action, along with any additional supported apps, will be displayed.

- 2 Tap the icon for the feature or app you want. The pop-up will close and you will see the name of the new feature or app in the **Voice actions** list.


Adding compatible apps

You can carry out a search for apps which are compatible with your mobile device.

- 1 On the Android Wear app, under **Voice actions**, tap **Browse suggested apps**.
- 2 Download and install the desired app(s).
- 3 Change the apps for the desired voice actions as described in **Changing a voice action setting**.

Customising your G Watch R

This app lets you customise your G Watch R smartwatch with your mobile device.

- At the top of the Android Wear app, tap **Settings** . You will see the Settings screen. The following options are available.
 - **Mute app notifications:** Tap to stop specific app notifications from appearing on your G Watch R.
 - **Screen always on:** When this is enabled, a dimmed watch face is displayed on your G Watch R's screen when idle.
 - **Hide cards on dimmed screen:** Tap to choose whether to always show or always hide cards on the G Watch R's dimmed screen.
 - **Silence connected phone:** Tap to choose whether the call connected alert is only displayed on your watch or appears on both your watch and phone.
 - **Show calendar event cards:** When this is enabled, you can see calendar event reminders in cards on your G Watch R.
 - **Debugging over Bluetooth:** When this is enabled, your G Watch R and mobile device can be linked to a PC using Bluetooth. These connections can be used to debug apps.
 - **Resync apps:** Tap to resync the app data on your mobile device with the app data on your G Watch R.

Getting to know your G Watch R

See the Android Wear app for more information, demonstrations and tutorials about your G Watch R device.

- From the Android Wear app, tap the **Menu** icon  to access the following options.
 - **Pair with a new wearable:** Allows you to pair the mobile device with another watch.
 - **Demo cards:** Allows you to send demo cards to your watch.
 - **Tutorial:** Displays a brief tutorial on how to use cards.

- **Help & Feedback:** Displays help information for using Android Wear and allows you to send feedback to Google.
- **About:** Displays open source licenses, the terms of service, legal notices, privacy policy, and the app version.

Customising your G Watch R

You can customise your G Watch R by changing how bright the display is, whether a watch face is displayed when your G Watch R is idle and what watch face you see when your G Watch R is active.

See **Using Android Wear** for more information.

Launching the Settings menu

- 1 From the watch face, say "**Ok Google**". When you see the Speak now prompt, say "**Settings**".
OR
Tap the Watch screen and swipe up until you see the **Settings** option, then tap it.
OR
With your **G Watch R** on, press and hold the Power button for 2 seconds until you see the Settings menu.

Adjusting display brightness

The brightness of the G Watch R display can be altered on the device itself.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Adjust brightness**.
- 2 Swipe up or down to select the desired display brightness.

Always-on screen

This setting lets you choose whether or not a watch face is displayed when your G Watch R is idle.

- From the **Settings** screen, tap **Always-on screen** to switch between the following:
 - **On:** A dimmed watch face is shown when your G Watch R is idle.
 - **Off:** The G Watch R screen darkens when idle.

Airplane mode

When Airplane mode is on, you can use many of the features on your G Watch R, such as Heart Rate when you are on an airplane or anywhere where sending or receiving data is prohibited.

Important! When in Airplane Mode, your G Watch R cannot access information stored on your mobile device. You should also enable the Airplane mode on your mobile device.

- From the **Settings** screen, tap **Airplane mode** and select to enable or disable the feature.

Power off

This setting turns your G Watch R off.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Power off**. You will see a prompt where you must confirm you want to turn your G Watch R off.
- 2 Tap to turn your G Watch R off.

Restart

This setting restarts your G Watch R.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Restart**. You will see a prompt where you must confirm you want to restart your G Watch R.
- 2 Tap to restart your G Watch R.

Reset device

This setting can be used to reset your G Watch R's settings to their factory default values. Resetting erases all of your data.

NOTE: Pre-loaded applications are not removed.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Reset device**. You will see a prompt where you must confirm you want to reset the settings on your G Watch R.
- 2 Tap to reset the settings on your G Watch R.

Tip! The G Watch R can be connected to a different mobile device after being reset.

Change watch face

You have the option to choose from 18 types of watch faces.

- 1 From the **Settings** screen, tap **Change watch face**.
- 2 Select a watch face by dragging left or right across the screen.

About

Information about your G Watch R is displayed here.

- From the **Settings** screen, tap **About**. You can view the Model, Software version, Serial number, Build number, Connection and Battery information. The following options are also available.
 - **System updates**: This makes sure the latest software is loaded on your G Watch R.
 - **Regulatory information**: Displays regulatory information.
 - **Legal notices**: Instructs you to see your mobile device for legal notices.

About this user guide

About this user guide

- You must read this manual carefully before using your device. This will ensure safe and correct use of your product.
- Some of the images and screenshots which appear in this guide may differ from those on your product.
- There may be discrepancies between your content and the final product, or software supplied by service providers or operators. This content may be subject to change without prior notice. Visit the LG website at www.lg.com to obtain the latest version of this manual.
- The applications on your product, and their functions, may vary according to country, region or hardware specifications. LG will not be responsible for any performance issues which arise from using applications developed by providers other than LG.
- LG will not be responsible for performance or incompatibility issues which arise from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may lead to the device or its applications not working correctly.
- The software, audio, wallpaper, images and other media which are supplied along with your device are licensed for limited use. Extracting and using these materials for commercial or other purposes may be an infringement of copyright laws. As a user, be aware that you are fully and entirely responsible for any illegal use of media.
- Data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services, may incur additional charges. Ensure you select a suitable data plan for your needs to avoid additional charges. Contact your service provider for further details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice regarding open source software


Visit <http://opensource.lge.com/> for the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences.

All licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

The following accessories are available for use with your product (the items described below may be optional).


Travel adapter



Quick Start Guide



USB cable



Safety Information Guide



Charging Cradle



Note:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary by region.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

| | Телефон | Режим работы | Интернет |
|------------|---|---|---|
| Россия | 8-800-200-7676 | Круглосуточно | http://www.lg.com |
| Беларусь | 8-820-0071-1111 | | |
| Украина | 0-800-303-000 | 8:00 - 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 - 18:30 (Сб., Вс.) | |
| Moldova | 00-800-0081-0005 Doar de pe telefoane fixe | Permanent | |
| Казахстан | 8-8000-805-805 | 9:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) | |
| | 2255 (для мобильных телефонов) | 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.) | |
| Кыргызстан | 8-0000-710-005 | Круглосуточно | |
| Узбекистан | 8-800-120-2222 | 9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.) | |
| | | 9:00 - 15:00 (Сб.) | |

Все звонки бесплатные



CE0168