

USER GUIDE

LG-X150

SVENSKA

DANSK

SUOMI

Tack för att du har valt LG. Läs noga igenom den här användarguiden innan du använder enheten för första gången för säker och korrekt användning.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här enheten är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Beskrivningar baseras på enhetens standardinställningar.
- Standardprogram på enheten uppdateras. Support för de här programmen kan återkallas utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten ska du kontakta LG:s servicecenter. Kontakta respektive tjänsteleverantör om program som installeras av användare.
- Att ändra enhetens operativsystem eller installera programvara från inofficiella källor kan skada enheten och leda till skadade data eller dataförlust. Sådana åtgärder bryter mot licensavtalet med LG och garantin kan upphöra att gälla.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från enheten beroende på region, tjänsteleverantör, programvaru- eller OS-version och kan komma att ändras utan förvarning.

Anvisningar

 VARNING	Situationer som kan leda till att du eller någon annan blir skadad
Varning!	Situationer som kan leda till att enheten eller annan utrustning skadas
OBS!	Föregående meddelande eller ytterligare information
Tips!	Tips när du använder funktionen

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4	Wi-Fi	36
Viktigt!.....	13	Bluetooth.....	37
Så fungerar din telefon.....	16	Wi-Fi Direct	38
Översikt.....	16	Överföra data mellan en dator och enheten	39
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	18	Samtalsinställningar	40
Ladda batteriet	20	Ringa ett samtal	40
Sätta i ett minneskort	21	Ringa upp kontakter	40
Ta ut minneskortet.....	22	Svara på och avvisa samtal	40
Låsa och låsa upp enheten	22	Ringa ytterligare ett samtal.....	41
Din hemskärm	24	Visa senaste samtalshistorik.....	41
Tips för pekskärmen	24	Samtalsinställningar	41
Hemskärm.....	25	Kontakter	42
Anpassa hemskärmen	26	Söka efter en kontakt	42
Återgå till senaste använda program.....	27	Lägga till en ny kontakt	42
Meddelandepanel	27	Favoritkontakter.....	42
Tangentbord på skärmen	30	Skapa en grupp	43
Särskilda funktioner	31	SMS/MMS	44
Gesture shot.....	31	Skicka meddelanden	44
KnockON	32	Samtalsvy.....	45
Knock Code	32	Ändra dina meddelandeinställningar ...	45
Konfigurera ett Google-konto	34	E-post.....	46
Skapa ett Google-konto	34	Hantera e-postkonton	46
Logga in på ditt Google-konto	34	Skapa och skicka e-post.....	47
Ansluta till nätverk och enheter.....	36	Kamera och video	48

Kameraalternativ i sökaren	48
Ta ett foto	49
Spela in en video	49
Galleri.....	50
Tillbehör	53
Klocka	53
Kalkylator	54
Kalender	54
Ljudinspelaren	55
Röstsökning.....	55
Hämtningar.....	55
FM-radio	56
Webbläsare	57
Webbläsare	57
Chrome	58
Inställningar.....	59
Trådlöst och nätverk	59
Enhet.....	60
Personligt	61
System	63
Om användarhandboken	66
Om användarhandboken.....	66
Varumärken.....	67
Tillbehör	68
Felsökning.....	69
Vanliga frågor	73

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-X150 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,538 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,617 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst

1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

OBS!

- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätooperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU ENHETEN

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

- Välj uppgradering av mjukvara i inställningsmenyn på enheten.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-X150** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!

Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Du kan behöva göra mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  >  >  > **Appar**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **AVINSTALLERA**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, Kalender, Kontakter och andra program.

- Vissa program som du hämtar kan förbruka batterikraft.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

- Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.
- Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.


- 1 Tryck på . En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden. Tryck på  när du vill backa ut ur ett program som du är färdig med.
 - Om du vill stänga ett program i listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger.

5. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den, tar du ut batteriet och sätter in det igen. Sätt sedan på telefonen igen.

Så fungerar din telefon

Översikt

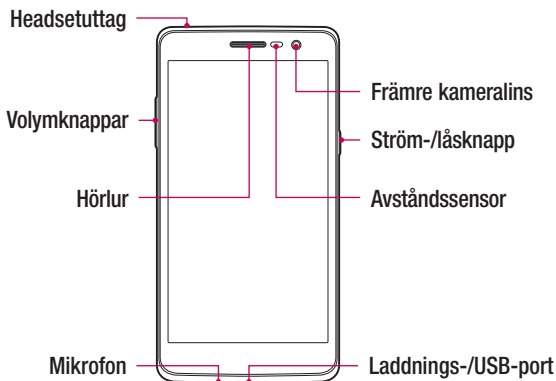


OBS! Avståndssensor

- När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan skärmen och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte avståndssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

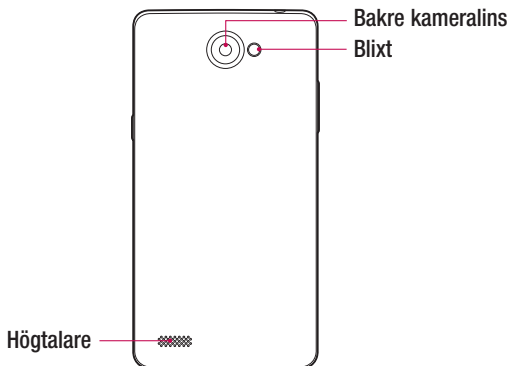


Ström-/låsknapp	• Starta/stäng av enheten genom att hålla den här knappen nedtryckt. • Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.
Volymknappar	(Medan skärmen är avstängd) • Starta kameran genom att trycka länge på volymknappen


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Sätt i det SIM-kort som du fått av mobiloperatören samt det medföljande batteriet.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

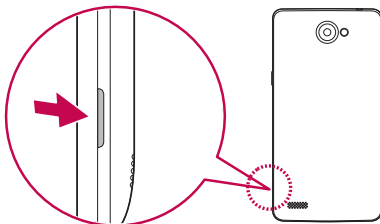

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen som på bilden. Se till att kortets guldpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

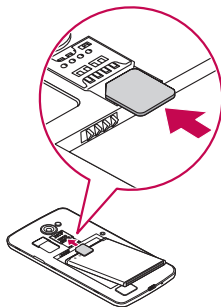


VARNING

Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort skulle fastna i SIM-kortplatsen ska du ta med enheten till ett av LG:s servicecenter och be att få minneskortet uttaget.


OBS!

- Endast microSIM-korten fungerar med enheten.

3 Sätt i batteriet.

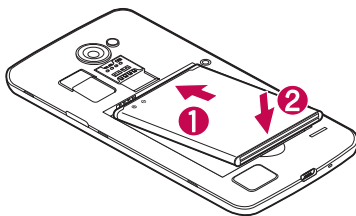

4 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket **1** och trycka ned det tills det knäpper på plats **2**.

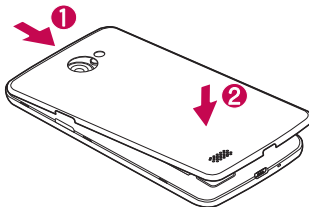


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. Du kan även ladda batteriet via dator genom att ansluta telefonen till den via USB-kabeln.

VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder icke-godkända laddare, batterier eller kablar kan batteriet laddas långsamt. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, vilket inte täcks av garantin.

Laddningsuttaget sitter längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

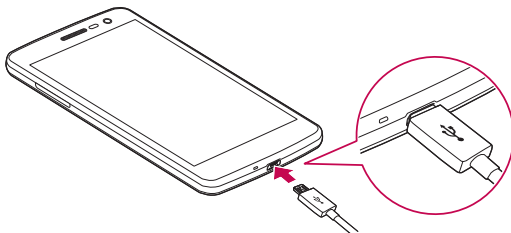

OBS!

- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Sätta i ett minneskort

Enheten har stöd för microSD-kort på upp till 32 GB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.


VARNING

Vissa minneskort är kanske inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller lagrade data skadas.

OBS!

- Minneskortets livslängd kortas ned om du ofta skriver in och raderar data på det.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

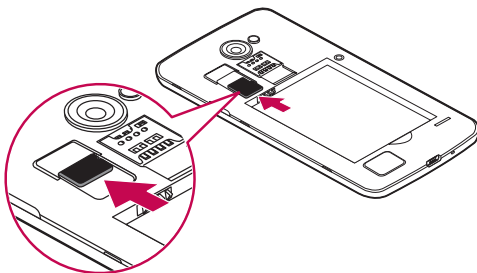

- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du först avaktivera det så att du kan ta ut det säkert.

1 Tryck på  >  >  > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.

2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.

VARNING

Ta inte ut minneskortet när enheten överför eller läser data. Om du gör det kan det orsaka att data förloras eller skadas, eller att minneskortet eller enheten skadas. Vi ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive förlust av data.

Låsa och låsa upp enheten

Om du trycker på **Ström-/låsknapp** stängs skärmen av, och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven tidsperiod. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

Du kan låsa upp enheten genom att trycka på **Ström-/låsknapp** och svepa på skärmen i valfri riktning.

OBS!

- Du kan även väcka skärmen genom att dubbelklicka på den, i stället för att trycka på **Ström-/låsknapp**.

Ändra skärmlåsmetod

Du kan ändra sättet som du låser skärmen för att förhindra att andra får åtkomst till dina personuppgifter.

1 Tryck på  >  >  > **Säkerhet** > **Skärmlås**.

2 Välj önskat skärmlås bland Ingen, Dra, Grafiskt lösenord, Knock Code, PIN och Lösenord.

OBS!

- Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

Varning! Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen och har glömt PIN-koden, lösenordet och säkerhetskoden måste du utföra en hård återställning. Om du utför en hård återställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en hård återställning.

Tips! Smart Lock

Med **Smart Lock** kan du göra det enklare att låsa upp enheten. Du kan ställa in det till att enheten ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enheten är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem eller arbete eller när den känner igen ditt ansikte.

Konfigurera Smart Lock

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på **Säkerhet** > **Smart Lock**.
- 3 Innan du lägger till några betrodda enheter, platser eller ansikten måste du konfigurera ett skärmlås (Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord).

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.


- **Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.
- **Tryck och håll in** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts.
- **Dra** – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på hemskärmen för att ompositionera dem.
- **Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan att göra en paus i början av rörelsen (annars drar du ett objekt istället).
- **Dubbeltryck** – dubbeltryck för att aktivera spärkläge eller lås på skärmen.
- **Tvåfingermetoden för att zooma** – Nyp ihop eller dra isär med pekfingret och tummen om du vill zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.
- **Rotera skärmen** – I många program och menyer anpassas skärmriktningen efter enhetens fysiska position.

OBS!

- Tryck inte för hårt. Pekskrmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Hemskärm

Hemskärmen är utgångspunkt för många program och funktioner. Du kan lägga till objekt som genvägar för program och Google widgets som ger dig omedelbar åtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.

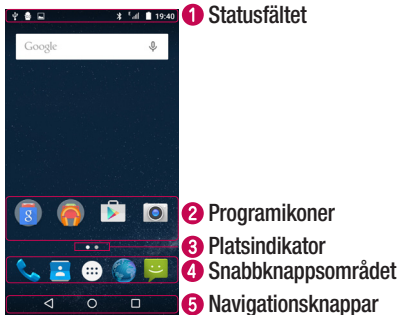

- 1 Visar statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och meddelandeikoner.
- 2 Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.
- 3 Anger den skärmbild på hemskärmen du visar för närvarande.
- 4 Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida på hemskärmen.

5  Bakåtknapp	Används till att gå tillbaka till föregående skärm. Knappen används även för att stänga popup-fönster, t.ex. menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen.
 Hemknapp	Med den återgår du till hemskärmen från alla skärmbilder.
 Knapp för senaste program	Visar de senast använda applikationerna. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.

Hemskärm med flera sidor

Operativsystemet har en hemskärm med flera sidor som ger dig mer utrymme där du kan lägga till ikoner, widgets m.m.

- Du kommer åt sidorna om du drar med fingret åt vänster eller åt höger på hemskärmen.

Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till program och widgets och byta bakgrundsbilder.

Lägga till objekt på hemskärmen

- 1 Tryck och håll på hemskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter visas objektet du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Tips! Om du vill lägga till en programikon på hemskärmen går du till sidan Program och trycker på och håller ned programmet du vill lägga till.

Ta bort ett objekt från hemskärmen

- Gå till hemskärmen och tryck och håll ned den ikon som du vill ta bort > dra den till .

Lägga till ett program i snabbknappsområdet

- På programsidan eller hemskärmen trycker du på och håller ned en programikon, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Släpp den sedan på önskad plats.

Ta bort ett program från snabbknappsområdet

- Tryck på och håll ned önskad snabbknapp, och dra den till .

OBS!

- **Knappen Program** kan ☰ inte tas bort.

Återgå till senast använda program

- 1 Tryck på ☐. Förhandsgranskningar av de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på förhandsgranskningen av det.
Du kan även trycka på ◀ för att återgå till föregående skärm.


Meddelandepanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, samt pågående händelser, som när du är i ett samtal.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för t.ex. Wi-Fi-anslutning och batteriets laddning visas till höger.

OBS!


- Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

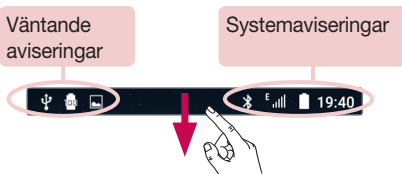


Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Stäng meddelandepanelen genom att svepa uppåt på skärmen eller trycka på ◀.

Snabbinställningsområdet **1**

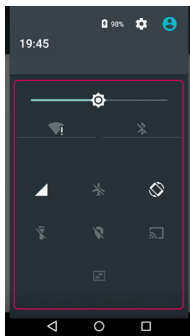

2 Aviseringar

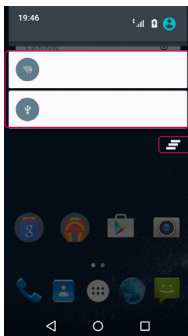

3 Ta bort

- 1** Aktivera/inaktivera de olika snabbinställningsknapparna genom att trycka på dem.
- 2** Aktuella aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.
- 3** Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Ingen nätsignal		En låt spelas upp för närvarande
	Flygplansläge är på		Vibrationsläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		Batteriet är helt laddat
	Trådslutet headset är anslutet		Batteriet laddar
	Missat samtal		Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Bluetooth är på		Hämtar data
	Systemvarning		Överför data
	Ett alarm är inställt		GPS är aktiv
	Nytt SMS/MMS		Wi-Fi-surfunkt är aktiverat

OBS!

- Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas när du trycker på ett tillgängligt textinmatningsfältet.

Mata in text med knappsatsen



Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.



Tryck här om du vill visa tangentbordsinställningarna.



Tryck här om du vill ange ett mellanslag.



Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "å").

Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.


Gesture shot

Med Gesture shot kan du ta en bild genom den främre kameran med en handgest.

Ta en bild

Det finns två olika sätt att använda funktionen Gesture shot.

- Høj handen med öppen handflata tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen. Knyt handen för att starta timern och gör dig redo.
- ELLER -
- Håll handen med knuten näve höjd tills den främre kameran hittar den och en ruta dyker upp på skärmen. Öppna handen för att starta timern och gör dig redo.

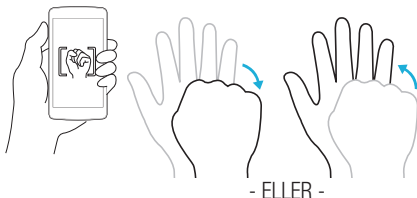

KnockON

Med funktionen KnockON kan du smidigt starta och stänga av skärmen genom att dubbeltrycka på den.

Starta skärmen

- 1 Starta skärmen genom att trycka två gånger på låsskärmen.
- 2 Lås upp skärmen eller få åtkomst till tillgängliga genvägar eller widgets.

Stänga av skärmen

- 1 Dubbeltryck på ett tomt utrymme på hemskärmen.
- 2 Skärmen stängs av.

OBS!

- Tryck i mitten av skärmen. Om du trycker längst ned eller högst upp kan röstigenkänningen gå långsammare.

Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du skapa en egen upplåsningskod i form av en sekvens fingerknackningar (eller tryck) på skärmen. Du kan komma åt hemskärmen direkt när skärmen är avstängd genom att trycka samma sekvens på skärmen.

OBS!

- Tryck med fingertoppen på skärmen, inte med nageln, när du stänger av och startar den.

- 1 Tryck på  >  >  > **Säkerhet > Skärmlås > Knock Code.**
- 2 Ställ in ditt Knock Code-lösenord genom att trycka på rutorna enligt ett mönster. Knock Code-lösenordet kan bestå av tre till åtta tryck.

Låsa upp skärmen med Knock Code

När skärmen stängs av kan du låsa upp den genom att trycka in Knock Code-lösenordet som du ställde in tidigare.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombeds du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på  >  >  > **Konton**.
- 2 Tryck på **Lägg till konto** > **Google** > **Eller skapa ett nytt konto**.
- 3 Ange ditt för- och efternamn och tryck sedan på **NÄSTA**.
- 4 Ange ett användarnamn och tryck på **NÄSTA**. Din telefon ansluter till Google-servrarna och kontrollerar om användarnamnet är tillgängligt.
- 5 Ange ditt lösenord och tryck på **NÄSTA**.
- 6 Följ instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto

- 1 Tryck på  >  >  > **Konton**.
- 2 Tryck på **Lägg till konto** > **Google**.
- 3 Ange din e-postadress och tryck på **NÄSTA**.
- 4 När du har loggat in kan du använda Gmail och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.
- 5 När du har konfigurerat ditt Google-konto synkroniseras enheten automatiskt med ditt Google-konto på webben (om en dataanslutning är tillgänglig).

När du har loggat in synkroniseras enheten med dina Google-tjänster, som Gmail, Kontakter och Google Kalender. Du kan även använda Maps, hämta appar från Play Store, säkerhetskopiera dina inställningar till Googles servrar och använda andra Google-tjänster i telefonen.

VIKTIGT!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen uppmanas du att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, till exempel Gmail eller Play Store.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Du kan använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  för att aktivera Wi-Fi och påbörja sökningen efter tillgängliga nätverk.
- 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är skyddat med en låsikon måste du ange en säkerhetsnyckel eller ett lösenord.
- 4 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

OBS!

- Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi till Av kan enheten ansluta automatiskt till webben över mobildata, och det kan medföra avgifter.

Tips! Skaffa MAC-adresser

Tryck på  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Avancerad** > **Mac-adress**.

Bluetooth

Bluetooth är en kommunikationsteknik med kort räckvidd som gör att du kan ansluta trådlöst till ett antal Bluetooth-enheter, t.ex. headset och handsfree-bilpaket och Bluetooth-kompatibla handdatorer, datorer, skrivare och trådlösa enheter.

OBS!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra.
- Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Para ihop telefonen med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på  för att aktivera Bluetooth och påbörja en sökning efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan. När parkopplingen är klar är din enhet ansluten till den andra enheten.

OBS!

- Parkoppling av två Bluetooth-enheter är en engångsprocedure. När parkopplingen väl har skapats känner enheterna igen varandra och anslutningen, och utbyter information.

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt eller mediefil.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.
- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

OBS!

- På grund av olika specifikationer och funktioner för andra Bluetooth-kompatibla enheter kan skärmen och åtgärderna vara olika, och funktioner som t.ex. överföring eller utbyte kanske inte är möjliga med alla Bluetooth-kompatibla enheter.

Ta emot data via Bluetooth

- 1 Tryck på  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Välj  för att aktivera Bluetooth.
- 3 Du får en begäran om att godkänna ett parkopplingsförsök från den sändande enheten. Se till att välja **PARKOPPLING**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ger direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att det krävs en åtkomstpunkt.

Aktivera Wi-Fi Direct

- 1 Tryck på  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  > **Avancerad** > **Wi-Fi Direct**.

OBS!

- När den här menyn är öppen är enheten synlig för andra enheter med Wi-Fi Direct i närheten.

Överföra data mellan en dator och enheten

Du kan kopiera och flytta data mellan en dator och enheten.

Överföra data

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna meddelandepanelen, tryck på aktuell anslutningstyp och välj sedan **Mediaenhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.

OBS!

- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- Kontrollera kraven för användning av **Mediaenhet (MTP)**.

Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  >  om du vill öppna knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att välja .
- 3 När du har angett det önskade numret ringer du upp numret genom att trycka på .
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  >  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan. Du kan också ange kontaktens namn i sökfältet eller bläddra bland bokstäverna i skärmens vänstra kant.
- 3 I listan som visas trycker du på kontakten som du vill ringa.

Svara på och avvisa samtal

- Besvara inkommande samtal genom att trycka på  åt höger.
- Tryck på  åt vänster om du vill avböja ett inkommande samtal.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på **:** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtal. Du kan även trycka på **:** Koppla ihop samtal om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Tryck på  för att lägga på luren i pågående samtal.

OBS!

- Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa senaste samtalshistorik

- 1 Tryck på **○** >  > fliken **SENASTE**.
- 2 Visa en lista över alla uppringda.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på **○** >  om du vill öppna knappsatsen.
- 2 Tryck på **:** > **Inställningar** > **Samtalsinställningar** och konfigurera önskade alternativ.

Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på  >  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på  och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  >  >  och ange numret till den nya kontakten.
- 2 Välj  > **Skapa ny kontakt.**
- 3 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildikonen. Välj **Ta en bild** eller **Välj foto.**
- 4 Ange information för kontakten.
- 5 Tryck på  för att spara.

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  >  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan blir vit.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **FAVORITER**.
- 2 Välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den vita stjärnan överst till höger på skärmen. Stjärnan mörknar och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > **Grupper** > .
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen.
- 4 Tryck på  om du vill öppna kontaktlistan. Ange kontakterna du vill lägga till i gruppen, tryck på knappen OK överst till höger.
- 5 Tryck på  så sparas gruppen.

OBS!

- Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar i kontaktlistan.

Du kan hantera SMS- och MMS-meddelanden från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i fältet **Ange namn eller nummer**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare och lägga till flera kontakter.

OBS!

- Du kan debiteras för varje SMS du skickar. Fråga din tjänsteleverantör.

- 3 Tryck på textfältet och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj något av de tillgängliga alternativen.

Tips! Tryck på  om du vill bifoga en fil med ett meddelande.

- 5 Tryck på  när du vill skicka meddelandet.

Tips!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur språket används i meddelandet samt hur SMS-meddelandet är kodat.
- Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

OBS!

- När du får ett textmeddelande under ett samtal spelas en ljudsignal.

Samtalsvy

Meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du enkelt kan se och hitta dina konversationer.

Ändra dina meddelandeinställningar

Enhetens meddelandeinställningar är förinställda så du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- Tryck på  >  >  > **Inställningar**.

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra leverantörer än Gmail.

Hantera e-postkonton

Så här öppnar du e-postprogrammet

Första gången du öppnar e-postprogrammet öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange din e-postadress och tryck på .
- 3 Välj kontotyp. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och EXCHANGE.
- 4 Ange ditt lösenord och tryck på .
- 5 Ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot och tryck på . Vänta medan servern ansluter till ditt konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** > **Lägg till konto.**

Ändra allmänna inställningar för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Ta bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >  > **Konton** > **Välj epostkontotyp** > tryck på kontot du vill ta bort >  > **Ta bort konto** > **TA BORT KONTO.**


Skapa och skicka e-post

- 1 Tryck på  >  >  > tryck på ikonen  om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på fältet **Kopia/Hemlig kopia** om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Tryck på textfältet och skriv meddelandet.
- 5 Tryck på  om du vill bifoga en fil till meddelandet.
- 6 Tryck på  när du vill skicka meddelandet.

Kameraalternativ i sökaren

Du kan använda kameran eller videokameran för att fånga och dela bilder och videor.

- Tryck på  >  > .

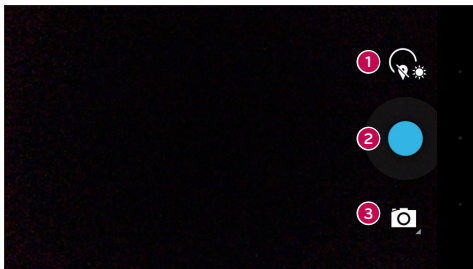

- 1 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Kamerainställningar.
- 2 Ta bild** – Tryck här för att ta ett foto.
- 3 Bildläge** – Här kan du välja bildläge.

Ta ett foto

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 En ruta runt motivet anger att kameran har fokuserat.
- 4 Tryck på  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt i ditt Galleri.

Panoramaläge

Ta en panoramabild.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > .
- 3 Tryck på  när du vill ta panoramabilden.
- 4 Panorera sakta med enheten åt ett håll.
- 5 Kontrollera att fokusområdet riktar in mot den blå riktlinjen när du tar fotot.
- 6 Tryck på  när du vill sluta ta panoramabilden.

Spela in en video

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > .
- 3 Tryck på  för att börja spela in en video.
- 4 Inspelningens längd visas högst upp på skärmen.
- 5 Tryck på  för att pausa videoinspelningen. Återuppta inspelningen genom att trycka på .
- ELLER -
- Avsluta inspelningen genom att trycka på . Videoklipppet sparas automatiskt i ditt Galleri.

Galleri

Programmet Galleri visar lagrade bilder och videor, inklusive de du har tagit med kamera-programmet och de du har laddat ned från Internet eller andra platser.

- 1 Tryck på  >  >  för att visa bilderna i lagringsutrymmet.
- 2 Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. (Bilderna och videoklippen i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck på en bild i albumet för att visa den.

OBS!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken programvara som finns installerad.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av deras kodning.

Visa bilder

I Galleriet visas bilderna i mappar. När en bild sparas i ett program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild.

Bilderna visas efter datumet de togs på. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.


Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats i bilden där du vill zooma in. Zooma ut genom att nypa ihop eller dubbelklicka på bilden.

Videoalternativ

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Välj videon du vill spela upp.

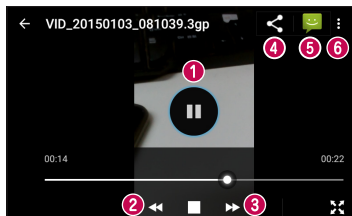

1	Tryck här om du vill pausa/fortsätta spela videon.
2	Tryck här om du vill spola tillbaka 3 sekunder.
3	Tryck här om du vill spola framåt 3 sekunder.
4	Tryck här så öppnas tillgängliga alternativ för delning (t.ex. SMS/MMS eller Bluetooth).
5	Tryck för att dela meddelande.
6	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

Redigera foton

Visa ett foto och tryck på .

Ta bort foton/videoklipp

Visa ett foto och tryck på > **Ta bort**.

Ange en bakgrund

När du visar ett foto kan du trycka på > **Använd bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

OBS!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken programvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Klocka

Med programmet Klocka får du tillgång till funktionerna Alarm, Timer, Världstid och Stoppur. Du kommer åt funktionerna genom att trycka på flikarna högst upp på skärmen eller svepa horisontellt över skärmen.

- Tryck på  >  > .

Alarm

På fliken Alarm kan du ställa in en alarmtid.

- 1 Tryck på  >  >  > .
- 2 Tryck på  för att lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ändra inställningarna och tryck på **OK**.

OBS!

- Du kan också trycka på ett befintligt alarm om du vill redigera det.

Klocka

På fliken Världstid kan du enkelt kontrollera aktuell tid i andra städer runtom i världen.

- 1 Tryck på  >  >  > .
- 2 Tryck på  och välj önskad stad.

Timer

Fliken Timer kan spela upp en ljudsignal när en viss tid har gått.

- 1 Tryck på  >  >  > .
- 2 Ställ in önskad tid på timern.
- 3 Starta timern genom att trycka på .
- 4 Stoppa timern genom att trycka på .

Stoppur

På fliken Stoppur kan du välja att använda enheten som ett tidtagarur.

- 1 Tryck på  >  >  > .
- 2 Starta genom att trycka på .
- 3 Stoppa timern genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill rensa stoppuret.

Kalkylator

Med programmet Miniräknare kan du göra matematiska uträkningar med hjälp av en vanlig eller vetenskaplig miniräknare.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.

Kalender

Med programmet Kalender kan du hålla koll på kalenderhändelser.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på datumet du vill lägga till en händelse på. Tryck sedan på .

Ljudinspelaren

Med programmet Röstmemo kan du spela in ljudfiler som du kan använda på en mängd olika sätt.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  när du vill påbörja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att lyssna på inspelningen.

OBS!

- Tryck på  för att komma åt dina inspelningar. Du kan lyssna på sparade inspelningar.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Lyssnar ...** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > .

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

- Tryck på  >  > .

Tips! Du måste koppla in hörlurarna för att kunna använda dem som antenn.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Webbläsare

Med internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i din mobiltelefon.

OBS!

- Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.
- Tryck på  >  > .

Använda webbverktygsfältet

Bläddra mot toppen på webbsidan där du hittar webbläsarens verktygsfält.

	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här för att gå framåt en sida.
	Tryck här för att öppna ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa dina bokmärken.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på  på tangentbordet.

Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Bokmärken

Tryck på  > **Spara i bokmärken** > **OK** om du vill spara den aktuella webbsidan som bokmärke.

Öppna en sida med bokmärke genom att trycka på  och välja önskat bokmärke.

Historik

Tryck på  > fliken **Historik** om du vill öppna en lista med senast använda webbsidor.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

- Tryck på  >  > .

OBS!

- Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Söka på webben med rösten

Tryck i adressfältet och tryck sedan på . När du uppmanas att göra det säger du ett nyckelord och väljer något av de föreslagna nyckelord som visas.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Öppna en ny sida genom att trycka på  > fliken **Ny flik**.

Inställningar

Inställningar innehåller de flesta verktygen för att anpassa och konfigurera telefonen. Alla inställningar beskrivs i det här avsnittet.

Så här öppnar du inställningar

- Tryck på  >  > .

Trådlöst och nätverk

Wi-Fi

Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth

Aktivera eller inaktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen när du vill använda Bluetooth.

Dataanvändning

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

Mer

- Flygplansläge:** I flygplansläget (flygläget) kan du använda många av enhetens funktioner, t.ex. spel och musik, när du befinner dig i ett område där det är förbjudet att ringa och ta emot samtal och att skicka och ta emot data. När du ställer in enheten till flygplansläge kan den inte användas till att ta emot eller ringa samtal eller komma åt onlinedata.
- Standardapp för sms:** Här kan du ställa in standard-SMS-program.
- Internetdelning och surfpunkt:** Låter dig dela internetanslutning.
- VPN:** På enheten kan du lägga till, ställa in och hantera virtuella privata nätverk (VPN) som gör att du kan ansluta till och få åtkomst till resurser i ett säkert lokalt nätverk, t.ex. ditt företags nätverk.
- Mobilnät:** Låter dig justera mobila datanätverk.

Enhet

Skärm

- **Bakgrund:** Ställ in bakgrundsbilden som du vill använda på hemskrämen.
- **Bakgrundsbild för låsskrämen:** Du kan ställa in bakgrundsbild för låsskrämen.
- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka med skjutreglaget.
- **Viloläge:** Justera tidsfördröjningen för när skärmen ska stängas av automatiskt.
- **Dagdrömmar:** Välj vilken skärmsläckare som ska visas när telefonen är försatt i viloläge under dockning eller laddar.
- **Teckenstorlek:** välj önskad teckenstorlek.
- **När enheten roterar:** Ange om du vill växla skärmentoriering automatiskt när du roterar telefonen.
- **Casta skärmen:** Låter dig spegla skärmen på telefonen på en kompatibel enhet.

Ljud och avisering

- **Ljud:** Ställ in telefonens volyminställningar enligt dina behov och din miljö.
- **Vibrera också vid samtal:** Kryssmarkering för vibreringsfeedback för samtal.
- **Avbrott:** Du kan ange ett schema för när avbrott från aviseringar ska förhindras. Du kan ställa in så att vissa funktioner får avbryta när Endast prioritet har ställts in.
- **Telefonens ringsignal:** Du kan ställa in ringsignalen för samtal.
- **Standardsignal för avisering:** Du kan ange standardringsignal för aviseringar.
- **Andra ljud:** Tryck om du vill ange knappsatsljud, låsljud för skärmsläckare, Touch-ljud och Vibrera vid beröring.
- **När enheten är låst:** Du kan välja att visa eller dölja aviseringar på låsskrämen.
- **Appaviseringar:** Du kan förhindra att program visar aviseringar eller ställa in program till att visa prioriterade aviseringar när Stör ej är inställt till Endast prioritet.
- **Åtkomst till aviseringar:** Program kan inte läsa aviseringar.

Lagring

Du kan övervaka det använda och tillgängliga interna minnet i enheten.

Batteri

- **Intelligent energispar i vänteläge:** Tryck på knappen för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Här anger du vid vilken procentuell batteriladdningsnivå som du vill starta Energisparläget automatiskt.

Program

Här kan du visa information om de program som finns installerade på telefonen, hantera data i dem och tvångsavsluta dem.

Användare

Låter dig ändra telefonens ägare. Du kan lägga till gäst eller andra användare.

Personligt

Plats

Aktivera lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av Wi-Fi och mobilnät. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

- **Läge:** Anger hur din aktuella platsinformation ska bestämmas.
- **Google platsbystori:** Här kan du välja inställningar för den platsinformation som Google och dess produkter får åtkomst till.

Säkerhet

Använd menyn Säkerhet när du konfigurerar säkerheten för enheten och dess data.

- **Skärmlås:** Ställ in skärmlåstyp för att skydda din telefon. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du startar enheten eller aktiverar skärmen, ombedd att rita upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.
- **Ägaruppgifter:** Du kan välja om du vill visa ägaruppgifter på låsskärmen om du skulle tappa bort telefonen.
- **Smart Lock:** Du kan ställa in att din enhet ska vara upplåst när den är ansluten till betrodda enheter eller befinner sig på betrodda platser.

OBS!

- Namnet på inställningen kan vara Mönstereffekt om skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.
- **Kryptera telefonen:** Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.
- **Ställ in lås för SIM-kort:** Ställer in PIN-koden för att låsa ditt SIM-kort. Här har du dessutom möjlighet att ändra PIN-koden.
- **Gör lösenord synliga:** Markera om du vill att varje tecken som matas in för lösenord ska visas en kort stund så att du kan se vilka tecken du anger.
- **Enhetsadministratörer:** Visa eller inaktivera enhetsadministratörer.
- **Okända källor:** Tillåt installation av program som inte är från Play Store.
- **Lagringstyp:** Endast mjukvara
- **Tillförlitlig autentisering:** Markera alternativet om du vill ge program åtkomst till telefonens krypterade lager av säkra certifikat samt tillhörande lösenord och andra referensuppgifter. Du kan använda lagring av inloggningsuppgifter till att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. Om du inte har angett ett lösenord för säker lagring av inloggningsuppgifter är inställningen nedtonad.
- **Installera från telefonens lagringsutrymme:** Tryck här om du vill installera ett säkert certifikat.
- **Rensa användaruppgifter:** Tar bort alla säkra certifikat och relaterade referenser, samt raderar lösenordet för den säkra lagringen.
- **Betrodda agenter:** Välj program som kan användas utan att skärmen låses upp.
- **Fästa skärmen:** Du kan aktivera enheten så att den endast visar skärmen för ett visst program med hjälp av skärmnåling.
- **Program med användningsåtkomst:** Visar användningsinformation för program på din enhet.

Konton

Använd inställningsmenyn för konton och synkroniseringar för att lägga till, ta bort och hantera Google-konton och andra hanterade konton. Du använder också

inställningarna till att kontrollera hur och om alla program skickar, tar emot och synkroniserar data på sina egna scheman och om alla program kan synkronisera användardata automatiskt.

Gmail™, Kalender och andra program kan också ha sina egna inställningar som styr hur de synkroniserar data. Mer information finns i avsnitten om de programmen. Tryck på **Lägg till konto** för att lägga till ett nytt konto.

Språk och inmatning

Välj språk för texten på telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord som du lagt till i ordlistan.

Säkerhetskopiering och återställning

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera mina data:** säkerhetskopiera programdata, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar.
- **Backupkonto:** Här visas det konto som används för säkerhetskopiering för tillfället.
- **Automatisk återställning:** vid ominstallation av ett program kan du återställa säkerhetskopierade inställningar och data.
- **DRM-återställning:** Återställer alla DRM-licenser.
- **Återställ standardinst.:** Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

System

Datum och tid

Ställ in hur du vill att datum och tid ska visas.

Tillgänglighet

Med inställningarna för Tillgänglighet kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program för tillgänglighet du har installerat på telefonen.

- **TalkBack:** Används för att konfigurera funktionen TalkBack, som är ett hjälpmedel som ger verbal feedback till personer med nedsatt syn.
- **Brytastyrning:** Med det här alternativet kan du interagera med enheten med hjälp av en eller flera knappar som fungerar som tangentbordstangenter. Den här menyn kan vara till hjälp för användare med rörelsehinder som inte kan interagera direkt med enheten.
- **Textning:** Används till att anpassa textningsfunktionen för hörselskadade.
- **Förstoringsrörelser:** Tryck tre gånger på skärmen för att zooma in och ut.
- **Stor text:** ställer in teckenstorleken.
- **Text med hög kontrast:** Markera det här alternativet om du vill ställa in skärmen för mörkare kontrast.
- **Använd knapp för att avsluta samtal:** Markera rutan för att kunna avsluta samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
- **Rotera skärmen automatiskt:** Markera det här alternativet om du vill tillåta att telefonens skärm roteras automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).
- **Läs upp lösenord:** Markera det här alternativet om du vill ge röstbekräftelser för tecken när du anger lösenord.
- **Aktivera tillgänglighet snabbt:** Låter dig snabbt aktivera tillgänglighetsfunktionen.
- **Text-till-tal:** ställer in önskad talmotor och talhastighet.
- **Fördröjning för tryck och håll ned:** Används för att ställa in Tryck och håll-fördröjning.
- **Inverterade färger:** om du vill invertera färgerna på skärminnehållet.
- **Färgkorrigering:** om du vill invertera färgerna på skärminnehållet.

Utskrift

- **Cloud Print:** Tryck för att söka efter skrivare. Tryck på omkopplaren för Molnutskrift överst till höger på skärmen för att **aktivera** eller **inaktivera** funktionen.

Om telefonen

Visa juridisk information, kontrollera telefonstatus och programversioner och utför en programuppdatering.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först mjukvaruversionen på mobiltelefonen: **Inställningar > Om telefonen > Systemuppdateringar**.

OBS!

- Personlig information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan gå förlorade när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.
- Tillgängligheten för den här funktionen beror på nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som de ska.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, som meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

- Reseadapter
- Snabbstartsguide
- Stereoheadset
- Datakabel
- Batteri

OBS!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Vilka föremål som medföljer enheten och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan skilja sig åt beroende på region eller tjänsteleverantör.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM- eller USIM-kortfel	Det finns inget SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Säkerställ att SIM- eller USIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM- eller USIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM- eller USIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Ett nytt SIM- eller USIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen går inte att starta	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer.	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningsstatus på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller Inga avbrott är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Bluetooth-enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats.
Kontaktsäkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och ditt Google-konto.
Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan visa andra mappar genom att trycka på ☰ och välja Mappar och därefter välja en mapp.
Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej. Telefonen har inte funktioner för e-postfiltrering.
E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	E-postmeddelandet sparas automatiskt som ett utkast.
Ringsignal	Finns det någon storleksgräns för vilka mp3-filer som kan användas som ringsignaler?	Det finns ingen begränsning för filstorleken.

Kategori	Fråga	Svar
Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag se tiden?	Öppna diskussionen och tryck på och håll in önskat meddelande. Tryck sedan på Visa information .
Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-servrar (företags-e-postservrar) som kan synkroniseras.
Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med funktionerna Vänta eller Paus sparade i numret kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara varje nummer igen. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Tryck på  >  . 2. Slå numret och tryck sedan på  . 3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek. eller Lägg till väntetid .
Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du kan ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningssmönster innan den kan öppnas eller användas.

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningsmönster	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	1. Tryck på  >  >  > Säkerhet > Skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster. 2. Konfigurera ditt grafiska lösenord genom att rita det och sedan bekräfta det genom att rita det en andra gång. Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren. Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du ritar fel mönster fem gånger i rad kan du inte öppna enheten. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningsmönster.)

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningsmönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningsmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en hård återställning. Varning! När du gör en fabriksåterställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: - Tryck på  >  > Språk och inmatning > Språk. - Tryck på önskat språk.
VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från telefonen måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori	Fråga	Svar
Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkbelysningen släcks?	- Tryck på  >  >  > Skärm > Viloläge. - Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkbelysning.
Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när enheten byter från det ena till det andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonerna för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.
Hemskärmen	Går det att ta bort ett program från hemskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonerna tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonerna till papperskorgen.
Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	- Tryck på  >  >  > Appar > Hämtade. - Tryck på programmet och sedan på AVINSTALLERA.

Kategori	Fråga	Svar
Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja. Telefonen laddas via USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Alarm	Om ringsignalen är inställd på vibrera, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Använda Hård återställning (fabriksåterställning)	Hur utför jag en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en hård återställning (fabriksåterställning).

Velkommen!

DANSK

Tak fordi du valgte LG. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger enheden første gang for at garantere sikker og korrekt brug.

- Anvend altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Denne enhed er ikke egnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Beskrivelserne tager udgangspunkt i enhedens standardindstillinger.
- Standard-apps på enheden er genstand for opdateringer, og support af disse apps kan tilbagekaldes uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der følger med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. For brugerinstallerede apps, skal du kontakte den pågældende serviceudbyder.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger vil være et brud på din LG-licensaftale og gøre garantien ugyldig.
- Særligt indhold og bestemte illustrationer kan afvige fra din enhed afhængigt af området, serviceudbyderen, S/W-versionen eller OS-versionen, og kan ændres uden forudgående varsel.

Instruktionsmeddelelser

 ADVARSEL	Situationer, der kan forårsage skade på dig selv eller andre
Forsigtig!	Situationer, der kan forårsage beskadigelse af enheden eller andet udstyr
BEMÆRK	Meddelelse eller supplerende oplysninger
TIP!	Tips til brug af funktionen

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4	Log på din Google-konto	34
Vigtig bemærkning	13	Tilslutning til netværk og enheder	36
Lær din telefon at kende	16	Wi-Fi	36
Telefonoversigt	16	Bluetooth	37
Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet	18	Wi-Fi Direct	38
Opladning af batteriet	20	Sådan overfører du data mellem en pc og enheden	39
Isætning af et hukommelseskort	21	Opkald	40
Fjernelse af hukommelseskortet	22	Foretagelse af opkald	40
Sådan låses og oplåses enheden	22	Opkald til dine kontakter	40
Din baggrund	24	Besvarelse eller afvisning af et opkald	40
Tip til touchskærmen	24	Foretagelse af et andet opkald	41
Startskærm	25	Visning af din seneste historik	41
Tilpasning af baggrunden	26	Indstillinger for opkald	41
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	27	Kontaktpersoner	42
Panelet Notifikationer	27	Søgning efter en kontakt	42
Skærm tastatur	30	Tilføjelse af en ny kontakt	42
Særlige funktioner	31	Favoritkontakter	42
Gesture shot	31	Oprettelse af en gruppe	43
KnockON	32	Beskeder	44
Knock Code	32	Afsendelse af en besked	44
Konfiguration af en Google-konto	34	Samtalevisning	45
Oprettelse af Google-konto	34	Ændring af meddelelsesindstillinger	45
		E-mail	46
		Sådan administrerer du e-mailkonti	46

Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	47	Fejlfinding	69
Kamera og video.....	48	Ofte stillede spørgsmål	73
Kameraindstillinger i søgeren.....	48		
Sådan tages et billede	49		
Optagelse af en video	49		
Galleri.....	50		
Værktøjer	53		
Ur	53		
Lommeregner	54		
Kalender	54		
Lydoptager	55		
Talesøgning	55		
Downloads	55		
FM-radio	56		
Internetbrowser	57		
Browser.....	57		
Chrome	58		
Indstillinger.....	59		
Trådløs og netværk	59		
Enhed	60		
Personlig	61		
System	64		
Om denne brugervejledning	66		
Om denne brugervejledning.....	66		
Varemærker.....	67		
Tilbehør	68		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-X150 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,538 W/kg (10 g) og 0,617 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.

- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.

- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK

- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsskade, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndtering) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

SÅDAN OPDATERES DIN ENHED

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Vælg softwareopdateringen i menuen indstillinger på din enhed.**

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-X150** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktcenter for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 MB, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du kan kontrollere din telefonhukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan afinstallerer du programmer:

- 1 Tryk på  >  >  > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **AFINSTALLER**.

2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batterilevetiden ved at slukke de funktioner, som du ikke har brug for til at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Deaktiver radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontaktpersoner og andre programmer.

- Nogle programmer, du har downloadet, kan forbruge batteristrøm.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL

- Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.
- Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Åbner og skifter programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android håndterer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sørge for, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


- 1 Tryk på . En liste over programmer, du har anvendt for nylig, vises.
- 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke den forrige app i at køre i baggrunden. Sørg for at trykke på  for at forlade et program efter brug.
 - Luk en app fra listen over seneste apps ved at trække eksempelvisningen af appen til venstre eller højre.

5. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen. Tænd derefter telefonen igen.

Lær din telefon at kende

Telefonoversigt

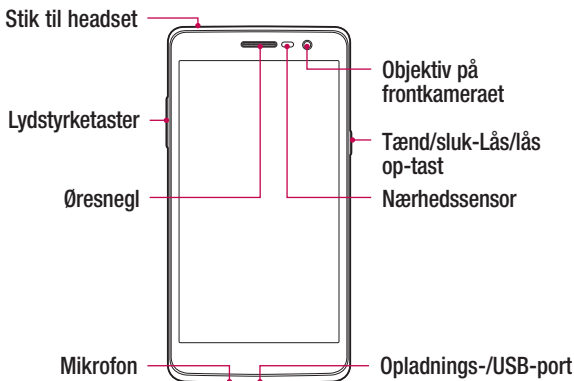


BEMÆRK: Nærhedssensor

- Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.



ADVARSEL

Telefonens skærm og touchskærmsfunktioner kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Dæk ikke nærhedssensoren til med skærmbeskyttere eller andre former for beskyttelsesfilm. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

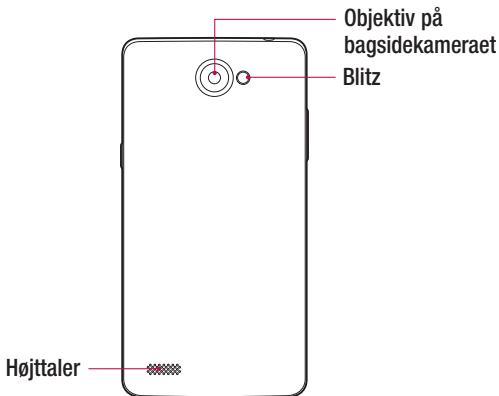


Tænd/sluk-Lås/lås op-tast	• Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede. • Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen
Lydstyrketaster	(Når skærmen er slukket) • Langt tryk på lydstyrketasten for at starte kameraet


Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Indsæt SIM- eller USIM-kortet, du har modtaget fra mobilserviceudbyderen, og det medfølgende batteri.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

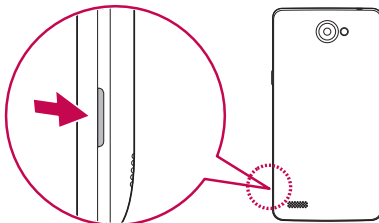

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen som vist i figuren. Sørg for at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

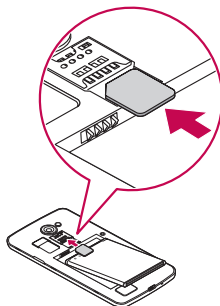


ADVARSEL

Indsæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortholderen. Hvis hukommelseskortet kommer til at sidde fast i SIM-kortholderen, medbringes enheden til et LG-servicecenter, som vil kunne fjerne hukommelseskortet.


BEMÆRK

- Kun microSIM-kort fungerer med enheden.

3 Indsæt batteriet.

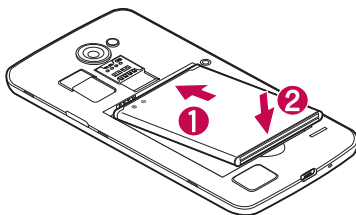

- 4 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet **1**, og det trykkes ned, så det klikker på plads **2**.

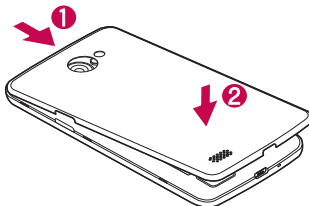


Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at slutte telefonen til den med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere, batterier og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet. Det kan også resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret i bunden af telefonen. Indsæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

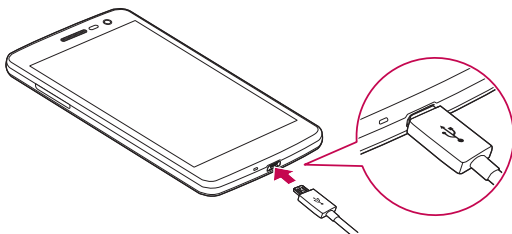

BEMÆRK

- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Indsætning af et hukommelseskort

Enheden understøtter op til et 32GB microSD-kort. Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt af producenten og typen af hukommelseskortet.


ADVARSEL

Nogle hukommelseskort vil ikke være fuldt kompatible med enheden. Hvis du anvender et inkompatibelt kort, vil det kunne ødelægge enheden eller hukommelseskortet, eller beskadige de data, der er gemt på det.

BEMÆRK

- Jævnlig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortenes levetid.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så guldkontakterne vender nedad.

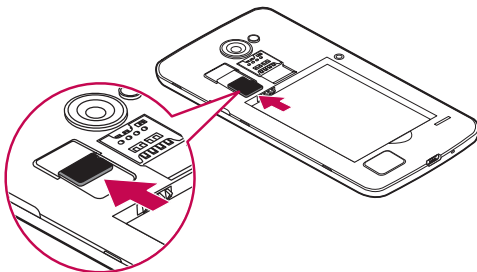

- 3 Sæt bagdækslet på igen.

Fjernelse af hukommelseskortet

Inden hukommelseskortet fjernes, skal det først afbrydes elektronisk, så det er sikkert at tage det ud.

1 Tryk på  >  >  > **Lagerplads > Demonter SD-kort.**

2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.

ADVARSEL

Tag ikke hukommelseskortet ud, mens enheden overfører eller prøver at få adgang til oplysninger. Hvis du gør det, kan du miste eller beskadige data eller beskadige hukommelseskortet eller enheden. Vi påtager os intet ansvar for tab, der opstår som følge af forkert brug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Sådan låses og oplåses enheden

Hvis du trykker på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, slukker skærmen og bringer enheden i aflåst tilstand. Enheden låser automatisk, hvis den er ubenyttet i en specifik periode. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

For at låse enheden op skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** og trække hen over skærmen i en vilkårlig retning.

BEMÆRK

- Du kan også vække skærmen ved at dobbelttrykke på den i stedet for at trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**.

Sådan ændrer du skærmlåsningsmetoden

Du kan ændre den måde, du låser skærmen på, så du undgår, at andre personer kan få adgang til dine personlige oplysninger.

1 Tryk på  >  >  > **Sikkerhed > Skærmlås.**

2 Vælg en ønsket skærmlås blandt Ingen, Stryg, Mønster, Knock Code, Pinkode og Adgangskode.

Lær din telefon at kende

BEMÆRK

- Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

Forsigtig! Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, og du har glemt din PIN-kode, adgangskode og PIN-sikkerhedskode, skal du foretage en hård nulstilling. Hvis du foretager en hård nulstilling, vil alle dine brugerprogrammer og -data dog blive slettet. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

TIP! Smart Lock

Du kan anvende **Smart Lock** for at låse din telefon nemmere op. Du kan indstille den til at holde din enhed låst op, når en Bluetooth-enhed, du har tillid til, er forbundet til den, når den befinder sig et kendt sted, eller når den registrerer dit ansigt.

Sådan indstiller du Smart Lock

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på **Sikkerhed** > **Smart Lock**.
- 3 Inden du tilføjer eventuelle enheder, steder eller et ansigt, du har tillid til, skal du indstille en skærmlås (Mønster, Pinkode eller Adgangskode).

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.


- **Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.
- **Berør og hold** – Berør og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en handling bliver udført.
- **Træk** – Berør og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på baggrunden for at flytte rundt på dem.
- **Træk eller skub** – Hvis du vil trække eller skubbe, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element).
- **Dobbeltryk** – dobbelttryk for slå skærmlåsen fra eller til.
- **Knib for at zoome** – Brug pegefingeren og tommelfingeren til at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du anvender browseren, kort eller ser billeder.
- **Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmretningen efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK

- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre knapper.

Startskærm

Baggrunden er udgangspunktet for mange programmer og funktioner. Den lader dig tilføje elementer, som f.eks. programgenveje og Google-widgets, for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .

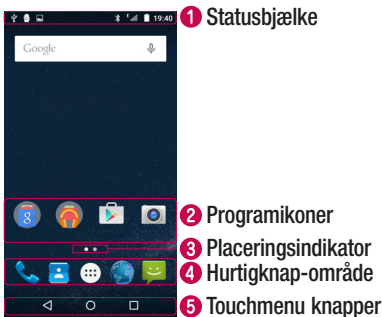

- 1 Viser telefonens statusoplysninger, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.
- 2 Tryk på et ikon (program, mappe m.v.) for at åbne og bruge det.
- 3 Indikerer, hvilket baggrundsbillede du i øjeblikket får vist.
- 4 Giver adgang til funktionen på et hvilket som helt baggrundsbillede.
- 5

 Knappen Tilbage	Vender tilbage til den forrige skærm. Lukker også popup-elementer, f.eks. menuer, dialogbokse og skærmtastaturet.
 Knappen Hjem	Vender tilbage til baggrunden fra enhver skærm.
 Seneste Apps-knappen	Viser senest anvendte programmer. Hvis du berører denne knap og holder den nede, åbnes en menu med de tilgængelige indstillinger.

Udvidet baggrund

Operativsystemet indeholder flere forskellige baggrundsbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- Skub fingeren mod venstre eller højre på tværs af baggrunden for at få adgang til flere billeder.

Tilpasning af baggrunden

Du kan tilpasse baggrunden ved at tilføje apps og widgets eller skifte wallpapers.

Sådan føjer du elementer til baggrunden

- 1 Berør og hold nede på den tomme del af baggrunden.
- 2 I menuen Tilføj tilstand skal du vælge det element, du vil tilføje. Du vil derefter kunne se de tilføjede elementer på baggrunden.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til baggrunden ved at berøre det ønskede program i skærbilledet Apps og holde fingeren nede på det.

Sådan sletter du et element fra baggrunden

- Mens du er på baggrunden, skal du berøre og holde det genvejsikon nede, som du vil slette > træk det til .

Sådan tilføjer du en app fra hurtigknap-området

- Berør et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigknap-området fra skærbilledet Apps eller på baggrunden. Slip det derefter, når det befinder sig på den ønskede placering.

Fjernelse af et program fra hurtigknap-området

- Berør den ønskede hurtigknap, hold den nede, og træk den til .

BEMÆRK

- Knappen Apps  kan ikke fjernes.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på . Eksempelvisninger af senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk på en app-eksempelvisning for at åbne programmet.
 - ELLER -
 - Tryk på  for at gå tilbage til forrige skærbillede.

Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald. Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi og batteristyrke vises til højre.

BEMÆRK


- Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af serviceudbydere.

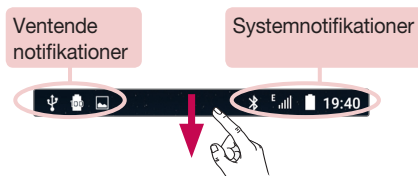


Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. Træk skærm billedet opad, eller tryk på ◀ for at lukke for notifikationspanelet.

Hurtigindstillingsområde **1**

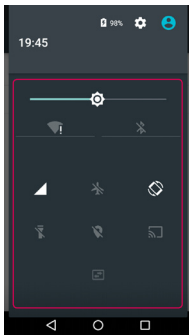

2 Notifikationer

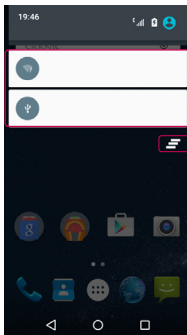

3 Ryd

- 1** Tryk på den enkelte hurtigindstillingsknap for at aktivere/deaktivere den.
- 2** De aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.
- 3** Tryk for at rydde alle notifikationer.

Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.v.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Sluttet til et Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny SMS- eller MMS-besked

Ikon	Beskrivelse
	Der afspilles en sang i øjeblikket
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet fuldt
	Batteri oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via et USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er slået til
	Wi-Fi-hotspot er aktivt

BEMÆRK

- Ikonomes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises på skærmen, når du trykker på et tilgængeligt tekstfelt.

Sådan bruges tastaturet og indtastes tekst



Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Dobbelttryk hvis alle bogstaver skal være store.



Tryk for at gå til indstillinger for tastatur.



Tryk for at indtaste et mellemrum.



Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du berøre tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten udvider sig og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.


Gesture shot

Bevægelsesoptagelsesfunktionen lader dig tage et billede med en håndbevægelse, når du bruger kameraet på forsiden.

Sådan tager du et billede

Der er to måder at bruge funktionen Bevægelsesbillede på.

- Løft hånden med åben håndflade, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Derefter knytter du hånden for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.
- ELLER -
- Løft hånden med en knyttet næve, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Ret derefter hånden ud for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.

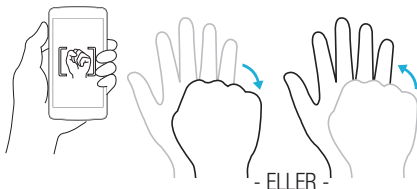

KnockON

Funktionen KnockON gør det muligt at dobbelttrykke på skærmen for let at slå den til eller fra.

Sådan slår du skærmen til

- 1 Dobbelttryk midt på skærmlåsen for at slå skærmen til.
- 2 Lås skærmen op eller få adgang til de tilgængelige genveje eller widgets.

Sådan slår du skærmen fra

- 1 Dobbelttryk på et tomt område på baggrunden.
- 2 Skærmen vil slå fra.

BEMÆRK

- Tryk på området midt på skærmen. Hvis du trykker i bunden eller øverst på skærmen, kan genkendelseshastigheden blive reduceret.

Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du oprette din egen oplåsningskode med en kombination af tryk på skærmen. Du kan få direkte adgang til baggrunden, når den er slået fra ved at trykke den samme rækkefølge på skærmen.

BEMÆRK

- Brug fingerspidsen i stedet for fingerneflen til at trykke på skærmen for at slå skærmen til eller fra.

- 1 Tryk på  >  >  > **Sikkerhed** > **Skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster for at angive din Knock Code. Dit Knock Code-mønster kan være 3 til 8 tryk.

Lås skærmen op ved hjælp af Knock Code

Når skærmen slukker, kan du låse skærmen op ved at trykke på det Knock Code-mønster, du allerede har angivet.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner et Google-program på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

- 1 Tryk på  >  >  > **Konti**.
- 2 Tryk på **Tilføj konto** > **Google** > **Du kan også oprette en ny konto**.
- 3 Indtast fornavn og efternavn, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 4 Indtast et brugernavn, og tryk på **NÆSTE**. Din telefon vil kommunikere med Google-servere og kontrollere tilgængeligheden af brugernavnet.
- 5 Indtast din adgangskode, og tryk på **NÆSTE**.
- 6 Følg derefter anvisningerne, og indtast de obligatoriske og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

Log på din Google-konto

- 1 Tryk på  >  >  > **Konti**.
- 2 Tryk på **Tilføj konto** > **Google**.
- 3 Indtast din e-mailadresse, og tryk på **NÆSTE**.
- 4 Når du har logget på, kan du bruge Gmail og Google-tjenesterne på din telefon.
- 5 Så snart du har konfigureret din Google-konto, synkroniserer din enhed automatisk med din Google-konto på internettet (hvis en dataforbindelse er tilgængelig).

Når du er logget på, synkroniserer din enhed med Google-tjenesterne, f.eks. Gmail, Kontakter og Google Kalender. Du kan også anvende Maps, downloade programmer fra Play Store, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Googles servere og med fordel bruge andre Google-tjenester på telefonen.

VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-beskeder, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din enhed. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Store.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Du kan anvende internet med høj hastighed, når du er på steder med trådløse adgangspunkter (AP).

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Wi-Fi og starte scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret med et låseikon, skal du angive en sikkerhedsnøgle eller adgangskode.
- 4 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

BEMÆRK

- Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har slået Wi-Fi fra, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet ved at bruge mobildata, hvilket muligvis vil medføre ekstra gebyrer for dataforbrug.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Tryk på  >  > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

Bluetooth

Bluetooth er en kortrækkende kommunikationsteknologi, der lader dig oprette trådløs forbindelse til en lang række Bluetooth-enheder såsom headsets og håndfri sæt til bilen samt Bluetooth-aktiverede, håndholdte enheder, computere, printere og trådløse enheder.

BEMÆRK

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret.
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Sådan parrer du din enhed med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at slå Bluetooth "Til" og starte scanningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK

- Parring mellem to Bluetooth-enheder er noget, der kun skal gøres én gang. Når en parring er gennemført, genkender enhederne konstant hinanden og udveksler oplysninger.

Sådan sender du data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil eller et element som f.eks. en kontakt eller en mediefil.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.
- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

BEMÆRK

- På grund af andre Bluetooth-kompatible enheders forskellige specifikationer og funktioner vil skærmudseende og funktionsmåder være forskellige, og funktioner som overførsel og udveksling vil ikke være muligt med alle Bluetooth-kompatible enheder.

Sådan modtager du data via Bluetooth

- 1 Tryk på  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Bluetooth.
- 3 Du modtager en anmodning om at acceptere et parringsforsøg fra den enhed, der sender. Sørg for at vælge **PAR**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct giver en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden at kræve et adgangspunkt.

Sådan aktiveres Wi-Fi Direct

- 1 Tryk på  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct**.

BEMÆRK

- Når du er i denne menu, er enheden synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheder i nærheden.

Sådan overfører du data mellem en pc og enheden

Du kan kopiere eller flytte data mellem en pc og enheden.

Sådan overfører du data

- 1 Slut enheden til en pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- 2 Åbn notifikationspanelet, tryk på den aktuelle forbindelsestype, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Der åbnes et popup-vindue på din pc, som giver dig mulighed for at overføre de ønskede data.

BEMÆRK

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc for at kunne registrere telefonen.
- Kontroller kravene for brug af **Medieenhed (MTP)**.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Indtast nummeret på opkaldstastaturet. Slet et tal ved at trykke på  .
- 3 Efter indtastning af det ønskede nummer skal du trykke på  for at foretage opkaldet.
- 4 Afslut opkaldet ved at trykke på .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  >  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul igennem kontaktlisten. Du kan også indtaste kontaktens navn i søgefeltet eller rulle igennem alfabetets bogstaver i venstre side af skærmen.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den liste, der vises.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

- Tryk på  til højre for at besvare det indgående opkald.
- Tryk på  til venstre for at afvise det indgående opkald.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opkald** og indtaste nummeret.
- 2 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  Saml opkald for at foretage et telefonmøde.
- 5 Tryk på  for at afslutte aktuelt opkald.

BEMÆRK

- Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af din seneste historik

- 1 Tryk på fanen  >  > **SENESTE**.
- 2 Vis en liste over alle kaldte numre.

Indstillinger for opkald

Du kan konfigurere opkaldsindstillinger, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Tryk på  > **Indstillinger** > **Indstillinger for opkald**, og konfigurer de ønskede indstillinger.

Kontaktpersoner

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på  >  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på , og indtast kontaktnavnet ved hjælp af QWERTY-tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  >  > , og indtast nummeret til den nye kontakt.
- 2 Tryk på  > **Opret ny kontaktperson.**
- 3 Hvis du vil føje et billede til det nye kontakt, skal du trykke på billedikonet. Vælg **Tag billede** eller **Vælg billede**.
- 4 Indtast de ønskede oplysninger for kontakten.
- 5 Tryk på  for at gemme.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  >  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver hvid.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **FORETRUKNE**.
- 2 Vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den hvide stjerne øverst til højre på skærmen. Stjernen bliver en mørk farve, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > **Grupper** > .
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe.
- 4 Tryk på  for at indtaste kontaktliste og vælg kontakter, du vil føje til gruppen ved at trykke på knappen "OK" øverst til højre.
- 5 Tryk på  for at gemme gruppen.

BEMÆRK

- Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i din liste over kontakter.

Beskeder

Din telefon kombinerer SMS- og MMS-beskeder i én intuitiv, let anvendelig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indtast et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Skriv navn eller nummer**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager og tilføje mere end én kontakt.

BEMÆRK

- Du kan blive afkrævet gebyrer for hver tekstbesked, du sender. Henvend dig til din serviceudbyder derom.

- 3 Tryk på tekstfeltet, og indtast dine beskeder.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg én af de tilgængelige valgmuligheder.

TIP! Du kan trykke på  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på  for at sende din besked.

TIP!

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan tekstbeskeden er kodet, og hvordan sproget er anvendt i beskeden.
- Hvis et billede, en video eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet det pågældende beløb.

BEMÆRK

- Når du modtager en tekstbesked under et opkald, høres en notifikationsringetone.

Samtalevisning

Beskeder, der udveksles med en anden part, vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få vist og finde dine samtaler.

Ændring af meddelelsesindstillinger

Telefonens beskedindstillinger er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på  >  >  > **Indstillinger**.

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra andre tjenesteudbydere end Gmail.

Sådan administrerer du e-mailkonti

Sådan åbnes programmet E-mail

Når du første gang åbner programmet E-mail, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indtast din e-mailadresse, og tryk på .
- 3 Vælg din kontotype. E-mailprogrammet understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og EXCHANGE.
- 4 Indtast din adgangskode, og tryk på .
- 5 Indtast de obligatoriske og valgfri oplysninger om kontoen og tryk på . Vent, indtil serveren forbinder din konto.

Sådan tilføjer du en anden e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstillinger** > **Tilføj konto**.

Sådan ændrer du generelle indstillinger for en e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.

Sådan sletter du en e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  > **Konti** > **Vælg e-mail-kontotype** > tryk på kontoen, du vil slette >  > **Fjern konto** > **FJERN KONTO**.


Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 Tryk på  >  >  > tryk på ikonet  for at oprette en ny e-mail.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere andre kontakter/e-mailadresser eller sætte dem på som bcc.
- 4 Tryk på tekstfeltet, og indtast beskeden.
- 5 Tryk på  for at vedhæfte den fil, du vil sende sammen med beskeden.
- 6 Tryk på  for at sende beskeden.

Kameraindstillinger i søgeren

Du kan bruge kameraet eller videokameraet til at optage og dele billeder og videoer.

- Tryk på ○ > ⋮ > 📷.

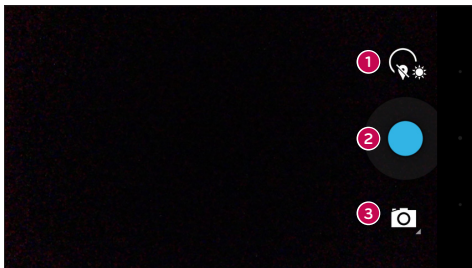

- 1 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne menuen for kameraindstillinger.
- 2 Optag** – Tryk for at tage et billede.
- 3 Optag.tilstand** – Giver dig mulighed for at vælge optag.tilstanden.

Sådan tages et billede

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 En firkant rundt om motivet angiver, at kameraet har fokuseret.
- 4 Tryk på  for at tage et billede. Dit billede bliver automatisk gemt i galleriet.

Panoramatilstand

Giver dig mulighed for at tage et panoramabillede.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > .
- 3 Tryk på  for at starte med at tage panoramabilledet.
- 4 Panorér din enhed langsomt i én retning.
- 5 Sørg for, at fokusområdet flugter med den blå guidelinje, mens du tager billedet.
- 6 Tryk på  for at holde op med at tage panoramabilledet.

Optagelse af en video

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > .
- 3 Tryk på  for at starte optagelse af videoen.
- 4 Optagelsens varighed vises øverst på skærmen.
- 5 Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Du kan begynde optagelsen igen ved at trykke på .
- ELLER -
- Tryk på  for at stoppe optagelse. Din video bliver automatisk gemt i Galleri.

Galleri

Galleri-programmet viser dine lagrede billeder og videoer, herunder dem du har taget med kameraprogrammet, og dem du har downloadet fra internettet eller andre steder.

- 1 Tryk på  >  >  for at få vist de billeder, der er gemt i lageret.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoerne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på et billede i et album for at vise det.

BEMÆRK

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Nogle filer kan ikke afspilles korrekt pga. deres kodning.

Visning af billeder

Galleriet viser dine billeder i mapper. Når et program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Billederne vises og sorteres efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.


Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre et vilkårligt sted på billedet for at zoome ind. Knib sammen eller dobbelttryk på billedet for at zoome ud.

Videoindstillinger

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Vælg den video, du vil se.

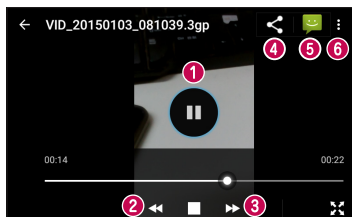

1		Tryk for at pause/genoptage videoafspilning
2		Tryk for at spole tilbage 3 sekunder.
3		Tryk for at spole hurtigt frem 3 sekunder.
4		Tryk for at åbne de tilgængelige indstillinger for deling (som f.eks. Beskeder eller Bluetooth).
5		Tryk for at dele besked.
6		Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

Redigering af billeder

Ved visning af et billede skal du trykke på .

Sletning af billeder/videoer

Ved visning af et billede skal du trykke på > **Slet**.

Indstiller wallpaper

Ved visning af et billede skal du trykke på > **Angiv billedet som** for at indstille billedet som wallpaper eller tildele det til en kontakt.

BEMÆRK

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Ur

Ur-appen giver dig adgang til funktionerne Alarmer, Timer, Verdensur og Stopur. Få adgang til disse funktioner ved at trykke på fanerne øverst på skærmen eller ved at swipe vandret på tværs af skærmen.

- Tryk på  >  > .

Alarm

Med fanen Alarmer kan du vælge alarmerne.

- Tryk på  >  >  > .
- Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- Juster indstillingerne som ønsket, og tryk på **OK**.

BEMÆRK

- Du kan også trykke på en eksisterende alarm for at redigere den.

Ur

Med fanen Verdensur kan du nemt kontrollere det aktuelle tidspunkt i andre byer rundt om i verden.

- Tryk på  >  >  > .
- Tryk på , og vælg den ønskede by.

Timer

Fanen Timer kan give dig besked vha. et lydsignal, når der er gået et vist tidsrum.

- Tryk på  >  >  > .
- Angiv den ønskede tid på timeren.
- Tryk på  for at starte timeren.
- Tryk på  for at stoppe timeren.

Stopur

Med fanen Stopur kan du bruge din enhed som stopur.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  for at starte
- 3 Tryk på  for at stoppe timeren.
- 4 Tryk på  for at rydde stopuret.

Lommeregner

Med appen Lommeregner kan du udføre matematiske beregninger ved hjælp af en standard eller videnskabelig regnemaskine.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.

Kalender

Med appen Kalender kan du spore din tidsplan for begivenheder.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed. Tryk derefter på .

Lydoptager

Appen Diktafon optager hørbare filer, som du kan bruge på forskellige måder.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  for at starte optagelse.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK

- Tryk på  for at få adgang til dine optagelser. Du kan lytte til dine gemte optagelser.

Talesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Lytter...** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har hentet.

- Tryk på  >  > .

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

FM-radio

Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte til dem, mens du er på farten.

- Tryk på  >  > .

TIP! Du skal tilslutte dit headset for at anvende det som antenne.

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Internetbrowser

Browser

Internettet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon.

BEMÆRK

- Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

- Tryk på  >  > .

Brug af internetværktøjslinjen

Rul hen mod toppen af websiden for at få adgang til værktøjslinjen for browseren.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem.
	Tryk for at åbne et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til dine bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast webadressen, og tryk på  på QWERTY-tastaturet.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  > .

Bogmærker

Bogmærk det aktuelle websted ved at trykke på  > **Gem i bogmærker** > **OK**.
For at åbne en internetside med bogmærke skal du trykke på  og vælge det ønskede bogmærke.

Oversigt

Tryk på  > fanen **Oversigt** for at åbne en liste over internetsider, der er besøgt for nyligt.

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

- Tryk på  >  > .

BEMÆRK

- Programmet er muligvis ikke til rådighed afhængigt af område og serviceudbyder.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, og tryk derefter på . Sig et nøgleord, når du bliver bedt om det, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK

- Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

Tryk på  > **Ny fane** for at åbne en ny side.

Indstillinger

Programmet Indstillinger indeholder de fleste af de værktøjer, der bruges til tilpasning og konfiguration af telefonen. Alle indstillingerne i programmet Indstillinger er beskrevet i dette afsnit.

Sådan åbnes programmet Indstillinger

- Tryk på  >  > .

Trådløs og netværk

Wi-Fi

Slår Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra for at anvende Bluetooth.

Dataforbrug

Viser dataforbruget og en grænse på mobildataforbrug.

Mere

- **Flytilstand:** Med Flytilstand kan du anvende mange af din enheds funktioner, som f.eks. spil og musik, når du er i et område, hvor det er forbudt at foretage eller modtage opkald eller bruge data. Når du indstiller telefonen til Flytilstand, kan den ikke sende eller modtage opkald eller få adgang til online data.
- **Standardapp til sms-beskeder:** Giver dig mulighed for at indstille standard sms-appen.
- **Netdeling og bærbart hotspot:** Giver dig mulighed for at dele internetforbindelsen.
- **VPN:** Fra din enhed kan du tilføje, oprette og håndtere virtuelle private netværk (VPN'er), der lader dig forbinde og få adgang til ressourcer i et sikret lokalt netværk, som f.eks. virksomhedens netværk.
- **Mobilnetværk:** Giver dig mulighed for at justere dit mobildatanetværk.

Skærm

- **Baggrund:** Indstiller det wallpaper, der skal anvendes på din baggrund.
- **Telefon lagerplads er fuldt. Slet filer for at frigøre plads.:** Giver dig mulighed for at indstille wallpaper på låseskærmen.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken på skærmen ved hjælp af skydebjælken.
- **Dvale:** Angiv tidsforsinkelsen, inden skærmen slår fra automatisk.
- **Dagdrøm:** Vælg pauseskærmen til at vise, når telefonen er i dvale, mens den er docket og/eller oplader.
- **Skriftstørrelse:** Vælg den ønskede skriftstørrelse.
- **Når enheden roteres:** Indstillet til automatisk at skifte retning, når du roterer telefonen.
- **Skærm til casting:** Giver dig mulighed for at spejle din enheds skærm på en kompatibel enhed.

Lyde og underretninger

- **Lyd:** Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og miljø.
- **Vibrer også ved opkald:** Marker for vibrationsfeedback for opkald.
- **Afbrydelser:** Giver dig mulighed for at angive en tidsplan for, hvornår der skal forhindres afbrydelser fra notifikationer. Du kan indstille den til at tillade visse funktioner i at afbryde, når Kun prioritet er angivet.
- **Ringetone ved opkald:** Giver dig mulighed for at indstille ringetoner for opkald.
- **Standardringetone for underretninger:** Giver dig mulighed for at indstille standardringetonen for notifikationer.
- **Andre lyde:** Tryk for at indstille toner til numerisk tastatur, lyde til skærmlåsning, lydfeedback og Vibrerer på touch.
- **Når enheden er låst:** Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise eller skjule notifikationer på skærmlåsen.
- **Appunderretninger:** Giver dig mulighed for at forhindre apps i at vise notifikationer eller indstille applikationer til at vise notifikationer med prioritet, når Forstyr ikke er indstillet til Kun prioritet.

- **Adgang til underretninger:** Applikationer kan ikke læse notifikationer.

Lagerplads

Du kan overvåge den anvendte og ledige interne hukommelse på enheden.

Batteri

- **Standby intelligent strømbesparelse:** Tryk på kontakten Strømsparer for at slå funktionen til eller fra. Indstiller batteriopladningsprocentniveauet, der slår Strømsparer til automatisk.

Apps

Lader dig få vist oplysninger om de apps, der er installeret på din enhed, håndtere deres data og gennemtvinge stop.

Brugere

Giver dig mulighed for at ændre ejeren af telefonen. Du kan tilføje gæst eller andre brugere.

Personlig

Placering

Aktiver placeringstjeneste, din enhed bestemmer din omtrentlige position ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du vælger denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din position ved levering af tjenesterne.

- **Tilstand:** Indstiller, hvordan dine aktuelle placeringsoplysninger bestemmes.
- **Google Placeringshistorik:** Giver dig mulighed for at vælge indstillinger for dine placeringsoplysninger, som de vurderes af Google og deres produkter.

Sikkerhed

Anvend menuen Sikkerhed til at konfigurere, hvordan du vil sikre telefonen og dens data.

- **Skærmlås:** Indstil en skærmlås til at beskytte din telefon. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningmønster for skærmen. Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningmønster for at låse skærmen op, når du aktivere din enhed eller vækker skærmen.

- **Tekst fra ejer:** Giver dig mulighed for at vise ejeroplysningerne på skærmlåsen, hvis du mister telefonen.
- **Smart Lock:** Indstiller til at holde din telefon låst op med betroet enhed eller et sted.

BEMÆRK

- Det indstillede navn kan være Mønstereffekt, hvis skærmlåsen ikke er indstillet til Mønster.
- **Krypter telefon:** Giver dig mulighed for at kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.
- **Konfigurer låsning af SIM-kort:** Indstiller PIN-koden til at låse SIM-kortet og giver dig mulighed for at ændre PIN-koden.
- **Gør adgangskoder synlige:** Marker for at få vist hvert tegn i adgangskoder kortvarigt, efterhånden som du indtaste dem, så du kan se, hvad du skriver.
- **Enhedsadministratorer:** Vis eller deaktiver enhedsadministratorer.
- **Ukendte kilder:** Giver dig mulighed for at installere programmer, der ikke er hentet i Play Store.
- **Lagertype:** Kun software.
- **Betroede loginoplysninger:** Marker for at tillade applikationer at få adgang til din enheds krypteret lager af sikre certifikater og relaterede adgangskoder og andre oplysninger. Du anvender oplysningslagring til at oprette visse typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har angivet en adgangskode til lageret af sikre oplysninger, vises denne indstilling med nedtonet skrift.
- **Installer fra telefonhukommelse:** Tryk for at installere et sikkerhedscertifikat.
- **Ryd oplysninger:** Sletter alle sikre certifikater og relaterede legitimationsoplysninger og sletter det sikre lagers egen adgangskode.
- **Trust agents:** Vælg programmer til brug uden at låse skærmen op.
- **Bliv i app:** Du kan få enheden til at vise et skærmbillede kun med bestemte apps ved hjælp af skærmfastgørelse.

- **Apps med brugsadgang:** Giver dig mulighed for at få vist info om forbrug af apps på din enhed.

Konti

Anvend menuen Konti og synkronisering til at tilføje, fjerne og håndtere din Google-konto og andre understøttede konti. Du kan også anvende disse indstillinger til at styre, hvordan og om alle programmer sender, modtager og synkroniserer data efter eget skema, og om alle programmer kan synkronisere brugerdata automatisk.

Gmail™, Kalender og andre programmer kan også have deres egne indstillinger, der kontrollerer, hvordan de synkroniserer data. Se sektionerne om disse programmer for at få flere oplysninger. Tryk på **Tilføj konto** for at tilføje ny konto.

Sprog og input

Vælg sproget, der skal bruges til teksten på din enhed og til konfiguration af skærmtastaturet og ord, som du har føjet til ordbogen.

Sikkerhedskopiering/nulstilling

Skift indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier data:** Sikkerhedskopier app-data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.
- **Backupkonto:** Viser den konto, der aktuelt anvendes til backup af info.
- **Automatisk gendannelse:** Gendan sikkerhedskopierede indstillinger og data, når du geninstallerer en app.
- **DRM-nulstilling:** Nulstil alle dine DRM-licenser.
- **Gendannelse af fabriksdata:** Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

System

Dato og tid

Angiv dine præferencer for visningen af dato og tid.

Hjælpefunktioner

Anvend indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på din enhed.

- **TalkBack:** Giver dig mulighed for at konfigurere TalkBack-funktionen, der hjælper svagtseende personer ved at give mundtlig tilbagemelding.
- **Kontaktadgang:** Giver dig mulighed for at interagere med enheden ved hjælp af en eller flere switche, der fungerer som taster på et tastatur. Denne menu kan være nyttig for brugere med mobilitetsbegrænsninger, der forhindrer dem i at interagere direkte med enheden.
- **Undertekster:** Giver dig mulighed for at brugerdefinere billedtekstindstillingerne af hensyn til personer med nedsat hørelse.
- **Forstørrelsesbevægelser:** Giver dig mulighed for at zoom ind/ud ved at trykke tre gange på skærmen.
- **Stor tekst:** Indstiller skriftstørrelsen.
- **Tekst med stor kontrast:** Marker for at indstille teksten til en mørkere kontrast.
- **Afbryderknappen afslutter opkald:** Marker, så du kan afslutte taleopkald ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten.
- **Roter skærm automatisk:** Marker for at lade telefonen rotere skærmen afhængigt af telefonens fysiske retning (Portræt eller Landskab).
- **Oplæs adgangskoder:** Marker for at tillade talebekræftelser af tegn, når du indtaster adgangskoder.
- **Genvej til hjælpefunktioner:** Giver dig mulighed for hurtigt at aktivere tilgængelighedsfunktionen.
- **Tekst-til-tale:** Indstiller den foretrukne talemaskine og talefrekvens.
- **Forsinkelse på tryk og hold nede:** Giver dig mulighed for at indstille tryk og hold-forsinkelsen.
- **Ombytning af farver:** Marker for at invertere farverne på skærmen og indholdet.

- **Korriger farver:** Marker for at rette farverne på skærmen og indholdet.

Udskrivning

- **Cloudprinter:** Tryk for at søge efter printere. Tryk på kontakten til udskrivning i skyen øverst til højre på skærmen for at slå funktionen **Til** eller **Fra**.

Om telefonen

Få vist juridiske oplysninger, kontroller telefonstatus og softwareversioner, og udfør en softwareopdatering.

Softwareopdatering til LG-mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først bør du kontrollere S/W-versionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Systemopdateringer**.

BEMÆRK

- Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere fra det endelige produkt og fra software, der leveres af service- eller telefonudbydere. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne vejledning skal du se LG's websted på www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigerede indstillinger af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre, at enheden eller dens programmer ikke fungerer korrekt.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og gør brug af disse materialer til erhvervmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som sms, up- og downloading, automatisk synkronisering og placeringstjenester. Med henblik på at undgå yderligere datagebyrer bør du vælge en dataplan, der passer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr.)**

- Rejseadapter
- Vejledning til lynstart
- Stereoheadset
- Datakabel
- Batteri

BEMÆRK

- Anvend altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Elementer, der følger med enheden, og eventuelt tilgængeligt tilbehør kan variere afhængigt af området og serviceudbyderen.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
SIM- eller USIM-kortfejl	Der er ikke noget SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM- eller USIM-kortet er mere end 6~12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få SIM- eller USIM-kortet udskiftet i netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du indtastede, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Der er isat et nyt SIM- eller USIM-kort.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller status for Indstilling i Lydmenuen for at sikre, at du ikke er i enten tilstanden Vibrering eller Ingen afbrydelser.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at foretage en softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
Bluetooth-enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt.
Sikkerhedskopiering af kontakter	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din enhed og din Google-konto.
Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på  og vælge Mapper for at vælge en mappe.
Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej, telefonen understøtter ikke e-mailfiltrering.
E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail gemmes automatisk som en kladde.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Ringetone	Er der en begrænsning på filstørrelsen ved brug af MP3-filer som ringetoner?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Beskedtid	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg se tidspunktet?	Åbn samtalen, berør den ønskede besked og hold den nede. Tryk derefter på Vis detaljer .
Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).


Kategori	Spørgsmål	Svar
Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, kan du ikke anvende disse funktioner. Du skal gemme det enkelte nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: - Tryk på  > . - Ring nummeret op, og tryk derefter på . - Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj ventetid.
Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	Du kan indstille telefonen til, at der skal anvendes et oplåsningsmønster, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	1. Tryk på  >  > Sikkerhed > Skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 2. Konfigurer dit mønster ved at tegne det og derefter tegne det én gang til som bekræftelse. Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du kan ikke længere få adgang til din enhed, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.)

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplysningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du glemmer mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har indtastet et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du foretage en hård nulstilling. Advarsel: Hvis du foretager en fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.
Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. Tryk på  >  > Sprog 2. Tryk på det ønskede sprog.
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang på din enhed, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	- Tryk på  >  >  > Skærm > Dvale. - Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobile netværk er tilgængelige?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når din enhed skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Baggrund	Er det muligt at fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Berør blot ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	- Tryk på  >  >  > Apps > Downloads. - Tryk på programmet, og tryk derefter på AFINSTALLER.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret.
Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet til Viberer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg foretage en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte en hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

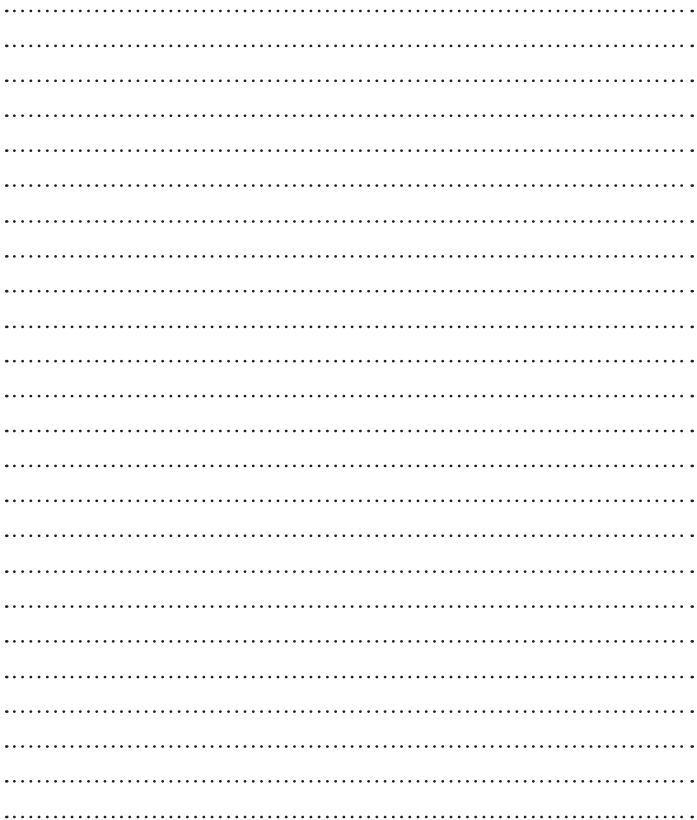

Kiitos, että valitsit LG:n. Lue käyttöopas huolella ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Laitteen oletussovellukset edellyttävät päivityksiä ja näiden sovellusten tuki voidaan lopettaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos sinulla on jotain kysyttävää laitteeseen kuuluvista sovelluksista, ota yhteyttä LG:n asiakaspalveluun. Mikäli asia koskee käyttäjän itse asentamia sovelluksia, ota yhteys asianmukaiseen palveluntarjoajaan.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisesta lähteestä hankitun ohjelmiston lataaminen voi vahingoittaa laitetta ja johtaa lopulta tietojen vioittumiseen tai katoamiseen. Edellä mainitut toimet rikkovat LG:n käyttöoikeuksia, minkä seurauksena takuu mitätöidään.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan. Laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Ilmoitukset

 VAROITUS!	tilanteet, jotka voivat vahingoittaa sinua tai muita
Varoitus!	tilanteet, jotka voivat vahingoittaa kyseistä tai muita laitteita
HUOMAUTUS	huomautus tai lisätietoa
VIHJE	vihjeitä toiminnon käytöstä

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4
Tärkeä huomautus	13
Puhelimen ominaisuudet.....	16
Puhelimen asettelu	16
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen.....	18
Akun lataaminen.....	20
Muistikortin asettaminen	21
Muistikortin poistaminen	22
Laitteen lukitseminen ja avaaminen	22
Aloitussnäyttö.....	24
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	24
Etusivu	25
Aloitussnäytön mukauttaminen.....	26
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	27
Ilmoituspaneeli	27
Virtuaalinäppäimistö	30
Eriyisominaisuudet.....	31
Valokuvaus eleellä	31
KnockON	32
Knock Code	32
Google-tilin määrittäminen	34
Google-tilin luominen.....	34
Kirjautuminen Google-tilille	34
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	36
Wi-Fi	36
Bluetooth	37
Suora wifi-yhteys.....	38
Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä.....	39
Puhelut	40
Puhelun soittaminen	40
Yhteystiedon numeroon soittaminen ...	40
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	40
Toisen puhelun soittaminen	41
Äskettäisen puhelulokin tarkasteleminen.....	41
Puheluasetukset	41
Yhteystiedot	42
Yhteystiedon etsiminen.....	42
Yhteystiedon lisääminen	42
Suosikkiyhteystiedot.....	42
Ryhmän luominen.....	43
Viestit	44
Viestin lähettäminen	44
Keskustelunäkymä	45
Viestiasetusten muuttaminen.....	45
Sähköposti	46
Sähköpostitilien hallinta.....	46

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	47	Vianmäärittäminen	69
Kamera ja video	48	Kysymyksiä ja vastauksia	73
Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset	48		
Valokuvan ottaminen	49		
Videon tallentaminen	49		
Galleria	50		
Apuohjelmat	53		
Kello	53		
Laskin	54		
Kalenteri	54		
Sound Recorder	55		
Puhehaku	55		
Lataukset	55		
FM-radio	56		
Verkkoselain	57		
Selain	57		
Chrome	58		
Asetukset	59		
Langaton verkko ja verkot	59		
Laite	60		
Henkilökohtainen	61		
Järjestelmä	63		
Tietoja tästä käyttöoppaasta	66		
Tietoja tästä käyttöoppaasta	66		
Tavaramerkit	67		
Lisävarusteet	68		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-X150 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,538 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,617 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS!

Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.

- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähdyksen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS

- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyi, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.

- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyyntösi voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

LAITTEEN PÄIVITTÄMINEN

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Valitse ohjelmistopäivitys laitteen Asetukset-valikosta.**

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-X150** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 Mt, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, joudut ehkä poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  >  > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **POISTA**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, Kalenteri, Yhteystiedot ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.

- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akun virtaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS!

- Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.
- Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Android hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Muista poistua sovelluksesta lopetettuasi sen käytön valitsemalla .
- Voit sulkea sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten esikatselusta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle.

5. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei vastaa, kun yrität käyttää sitä, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä sitten puhelin uudelleen.

Puhelimen ominaisuudet

Puhelimen asettelu

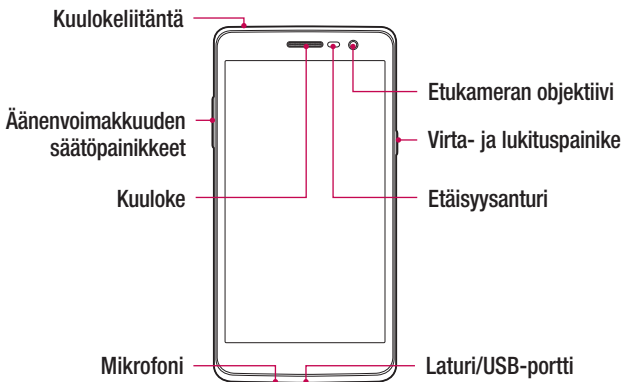


HUOMAUTUS: Etäisyysanturi

- Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

⚠ VAKAVA VAROITUS:

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai sen päälle istutaan, puhelimen kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä etäisyysanturia näytönsuojuksella tai muulla suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

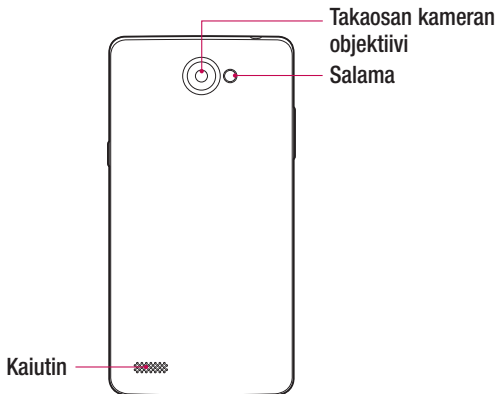


Virta- ja lukitusnäppäin	• Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna. • Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.
Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet	(Kun näyttö on sammutettu) • Käynnistä kamera painamalla Volyymi-näppäimiä pitkään


SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Aseta paikalleen matkapuhelimen palveluntarjoajan SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu akku.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

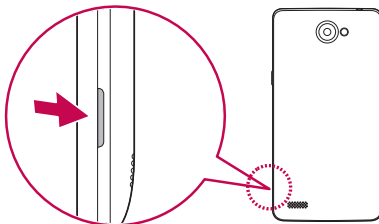

- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

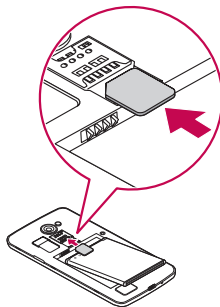




VAKAVA VAROITUS:

Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.


HUOMAUTUS

- Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.

3 Aseta akku paikalleen.

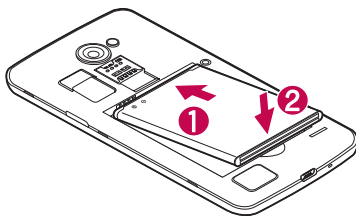

4 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle ① ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen ②.

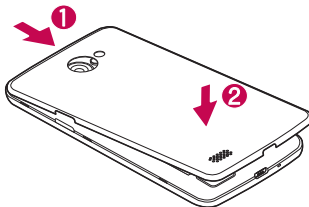


Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAKAVA VAROITUS:

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

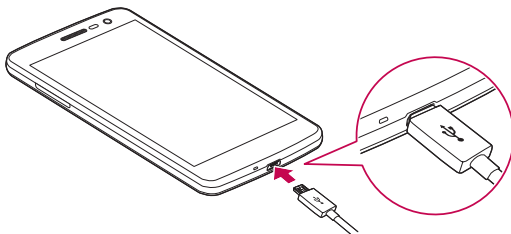

HUOMAUTUS

- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin asettaminen

Laite tukee enintään 32 Gt:n microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien tai kaikenkokoiset muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.


VAKAVA VAROITUS:

Jotkin muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttö voi vahingoittaa laitetta, muistikorttia tai sille tallennettuja tietoja.

HUOMAUTUS

- Muistikortin elinkaari lyhenee, jos tiedot tallennetaan sille ja poistetaan siltä usein.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

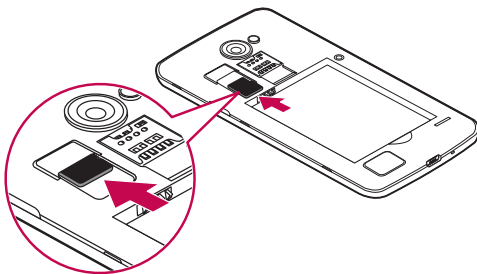

- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

1 Valitse  >  >  > **Tallentaminen** > **Poista SD-kortti käytöstä**.

2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.



VAKAVA VAROITUS:

Älä poista muistikorttia laitteen siirtäessä tai käyttäessä tietoja. Muutoin tiedot voivat kadota tai vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Emme vastaa vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä johtuvista menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys.

Laitteen lukitseminen ja avaaminen

Voit sammuttaa näytön ja asettaa laitteen lukitustilaan painamalla **Virta- ja lukituspainike**. Laite lukittuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Voit poistaa laitteen lukituksen painamalla **Virta- ja lukituspainike** ja pyyhkäisemällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

HUOMAUTUS

- Voit avata näytön myös kaksoisnapauttamalla näyttöä **Virta- ja lukituspainike** käytön sijasta.

Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit estää muiden pääsyn tietoihisi vaihtamalla näytön lukitustapaa.

1 Valitse  >  >  > **Suojaus** > **Ruudun lukitus**.

2 Valitse haluamasi näytön lukitustapa vaihtoehtoista Ei mitään, Pyyhkäisy, Kuvio, Knock Code, PIN-koodi ja Salasana.

HUOMAUTUS

- Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.

Varoitus Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi ja unohdat PIN-koodin, salasanan tai PIN-varakoodin, sinun on tehtävä täysi palautus eli palautettava tehdasasetukset. Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

VIHJE Smart Lock

Smart Lock -toiminnolla voit helpottaa puhelimesi lukituksen poistamista. Voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotona tai työpaikalla, tai kun se tunnistaa kasvosi.

Smart Lock -toiminnon määrittäminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Suojaus** > **Smart Lock**.
- 3 Näytön lukitus (Kuvio, PIN-koodi tai Salasana) on määritettävä, ennen kuin voit lisätä luotettuja laitteita, luotettuja paikkoja tai luotettuja kasvoja.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.


- **Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.
- **Pidä painettuna** – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeä näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu.
- **Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeäsi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeäsi näytöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.
- **Pyyhkäise tai liu'uta** – voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeäsi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta).
- **Kaksoisnapauta** – voit lukita näytön tai poistaa sen lukituksen kaksoisnapauttamalla.
- **Zoomaus nipistämällä** – voit lähentää nipistämällä etusormeä ja peukaloa yhteen ja loitontaa levittämällä sormia selainta käytettäessä, Kartat-sovelluksessa tai tarkasteltaessa kuvia.
- **Näytön suunnan vaihtaminen** – monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi painiketta.

Etusivu

Kotinäytön kautta voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja. Niiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita ja Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot ja sovellukset milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla **O**-näppäintä.

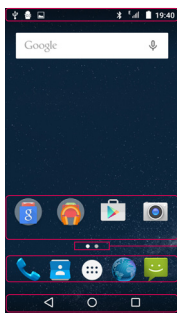

1 Tilapalkki

2 Sovelluskuvakkeet

3 Sijainnin ilmaisain

4 Pikapainikealue

5 Etukosketuspainikkeet

- 1** Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.
- 2** Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.
- 3** Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet.
- 4** Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

5  Takaisin-painike	Palaa edelliseen näyttöön. Sulkee myös ponnahduskohteet, kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön.
 Etusivu-painike	Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.
 Viimeksi käytetyt sovellukset -painike	Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos painiketta pidetään painettuna, avautuu käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko.

Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienisohjelmia yms. varten.

- Voit selata kotinäyttöä liu'uttamalla sormeä vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Aloituspäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia ja pienisohjelmia ja vaihtamalla taustakuvaa.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-näytössä pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna kotinäytössä ja vedä se kohtaan .

Sovelluksen lisääminen pikapainikealueelle

- Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä tai kotinäytössä ja vedä se pikapainikealueelle. Vapauta se haluamassasi kohdassa.

Sovelluksen poistaminen pikapainikealueelta

- Pidä haluamaasi pikapainiketta painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS

- **Sovellukset-painiketta**  ei voi poistaa.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
 - 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla se esikatselua.
 - TAI -
- Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

Ilmoituspaneeli

Ilmoitukset hälyttävät uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja herätyksistä sekä meillä olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOMAUTUS

- Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Odottavat
ilmoitukset


Järjestelmäilmoitukset




Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin tai valitsemalla .

Pika-
asetusalue **1**

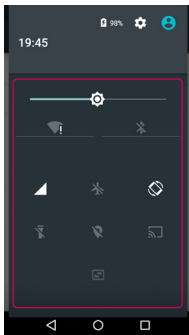

2 Ilmoitukset

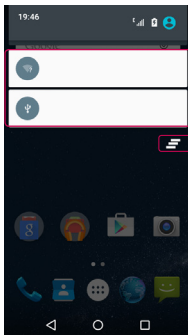

- 1** Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pika-asetuspainiketta.
- 2** Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.
- 3** Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei verkkosignaalia		Kappaletta toistetaan parhaillaan
	Lentokonetila käytössä		Värinätila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku täysi
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Akkua ladataan
	Vastaamaton puhelu		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Bluetooth on käytössä		Haetaan tietoja
	Järjestelmävaroitukset		Ladataan tietoja
	Hälytys asetettu		GPS on käytössä
	Uusi teksti- tai multimediaiviesti		Wi-Fi-verkko on aktiivinen

HUOMAUTUS

- Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinen näppäimistö avautuu, kun napautat näytössä näkyvää tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä näppäimistön asetuksiin napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurenusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Valokuvaus eleellä

Valokuvaus eleellä -toiminto mahdollistaa valokuvan ottamisen etukameralla käsieleen avulla.

Kuvan ottaminen

Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.
- TAI -
- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.



KnockON

KnockON-toiminnolla voit avata ja sammuttaa näytön helposti kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Näytön käynnistäminen

- 1 Voit käynnistää näytön kaksoisnapauttamalla lukitusnäytön keskikohtaa.
- 2 Voit avata näytön lukituksen tai käyttää pikavalintoja tai pienenohjelmia.

Näytön sammuttaminen

- 1 Kaksoisnapauta tyhjää kohtaa Kotinäytössä.
- 2 Näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- Napauta näytön keskiosaa. Jos napautat ala- tai yläosaa, tunnistusnopeus saattaa hidastua.

Knock Code

Knock Code -ominaisuuden ansiosta voit luoda oman lukituksen poistokoodin näytön napautusten yhdistelmällä. Voit avata kotinäytön näytön ollessa suljettuna käyttämällä samaa napautusjärjestystä.

HUOMAUTUS

- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.

- 1 Valitse  >  >  > **Suojaus** > **Ruudun lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Määritä Knock Code -koodisi napauttamalla ruutuja valitsemassasi järjestyksessä. Knock Code -kuvio voi olla pituudeltaan 3 - 8 napautusta.

Näytön lukituksen avaaminen Knock Code -koodilla

Kun näyttö sammuu, voit avata näytön lukituksen napauttamalla määrittämäsi Knock Code -kuvion.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

Google-tilin luominen

- 1 Valitse  >  >  > **Tilit**.
- 2 Valitse **Lisää tili** > **Google** > **Tai luo uusi tili**.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi ja valitse sitten **SEURAAVA**.
- 4 Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja valitse **SEURAAVA**. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.
- 5 Kirjoita salasanasasi ja valitse **SEURAAVA**.
- 6 Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Valitse  >  >  > **Tilit**.
- 2 Valitse **Lisää tili** > **Google**.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse **SEURAAVA**.
- 4 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.
- 5 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa (jos datayhteys on käytettävissä).

Sisäänkirjautumisen jälkeen puhelin synkronoidaan Google-palvelujen, kuten Gmailin, yhteystietojen ja Google-kalenterin kanssa. Voit myös käyttää karttoja, ladata sovelluksia Play Store -palvelusta, varmuuskopioida asetuksesi Google-palvelimiin sekä hyödyntää muita puhelimen Google-palveluita.

TÄRKEÄÄ

- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimii vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tilejä puhelimessa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja verkkopalvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. Ellet kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Play Store) ensimmäisen kerran.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

- 1 Valitse  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Käynnistä Wi-Fi-yhteys napauttamalla  ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu ja merkitty lukkokuva-ikoneella, anna suojasavain tai salasana.
- 4 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

HUOMAUTUS

- Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on pois käytöstä, laite saattaa muodostaa yhteyden verkkoon mobiilidata-yhteydellä, mistä voi aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Valitse  >  >  > **Wi-Fi** >  > **Lisäasetukset** > **MAC-osoite**.

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden monenlaisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja handsfree-autovarusteisiin, Bluetooth-puhelimiin, -tietokoneisiin, -tulostimiin ja langattomiin laitteisiin.

HUOMAUTUS

- LG ei vastaa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä.
- Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käytettäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth ja aloita käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden etsintä valitsemalla .
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS

- Laiteparin muodostaminen kahden Bluetooth-laitteen välille tehdään vain kerran. Kun laitepari on muodostettu, laitteet tunnistavat jatkossa parinsa ja vaihtavat tietoja keskenään.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto tai mediatiedosto.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.
- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

HUOMAUTUS

- Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Napauta  käynnistääksesi Bluetoothin.
- 3 Puhelin pyytää hyväksymään pariliitoksen muodostamisen tietoja lähettävän laitteen kanssa. Valitse **MUODOSTA LAITEPARI**.

Suora wifi-yhteys

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukipistettä.

Wi-Fi Direct -yhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Valitse  > **Lisäasetukset** > **Suora wifi-yhteys**.

HUOMAUTUS

- Tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville Wi-Fi Direct -laitteille.

Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä

Voit kopioida tai siirtää tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.

Tietojen siirto

- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen puhelimesi mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla nykyistä yhteystyyppiä ja valitsemalla **Medialaite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.

HUOMAUTUS

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Medialaite (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.

Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP3, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa numerovalinta valitsemalla  > .
- 2 Näppäile numero valintaohjelmalla. Poista numero napauttamalla .
- 3 Syötettyäsi numeron soita puhelu napauttamalla -kuvaketta.
- 4 Lopeta puhelu napauttamalla -kuvaketta.

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  >  > .
- 2 Voit selata yhteystietoluetteloa. Voit myös kirjoittaa yhteystiedon nimen hakukenttään tai selata näytön vasemmassa reunassa olevia aakkosia.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

- Vastaa saapuvaan puheluun napauttamalla oikealla olevaa -painiketta.
- Hylkää saapuva puhelu napauttamalla vasemmalla olevaa -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu** ja anna numero.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pittoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Vaihtoehtoisesti voit järjestää neuvottelupuhelun valitsemalla  Yhdistä puhelut.
- 5 Lopeta nykyinen puhelu valitsemalla .

HUOMAUTUS

- Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Äskettäisen puhelulokin tarkasteleminen

- 1 Valitse  >  > **VIIMEISIMMÄT**-välilehti.
- 2 Näet luettelon kaikista soitetuista puheluista.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Avaa numerovalinta valitsemalla  > .
- 2 Valitse  > **Asetukset** > **Puheluasetukset** ja määritä haluamasi asetukset.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  >  > .
- 2 Valitse  ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Anna uuden yhteystiedon numero valitsemalla  >  > .
- 2 Valitse  > **Luo uusi yhteystieto**.
- 3 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuvan kuvaketta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse valokuva**.
- 4 Syötä haluamasi tiedot yhteystietoon.
- 5 Tallenna valitsemalla .

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  >  > .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu valkoiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Valitse  >  >  > **SUOSIKIT**-välilehti.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön valitsemalla yhteystiedon.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa valkoista tähteä. Tähti tummenee, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse  > **Ryhmät** > .
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi.
- 4 Siirry yhteystietoluetteloon valitsemalla , valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa OK-painiketta.
- 5 Tallenna ryhmä valitsemalla .

HUOMAUTUS

- Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystietoluettelossa.

Viestit

Voit käyttää teksti- ja MMS-viestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Näppäile nimi tai numero** -kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä ja lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS

- Kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse jokin vaihtoehtoista.

VIHJE Valitsemalla  voit liittää tiedoston, jonka haluat jakaa viestissäsi.

- 5 Lähetä viesti valitsemalla .

VIHJE

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti MMS-viestiksi ja siitä laskutetaan palvelusopimuksesi mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat äänimerkin.

Keskustelunäkymä

Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti tarkastella ja etsiä käytyjä keskusteluja.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse  >  >  > **Asetukset**.

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostiasi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi.

Sähköpostitilien hallinta

Sähköposti-sovelluksen avaaminen

Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin asetuksien määrittämisessä.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse .
- 3 Valitse tilin tyyppi. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja EXCHANGE.
- 4 Kirjoita salasanasasi ja valitse .
- 5 Anna pakolliset ja valinnaiset tilin tiedot ja valitse . Odota, kunnes palvelin muodostaa yhteyden tiliisi.

Toisen sähköpostitilin lisääminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** > **Lisää tili.**

Sähköpostin yleisasetusten muuttaminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** > **Yleiset asetukset.**

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  >  > **Tilit** > **valitse sähköpostitilin tyyppi** > valitse poistettava tili >  > **Poista tili** > **POISTA TILI.**


Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Luo uusi sähköpostiviesti valitsemalla  >  >  > napauta kuvaketta .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio/Piilokopio**-kenttää.
- 4 Napauta viestikenttää ja syötä viestisi.
- 5 Voit liittää viestiin tiedoston valitsemalla .
- 6 Lähetä viesti valitsemalla .

Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset

Voit ottaa ja jakaa valokuvia ja videoita kameralla tai videokameralla.

- Valitse ○ > ⋮ > 📷.

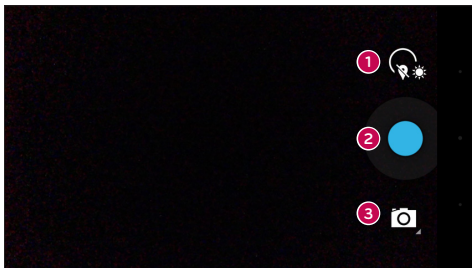

- 1 Asetukset** – avaa kamera-asetusten valikko napauttamalla tätä kuvaketta.
- 2 Ota kuva** – napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.
- 3 Kuvaustila** – tämän avulla voit valita kuvaustilan.

Valokuvan ottaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Kohteen ympärillä näkyvä neliö ilmaisee, että kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Panoraama-tila

Voit ottaa panoraamakuvia.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse  > .
- 3 Aloita panoraamakuva ottaminen valitsemalla .
- 4 Liikuta puhelinta hitaasti yhteen suuntaan.
- 5 Sovita tarkennusalue siniseen merkkiviivaan kuvaa ottaessasi.
- 6 Lopeta panoraamakuva ottaminen valitsemalla .

Videon tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse  > .
- 3 Aloita videon tallennus valitsemalla .
- 4 Kuvattavan videon pituus näkyy näytön ylälaidassa.
- 5 Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla . Voit aloittaa tallentamisen uudestaan valitsemalla .

- TAI -

Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi. Video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Galleria

Galleria-sovellus näyttää tallennustilassa olevat kuvat ja videot, mukaan lukien Kamera-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot.

- 1 Voit katsella tallennustilaan tallennettuja kuvia valitsemalla  >  > .
- 2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)
- 3 Voit katsella albumissa olevaa kuvaa napauttamalla sitä.

HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksen vuoksi.

Kuvien katselu

Kuvasi näkyvät Gallerian kansioissa. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio.

Kuvat näkyvät luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.


Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurennna kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kuvan kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Voit loitontaa nipistämällä sormia yhteen tai kaksoisnapauttamalla kuvaa.

Videoasetukset

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse toistettava video.

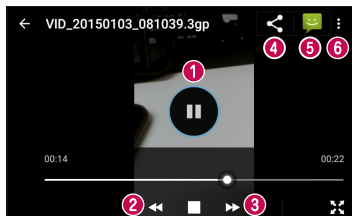

1		Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä
2		Siirtää taaksepäin 3 sekuntia.
3		Siirtää nopeasti eteenpäin 3 sekuntia.
4		Avaa käytettävissä olevat jakotoiminnot (kuten viestit tai Bluetooth).
5		Jakaa viestin.
6		Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Valokuvien/videoiden poistaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi > **Poista**.

Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteystietoon.

HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Apuohjelmat

Kello

Kello-sovelluksessa voit käyttää Hälytykset-, Ajastin-, Maailmankello- ja Sekuntikello-toimintoja. Voit käyttää näitä toimintoja napauttamalla näytön yläreunassa olevia välilehtiä tai pyyhkäisemällä näyttöä vaakasuuntaisesti.

- Valitse  >  > .

Herätys

Hälytykset-välilehdessä voit asettaa hälytyksiä.

- 1 Valitse  >  >  > .
- 2 Lisää uusi hälytys valitsemalla .
- 3 Säädä tarvittaessa asetuksia ja valitse **OK**.

HUOMAUTUS

- Voit myös muokata olemassa olevaa hälytystä napauttamalla sitä.

Kello

Maailmankello-välilehdessä voit helposti tarkistaa, mitä kello on muissa maailman kaupungeissa.

- 1 Valitse  >  >  > .
- 2 Valitse haluamasi kaupunki valitsemalla .

Ajastin

Ajastin-välilehti voi ilmoittaa äänimerkillä, kun määritetty aika on kulunut.

- 1 Valitse  >  >  > .
- 2 Määritä haluamasi aika.
- 3 Käynnistä ajastin valitsemalla .
- 4 Lopeta ajastin valitsemalla .

Sekuntikello

Sekuntikello-välilehdessä voit käyttää puhelintasi sekuntikellona.

- 1 Valitse  >  >  > .
- 2 Käynnistä valitsemalla .
- 3 Lopeta ajastin valitsemalla .
- 4 Nollaa sekuntikello valitsemalla .

Laskin

Laskin-sovelluksessa voit tehdä laskutoimituksia tavallisella laskimella tai funktiolaskimella.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita numerot numeropainikkeilla.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, −, x tai ÷) ja sen jälkeen =.

Kalenteri

Kalenteri-sovelluksessa voit hallita aikatauluasi.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Napauta päivämäärää, johon lisätään tapahtuma. Valitse sitten .

Sound Recorder

Äänityssovelluksessa voit tallentaa äänitiedostoja haluamiisi tarkoituksiin.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS

- Siirry tallenteisiin valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Kuunnellaan....** Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > .

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

- Valitse  >  > .

VIHJE Kuulokkeet on liitettävä laitteeseen, jotta niitä voi käyttää antennina.

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Selain

Internetistä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan matkapuhelimeesi.

HUOMAUTUS

- Näiden palveluiden käyttämisestä ja sisällön lataamisesta peritään lisämaksu. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.
- Valitse  >  > .

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Siirry selaimen työkaluriville vierittämällä verkkosivun ylälaitaa kohti.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä seuraavalle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit avata uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla pääset kirjanmerkkeihisi.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse näppäimistössä .

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > .

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun valitsemalla  ja valitsemalla haluamasi kirjanmerkin.

Historia

Avaa viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelo valitsemalla  > **Historia**-välilehti.

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

- Valitse  >  > .

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää ja valitse . Sano pyydettyäessä avainsana ja valitse sitten jokin näytöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä riippuen alueesta tai palveluntarjoajasta.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita verkkosivun osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Asetukset

Asetukset-sovelluksesta löytyy suurin osa puhelimen asetusten muokkaamisessa ja määrittämisessä tarvittavista työkaluista. Kaikki Asetukset-sovelluksen asetukset kuvataan tässä osiossa.

Asetukset-sovelluksen avaaminen

- Valitse  >  > .

Langaton verkko ja verkot

Wi-Fi

Ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

Bluetooth

Ottaa langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttöön tai poistaa se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

Tietojen käyttö

Näyttää tiedonsiirron ja mobiilidatan käyttörajan.

Lisää

- **Lentokonetila:** Lentokonetilassa voit käyttää monia puhelimen toimintoja, kuten pelejä ja musiikkisoitinta, ollessasi ympäristössä, jossa puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Kun puhelin on lentokonetilassa, sillä ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää verkkodataa.
- **Oletusarvoinen tekstiviestisovellus:** voit asettaa SMS-oletussovelluksen.
- **Jaettu yhteys ja kannettava yhteyspiste:** voit jakaa internet-yhteyden.
- **VPN:** VPN: voit lisätä, määrittää ja hallita puhelimesiasi Virtual Private Network (VPN) -verkkoja, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ja käyttää resursseja suojatuissa paikallisissa verkoissa, kuten yrityksesi verkossa.
- **Matkapuhelinverkot:** voit säätää matkapuhelimen dataverkkoja.

Ruutu

- **Taustakuva:** määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.
- **Lukitusnäytön taustakuva:** voit määrittää lukitusnäytön taustakuvan.
- **Kirkkaustaso:** voit säätää näytön kirkkautta liukusäätimellä.
- **Virransäästö:** aseta viive, jonka kuluttua näyttö sulkeutuu automaattisesti.
- **Unelmat:** valitse näytönsäästäjä, joka näkyy, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.
- **Kirjasimen koko:** valitse haluamasi fonttikoko.
- **Kun laite käännetään:** voit asettaa suunnan muuttumaan automaattisesti, kun puhelinta käännetään.
- **Lähetysnäyttö:** voit esittää puhelimen sisällön yhteensopivassa laitteessa Peilaus-toiminnolla.

Äänet ja ilmoitukset

- **Ääni:** säädä puhelimen äänenvoimakkuusasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.
- **Värinä myös puheluille:** valitse, jos haluat ottaa käyttöön puhelujen värinätoiminnon.
- **Häiriöt:** voit määrittää ajankohdan, jonka aikana ilmoituksia ei anneta. Voit myös sallia ilmoitukset tietyistä toiminnoista, kun käytössä on Vain prioriteetti -asetus.
- **Puhelimen soittoääni:** voit määrittää puhelujen soittoaänen.
- **Ilmoitusten oletussoittoääni:** voit määrittää oletusarvoisen ilmoitussoittoäänen.
- **Muut äänet:** voit määrittää valintapaneelin ja näytön lukituksen äänen, kosketusäänet sekä Värähdys kosketuksesta -äänen.
- **Kun laite on lukittu:** voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan ilmoitukset lukitusnäytössä.
- **Sovellusilmoitukset:** voit estää sovellusten ilmoitusten näyttämisen tai määrittää sovellukset näyttämään tärkeitä ilmoitukset, kun Älä häiritse -kohdan asetuksena on Vain prioriteetti.
- **Pääsy ilmoituksiin:** sovellukset eivät voi lukea ilmoituksia.

Tallentaminen

Voit valvoa laitteen käytetyn ja vapaana olevan sisäisen muistin määrää.

Akku

- **Valmiustilan älykäs virransäästö:** ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä. Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön.

Sovellukset

Voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä ja pakkopysäyttää niitä.

Käyttäjät

Voit vaihtaa puhelimen omistajan. Voit lisätä vieraita tai muita käyttäjiä.

Henkilökohtainen

Sijainti

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

- **Tila:** määrittää, miten nykyiset sijaintitietosi määritetään.
- **Google-sijaintihistoria:** voit valita sijaintitietoasetusten ilmoittamisen Googlelle ja sen tuotteille.

Suojaus

Turvallisuus-valikossa voit määrittää, miten puhelintasi ja sen tietoja suojataan.

- **Ruudun lukitus:** määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.
- **Omistajan tiedot:** voit määrittää, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, jos puhelin häviää.
- **Smart Lock:** toiminto pitää puhelimen lukituksen avattuna, kun käytössä on luotettu laite tai sijainti.

HUOMAUTUS

- Tämä asetus saattaa olla nimeltään Kuviovaikutus, jos näytön lukitusasetus on Kuvio.
- **Salaa puhelin:** voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön:** voit asettaa PIN-koodin SIM-kortin lukitsemiseen sekä vaihtaa PIN-koodin.
- **Näytä salasanat:** voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.
- **Laitteen ylläpitäjät:** voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.
- **Tuntemattomat lähteet:** salli muiden kuin Play Storen sovellusten asennus.
- **Tallennustilan tyyppi:** vain ohjelmisto.
- **Luotetut todennustiedot:** valitse, jos haluat antaa sovellusten käyttää puhelimen suojattuja varmenteita, salasanoja ja muita tunnistetietoja. Kirjautumistietoja käytetään VPN- ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa. Jos salasanaa ei ole tallennettu kirjautumistietoihin, asetus on himmennetty.
- **Asenna puhelimen tallennustila-kortilta:** valitse, jos haluat asentaa suojatun varmenteen.
- **Tyhjennä käyttöoikeustiedot:** poistaa kaikki salatut varmenteet ja tunnistetiedot ja tyhjentää salatun tallennustilan salasanan.
- **Luotettavat tahot:** valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.
- **Näytön kiinnitys:** voit valita, että laitteesi näyttää vain tietyn sovelluksen näytön, kun tämä asetus on käytössä.
- **Sovellukset, joilla on lupa:** voit tarkastella puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

Tilit

Tilit ja synkronointi -asetusvalikosta voit lisätä, poistaa ja hallita Google-tiliä ja muita tuettuja tilejä. Nämä asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.

Gmail™- ja Kalenteri-sovellus ja muut sovellukset voivat myös sisältää omia asetuksia tietojen synkronointia varten. Katso lisätietoja sovelluksista koskevista osioista. Lisää uusi tili valitsemalla **Lisää tili**.

Kieli ja syöttötapa

Valitse puhelimen kieli ja määritä näytönäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan lisätyt sanat.

Varmuuskopioi ja palauta

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

- **Varmuuskopioi tiedot:** varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimiin.
- **Varmuuskopiotili:** näyttää tilin, jota käytetään tietojen varmuuskopiointiin.
- **Automaattinen palauttaminen:** kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.
- **DRM-nollaus:** asettaa kaikki DRM-käyttöoikeudet uudelleen.
- **Tehdasasetuksien palauttaminen:** Palauta oletusasetukset ja poista kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

Järjestelmä

Päivämäärä ja aika

Määritä, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään.

Esteettämyys

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

- **TalkBack:** voit määrittää Talkback-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta.
- **Switch Access:** voit käyttää laitetta yhden tai useamman kytkimen avulla, jotka toimivat näppäimistön näppäinten tavoin. Tämä valikko on hyödyllinen liikuntarajoitteisille käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta suoraan.
- **Tekstitykset:** voit mukauttaa tekstiasetukset kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.
- **Suurennuseleet:** voit lähentää ja loitontaa sisältöä näytön kolmoisnapautuksella.
- **Suuri teksti:** määrittää fonttikoon.
- **Suurikontrastinen teksti:** valitse tämä, jos haluat tummentaa tekstin kontrastia.
- **Virtapainike katkaisee puhelun:** valitsemalla tämän voit lopettaa äänipuhelut painamalla virta- ja lukitusnäppäintä.
- **Kierrä näyttöä automaattisesti:** valitse tämä, jos haluat laitteen kiertävän näyttöä laitteen suunnan (pysty- tai vaakasuora) mukaan.
- **Puhu salasanat:** valitsemalla tämän sallit merkkien äänivahvistukset salasanan antamisen yhteydessä.
- **Esteettömyystilan pikakuvake:** voit ottaa käyttöön nopeasti esteettömyysominaisuuden.
- **Tekstistä puheeksi -toisto:** määrittää ensisijaisen puhesynteesilaitteen ja -nopeuden.
- **Pitkäkestoisen kosketuksen viive:** voit määrittää kosketuksen ja pidon viiveen.
- **Käänteiset värit:** voit muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.
- **Värikorjaus:** voit korjata näytön ja sisällön värejä.

Tulostetaan

- **Cloud Print:** etsi tulostimia napauttamalla tätä. Napauta pilvitulostuksen kytkintä näytön oikeassa yläkulmassa, niin voit ottaa sen **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

Tietoja puhelimesta

Näytä juridiset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä tee ohjelmistopäivitys.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Järjestelmäpäivitykset**.

HUOMAUTUS

- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimessasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG:n sivustossa osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

- Matkasovitin
- Pikaopas
- Stereokuuloke
- Datakaapeli
- Akku

HUOMAUTUS

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Laitteen mukana toimitetut osat ja saatavana olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Vianmäärittäminen

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM- tai USIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM- tai USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskaartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM- tai USIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM- tai USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM- tai USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaaliämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteä numero-toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole Värinä- tai Ei häiriötä -tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys sivuston kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka	Kysymys	Vastaus
Bluetooth-laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan.
Yhteystietojen varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voidaan synkronoida puhelimen ja Google-tilin välillä.
Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Synkronointi	Voidaanko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita valitsemalla ≡ ja sen jälkeen haluamasi kansion Kansiot-kohdasta.
Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tilillesi, sinun ei enää tarvitse kirjautua sille uudelleen.
Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Soittoääni	Onko soittoääninä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Kuinka voin tarkistaa kellonajan?	Avaa keskustelu ja valitse haluttu viesti. Valitse sitten Näytä tiedot .
Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Odota ja tauko-toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla Odota- ja Tauko-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Valitse  > . 2. Anna numero ja valitse sitten . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.
Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	1. Valitse  >  > Suojaus > Ruudun lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus. 2. Aseta kuvio piirtämällä se ja vahvista piirtämällä kuvio uudelleen. Kuviolukituksen varotoimenpiteet On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi enää käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksenpoistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimeessani?	Jos unohdat kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tilillesi ja antanut väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohditko kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Valitse  >  >  > Kieli ja syöttötapa > Kieli. 2. Napauta haluamaasi kieltä.
VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Näytön pimennys	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön pimennyksen aikaa?	1. Valitse  >  >  > Ruutu > Virransäästö . 2. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkot, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Aloitusnäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	1. Valitse  >  >  > Sovellukset > Ladattu . 2. Napauta sovellusta ja valitse sitten POISTA .
Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laitte ei tue tätä toimintoa.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Hälytys	Jos soittoääni on asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).



Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

CE0168