

MANUAL DEL PROPIETARIO

# Sistema de altavoz de alta potencia

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODEL  
FJ7



## Información de seguridad

1 Inicio



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este aparato. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario; para hacer reparaciones, contacte al personal de servicio calificado.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

**PRECAUCIÓN:** No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

**ADVERTENCIA:** No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

**PRECAUCIÓN:** No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.

**PRECAUCIÓN:** No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

**AVISO:** Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

## PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

### Modo seguro para retirar la batería o acumulador del equipo:

Retire la batería o acumulador usado siguiendo los pasos en el orden inverso al de instalación. Para prevenir la contaminación del ambiente y una posible amenaza a la salud de humanos y animales, la batería usada debe ser colocada en un contenedor adecuado en un punto de recolección designado. No se deshaga de las baterías con la basura normal. Se recomienda que use los sistemas locales de recolección de baterías y acumuladores. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo tal como los rayos del sol, el fuego o similares.

**PRECAUCIÓN:** No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

## Símbolos

~	Significa corriente alterna (CA).
≡	Significa corriente directa (CD).
⊞	Significa equipo Clase II.
⏻	Significa espera.
I	Significa "ON" (encendido).
⚡	Significa alto voltaje.

# Tabla de contenidos

## 1 Inicio

---

- 2 Información de seguridad
- 4 Tabla de contenidos
- 6 Características exclusivas
- 7 Requisitos de archivos reproducibles
  - Requisitos de archivos de música
  - Dispositivos USB Compatibles
  - Requisitos de dispositivos USB
- 8 rear panel
- 10 Transporte de la unidad

## 2 Conexión

---

- 11 Uso del Trípode
- 13 Conexión con el cable de alimentación CA
- 13 Conexión opcional de equipos
  - Conexión AUX IN
  - Conexión AUX OUT
  - PARTY LINK
  - Conexión PORTIN
- 15 – Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo
- 15 – Conexión USB

## 3 Operación

---

- 16 Operaciones básicas
- 16 – Operaciones de USB
- 17 – AUTO DJ
- 17 Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
- 18 – Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth
- 20 Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth
- 20 – Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"
- 20 – Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Bluetooth
- 21 – Active Bluetooth con la aplicación "Music Flow Bluetooth"
- 22 Operaciones de radio
- 22 – Para escuchar la radio
- 22 – Presintonización de estaciones de radio
- 22 – Para borrar todas las estaciones memorizadas
- 23 Ajuste de sonido
- 23 – Configuración del modo de sonido
- 23 – Configuración de USER EQ
- 24 Otras funciones
- 24 – DEMO
- 24 – Uso del micrófono
- 26 – Apagado automático
- 27 – Encendido AUTO POWER
- 27 – Cambio de función automática
- 28 LG Sound Sync
- 29 Conexión WIRELESS PARTY LINK

## **4 Solución de problemas**

---

- 30 Solución de problemas
- 30 – General

## **5 Apéndice**

---

- 31 Especificaciones generales
- 32 Marcas comerciales y permisos
- 32 Manipulación de la unidad
- 32 – Manipulación del altavoz

1

2

3

4

5

# Características exclusivas

## Bluetooth®

Escuche música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

## Entrada portátil

Para escuchar música desde su dispositivo portátil. (MP3, notebook, etc.)

## AUTO DJ

Combina el final de una canción con el inicio de otra para obtener una reproducción continuada.

## Transporte de la unidad

La unidad tiene ruedas y un asa para que pueda moverla con facilidad.

## Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth es una aplicación diseñada para permitirle tomar el control de algunos de los dispositivos de audio más recientes de LG. (Página 20)

## LG Sound Sync

Controla el nivel de volumen de la unidad mediante el control remoto de su TV LG compatible con LG Sound Sync.

## Requisitos de archivos reproducibles

### Requisitos de archivos de música

La compatibilidad del archivo MP3/WMA con esta unidad se limita como sigue:

- Frecuencia de muestreo: desde 32 hasta 48 kHz (MP3), desde 32 hasta 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: desde 32 hasta 320 kbps (MP3), 40 hasta 192 kbps (WMA)
- Archivos máximos: USB : 2.000
- Carpetas máximas : USB : 200
- Extensiones de archivos: ".mp3"/ ".wma"
- Es posible que ciertos archivos MP3/WMA no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.


### Dispositivos USB Compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
- Unidad USB Flash: Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB.

### Requisitos de dispositivos USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No retire el dispositivo USB mientras está en funcionamiento.
- En el caso de USBs de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más que unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT(16/32).)
- Esta unidad reconoce hasta 2 000 archivos.
- No se aceptan discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o dispositivos USB tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.

# rear panel

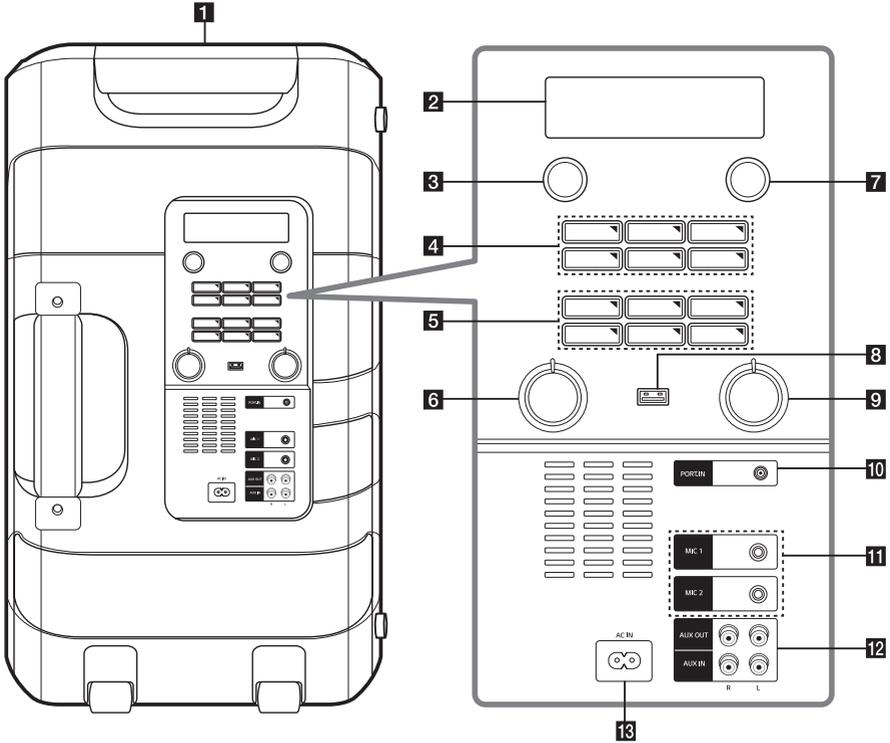

- 1** Jaladera
- 2** Ventana de visualización
- 3** (Modo espera)  
Enciende o apaga.
- 4** **PRESET/DEMO**
  - Mantenga presionado para memorizar las estaciones de radio. (Page 22)
  - Elige un número predefinido para una estación de radio.
  - En estado apagado, si presiona **PRESET/DEMO**, se muestra el modo **DEMO**.

### AUTO DJ/PRESET DELETE

- Selecciona el modo **AUTO DJ**. (Page 17)
- Mantenga presionado para borrar todas las estaciones guardadas. (Page 22)
- Ve el nombre de todos los dispositivos

**Bluetooth** conectados en modo **Bluetooth**.

### WIRELESS LINK

- Selecciona **MASTER** o **SLAVE** en el modo **WIRELESS PARTY LINK**.
- Activa o desactiva el modo **WIRELESS PARTY LINK**.

### (Saltar/Buscar)

- Salta hacia atrás.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

### (Reproducir/Pausa)

- Inicia o pausa la reproducción.

### (Saltar/Buscar)

- Salta hacia delante.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

**5 USER EQ/PARTY LINK**

- Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado. (Page 23)
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK.

**SOUND EFFECT/BASS BLAST**

- Selecciona impresiones de sonido.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS directamente.

**VOICE CANCELLER**

Puede disfrutar de la reproducción de la música, reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

**ECHO**

Selecciona el modo ECHO.

**KEY CHANGER**

Presione para cambiar la clave y adecuarla al rango vocal.

**VOCAL EFFECTS**

Selecciona el modo VOCAL EFFECTS.

**6 MIC VOLUME/LEVEL CONTROL**

- Ajusta el volumen del micrófono.
- Gira en sentido horario o antihorario para controlar el nivel de USER EQ.
- Ajuste el nivel de KEY CHANGER .
- Ajusta el valor de retardo en el modo PARTY LINK.

**7 F (Función)**

Selecciona la función y fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Pantalla
USB	USB
Entrada AUX	AUX
Entrada portátil	PORTABLE
<b>Bluetooth</b>	BT
LG Sound Sync (sin cable)	LG TV
Radio	FM

**8 Puerto USB**

Puede reproducir archivos conectando el dispositivo USB.

**9 MASTER VOLUME**

Ajusta el volumen de la bocina.


**10 Toma PORT. (Portátil) IN****11 Toma MIC (Micrófono) 1/2****12 AUX OUT (L/R)****AUX IN (L/R)**

Conecte un dispositivo auxiliar.

**13 Toma AC IN**

## Transporte de la unidad

Esta unidad tiene ruedas y un asa que permiten moverla fácilmente.

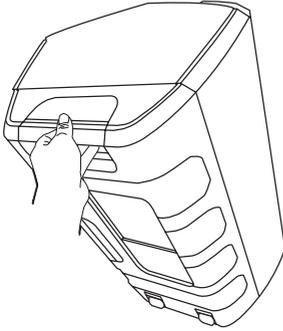

### Precaución

- No arrastre la unidad por caminos sin pavimentar o escaleras.
- Tenga cuidado de no dejar caer la unidad mientras la transporta.
- Antes de transportar la unidad, desconecte los cables conectados.
- No se ponga de pie ni se siente sobre la unidad. De lo contrario, la unidad puede caer y provocar daños personales.
- No coloque la unidad en una posición inestable y póngala a una distancia segura fuera del alcance los niños.
- Tenga cuidado de que no caiga la unidad. De lo contrario puede averiarse y causar daños personales y/ o daños en la propiedad.


## Uso del Trípode

Puede instalar la unidad sobre un trípode. El trípode es un accesorio opcional y se compra por separado.

### ! Precaución

- Extienda lo más posible las patas del trípode y apriete el tornillo de manera segura.
- Antes de realizar la conexión de la unidad, debe instalar de forma segura el trípode para evitar que se mueva.


1. Despliegue el trípode sobre una superficie plana. Fije el trípode. Apriete la pieza de ajuste del trípode.
2. Levante el altavoz y conecte el trípode a la parte de fijación de la base del altavoz.

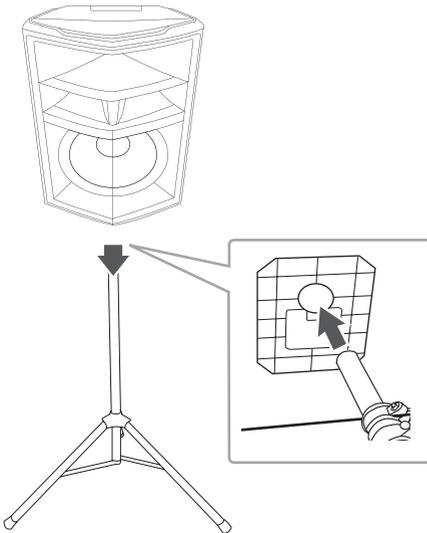

### ! Precaución

Para conectar el altavoz al trípode, hágalo con la ayuda de más de dos personas.

3. Apriete el tornillo de la base de la unidad.

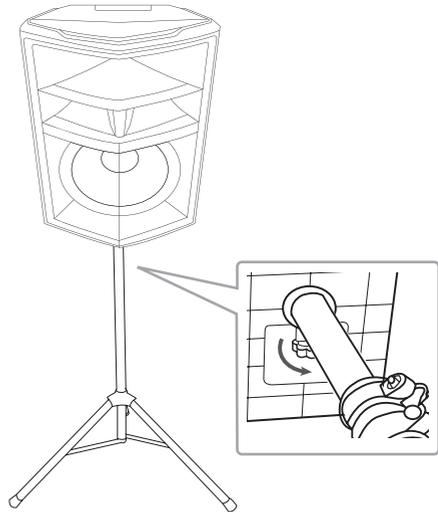


### ! Precaución

Apriete el tornillo de la base de la unidad con una mano mientras la otra sujeta el altavoz y el trípode.

**! Nota**

- Si utiliza un trípode, utilice el trípode exclusivamente para el altavoz.
- Antes de comprar un trípode, compruebe las especificaciones de carga máxima de soporte de la columna central.

(Peso neto de la unidad: aprox. 18,5 kg)

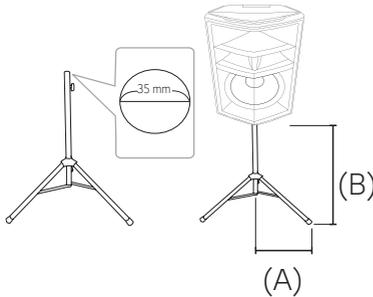


- Utilice el trípode como se indica a continuación:
  - (A) Del centro del trípode a la pata del trípode: más de 600 mm
  - (B) De la parte superior del trípode a la parte inferior del trípode: inferior a 900 mm
  - (C) Peso neto del trípode : más de 3,9 kg
- Utilice un trípode lo más bajo posible para un uso seguro.
- Ajuste el centro de la columna al máximo, solo en caso de necesidad.
- Monte solo una unidad en cada trípode.
- No trate de extender las patas del trípode más allá de su rango permitido.
- Asegúrese de que el trípode está montado correctamente y de que todos sus componentes están firmemente fijados.
- No intente montar el trípode si faltan piezas o son defectuosas.
- Después de la instalación, compruebe si la unidad queda firmemente fijada al trípode o no.
- No coloque la unidad en una posición inestable, en la que pueda caer por accidente.
- Añada peso, como sacos de arena alrededor de las patas del trípode para evitar que se caiga.

**! Nota**

- Debería limitar el número de personas alrededor de la unidad cuando utiliza la unidad con el trípode. De lo contrario podría averiarse y causar daños personales o daños en la propiedad.
- Situarlo sobre un taburete para alcanzar panel de control de la unidad es arriesgado y puede dar lugar a lesiones.
- No ponga ni coloque otros objetos sobre el trípode
- No sacuda ni empuje la unidad cuando esté instalada en el trípode.
- Restrinja el movimiento alrededor del trípode después de que la unidad esté instalada.
- Retire todos los cables conectados de las unidades de todos los trípodes antes de moverlos o de ajustar su altura.
- Cuando transporte o mueva la unidad, hágalo siempre con la ayuda de dos o más personas.
- Cuando utilice el trípode, utilice un cable de prolongación. Tenga siempre cuidado al mover el cable.
- Está prohibido utilizar la unidad en exteriores (uso interior solamente)
- No exponga la unidad a exceso de polvo o vibraciones, ni a calor o frío extremo (como la luz directa del sol, próxima a estufas) para evitar que se deforme el panel o se dañen los componentes internos
- Cuando utilice el cable de entrada externa (Micrófono, etc.) una vez instalada la unidad en el trípode, el cable de entrada externa puede provocar la caída de la unidad.
- Tenga cuidado con las personas que puedan tropezar con el cable de entrada (Micrófono, etc.) conectado a la unidad.
- Tenga siempre cuidado de que nadie tropiece con la unidad

## Conexión con el cable de alimentación CA

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CA (incluido) en la toma AC IN.

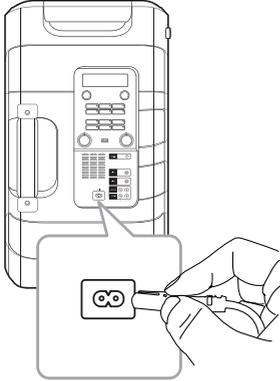

2. Conecte el otro extremo del cable a una toma de pared.

### ! Nota


Desenchufe el cable de alimentación CA de la toma de pared si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado.

## Conexión opcional de equipos

### Conexión AUX IN

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN** (L/R).


Si su dispositivo cuenta con una sola salida de audio (mono), conéctela al terminal izquierda de la unidad.

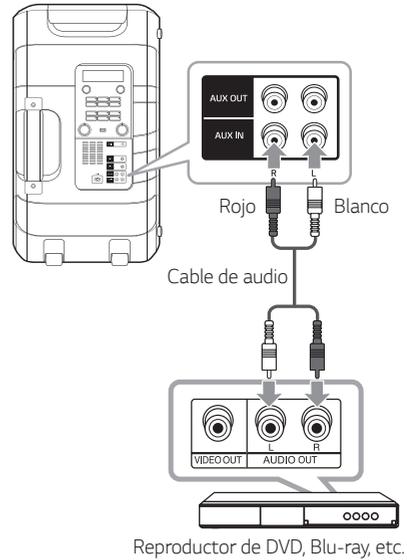

### Conexión AUX OUT

Conecte una salida del dispositivo auxiliar al conector **AUX OUT** (L/R).

Si su dispositivo sólo tiene una salida de audio (mono), conéctela a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

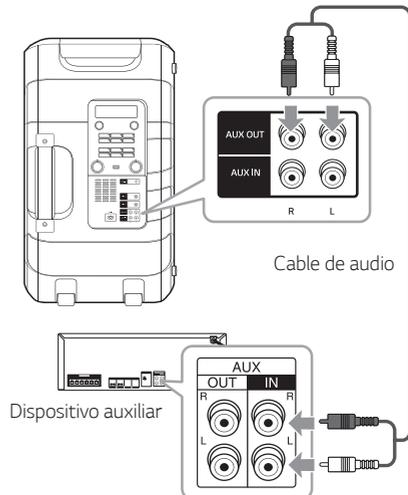

## PARTY LINK

Puede conectar dos unidades para reproducir la música al mismo tiempo.

El nombre de la función acerca de la expansión del sonido entre productos compatibles con cable o inalámbricos ha cambiado a PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

1. Conecte el conector **AUX OUT** de una unidad al conector **AUX IN** de la otra usando el cable de audio.
2. Pulse y mantenga presionado **USER EQ/PARTY LINK** en la unidad durante 3 segundos conectado por medio de AUX OUT y a continuación seleccione LINK ON.

Aparece "LINK ON" en la pantalla y en unos instantes cambia a "Tiempo de RETARDO".

3. Gire **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad para ajustar la configuración de retardo.

Cuando se muestran "LINK ON" y "Tiempo de RETARDO" en la pantalla, se puede ajustar el tiempo de retardo.


4. Pulse **USER EQ/PARTY LINK** en la unidad para guardar la configuración de retardo.

### ! Nota

- Esta característica está disponible en todas las funciones. (Excepto en la función LG TV)
- El tiempo de retardo inicial es de 30 ms. Si desea cambiar el tiempo de retardo, gire **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad. El retardo de los dispositivos conectados puede variar. Si la sincronización de audio no es correcta, ajuste el retardo de PARTY LINK para sincronizar el sonido.
- Se puede ajustar el retardo entre 0 ms y 200 ms. En algunos dispositivos no está disponible la opción de sincronizar el tiempo.
- El valor de retardo se guarda y se desconecta PARTY LINK al apagar la unidad.
- Puede seleccionar el modo LINK ON/LINK OFF presionando y manteniendo presionado **USER EQ/PARTY LINK** en la unidad durante 3 segundos.
- En el caso del micrófono, no se aplica el ajuste de retardo.

## Conexión PORT.IN

Conecte una salida (auricular o salida de línea) de dispositivo portátil (MP3 o PMP etc) al conector **PORT. IN** (3,5 mm).

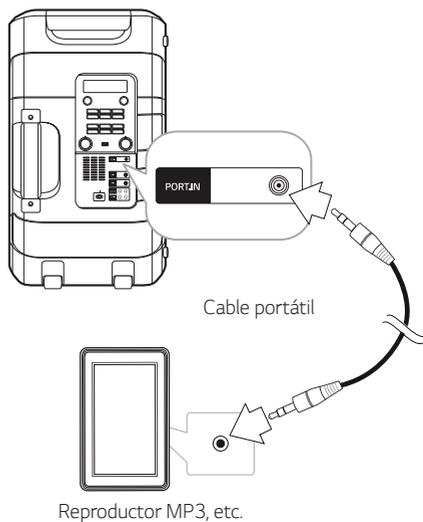

## Escuchar música desde su reproductor portátil o un dispositivo externo

La unidad se puede utilizar para reproducir música desde muchos tipos de reproductores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el reproductor portátil a la terminal **PORT. IN** de la unidad.

o

Conecte el dispositivo externo a la conexión **AUX IN** de la unidad.


2. Encienda pulsando  en la unidad.
3. Pulse **F** en la unidad para seleccionar la función **AUX** o **PORTABLE**.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.

### ! Nota

Cambia automáticamente a la función **PORTABEL** cuando se conecta el dispositivo portátil al conector **PORT. IN**.

## Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

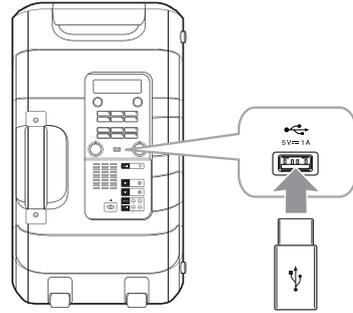

Dispositivo USB

### ! Nota

Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Elija una función diferente.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

## Operaciones básicas

### Operaciones de USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función USB pulsando **F** en la unidad.

Para	Haga esto
Reproducir	Pulse <b>&gt;  </b> en la unidad.
Pausar	Pulse <b>&gt;  </b> en la unidad durante la reproducción.
Buscar una sección dentro de un archivo	Mantenga pulsado <b> &lt;&lt;/&gt;&gt; </b> en la unidad durante la reproducción y suéltelo en el punto donde desea comenzar a escuchar.
Saltar al archivo siguiente/ anterior	Pulse <b>&gt;&gt; </b> en la unidad para ir al archivo siguiente.
	Tras reproducirse menos de 2 segundos, pulse <b> &lt;&lt;</b> en la unidad para ir al archivo anterior. Reproduciendo más de 3 segundos, pulse <b> &lt;&lt;</b> en la unidad para ir al comienzo del archivo.

#### ! Nota

- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.
- El punto de reanudación puede borrarse en los casos siguientes
  - Desconexión del dispositivo USB de la unidad.

## AUTO DJ

Auto DJ combina el final de una canción con el principio de otra para obtener una reproducción continua. Ecuatiza el volumen de los diversos archivos para que la reproducción sea uniforme.

Pulse **AUTO DJ/PRESET DELETE** en la unidad repetidamente, la visualización cambia de la manera siguiente.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Modo	Ventana de visualización	Descripción
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	En este modo se repite la reproducción de música.

### ! Nota

- El modo AUTO DJ no admite la función de búsqueda de una sección dentro de un archivo.
- La función AUTO DJ no es compatible con archivos de música de duración inferior a 60 segundos.
- Si cambia a otras funciones, AUTO DJ se desactivará.

## Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

### Acerca de Bluetooth

**Bluetooth** es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.0
- Codec: SBC

### Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (perfil avanzado de distribución de audio)

## Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth

### Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Encienda la unidad.

#### ! Nota

Cuando está activado el bloqueo de la conexión Bluetooth, puede buscar el dispositivo **Bluetooth** en la función BT.

2. Inicie el dispositivo **Bluetooth** y realice la operación de acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizá se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG FJ7 (XX)".

#### ! Nota

- Se muestra el nombre del dispositivo Bluetooth en la unidad cada 10 segundos en BT READY.
- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG FJ7 (08)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una forma de acoplamiento diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.
- Usted puede conectar esta unidad con hasta 3 dispositivos **Bluetooth** simultáneamente usando el mismo método descrito anteriormente, solamente en la función **Bluetooth**.
- La conexión de emparejamiento múltiple sólo es compatible con dispositivos Android. (Es posible que la conexión de acoplamiento múltiple no sea compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado).
- Dispositivos **Bluetooth** removibles/desprendibles (Por ejemplo: Dongle etc.) no son compatibles con el acoplamiento múltiple.

3. Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo **Bluetooth**, aparece "PAIRED" en la pantalla y cambia al nombre del dispositivo **Bluetooth** en unos segundos. A continuación, aparece "BT" en la pantalla.

#### ! Nota

- La palabra "PAIRED" aparecerá momentáneamente en la pantalla cuando usted conecta otros dispositivos para vinculación múltiple.
- Si el dispositivo no está disponible, aparecerá " \_ " en pantalla.

4. Escuche su música.

Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

#### ! Nota

- Al usar tecnología **Bluetooth®**, debe hacer la conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cerca como sea posible y mantener la distancia. Sin embargo, es posible que no funcione bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Deberá conectar de nuevo el dispositivo **Bluetooth** a esta unidad cuando la reinicie.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 3 dispositivos **Bluetooth**, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.

## Controles conectados a un dispositivo Bluetooth

Puede controlar con la unidad el dispositivo **Bluetooth** conectado; reproducir, pausa, saltar.

### ! Nota

- Esta función sólo está disponible para los sistema operativos Android e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo Bluetooth, o funcionar de manera diferente.

## Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK)

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a sólo BT (**Bluetooth**) y la función LG TV para evitar una conexión **Bluetooth** accidental.

Para activar esta función, pulse y mantenga presionado **>||** en la unidad durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).

"BT LOCK" aparece y se puede limitar la conexión Bluetooth.

Para desactivar esta función, pulse y mantenga presionado **>||** en la unidad durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**).

Aparece "BT UNLOCK".

### ! Nota

- Es posible que se interrumpa el sonido si la conexión recibe interferencias de otros dispositivos electrónicos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, menor será la calidad de sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de la unidad.
- Si se pierde la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando no hay un dispositivo **Bluetooth** conectado, "BT READY" aparece en la ventana.
- Cuando utilice la función **Bluetooth**, ajuste el volumen a un nivel adecuado en el dispositivo **Bluetooth**.
- Si un dispositivo **Bluetooth** se conecta al usar TV LG, la TV LG se desconecta al momento de conectar el dispositivo **Bluetooth**.
- Al conectar el dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o al operar el dispositivo, el nivel de volumen puede sincronizarse entre los dos.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando cambie la función **Bluetooth** a otra. En conexión de aplicación "Music Flow Bluetooth" sólo uno de los dispositivos que se está reproduciendo puede mantener la conexión **Bluetooth**. Puede controlar el dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, pero no puede usar la salida de sonido.
- Cuando acceda a la función **Bluetooth**, esta unidad se conectará automáticamente al dispositivo **Bluetooth** que se ha conectado por última vez.  
(La conexión automática puede no ser compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)

## Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

### ! Nota

- Solo el SO Android está disponible para utilizar la aplicación "Music Flow Bluetooth" con esta unidad.
- Se recomienda utilizar la versión más reciente de esta aplicación.

## Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

La aplicación "Music Flow Bluetooth" trae un conjunto de nuevas funciones para esta unidad.

Para disfrutar de más funciones, le recomendamos que descargue e instale la aplicación gratuita "Music Flow Bluetooth".

Esta es una pequeña introducción a las funciones de la aplicación "Music Flow Bluetooth".

**Caja Multi Juke:** El entretenimiento se triplica cuando se conectan 3 teléfonos Bluetooth al mismo tiempo. Reproduzca la música de los tres teléfonos y cree una lista de reproducción personalizada de todos los teléfonos.

## Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo Bluetooth

Hay dos formas de instalar la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo **Bluetooth**.

### Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través del código QR

1. Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través del código QR. Utilice el software de escaneo para escanear el código QR.



2. Toque el ícono para la instalación.

### ! Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** cuente con una aplicación de software de búsqueda. Si no la tiene, descárguela desde "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependiendo del área, es posible que el código QR no funcione.

## Instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" a través de "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque sobre el ícono "Google Android Market (Google Play Store)".
2. En la barra de búsqueda, digite "Music Flow Bluetooth" y realice la búsqueda.
3. En la lista de resultados, encuentre y toque sobre "Music Flow Bluetooth" para iniciar la descarga de la aplicación de **Bluetooth**.
4. Toque el ícono para la instalación.
5. Toca el ícono para la descarga.



### Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** está equipado con "Google Android Market (Google Play Store)".

## Active Bluetooth con la aplicación "Music Flow Bluetooth"

"Music Flow Bluetooth" permite conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad.

1. Toque sobre el ícono de la aplicación "Music Flow Bluetooth" en la pantalla de inicio para abrir la aplicación "Music Flow Bluetooth", y vaya al menú principal.
2. Si desea obtener más información de operación, toque [Setting] y toque el menú [Help].



### Nota

- La aplicación "Music Flow Bluetooth" estará disponible en la versión de software de la siguiente manera;
  - SO Android: Ver. 4.0.3 (o posterior)
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que la aplicación "Music Flow Bluetooth" no funcione.
- Incluso después de conectar la aplicación Music Flow Bluetooth, es posible que la música se escuche en su dispositivo. En este caso, intente de nuevo el procedimiento de conexión.
- Si utiliza otras aplicaciones o cambia los ajustes de su dispositivo **Bluetooth** mientras está utilizando la aplicación "Music Flow Bluetooth", esta aplicación podría no funcionar correctamente.
- Cuando la aplicación "Music Flow Bluetooth" opera anormalmente, verifique su dispositivo **Bluetooth** y la conexión de la aplicación "Music Flow Bluetooth" y entonces trate de conectarlos nuevamente.
- Dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente, hay algunas diferencias para la operación de "Music Flow Bluetooth".
- Verifique la configuración de **Bluetooth** en su dispositivo **Bluetooth** si la conexión de la aplicación "Music Flow Bluetooth" no funciona bien.

## Operaciones de radio

### Para escuchar la radio

1. Pulse **F** en la unidad hasta que aparezca FM en la pantalla.  
Se sintoniza la última estación recibida.
2. Sintonización automática:  
Pulse y mantenga presionado **I<</>>I** en la unidad durante aproximadamente dos segundos hasta que la indicación de frecuencia comience a cambiar, a continuación, suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una emisora.

O

Sintonización manual:

Pulse **I<</>>I** en la unidad repetidamente.

3. Ajuste el volumen girando **MASTER VOLUME** en la unidad.



#### Nota

Como la antena está incluida en la unidad, mueva la unidad a una posición adecuada para obtener una mejor recepción.

## Presintonización de estaciones de radio

Se pueden presintonizar 10 emisoras para FM. Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Pulse **F** en la unidad hasta que aparezca FM en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada pulsando **I<</>>I** en la unidad.
3. Pulse y mantenga presionado **PRESET/DEMO** en la unidad durante más de 2 segundos. Se mostrará un número presintonizado parpadeando en la ventana de la pantalla.
4. Pulse **I<</>>I** en la unidad para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Pulse **PRESET/DEMO** en la unidad. Se guarda la emisora.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una emisora presintonizada, pulse **PRESET/DEMO** en la unidad.

## Para borrar todas las estaciones memorizadas

1. Mantenga pulsado **AUTO DJ/PRESET DELETE** en la unidad durante dos segundos. "DEL ALL" se mostrará de forma intermitente en la pantalla de la unidad.
2. Pulse **AUTO DJ/PRESET DELETE** en la unidad para borrar todas las emisoras de radio guardadas.

## Ajuste de sonido

### Configuración del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

Puede seleccionar un modo de sonido deseado utilizando **SOUND EFFECT/BASS BLAST** en la unidad.

En pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST)	Refuerza los agudos, los graves y el efecto de sonido surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa brinda una atmósfera entusiasta al sonido, dándole la sensación que está en un concierto real de música rock, pop, jazz o clásica.
FOOT BALL	Podrá disfrutar el efecto de sonido de un FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Puede disfrutar el sonido optimizado.
Ecualizador de especialización local	Optimized sound effect for the music genre preferred in each region. (REGUETON/ SAMBA/MERENGUE/ AXE/SALSA/ SERTANEJ/FORRO/ ARABIC/DANGDUT/ AFRO/INDIA/ FUNK)

#### ! Nota

- Mantenga presionado **SOUND EFFECT/BASS BLAST** 3 segundos en la unidad para seleccionar directamente el efecto BASS (BASS BLAST).

### Configuración de USER EQ

Puede ajustar el nivel de sonido de agudos, medios y graves según sus preferencias.

- Presione **USER EQ/PARTY LINK** en la unidad. Se muestra "USER EQ".
- Presione **USER EQ/PARTY LINK** en la unidad repetidamente hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla.
- Gire **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad para ajustar el valor.

## Otras funciones

### DEMO

En estado de apagado, presione una vez en **PRESET/DEMO** en la unidad. La unidad se encenderá y mostrará cada una de las funciones con demostración de sonido en la pantalla. Para cancelar la función DEMO, presione **PRESET/DEMO** una vez más en el control remoto.

#### ! Nota

Puede disfrutar otras funciones durante el modo DEMO, el DEMO pausará temporalmente.  
- Si durante 10 segundos no hay presión de ningún botón, el modo DEMO iniciará automáticamente.

## Uso del micrófono

1. Conecte su micrófono al terminal MIC.
2. Reproduzca la canción que desee.
3. Cante con la música.  
Ajuste el volumen del micrófono girando **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad.

#### ! Nota

- Cuando no esté usando el micrófono, ponga el volumen de MIC en el nivel mínimo o apague el MIC y retire el micrófono de la toma MIC.
- Si el micrófono está demasiado cerca de la bocina, puede producirse un sonido con pitidos. En este caso, aleje el micrófono de la bocina o baje el volumen del micrófono utilizando **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad.
- Si el sonido a través del micrófono es extremadamente potente, puede distorsionarse.  
En este caso, gire **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad al mínimo.
- Puede lograr un efecto de eco en el sonido de los micrófonos pulsando **ECHO** en la unidad.

## CANCELADOR DE VOZ

Puede disfrutar de la reproducción de la música reduciendo el sonido de la voz de la música en las diferentes fuentes.

Pulse **VOICE CANCELLER** en la unidad, se mostrará "ON" en la ventana de la pantalla.

Para cancelar esta función, pulse **VOICE CANCELLER** de nuevo en la unidad.

### ! Nota

- Esta función está disponible en la función USB o BT (**Bluetooth**).
- Si la función no está disponible, aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Esta función está disponible sólo cuando hay un micrófono conectado.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- No está disponible en la fuente mono.
- Para inicializarlo, cambie la función o desconecte el micrófono.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.

## CAMBIADOR DE CLAVE

Puede ajustar la clave a 9 pasos (4 pasos más alta, 4 pasos más baja y la clave original).

1. Ajuste el cambiador de teclas con **KEY CHANGER** en la unidad.
2. Ajuste la tecla girando **MIC VOLUME/LEVEL CONTROL** en la unidad.

### ! Nota

- Esta característica está disponible en la función USB o BT (**Bluetooth**).
- Para inicializarla, cambie la función, desconecte el micrófono o cambie la música.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.
- Si la función no está disponible, aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.

## VOCAL EFFECTS (efectos vocales)

Cuando se conecta el micrófono en la toma MIC, se puede disfrutar de la función karaoke cambiando la voz en las diferentes fuentes.

Para seleccionar varios modos, pulse repetidamente **VOCAL EFFECTS** en la unidad o pulse **VOCAL EFFECTS** y a continuación **|<</>>|** en la unidad cuando se muestre el modo de efectos vocales en la pantalla de la unidad.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →  
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1  
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1  
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET  
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO  
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2  
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

### ! Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si pulsa **KEY CHANGER** o **ECHO** en la unidad en modo VOCAL EFFECTS, después de hacer una copia de seguridad de los VOCAL EFFECTS actuales, desactive el modo VOCAL EFFECTS y seleccione los modos KEY CHANGER o ECHO.
- Para desactivar el modo VOCAL EFFECTS, mantenga presionado **VOCAL EFFECTS**.

## ECHO (eco)

Al conectar su micrófono a la clavija MIC, puede conseguir un efecto de eco al sonido de los micrófonos pulsando **ECHO** en la unidad.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

### ! Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si pulsa **VOCAL EFFECTS** en el botón de la unidad en modo ECHO, después de hacer una copia de seguridad del ECHO actual, desactive el modo ECHO y seleccione el modo VOCAL EFFECTS.  
Pulse de nuevo **ECHO** en la unidad, y después de hacer una copia de seguridad de los VOCAL EFFECTS actuales, seleccione el modo ECHO.

## Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.

La unidad también se apagará después de seis horas si la unidad principal ha sido conectada a otro dispositivo usando entradas análogas.

La función de apagado automático se aplica solo a la unidad MASTER(MAESTRA) en el caso de la conexión WIRELESS PARTY LINK. Para la unidad SLAVE(ESCLAVA), el apagado automático está disponible tras desconectar la unidad SLAVE(ESCLAVA) y la unidad MASTER(MAESTRA).

## Encendido AUTO POWER

Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada: TV LG o **Bluetooth**

Cuando se enciende la televisión o un dispositivo externo conectado a esta unidad, la unidad reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede oír el sonido de la unidad.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth**, esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**. Puede reproducir su música.

### ! Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado, la función podría no activarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, la unidad enciende pero la función **Bluetooth** podría no estar conectada
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** tratarán de conectarse a la unidad continuamente. Por lo tanto se recomienda desconectar la conexión antes de apagar la unidad
- Si trata de conectarse a la aplicación "Music Flow Bluetooth", se encenderá la función **Bluetooth** de esta unidad.
- Si enciende la unidad usando la función TV LG o **Bluetooth**, se enciende la función correspondiente de esta unidad.
- Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.
- Si apaga la unidad pulsando el botón de encendido durante más de 5 segundos, se deshabilita la función de encendido automático. Para activarla, encienda la unidad.

## Cambio de función automática

Esta unidad reconoce señales de entrada como **Bluetooth** y LG TV o dispositivos portátiles conectados, y cambia a la función adecuada automáticamente.

### Cuando intenta conectar el dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

### Cuando la conexión PORT.IN está conectada

Cuando se conecta el dispositivo portátil al conector PORT.IN, se selecciona la función PORTABLE. Reproduzca la música en el dispositivo portátil.

### Cuando se conecta la TV LG

Cuando enciende su TV LG conectada con LG Sound Sync, esta unidad cambia la función a TV LG. Puede oír el sonido de su TV.

### ! Nota

- Esta función solamente opera con los dispositivos previamente conectados.
- Si está seleccionada la función de bloqueo de conexión de **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** y la conexión LG TV sólo estarán disponibles en la función **Bluetooth** y LG TV.

## LG Sound Sync



Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto de su TV con LG Sound Sync. Puede utilizarse con televisiones LG compatibles con LG Sound Sync. Asegúrese que su TV cuenta con el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el control remoto de la TV LG: subir/bajar volumen, silencio.

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de LG Sound Sync.

1. Encienda la unidad pulsando  en la unidad.
2. Pulse **F** en la unidad hasta que se seleccione la función LG TV.
3. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad:  
Menú de ajustes de TV [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]  
"PAIRED" aparecerá en la pantalla por cerca de 3 segundos y entonces podrá ver "TV LG" en la pantalla si esta unidad y el TV se conectaron normalmente.

### ! Nota

- Si la conexión falla, verifique las condiciones de esta unidad y de su TV: encendido/apagado, función.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Cambio a una función diferente.
  - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
- El tiempo de apagado de esta unidad es diferente dependiendo de su TV.
- Si trata de cambiar la función actual usando la función TV LG, cambiará el volumen de acuerdo al nivel de volumen del TV LG.
- Los detalles del menú de configuración del TV varían según el fabricante o el modelo de su TV.
- Si conecta LG Sound Sync cuando la aplicación "Music Flow Bluetooth" está conectada, el control con uso de la aplicación está disponible.
- Si ha apagado la unidad directamente pulsando  en la unidad, se desconectará LG Sound Sync.  
Para usar esta función de nuevo, deberá volver a conectar la TV y la unidad.
- Si se conecta una TV LG mientras se está usando el **Bluetooth**, el **Bluetooth** se desconecta y se conecta la TV LG.
- El volumen puede aumentar cuando el TV y esta unidad se conectan a través de LG Sound Sync. Baje el volumen del TV y, a continuación, conéctelo con esta unidad.
- Cuando encienda su televisión LG conectada con LG Sound Sync o acceda a la función LG, esta unidad cambiará la función a LG TV automáticamente.
- Deberá ajustar la salida de volumen de TV manualmente según la versión de LG TV.


## Conexión WIRELESS PARTY LINK

La salida de sonido de la unidad

- A** MASTER(MAESTRA) se expande a la unidad
- B** SLAVE(ESCLAVA).

Es compatible con la unidad que acepta WIRELESS PARTY LINK.

El nombre de la función acerca de la expansión del sonido entre productos compatibles con cable o inalámbricos ha cambiado a PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

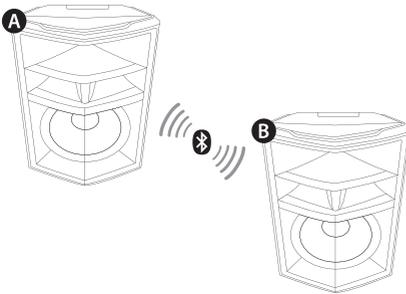

1. Presione **WIRELESS LINK** en la unidad. Aparece PARTY LINK MODE SELECT en la pantalla.
2. Presione **WIRELESS LINK** en la unidad para seleccionar MASTER o SLAVE.
  - **A** Unidad: Selecciona MASTER(MAESTRA).
  - **B** Unidad: Selecciona SLAVE(ESCLAVA).

Las dos unidades intentan conectar entre ellas.
3. Cuando la conexión se realiza con éxito, aparece "Nombre de dispositivo esclavo CONNECTED" en la unidad MASTER(MAESTRA). Aparece "CONNECTED TO Nombre de dispositivo maestro" en la unidad SLAVE(ESCLAVA) y cambia a SLAVE(ESCLAVA) en unos segundos.

### ! Nota

- Si está utilizando LG Sound Sync, esta función no está disponible. Si conecta la función LG TV (LG TV), aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Sólo puede usar el micrófono en la unidad SLAVE(ESCLAVA). En el caso de la unidad SLAVE(ESCLAVA), sólo se aceptan algunas funciones.
- Cuando se desconecta WIRELESS PARTY LINK, la unidad SLAVE(ESCLAVA) cambia a la función BT.
- Si falla la conexión, se mostrará "FAILED" en la pantalla.
- La conexión WIRELESS PARTY LINK se desconectará cuando apague la unidad o si presiona **WIRELESS LINK** en la unidad.
- El sonido de la unidad MASTER y la unidad SLAVE puede ser diferente según el estado de reproducción o la fuente.
- Compruebe la información siguiente cuando haga la conexión a **Bluetooth**.
  - Solo puede conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad MASTER. No puede conectar un dispositivo **Bluetooth** a la unidad SLAVE.
  - La conexión WIRELESS PARTY LINK sólo es compatible con dispositivos Android. (La conexión WIRELESS PARTY LINK puede no ser compatible, dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado o el SO.)
  - Dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (por ejemplo, mochila dongle etc.) no son compatibles con la conexión WIRELESS PARTY LINK.
- Cuando está conectada la función WIRELESS PARTY LINK, no es posible conectar PARTY LINK con cable.

# Solución de problemas

## General

Problema	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos.</li> <li>• Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente.</li> <li>• Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo.</li> </ul>
No hay alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación.</li> <li>• Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.</li> </ul>
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada.</li> </ul>
No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debido a que la antena está incluida en la unidad, mueva la unidad a una posición adecuada para obtener una mejor recepción.</li> <li>• La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente.</li> <li>• No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio, Consulte la página 22 para detalles.</li> </ul>
LG Sound Sync no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si su TV LG es compatible con LG Sound Sync.</li> <li>• Verifique la conexión de LG Sound Sync</li> <li>• Verifique la configuración de sonido de su TV y de esta unidad.</li> </ul>

## Especificaciones generales

General	
Requerimientos de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de Energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Alt x P)	Approx. 461 mm x 717 mm x 378 mm
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de Operación	60 %

Entradas	
Entrada de audio analógica (AUX IN)	1.2 Vrms (THD 10%), 600 Ω conector RCA (L, R)
Analog audio out (AUX OUT)	2.0 Vrms, 600 Ω, RCA jack (L, R)
Entrada portátil (PORT. IN)	0.63 Vrms (toma estéreo de 3,5 mm) x 1
Micrófono (MIC 1/2)	Sensibilidad 20 mV (200 Hz), 2 tomas de 6,3 mm

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Respuesta de frecuencia Response	50 a 18,000 Hz
Relación señal-ruido	Más de 75 dB
Rango dinámico	Más de 80 dB
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V  1 A

Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	
Salida total RMS	400 W Eficaz
Woofers	230 W RMS X 1 (6 Ω at 500 Hz, 30 % THD)
Tweeter	170 W RMS X 1 (8 Ω at 5 kHz, 20 % THD)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Marcas comerciales y permisos



La marca mundial **Bluetooth®** y los logotipos son propiedad de **Bluetooth®** SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.

## Manipulación de la unidad

### Manipulación del altavoz

#### Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llegó empacada de fábrica.

#### Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

#### Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.

