



ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើ

សូមអានឯកសារណែនាំនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នសិន មុននឹងដំឡើងការទូទាញទិន្នន័យរបស់អ្នក
និងរក្សាវាទុកជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។

តារាងមាតិកា

ការចាប់ផ្តើមប្រើទូរទស្សន៍ LG webOS

កម្មវិធីបង្រៀនលើអេក្រង់ដើម	5
គ្រប់គ្រងអេក្រង់ដើម	6
ការរៀបចំទូរទស្សន៍សម្រាប់ផ្សេងៗបន្ថែម	7
ការភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ	7
ការគ្រប់គ្រងគណនី LG របស់អ្នក	10
អំពី ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់	11

របៀបប្រើទូរទស្សន៍

ផ្ទុក Magic Remote	11
ការប្រើ Magic Remote	13
ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា	16
ការប្រើប្រាស់មុខងារទូរទស្សន៍តាមរយៈការនិយាយ	18
ការបង្កើនការនិយាយទៅជាអត្ថបទ	20
គ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយប្រើសំឡេងតាមរយៈ Google Assistant	22
ចូលប្រើការសម្គាល់សំឡេងដោយប្រើ Amazon Alexa	22
ដើម្បីមើលលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតនៃតេឡេបញ្ជា	23
ការប្រើប្រាស់តេឡេបញ្ជាសកល	24
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីតាមរយៈ មុខងារចូលប្រើរហ័ស	25
ការភ្ជាប់ទៅ SIMPLINK (HDMI-CEC)	27
វិធីកាត់ៗ (សត្វខាត់) ចំពោះ លទ្ធភាពប្រើប្រាស់	28
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ធាតុបញ្ចូលទៅ USB	28

រីករាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី ម៉ឺនុយផ្សេងៗផ្សេងៗ	30
ការមើល ការណែនាំ	31
ការពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំពីប៉ុស្តិ៍	32
Live Playback	33
ការថត	34
ការចាប់យកតន្ត្រី	36
ការប្រើ កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍	37
ការចាក់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលបានថត	38
អកុសលន្ទស្សន៍	40
HbbTV	42

កម្មវិធី និងមាតិកា

ការដំឡើងកម្មវិធី	43
ការណែនាំអំពីមាតិកា	44

ការស្វែងរកមាតិកា	45
------------------	----

ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ

ការប្រើ ផ្សំគ្រប់គ្រងផ្ទះ	46
ការភ្ជាប់ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ	48
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ	49
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដោយប្រើការភ្ជាប់ NFC	51
ការមើលអេក្រង់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនៅលើទូរទស្សន៍	52
លេងសំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតវៃតាមរយៈអូធាលីវរបស់ទូរទស្សន៍	53
ការតភ្ជាប់យូអេសប៊ី	53
កំពុងប្រើ កម្មវិធីចាក់មេឌៀ	55
ការមើលរូបថត	56
ការចាក់វីដេអូ	57
ការស្តាប់តន្ត្រី	58
ការចែករំលែកខ្លឹមសារនៅលើកុំព្យូទ័រ	59
ការមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅលើទូរទស្សន៍	60

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃ

កំពុងប្រើ ការចែករំលែកពីរវាងបន្ទប់	61
ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីវិចិត្រសាល	63
ការរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិតលើទូរទស្សន៍	63
ការប្រជុំតាមវីដេអូ	67
ដើម្បីប្រើ កម្មវិធីរុករកធនធាន	68
ការប្រើ ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា	69
Live Plus	69

ការកំណត់

ការកំណត់រហ័ស	70
រូបភាព	72
សំឡេង	81
សេវាកម្ម AI	90
កម្មវិធីកែលម្អរូប	93
ប៉ុស្តិ៍	96
បណ្តាញ	102
ឧបករណ៍	103
ប្រព័ន្ធ	107
លទ្ធភាពប្រើប្រាស់	114
ជំនួយ	116

ការដោះស្រាយបញ្ហា

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយប្រើ Quick Help	119
ការដោះស្រាយបញ្ហាតេឡេបញ្ចូល/ថាមពល	120
ការដោះស្រាយបញ្ហាអេក្រង់	121
ការដោះស្រាយបញ្ហាសំឡេង	124
ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ	125
ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាក់ភាពយន្ត	126
ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការថត	128
ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់បណ្តាញ	129
ការដោះស្រាយបញ្ហាគណនី LG	131
ការដោះស្រាយបញ្ហាខ្លឹមសារ	131
ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត	132

ការទទួលបានព័ត៌មាន

ទម្រង់ឯកសាររូបថតដែលស្គាល់	133
ទម្រង់ឯកសារវីដេអូដែលស្គាល់	133
ទម្រង់ឯកសារតន្ត្រីដែលស្គាល់	136
គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ៖ HDMI-DTV	138
គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ៖ HDMI-PC	141
ព័ត៌មានអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ	144

ការចាប់ផ្តើមប្រើទូរទស្សន៍ LG webOS

កម្មវិធីបង្រៀនលើអេក្រង់ដើម

ការប្រើមុខងារដើមនៃទូរទស្សន៍ LG webOS TV

អ្នកអាចបើកអេក្រង់ដើម ដោយចុចប៊ូតុង  លើតេឡេប៊ែរអ្នក។
វាក៏លឿងប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** នៅលើ Magic Remote ដើម្បីរក្សាតាមរយៈម៉ឺនុយ។
អ្នកអាចបើកកម្មវិធី និងមាតិកា ឬប្រើលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗរបស់ទូរទស្សន៍បាន។

- តេឡេប៊ែរស្តង់ដារអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាតាមរយៈម៉ឺនុយដោយប្រើ /។




- 1 ចាប់ផ្តើម **ស្វែងរក**។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **កម្មវិធី និងមាតិកា** → **ការស្វែងរកមាតិកា** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- 2 ចាប់ផ្តើម **ការកំណត់រហ័ស**។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **ការកំណត់** → **ការកំណត់រហ័ស** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- 3 ចាប់ផ្តើម **ការជូនដំណឹង**។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **ការកំណត់** → **ប្រព័ន្ធ** → **ការជូនដំណឹង** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- 4 ចាប់ផ្តើម **គណនី LG**។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូលទៅ **ការចាប់ផ្តើមប្រើទូរទស្សន៍ LG webOS** → **ការគ្រប់គ្រងគណនី LG របស់អ្នក** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- 5 អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំពីកម្មវិធី និងប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗ។
 - អ្នកត្រូវតែចូលគណនី LG របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការណែនាំមាតិកាដែលស្របនឹងអ្នក។

- អ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ ដើម្បីប្រើលក្ខណៈពិសេសនៃការណែនាំ។
- 6 អ្នកអាចដំណើរការ ផ្លាស់ទី និងលុបកម្មវិធី ដែលដំឡើងក្នុងទូរទស្សន៍របស់អ្នកបាន។
- អេក្រង់ដើមត្រូវបានបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលណាដែលអ្នកបើកទូរទស្សន៍។
ដើម្បីបិទលក្ខណៈពិសេសនេះ សូមចូលទៅកាន់ **⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ការកំណត់ទំព័រដើម** រួចកំណត់ **បើកថាមពលអេក្រង់** ទៅ **ការបញ្ចូលថ្មីៗ**។
 - លទ្ធភាពផ្តល់ជូន និងការចូលប្រើប្រាស់មាតិកា និងសេវាកម្មក្នុងឧបករណ៍ LGE អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
 - មុខងារដែលអាចប្រើបានមានភាពខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ ឬសេវាកម្ម។

គ្រប់គ្រងអេក្រង់ដើម

ការគ្រប់គ្រង LG webOS TV Home

អ្នកអាចប្តូរលំដាប់នៃបញ្ជីឌីជីថល ឬកម្មវិធីដែលបានបង្ហាញដោយចុចប៊ូតុង **🏠** នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។
រំកិលប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** នៅលើ Magic Remote ដើម្បីរំកិលតាមរយៈម៉ឺនុយ។
អ្នកអាចចូលមុខងារកែដោយជ្រើសរើស **✏️** ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។

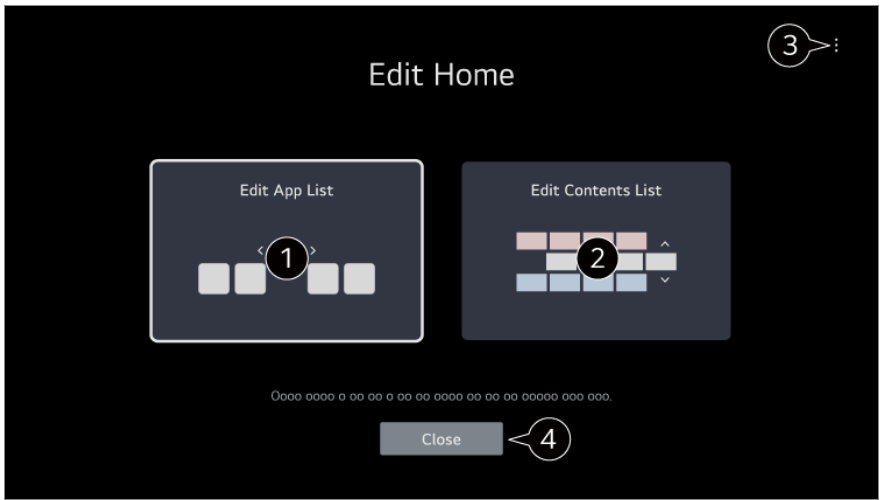

- 1 ចូលមុខងារ **កែសម្រួលបញ្ជីកម្មវិធី**។
- បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកចង់កែពី **បញ្ជីកម្មវិធី** នៅលើអេក្រង់ដើម សូមចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឱ្យជាប់ ឬជ្រើសរើសប៊ូតុង **កែសម្រួលបញ្ជីកម្មវិធី** ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងចុងនៃ **បញ្ជីកម្មវិធី** ដើម្បីចូលមុខងារ **កែសម្រួលបញ្ជីកម្មវិធី**។
- 2 ចូលមុខងារ **កែសម្រួលបញ្ជីមាតិកា**។
អ្នកអាចកែលំដាប់នៃបញ្ជីឌីជីថលដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រដើមដោយផ្ទាល់បាន។

- ③ **កំណត់លំដាប់កម្មវិធីឡើងវិញ** : កំណត់លំដាប់លំដោយធាតុនៅក្នុងបញ្ជីកម្មវិធីឡើងវិញ។
ការកំណត់ទំព័រដើម : នៅពេលបើកថាមពល
 សូមចូលទៅកាន់អេក្រង់ដែលកំណត់សកម្មភាពទំព័រដើម ឬការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។
ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ : ទៅកាន់កម្មវិធី **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** ។


- ធាតុដែលអាចកំណត់បានអាចមានភាពខុសគ្នាទៅតាមមុខងារកែ។

- ④ ចាកចេញពីមុខងារកែ។

ការរៀបចំទូរទស្សន៍សម្រាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់

ការមើលការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍

- 01 តភ្ជាប់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយជាមួយទូរទស្សន៍។

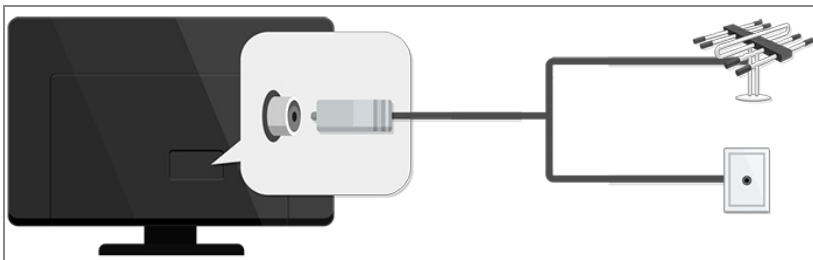

- 02 បើកដំណើរការ → → **ទូទៅ** → **ប៉ុស្តិ៍** → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍** (ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់) → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ**។

ស្វែងរក និងបន្ថែមតែប៉ុស្តិ៍ដែលកំពុងផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។


- អ្នកក៏អាចតភ្ជាប់ឧបករណ៍មួយដែលអាចទទួលការផ្សាយ ដូចជាឧបករណ៍ចាប់រលកសញ្ញាជំនួសអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយដែរ។
 បើកដំណើរការ → → **ទូទៅ** → **ឧបករណ៍** → **ឧបករណ៍ខាងក្រៅ** → **ការកំណត់អង្គបញ្ជូនសកល**។
- ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងមុខងារនេះ សូមមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** ផ្នែករបស់ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ

ការភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ

ប្រសិនបើអ្នកកែប្រែការកំណត់របស់បណ្តាញ អ្នកអាចប្រើសេវាជាច្រើន ដូចជាមាតិកា និងកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ការកំណត់បណ្តាញមានខ្មែរ

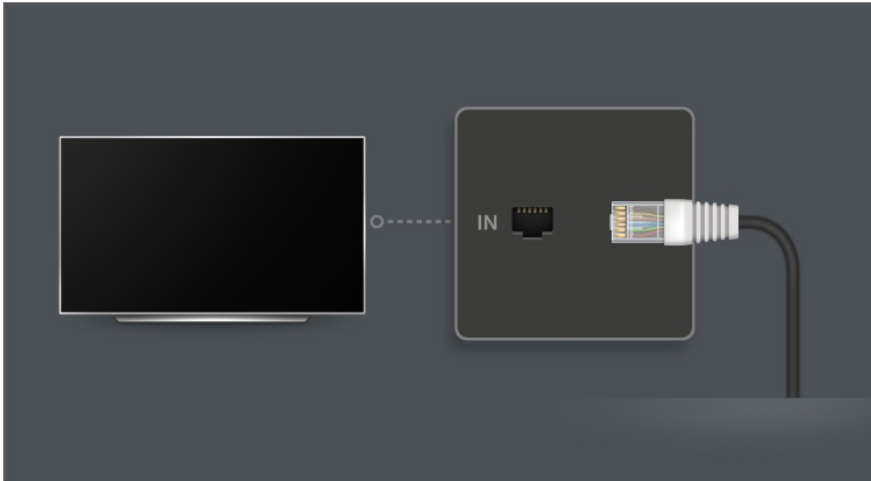

- 01 តភ្ជាប់រន្ធ LAN របស់ទូរទស្សន៍ និងរោតទ័រដោយប្រើខ្សែ LAN ។
អ្នកគួរតភ្ជាប់រោតទ័រជាមួយអ៊ីនធឺណិតជាមុន។

- ប្រសិនបើរោតទ័រគាំទ្រ DHCP ទូរទស្សន៍នឹងតភ្ជាប់បណ្តាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ
នៅពេលអ្នកតភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ជាមួយបណ្តាញដែលមានខ្មែរ LAN ។

ប្រសិនបើបណ្តាញមិនត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ

- 02 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 03 ជ្រើសរើស  → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ដោយប្រើខ្មែរ (អ៊ីស៊ីណិត)។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច ការកំណត់ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ដោយប្រើខ្មែរ
(អ៊ីស៊ីណិត) ក្នុង ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ការកំណត់បណ្តាញតាមខ្មែរ



- 01 បើករោតទ័រដែលតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។

02 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

03 ជ្រើសរើស  → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ Wi-Fi។

04 នៅពេលការស្វែងរកបណ្តាញបានបញ្ចប់ បញ្ជីបណ្តាញដែលមានដើម្បីតភ្ជាប់នឹងបង្ហាញ។

05 ជ្រើសរើសបណ្តាញដែលត្រូវតភ្ជាប់។

ប្រសិនបើរោតទ័រឥតខ្ចែស ការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់របស់រោតទ័រ។

ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **ការកំណត់** → **បណ្តាញ** → **ការតភ្ជាប់ Wi-Fi** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការព្រមានស្តីពីការកំណត់បណ្តាញ

- ប្រើប្រាស់ LAN ស្តង់ដារ (តភ្ជាប់ជាមួយ Cat7 ឬខ្ពស់ជាងនេះជាមួយឧបករណ៍តភ្ជាប់ RJ45 10 Base-T, ឬរន្ធ 100 Base TX LAN)។
- ការកំណត់រោតទ័រឡើងវិញអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញ។ នៅក្នុងករណីនេះ រោតទ័រនឹងដំណើរការជាធម្មតា ប្រសិនបើអ្នកបិទវា និងផ្តាច់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់មកភ្ជាប់ម្តងទៀត រួចបើកវិញ។
- ក្រុមហ៊ុន LG Electronics មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការតភ្ជាប់បណ្តាញ ឬប្រតិបត្តិការមិនដំណើរការដោយសារតែបញ្ហាដូចជា ឧបករណ៍មិនដំណើរការ ឬដាច់ខ្ចែសនោះទេ។
- ការតភ្ជាប់បណ្តាញអាចដំណើរការមិនប្រក្រតី ដោយសារការកំណត់បណ្តាញ ឬអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត។
- សេវា DSL ត្រូវប្រើម៉ូដឹម DSL និងខ្ចែសសេវាត្រូវប្រើម៉ូដឹមខ្ចែស។ ដោយសារតែចំនួនការតភ្ជាប់បណ្តាញមានកំណត់ ការកំណត់បណ្តាញទូរទស្សន៍អាចមិនត្រូវបានប្រើ អាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត។ (ប្រសិនបើកិច្ចសន្យាមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឧបករណ៍ច្រើនជាងមួយក្នុងមួយផ្ទះ មានតែកុំព្យូទ័រដែលបានតភ្ជាប់ហើយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រើ។)
- បណ្តាញឥតខ្ចែសអាចមានការរំខានពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ 2.4 GHz (ទូរសព្ទឥតខ្ចែស ឧបករណ៍ Bluetooth ឬម៉ាស៊ីនអាំងសាច់)។ ទោះបីជាការរំខានអាចកើតឡើងនៅពេលប្រើប្រាស់ 5 GHz វាហាក់ដូចជាមិនអាចកើតឡើងទេ។
- បរិយាកាសឥតខ្ចែសអាចបណ្តាលឱ្យសេវាបណ្តាញឥតខ្ចែសដំណើរការយឺត។
- ការប្រើឧបករណ៍ឥតខ្ចែសច្រើនក្នុងពេលតែមួយអាចធ្វើឱ្យបណ្តាញរបស់អ្នកដំណើរការយឺត។
- ឧបករណ៍ចំណុចចូលប្រើត្រូវគាំទ្រការតភ្ជាប់ដោយឥតខ្ចែស ហើយមុខងារតភ្ជាប់ដោយឥតខ្ចែសត្រូវតែបើកលើឧបករណ៍ដើម្បីតភ្ជាប់ (ចំណុចចូលប្រើ) AP។ ទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាសម្រាប់ការតភ្ជាប់ដោយឥតខ្ចែសលើចំណុចចូលប្រើ។
- ពិនិត្យ SSID និងការកំណត់សុវត្ថិភាពរបស់ AP ។ សូមមើលឯកសារត្រឹមត្រូវសម្រាប់ SSID និងការកំណត់សុវត្ថិភាពរបស់ AP ។
- ការកំណត់ឧបករណ៍បណ្តាញមិនត្រឹមត្រូវ (រន្ធ ឧបករណ៍ចែកបណ្តាញប្រើខ្ចែសនិងឥតខ្ចែស) អាចធ្វើឱ្យទូរទស្សន៍ដំណើរការយឺត ឬដំណើរការមិនប្រក្រតី។ ដើម្បីឧបករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវយោងតាមបណ្តាញ និងសៀវភៅណែនាំត្រឹមត្រូវ។
- វិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់អាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត AP។

- ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងមុខងារនេះ សូមមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** ផ្នែករបស់ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការគ្រប់គ្រងគណនី LG របស់អ្នក

សមាជិកភាព LG

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មកម្មវិធីផ្សេងៗដោយប្រើ **គណនី LG** របស់អ្នក។

នៅក្នុង **គណនី LG** អ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រើសមាជិកភាព LG ដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។ ឬអ្នកអាចបង្កើត រួចចូលសមាជិកភាព LG ដោយប្រើលេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់គណនីសេវាកម្មខាងក្រៅ។

- 01 ជ្រើសរើស  →  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **គណនី LG**។
- 02 ជ្រើសរើសមួយពីជម្រើសទាំងបី **ចូលគណនីដោយប្រើកម្មវិធីសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត LG ThinQ/ចូលគណនីតាមរយៈទំព័រសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត/ចូលគណនីនៅលើទូរទស្សន៍** រួចចុះឈ្មោះប្រើសមាជិកភាព LG។
- 03 យល់ព្រមតាម កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើ និងបញ្ចូលព័ត៌មានតម្រូវសម្រាប់ចុះឈ្មោះ។
 - ព័ត៌មានដែលចាំបាច់អាចប្រែប្រួលតាមប្រទេស។
- 04 តំណភ្ជាប់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងធ្វើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ដែលអ្នកបានបញ្ចូលនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ។ សូមបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមអ៊ីមែល ក្នុងរយៈពេលមានសុពលភាព។
- 05 នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នករួច អ្នកអាចចូលដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នក។
 - លក្ខណៈពិសេសនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបាននៅប្រទេសមួយចំនួនទេ។
 - ការដាក់កំហិតអាយុអាចអនុវត្តសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។
 - ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងមុខងារនេះ សូមមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** ផ្នែករបស់ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការគ្រប់គ្រងគណនី LG របស់អ្នក

អ្នកអាចមើលឬកែសម្រួលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកបានចូល។ អ្នកអាចប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬកែសម្រួលព័ត៌មានអំពីគណនីរបស់អ្នកបាន។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

អំពី ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

អំពី ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

សម្រាប់ព័ត៌មានស្តីពីមុខងារនីមួយៗរបស់ LG webOS TV, សូមអាន

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលមានអំពីទូរទស្សន៍។

អ្នកអាចពិនិត្យមើលការណែនាំ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** ដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយចុច ❷ →

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ នៅជ្រុងខាងស្តាំផ្នែកខាងលើ ខណៈពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី

ឬដោយចុច ❸ អំឡុងពេលរៀបចំនៅក្នុង **ការកំណត់**។

ប្រសិនបើអ្នកចុចលើ **សាកល្បងឥឡូវ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**

អ្នកអាចរុករកទៅការកំណត់ ឬមុខងារនោះបាន។

ពណ៌អត្ថបទនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំការប្រើនេះ ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ ដូចខាងក្រោម៖

- ■ ក្រហម : ឈ្មោះប៊ូតុងតែឡើ។
- ■ លឿង : ប៊ូតុង និងអត្ថបទ ដែលត្រូវបង្ហាញលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍។
- ■ បៃតង : ឈ្មោះឧបករណ៍តភ្ជាប់ចូលទូរទស្សន៍។
- រូបភាព និងព័ត៌មាន នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** អាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើម៉ូដែល និងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការ។
- ព័ត៌មានស្តីពីផលិតផលអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន ដោយសារការធ្វើមុខងារ របស់ផលិតផលឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

របៀបប្រើទូរទស្សន៍

ផ្ទៃផ្ទុក Magic Remote

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Magic Remote

អ្នកអាចជ្រើសរើសមុខងារដែលអ្នកចង់ដោយងាយស្រួល និងលឿនដោយផ្ទៀងផ្ទាត់

និងទូរស័ព្ទនិងលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទ ដូចដែលអ្នកប្រើកណ្តាលលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រដែរ។

- អ្នកអាចទិញ Magic Remote ដាច់ដោយឡែកបាន ប្រសិនបើមិនមានផ្តល់ជូន។

ផ្ទៃផ្ទៀង Magic Remote

អ្នកត្រូវតែផ្ទៀង Magic Remote ជាមួយទូរស័ព្ទ LG webOS ដើម្បីប្រើវា។

ផ្ទៀង Magic Remote មុនពេលប្រើដូចខាងក្រោម៖

- 01 បើកទូរស័ព្ទ។ ប្រហែល 20 វិនាទី ចង្អុលតេឡេកម្រងទៅទូរស័ព្ទ ហើយចុច **រង្វង់មូល (OK)**។
 - 02 តេឡេនឹងចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយសារដែលបង្ហាញថាការផ្ទៀងបានបញ្ចប់ នឹងបង្ហាញលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទ។
- ប្រសិនបើចុះឈ្មោះ Magic Remote មិនបានសម្រេចទេ សូមបិទទូរស័ព្ទ បន្ទាប់មកបើកវិញ រួចព្យាយាមចុះឈ្មោះម្តងទៀត។

ចុះឈ្មោះ Magic Remote ឡើងវិញ

ប្រសិនបើសញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote មិនបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទនេះ

អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះវាឡើងវិញ។

- 01 តម្រង់តេឡេបញ្ជាឱ្យចំទូរស័ព្ទ រួចចុចប៊ូតុង  និង  ដំណាលគ្នាឱ្យបានលើសពី 5 វិនាទី រហូតដល់បង្ហាញការណែនាំ។
- 02 តេឡេដែលបានចុះឈ្មោះពីមុនត្រូវបានលុបចោល ហើយចុះឈ្មោះម្តងទៀត។

ការលុបការចុះឈ្មោះ Magic Remote

ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទ LG ច្រើន ហើយចង់ចុះឈ្មោះ Magic Remote

ដែលកំពុងប្រើបច្ចុប្បន្នជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងទៀត

អ្នកត្រូវលុបការចុះឈ្មោះតេឡេបញ្ជាមុន។

- 01 ប្រសិនបើអ្នកចុចប៊ូតុង  និងប៊ូតុង  ក្នុងពេលតែមួយរយៈពេលលើស 5 វិនាទី អំពូលនៅលើ Magic Remote នឹងលោតភ្លឺបន្តិច ហើយការចុះឈ្មោះនឹងត្រូវបោះបង់។
- 02 ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបការចុះឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះទូរស័ព្ទ LG ផ្សេងទៀត សូមអនុវត្តតាមវិធីចុះឈ្មោះខាងលើ។

ការប្រើ Magic Remote

ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងលើតេឡេ

ចុចដោយរហ័ស ឬចុច ហើយសង្កត់ ប៊ូតុងលើតេឡេ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗទៀត។



សម្រាប់ប៊ូតុងដែលមាន ០ សូមចុចឱ្យជាប់
(ចុចឱ្យជាប់ឱ្យយូរជាងមួយវិនាទី)។

- **9** ០ : ចាប់ផ្តើម **Quick Help**។
- **LIST** : ការពិនិត្យមើលប៉ុស្តិ៍ដែលបានរកស្វែង។
- **LIST** ០ : ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំ**។
- **0** ០ : អេក្រង់កែសម្រួល **មុខងារចូលប្រើរហ័ស** លេចចេញមក។
- **...** : បង្ហាញប៊ូតុងបន្ថែមនៅលើតេឡេបញ្ជី។
- **...** ០ : ពណ៌នាមាតិកាលើអេក្រង់តាមសំឡេង។
(អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។)
- **+ -** : កែតម្រូវកម្រិតសំឡេង។
- **🔊** : ជ្រើសរើស ដើម្បីបិទសំឡេងពីទូរទស្សន៍។
- **🔊** ០ : ចូលម៉ឺនុយ **លទ្ធភាពប្រើប្រាស់**។
- **AV** : អ្នកអាចប្តូរប៉ុស្តិ៍បាន។
- **📺** : ពិនិត្យមើលមាតិកាដែលបានណែនាំ។
(ប្រហែលជាមិនអាចប្រើសេវាកម្មណែនាំបានទេ
ដោយអាស្រ័យលើប្រទេសដែលអ្នកស្ថិតនៅ។)
ចុចរួចសង្កត់ប៊ូតុងឱ្យជាប់នៅពេលនិយាយ
ដើម្បីប្រើមុខងារសម្គាល់សំឡេង។
- **🏠** : បង្ហាញម៉ឺនុយដើមទំព័រដើម។
- **🏠** ០ : ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីដែលបានប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។
- **📺** : ជ្រើសរើសប្រភពចូល។
- **📺** ០ : ការចូលទៅក្នុង **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ**។
- **↩** : ផ្លាស់ទីទៅជំហានពីមុន។
- **↩** ០ : បិទម៉ឺនុយ។
- **⚙** : ចូលម៉ឺនុយការកំណត់រហ័ស។
- **⚙** ០ : ចូលម៉ឺនុយការកំណត់ទាំងអស់។
- **🔴** ០ : ចាប់ផ្តើម **ថត**។

- ចំណុចសម្គាល់ និងទីតាំងរបស់ប៊ូតុងនៅលើតេឡេបញ្ជីអាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទម៉ូដែល។

ការប្រើ Magic Remote

- 01 ប្រសិនបើអ្នករលាក Magic Remote ខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ ឬបង្វិលកង់របស់វា នៅពេលតម្រង់វាទៅទូរទស្សន៍ សញ្ញាព្រួញនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍។ បើអ្នកចង់តែឡើងបញ្ជីចម្ងាយតាមទិសដៅដែលអ្នកចង់បាន សញ្ញាព្រួញនឹងទៅតាម ចលនានោះ។
- 02 ចល័តសញ្ញាព្រួញទៅកាន់ទៅទីតាំងដែលអ្នកចង់បាន ហើយចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** ដើម្បីប្រតិបត្តិមុខងារ។
- 03 ប្រសិនបើមិនប្រើសញ្ញាព្រួញក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ វានឹងបាត់។ នៅពេលបាត់សញ្ញាព្រួញពីអេក្រង់ សូមរលាក Magic Remote ទៅខាងស្តាំ និងខាងឆ្វេង។ បន្ទាប់មក វានឹងបង្ហាញឡើងវិញ។ ទស្សន៍ទ្រនិចនឹងបាត់ ប្រសិនបើអ្នកចុចប៊ូតុង ឡើង ចុះ ឆ្វេង ស្តាំ ហើយ តែឡើពិសេសនឹងដំណើរការជាការបញ្ជាធម្មតា។
 - បើសញ្ញាព្រួញមិនដើរលូនទេនោះ អ្នកអាចប្តូរកំណត់សញ្ញាព្រួញដោយចល័តវាទៅជ្រុងនៃអេក្រង់។
 - ប្រើតែឡើក្នុងចម្ងាយដែលបានបញ្ជាក់ (ក្នុងចម្ងាយ 33 ហ្វីត ឬ 10 ម៉ែត្រ)។ ឧបករណ៍នេះអាចនឹងដំណើរការមិនប្រក្រតីទេ នៅពេលដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចម្ងាយដែលវាដំណើរការ ឬនៅពេលដែលមានឧបសគ្គប៉ះពាល់។
 - អាស្រ័យទៅតាមឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ (រ៉ឺម៉កទ័រតតឌីស ម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉េវ ។ល។) បញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនងអាចនឹងកើតមានឡើង។
 - ផលប៉ះពាល់អាចបណ្តាលឱ្យ Magic Remote ដំណើរការខុសប្រក្រតី។
 - ពេលប្រើប្រាស់ Magic Remote សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំយកអោយប៉ះគ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ឬប៉ះមនុស្សនៅជិតឆ្នាំង។
 - ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote សូមមើល **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ → ការកំណត់ → ប្រព័ន្ធ → ជម្រើសទ្រនិច**។

ការប្រើប្រាស់ប៊ូតុងលើតែឡើ

ចុចដោយរហ័ស ឬចុច ហើយសង្កត់ ប៊ូតុងលើតែឡើ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗទៀត។



សម្រាប់ប៊ូតុងដែលមាន ០ សូមចុចឱ្យជាប់
(ចុចឱ្យជាប់ឱ្យយូរជាងមួយវិនាទី)។

- **9** ០ : ចាប់ផ្តើម **Quick Help**។
- **LIST** : ការពិនិត្យមើលប៉ុស្តិ៍ដែលបានរកស្វែង។
- **LIST** ០ : ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំ**។
- **0** ០ : អេក្រង់កែសម្រួល **មុខងារចូលប្រើរហ័ស** លេចចេញមក។
- **...** : បង្ហាញប៊ូតុងបន្ថែមនៅលើតេឡេបញ្ជា។
- **+ -** : កែតម្រូវកម្រិតសំឡេង។
- **🔇** : ជ្រើសរើស ដើម្បីបិទសំឡេងពីទូរទស្សន៍។
- **🔇** ០ : ចូលម៉ឺនុយ **លទ្ធភាពប្រើប្រាស់**។
- **↕** : អ្នកអាចប្តូរប៉ុស្តិ៍បាន។
- **📶** : ពិនិត្យមើលមាតិកាដែលបានណែនាំ។
(ប្រហែលជាមិនអាចប្រើសេវាកម្មណែនាំបានទេ
ដោយអាស្រ័យលើប្រទេសដែលអ្នកស្ថិតនៅ។)
ចុចរួចសង្កត់ប៊ូតុងឱ្យជាប់នៅពេលនិយាយ
ដើម្បីប្រើមុខងារសម្គាល់សំឡេង។
- **🏠** : បង្ហាញម៉ឺនុយដើមទំព័រដើម។
- **🏠** ០ : ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីដែលបានប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។
- **📺** : ជ្រើសរើសប្រភពចូល។
- **📺** ០ : ការចូលទៅក្នុង **រង្វង់គ្រប់គ្រងផ្ទះ**។
- **⏮** : ផ្លាស់ទីទៅជំហានពីមុន។
- **⏮** ០ : បិទម៉ឺនុយ។
- **⚙** : ចូលម៉ឺនុយការកំណត់រហ័ស។
- **⚙** ០ : ចូលម៉ឺនុយការកំណត់ទាំងអស់។
- **🔴** ០ : ចាប់ផ្តើម **ថត**។
- **📺** : ការចូលទៅក្នុង **រង្វង់គ្រប់គ្រងផ្ទះ**។
- **?** : ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- **FAV** : ពិនិត្យមើលប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកចូលចិត្ត។

- ចំណុចសម្គាល់ និងទីតាំងរបស់ប៊ូតុងនៅលើតេឡេបញ្ជាអាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទម៉ូដែល។

ការប្រើ Magic Remote

- 01 ប្រសិនបើអ្នករលាក Magic Remote ខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ ឬបង្វិលកង់របស់វា
នៅពេលតម្រង់វាទៅទូរទស្សន៍ សញ្ញាព្រួញនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍។
បើអ្នកចង់តែឡេបញ្ជាពីចម្ងាយតាមទិសដៅដែលអ្នកចង់បាន សញ្ញាព្រួញនឹងទៅតាម
ចលនានោះ។

- 02 ចល័តសញ្ញាព្រួញទៅកាន់ទៅទីតាំងដែលអ្នកចង់បាន ហើយចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** ដើម្បីប្រតិបត្តិមុខងារ។
- 03 ប្រសិនបើមិនប្រើសញ្ញាព្រួញក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ វានឹងបាត់។ នៅពេលបាត់សញ្ញាព្រួញពីអេក្រង់ សូមរលាក់ Magic Remote ទៅខាងស្តាំ និងខាងឆ្វេង។ បន្ទាប់មក វានឹងបង្ហាញឡើងវិញ។
- ទស្សន៍ទ្រនីចន្លងបាត់ ប្រសិនបើអ្នកចុចប៊ូតុង ឡើង ចុះ ឆ្វេង ស្តាំ ហើយ តេឡេពិសេសនឹងដំណើរការជាការបញ្ចេញធម្មតា។
- បើសញ្ញាព្រួញមិនដើរលូនទេនោះ អ្នកអាចប្តូរកំណត់សញ្ញាព្រួញដោយចល័តវាទៅជ្រុងនៃអេក្រង់។
 - ប្រើតេឡេក្នុងចម្ងាយដែលបានបញ្ជាក់ (ក្នុងចម្ងាយ 33 ហ្វីត ឬ 10 ម៉ែត្រ)។ ឧបករណ៍នេះអាចនឹងដំណើរការមិនប្រក្រតីទេ នៅពេលដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចម្ងាយដែលវាដំណើរការ ឬនៅពេលដែលមានឧបសគ្គបំបែក។
 - អាស្រ័យទៅតាមឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ (រ៉ឺម៉កទ័រតតខ្មែរ ម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉េវ ។ល។) បញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនងអាចនឹងកើតមានឡើង។
 - ផលប៉ះពាល់អាចបណ្តាលឱ្យ Magic Remote ដំណើរការខុសប្រក្រតី។
 - ពេលប្រើប្រាស់ Magic Remote សូមប្រុងប្រយ័ត្នកុំយកអោយប៉ះគ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ឬប៉ះមនុស្សនៅជិតឆ្នាំង។
 - ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote សូមមើល **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ → ការកំណត់ → ប្រព័ន្ធ → ជម្រើសទ្រនីច**។


ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍តាមរយៈ

ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា

ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា

មុខងារនេះអាចប្រើបាន តែនៅពេលដែលទូរទស្សន៍ភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា មិនដំណើរការទេ សូមកំណត់ **ប្រើការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា** ទៅ **បើក** នៅក្នុង  →  → **ទូទៅ** → **សេវាកម្ម AI** → **ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង**។

- 01 និយាយថា “Hi LG” ក្នុងចម្ងាយទស្សនាពីទូរទស្សន៍របស់អ្នក។
- 02 អេក្រង់សម្គាល់ការនិយាយលេចឡើង។

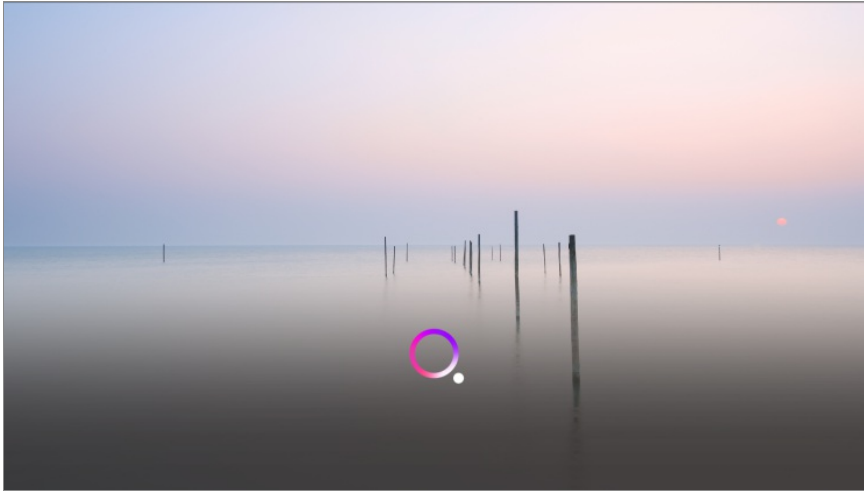

- 03 និយាយលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកចង់ប្រើ។
 ឧទាហរណ៍) រកមើលអ្វីមួយសម្រាប់ទទួលបាន/លេខប៉ូស្តិ ០០/ដំឡើងសំឡេង/បើក
 ០០០/តើអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ?/ជំនួយសម្រាប់ការសម្គាល់សំឡេង ។ល។

ការបើកទូរទស្សន៍ តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ

លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បើកទូរទស្សន៍តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ
 នឹងដំណើរការ ក្នុងករណីដែល ឆ្លុះ → ឆ្លុះ → ទូទៅ → ឧបករណ៍ → ការគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ →
ចាប់ផ្តើមហ្វីស+ ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក** តែប៉ុណ្ណោះ។

- 01 ប្រសិនបើអ្នកនិយាយថា “Hi LG” ទៅកាន់ទូរទស្សន៍
 អ្នកនឹងឮសំឡេងជូនដំណឹងពីទូរទស្សន៍នោះ។
- 02 និយាយថា "បើកទូរទស្សន៍" បន្ទាប់ពីឮសំឡេងនោះ។
 ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលបិទទូរទស្សន៍ ការសម្គាល់សំឡេងនឹងមិនអាចប្រើបានទេ ក្រៅតែពី
 "បើកទូរទស្សន៍"។
- អាចប្តូរពាក្យសម្រាប់ដាស់របស់ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ នៅក្នុង ឆ្លុះ → ឆ្លុះ →
ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង →
កំណត់ពាក្យដាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ។
 (ប្រតិបត្តិការប្រហែលជាមានកម្រិត ផ្អែកតាមការកំណត់ភាសា និងប្រទេស។)
- ទោះបីជាបើកលក្ខណៈពិសេស **ចាប់ផ្តើមហ្វីស+** ក៏ដោយ ក៏ក្នុងករណីលើកលែងមួយចំនួន
 លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បើកទូរទស្សន៍តាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ
 ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានដែរ។
 - ប្រសិនបើការអាប់ដេតផ្នែកទន់កំពុងដំណើរការ
 - នៅពេលដែលកំណត់ទៅរបៀបហាង
 - ប្រសិនបើបើកទូរទស្សន៍យូរជាង 96 ម៉ោង

ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន នៅពេលប្រើប្រាស់ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ចូ


- ម៉ូដែលមួយចំនួនមិនស្គាល់មុខងារនេះទេ។
- ប្រតិបត្តិការប្រហែលជាមានកម្រិត ផ្អែកតាមការកំណត់ភាសា និងប្រទេស។
- នៅពេលដំឡើងកំណែទូទៅសុសន៍ មុខងារដែលមានស្រាប់ ឬប្រតិបត្តិការដែលអ្នកបានប្រើអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរ។
- មុខងារ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា អនុញ្ញាតឱ្យទូទៅសុសន៍ស្គាល់សំឡេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដើម្បីទទួលបានប្រតិបត្តិការដែលល្អសូមប្រើមុខងារនេះចម្ងាយ 3 ម៉ែត្រពីទូទៅសុសន៍។
- អាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាព ប្រហែលជាមិនស្គាល់និមិត្តសញ្ញា លេខ និងតួអក្សរពិសេសទេ។
- វាអាចនឹងរងការប៉ះពាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានដូចជា កម្រិតសំឡេង ឬសូរសំឡេង ការបញ្ចេញសំឡេងមិនច្បាស់ និងសំឡេងរំខាននៅជុំវិញ។
- នៅពេលដែលអ្នកប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្រៅដែលភ្ជាប់ជាមួយទូទៅសុសន៍ ការបញ្ចេញសំឡេងពីឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្រៅប្រភេទនេះអាចត្រូវបានសម្គាល់ថាជាសំឡេងរំខាន។ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើមុខងារសម្គាល់សំឡេងជាមួយ Magic Remote។
- ប្រសិនបើមុខងារ ការគ្រប់គ្រងសំឡេងដោយមិនប្រើតេឡេបញ្ជា ដំណើរការ នៅពេលដែលគ្មានបំណងឱ្យដំណើរការ សូមសាកល្បងបន្ថយកម្រិតឆ្លើយតប ដោយចូលទៅកាន់ **⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង → កំណត់កម្រិតឆ្លើយតប។**
- សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៃការសម្គាល់សំឡេង ដោយប្រើតេឡេបញ្ជា សូមមើល **របៀបប្រើទូទៅសុសន៍ → ការប្រើប្រាស់មុខងារទូទៅសុសន៍តាមរយៈការនិយាយ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។**

ការប្រើប្រាស់មុខងារទូទៅសុសន៍តាមរយៈការនិយាយ

ការប្រើប្រាស់មុខងារទូទៅសុសន៍តាមរយៈការនិយាយ

អ្នកអាចចូលប្រើមុខងារផ្សេងៗរបស់ទូទៅសុសន៍បានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួលតាមរយៈការស្គាល់ការនិយាយ។

- 01 ចុច ហើយសង្កត់ប៊ូតុង **🔊** នៅលើតេឡេ ហើយនិយាយមុខងារដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម ឬពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្វែងរករបស់អ្នក។
- 02 នៅពេលអ្នកលេងប៊ូតុង **🔊** បន្ទាប់ពីបញ្ចូលការនិយាយរបស់អ្នក មុខងារដែលទាក់ទងត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

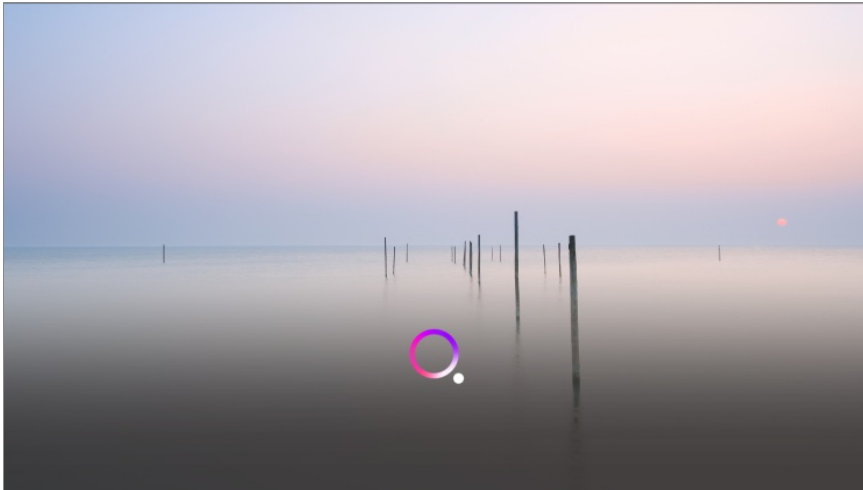

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- **ទីតាំង** របស់អ្នក និង ត្រូវតែទាក់ទងនឹងភាសាសម្រាប់លទ្ធផលស្វែងរកជាក់លាក់។ មុខងារមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ ប្រសិនបើការកំណត់ទីតាំង និងការកំណត់ភាសារបស់អ្នកមិនដូចគ្នា។
- អ្នកអាចប្តូរភាសានៅក្នុង **⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ភាសា (Language) → ភាសាក្នុងម៉ឺនុយ (Menu Language)**។
- ភាសាដែលអាចប្រើបានសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៃការសម្គាល់សំឡេងអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្ម។
- សេចក្តីលម្អិតអំពីសេវាកម្មអាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។
- សូមចំណាំថាសេវាកម្មដែលអាចបញ្ចេញដោយសម្លេងនិងមុខងារឆ្លាតវៃផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានផ្តល់សំបូរ ឬបញ្ឈប់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដោយក្រុមហ៊ុន LGE ឬអ្នកផ្តល់សេវាកាត់ទីបី។
- អ្នកអាចប្តូរការកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេង ឬមើលថាតើលក្ខណៈពិសេសណាខ្លះដែលអាចប្រើបានជាមួយសំឡេងនៅក្នុង **⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង/ជំនួយសម្រាប់ការសម្គាល់សំឡេង**។

ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្គាល់សម្តី

- ការសម្គាល់សំឡេងតម្រូវឱ្យមាន Magic Remote ដែលប្រហែលជាមិនអាចប្រើជាមួយម៉ូដែលមួយចំនួនបានទេ។
- ដើម្បីប្រើលក្ខណៈពិសេសនៃការសម្គាល់ការនិយាយទាំងអស់ អ្នកត្រូវកំណត់ប៉ុស្តិ៍ តំបន់របស់អ្នក ។ បើពុំដូច្នោះទេ អ្នកមិនអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនបានឡើយ។
- អ្នកត្រូវមានការភ្ជាប់បណ្តាញ ដើម្បីអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនៃការសម្គាល់ការនិយាយបាន។
- បើអ្នកមានការភ្ជាប់បណ្តាញ អ្នកចាំបាច់ត្រូវយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទូទៅដើម្បីប្រើមុខងារស្គាល់ការនិយាយបាន។
- ដើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចាប់រកសញ្ញាទូរទស្សន៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍តាមរយៈមុខងារសម្គាល់ដោយសំឡេង សូមចូលទៅកាន់ **⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍ខាងក្រៅ → ការកំណត់អង្គបញ្ជាសកល** ដើម្បីរៀបចំតេឡេបញ្ជាសកល។
- យើងសូមណែនាំឱ្យតម្រង់សញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote ទៅកាន់ប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍បន្ទាប់ពីបញ្ចូលសំឡេងហើយ។
- កម្រិតល្បឿននៃមុខងារស្គាល់សម្តីនិយាយអាចប្រែប្រួលដោយអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃអ្នកប្រើ

(កម្រិតសំឡេង ការបញ្ចេញសំឡេង សំនៀង និងល្បឿននៃការនិយាយ) និងបរិយាកាសផ្សេងៗ (សំឡេង និងកម្រិតសំឡេងនៃទូរទស្សន៍)។

- ដើម្បីទទួលបានការសម្គាល់ការនិយាយរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ អ្នកត្រូវតែបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពាក្យយឺតៗ និងត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតសំឡេងសមរម្យនៅចម្ងាយប្រហែល 10 cm ពីមីក្រូហ្វូនរបស់ Magic Remote។
- បើគ្មានការនិយាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះ មុខងារស្គាល់សម្តីនិយាយអាចដំណើរការខុសគ្នាពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានខាងដើម។

ការបម្លែងពីការនិយាយទៅជាអត្ថបទ

ការប្រើសម្តីទៅអត្ថបទ

អ្នកអាចបញ្ចូលអត្ថបទក្នុងវាលអត្ថបទ ដោយប្រើប្រាស់មុខងារស្គាល់ការនិយាយ។ ជ្រើសរើសប៊ូតុង ១ នៅលើក្បាលចុចលើអេក្រង់ ដើម្បីប្តូរទៅទម្រង់បញ្ចូលការនិយាយ។


- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

01 សូមរំកិលសញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote ទៅក្នុងប្រអប់អត្ថបទដើម្បីបើកក្បាលចុចនិម្មិត។




02 ចុចប៊ូតុង ១ នៅលើក្បាលចុចជាក់ស្តែង។

03 បន្ទាប់ពីបើកផ្ទាំងព័ត៌មានចំណាំសំឡេង ដូចបង្ហាញនៅខាងក្រោម និយាយដាក់ មីក្រូហ្វូន លើឧបករណ៍បញ្ជា យឺតៗ និងច្បាស់ៗ។

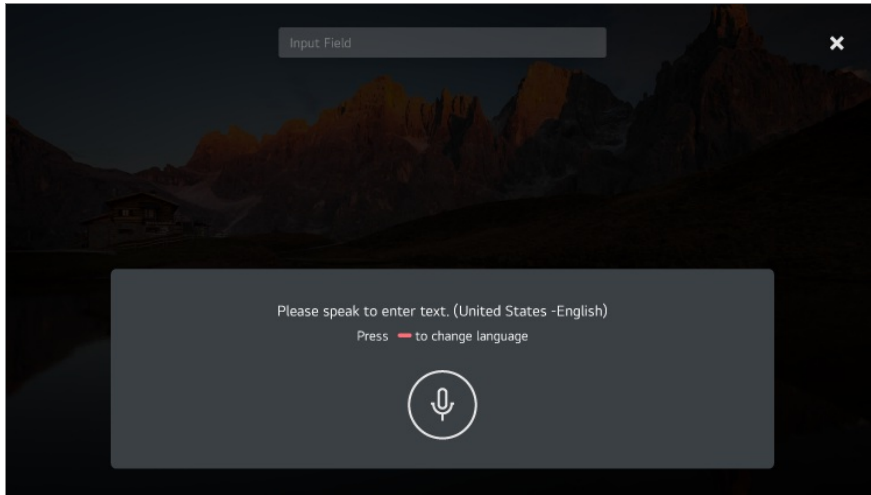

04 ប្រសិនបើមានពាក្យស្រដៀងគ្នាដែលអ្នកបាននិយាយ អ្នកអាចឃើញបញ្ជីលទ្ធផលជាច្រើនដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលអ្នកចង់បាន ចុច **ព្យាយាមម្តងទៀត** ដើម្បីព្យាយាមម្តងទៀត។ ជ្រើសរើសលទ្ធផល ហើយវានឹងបង្ហាញលើប្រអប់អត្ថបទ។

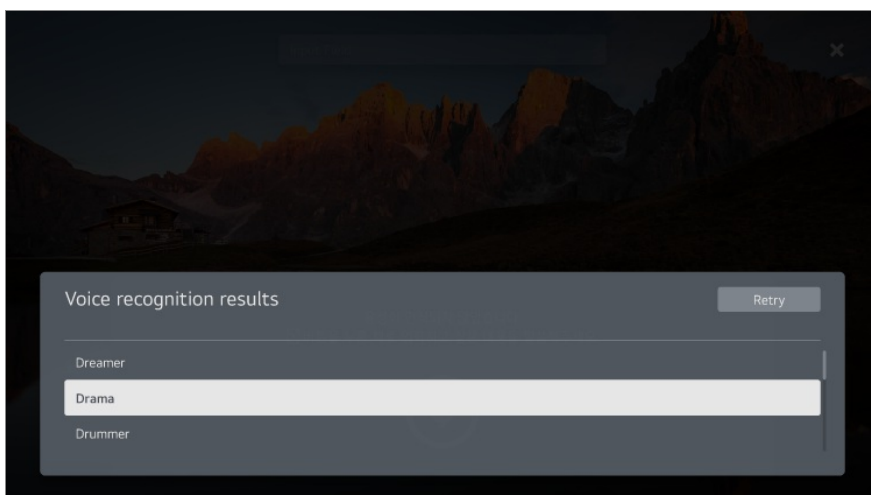

ការប្រុងប្រយ័ត្នពេលប្រើប្រាស់សម្តីទៅជាអត្ថបទ

- ពិនិត្យការផ្គាប់បណ្តាញ មុនពេលប្រើប្រាស់មុខងារសម្តីទៅជាអត្ថបទ។

- អ្នកអាចប្តូរភាសានៅក្នុង  →  → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ភាសា (Language) → ភាសាក្នុងម៉ឺនុយ (Menu Language)។ ដើម្បីប្តូរទៅជាភាសាចំណាំពាក្យសម្តីមួយផ្សេងទៀតជាអចិន្ត្រៃយ៍ចុចប៊ូតុង  នៅក្នុងផ្ទាំងបង្ហាញព័ត៌មានចំណាំសំឡេងដែល។
- អ្នកអាចប្រើប្រាស់មុខងារនេះ នៅពេលអ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌការសម្គាល់សំឡេង។
- អត្រាសម្តីទៅជាអត្ថបទអាចខុសគ្នាផ្អែកលើលក្ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់ (សំឡេង ការបញ្ចេញសំឡេង ការលើដាក់សំឡេង និងការនិយាយ) និងបរិស្ថាន (សំឡេង និងកម្រិតសំឡេងទូរទស្សន៍)។
- ដើម្បីកែលម្អកម្រិតត្រឹមត្រូវនៃការបំប្លែងការនិយាយទៅជាអត្ថបទ អ្នកត្រូវតែនិយាយឱ្យច្បាស់ និងឮៗនៅចម្ងាយប្រហែល 10 cm (4 អ៊ីញ) ពីមីក្រូហ្វូន Magic Remote។
- ការចំណាំសំឡេងមិនអាចប្រើបាននៅក្នុងចន្លោះដាក់លេខសម្ងាត់ និងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនៃ **កម្មវិធីរកលើអ៊ីនធឺណិត** របស់អ្នកទេ (លើកលែងតែការស្វែងរកទូទៅ)។

គ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយប្រើសំឡេងតាមរយៈ Google Assistant

គ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយប្រើសំឡេងតាមរយៈ Google Assistant

ចុចប៊ូតុង  (Google Assistant) នៅលើតេឡេបញ្ជាឱ្យជាប់ ដើម្បីនិយាយទៅកាន់ Google។ ប្រើសំឡេងរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងរកនិងចាក់ភាពយន្ត កម្មវិធី តន្ត្រី និងវីដេអូបានយ៉ាងងាយស្រួល។

- ចុចប៊ូតុង  (Google Assistant) នៅលើតេឡេបញ្ជា ដើម្បីចូលប្រើការកំណត់។
- Google គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Google LLC។
- Google Assistant មិនមានជាភាសា និងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទេ។
- ការធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម និងប្រទេសដែលអាចប្រើសេវាកម្មបានអាចនឹងប្រែប្រួលដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ Google។

ចូលប្រើការសម្គាល់សំឡេងដោយប្រើ Amazon Alexa

ចូលប្រើការសម្គាល់សំឡេងដោយប្រើ Amazon Alexa


- 01 ចុច ហើយសង្កត់ប៊ូតុង  (Amazon Alexa) នៅលើតេឡេឡេប ហើយនិយាយមុខងារដែលអ្នកចង់ចាប់ផ្តើម ឬពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកចង់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្វែងរករបស់អ្នក។
- 02 នៅពេលអ្នកលែងប៊ូតុង  (Amazon Alexa) បន្ទាប់ពីបញ្ចូលការនិយាយរបស់អ្នក មុខងារដែលទាក់ទងត្រូវបានចាប់ផ្តើម។
 - ចុចប៊ូតុង  (Amazon Alexa) នៅលើតេឡេឡេប ដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានជំនួយ និងការកំណត់សម្រាប់ Amazon Alexa។
 - សេវាកម្មផ្តល់ឯកសារអាចនឹងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនអាចប្រើ Amazon Alexa បាន។
 - ការធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម និងប្រទេសដែលអាចប្រើសេវាកម្មបានអាចនឹងប្រែប្រួលដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ Amazon។

ដើម្បីមើលលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតនៃតេឡេឡេប

ដើម្បីមើលលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតនៃតេឡេឡេប

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀត ឬឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ខាងក្រៅជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកបាន ដោយប្រើប៊ូតុងដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេឡេប។
- 02 ដោយប្រើតេឡេឡេប សូមជ្រើសរើសប៊ូតុងដែលអ្នកពេញចិត្តនៅលើ **សកម្មភាពច្រើនទៀត** ដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

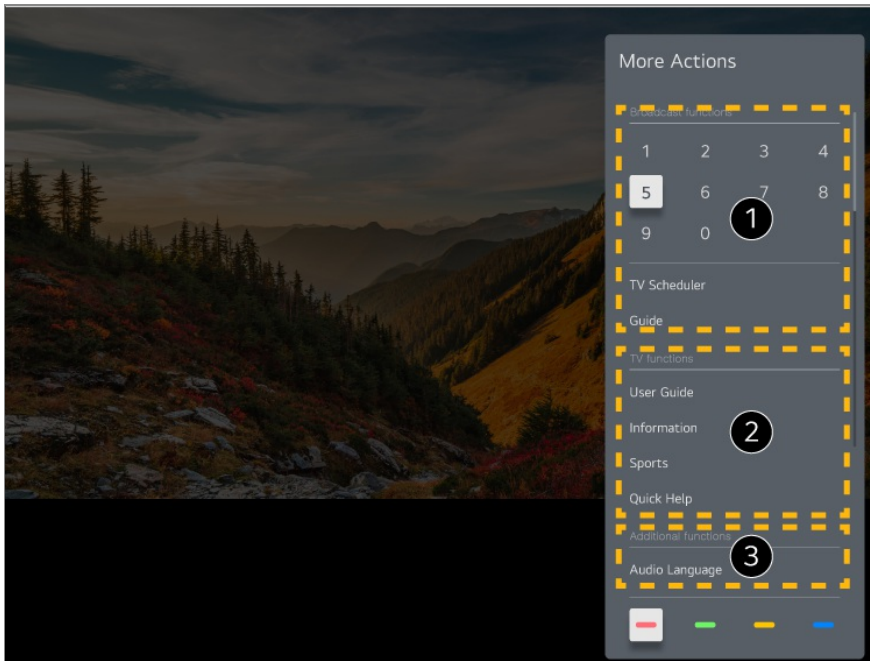

- ❶ អាចប្រើលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះបាន នៅពេលអ្នកទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់។
- ❷ ឥឡូវនេះ អាចប្រើលក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ទាំងនេះបានហើយ។
- ❸ អាចកំណត់លក្ខណៈពិសេសបន្ថែម នៅពេលអ្នកទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់។
 - លក្ខណៈពិសេសដែលអាចប្រើបានអាចនឹងខុសគ្នា អាស្រ័យលើរូបភាពផ្សេងៗ។
 - ប្រភេទប៊ូតុងដែលលេចឡើងនៅលើ **សកម្មភាពច្រើនទៀត** មានលក្ខណៈខុសគ្នា អាស្រ័យទៅតាមតំបន់ និងប្រភេទឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។

ការប្រើប្រាស់តេឡេបញ្ជាសកល

ការកំណត់តេឡេបញ្ជាសកលដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលអ្នករៀបចំតេឡេបញ្ជាជាសកល អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ (ម៉ាស៊ីនចាក់ Blu-ray/ DVD, ភាពយន្តនៅផ្ទះ ប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍ ។ល។) ដោយប្រើ Magic Remote ជាជាងប្រើតេឡេបញ្ជាដែលពួកគេបានកំណត់។

ភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវកំណត់ទៅ **HDMI IN** របស់ទូរទស្សន៍ រួចបើកថាមពលរបស់ឧបករណ៍។ ទូរទស្សន៍នឹងស្គាល់ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ ដើម្បីកំណត់តេឡេបញ្ជាសកលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនចាំបាច់កំណត់ដោយផ្ទាល់។

- បន្ទាប់ពីកំណត់តេឡេបញ្ជាសកលរួចហើយ នោះអ្នកអាចនឹងត្រូវធ្វើការកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមមួយចំនួនទៀត។
- វាអាចចំណាយពេលពីរបីនាទី ដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់សម្រាប់តេឡេបញ្ជាសកល។
- ក្នុងម៉ូឌុលមួយចំនួន អ្នកអាចកំណត់តេឡេបញ្ជាសកលបាន

បន្ទាប់ពីបានប្តូរវាទៅជាធាតុបញ្ចូលនៃឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ។

- អាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់
វាអាចនឹងមិនស្គាល់លក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់តេឡេបញ្ជូនកល
(ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ) ទេ។

ការកំណត់តេឡេបញ្ជូនកលដោយផ្ទាល់

នៅពេលយើង ប្រើ mouse អត់ខ្មែស ការតភ្ជាប់អាចដាច់ឬយឺត
វាអាស្រ័យទៅលើចម្ងាយរវាងទូរទស្សន៍និង mouse របស់អ្នក។

- 01 ជ្រើសរើស  →  → **ទូទៅ** → **ឧបករណ៍** → **ឧបករណ៍ខាងក្រៅ** → **ការកំណត់អង្គបញ្ជូនកល**។
- 02 ជ្រើសរើសប្រភេទឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់កំណត់។
- 03 បញ្ចប់ការកំណត់សម្រាប់តេឡេបញ្ជូនកល ដោយផ្អែកតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។
អ្នកអាចប្តូរ ឬបោះបង់ការកំណត់តេឡេបញ្ជូនកលបាន។

- មុខងារនេះអាចប្រើតែជាមួយ Magic Remote ប៉ុណ្ណោះ។
- អ្នកអាចទិញ Magic Remote ដាច់ដោយឡែកបាន ប្រសិនបើមិនមានផ្តល់ជូន។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- នៅពេលប្តូរការកំណត់នៅលើឧបករណ៍ណាមួយ ត្រូវប្រាកដថាបើកឧបករណ៍នោះជាមុនសិន។
- ដើម្បីរៀបចំតេឡេបញ្ជូនកលដោយប្រើព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត សូមភ្ជាប់បណ្តាញ រួចទទួលយក
កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើ។
- សម្រាប់ម៉ាស៊ីនលេងហ្គេម
វាមិនស្គាល់លក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់ដោយផ្ទាល់សម្រាប់តេឡេបញ្ជូនកលទេ។
- ប៊ូតុងមួយចំនួនអាចមិនដំណើរការ អាស្រ័យលើម៉ូដែលនៃឧបករណ៍ខាងក្រៅនោះ។
- តម្រង់ Magic Remote ឱ្យចំឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់បញ្ជា។ ត្រូវប្រាកដថា
មិនមានវត្ថុនៅពីមុខឧបករណ៍ទេ ដើម្បីធានាថាអាចទទួលរលកសញ្ញាតេឡេបញ្ជូនកលបានល្អ។

ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីតាមរយៈ មុខងារចូលប្រើហ័ស

ការប្រើកម្មវិធីនានាបានយ៉ាងលឿន និងងាយស្រួលជាមួយនឹង មុខងារចូលប្រើហ័ស។


ចុច ហើយសង្កត់ប៊ូតុងលេខមួយលើតេឡេបញ្ជូនដើម្បីបើកកូនកម្មវិធីមួយ ឬដើម្បីដាក់ឱ្យសកម្ម
នូវទិន្នន័យបញ្ចូលខាងក្រៅដែលបានចុះបញ្ជីចំពោះប៊ូតុង។

Magic Link

- 01 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ឬជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ ឬបញ្ចូលអ្វីដែលអ្នកចង់ផ្តល់។
- 02 ចុច ហើយសង្កត់ប៊ូតុងលេខ (1~8) ដែលអ្នកចង់ចុះឈ្មោះ។
លេខ 9 ត្រូវបានកំណត់ទៅ **Quick Help**។
- 03 នៅពេលដែលវិនិច្ឆ័យដូចម្តេចដែលសម្រាប់ការចុះឈ្មោះលេចចេញមក ជ្រើសរើសចុច **បាទ/ចាស**។
 - បើអ្នកចុច ហើយសង្កត់លើប៊ូតុងលេខមួយដែលមានចុះឈ្មោះរួចហើយ នឹងមានការបំពេញមុខងារដែលបានចុះបញ្ជី។
 - ដើម្បីពិនិត្យមើលធាតុដែលអាចមានការចុះឈ្មោះបាន ជ្រើសរើសលេខតួលេខមួយដែលមិនទាន់មានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងម៉ូដកែសម្រួល **មុខងារចូលប្រើហ័ស**។
 - បើអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងម៉ូដមួយដែល **មុខងារចូលប្រើហ័ស** មិនអាចដំណើរការបាន នឹងមិនមានការបំពេញសកម្មភាពអ្វីឡើយ។
 - បើអ្នកលុបកូដកម្មវិធីដែលបានចុះឈ្មោះ **មុខងារចូលប្រើហ័ស** នឹងមានការលុបចេញពីបញ្ជីបញ្ជីយ៉ាងដូច្នេះដែរ។

ការពិនិត្យមើល និងការកែសម្រួល មុខងារចូលប្រើហ័ស។

ចុច ហើយសង្កត់ឱ្យយូរលើប៊ូតុងលេខ 0 ដែលលើតេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយរបស់អ្នក។
អេក្រង់កែសម្រួល **មុខងារចូលប្រើហ័ស** លេចចេញមក។

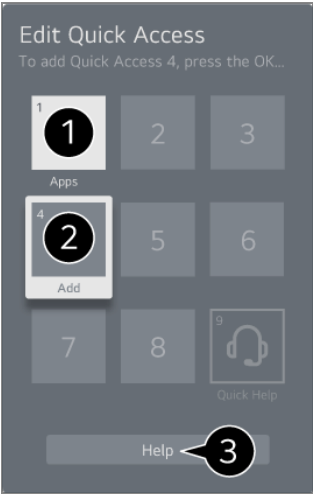

- ❶ ការជ្រើសរើសតួលេខមួយដែលមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ នឹងបើកឱ្យមានការលុបចេញពីបញ្ជីវិញ។
- ❷ នៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសតួលេខមួយដែលមិនទាន់មានការចុះឈ្មោះធាតុនានាដែលអាចមានការចុះបញ្ជីបាន នឹងមានការបង្ហាញឱ្យឃើញ។
 - ធាតុមួយដែលមានការចុះឈ្មោះហើយទៅនឹងតួលេខមួយផ្សេងទៀត មានការបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយសញ្ញាគូសផឹក។
- ❸ អ្នកអាចមើលសេចក្តីណែនាំសង្ខេបសម្រាប់មុខងារនេះបាន។

ការភ្ជាប់ទៅ SIMPLINK (HDMI-CEC)

ការប្រើ SIMPLINK

តាមរយៈការប្រើប្រាស់តេឡេបញ្ជាតែមួយ អ្នកអាចងាយស្រួលគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជា រចារសំឡេង ឬប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ ដែលមានរន្ធ HDMI។

- អាចភ្ជាប់ឧបករណ៍បានរហូតដល់បី និងអាចប្រើដំណាលគ្នាបាន។

- 01 សូមភ្ជាប់រន្ធចេញ SIMPLINK HDMI ទៅរន្ធរបស់ទូរទស្សន៍ **HDMI IN** ដោយប្រើខ្សែ HDMI។
 - 02 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
 - 03 ជ្រើសរើស  → **ទូទៅ** → **ឧបករណ៍** → **ការកំណត់ HDMI**។
 - 04 កំណត់ **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ទៅ **បើក**។
 - 05 សូមបើកឧបករណ៍ភ្ជាប់។ នៅពេលទូរទស្សន៍ភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នោះឧបករណ៍បញ្ចូលនឹងប្តូរ។
ប្រសិនបើឧបករណ៍មិនបានភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ សូមចុចប៊ូតុង ។
- មុខងារនេះដំណើរការជាមួយតែឧបករណ៍ដែលមានឡហ្គោ **SIMPLINK** ប៉ុណ្ណោះ។ សូមពិនិត្យឡហ្គោ SIMPLINK លើឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ។
ការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រៅពីផលិតផលដែលបានបញ្ជាក់អាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។
 - ដើម្បីប្រើ SIMPLINK អ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្សែ HDMI® ដែលមានល្បឿនលឿនជាមួយមុខងារ CEC (Consumer Electronics Control)។ ខ្សែ HDMI® ដែលមានល្បឿនលឿនមានកន្លែងភ្ជាប់ទី 13 សម្រាប់អនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងឧបករណ៍នានា។
 - ដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងពីឧបករណ៍សំឡេងខាងក្រៅ សូមភ្ជាប់ឧបករណ៍សំឡេងជាមួយរន្ធ **HDMI (ARC)** របស់ទូរទស្សន៍ដោយប្រើខ្សែ HDMI។ កំណត់ **សំឡេងចេញ** ទៅ **ឧបករណ៍ HDMI(ARC)** និងកំណត់ **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ទៅ **បើក**។

មុខងារ SIMPLINK ដែលបានគាំទ្រ

លេងភ្លាមៗ

នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ពហុផ្សព្វផ្សាយ
នោះអ្នកអាចមើលឃើញមាតិកាបានភ្លាមៗពីឧបករណ៍លើទូរទស្សន៍
ដោយមិនបាច់បញ្ជាអ្វីទេ។

បញ្ជាឧបករណ៍ដោយប្រើប្រាស់តេឡេទូរទស្សន៍

ជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាឧបករណ៍ពហុផ្សព្វផ្សាយជាមួយតេឡេទូរទស្សន៍

ដើម្បីមើលមាតិកា។

- ម៉ឺនុយឧបករណ៍តហុមេខៀអាចដំណើរការជាមួយគ្រាប់ចុចព្រួញនៅលើតេឡេបញ្ចូ។

បិទថាមពលមេ

ការបិទទូរទស្សន៍ក៏នឹងបិទឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់តាមរយៈ SIMPLINK ផងដែរ។

- មុខងារនេះមាននៅក្នុងឧបករណ៍ជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។

បើកថាមពលមេ

ការបើកឧបករណ៍ SIMPLINK ក៏នឹងបើកទូរទស្សន៍ផងដែរ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

វិធីកាត់ៗ (សតខាត់) ចំពោះ លទ្ធភាពប្រើប្រាស់

វិធីកាត់ៗ (សតខាត់) ចំពោះ លទ្ធភាពប្រើប្រាស់

អ្នកអាចឆ្ពោះទៅកាន់ **លទ្ធភាពប្រើប្រាស់** ដោយផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់ចូលម៉ឺនុយសំណុំកំណត់ កម្រិតខ្ពស់បាន។

ចុចហើយសង្កត់ឱ្យយូរលើប៊ូតុង  ដែលលើតេឡេបញ្ចូពីចម្ងាយរបស់អ្នក។

នៅក្នុង **លទ្ធភាពប្រើប្រាស់** អ្នកអាចរៀបចំ **ភាពងឹតខ្លាំង**, **មាត្រដ្ឋានប្រផេះ**, **បញ្ជ្រាសពណ៌** ។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ធាតុបញ្ចូលទៅ USB

ការប្រើកណ្តុរយូអេសប៊ីមានខ្ទេស ឬគ្មានខ្ទេស

ភ្ជាប់កូនកណ្តុររបស់អ្នកទៅរន្ធយូអេសប៊ី។

ប្រើកូនកណ្តុរដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និងជ្រើសរើសម៉ឺនុយដែលអ្នកចង់បាន។

- ប៊ូតុងខាងស្តាំ និងប៊ូតុងពិសេសលើកូនកណ្តុរមិនដំណើរការទេ។
- នៅពេលប្រើកណ្តុរ USB ឥតខ្ទេស ការភ្ជាប់អាចដាច់ ឬមានល្បឿនយឺត

ការប្រើក្តារចុចយូអេសប៊ីមានខ្ទេស ឬគ្មានខ្ទេស

ភ្ជាប់ក្តារចុចរបស់អ្នកទៅរន្ធយូអេសប៊ី។

អ្នកអាចបញ្ចូលអត្ថបទដោយប្រើក្តារចុចដែលបានភ្ជាប់។

- យើងមិនអាចបញ្ចូលអត្ថបទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួនទេ។
- អ្នកគួរប្រើផលិតផលដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាមួយទូរទស្សន៍ LG។
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- អ្នកអាចប្តូរភាសាដែលត្រូវបញ្ចូលដោយចុចគ្រាប់ចុចប្តូរភាសា ឬគ្រាប់ចុច Alt ខាងស្តាំ និងដោយចុច Ctrl និង Space ដំណាលគ្នា។
- នៅពេលប្រើក្តារចុច USB ឥតខ្ចែស ការភ្ជាប់អាចដាច់ ឬមានល្បឿនយឺត អាស្រ័យលើចម្ងាយរវាងទូរទស្សន៍ និងក្តារចុច ព្រមទាំងមជ្ឈដ្ឋានឥតខ្ចែស។
- ដើម្បីបញ្ចូលអត្ថបទនៅក្នុងចន្លោះអត្ថបទ ប្រើក្តារចុចលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់អ្នក ឬក្តារចុចយូអេសប៊ី។

ការប្រើដៃបញ្ចេញមតិ

ភ្ជាប់ដៃបញ្ចេញមតិទៅរន្ធយូអេសប៊ីលើទូរទស្សន៍ ប្រសិនបើបញ្ចេញមតិ ទាមទារដៃបញ្ចេញ។

- អ្នកគួរប្រើដៃបញ្ចេញមតិដែលបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាមួយទូរទស្សន៍ LG។
PS DualShock 4 ស៊េរីទី 1 និងស៊េរីទី 2, ឧបករណ៍បញ្ជា MICROSOFT Xbox 360 (ខ្មៅ),
ឧបករណ៍បញ្ជា NVIDIA Shield, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech
Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech ដៃបញ្ចេញមតិសកម្មភាពឌុប,
ឧបករណ៍បញ្ជា SONY Playstation(R)3, Amazon Luna Controller

ការប្រើប្រាស់មីក្រូហ្វូនបញ្ចូល USB

ភ្ជាប់មីក្រូហ្វូនរបស់អ្នកជាមួយរន្ធ **USB IN**។

អ្នកអាចរីករាយនឹងខ្លឹមសារផ្តាច់មុខសម្រាប់មីក្រូហ្វូន។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ធាតុបញ្ចូល Bluetooth

អ្នកអាចភ្ជាប់និងប្រើឧបករណ៍ដូចជា ដៃបញ្ចេញមតិ mouse ឬក្តារចុចដែល អាចប្រើ Bluetooth ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **ការកំណត់ → ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍ខាងក្រៅ →**


ភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ជាតាម Bluetooth ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

វិភាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីម៉ីនុយផ្សេមសាយផ្ទាល់

ការប្រើម៉ីនុយបន្តផ្ទាល់

អ្នកអាចប្រើប្រាស់មុខងារពាក់ព័ន្ធដោយងាយស្រួល នៅពេលមើលការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍។
ចុចប៊ូតុង **LIST** លើឧបករណ៍ញ៉ា។

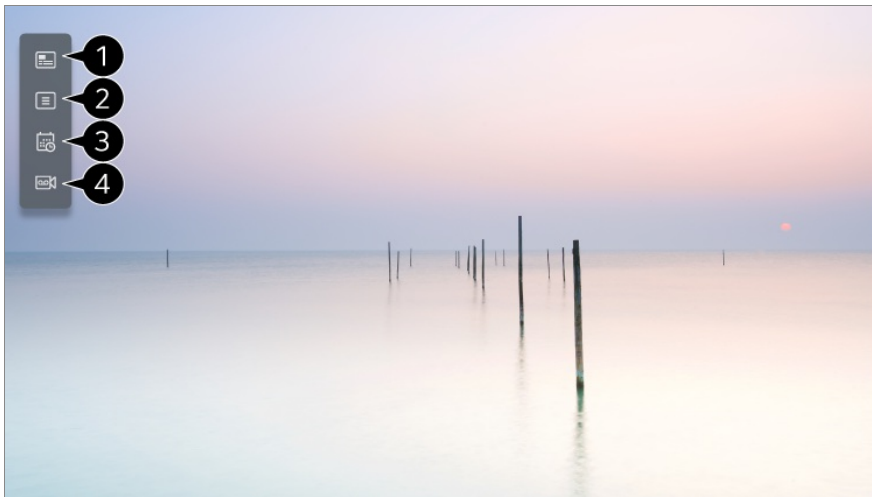

- ① **ការណែនាំ** : អ្នកអាចមើលកម្មវិធី និងពេលវេលារបស់កម្មវិធីនីមួយៗ។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **វិភាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់** → **ការមើល ការណែនាំ**
ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- ② **ប៉ុស្តិ៍** : មើលតារាងមាតិកាផ្សព្វផ្សាយដែលកំពុងតែចាក់ផ្សាយ។
- ③ **កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍** : អ្នកអាចបញ្ចូលម៉ោង និងកាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធី ដើម្បីកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់មើល ឬថតវា នៅក្នុងពេលកំណត់ណាមួយ។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **វិភាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់** → **ការប្រើកម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- ④ **ការថត** : អ្នកអាចពិនិត្យមើលការថតដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុក និងចាក់ការថតបាន។
ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **វិភាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់** → **ការចាក់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលបានថត** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
 - ម៉ីនុយលេចឡើង ក្នុងករណីដែលបានភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកខាងក្រៅ និងអាចមើលវីដេអូដែលបានថតតែប៉ុណ្ណោះ។


- ប៉ុស្តិ៍ដែលបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុស្តិ៍គឺជាការកំណត់ ប៉ុស្តិ៍ដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាផ្សព្វផ្សាយបានផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ប៉ុស្តិ៍របស់ខ្លួនដោយមិនបានជូនដំណឹង នោះប៉ុស្តិ៍ដែលបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុស្តិ៍អាចខុសពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាក់ស្តែង។
- ដោយសារតែមានរបស់ប៉ុស្តិ៍ដែលបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុស្តិ៍មានព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ Electronic Program Guide (EPG) ខាងក្រៅ វាអាចខុសពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាក់ស្តែង។
- អ្នកត្រូវបញ្ចប់ការកំណត់បណ្តាញ ការកំណត់តំបន់ និងការកំណត់ប៉ុស្តិ៍ស្វ័យប្រវត្តិទើបអាចទទួលសេវានៃការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ធម្មតាបាន។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការមើល ការណែនាំ

ការមើល ការណែនាំ

អ្នកអាចមើលកម្មវិធី និងពេលវេលារបស់កម្មវិធីនីមួយៗ។

- 01 ដំណើរការ **Live TV** ដោយចុច .
- 02 ចុចប៊ូតុង **⋮** នៅលើតេឡេបញ្ជី រួចជ្រើសរើស **ការណែនាំ**។

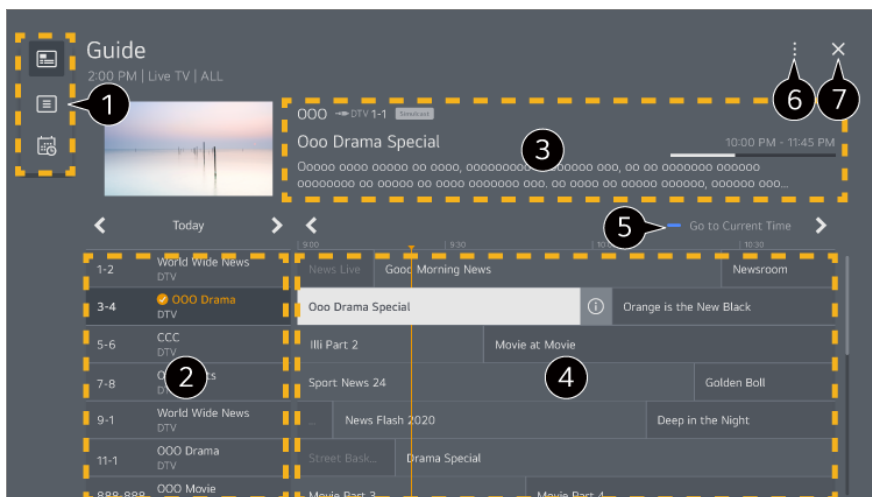

- 1 ជ្រើសរើសផ្នែកនីមួយៗ ដើម្បីចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវគ្នា។
- 2 អ្នកមើលព័ត៌មាននៅលើប៉ុស្តិ៍ និងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបាន។
- 3 អ្នកអាចមើលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងមើលក៏ដូចជាព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីដែលចង់មើល។
- 4 ជ្រើសរើសប៊ូតុង ⓘ ឬចំណងជើងរបស់កម្មវិធីដែលត្រូវការ។ អ្នកអាចមើលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនិងប្រតិបត្តិការ **ទស្សនា/ថត** (មានសម្រាប់តែម៉ូដែលជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ) ឬ **ការរំលឹក/ការថតដែលបានកំណត់ពេល** (មានសម្រាប់តែម៉ូដែលជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ) ។ល។
- 5 អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅបញ្ជីកម្មវិធីសម្រាប់ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន។

៦ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ : ចាប់ផ្តើម **កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍**។

ជួរប៉ុស្តិ៍ : អ្នកអាចប្តូរទំហំបញ្ជីកម្មវិធី ដើម្បីកែតម្រូវចំនួនប៉ុស្តិ៍បានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។

តម្រង : អាចកំណត់ប្រភេទប៉ុស្តិ៍ដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បាន។

ទូរស័ព្ទស័ក្តិភូមិ : អាចបិទ ឬបើកអេក្រង់ ដើម្បីមើលប៉ុស្តិ៍ដែលបានជ្រើសរើសបាន។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ : ទៅកាន់កម្មវិធី **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** ។


៧ បិទកម្មវិធី។

- ព័ត៌មានកម្មវិធីមិនត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ដែលគ្មានព័ត៌មានប្រកាសដែលបានផ្តល់ឲ្យនោះទេ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំពីប៉ុស្តិ៍

ការមើលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី

នៅពេលកំពុងមើលការផុសរីកដុះរាលដាល សូមចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)**។ បង្ហាញបង្ហាញ។ អ្នកអាចប្តូរទីតាំងរបស់ផ្ទាំងផុសរីកដុះរាលដាលដោយចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជីច្រើនរើស **ប្តូរទីតាំងផ្ទាំងផុសរីកដុះរាលដាល**។

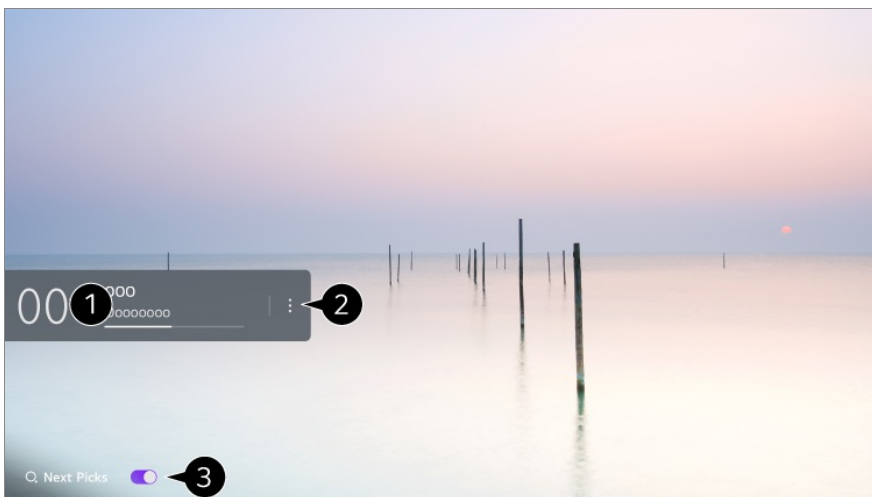

- ១** វាបង្ហាញព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងមើល។
ជ្រើសរើសផ្ទាំងប៉ុស្តិ៍សម្រាប់បញ្ចូលផ្ទាំងលោតឡើងព័ត៌មានលម្អិត
ដើម្បីឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី
ឬដំណើរការលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទាំងនេះ។

អ្នកអាចមើលព័ត៌មានការផុសរីកដុះរាលដាលអំពីប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗទៀតដោយការប្រើប៊ូតុង ▲/▼។

អ្នកអាចមើលព័ត៌មានការផុសរីកដុះរាលដាលអំពីប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកកំពុងមើលដោយប្រើប៊ូតុង ◀/▶។


- លក្ខណៈពិសេសនេះអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្ទាំងលោតឡើងវិញព័ត៌មានលម្អិតតែប៉ុណ្ណោះ។
- ② ចាប់ផ្តើម **សកម្មភាពច្រើនទៀត**។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល **របៀបប្រើទូរទស្សន៍** →
ដើម្បីមើលលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតនៃតេឡេបញ្ចូ ក្នុង ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
- ③ អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពីអ្វីដែលគួរទស្សនាបន្ទាប់ដោយកំណត់ **ជ្រើសរើសបន្ទាប់** ទៅ **បើក**។
 - លក្ខណៈពិសេសនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបាននៅប្រទេសមួយចំនួនទេ។
 - លក្ខណៈពិសេសដែលអាចប្រើបានអាចនឹងខុសគ្នា អាស្រ័យលើរូបភាពសញ្ញាផ្សេងៗ។

Live Playback

ការប្រើការលេងឡើងវិញផ្ទាល់ (លេងឡើងវិញតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង)

វាជាមុខងារដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាទុកកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងមើលទៅក្នុងថាសរីងយូអេសបីជាបណ្តោះអាសន្ន ដូច្នេះអ្នកអាចចាក់មើលឈុតណាមួយដែលអ្នកមិនបានមើលនៅពេលមើលទូរទស្សន៍។ មុខងារនេះអាចឱ្យអ្នកបន្តមើលពីកន្លែងដែលអ្នកបានមើលពីមុនប្រសិនបើអ្នកចេញទៅក្រៅ។

- 01 ស៊ីកថាសរីងយូអេសបីចូលទៅក្នុងរន្ធយូអេសបី។
- 02 ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ចូ រួចជ្រើសរើស **Live Playback**។
- 03 អេក្រង់បញ្ជាក់ការកំណត់ **Live Playback** បង្ហាញ។
បញ្ចប់ការកំណត់ រួចចុចប៊ូតុង **OK**។
 - ប្រសិនបើភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB មួយ នោះអេក្រង់ការកំណត់អាចនឹងមិនបង្ហាញទេ ហើយ Live Playback អាចនឹងដំណើរការ។
- 04 នៅពេលមើលការផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ប្រើទស្សន៍ទ្រនិចដើម្បីជ្រើសរើសចំណុចមួយលើរបាយការណ៍ដែលអ្នកចង់បន្តការមើល។ អ្នកក៏អាចចុចប៊ូតុង ◀▶ លើតេឡេបញ្ចូរបស់អ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារនេះ។
ជ្រើសរើសចំណុចមួយ មុនចំណុចបច្ចុប្បន្នលើរបាយការណ៍។

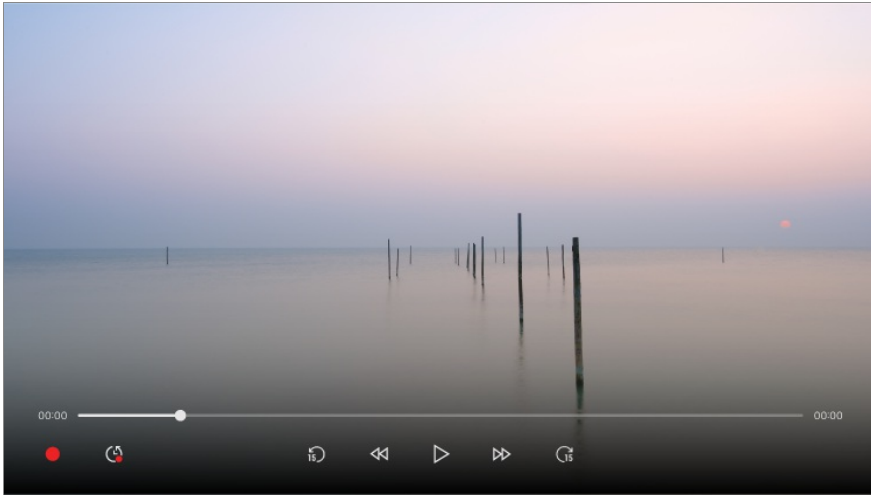

- អាចប្រើមុខងារ Live Playback សម្រាប់តែប៉ុស្តិ៍ផ្សព្វផ្សាយដែលអ្នកមើលដោយប្រើវីដេអូអេសប៊ីអេសប៊ីប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ជម្រើសនេះបានទេ នៅពេលកំពុងស្តាប់ប៉ុស្តិ៍ឡើយ។
- ជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹងការលេងឡើងវិញផ្ទាល់នៅពេលថាសវីដេអូអេសប៊ីពីរ ឬច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍។
- អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ផ្លាស់យូអេសប៊ីបានទេ។ ភ្ជាប់ថាសវីដេអូអេសប៊ីមួយដែលមានទំហំ 80 ជីកាបៃឬលើសពីនេះ។
- ប្រសិនបើមិនមានទំហំទំនេរនៅសល់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុង HDD USB ទេ នោះLive Playback អាចដំណើរការមិនបានល្អ។ ដើម្បីប្រើមុខងារ Live Playback អ្នកត្រូវការ HDD USB ដែលមានទំហំយ៉ាងតិច 2.3 ជីកាបៃ។
- ជាមួយនឹងមុខងារលេងឡើងវិញផ្ទាល់ អ្នកអាចដំណើរការកម្មវិធីឡើងវិញរហូតដល់ទៅពីរម៉ោងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពផ្ទុកដែលនៅសល់របស់ថាសវីដេអូអេសប៊ី។ ពេលនេះប្រហែលជាមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើតំបន់របស់អ្នក។
- វីដេអូដែលរក្សាទុកនៅក្នុងទម្រង់ការលេងឡើងវិញផ្ទាល់ត្រូវបានលុបប្រសិនបើអ្នកបិទទូរទស្សន៍ដោយមិនបានថតទុក។
- ការប្តូរពីប៉ុស្តិ៍មួយទៅប៉ុស្តិ៍មួយទៀតអំឡុងពេល Live Playback នឹងលុបទិន្នន័យរបស់ប៉ុស្តិ៍ពីមុន។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការថត

ការប្រើមុខងារ

ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ LG webOS អ្នកអាចប្រើមុខងារថតបាន។


ការប្រើប្រាស់ការថតភ្លាមៗ

01 ភ្ជាប់ថាសវីដេអូអេសប៊ី ឬដោយយូអេសប៊ីទៅវីដេអូអេសប៊ី។

ជាការល្អ អ្នកគួរថតទុកក្នុងថាសរឹងយូអេសប៊ី។

02 ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជា រួចជ្រើសរើស ថត។

- ដើម្បីបញ្ចប់ការថត សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជា អំឡុងពេលថត រួចជ្រើសរើស ថត។

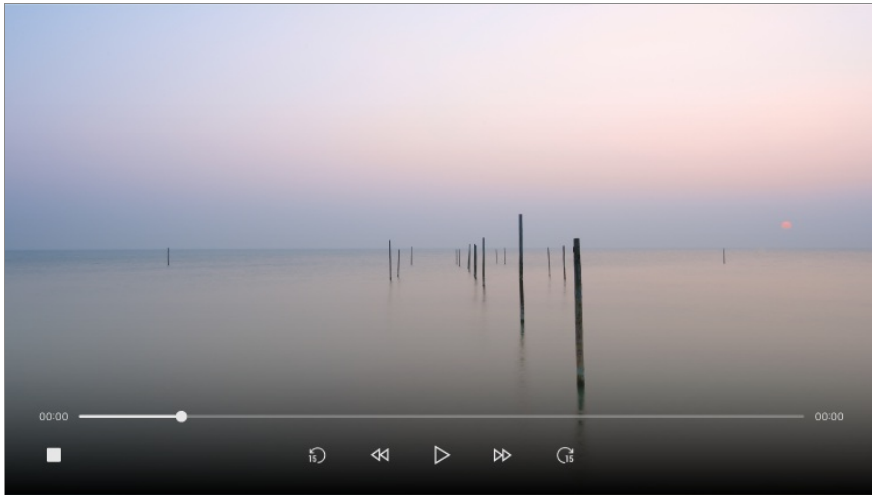

បញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលថត

- នៅពេលថត សូមចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** ដើម្បីបញ្ចប់ការថត។
- រយៈពេលនៃការថតអាចកំណត់មុនពេលចាប់ផ្តើមថតបាន។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីជាច្រើនត្រូវបានភ្ជាប់ នោះឧបករណ៍ផ្ទុកដែលបានថតទុកចុងក្រោយគេ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
- ទំហំទំនេររបស់ថាសរឹងយូអេសប៊ីត្រូវតែមានទំហំយ៉ាងតិចណាស់ 1 ជាកាបៃ។
- ត្រូវតែមានទំហំភាគថាសយ៉ាងហោចណាស់ 4 ជាកាបៃនៅលើជ្រាយយូអេសប៊ី។
- រយៈពេលដែលអាចថតបានអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីរបស់អ្នក។
- នៅពេលប៉ុនប៉ងថតទុកក្នុងមេម៉ូរី USB លើកដំបូង ទូរទស្សន៍នឹងធ្វើតេស្តលើដំណើរការ។ ចាប់ផ្តើមថត បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តជាធម្មតា។
- ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាការពារមាតិកាត្រូវបានប្រើប្រាស់ វីដេអូដែលបានថតទុកមិនអាចបើកបានលើកំពូលទេ ឬមួយដែលទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបានឡើយ។ ហើយវីដេអូមិនអាចចាក់បាន ប្រសិនបើសៀគ្វីវីដេអូទូរទស្សន៍ត្រូវបានប្តូរ។
- មិនត្រូវដកខ្សែយូអេសប៊ីចេញនៅពេលកំពុងថតឡើយ។
- ប្រសិនបើអ្នកបង្ខំបិទទូរទស្សន៍របស់អ្នកនៅពេលកំពុងថត នោះមាតិកាដែលកំពុងថតអាចមិនត្រូវបានរក្សាទុកបានទេ។ ជាការល្អ អ្នកត្រូវឈប់ថត និងពិនិត្យមើលថាប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានថតទុករួច មុនពេលបិទទូរទស្សន៍។
- គុណភាពនៃការថតគឺអាស្រ័យលើដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីមានបញ្ហា ការថតអាចមិនបញ្ចប់ត្រឹមត្រូវទេ។
- ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីអាចមិនដំណើរការ ឬដំណើរការមិនពេញលេញទេ នៅពេលហាបយូអេសប៊ី ឬខ្សែសតត្រូវបានប្រើ។
- ការថតអាចនឹងត្រូវបានរំខាន ប្រសិនបើទំហំផ្ទុកដែលនៅសល់មានមិនគ្រប់គ្រាន់។ ការប្រើប្រាស់

ឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថត ត្រូវបានណែនាំ។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។
- មុខងារមួយចំនួនប្រហែលមិនអាចប្រើបានទេ នៅពេលការថតកំពុងដំណើរការ។
- មានតែប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗដែលអ្នកមើល ដោយប្រើរន្ធដោតអង្កត់នៃប៉ុណ្ណោះដែលអាចថតបាន។
- Bluetooth នឹងរន្ធយូអេសប៊ីអាចមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវនៅពេលកំពុងថតជាមួយឧបករណ៍យូអេសប៊ីឡើយ។
- ការថតដែលមានរយៈពេលតិចជាង 10 វិនាទីនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកទេ។
- អ្នកអាចរក្សាទុកមាតិការហូតដល់ចំនួន 600 នៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកមួយ។


ការចាប់យកតន្ត្រី

ការប្រើការទទួលយកតន្ត្រី

វាជាមុខងារមួយដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីថតតន្ត្រីពីទូរទស្សន៍បានគ្រប់ពេល។

01 នៅពេលកំពុងមើលការផ្សាយផ្ទាល់ សូមចុចប៊ូតុង **...**។

02 សូមជ្រើសរើស **ថតតន្ត្រី**។

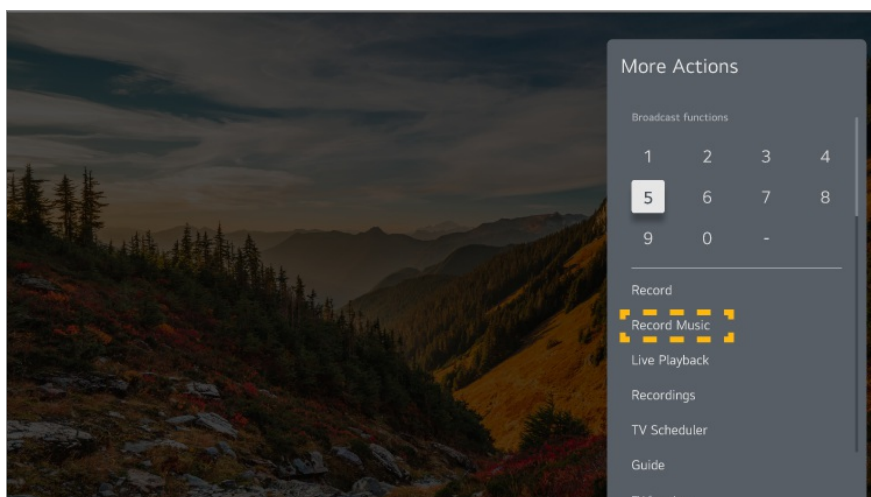

- ជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយដែលត្រូវប្រើជាមួយការថតតន្ត្រីនៅពេលថាសរឹងយូអេសប៊ីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍។
- ប្រសិនបើមិនមានទំហំទំនេរគ្រប់គ្រាន់ក្នុងឧបករណ៍ ថាសរឹងយូអេសប៊ីទេ ការទទួលយកតន្ត្រីអាចមិនដំណើរការបានពេញលេញឡើយ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់មុខងារការទទួលយកតន្ត្រីអ្នកត្រូវមានថាសរឹងយូអេសប៊ីដែលមានទំហំយ៉ាងតិច 100MB។
- អាចមើលឯកសារដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេដៀ** ហើយអ្នកអាចបើកឯកសារទាំងនោះនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។
- ឯកសារដែលបានថតត្រូវបានរក្សាទុកជាប្រភេទ acc ឬ mp3។ (ប្រភេទនៃការរក្សាទុកអាចខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែលទូរទស្សន៍។)


- ប្រសិនបើអ្នកប្តូរកម្មវិធី ឬបញ្ចូលពេលកំពុងថត នោះការថតត្រូវបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងឯកសារដែលបានថតនឹងត្រូវបានរក្សាទុក។
- ប្រើបានតែជាមួយការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបអាណាឡូកប៉ុណ្ណោះ។
- ជាមួយមុខងារការទទួលយកតន្ត្រី អ្នកអាចបើកតន្ត្រីបានរហូតដល់ទៅពីរម៉ោង។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការប្រើ កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍

ការប្រើ កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍

អ្នកអាចបញ្ចូលម៉ោង និងកាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធី ដើម្បីកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់មើល ឬថតនៅក្នុងពេលកំណត់ណាមួយ។

- 01 ដំណើរការ **Live TV** ដោយចុច .
- 02 ចុចប៉ូតុង **...** នៅលើតេឡេប្រញូរ រួចជ្រើសរើស **កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍**។
អេក្រង់ **កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍** នឹងត្រូវបានបង្ហាញ។

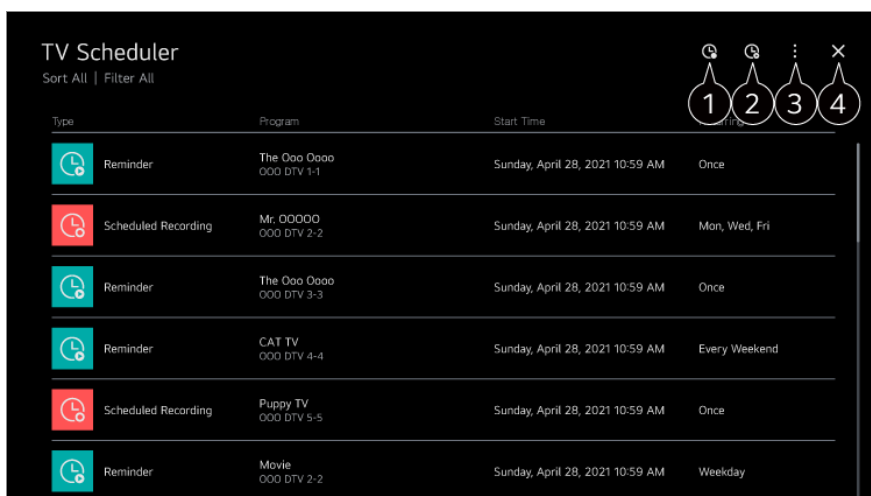

Type	Program	Start Time	Frequency
Reminder	The Ooo Oooo 000 DTV 1-1	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Scheduled Recording	Mr. 00000 000 DTV 2-2	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Mon, Wed, Fri
Reminder	The Ooo Oooo 000 DTV 3-3	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Reminder	CAT TV 000 DTV 4-4	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Every Weekend
Scheduled Recording	Puppy TV 000 DTV 5-5	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Reminder	Movie 000 DTV 2-2	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Weekday

- 1 អ្នកអាចកំណត់ការថតដែលបានកំណត់កាលវិភាគថ្មី។
- 2 អ្នកអាចកំណត់ការរំលឹកថ្មី។
- 3 **តម្រៀប** : អ្នកអាចតម្រៀបបញ្ជីនេះបាន។
តម្រង : កំណត់តម្រង។
លុប : អ្នកអាចកំណត់ទម្រង់លុប។
ការណែនាំ : ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំ**។
ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ : ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
ចាកចេញពីកម្មវិធី : បិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។
- 4 បិទកម្មវិធី។

កំពុងកំណត់កាលវិភាគការផ្សព្វផ្សាយដែលបានជ្រើសរើសពី **ការណែនាំ**

អ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយដើម្បីកំណត់ពេលមើល ឬចតទុក។

01 ដំណើរការ **Live TV** ដោយចុច ។

02 ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេប្រញោចជ្រើសរើស **ការណែនាំ**។

03 ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលអ្នកចង់ចត។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ចតការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ សូមចុចប៊ូតុង **ថត** ឬ **ទស្សនា**។

ក្នុងករណីមានកម្មវិធីដែលជិតមកដល់ សូមចុចប៊ូតុង **ការថតដែលបានកំណត់ពេល** ឬ **ការរំលឹក**។

- ការថតដែលបានកំណត់ពេលមិនធានាពេលវេលាចតទុកត្រឹមត្រូវរបស់កម្មវិធីទេ ពីព្រោះកម្មវិធីនឹងត្រូវចតទុកផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយ។
- អនុវត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបែបឌីជីថល។

ការកំណត់កាលវិភាគដោយផ្ទាល់ដៃ

អ្នកអាចជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង និងប៉ុស្តិ៍ដើម្បីមើល ឬចតប៉ុស្តិ៍ទុក។

01 ដំណើរការ **Live TV** ដោយចុច ។

02 ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេប្រញោចជ្រើសរើស **កម្មវិធីកាលវិភាគទូរទស្សន៍**។

03 ជ្រើសរើស ៤ ឬ ៤។

04 ជ្រើសរើស **បង្កើតដោយផ្ទាល់**។

05 ចូរកំណត់កាលបរិច្ឆេទ ម៉ោង និងប៉ុស្តិ៍ដែលត្រូវថត ឬមើល។

- រយៈពេលការថតដែលបានកំណត់ពេលត្រូវមានយ៉ាងតិច 1 នាទី។


ការចាក់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលបានថត

ការគ្រប់គ្រងការថត

អ្នកអាចមើល និងចាក់ការថតដែលផ្ទុកក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកដោយប្រើកម្មវិធី **ការថត**។

01 ដំណើរការ **Live TV** ដោយចុច ។

02 ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេប្រញោចជ្រើសរើស **ការថត**។

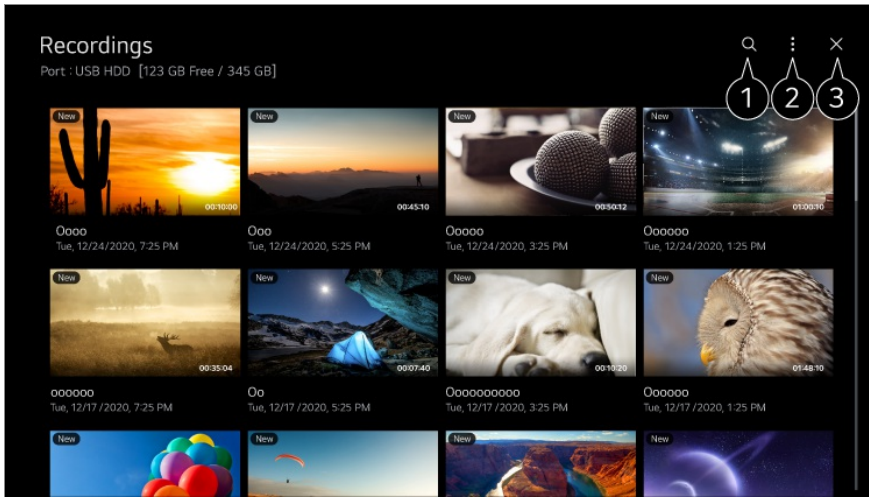


- ① ចាប់ផ្តើម ស្វែងរក។
 - ② អ្នកអាចប្រើការកំណត់ដូចជា ឧបករណ៍ផ្ទុក និងជម្រើសក្នុងការតម្រៀបជាដើម សម្រាប់បញ្ជីមាតិកាបាន។
 - ③ បិទកម្មវិធី។
- អ្នកអាចលេងការថតដែលបានធ្វើឡើងនៅលើទូរទស្សន៍បច្ចុប្បន្ននៅក្នុង **ការថត**។

ការបើកស្តាប់ការថត

អ្នកអាចចូលប្រើ និងដំណើរការមុខងារងាយៗដូចជា ការចាក់ និងផ្អាកលើអេក្រង់ដែលកំពុងចាក់។

- 01 ជ្រើសរើសការថតដែលអ្នកចង់បានពីកម្មវិធី **ការថត**។
- 02 ការចុចប៊ូតុង ◀▶ នៅលើតេឡេបញ្ជាអាចឱ្យអ្នករំលងថយក្រោយ/ទៅមុខ 10វិនាទី។
អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការចាក់ការថតរបស់អ្នកដោយចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** នៅពេលកំពុងចាក់។
អ្នកអាចចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតដោយចុចប៊ូតុង ▼ នៅលើតេឡេបញ្ជា ខណៈពេលកំពុងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងការចាក់។

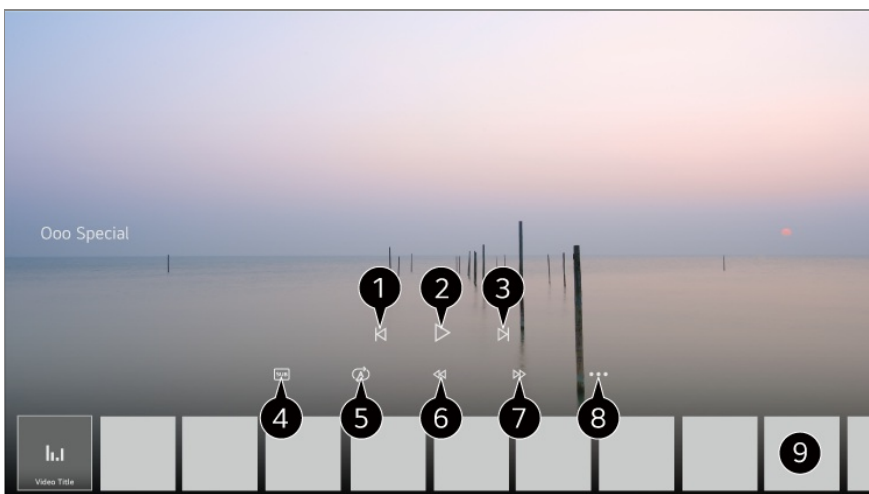

- ❶ បង្ហាញការថតមុន។
 - ❷ ចាក់ ឬផ្ដកការថត។
 - ❸ បង្ហាញការថតបន្ទាប់។
 - ❹ បិទ ឬបើកអកុសលរត់ពីក្រោម។
 - ❺ អ្នកអាចកំណត់ការលេងឡើងវិញបន្ត។
 - ❻ ខាវដៃអូលឺនទៅក្រោយក្នុងលឿនលឿនជាងមុន។
 - ❼ ខាវដៃអូលឺនទៅមុខក្នុងលឿនលឿនជាងមុន។
 - ❽ អ្នកអាចកំណត់លក្ខណៈពិសេសដូចជា “បន្ត” និងភាសាសំឡេងដែលអាចបញ្ចេញបាន។
 - ❾ បញ្ជីសំឡេងថតត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
- ធាតុដែលអាចកំណត់ចំណាត់ថតសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

អកុសលសន្ទសុសន៍

ដើម្បីប្រើអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍

អត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ជាសេវាឥតគិតថ្លៃមួយដែលផ្តល់ដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអកុសលអំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ព័ត៌មាន និងអាកាសធាតុ។ កម្មវិធីបង្ហាញអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍របស់ទូរទស្សន៍នេះអាចគាំទ្រប្រព័ន្ធ SIMPLE, TOP និង FASTEXT ។

- 01 ចុចប៊ូតុង ... លើតេឡេ។
- 02 ជ្រើសរើស **អកុសលសន្ទសុសន៍**។
- 03 បង្អួចអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍លេចឡើង។
- 04 ដើម្បីមើលការផ្សាយទូរទស្សន៍ និងអកុសលសន្ទសុសន៍ព្រមគ្នា សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជីជ្រើសរើស **អកុសលសន្ទសុសន៍**។

ប៊ូតុងពណ៌

ជ្រើសរើសទំព័របន្ទាប់ ឬខាងក្រោម។

ប៊ូតុងលេខ

បញ្ចូលលេខទំព័រដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ។

ប៊ូតុង  (ប៉ុស្តិ៍) 

ជ្រើសរើសទំព័របន្ទាប់ ឬខាងក្រោម។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

មុខងារអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ពិសេស

- 01 ចុចប៊ូតុង ... លើតេឡេ។
- 02 ជ្រើសរើស **ជម្រើសអកុសរសន្តសុសន៍**។
- 03 ជ្រើសរើសមិនយ **អកុសរសន្តសុសន៍**។

Index

ជ្រើសរើសទំព័រលិបិក្រមនីមួយៗ។

ម៉ោង

នៅពេលមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ សូមជ្រើសរើសមិនយនេះ៖
ដើម្បីបង្ហាញពេលវេលានៅខាងលើផ្នែកខាងស្តាំនៃកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។ នៅក្នុងទម្រង់អត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ ចុចប៊ូតុងនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសលេខទំព័ររង។ លេខទំព័ររងត្រូវបានបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់។ ដើម្បីបន្ត ឬប្តូរទំព័ររង សូមចុច  ,  
ឬប៊ូតុង Number។

រង់ចាំ

បញ្ឈប់ទំព័រមិនឲ្យប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលនឹងដើរតឡើង ប្រសិនបើទំព័រអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍មានទំព័ររង 2 ឬច្រើនជាងនេះ។ ចំនួនទំព័ររងនិងទំព័ររងតាមធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញលើអេក្រង់ខាងក្រោមម៉ោង។ នៅពេលមិនយនេះត្រូវបានជ្រើសរើស និមិត្តសញ្ញាបញ្ឈប់ត្រូវបានបង្ហាញនៅជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់ ហើយការប្តូរលេខទំព័រស្វ័យប្រវត្តិមិនអាចប្រើបានទេ។

បង្ហាញ

ជ្រើសរើសមិនយនេះដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានលាក់ ដូចជាចម្លើយប្រស្នា ឬល្បែងប្រាជ្ញា។

អាប់ដេត

បង្ហាញរូបភាពទូរទស្សន៍លើកញ្ចក់ នៅពេលកំពុងរង់ចាំទំព័រអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍។ ការបង្ហាញលេងលេចឡើងនៅជ្រុងខាងស្តាំនៃអេក្រង់។ នៅពេលមានទំព័របានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បន្ទាប់មកការបង្ហាញនឹងប្តូរទៅលេខទំព័រ។ ជ្រើសរើសមិនយនេះម្តងទៀត ដើម្បីមើលទំព័រអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

ភាសា

កំណត់ភាសារបស់អត្ថបទដែលបង្ហាញលើទូរទស្សន៍។

- តែក្នុងទម្រង់ឌីជីថលប៉ុណ្ណោះ

ដើម្បីកំណត់ភាសារបស់អត្ថបទដែលបង្ហាញលើទូរទស្សន៍

ប្រើមុខងារភាសាអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍នៅពេលភាសាអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ពីរប្រើនកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។

01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

02 ជ្រើសរើស  → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ភាសា (Language) → ភាសាអក្សរសន្និសីទស្តង់ដារ/ភាសាអក្សរសន្និសីទស្តង់ដារទីពីរ។

- តែក្នុងទម្រង់ឌីជីថលប៉ុណ្ណោះ
- ប្រសិនបើទិន្នន័យអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍មិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាភាសាដែលបានជ្រើសរើសទេ ភាសាលំដើមនឹងបង្ហាញ។
- ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទក្នុងតំបន់ខុសអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ នឹងបង្ហាញមិនបានត្រឹមត្រូវលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេ ហើយបញ្ហាមួយចំនួន អាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍។

HbbTV

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

គឺជាស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយដែលអាចប្រើសេវាប្រភេទអត្ថបទបង្ហាញលេងទូរទស្សន៍ ពិសេស ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ ដើម្បីបញ្ចូល ឬភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើលក់អាកាសទៅ Smart TV ដែលបានភ្ជាប់។ ដូច្នេះ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដូចជា catch-up TV និង Video on Demand (VOD) និងកម្មវិធីដែលទាក់ទងនឹងការប្រើ និងសេវាព័ត៌មានសម្បូរបែបដទៃទៀត ដែលបន្ថែមពីលើសេវាអត្ថបទបង្ហាញលើទូរទស្សន៍ឌីជីថលចាស់ៗដែល ទាំងអស់នេះនឹងបញ្ចូលក្នុងទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយបទពិសោធន៍គ្មានកំណត់។ សេវាទូរទស្សន៍ HbbTV អាចដំណើរការតាមវិធីជាច្រើន ហើយវិធីដែល ដែលគេពេញនិយមច្រើនបំផុតគឺ  ។ ជាធម្មតា អ្នកប្រើប្រាស់ស្វែងរកសេវាដោយប្រើគ្រាប់ចុចស្វែងរកធម្មតា (ដូចជាប៊ូតុងយល់ព្រម និង , , , )។ កំណែបច្ចុប្បន្នរបស់ទូរទស្សន៍ HbbTV ក៏មានការគាំទ្រ “ការផ្សព្វផ្សាយយក លំនាំតាម” របស់វីដេអូលើការភ្ជាប់លក់អាកាស ដែលធានាគុណភាព រូបភាពដែលមានល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមើល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី HbbTV សូមចូលទៅ www.hbbtv.org

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ដើម្បីប្រើទូរទស្សន៍ HbbTV

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → HbbTV

កំណត់ទូរទស្សន៍ HbbTV ទៅបើក។

រីករាយជាមួយមាតិកាជាច្រើនពីសេវារបស់ទូរទស្សន៍ Hbb TV។

- មុខងារសេវាអាចមានកំណត់ នៅពេលទូរទស្សន៍មិនបានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។
- មុខងារ និងគុណភាពរបស់សេវាទូរទស្សន៍ HbbTV អាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើគុណភាពនៃការភ្ជាប់រលកអាកាសរបស់អ្នក។
- សេវាទូរទស្សន៍ HbbTV មិនធានាថាអាចប្រើកម្មវិធីទាំងអស់ទេ - បានតែកម្មវិធីដែលអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកជ្រើសរើសដើម្បីគាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- នៅពេល Live Playback កំពុងដំណើរការ HbbTV នឹងត្រូវបានបិទ។
- នៅពេលប្រើសេវាកម្ម HbbTV គ្រាប់ចុចរុករក និងប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** អាចត្រូវបានបិទប្រសិនបើសញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅលើអេក្រង់។ ក្នុងករណីនេះ សូមចុចគ្រាប់ចុចឆ្វេង ស្តាំ និងចុះក្រោម ដើម្បីបិទដំណើរការសញ្ញាព្រួញ។ (ការកំណត់នេះអនុវត្តចំពោះម៉ូដែលដែលអាចប្រើជាមួយ Magic Remote។)

កម្មវិធី និងមាតិកា

ការដំឡើងកម្មវិធី


ការដំឡើងកម្មវិធី

អ្នកអាចដំឡើងកម្មវិធីតាមប្រភេទដ៏សម្បូរបែបដូចជា ហ្គេម ការអប់រំ និងព័ត៌មាន ហើយប្រើកម្មវិធីទាំងនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 បើកដំណើរការ **Apps**។
- 03 ជ្រើសរើសប្រភេទ ឬចុចប៊ូតុង Q ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធី។
- 04 ជ្រើសរើសកម្មវិធីសម្រាប់ដំឡើង។

05 អានព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធី រួចចុច **ដំឡើង**។

06 នៅពេលការដំឡើងបានបញ្ចប់ អ្នកអាចដំណើរការកម្មវិធីបានភ្លាមៗ។

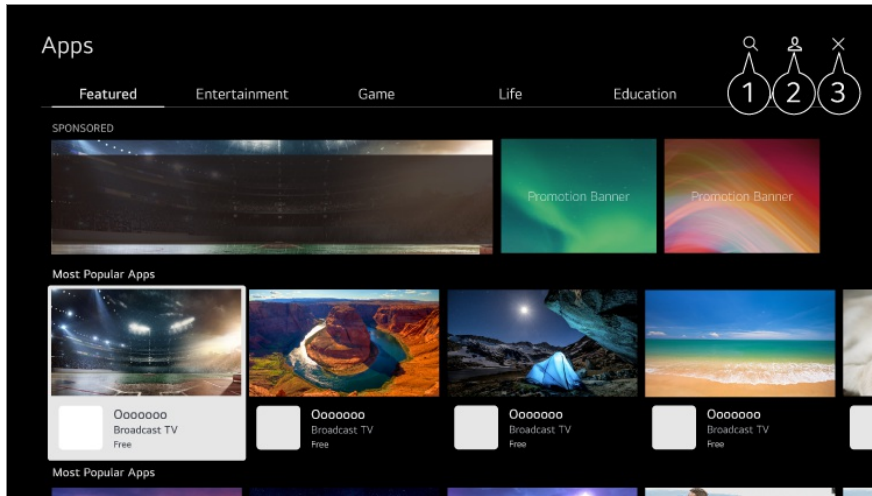

1 ស្វែងរកមាតិកា។

ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **កម្មវិធី និងមាតិកា** → **ការស្វែងរកមាតិកា** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

2 អ្នកអាចចូលដោយប្រើគណនី LG របស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធី។

3 បិទកម្មវិធី។

ដើម្បីបិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជី រួចចុច **ចាកចេញពីកម្មវិធី**។

- ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី អ្នកត្រូវតែចូលគណនី។
- ប្រភេទដែលមាននិងប្រែប្រួលតាមប្រទេស ឬស្ថានភាពសេវាកម្ម។
- បើទំហំផ្ទុកក្នុងទូរទស្សន៍របស់អ្នកមិនគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចដំឡើងកម្មវិធីដោយតភ្ជាប់ឧបករណ៍អង្គចងចាំខាងក្រៅ។
- ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីមួយចំនួន អាចមិនស្គាល់ ឬមានដំណើរការមិនស្រួល។
- ជ្រាយយូអេសប៊ីដែលមានកម្មវិធីពីទូរទស្សន៍ផ្សេងៗអាចមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេ។
- ត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលកំពុងមានការប្រើដោយកុមារ។ កុមារអាចនឹងមានលទ្ធភាពមើលមេឌី ឬមាតិកាមិនត្រឹមត្រូវនៅអនឡាញតាមរយៈផលិតផលនេះបាន។ អ្នកអាចទប់ស្កាត់មាតិកាលើអ៊ីនធឺណិតដែលមិនសមរម្យ ដោយកម្រិតការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួន។ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទូរទស្សន៍កំណត់នេះនៅ **⚙️ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → សុវត្ថិភាព → ការចាក់សោកម្មវិធី**។

ការណែនាំអំពីមាតិកា


ការណែនាំអំពីមាតិកា

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពីមាតិកា
ដោយផ្អែកលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលអ្នកកំពុងទស្សនា ឬទម្លាប់នៃការមើលទូរទស្សន៍។
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ ដោយប្រើប្រាស់ប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍
អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ការរៀបចំតេឡេបញ្ចូលសកល
ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពិសេសនៃការណែនាំបានធម្មតា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល
របៀបប្រើទូរទស្សន៍ → ការប្រើប្រាស់តេឡេបញ្ចូលសកល ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

01 សូមចុចប៊ូតុង  នៅលើ Magic Remote។ អេក្រង់ណែនាំអំពីមាតិកាបង្ហាញ។

• នៅពេលប្រើតេឡេបញ្ចូលសកល សូមចុចប៊ូតុង  នៅលើវា។

02 អ្នកអាចមើលមាតិកាច្រើនទៀតដោយចុចរូប  នៅលើអេក្រង់។

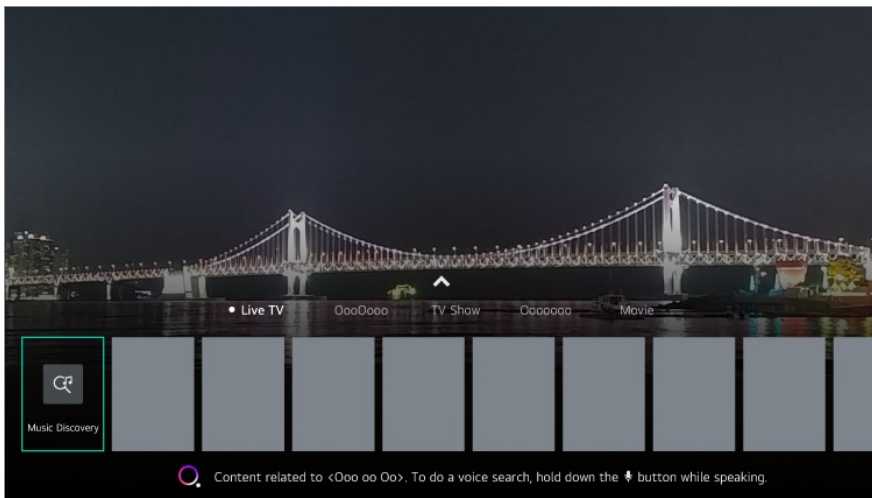

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- អ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពិសេសនៃការណែនាំ។
- សេវាកម្មមានភាពខុសគ្នាទៅតាមប្រទេស
ដូច្នេះហើយការណែនាំអាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនខុសៗគ្នា។
- បញ្ជីការណែនាំអាចនឹងមិនសូវពាក់ព័ន្ធ ឬមិនពាក់ព័ន្ធ
អាស្រ័យលើព័ត៌មានរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលអ្នកកំពុងទស្សនា។

ការស្វែងរកមាតិកា


ការស្វែងរកមាតិកា

ស្វែងរកមាតិកាតាមចំណងជើង គូសម្តែងប្រុស/ស្រី និងប្រភេទ។

01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

02 បើកដំណើរការ **ស្វែងរក**។

03 ស្វែងរកមើលមេឌៀ ឬមាតិកា និងព័ត៌មាននានាដែលប្រើពាក្យស្វែងរកដែលចង់បាន។

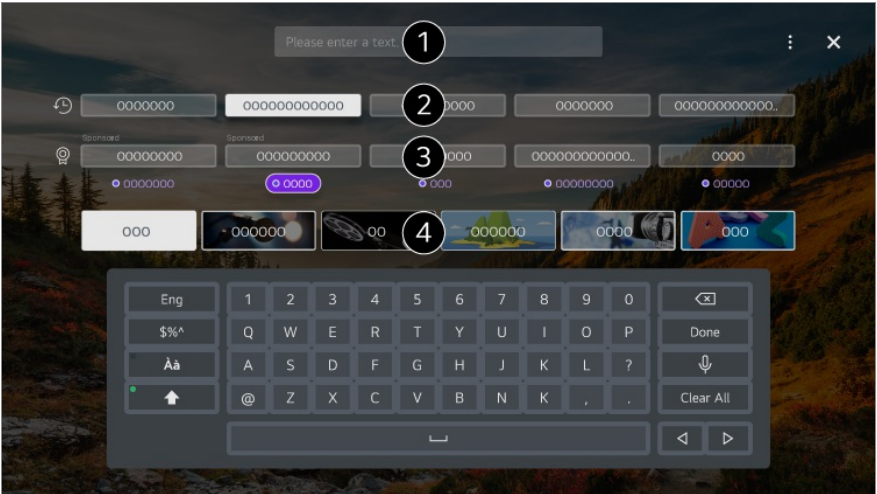

- ① វាយបញ្ចូលពាក្យស្វែងរក។
 - ② បង្ហាញការស្វែងរកថ្មីៗ។
 - ③ អ្នកអាចជ្រើសរើសមួយពីពាក្យគន្លឹះដែលបានណែនាំ រួចបន្តស្វែងរក។
 - ④ អ្នកអាចរុករកមាតិកាតាមប្រភេទ។
- អ្នកត្រូវភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ ដើម្បីប្រើលក្ខណៈពិសេសនៃការស្វែងរក។
 - លទ្ធផលស្វែងរកអាចប្រែប្រួលដោយអាស្រ័យលើប៉ុស្តិ៍ តំបន់ កំណត់បណ្តាញ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅដែលបានយល់ព្រមទទួលយករួចមកហើយ។

ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ


ការប្រើ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ

ការប្រើ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ

អ្នកអាចជ្រើសរើស ឬគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ (ឧបករណ៍ចល័ត ឧបករណ៍ខាងក្រៅ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ ។ល។) ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍។

ដំណើរការ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា។

អ្នកក៏អាចចុចប៊ូតុង  ឱ្យជាប់នៅលើ Magic Remote បានផងដែរ។

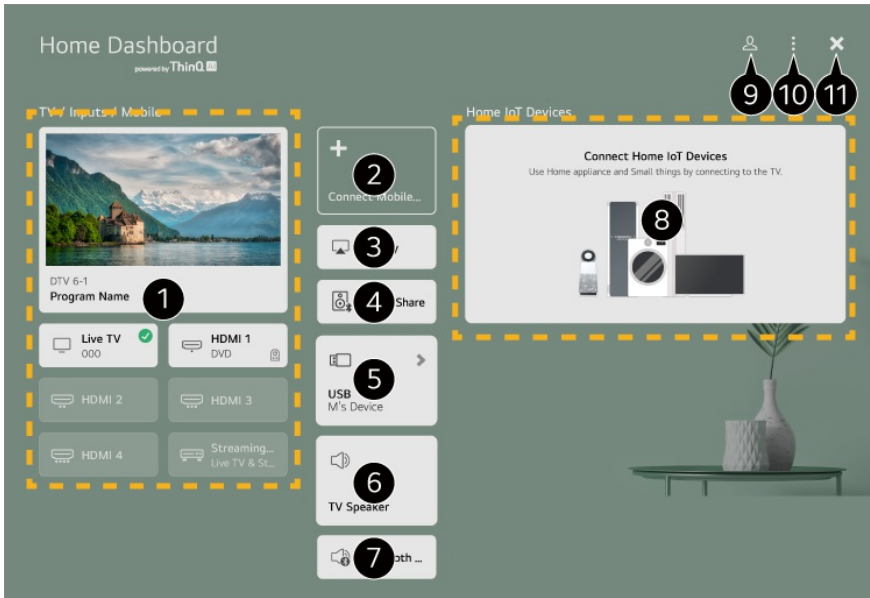

- 1 អ្នកអាចពិនិត្យមើល និងជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ខាងក្រៅ តាមរយៈរន្ធបញ្ចូលខាងក្រៅ ឬបណ្តាញបាន។
- 2 អ្នកអាចពិនិត្យមើល និងជ្រើសរើសឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដែលភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី LG ThinQ ។ សូមពិនិត្យមើល **ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ → ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសកម្មភាពនេះ។
- 3 ប្រើ AirPlay/HomeKit ដើម្បីគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍របស់អ្នក និងមើលមាតិកាពី iPad ឬ Mac របស់អ្នកនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍។
 - លទ្ធភាពផ្តល់ជូន និងការចូលប្រើប្រាស់មាតិកា និងសេវាកម្មក្នុងឧបករណ៍ LGE អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
- 4 អ្នកអាចចាក់សំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ដែលភ្ជាប់តាមរយៈ Bluetooth បាន។ សូមពិនិត្យមើល **ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ → លេងសំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតវៃតាមរយៈ អូធាល័ររបស់ទូរទស្សន៍** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសកម្មភាពនេះ។
- 5 អាចជ្រើសរើសបានលុះត្រាតែអ្នកបានភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB ឬម៉ាស៊ីនមេមេឌី។
- 6 ឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលបានជ្រើសរើសបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្ហាញ ហើយអ្នកអាចទៅកាន់អេក្រង់ការកំណត់របស់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងបាន។
- 7 អ្នកអាចមើលបញ្ជីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ Bluetooth រួចជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយ។
- 8 អ្នកអាចពិនិត្យមើល និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់តាមរយៈ IoT នៅក្នុងផ្ទះ។ សូមពិនិត្យមើល **ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ → ការភ្ជាប់ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសកម្មភាពនេះ។
- 9 អ្នកអាចចូល ឬចេញដោយប្រើគណនី LG ThinQ របស់អ្នក។
- 10 **កែសម្រួល** : ជ្រើសរើស **កែសម្រួលធាតុបញ្ចូល** ដើម្បីកែឈ្មោះឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ ឬអនុវត្តការកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ជ្រើសរើស **កែសម្រួលឧបករណ៍ IoT ក្នុងផ្ទះ** ដើម្បីលាក់ ឬបង្ហាញឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ ដែលបានភ្ជាប់ និងរៀបចំបញ្ជីឡើងវិញ។
បង្ហាញឧបករណ៍ IoT ដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយបាន :
 បង្ហាញឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់នៅលើអេក្រង់បាន។

ការជូនដំណឹង : អ្នកអាចបើក ឬបិទការជូនដំណឹងនៅលើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។
ការកំណត់អង្គបញ្ជូនសកល : ទៅកាន់កម្មវិធី **ការកំណត់អង្គបញ្ជូនសកល** ។
ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ : ទៅកាន់កម្មវិធី **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** ។
ចាកចេញពីកម្មវិធី : បិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។

11 បិទកម្មវិធី។


- ធាតុដែលអាចកំណត់បានមានភាពខុសគ្នា ទៅតាមម៉ូដែល ឬតំបន់។

ការភ្ជាប់ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ

ការភ្ជាប់ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ

អ្នកអាចពិនិត្យមើល និងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ ដែលបានភ្ជាប់។

- 01 ដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ នៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។
 - 02 ចូលគណនី LG ThinQ របស់អ្នក រួចចុះឈ្មោះឧបករណ៍ LG ThinQ របស់អ្នក។
 - 03 ដំណើរការ **ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះ** ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា។
 - 04 ចុចប៊ូតុង ២ នៅជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្តាំ ដើម្បីចូលគណនី។
 - 05 ចូលគណនី LG ThinQ របស់អ្នក។ បញ្ជីឧបករណ៍ LG ThinQ ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយនឹងលេចឡើង។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតំបន់ដែលមិនអាចប្រើកម្មវិធី LG ThinQ បាន ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ LG ThinQ នឹងមិនអាចប្រើបានទេ។
 - ដើម្បីចុះឈ្មោះឧបករណ៍ IoT របស់អ្នក សូមជ្រើសរើស **ភ្ជាប់ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ** រួចអនុវត្តតាមការណែនាំ ដើម្បីប្រើការកំណត់។
 - ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែបញ្ជូនឧបករណ៍ខាងក្រៅពីកម្មវិធីឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនអាចបញ្ជូនឧបករណ៍ពីទូរទស្សន៍របស់អ្នកបានទេ។ ចាកចេញពីកម្មវិធីឧបករណ៍ចល័ត ដើម្បីបញ្ជូនវាពីទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

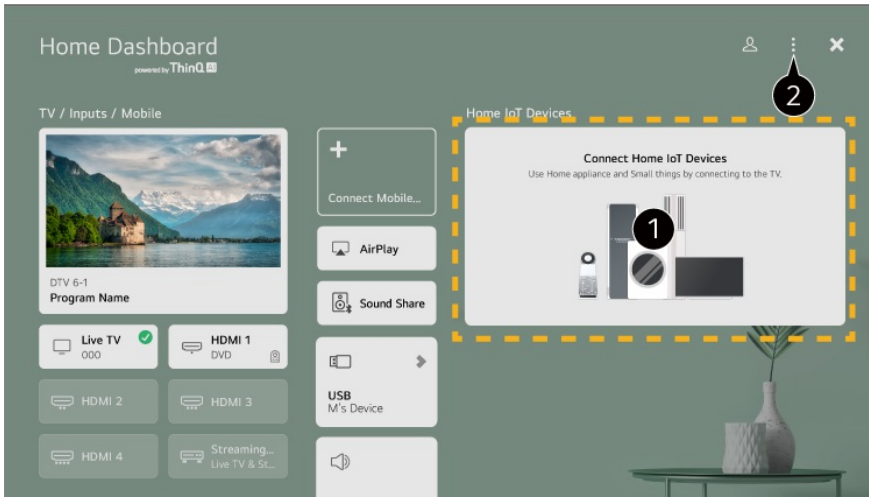

- 1** អ្នកអាចពិនិត្យមើលការណែនាំអំពីការភ្ជាប់ សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃ **ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះ**បាន។ អ្នកអាចភ្ជាប់ និងមើលឧបករណ៍ដែលចុះឈ្មោះដោយប្រើគណនី LG ThinQ ឬឧបករណ៍ IoT របស់អ្នក។

បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ឧបករណ៍រួចហើយ កាតនឹង ប្តូរទៅទំព័រតូចជាងមុន ហើយលេចឡើងនៅខាងក្រោមបញ្ជីភ្ជាប់ឧបករណ៍។
- 2** ជ្រើសរើស **ត្រួតពិនិត្យ** → **ត្រួតពិនិត្យ** → **ត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ IoT ក្នុងផ្ទះ**។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ : អ្នកអាចលាត់ ឬបង្ហាញ ឧបករណ៍ IoT នៅក្នុងផ្ទះដែលបានភ្ជាប់ និងរៀបចំបញ្ជីឡើងវិញ។

លុបឧបករណ៍ : អ្នកអាចលុបឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។

អ្នកអាចលុបឧបករណ៍មួយចំនួនពីទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះ។

 - ធាតុដែលអាចកំណត់បានមានភាពខុសគ្នា ទៅតាមម៉ូដែល ឬតំបន់។
 - ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដែលអាចភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍បាន អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។
 - ឧបករណ៍ LG ThinQ ដែលអាចភ្ជាប់បាន និងមុខងារដែលអាចប្រើបានអាចខុសគ្នារវាងឧបករណ៍ចល័ត និងទូរទស្សន៍។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ

អ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នា ដោយភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ជាមួយឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ទំនើបរបស់អ្នកទៅនឹងទូរទស្សន៍ដែលប្រើកម្មវិធី LG ThinQ

- 01 ទាញយកកម្មវិធី LG ThinQ ពីស្ត័រនៃកម្មវិធីក្នុងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក។
- អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការស្កេនកូដ QR។



- 02 តភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ ទាំងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកទៅកាន់បណ្តាញ Wi-Fi តែមួយ។
អ្នកអាចពិនិត្យមើលបណ្តាញ Wi-Fi របស់ទូរទស្សន៍អ្នកនៅ  →  → **ទូទៅ** → **បណ្តាញ** → **ការតភ្ជាប់ Wi-Fi**។
 - 03 បើកដំណើរការកូនកម្មវិធី LG ThinQ ដែលបានបញ្ចូលក្នុងឧបករណ៍ទំនើបរបស់អ្នក។
 - 04 សូមអនុវត្តតាមការណែនាំពីកម្មវិធី LG ThinQ ដើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកទៅទូរទស្សន៍។
- នៅពេលដែលព័ត៌មានគណនី LG ThinQ របស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ IoT ដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នកបាន ដោយប្រើ **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ** របស់ទូរទស្សន៍។
 - ការបញ្ជាតាមសំឡេងក៏អាចធ្វើឡើងតាមរយៈ ឧបករណ៍បំពង់សំឡេងឆ្លាតវៃ ដែលភ្ជាប់គណនីនៅក្នុងការកំណត់របស់កម្មវិធី LG ThinQ ។
 - សេវាកម្មនេះប្រហែលជាមិនមានផ្តល់ជូនទេ អាស្រ័យលើប្រទេស។

ការបញ្ជាទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយប្រើកូនកម្មវិធី LG ThinQ

អ្នកអាចចុចលើប៊ូតុងនានាដែលមានលើអេក្រង់នៃឧបករណ៍ទំនើបរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ជាទូរទស្សន៍បាន។

- ការបញ្ជាខ្លះអាចត្រូវបានកម្រិតនៅត្រឹមម៉ូដធាតុចូលពីខាងក្រៅ។
- អេក្រង់ និងលទ្ធភាពបំពេញមុខងារនៃកម្មវិធី ស្ថិតនៅក្រោមការកែប្រែដោយគ្មានការជូនដំណឹងប្រាប់ជាមុន។
- មុខងារពិសេសៗដែលអាចរកបានអាចនឹងប្រែប្រួលតាមប្រទេស និងប្រព័ន្ធប្រតិ (OS)។

ការប្រើកាមេរ៉ារបស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដែលបានភ្ជាប់នៅលើទូរទស្សន៍

អ្នកអាចប្រើកាមេរ៉ារបស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដែលបានភ្ជាប់ជាមួយ LG ThinQ នៅលើទូរទស្សន៍។


- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបករណ៍ដែលត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកទៅកំណែចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធានាការតភ្ជាប់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។
- អាស្រ័យលើម៉ូដែល ឬក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ កាមេរ៉ាប្រហែលជាមិនអាចភ្ជាប់បានទេ។
- តភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាមួយរ៉ោតទ័រ 5 Ghz ពីព្រោះការប្រើអាចមានការរំខានដោយបរិយាកាសឥតខ្ចែស។
- កម្រិតឆ្លើយតបអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើបរិយាកាសអ្នកប្រើប្រាស់។
- ប្រសិនបើនៅតែតភ្ជាប់មិនបានច្រើនដង សូមបិទទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់បន្ទាប់មកបើកវិញ ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដោយប្រើការភ្ជាប់ NFC

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដោយប្រើការភ្ជាប់ NFC

ទំនាក់ទំនងនៅជិត (NFC) គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឱ្យអ្នកធ្វើ និងទទួលព័ត៌មានបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់មានការកំណត់ដាច់ដោយឡែក។ តាមរយៈការយកឧបករណ៍ឆ្លាតវៃមកដាក់ជិតគេឡើងវិញដែលអាចប្រើ NFC អ្នកអាចដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ រួចភ្ជាប់ឧបករណ៍នោះជាមួយទូរទស្សន៍។

- 01 បើក NFC នៅក្នុងការកំណត់របស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
ដើម្បីប្រើ NFC ជាមួយឧបករណ៍ Android សូមកំណត់ជម្រើស NFC
ដើម្បីបើកស្លាកអាន/សរសេរនៅក្នុងការកំណត់របស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
ការកំណត់ NFC អាចមានភាពខុសគ្នា អាស្រ័យលើឧបករណ៍។
- 02 បើកអេក្រង់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ រួចដាក់វានៅជិត **N** នៅលើគេឡើងវិញ។
ចម្ងាយអតិបរមាសម្រាប់ការភ្ជាប់ NFC គឺ 1 cm។

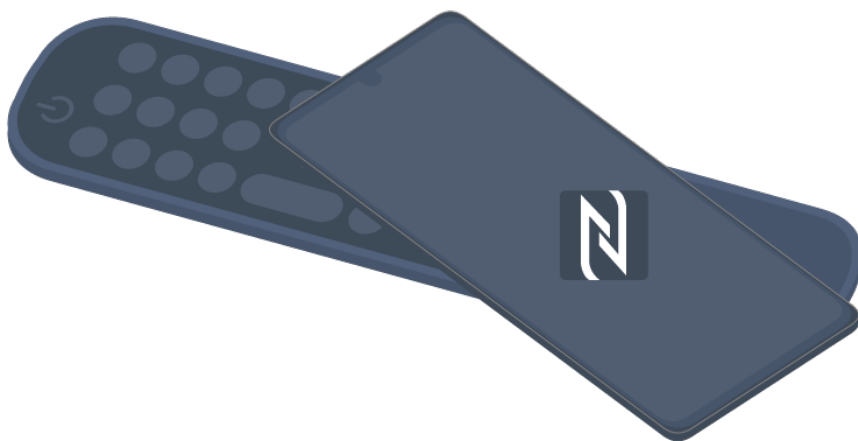


- 03 អនុវត្តតាមការណែនាំ ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ នៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក។
 - 04 ដាក់ស្លាកឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកជាមួយគេឡើងវិញម្តងទៀត។ LG ThinQ
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ និងមើលខ្លឹមសារឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក
ប្រើកាយជាមួយអេក្រង់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក។
- ប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ ដែលមានស្លាក NFC បានទេ។
ក្នុងករណីនេះ សូមទាញយកកម្មវិធី LG ThinQ ពីហាងកម្មវិធីនីមួយៗ។
 - ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃដែលអាចប្រើ NFC ទើបអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបាន។
 - មុខងារដែលបានភ្ជាប់តាមរយៈ NFC អាចនឹងខុសគ្នា អាស្រ័យលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
 - អាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបាន លុះត្រាតែគេឡើងវិញមាននិមិត្តសញ្ញា NFC។
 - គេឡើងវិញមួយចំនួនមាន **N** នៅខាងក្រោយនៃគេឡើងវិញ។

ការមើលអេក្រង់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនៅលើទូរទស្សន៍

ការមើលអេក្រង់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនៅលើទូរទស្សន៍

- 01 បើកមុខងារ Screen Share នៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
- 02 ទូរទស្សន៍របស់អ្នកនឹងបង្ហាញក្នុងបញ្ជីឧបករណ៍។
- 03 ជ្រើសរើសទូរទស្សន៍របស់អ្នក ហើយស្នើការភ្ជាប់។
- 04 ជ្រើសរើស **ទទួលយក** ក្នុងបង្អួចលេចឡើងស្នើការភ្ជាប់។
- 05 បន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់ ទូរទស្សន៍នឹងបង្ហាញអេក្រង់របស់ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។

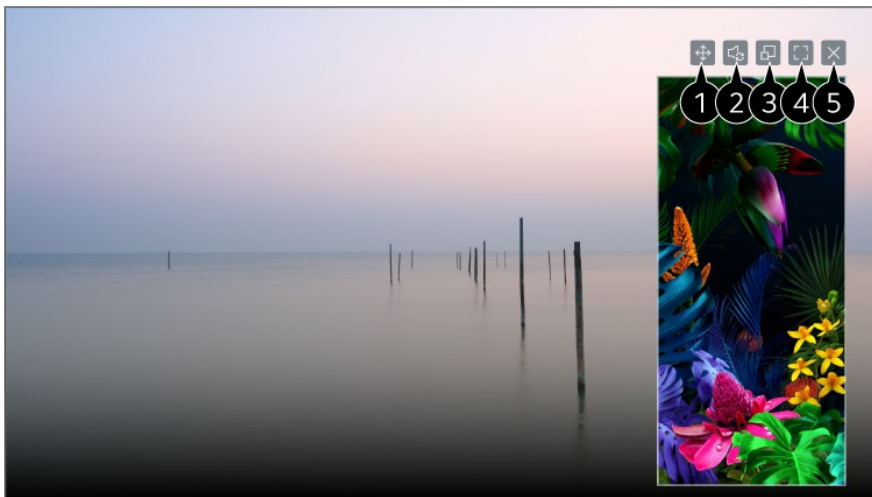

- 1 ប្តូរទីតាំងអេក្រង់របស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
 - 2 ប្តូរឆ្លាស់រវាងសំឡេងពីទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
 - 3 អ្នកអាចប្តូរទំហំអេក្រង់នៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកបាន។
 - 4 បង្ហាញអេក្រង់របស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃនៅក្នុងមុខងារអេក្រង់ពេញ។
 - 5 បិទកម្មវិធី។
ដើម្បីបិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជីរួចចុច **ចាកចេញពីកម្មវិធី**។
- នៅពេលអ្នកភ្ជាប់ **Screen Share** ជាលើកដំបូង ផ្ទាំងលោតឡើងនឹងបង្ហាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើស **ទទួលយក**, **បដិសេធ** ឬ **ទប់ស្កាត់**។
 - **ទទួលយក** : អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍បាន។
ផ្ទាំងលោតឡើងបង្ហាញពីការភ្ជាប់នឹងមិនបង្ហាញជាលើកទីពីរទេ។
 - **បដិសេធ** : កុំភ្ជាប់ឧបករណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមភ្ជាប់ម្តងទៀត ផ្ទាំងលោតឡើងនឹងបង្ហាញ។
 - **ទប់ស្កាត់** : កុំភ្ជាប់ឧបករណ៍។ ទោះបីជាអ្នកព្យាយាមភ្ជាប់ម្តងទៀត ក៏ផ្ទាំងលោតឡើងមិនបង្ហាញដែរ ហើយការភ្ជាប់នឹងមិនដំណើរការទេ។
ដើម្បីបិទ **ទប់ស្កាត់** សូមចូលទៅកាន់ **កំណត់** → **ព័ត៌មាន** → **ទូរទៅ** → **ឧបករណ៍** → **ឧបករណ៍ខាងក្រៅ**

រួចជ្រើសរើស **លុបប្រតិទិនការតភ្ជាប់**។

- ទម្រង់ត្រួតគ្នា ការប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានកម្រិតដោយអាស្រ័យលើកម្មវិធី ឬវីដេអូដែលបានបើក។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបករណ៍ដែលត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកទៅកំណែចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធានាការតភ្ជាប់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។
- អាស្រ័យលើម៉ូដែល ឬក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ មុខងារ Screen Share ប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ។
- តភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាមួយរ៉ោតទ័រ 5 Ghz ពីព្រោះការប្រើអាចមានការរំខានដោយបរិយាកាសឥតខ្ចែស។
- កម្រិតឆ្លើយតបអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើបរិយាកាសអ្នកប្រើប្រាស់។
- វាខុសគ្នាទៅតាមឧបករណ៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់ សូមអានការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វា។
- ប្រសិនបើនៅតែតភ្ជាប់មិនបានច្រើនដង សូមបិទទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់ បន្ទាប់មកបើកវិញ ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។

លេងសំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតតាមរយៈអូប៊ីឌីអិល របស់ទូរទស្សន៍

លេងសំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតតាមរយៈអូប៊ីឌីអិលរបស់ទូរទស្សន៍

តភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃជាមួយទូរទស្សន៍តាមរយៈ Bluetooth ដើម្បីលេងសំឡេងពីឧបករណ៍ឆ្លាតវៃតាមរយៈអូប៊ីឌីអិលរបស់ទូរទស្សន៍។

- 01 បើក Bluetooth របស់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសទូរទស្សន៍ពីបញ្ជីឧបករណ៍។
 - 02 ទូរទស្សន៍នឹងត្រូវបានត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍បំពងសម្លេងបានកំណត់ទៅ **ឧបករណ៍ Bluetooth** ឬធ្លាប់មានប្រតិទិនជាប់នោះ ទូរទស្សន៍មិនអាចបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ជីឧបករណ៍ឆ្លាតវៃទេ។
 - ប្រសិនបើកំណត់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទៅ **ឧបករណ៍ Bluetooth** សូមចុចប៊ូតុង  នៅលើគេហទំព័រ បញ្ហាអោយជាប់ដើម្បីបើក **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ** រួចជ្រើសរើស **ការចែករំលែកសំឡេង** ដើម្បីភ្ជាប់។

ការតភ្ជាប់យូអេសប៊ី

ការតភ្ជាប់យូអេសបី

តភ្ជាប់ឧបករណ៍រក្សាទុកយូអេសបី (ថាសរឹងយូអេសបី ផ្លាសយូអេសបី) ជាមួយរន្ធយូអេសបីលើទូរទស្សន៍ ដើម្បីរក្សាជាមួយឯកសារមាតិកាដែលបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីលើទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

ជំនួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបី

- ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីដែលមានកម្មវិធីស្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬប្រើកម្មវិធីបញ្ជាផ្ទាល់របស់អ្នកមិនអាចស្គាល់។
- ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីមួយចំនួន អាចមិនស្គាល់ ឬមានដំណើរការមិនស្រួល។
- បើអ្នកប្រើខុសយូអេសបី ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីអាចមិនស្គាល់ឬមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
- សូមប្រើតែឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីដែលបានហ៊ុរម៉ាតជាមួយប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 ឬ NTFS ដែលបានផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows។ អាចអានបានតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB ដែលមានទម្រង់ exFAT។
- វាត្រូវបានផ្តល់យោបល់ឱ្យអ្នកប្រើថាសរឹងយូអេសបីខាងក្រៅដែលមានតង់ស្យុង 5V ឬតិចជាងនេះ ហើយតង់ស្យុងបច្ចុប្បន្នគឺ 500 mA ឬតិចជាងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើឧបករណ៍ដែលប្រើរ៉ល/ចរន្តភ្លើង ច្រើនជាងរ៉ល/ចរន្តភ្លើងដែលបានកំណត់ ឧបករណ៍នោះអាចនឹងដំណើរការមិនបានត្រឹមត្រូវទេ ដោយសារតែកង្វះចរន្តភ្លើង។
- យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB ឬហប់ USB ដែលមានឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
- យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានទំហំ 32GB សម្រាប់ USB ហើយសម្រាប់ Hard disk ត្រូវមានទំហំត្រឹម 2TB ចុះ។
- បើថាសរឹងយូអេសបីមានមុខងារសន្តសំថាមពលមិនដំណើរការ បិទថាសរឹង ហើយបើកឡើងវិញ ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការត្រឹមត្រូវ។ សូមមើលសៀវភៅរបស់ម្ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីថាសរឹងយូអេសបី។
- ទិន្នន័យក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីអាចខូច ដូច្នេះវាត្រូវបានផ្តល់យោបល់ឱ្យអ្នកបម្រុងទុកឯកសារដែលសំខាន់ៗ។ អ្នកប្រើទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឯកសារ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតមិនទទួលខុសត្រូវ។
- ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។ ដើម្បីលុបឧបករណ៍ផ្ទុក USB សូមចុចប៊ូតុង **ដកចេញ** ដែលលេចឡើងនៅផ្នែកខាងលើ នៅពេលដែលអ្នកផ្ដោតលើឧបករណ៍ផ្ទុកដែលអ្នកចង់លុប។ បើអ្នកផ្ដាច់ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីដោយមិនជ្រើសរើស **ដកចេញ**, បញ្ហាមួយអាចកើតឡើងក្នុងទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ផ្ទុក។
- នៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB នៃប្រព័ន្ធឯកសារដែលទូរទស្សន៍មិនស្គាល់ជាមួយនឹងរន្ធ **USB IN** សារទម្រង់នេះនឹងលេចឡើង។ ដើម្បីប្រើឧបករណ៍ផ្ទុក USB ដែលបានភ្ជាប់ អ្នកគួរតែលុបឧបករណ៍ជាមុនសិន។ ការលុបនឹងលុបទិន្នន័យដែលរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ផ្ទុក USB ទាំងអស់ ហើយឧបករណ៍នេះត្រូវបានលុបដោយប្រើប្រព័ន្ធឯកសារ NTFS ឬ FAT32។
- ដំណើរការ **ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះ** ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា។ ជ្រើសរើសយូអេសបីដែលបានតភ្ជាប់ពី **ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះ** ហើយជ្រើសរើសប៊ូតុង **សម្អាត** ដើម្បីហ៊ុរម៉ាតឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបី។


- នៅពេលតភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ី ថតឯកសារ/ឯកសារចែងនូវអាចត្រូវបានបង្កើតដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃដូចជា ការរកស៊ាទុក និងទទួលយករូបភាពតូចៗ។

កំពុងប្រើ កម្មវិធីចាក់មេឌៀ

កំពុងប្រើ កម្មវិធីចាក់មេឌៀ

អ្នកអាចស្វែងរក និងមើលរូបថត ឬចាក់វីដេអូ និងចម្រៀងដោយប្រើកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេឌៀ**។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 ដំណើរការកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេឌៀ**។
- 03 ជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើពីបញ្ជីឧបករណ៍។
- 04 ជ្រើសរើសមាតិកាដែលត្រូវចាក់។

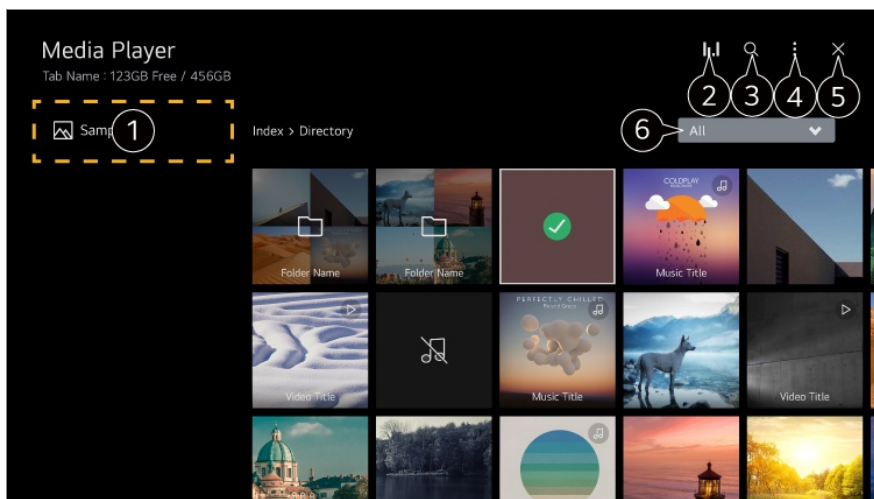

- ① អ្នកអាចជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នក។
- ② បង្ហាញតែនៅពេលត្រូវកំពុងលេងប៉ុណ្ណោះ។ ចុចលើ **lll** ដើម្បីចូលប្រើអេក្រង់ចាក់តន្ត្រី។
- ③ ចាប់ផ្តើម **ស្វែងរក**។
- ④ **ប្រភេទទិន្នន័យ** : ជ្រើសរើសរបៀបបង្ហាញមាតិកា។
តម្រៀប : ជ្រើសរើសជម្រើសដែលត្រូវតម្រៀបមាតិកា។
ក្រុម : ប្រសិនបើអ្នកត្រងតាម **តន្ត្រី** អ្នកអាចផ្តាច់មាតិកាទៅតាមប្រភេទដូចជា **អ្នកចម្រៀង** និង **អាស់ប៊ុម** ជាដើម។
ចាក់ការជ្រើសរើស : អ្នកអាចជ្រើសរើស និងចាក់មាតិកាក្នុងចំនួនច្រើន។
ចម្លង : អ្នកអាចចម្លងមាតិកាទៅឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីបាន។
លុប : អ្នកអាចជ្រើសរើស និងលុបមាតិកាក្នុងចំនួនច្រើន។
ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ : ទៅកាន់កម្មវិធី **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** ។
ចាកចេញពីកម្មវិធី : បិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។

៥ បិទកម្មវិធី។

៦ បង្ហាញមាតិកានៃប្រភេទដែលបានជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះ។


- អ្នកមិនអាចលុបឯកសារដែលត្រូវបានចែករំលែកពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀតបានទេ។
- អាចប្រើធាតុផ្សេងៗនៃការកំណត់ អាស្រ័យលើការត្រង ឬម៉ូដែលដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។
- មានមាតិកាដែលមិនអាចត្រូវបានបង្ហាញលើបញ្ជីបើចំនួនមាតិកាលើសពី 40,000។

ការមើលរូបថត

ការមើលរូបថត

អ្នកអាចជ្រើសរើសរូបថតពីកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេឌី** រួចមើលរូបថត។

អ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតដោយចុចប៊ូតុង ▼ នៅលើតេឡេបញ្ចូល
ខណៈពេលកំពុងមើលរូបថត។

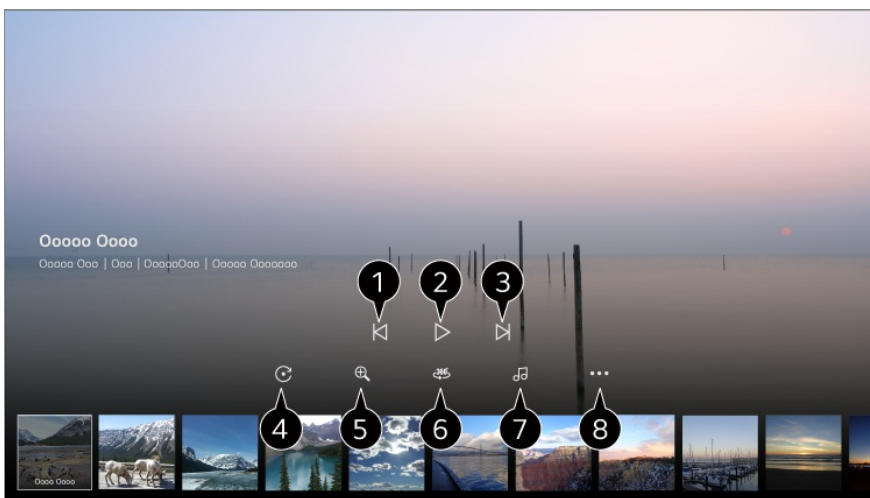

១ បង្ហាញមាតិកាមុន។

២ ចាប់ផ្តើមការបញ្ចាំងស្វ័យ។

៣ បង្ហាញមាតិកាបន្ទាប់។

៤ បង្ហាញរូបថត។

៥ ពង្រីក ឬបង្រួមរូបថត។

៦ រូបថត 360 ដ៏ក្រអាចត្រូវបានមើលក្នុងទិដ្ឋភាព 360 ដ៏ក្រ។

- 360° VR Play លើរូបថតធម្មតាអាចធ្វើឱ្យបាត់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលដែលមួយចំនួន។

៧ ចាក់ឯកសារតន្ត្រីដែលជ្រើសរើសពីឧបករណ៍ផ្ទុក ជាតន្ត្រីនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។

⑧ កំណត់ទំហំរូបថត ឬប្លង់លឿន ឬបែបផែនសម្រាប់ការបញ្ចាំងស្នាយ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។


ការចាក់វីដេអូ

ការចាក់វីដេអូ

អ្នកអាចជ្រើសរើសវីដេអូពីកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេឌី** រួចចាក់វីដេអូ។

ការចុចប៊ូតុង ◀▶ នៅលើតេឡេបញ្ជាអាចឱ្យអ្នករំលងថយក្រោយ/ទៅមុខ 10វិនាទី។

អ្នកអាចចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតដោយចុចប៊ូតុង ▼ នៅលើតេឡេបញ្ជា ខណៈពេលកំពុងចាក់វីដេអូ។

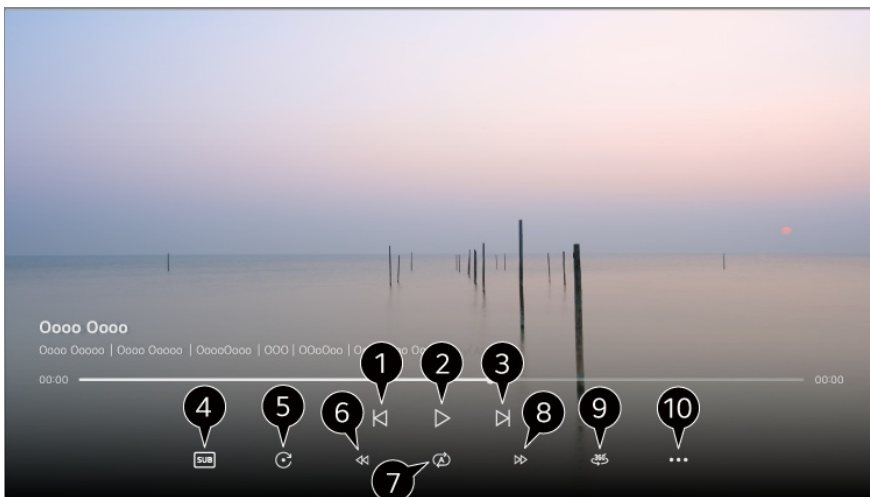


- ① បង្ហាញវីដេអូមុន។
- ② ចាក់ ឬផ្ទុកវីដេអូ។
- ③ បង្ហាញវីដេអូបន្ទាប់។
- ④ អ្នកអាចប្តូរការកំណត់អកុសរត់។
- ⑤ ការបង្វិលវីដេអូ។
- ⑥ ខាវីដេអូលឿនទៅក្រោយក្នុងលឿនលឿនជាងមុន។
- ⑦ អ្នកអាចរៀបចំការកំណត់ដែលទាក់ទងនឹងការចាក់វីដេអូឡើងវិញ។
- ⑧ ខាវីដេអូលឿនទៅមុខក្នុងលឿនលឿនជាងមុន។
- ⑨ វីដេអូ 360 ដ៏ក្រអៅត្រូវបានមើលក្នុងទិសភាព 360 ដ៏ក្រ។
 - 360° VR Play លើវីដេអូធម្មតាអាចធ្វើឱ្យបាត់ខូចទ្រង់ទ្រាយ។
 - អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

- ⑩ **បន្តចាក់** : អ្នកអាចកំណត់ការមើលបន្ត ដើម្បីបន្តលេងពីឈុតដែលមានមើលចុងក្រោយ។
- ល្បឿនចាក់** : កំណត់ល្បឿនការចាក់ឡើងវិញ។
- ឯកសារសំឡេង** : អ្នកអាចកំណត់បទចម្រៀងបាន។

ការស្តាប់តន្ត្រី

ការស្តាប់តន្ត្រី

អ្នកអាចជ្រើសរើសចម្រៀងពីកម្មវិធី **កម្មវិធីចាក់មេឌៀ** រួចចាក់ចម្រៀងនោះ។
 អ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសច្រើនទៀតដោយចុចប៊ូតុង ▼ នៅលើតេឡេបញ្ឆោត
 ខណៈពេលកំពុងចាក់ចម្រៀង។

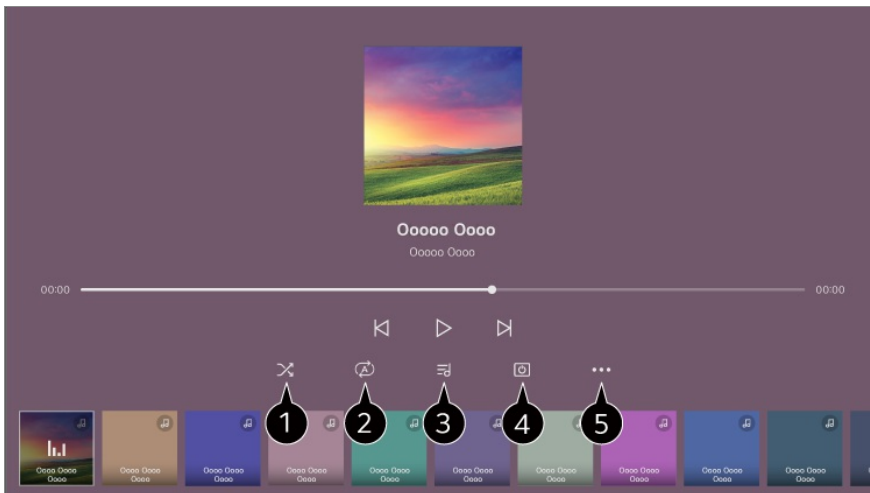

- ① អ្នកអាចកំណត់របៀបចាក់តាមលំដាប់ចែងបាន។
- ② អ្នកអាចកំណត់របៀបចាក់សាឡើងវិញ។
- ③ មានទំនុកបទចម្រៀងសម្រាប់ឯកសារតន្ត្រីដែលផ្តល់ពួកវា។
 នៅក្នុងឯកសារតន្ត្រីមួយចំនួន អ្នកអាចជ្រើសរើសផ្នែកទំនុកបទចម្រៀងហើយផ្លាស់ទីទៅទីតាំង
 លេងឡើងវិញ។
 - គ្រាន់តែមានការស្តាប់មុខងារពិសេសសម្រាប់អត្ថបទចម្រៀងនៅលើឧបករណ៍មួយចំនួន
 ប៉ុណ្ណោះ។
 - ទំនុកភ្លេងអាចមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងពេលធ្វើសមកាលកម្ម អាស្រ័យលើទិន្នន័យទំនុកភ្លេង
 ក្នុងឯកសារតន្ត្រី។
- ④ អ្នកអាចស្តាប់តន្ត្រីនៅពេលបិទអេក្រង់ក៏បាន។
- ⑤ អ្នកអាចកំណត់ល្បឿនទំនុកច្រៀងបាន។
 - លក្ខណៈពិសេសនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ ដោយអាស្រ័យលើតន្ត្រី។

ការចែករំលែកឱ្យសាវនៅលើកុំព្យូទ័រ

មើលមាតិកាដែលរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅលើទូរទស្សន៍

អ្នកអាចរករាយជាមួយវីដេអូ/តន្ត្រី/រូបថត
ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅលើទូរទស្សន៍
នៅពេលឧបករណ៍ទាំងនេះភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញតែមួយ។

ស្វែងរកមាតិកានៅក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីមើលនៅលើទូរទស្សន៍ (Window10)

- 01 តភ្ជាប់ទាំងទូរទស្សន៍ និងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយបណ្តាញតែមួយ។
 - 02 ចុចកណ្តុរខាងស្តាំលើឯកសារដែលអ្នកចង់ចាក់ រួចជ្រើសរើស “ដោតចូលឧបករណ៍”។
 - 03 ជ្រើសរើសឈ្មោះទូរទស្សន៍ដែលអ្នកចង់មើលពីបញ្ជីដែលបង្ហាញ
នោះការចាក់នឹងចាប់ផ្តើមតាមទូរទស្សន៍នោះ។
- សូម្បីតែមានទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ច្រើនបានតភ្ជាប់ ឯកសារដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានលេង
តែលើឧបករណ៍មួយប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាលេងឡើងវិញអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើការតភ្ជាប់បណ្តាញ។
 - ដើម្បីចាក់តាមឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត
សូមមើលការណែនាំអំពីឧបករណ៍/ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់។

រុករក និងមើលមាតិកាដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដោយប្រើទូរទស្សន៍ (Windows 10)

- 01 តភ្ជាប់ទាំងទូរទស្សន៍ និងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយបណ្តាញតែមួយ។
 - 02 បើកម៉ឺនុយ “ចាប់ផ្តើម” នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ស្វែងរក “ជម្រើសស្រ្តីមេខៀ”
បន្ទាប់មកជ្រើសរើសលទ្ធផលដែលបង្ហាញ។
 - 03 ជ្រើសរើសប៊ូតុង “បើកមេខៀកំពុងស្រ្តីមេ” នៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលបើក។
 - 04 អនុញ្ញាត “ជម្រើសស្រ្តីមេខៀ” ទាំងអស់។
 - 05 ជ្រើសរើស “យល់ព្រម” ដើម្បីរក្សាទុកការកំណត់នោះ។
 - 06 ជ្រើសរើសកុំព្យូទ័រដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ** នៅលើទូរទស្សន៍
បន្ទាប់មកជ្រើសរើស និងចាក់ឯកសារតាមដែលអ្នកចង់។
- ដើម្បីចាក់តាមឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត
សូមមើលការណែនាំអំពីឧបករណ៍/ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់។

បញ្ហាគឺថាវាទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសកំឡុងពេលចែករំលែកមាតិកា

- ពិនិត្យមើលការកំណត់បណ្តាញរបស់អ្នក បើជម្រើសចែករំលែកមាតិកាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ។
- មិនអាចដំណើរការត្រឹមត្រូវលើបណ្តាញឥតខ្ចីស។ វាត្រូវបានផ្តល់យោបល់ឲ្យអ្នកតភ្ជាប់បណ្តាញមានខ្ចីស។
- មិនអាចដំណើរការត្រឹមត្រូវ អាស្រ័យលើបរិស្ថានបណ្តាញ។
- បើមានទូរទស្សន៍ច្រើនត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍តែមួយ មាតិកាមិនអាចត្រូវបានលេងត្រឹមត្រូវទេ អាស្រ័យលើការអនុវត្តរបស់ម៉ាស៊ីនមេ។
- តម្រូវឱ្យមានរូតទ័រដែលប្រើប្រាស់កម្រិត 5 GHz ដើម្បីមើលវីដេអូកម្រិត 1080p តាមរយៈមុខងារចែករំលែកខ្លីមសារ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើរូតទ័រកម្រិត 2.4 GHz ដែលមានស្រាប់វីដេអូអាចនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវ ឬបញ្ចាំងមិនបានត្រឹមត្រូវ។
- មុខងារចែករំលែកមាតិកាមិនអាចត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់រ៉ោតទ័រដែលមិនគាំទ្រការបញ្ជូនច្រើន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមយោងតាមមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកប្រើ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយរ៉ោតទ័ររបស់អ្នក ឬទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិត។
- ចំណងជើងត្រូវបានគាំទ្រតែលើឧបករណ៍បានតភ្ជាប់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
- ប្រសិនបើអ្នកបានបន្ថែមឯកសារអកុសលរត់បន្ទាប់ពីនោះ សូមបិទចក្ខុមនៅលើកុំព្យូទ័ររួចបើកវាម្តងទៀត។
- ឯកសារ DRM ក្នុងឧបករណ៍បានតភ្ជាប់មិននឹងលេងទេ។
- សូម្បីតែសម្រាប់ទ្រង់ទ្រាយឯកសារដែលបានគាំទ្រដោយទូរទស្សន៍ ទ្រង់ទ្រាយឯកសារដែលបានគាំទ្រអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើបរិស្ថានឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់។
- បើមានថតឯកសារ ឬឯកសារច្រើនពេកក្នុងថតឯកសារ វាមិនអាចដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។
- ព័ត៌មានលើឯកសារដែលបាននាំចូលពីឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់មិនអាចលេងបានត្រឹមត្រូវទេ។
- ដោយអាស្រ័យលើការអ៊ុនកូដ ការផ្សាយមួយចំនួនមិនអាចលេងក្នុងទម្រង់ចែករំលែកមាតិកា។

ការមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅលើទូរទស្សន៍

ការមើលអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅលើទូរទស្សន៍

តភ្ជាប់ដោយឥតខ្ចីស (Windows 10)

- 01 សូមចុចរូបមជ្ឈមណ្ឌលនៃការជូនដំណឹងនៅលើបារកិច្ចការលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ រួចជ្រើសរើសភ្ជាប់។
 - 02 ជ្រើសរើសទូរទស្សន៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ និងស្នើសុំការតភ្ជាប់។
 - 03 បន្ទាប់ពីធ្វើការតភ្ជាប់រួច ទូរទស្សន៍នឹងបង្ហាញអេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រដែលបានភ្ជាប់។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឧបករណ៍ដែលត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកទៅកំណែចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធានាការតភ្ជាប់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។
 - អ្នកគួរប្រើមុខងារនេះនៅចម្ងាយជិតៗ។

- ចាប់ផ្តើម Screen Share រហ័សជាងមុនដោយភ្ជាប់ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅបណ្តាញតែមួយជាមួយទូរទស្សន៍។
- ទោះបីជាអាចភ្ជាប់ដោយគ្មានរោតទ័រឥតខ្ចែសក៏ដោយ ការភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ រោតទ័រ 5 GHz ត្រូវបានណែនាំពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដំណើរការដោយបរិស្ថានឥតខ្ចែសនៅជុំវិញ។
- កម្រិតឆ្លើយតបអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើបរិយាកាសអ្នកប្រើប្រាស់។
- វាខុសពីកំណែរបស់ Windows ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ សូមអានការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វា។
- ប្រសិនបើនៅតែភ្ជាប់មិនបានច្រើនដង សូមបិទទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ បន្ទាប់មកបើកវិញ ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។

តភ្ជាប់ដោយប្រើខ្សែ

- 01 ភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយទូរទស្សន៍ដោយប្រើខ្សែ HDMI។
 - 02 សូមប្តូរប្រភពបញ្ចូលទិន្នន័យ ទៅរន្ធដែលបានភ្ជាប់ខ្សែ HDMI នៅក្នុង  → **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ**។
 - 03 បន្ទាប់ពីធ្វើការតភ្ជាប់រួច ទូរទស្សន៍នឹងបង្ហាញអេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រដែលបានភ្ជាប់។
- ប្រសិនបើការតភ្ជាប់របស់អ្នកមានបញ្ហា សូមមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** → **ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី ទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃ

កំពុងប្រើ ការចែករំលែកពីរវាងបន្ទប់

កំពុងប្រើ ការចែករំលែកពីរវាងបន្ទប់

តាមរយៈការភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ច្រើនជាមួយបណ្តាញតែមួយ អ្នកអាចនឹងទទួលបានរូបភាពវីដេអូពីទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀត។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 ដំណើរការកម្មវិធី **ការចែករំលែកពីរវាងបន្ទប់**។
- 03 ជ្រើសរើស **ភ្ជាប់ទូរទស្សន៍** រួចអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ ដើម្បីភ្ជាប់។




- ❶ អ្នកអាចមើលទូរស័ព្ទដែលអ្នកកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
- ❷ ចូលអេក្រង់កែ។ អ្នកអាចមើលទូរស័ព្ទដែលបានភ្ជាប់ និងទប់ស្កាត់ ឬលុបការភ្ជាប់។
- ❸ អ្នកអាចជ្រើសរើសទូរស័ព្ទដែលត្រូវបង្ហាញពីអេក្រង់។ ប្រសិនបើចុច **ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ** អ្នកក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ថ្មីផងដែរ។
- ❹ ភ្ជាប់ទៅ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
 - មុខងារ **ការចែករំលែកព័រាងបន្ទប់** អាចនឹងឈប់ផ្តល់ជូនដោយគ្មានការជូនដំណឹង។
 - មុខងារមួយចំនួនមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យទៅតាមម៉ូដែល។
 - មានតែម៉ូដែលដែលអាចប្រើមុខងារ **ការចែករំលែកព័រាងបន្ទប់** ប៉ុណ្ណោះទើបអាចភ្ជាប់ និងប្រើបាន។
 - ទូរស័ព្ទមួយអាចភ្ជាប់បានរហូតដល់ប្រាំ។
 - ការដំណើរការអាចនឹងមិនរលូនទេ ដោយផ្អែកលើការកំណត់បណ្តាញ ឬមជ្ឈដ្ឋាន។ ទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញតែមួយ។ ប្រសិនបើមុខងារនេះមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ សូមពិនិត្យមើលការកំណត់បណ្តាញ និងការកំណត់ WOL របស់វ៉ោតទី។ ដោយផ្អែកលើប្រតិបត្តិការវ៉ោតទី គុណភាពរូបភាព ឬគុណភាពសំឡេងនៃវីដេអូដែលបានបញ្ជូនអាចកាន់តែអន់។
 - គុណភាពរូបភាព ឬគុណភាពសំឡេងនៃវីដេអូដែលបានបញ្ជូនអាចមានកម្រិតទាបជាងវីដេអូដើម។
 - នៅពេលភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី LG ThinQ នៅក្នុង **ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ** ទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែលត្រូវប្រើជាមួយ **ការចែករំលែកព័រាងបន្ទប់** ត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយគណនី LG ThinQ តែមួយ។
 - អាចមើលបាននៅលើទូរស័ព្ទដែលបានទទួលអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះ។ ការផុសរាយដែលបានទទួលអាចនឹងមានការរឹតបន្តឹងចំពោះការមើល។ សម្រាប់ការផុសរាយមួយចំនួន អ្នកមិនអាចបញ្ជូន ឬបង្ហាញអេក្រង់បានទេ។
 - ទូរស័ព្ទដែលបានទទួលវីដេអូនឹងបើកអេក្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយទូរស័ព្ទដែលបានបញ្ជូនវីដេអូនឹងបិទអេក្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី វិចិត្រសាល

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី វិចិត្រសាល

អ្នកអាចរករាយនិងរូបភាពកម្រិតគុណភាពខ្ពស់ដែលផ្តល់ដោយធូលីមនីមួយៗ។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 ដំណើរការកម្មវិធី វិចិត្រសាល។

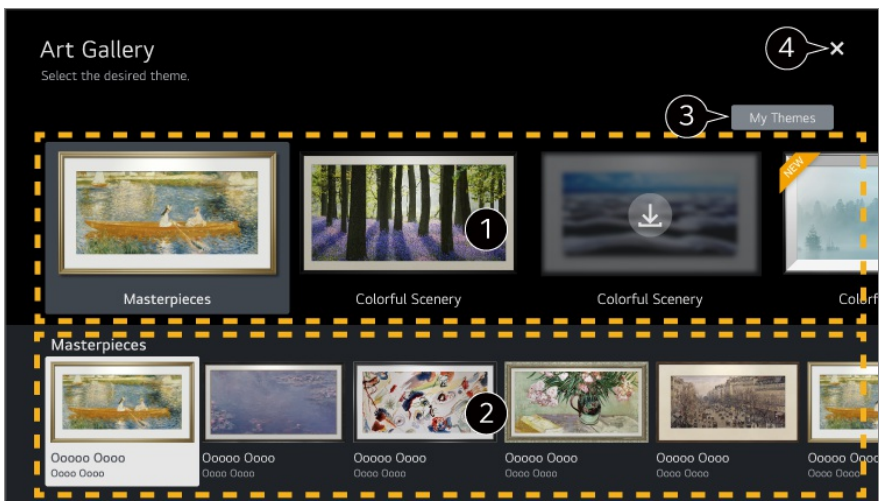

- ① មើលរូបភាពដែលមានបញ្ចូលមកស្រាប់សម្រាប់រូបរាងនីមួយៗ។
- ② អ្នកអាចមើលព័ត៌មាន និងរូបភាពនៃធីមសំខាន់ជាមុនបាន។
- ③ អ្នកអាចលុបធីមដែលបានដោនឡូត ឬជ្រើសរើសធីមដែលអ្នកពេញចិត្តដើម្បីចាក់បាន។
- ④ បិទកម្មវិធី។
ដើម្បីបិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជី រួចចុច **ចាកចេញពីកម្មវិធី**។

ការរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិតលើទូរទស្សន៍

ការប្រើ កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត

អ្នកអាចចូលវេបសាយបាននៅពេលដែលអ្នកវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានវេបសាយទៅក្នុងរូប
URL។

បើអ្នកវាយបញ្ចូលពាក្យស្វែងរក វានឹងរកមើលព័ត៌មានអំពីមូលដ្ឋាននៃពាក្យស្វែងរកលើកម្មវិធី

ស្វែងរក។

01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

02 បើកដំណើរការកម្មវិធី **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**។

03 បញ្ចូលអាសយដ្ឋានគេហទំព័រនៅក្នុងរូបធានអាសយដ្ឋាន នៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ដើម្បីរុករក ឬបញ្ចូលពាក្យស្វែងរកដោយផ្ទាល់។ មើលផ្ទាំងដែលបានបើកពីមុនដោយចុចលើលេខនៅជាប់នឹងរូបធានអាសយដ្ឋាន។ អេក្រង់ផ្ទាំងថ្មីផ្តល់បញ្ជី **គេហទំព័រដែលបានណែនាំ** និង **គេហទំព័រដែលបានចូលច្រើនបំផុត**។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យបង្ហាញ **គេហទំព័រដែលបានណែនាំ** ទេ សូមកំណត់លក្ខណៈពិសេសនៃ  → **ការកំណត់** → **បង្ហាញគេហទំព័រដែលបានណែនាំ** ទៅ **បិទ**។ **គេហទំព័រដែលបានណែនាំ** អាចខុសគ្នា ទៅតាមប្រទេស និងអាចប្រើបានតែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

-  : អ្នកអាចវិប្រួលគេហទំព័រ ដែលអ្នកកំពុងមើលបាន។
- ជ្រើសរើស  នៅលើអេក្រង់។ អ្នកអាចពង្រីក ឬបង្រួម នៅពេលរុករកនៅលើគេហទំព័រ។

រារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកអាចទប់ស្កាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគេហទំព័រ ដែលអ្នកកំពុងមើល។ ប៉ុន្តែ ប៊ូតុងនេះបង្ហាញឡើង ក្នុងករណីដែលលក្ខណៈពិសេសនៃ  → **ការកំណត់** → **ប្រើការរារាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក** ប៉ុណ្ណោះ។

ការទស្សនាទូរទស្សន៍

ញែកអេក្រង់ ដើម្បីបង្ហាញអេក្រង់ទូរទស្សន៍។ អ្នកអាចរុករកនៅក្នុងគេហទំព័រ ពេលកំពុងមើលទូរទស្សន៍។

ប្រវត្តិ

អ្នកអាចមើល និងលុបប្រវត្តិចូលមើលគេហទំព័របាន។

បន្ថែមទៅចំណាំ

អ្នកអាចបញ្ចូលគេហទំព័រ ដែលអ្នកកំពុងទស្សនាទៅក្នុងសំណាញ់របស់អ្នកបាន។

ចំណាំ

អ្នកអាចមើល និងលុបបញ្ជីគេហទំព័រដែលអ្នកបានបញ្ចូលទៅក្នុងសំណាញ់របស់អ្នកបាន។

ការកំណត់

អ្នកអាចប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតបាន។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ចាប់ផ្តើម ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ចាកចេញពីកម្មវិធី

បិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។

• ✕ : បិទកម្មវិធី។

● កម្មវិធី **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**

នៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នកគឺជាកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ទូរទស្សន៍ ដូច្នេះវាអាចដំណើរការខុសពីកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

- មាតិកាខ្លះអាចនឹងចាក់មិនបានត្រឹមត្រូវទេ។
- មិនស្គាល់កម្មវិធីជំនួយ Flash ទេ ស្គាល់តែមេឌៀ HTML5 ប៉ុណ្ណោះ។
- មិនស្គាល់ការដំឡើងកម្មវិធីជំនួយទេ។
- មេឌៀដែលមានទម្រង់ខុសពី JPEG/PNG/GIF ប្រហែលជាមិនអាចចាក់បានទេ។
- កម្មវិធីអាចនឹងត្រូវបានបង្ខំឱ្យបិទ ប្រសិនបើទូរទស្សន៍អស់មេម៉ូរី។
- ពុម្ពអក្សរដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ផ្នែកលើមាតិកា តួអក្សរអាចនឹងបង្ហាញខុសពីកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ឧបករណ៍ចល័ត ឬកុំព្យូទ័រ។
- មិនស្គាល់ការទាញយកពុម្ពអក្សរ និងឯកសារទេ។
- តម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយសារតែគេហទំព័របោកបញ្ឆោត ឬមានគ្រោះថ្នាក់មិនត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។
- មុខងារមួយចំនួនរបស់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយសារកត្តាខាងក្រៅ។

● គេអាចចូលប្រើគេហទំព័របានតាមរយៈកម្មវិធី **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** របស់ទូរទស្សន៍ ដូច្នេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចូលប្រើមាតិកានៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់របស់កូនៗ។

អ្នកអាចចាក់សោកម្មវិធី **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**

ដើម្បីការពារមិនឱ្យចូលប្រើមាតិកានៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់។

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឱ្យសំណុំកំណត់នេះនៅ  →  → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → សុវត្ថិភាព →

ការចាក់សោកម្មវិធី។

● ប្រសិនបើអ្នកជួបនឹងបញ្ហា នៅពេលប្រើប្រាស់ **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** សូមពិនិត្យមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការផ្តល់ប្តូរការកំណត់ កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត

ជ្រើសរើស  → **ការកំណត់** នៅផ្នែកខាងលើនៃកម្មវិធី **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** ។

នៅពេលចាប់ផ្តើម

អ្នកអាចជ្រើសរើសទំព័រដែលបង្ហាញ

នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមកម្មវិធី**កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**។

ម៉ាស៊ីនស្វែងរក

អ្នកអាចជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនស្វែងរកសម្រាប់ស្វែងរកនៅពេលបញ្ចូលពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងរូបភាពអាសយដ្ឋាន។

- ការកំណត់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកអាចជាកម្មវត្ថុចំពោះការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជូនដំណឹងផ្អែកតាមកាលៈទេសៈរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់។

បង្ហាញគេហទំព័រដែលបានណែនាំ

អ្នកអាចកំណត់ថាត្រូវបង្ហាញបញ្ជី **គេហទំព័រដែលបានណែនាំ** នៅលើអេក្រង់ផ្ទាំងថ្មីបានឬអត់។

បង្ហាញរូបភាពអាសយដ្ឋានជានិច្ច

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក** រូបភាពអាសយដ្ឋាន និងរូបភាពមិនយូរនៅខាងលើនឹងបង្ហាញជានិច្ច។

របាយការណ៍ស្វ័យប្រវត្តិអំពីបញ្ហាកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក** ប្រសិនបើមានបញ្ហាមិនដំណើរការ (ដំណើរការខុសប្រក្រតី មិនអាចចាក់មេឌៀ មិនអាចផ្ទុកទំព័រ ការបិទខុសពីធម្មតា ការពន្យារពេលឆ្លើយតបដោយសារអង្គចងចាំមិនគ្រប់គ្រាន់។ល។) ខណៈពេលកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត នោះព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅក្រុមការងារអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន LG Electronics (កូរ៉េ)។ ព័ត៌មានដែលផ្ញើនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែកែលម្អដំណើរការរបស់កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះ។

ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក** ប្រសិនបើអ្នកចុច  នៅផ្នែកខាងលើនៃ **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** នោះប៊ូតុងសម្រាប់បើក ឬបិទ **ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** នឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់។ ការបើកលក្ខណៈពិសេសនៃ **ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** ជួយបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្ទុកទំព័រតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ។

ការត្រងគេហទំព័រ

អ្នកអាចចុះឈ្មោះគេហទំព័រដែលត្រូវទប់ស្កាត់ ឬអនុញ្ញាតបាន។

គេហទំព័រដែលបានយល់ព្រម : អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណុំកំណត់ដើម្បីបើកតែទំព័រវេបសាយដែលមានចុះបញ្ជីបាន។

គេហទំព័រដែលបានរារាំង : អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណុំកំណត់ដើម្បីដើម្បីខ្ទប់វេបសាយជាក់លាក់នានាបាន។

- ដើម្បីប្រើមុខងារ **ការត្រងគេហទំព័រ** បាន អ្នកត្រូវវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់នៃទូរស័ព្ទស័ន។

កម្មវិធីទប់ស្កាត់សារលោតឡើង

វាទប់ស្កាត់ផ្ទាំងលោតឡើង ដែលគេហទំព័របង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការរុករកឯកជន

ប្រសិនបើកំណត់ទៅ **បើក** នោះវានឹងមិនរកស្វ័យប្រវត្តិនៃការចូលមើលគេហទំព័រទេ។

កុំតាមដាន

អ្នកអាចស្នើកុំឱ្យគេហទំព័ររកស្វ័យប្រវត្តិនៃការចូលមើលរបស់អ្នកបាន។
ប្រតិបត្តិការនេះអាចមានភាពខុសគ្នា ទៅតាមគោលការណ៍របស់គេហទំព័រ។

បច្ចេកវិទ្យាស្រ្តីមានភាពប្រែប្រួលដែលប្រើ JavaScript

បច្ចេកវិទ្យាចាក់មេឌៀតាមរយៈ JavaScript
ជួយឱ្យអ្នកអាចមើលវីដេអូដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់។
ប្រសិនបើវាត្រូវបានកំណត់ជា **បិទ** គុណភាពបង្ហាញរបស់វីដេអូបានលេងនៅក្នុង
កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត ត្រូវបានកម្រិតត្រឹម 720p ។

ការកំណត់ខ្លី

វាផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យគេហទំព័រអាចរកស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រើទិន្នន័យខ្លី។

សម្អាតទិន្នន័យរុករក

សម្អាតខ្លី : លុបទិន្នន័យខ្លី។ នៅពេលលុបហើយ អ្នកនឹងត្រូវចេញពីគេហទំព័រភាគច្រើន។
សម្អាតទិន្នន័យរុករកទាំងអស់ : លុបប្រវត្តិរុករកទាំងអស់ រួមទាំងខ្លីផងដែរ។

ការប្រជុំតាមវីដេអូ

ការប្រជុំតាមវីដេអូ

អ្នកអាចប្រជុំតាមវីដេអូដោយភ្ជាប់កាមេរ៉ាជាមួយទូរទស្សន៍។

01 ភ្ជាប់កាមេរ៉ាតាមរយៈ **USB IN**។

02 ចាប់ផ្តើមការប្រជុំតាមវីដេអូដោយប្រើ **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** ឬកម្មវិធី។

- មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើនៅក្នុងម៉ូដែល ឬប្រទេសមួយចំនួនបានទេ។
- ចាំបាច់ត្រូវមានការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីប្រើមុខងារនេះបាន។
- កាមេរ៉ាសម្រាប់ការប្រជុំតាមវីដេអូត្រូវតែទិញដាច់ដោយឡែក។
អ្នកគួរប្រើផលិតផលដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាមួយទូរទស្សន៍ LG។
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922
Pro/C922x/C925e/C930c/C930e



- សម្រាប់ការពណ៌នាលម្អិតអំពីមុខងាររបស់កាមេរ៉ា សូមមើលសៀវភៅណែនាំរបស់ឧបករណ៍។
- ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីអាចមិនដំណើរការ ឬដំណើរការមិនពេញលេញទេ នៅពេលហាប់យូអេសប៊ី ឬខុសត្រូវបានប្រើ។
- គេហទំព័រប្រជុំតាមវីដេអូអាចរកឃើញនៅលើ  → **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**
គេហទំព័រដែលបានណែនាំ ហើយកម្មវិធីអាចរកឃើញនៅលើ **Apps**។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ឬគេហទំព័រប្រជុំតាមវីដេអូអាចអនុលោមតាមការផ្អាក ឬការផ្តល់សេវា អាស្រ័យលើកាលៈទេសៈរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម។

ដើម្បីប្រើ កម្មវិធីរុករកវេទមន្ត

ដើម្បីប្រើ កម្មវិធីរុករកវេទមន្ត

អ្នកអាចដំណើរការការស្វែងរកបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗ ផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីវីដេអូ ឬអក្សរលើអេក្រង់។

- 01 កម្មវិធីរុករកវេទមន្ត អាចត្រូវបានប្រើ ប្រសិនបើពណ៌សញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote ប្រែប្រួល (ឧ. ទៅជា )។
- 02 ចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** នៅលើរូបភាពឱ្យជាប់ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយ ឬនៅលើអត្ថបទ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ **ការណែនាំ ការកំណត់ ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា** ឬកម្មវិធី **វិចិត្រសាល**។
- 03 នៅលើអេក្រង់ផ្សាយ ពាក្យគន្លឹះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនឹងបង្ហាញ។ នៅលើអត្ថបទក្នុងកម្មវិធី រូបតំណាងមួយនឹងបង្ហាញ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅកាន់ធាតុដូចជា កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត ឬ ស្វែងរកជាដើម។
- 04 ជ្រើសរើសធាតុដែលត្រូវប្រើ។
 - អ្នកអាចផ្តល់ទីធាតុដោយចុចប៊ូតុង     នៅលើតេឡេបញ្ជា។
- 05 អ្នកអាចចាកចេញពី កម្មវិធីរុករកវេទមន្ត ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា។

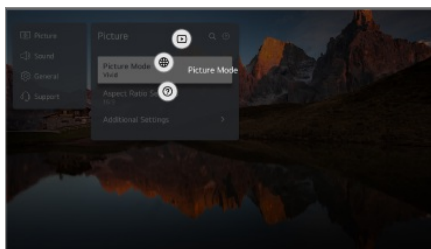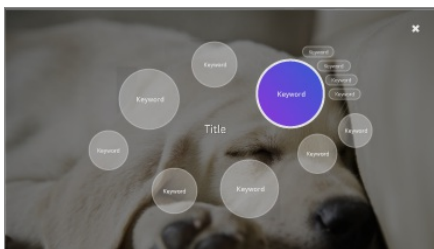

- អ្នកក៏អាចប្រើមុខងារនេះបានផងដែរ ដោយចុចប៊ូតុង **OK** ឱ្យជាប់នៅលើតេឡេបញ្ជាស្តង់ដារ។
- មុខងារដែលអាចប្រើបានមានភាពខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ ឬសេវាកម្ម។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការប្រើ ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា

ការប្រើ ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 ដំណើរការកម្មវិធី **ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា**។
- 03 ចុះឈ្មោះក្រុម/កីឡាកររបស់ខ្ញុំ ដើម្បីមើលកាលវិភាគប្រកួត និងពិន្ទុក្នុងពេលជាក់ស្តែង។
 - ស្ថានភាព ឬកាលវិភាគនៃការប្រកួតអាចខុសគ្នាពីស្ថានភាព ឬកាលវិភាគជាក់ស្តែងផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ទិន្នន័យ។
 - ប្រហែលជាមិនអាចប្រើម៉ោងរោងក្នុងពេលជាក់ស្តែងបានទេ នៅពេលប្រើកម្មវិធីមួយចំនួន។
 - អាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបាន តែនៅពេលដែលភ្ជាប់បណ្តាញប៉ុណ្ណោះ។
 - អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

Live Plus

ការប្រើប្រាស់មុខងារ **Live Plus**

Live Plus

ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ទស្សនាប្រសើរជាងមុនទាក់ទងនឹងមាតិកាដែលអ្នកកំពុងទស្សនា រួមទាំងការពិនិត្យមើលព័ត៌មានបន្ថែម ការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ។ល។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 សូមជ្រើសរើស  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **ការកំណត់បន្ថែម**។
- 03 កំណត់ **Live Plus** ទៅជា **បើក**។
 - អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
 - ដើម្បីបិទមុខងារនេះនៅក្នុង Live Plus សូមចូលទៅកាន់  →  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **ការកំណត់បន្ថែម** ហើយកំណត់ **ប្រមូលសិនពេលផ្សាយបន្តផ្ទាល់** ទៅ **បិទ**។ អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
 - អ្នកនៅតែអាចចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់ **Live Plus** នៅពេលប្រើឧបករណ៍ខាងក្រៅដូចជា ប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍បានដដែល។
 - ប្រសិនបើអ្នករៀបចំតេឡេបញ្ចូលសកល អ្នកអាចប្រើ **Live Plus** ទោះបីជានៅពេលប្រើឧបករណ៍ខាងក្រៅក៏ដោយ។
 - សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់មាតិកាដែលបានជ្រើសរើសជាមួយដៃគូក្នុងត្រាប៉ុណ្ណោះ។


ការកំណត់

ការកំណត់រហ័ស

ដើម្បីប្រើមុខងារកំណត់បានរហ័ស

បង្ហាញរូបភាពប្រព័ន្ធបញ្ជាស្រាលៗយ៉ាងរហ័ស និងសាមញ្ញដែលមានប្រភេទដូចជា **របៀបរូបភាព**, **សំឡេងចេញ**, **កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដេក** ជាដើម។

ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។

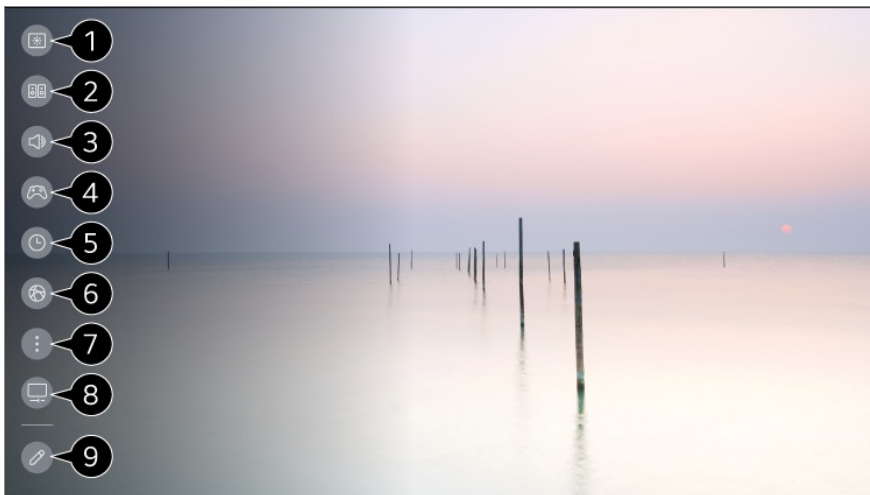

- ① អ្នកអាចកំណត់ **របៀបរូបភាព**។
- ② អ្នកអាចកំណត់ **របៀបសំឡេង**។
- ③ អ្នកអាចជ្រើសរើស **សំឡេងចេញ**។
- ④ ចូលត្រង់ទៅការកំណត់ **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** តែម្តង។
- ⑤ អ្នកអាចកំណត់ **កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដេក**។
- ⑥ ចូលត្រង់ទៅការកំណត់ **បណ្តាញ** តែម្តង។
- ⑦ អ្នកអាចកំណត់ជម្រើសច្រើនទៀតបាន។
 - អ្នកក៏អាចចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជាឱ្យជាប់ ដើម្បីដំណើរការការកំណត់ទាំងអស់ដោយផ្ទាល់បានផងដែរ។
- ⑧ ចូលត្រង់ទៅការកំណត់ **ការថែទាំ OLED** តែម្តង។
 - ទូរស័ព្ទសន្លឹក OLED ទើបអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពិសេសនេះបាន។
- ⑨ អ្នកអាចបញ្ចូល/លុបធាតុកំណត់រហ័ស ឬប្តូរលំដាប់នៃធាតុបាន។


- ផ្លាស់ទីទៅធាតុដែលអាចរៀបចំបាន ចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** របស់តេឡេបញ្ចម្ពុង រួចចុចប៊ូតុង **រង្វង់មូល (OK)** ឱ្យជាប់ ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅមុខ។

ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម

អំឡុងពេលលេងហ្គេម អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ ប្រភេទហ្គេម បានយ៉ាងរហ័ស និងពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកំណត់នៅក្នុងពេលជាក់ស្តែង។

ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេបញ្ចម្ពុង។

- នៅពេលអ្នកភ្ជាប់កុងសូលហ្គេម និងដំណើរការហ្គេម **ទូទៅ → កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** ត្រូវបានប្តូរទៅ **បើក** ហើយ **រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស** ត្រូវបានប្តូរទៅ **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម**។ ប្រសិនបើ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម មិនបង្ហាញទេ សូមពិនិត្យមើលការកំណត់នីមួយៗ។

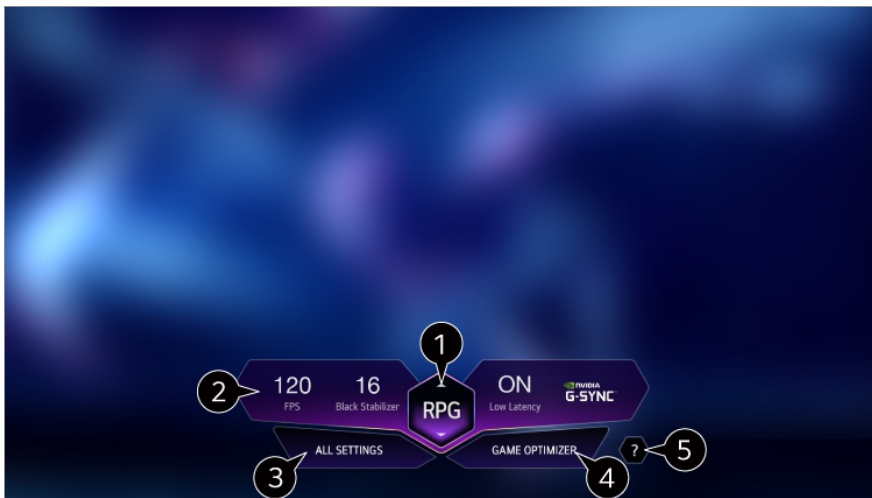

- 1 អ្នកអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអេក្រង់ អាស្រ័យលើប្រភេទហ្គេម។
- 2 រកសញ្ញាក្នុងពេលជាក់ស្តែង និងតម្លៃនៃការកំណត់របស់ប្រភេទដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។
 - ធាតុដែលបានបង្ហាញអាចខុសគ្នាតាមម៉ូដែល។
- 3 អ្នកអាចកំណត់ជម្រើសច្រើនទៀតបាន។
 - អ្នកក៏អាចចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ចម្ពុងឱ្យជាប់ ដើម្បីដំណើរការការកំណត់ទាំងអស់ដោយផ្ទាល់បានផងដែរ។
- 4 ចូលត្រង់ទៅការកំណត់ **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** តែម្តង។
 - ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **ការកំណត់ → កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- 5 ចាប់ផ្តើម **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

រូបភាព

ការជ្រើសរើសទម្រង់រូបភាព

⚙️ → ⚙️ → រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស

ជ្រើសរើសទម្រង់រូបភាពដែលត្រូវគ្នាបំផុតទៅនឹងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមើលរូបភាព ចំណូលចិត្ត ឬប្រភេទវីដេអូសម្រាប់ការមើលរបស់អ្នក។

ជ្រើសរើសរបៀបរូបភាព។ តាមរយៈការកែសម្រួល

និងកំណត់ធាតុនីមួយៗដោយលម្អិតជាងមុនទៅតាមម៉ូដែល

វីដេអូរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឱ្យប្រសើរជាងមុនសម្រាប់លក្ខណៈរបស់វា។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា។

ពណ៌ដិត

ការបង្កើនកម្រិតច្បាស់នៃរូបភាពដោយការបង្កើនកម្រិតពណ៌ ភាពភ្លឺច្បាស់ និងកម្រិតពណ៌។

ស្តង់ដារ

បង្ហាញរូបភាពដែលមានកម្រិតដិតបែបធម្មជាតិ ពន្លឺ និងដិតខ្លាំង។

អេកូ / APS

មុខងារពិសេសនៃអង្គសន្តរសម្ភារៈថាមពល ផ្លាស់ប្តូរសំណុំកំណត់លើទូរទស្សន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការស៊ីថាមពលខ្លាំង។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

រោងកុន

រូបភាពសមស្របសម្រាប់ភាពយន្ត។

កីឡា / បាល់ទាត់ / Cricket

រូបភាពសមស្របសម្រាប់ប្រភេទកីឡា។ បង្កើនភាពច្បាស់នៃរូបភាពមានចល័តរហ័សដែលមានប្រភេទដូចជាការទាត់ ឬគប់បាល់។

- ឈ្មោះកីឡាអាចខុសគ្នាទៅតាមតំបន់។

កម្មវិធីកែលម្អរូបភាព

រូបភាពសមស្របសម្រាប់ការលេងរូបភាព។

FILMMAKER MODE

វាផ្តល់នូវគុណភាពរូបភាពបែបរោងភាពយន្តកម្រិតខ្ពស់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយ UHD Alliance ដែលជាផ្នែកនៃការកំណត់ស្តង់ដារ សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង UHD ។

- ដើម្បីប្តូរទៅ **FILMMAKER MODE** ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលមានការបញ្ចូលរូបភាព ដែលអាចដំណើរការជាមួយរបៀបនេះបាន សូមកំណត់ **FILMMAKER MODE** ចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិ ទៅ **បើក**។

 អ្នកជំនាញ (កន្លែងភ្លឺ ពេលថ្ងៃ) /  អ្នកជំនាញ (កន្លែងងងឹត ពេលយប់)

របៀបនេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ភាពយន្ត ។ល។ សម្រាប់ទស្សនានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានងងឹត។

អ្នកជំនាញ (កន្លែងងងឹត ពេលយប់) មានកម្រិតពណ៌ព្រឿងៗមកស្រទន់ទាបជាង **អ្នកជំនាញ (កន្លែងភ្លឺ ពេលថ្ងៃ)**។

ជ្រើសរើសរបៀបដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ភាពយន្ត ដែលអ្នកកំពុងទស្សនា។

ISFccc : ការត្រួតពិនិត្យរៀបចំដែលមានបញ្ជាក់ដោយមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតរូបភាព។

នៅពេលដែលអ្នកប្រើសញ្ញា HDR/Dolby Vision

ពណ៌ដិត

ការបង្កើនកម្រិតច្បាស់នៃរូបភាពដោយការបង្កើនកម្រិតពណ៌ ភាពភ្លឺច្បាស់ និងកម្រិតពណ៌។

ស្តង់ដារ

ស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធកម្មវិធីមើលធម្មតា វាបើកឡើងនូវអេក្រង់ដែលអាចបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវវិញ្ញត្តិភាព និងភាពភ្លឺច្បាស់របស់ HDR។

របៀបកុននៅផ្ទះ

អេក្រង់លេចចេញមកជាអេក្រង់ដែលពន្លឺភ្លឺថ្លាជាង **រោងកុន**។

រោងកុន

រូបភាពសមស្របសម្រាប់សញ្ញាវីដេអូ HDR ។

កម្មវិធីកែលម្អរូប

រូបភាពសមស្របសម្រាប់ការលេងរូប។

FILMMAKER MODE

វាផ្តល់នូវគុណភាពរូបភាពបែបរោងភាពយន្តកម្រិតខ្ពស់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយ UHD Alliance ដែលជាផ្នែកនៃការកំណត់ស្តង់ដារ សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង UHD ។

- ដើម្បីប្តូរទៅ **FILMMAKER MODE** ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលមានការបញ្ចូលរូបភាព ដែលអាចដំណើរការជាមួយរបៀបនេះបាន សូមកំណត់ **FILMMAKER MODE**

ចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិ ទៅ បើក។

- បើកសញ្ញាវីដេអូ HDR/Dolby Vision មានចូលទៅកាន់ទម្រង់ដែលនានាដែលមិនស្គាល់បច្ចេកវិទ្យា HDR/Dolby Vision នោះ វានឹងត្រូវផ្តល់នូវជម្រើសនៃទម្រង់រូបភាពសញ្ញាធម្មតា។
- ដោយអាស្រ័យសញ្ញាចូល ទម្រង់រូបភាពដែលមានអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នា។
- នៅពេលកំពុងមើលមេឌៀ ឬមាតិកានៃសេវាកម្មនេះនៅអនឡាញ គេអាចប្តូរទម្រង់រូបភាព ឲ្យត្រូវគ្នានឹងមេឌៀ ឬមាតិកាដែលកំពុងមានការបង្ហាញឲ្យឃើញបាន។
-  ជំនាញ គឺជាជម្រើសមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញខាងគុណភាពរូបភាពធ្វើការលៃតម្រូវគុណភាពនៃរូបភាពដែលមានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវបាន។ ដូច្នេះ វាអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រូបភាពធម្មតាមួយបាន។
- **របៀបជ្រើសរើស** ការផ្លាស់ប្តូរអាចកែប្រែ **ការសន្ទស័សចែមពល** និងការកំណត់ **ការថែរក្សាចលនាភ្នែក** ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ថាមពល។ អ្នកអាចប្តូរការកំណត់នៅក្នុង **ជំនួយ → ការសន្ទស័សចែមពល** និង **រូបភាព → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ពន្លឺ → ការថែរក្សាចលនាភ្នែក**។

ការកំណត់ទំហំអេក្រង់

 →  → **រូបភាព** → **អត្រាទ្រង់ទ្រាយ** → **ការជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់**

អ្នកអាចប្តូរទំហំអេក្រង់ ទៅតាមប្រភេទមាតិកាដែលអ្នកកំពុងទស្សនា។

16:9

បង្ហាញសមាមាត្រ 16:9។

ដើម

សមាមាត្រអេក្រង់គុណភាពខ្ពស់បំផុតប្រែប្រួល អាស្រ័យលើរូបភាពសញ្ញាប្រភេទរូបភាពបញ្ចូល។

4:3

បង្ហាញសមាមាត្រ 4:3។

ពង្រីកបញ្ឈរ

អ្នកអាចកែតម្រូវវិមាត្រអេក្រង់បញ្ឈររបស់អេក្រង់ និងតម្រឹមអេក្រង់បញ្ឈរដោយប្រើ **សម្រួលអត្រាពង្រីក** និង **កែសម្រួលទីតាំងអេក្រង់**។

ការពង្រីកបង្រួមដោយប្រើប៊ូតុង 4 ទិស

អ្នកអាចកែតម្រូវវិមាត្រអង្កត់ទ្រូងផ្នែក/បញ្ឈររបស់អេក្រង់ និងតម្រឹមអេក្រង់ផ្នែក/បញ្ឈរដោយប្រើ **សម្រួលអត្រាពង្រីក** និង **កែសម្រួលទីតាំងអេក្រង់**។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។
- រូបភាពអាចនឹងបែក នៅពេលពង្រីក ឬបង្រួម។

- ការជ្រើសរើសទំហំអេក្រង់ខុសពីទំហំដើមអាចនឹងបណ្តាលឱ្យរូបភាពមានលក្ខណៈខុសប្លែក។
- អាស្រ័យលើការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទម្រង់រូបភាព និងទំហំអេក្រង់ តែមអាចនឹងត្រូវបានលាក់ឬបង្ហាញជាពណ៌ខ្មៅ ឬផ្នែកទាំងសងខាងរបស់រូបភាពអាចនឹងភ្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ។ ដូចគ្នានេះដែរនៅពេលជ្រើសរើសធាតុណាមួយនៅលើអេក្រង់ផុសយ បន្ទាត់អាចនឹងមិនស្របគ្នាបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។
- ដោយអាស្រ័យលើសញ្ញាចូល ទំហំអេក្រង់ដែលអាចប្រើបានអាចខុសគ្នា។

ដើម្បីមើលអេក្រង់ការប្រើ ទើបស្តេន

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → អត្រាទ្រង់ទ្រាយ → ទើបស្តេន

បើអ្នកដាក់កំណត់បើកមុខងារពិសេសនេះទៅ**បើក**នោះអ្នកនឹងអាចមើលមេខៀ ឬមាតិកានៅក្នុងទំហំសមាមាត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាផុសយ និងប្រភពមេខៀ / មាតិកាបាន។ បើជ្រុងនៃអេក្រង់មិនច្បាស់ សូមកំណត់បិទវាទៅ**បិទ**។

ប្រសិនបើជ្រើសរើសទៅជា **ស្វ័យប្រវត្តិ** លក្ខណៈពិសេសនឹងប្តូរគ្នារវាងស្ថានភាព **បើក** ឬ **បិទ** អាស្រ័យលើព័ត៌មាននៅក្នុងសញ្ញាវីដេអូ។

- ធាតុដែលអាចជ្រើសរើសបាន អាចប្រែប្រួលទៅតាមធាតុចូលបច្ចុប្បន្ន។

ការកែតម្រូវពន្លឺរូបភាព

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ពន្លឺ

អ្នកអាចកែតម្រូវពន្លឺអេក្រង់ទាំងមូល។

ពន្លឺផ្ទាំង

គ្រប់គ្រងកម្រិតនៃភាពភ្លឺច្បាស់របស់អេក្រង់ដោយការលៃតម្រូវពន្លឺផ្ទៃខាងក្រោយ។ កាន់រំកិលខិតជិតលេខ 100 រូបភាពក៏កាន់តែឡើងពន្លឺកាលនោះដែរ។

- បន្ថយ **ពន្លឺផ្ទាំង** ដើម្បីកុំឱ្យស៊ីថាមពលខ្លាំង។
- ដោយអាស្រ័យលើ **ការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល (ស្វ័យប្រវត្តិ/អតិបរមា)** អ្នកមិនអាចនឹងកែតម្រូវ **ពន្លឺផ្ទាំង** បានឡើយ។
ស្ថិតក្នុងករណីនេះ រុករកទៅកាន់អេក្រង់ ⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → **ការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល** → **ជំហាននៃការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល** ហើយដាក់កំណត់ទៅជា **បិទ** ឬ **អប្បបរមា**។
- ផ្អែកលើម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនមានការកំណត់ **ពន្លឺផ្ទាំង** ទេ។

ពន្លឺភិចសែល OLED

កែតម្រូវពន្លឺបង្ហាញដោយធ្វើឱ្យពន្លឺបន្ទះOLED ខុសគ្នា។

- ដោយអាស្រ័យលើ **ការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល (ស្វ័យប្រវត្តិ/អតិបរមា)** អ្នកមិនអាចនឹងកែតម្រូវ **ពន្លឺភិចសែល OLED** បានឡើយ។
ស្ថិតក្នុងករណីនេះ រុករកទៅកាន់អេក្រង់ ⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → **ការថែទាំ OLED** → **ការស្វ័យថែទាំឧបករណ៍** → **ការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល** → **ជំហាននៃការសន្ទស្សន៍សំចៃថាមពល** ហើយ

ដាក់កំណត់ទៅជា **បិទ** ឬ **អប្បបរមា**។

- ផ្អែកលើម៉ូដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាមិនមានការកំណត់ **ពន្លឺភិចសែល OLED** ទេ។

កែសម្រួលពណ៌ពន្លឺ

កែតម្រូវកម្រិតពន្លឺនៃផ្ទៃដែលភ្លឺ និងងងឹតរបស់រូបភាព។ កាន់តែជិត 100 នោះកម្រិតពន្លឺកាន់តែខ្ពស់។

ពន្លឺអេក្រង់

កែតម្រូវពន្លឺអេក្រង់សរុប។ កាន់តែរំកិលខិតជិតលេខ 100 រូបភាពក៏កាន់តែឡើងពន្លឺកាលនោះដែរ។

អ្នកអាចប្រើការកំណត់ **ពន្លឺអេក្រង់** ជាក់លាក់ ដើម្បីកំណត់ផ្ទៃកងងឹតរបស់រូបភាព។

ពណ៌ដិតខ្លាំងមកស្វ័យប្រវត្តិ

កែភាពខុសគ្នារវាងពន្លឺ និងផ្ទៃកងងឹតរបស់អេក្រង់សម្រាប់លទ្ធផលល្អបំផុតដោយអាស្រ័យលើពន្លឺរបស់រូបភាព។

ការរៀបចំពណ៌ HDR

ធ្វើឲ្យការកំណត់កម្រិតពន្លឺសមស្របផ្អែកតាមពន្លឺរូបភាពរបស់មាតិកា HDR ។

កម្រិតពន្លឺខ្ពស់បំផុត

កែសម្រួលកម្រិតពន្លឺខ្ពស់បំផុត ដើម្បីទទួលបានពន្លឺចាំងផ្ដាច់ភ្លឺបំផុត។

អកុសលហ្គាម៉ា (កែសម្រួលពន្លឺ)

កែតម្រូវពន្លឺមធ្យមរបស់រូបភាព។

- **BT.1886** បង្ហាញពីកម្រិតនៅក្នុង ITU-R BT.1886 ដែលជាស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

កម្រិតពណ៌ខ្មៅ

កែតម្រូវភាពងងឹតនៃអេក្រង់ ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ខ្មៅដ៏ស័ក្តិសមបំផុត។ ជ្រើសរើស **ស្វ័យប្រវត្តិ**, **មានដែនកំណត់** ឬ **ពេញ** ដើម្បីផ្ដល់កម្រិតពណ៌នៃឧបករណ៍បញ្ចូលខាងក្រៅ។

- អាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបាននៅពេលកំពុងទស្សនាមាតិកាតាមរយៈធាតុបញ្ចូលខាងក្រៅ។

ការចុះស្រអាប់ LED ខាងក្នុង

បង្កើតកម្រិតពណ៌អតិបរមាដោយធ្វើឲ្យផ្ទៃដែលភ្លឺច្បាស់នៃអេក្រង់កាន់តែមានពន្លឺ និងផ្អែកងងឹតនៃអេក្រង់កាន់តែឡើងខ្មៅ។

- **បិទ** : បិទមុខងារ **ការចុះស្រអាប់ LED ខាងក្នុង** ។
- **ទាប / មធ្យម / ខ្ពស់** : ផ្លាស់ប្តូរផលធៀបកម្រិតពណ៌។

- ការដាក់ជម្រើសនេះទៅជា **បិទ** អាចនឹងបង្កើនការស៊ីថាមពលកាន់តែច្រើន។

ការថែរក្សាចលនាភ្នែក

ស្វ័យលៃតម្រូវភាពភ្នែកច្បាស់ និងបន្ថយភាពព្រិលៗនៃរូបភាពដោយអាស្រ័យលើទិន្នន័យរូបភាពដែលនឹងបន្ថយការរោយភ្នែក។

- ការដាក់ជម្រើសនេះទៅជា **បិទ** អាចនឹងបង្កើនការស៊ីថាមពលកាន់តែច្រើន។
- ដោយអាស្រ័យសញ្ញាទិន្នន័យចូលរទ្រង់នៃរូបភាពដែលបានជ្រើសរើស ជម្រើសដែលអាចរកបាននឹងប្រែខុសគ្នា។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការកែតម្រូវពណ៌រូបភាព

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → ពណ៌

ជម្រៅពណ៌

ដំឡើង ឬបន្ថយកម្រិតពណ៌ដែលមានបង្ហាញលើអេក្រង់។ កាន់រំកិលខិតជិតលេខ 100 ពណ៌ក៏កាន់តែឡើងដិតកាលនោះដែរ។

គុណពណ៌

កែតម្រូវតុល្យភាពពណ៌រវាងពណ៌ក្រហម និងបៃតង ដែលបានបង្ហាញលើអេក្រង់។ កាន់រំកិលជិតពណ៌ក្រហម 50 នោះពណ៌កាន់តែក្រហម។ កាន់រំកិលជិតពណ៌បៃតង 50 នោះពណ៌កាន់តែបៃតង។

ដែននៃពណ៌

ជ្រើសរើសចន្លោះពណ៌ដើម្បីបង្ហាញ។ កំណត់លំដាប់ពណ៌ទៅ **ស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិ** ដោយផ្អែកលើរូបភាពសញ្ញា ឬកំណត់ទៅ **ដើម** ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ស្រស់ស្អាតដ៏សម្បូរបែបច្រើនទៀត។

កែសម្រួលឱ្យស័ក្តិសមបំផុត

វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ នៅពេលអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងវាដោយប្រើលំនាំសាកល្បង។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបានដោយជ្រើសរើសផ្នែកទាំងប្រាំមួយពណ៌ (**ក្រហម/បៃតង/ខៀវ/បៃតងលាយខៀវ/ស្វាយលាយក្រហម/លឿង**)។ សម្រាប់រូបភាពធម្មតា ការកែតម្រូវមិនអាចបង្ហាញលទ្ធផលក្នុងការប្តូរពណ៌គួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ។

ការអាប់ប្រែដេតាម

កែតម្រូវពណ៌ និងគុណភាពរបស់រូបភាពដើម្បីធ្វើឱ្យរូបភាពកាន់តែមានពណ៌ និងរស់រវើក។

ជ្រើសរើសពណ៌

ចាប់ពីពណ៌ ក្រហម/បៃតង/ខៀវ/បៃតងលាយខៀវ/ស្វាយលាយក្រហម/លឿង
សូមជ្រើសរើសពណ៌ សម្រាប់កែសម្រួល។

កែសម្រួលភាពខុសគ្នាពណ៌ / កែសម្រួលពណ៌ព្រឿងៗ / កែសម្រួលពន្លឺចាំងផ្សេងៗ

កែសម្រួលពណ៌ខុសគ្នា/ពណ៌ព្រឿងៗ/ពណ៌ពន្លឺចាំងនៃកម្រិតពណ៌ក្នុងកម្រិត -30 ដល់ +30។

កម្រិតពណ៌ស

មុខងារសម្រាប់កែសម្រួលពណ៌នីមួយៗ

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញឱ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវជាងមុនដោយផ្អែកលើពណ៌សអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលកម្រិតពណ៌ទូទៅរបស់អេក្រង់ទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នក។

កម្រិតពណ៌ព្រឿងៗមកស្រទន់

អ្នកអាចកំណត់ពណ៌ ដើម្បីធ្វើឱ្យអេក្រង់មានលក្ខណៈត្រជាក់ភ្លែត ឬក្តៅភ្លែតជាងមុន។

វិធីសាស្ត្រ

វិធីនេះគឺប្រើសម្រាប់កែសម្រួលការកំណត់កម្រិតពណ៌។

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតពណ៌ព្រឿងៗមកស្រទន់នៅកម្រិតពីរនៃចំណុចក្តី និងចំណុចដាច់រូបសម្រាប់ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស **2 ចំណុច** នៅគ្រប់ចំណុចនៃកម្រិត 10 ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស **កម្រិតរលកសញ្ញា 10 ពិន្ទុ (%)** និងនៅគ្រប់ចំណុចនៃកម្រិត 22 របស់រូបសម្រាប់ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស **កម្រិតរលកសញ្ញា 22 ពិន្ទុ (%)**។

ចំណុច

ជ្រើសរើសកម្រិតពន្លឺពណ៌សម្រាប់ការកែសម្រួលកម្រិតពណ៌។

ប្រសិនបើ **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **2 ចំណុច** សូមប្រើ Low ដើម្បីជ្រើសរើសស្រមោល និង High ដើម្បីជ្រើសរើសហាយឡាយ។

ប្រសិនបើ **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **កម្រិតរលកសញ្ញា 10 ពិន្ទុ (%)**

អ្នកអាចជ្រើសរើសពន្លឺ ដោយប្រើលេខដែលបង្ហាញ 10 កម្រិត។

នៅពេល **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **កម្រិតរលកសញ្ញា 22 ពិន្ទុ (%)**

នោះអ្នកអាចជ្រើសរើសពន្លឺក្នុងកម្រិតក្តី 22។

កម្រិតរលកសញ្ញា (%)

ជ្រើសរើសកម្រិតពន្លឺពណ៌សម្រាប់ការកែសម្រួលកម្រិតពណ៌។

ប្រសិនបើ **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **កម្រិតរលកសញ្ញា 10 ពិន្ទុ (%)**

អ្នកអាចជ្រើសរើសពន្លឺ ដោយប្រើលេខដែលបង្ហាញ 10 កម្រិត។

នៅពេល **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **កម្រិតរលកសញ្ញា 22 ពិន្ទុ (%)**

នោះអ្នកអាចជ្រើសរើសពន្លឺក្នុងកម្រិត 22។

បង្ហាញកម្រិតពន្លឺនៅកម្រិតលកសញ្ញាអតិបរមា (%)

កែសម្រួលពន្លឺចាំងនៃកម្រិតលកសញ្ញាខ្ពស់បំផុត 100%។

កែសម្រួលកម្រិតពន្លឺនៅកម្រិតលកសញ្ញាដែលបានជ្រើសរើស (%)

អាចកែសម្រួលពន្លឺនៃកម្រិតលកសញ្ញាដែលបានជ្រើសរើសបាន។

- អ្នកអាចធ្វើការកំណត់ទាំងនេះបាននៅពេល **រូបភាព** → **របៀបជ្រើសរើស** គឺជា **រោងកុន**, **អ្នកជំនាញ (កន្លែងភ្លឺ ពេលថ្ងៃ)** ឬ **អ្នកជំនាញ (កន្លែងងងឹត ពេលយប់)** និងនៅពេល **វិធីសាស្ត្រ** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **កម្រិតលកសញ្ញា 10 ពិន្ទុ (%)** ឬ **កម្រិតលកសញ្ញា 22 ពិន្ទុ (%)** តែប៉ុណ្ណោះ។

ក្រហម / បៃតង / ខៀវ

កែសម្រួលកម្រិតពណ៌នៃចំណុចដែលបានជ្រើសរើស។

កែសម្រួលតង់ស៊ីតេនៃពណ៌ **ក្រហម/បៃតង/ខៀវ** ក្នុងកម្រិត -50 ដល់ 50។

អ្នកអាចកែសម្រួលតម្លៃខាងលើ សម្រាប់ពន្លឺដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុង **ចំណុច**។

- ដោយអាស្រ័យសញ្ញាទិន្នន័យចូលរួមនៃរូបភាពដែលបានជ្រើសរើស ជម្រើសដែលអាចរកបាននឹងប្រែខុសគ្នា។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការកែតម្រូវភាពដិតរបស់រូបភាព

⚙️ → ⓘ → **រូបភាព** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **ភាពច្បាស់**

អ្នកអាចកែតម្រូវភាពដិតរបស់រូបភាព ដើម្បីបង្ហាញវាឱ្យកាន់តែច្បាស់។

កែសម្រួលភាពច្បាស់នៃរូប

លៃតម្រូវភាពច្បាស់នៃរូបភាព។ កាន់តែរំកិលខិតជិតលេខ 50 កាលណារូបភាពក៏កាន់តែមានភាពច្បាស់និងឡើងវិញកាលនោះដែរ។

គុណភាពបង្ហាញច្បាស់អស្ចារ្យ

កែតម្រូវគុណភាពបង្ហាញដើម្បីធ្វើឱ្យរូបភាពព្រិលៗ និងស្រអាប់ច្បាស់។

ការកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន

លុបចេញនូវចំណុចតូចៗដែលលេចចេញមកដើម្បីធ្វើឱ្យរូបភាពច្បាស់។

ការកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានក្នុង MPEG

បន្ថយសំឡេងរំខានដែលកើតឡើងក្នុងពេលបង្កើតសញ្ញាវីដេអូឌីជីថល។

ការប្តូរពណ៌យ៉ាងរលូន

វាជួយកាត់បន្ថយគុណភាពនៃរូបភាពមានលក្ខណៈរំជិបរងុបនិងមិនច្បាស់ដោយបង្ហាញអោយរូបភាពច្បាស់ល្អ។

អេក្រង់ដូចក្នុងរោងកុន

បង្កើនគុណភាពការបញ្ចាំងភាពយន្ត

TruMotion

ធ្វើឲ្យគុណភាពរូបភាពសមស្របសម្រាប់រូបភាពដែលមានចលនាលឿន។

- **បិទ** : បិទ **TruMotion**។
- **ចលនាដូចក្នុងរោងកុន** : កែសម្រួលចលនាញ័រនៅលើអេក្រង់ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរោងភាពកុន។
- **ធម្មជាតិ** : កំណត់រូបភាព ដោយប្រើចលនាជាច្រើន ដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពមានភាពរស់រវើកបែបធម្មជាតិ និងភ្លឺច្បាស់។
- **ចលនារលូន** : ធ្វើឲ្យរូបភាពដែលកំពុងមានចលនាលឿនមើលទៅស្រទន់។
- **ការជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់** : កំណត់ **TruMotion** ដោយដៃឯង។
 - **De-Judder** : លៃតម្រូវរូបភាពញ័រព្រិលៗលើអេក្រង់។
 - **De-Blur** : បន្ថយភាពព្រិលៗនៃចលនា។
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : អ្នកអាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកច្បាស់ជាងមុន ដោយកម្ចាត់ស្នាមដានចេញ។

- សំណុំកំណត់កម្រិតខ្ពស់ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរតែនៅក្នុងទម្រង់ **ការជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់** ប៉ុណ្ណោះ។
- ដោយអាស្រ័យសញ្ញាទិន្នន័យចូលរទ្រង់នៃរូបភាពដែលបានជ្រើសរើស ជម្រើសដែលអាចរកបាននឹងប្រែខុសគ្នា។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការប្រើការកំណត់រូបភាពបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ធាតុបញ្ចូលទាំងអស់

⚙️ → ⓘ → **រូបភាព** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **អនុវត្តចំពោះធាតុបញ្ចូលទាំងអស់**

សំណុំកំណត់ដែលអ្នកបញ្ជាក់ គ្រាន់តែប្រើចំពោះទម្រង់ទិន្នន័យបញ្ចូលដែលបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីប្រើសំណុំកំណត់នៃរូបភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទៅនឹងទម្រង់បញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់បានជ្រើសរើសចុចលើ **អនុវត្តចំពោះធាតុបញ្ចូលទាំងអស់**។

ការកំណត់ទម្រង់រូបភាព

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → កំណត់ឡើងវិញ

ប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់ការកំណត់រូបភាពទៅលំដាប់ដើមឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រើការកំណត់សូមកំណត់ឡើងវិញសម្រាប់របៀបរូបភាពនីមួយៗ។

FILMMAKER MODE ចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិ

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → FILMMAKER MODE ចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិ

ប្រសិនបើកំណត់ទៅ **បើក របៀបរូបភាព** នឹងត្រូវបានប្តូរទៅ **FILMMAKER MODE** ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលមានការបញ្ចូលលកសព្ទ ដែលអាចដំណើរការជាមួយ **FILMMAKER MODE** បាន។

- ថ្វីបើរបៀបនេះបង្ហាញពីបំណងរបស់អ្នកបង្កើតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាអាចមានភាពងងឹតជាង **របៀបរូបភាព** ផ្សេងទៀត។

ដើម្បីប្រើមុខងារ កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ

⚙️ → ⓘ → រូបភាព → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ

សិក្សាភាពពណ៌នឹងត្រូវបានកែតម្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺភ្នែក។

បើក

សិក្សាភាពពណ៌អេក្រង់ទូទសសន៍របស់អ្នកត្រូវបានកែតម្រូវ។

បិទ

បិទ កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

សំឡេង

របៀបជ្រើសរើស

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស

អ្នកអាចជ្រើសរើសទម្រង់សំឡេងដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗបាន។

សំឡេង AI / សំឡេង AI Pro

ស្វ័យបង្កើតប្រសិទ្ធភាពសំឡេងដែលអាស្រ័យលើប្រភេទមេដៀ ឬមាតិកា។

ស្តង់ដារ

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់ប្រភេទមេដៀ ឬមាតិកាទាំងអស់។

រោងកុន

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់ភាពយន្ត។

សំឡេងច្បាស់ / សំឡេងច្បាស់ Pro

បង្កើនភាពច្បាស់នៃសំឡេង។

កីឡា / បាល់ទាត់ / Cricket

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់ល្បែង ឬហ្គេមកីឡា។

- ឈ្មោះកីឡាអាចខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់។

តន្ត្រី

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់តន្ត្រី។

កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់ការលេងហ្គេម។

- ការកំណត់នេះអាចប្រើចំពោះឧបករណ៍បំពង់សំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍** តែប៉ុណ្ណោះ។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងទូរទស្សន៍

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → សំឡេងចេញ → ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងទូរទស្សន៍

អូឌីយោត្រូវបានចាក់លេងតាមរយៈប្រដាប់បំពង់សំឡេងខាងក្រៅទូរទស្សន៍។

ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងឥតខ្ចែស

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → សំឡេងចេញ → ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងឥតខ្ចែស

ឧបករណ៍ Bluetooth

ភ្ជាប់ឧបករណ៍សំឡេង Bluetooth ដោយឥតខ្ចែស
 ដើម្បីរីករាយជាមួយសំឡេងទូរទស្សន៍បានការតែងតាំងស្រួល។
 សូមពិនិត្យមើលសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនិយាយអំពីឧបករណ៍សំឡេង
 Bluetooth ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបភ្ជាប់ និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។

- ចុច **ⓘ** ដើម្បីមើលបណ្តាឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ ឬឧបករណ៍ដែលគេអាចភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ណាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងនេះបាន។
 - សម្រាប់ឧបករណ៍ប្លូធីសមួយចំនួន កម្រិតសំឡេងរបស់ឧបករណ៍អាចបញ្ចេញដោយជ្រើសរើសពីបញ្ជីនៃការភ្ជាប់។
 - LG Sound Sync ឧបករណ៍នឹងព្យាយាមភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ដែលទើបប្រើថ្មីៗដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកបើកទូរទស្សន៍។
 - យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើឧបករណ៍អូឌីយោ LG ដែលស្គាល់ LG Sound Syncដោយការប្រើទម្រង់ LG TV ឬទម្រង់ LG Sound Sync លើឧបករណ៍។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
 - កូឌិកសំឡេងដែលអាចបញ្ចេញតាមរយៈប្លូធីសគឺ SBC/aptX™។
 - បើការភ្ជាប់ឧបករណ៍មិនបានសម្រេច ពិនិត្យមើលថាមពលនៃឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ និងពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍អូឌីយោកំពុងដើរស្រួលឬក៏អត់។
 - សូមណែនាំឱ្យប្រើកាស Bluetooth នៅពេលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍ Bluetooth ពីរ។
 - ដោយអាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍ Bluetooth ឧបករណ៍នេះអាចនឹងមិនត្រូវបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេ ដំណើរការមិនប្រក្រតីអាចនឹងកើតមានឡើងដែលមានប្រភេទដូចជាវីដេអូ និងអូឌីយោដែលបានធ្វើសមកាលកម្ម។
 - កាសប្រើសម្រាប់តែឧបករណ៍ចល័តប្រហែលជាមិនដំណើរការទេ។
 - ប្រសិនបើឧបករណ៍ Bluetooth ពីរផ្សេងគ្នាត្រូវបានភ្ជាប់ និងប្រើក្នុងពេលតែមួយ នោះសំឡេងអាចនឹងមិនត្រូវគ្នា។
 - សំឡេងអាចត្រជិត ឬគុណភាពសំឡេងអាចមានការធ្លាក់ចុះ បើ៖
 - ឧបករណ៍ Bluetooth នៅឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ពេក
 - មានរបាំងរវាងឧបករណ៍ Bluetooth និងទូរទស្សន៍
 - បានប្រើរួមគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារវិទ្យុដែលមានប្រភេទដូចជា ដើងក្រាន់មីក្រូវ៉េ ឬ LAN ឥតខ្ចែស
 - ប្រសិនបើ **រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស** ត្រូវបានកំណត់ជា **កម្មវិធីកែលម្អរូបភាព** និង **សំឡេងចេញ** ត្រូវបានកំណត់ជា **ឧបករណ៍ Bluetooth** ការផ្លាស់ប្តូរ **រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស** ទៅ **ស្តង់ដារ**។
 - ប្រសិនបើអ្នកនៅតែជួបនឹងបញ្ហាទៀត យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើការភ្ជាប់ដោយប្រើខ្សែស (ឌីជីថលអុបទិក, រន្ធ **HDMI (ARC)**)

ឧបករណ៍បំពងសំឡេង WiSA

អ្នកអាចភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ជាមួយ **ឧបករណ៍បំពងសំឡេង WiSA** ដោយឥតប្រើខ្សែសបាន

ដើម្បីរករាយនិងសំឡេងដែលមានកម្រិតគុណភាពខ្ពស់។

ជ្រើសរើស  ដើម្បីកែសម្រួលការកំណត់លម្អិតសម្រាប់ **ឧបករណ៍បំពងសំឡេង WiSA**។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- ដើម្បីប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេង WiSA អ្នកត្រូវភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់វាជាមុនសិន។
- បញ្ហាក្នុងការភ្ជាប់រវាងឧបករណ៍ WiSA ជាមួយនឹងឧបករណ៍បំពងសំឡេង WiSA អាចនឹងកើតមានឡើង នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានការរំខានលើរលកសញ្ញា។ ក្នុងករណីនេះ សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍បំពងសំឡេង។
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទិញផលិតផលដែលមានការទទួលស្គាល់ពី WiSA សូមពិនិត្យមើលនៅលើ www.wisaassociation.org ។

ឧបករណ៍ចល័ត

ប្រសិនបើអ្នកដំឡើងកម្មវិធី LG ThinQ នៅលើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ រួចភ្ជាប់វាជាមួយទូរទស្សន៍ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍នោះជាឧបករណ៍បំពងសំឡេងសម្រាប់ទូរទស្សន៍បាន។

ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងមានខ្ទេស

 →  → **សំឡេង** → **សំឡេងចេញ** → **ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងមានខ្ទេស**

ឧបករណ៍អុបទិកចេញ

អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍អូឌីយោដែលស្គាល់ អុបទិក ទៅរន្ធដោតខ្ទេសអុបទិកនៃអូឌីយោ ឌីជីថលដែលនឹងរីករាយស្តាប់សំឡេងទូរទស្សន៍របស់អ្នកដែលមានគុណភាពកាន់តែល្អ និង ងាយស្រួលខ្លាំង។

- គ្រាន់តែមានស្រាប់ម៉្លេះដែលមានរន្ធដោតខ្ទេសអុបទិកឌីជីថលប៉ុណ្ណោះ។
- សម្រាប់ឧបករណ៍មួយចំនួន អ្នកអាចកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងបានដោយប្រើតេឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍។

ឧបករណ៍ HDMI(ARC)

សំឡេងពីទូរទស្សន៍អាចត្រូវបានបញ្ចូលតាមរយៈឧបករណ៍សំឡេងខាងក្រៅដែលបានភ្ជាប់ តាមរយៈរន្ធ **HDMI (ARC)**។

- ជ្រើសរើស **ឧបករណ៍ HDMI(ARC)** ដើម្បីបើក SIMPLINK ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេល SIMPLINK ត្រូវបានបិទ ការកំណត់អូឌីយោចេញត្រឡប់ទៅការកំណត់លំនាំដើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ការ បញ្ចេញសំឡេងដែលមិនរំខាន។

ឧបករណ៍សំឡេងចេញ / កាសមានខ្ទេស

ជ្រើសរើស **កាសមានខ្ទេស** ឬ **ឧបករណ៍សំឡេងចេញ** ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទិន្នន័យចេញនៃ អូឌីយោដោយអាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- បើអ្នកភ្ជាប់កាសស្តាប់មានខ្ទេស នៅខណៈដែលទូរទស្សន៍កំពុងមានបើកថាមពល វាស្វ័យប្រវត្តិឃើញកាសស្តាប់មានខ្ទេស និងបញ្ជូនអូឌីយោតាមរយៈវា។

ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងច្រើន

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → សំឡេងចេញ → ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងច្រើន

អូឌីយោអាចមានការចាក់លេងបានតាមរយៈឧបករណ៍ចម្រុះដំណាលៗគ្នា។

ឧបករណ៍ Bluetooth + ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍

ទាំងឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្នុងទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍បំពងសំឡេង Bluetooth អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងក្នុងពេលតែមួយ ឬសំឡេងរង់អាចត្រូវបានប្រើ។ អាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ Bluetooth ដែលមានម៉ូដែលដូចគ្នាបានរហូតដល់ពីរ។

01 ជ្រើសរើស ⓘ ដើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍ Bluetooth ។

02 ដំណើរការ **ការពន្យារសំឡេង**

ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ជាមួយឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់ Bluetooth ។ អ្នកអាចកែសម្រួលវាបានដោយផ្ទាល់ឬដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- នៅពេលអ្នកកំណត់ **សំឡេងចេញ** ទៅ **ឧបករណ៍ Bluetooth + ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍** ប្រសិនបើ **រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស** គឺជា **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** វានឹងផ្លាស់ប្តូរទៅ **ស្តង់ដារ** ហើយ **Dolby Atmos** នឹងត្រូវបានបិទ។
- នៅពេលប្រើប្រាស់មុខងារ Screen Share វីដេអូ និងសំឡេងអាចនឹងមិនធ្វើសមកាលកម្មឡើយ។ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើ **ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍** នៅក្នុង **សំឡេងចេញ**។
- ឧបករណ៍ពិប្រហែលជាមិនអាចភ្ជាប់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានទេ អាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍ Bluetooth របស់អ្នក។
- ដោយអាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍ Bluetooth ឧបករណ៍នេះអាចនឹងមិនតភ្ជាប់បានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេ ដំណើរការមិនប្រក្រតីអាចនឹងកើតមានឡើងដែលមានប្រភេទដូចជាវីដេអូ និងអូឌីយោដែលបានធ្វើសមកាលកម្ម។

ឧបករណ៍អុបទិកចេញ + ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍

អូឌីយោត្រូវបានចាក់លេងតាមរយៈប្រដាប់បំពងសំឡេងដែលមានតភ្ជាប់នឹងទូរទស្សន៍ស្រាប់ហើយឧបករណ៍អូឌីយោដែលតភ្ជាប់ទៅរន្ធដោតអូឌីយោចេញតាមខ្ទេសអុបទិកឌីជីថលដំណាលៗគ្នា។

កាសមានខ្ទេស + ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍

អូឌីយោត្រូវបានចាក់លេងតាមរយៈប្រដាប់បំពងសំឡេងខាងក្រៅទូរទស្សន៍ និង

កាសមានខ្មែរ ដំណាលៗគ្នា។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- បើអ្នកភ្ជាប់កាសស្តាប់មានខ្មែរ នៅខណៈដែលទូរទស្សន៍កំពុងមានបើកថាមពល វាស្វ័យប្រវត្តិឃើញកាសស្តាប់មានខ្មែរ និងបញ្ជូនអូឌីយោតាមរយៈវា។

Dolby Atmos

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → Dolby Atmos

Dolby Atmos ផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់វត្ថុបំណងសំឡេង។ សំឡេងណាមួយអាចត្រូវបានបញ្ចូលជាសំឡេងតែមួយ, វត្ថុតែមួយ ដែលដាក់នៅកន្លែងឯករាជ្យក្នុងកន្លែងបរិមាត្រ។ ទូរទស្សន៍ LG ថ្មីរបស់អ្នកត្រូវបានបើកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសំឡេងរបស់ Dolby Atmos ចុងក្រោយបំផុត។ Dolby Atmos គឺជាបទពិសោធន៍សំឡេងដ៏អស្ចារ្យដែលបង្កើត, រំកិលសំឡេងដែលនៅជុំវិញអ្នកដោយប្រើអូឌីយោរបស់ទូរទស្សន៍។

ម៉ិនុយ ដែលបើក/បិទ តម្លៃលំនាំដើមគឺ **បើក**។ ឱ្យតែឥទ្ធិពលរបស់ **Dolby Atmos**, អនុវត្តមាតិកា Dolby Atmos។ (ម៉ិនុយពេលបើក **បើក**)

- មាតិកា Dolby Atmos មិនអាចត្រូវបានលេង។

លំនឹង

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → លំនឹង

អ្នកអាចលៃតម្រូវកម្រិតសំឡេងនៃប្រដាប់បំពងសំឡេងខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំបាន។

- កំណត់នេះគ្រាន់តែអាចរកបានសម្រាប់ប្រដាប់បំពងសំឡេងទូរទស្សន៍ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។

អ៊ីហ្គុយ

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → អ៊ីហ្គុយ

អ្នកអាចកែតម្រូវសំឡេងដោយបង្កើន

ឬបន្ថយសំឡេងចេញក្នុងកម្រិតប្រកងជាក់លាក់នៃលកសញ្ញាសំឡេង។

- ជម្រើសនេះអាចបើកបានប្រសិនបើ **សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស**ត្រូវបានកំណត់ជា **ស្តង់ដារ**។
- ការកំណត់នេះអាចប្រើចំពោះឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍**តែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភេទនៃការដំឡើង

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ប្រភេទនៃការដំឡើង

ទម្រង់នេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងដោយអាស្រ័យលើការរៀបចំទូរទស្សន៍។

ជើងបញ្ឈរ

ជ្រើសរើសវា ប្រសិនបើដំឡើងទូរទស្សន៍ដោយដាក់បញ្ឈរ។

ចាប់ភ្ជាប់ជញ្ជាំង

ជ្រើសរើសវា ប្រសិនបើដំឡើងទូរទស្សន៍ជាប់នឹងជញ្ជាំង។

- កំណត់នេះគ្រាន់តែអាចរកបានសម្រាប់ប្រដាប់បំពង់សំឡេងទូរទស្សន៍ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។

ការកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ការកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ប្រសិនបើកំណត់វាទៅ **បើក**

កម្រិតសំឡេងនឹងត្រូវបានកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកម្រិតសមស្របសម្រាប់មាតិកានីមួយៗដែលអ្នកទស្សនា ដើម្បីជួយឱ្យអ្នករីករាយទស្សនាច្រើនទៀតប្រកបដោយសុភាព។

- ការកំណត់នេះអាចប្រើចំពោះឧបករណ៍បំពង់សំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍** តែប៉ុណ្ណោះ។

ការកំណត់សំឡេងទូរទស្សន៍ឌីជីថល

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ការកំណត់សំឡេងទូរទស្សន៍ឌីជីថល

នៅពេលដែលមានប្រភេទអូឌីយ៉ោផ្សេងៗក្នុងសញ្ញាទិន្នន័យចូល មុខងារនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសប្រភេទអូឌីយ៉ោដែលអ្នកចង់បាន។

បើមានកំណត់ទៅជា **ស្វ័យប្រវត្តិ** លំដាប់លំដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺ AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG ហើយទិន្នន័យចេញត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមទម្រង់ឯកសារអូឌីយ៉ោទីមួយដែលបានរកឃើញ។

- លំដាប់លំដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេស៖ AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG។
- បើទម្រង់ឯកសារអូឌីយ៉ោដែលបានជ្រើសរើសគ្មានការស្គាល់ទេនោះ ទម្រង់ឯកសារអូឌីយ៉ោមួយទៀតអាចនឹងមានការប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យចេញ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការលៃតម្រូវសមកាលកម្ម AV

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ផ្គុំផ្គង់អេក្រង់ជាមួយសំឡេង

ការលៃតម្រូវសមកាលកម្មនៃសំឡេងដែលចេញពីប្រដាប់បំពងសំឡេងដែលកំពុងដំណើរការ។ កំណត់តម្លៃកាន់តែជិតដល់ 60 ល្បឿនសំឡេងចេញនឹងកាន់តែយឺតជាងល្បឿនលំនាំដើម។

បើអ្នកជ្រើសរើស **Bypass** លទ្ធផល ឬទិន្នន័យចេញដែលសញ្ញា ឬសំឡេងផុសយូរបានមក ពីឧបករណ៍ខាងក្រៅដោយគ្មានអូឌីយោណាមួយនោះ នឹងពន្យា។ អូឌីយោអាចក្លាយជាលទ្ធផល ឬសញ្ញាចេញមុខវីដេអូបាន ដោយសារម៉ោងដែលទូរទស្សន៍ប្រើដំណើរការទិន្នន័យ ចូលនៃវីដេអូ។

- ជម្រើសដែលមានខុសគ្នាទៅតាមការកំណត់ **សំឡេងចេញ**។

ជ្រើសរើសទម្រង់សំឡេងធាតុបញ្ចូល HDMI

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ជ្រើសរើសទម្រង់សំឡេងធាតុបញ្ចូល HDMI

អ្នកអាចកំណត់ទម្រង់សំឡេងសម្រាប់ធាតុបញ្ចូល HDMI នីមួយៗបាន។ នៅពេលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ ឬខ្លឹមសារដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាសំឡេងរង់ចុងក្រោយបំផុត ការកំណត់ទៅ **Bitstream** នឹងអាចឱ្យអ្នកស្តាប់គុណភាពសំឡេងដែលចង់បាន។ នៅពេលសំឡេងដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈរន្ធ HDMI មិនបានធ្វើសមកាលកម្មទេ សូមកំណត់វាទៅ **PCM**។

ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍

ភ្ជាប់រូបភាពសំឡេង LG ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍** រួចកំណត់វាទៅ **បើក**។ **សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស** ដែលត្រូវបានកំណត់នៅលើទូរទស្សន៍ត្រូវបានប្រើសម្រាប់រូបភាពសំឡេង ដើម្បីផ្តល់សំឡេងដ៏សម្បូរបែប។

ការគ្រប់គ្រងរបៀបរូបភាពសំឡេង

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → ការគ្រប់គ្រងរបៀបរូបភាពសំឡេង

ភ្ជាប់ឧបករណ៍បន្ថែមសម្លេង LG ដែលអាចប្រើ **ការគ្រប់គ្រងរបៀបរូបភាពសំឡេង** រួចកំណត់វាទៅ **បើក**។

អ្នកអាចកំណត់របៀបសំឡេងនៃរូបភាពសំឡេងនៅក្នុង ⚙️ → ⓘ → សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស នៅលើទូរទស្សន៍។

- ឈ្មោះរបៀបសំឡេងដែលបង្ហាញនៅលើរូបភាពសំឡេងអាចមានភាពខុសគ្នាពីឈ្មោះ **សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស** នៅលើទូរទស្សន៍ អាស្រ័យលើម៉ូដែល។ ក្នុងករណីនេះ វានឹងត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយ របៀបសំឡេង ដែលមានបែបផែនស្រដៀងគ្នា។

LG Sound Sync

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → LG Sound Sync

ភ្ជាប់ឧបករណ៍ LG Sound Sync ទៅរន្ធជាតុបញ្ចេញឌីជីថលអ្នកទឹក រួចកំណត់ **សំឡេងចេញ** ទៅ **ឧបករណ៍អុបទិកចេញ**។

នៅពេលកំណត់លក្ខណៈពិសេសនេះទៅ

បើកនោះអ្នកអាចកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងរបស់ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ LG Sound Sync ដោយប្រើតែឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍បាន។

- ប្រសិនបើលក្ខណៈពិសេសនៃថាមពលស្វ័យប្រវត្តិរបស់រូបសំណាកសំឡេងដែលស្គាល់ LG Sound Sync ត្រូវបានកំណត់ទៅ បើក នោះរូបសំណាកសំឡេងនឹងបើក ឬបិទ ដំណាលគ្នាដែរ នៅពេលដែលបើក ឬបិទទូរទស្សន៍។

ការកំណត់ សំឡេងចេញឌីជីថល

⚙️ → ⓘ → សំឡេង → ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់ → សំឡេងចេញឌីជីថល

អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំណុំកំណត់ **សំឡេងចេញឌីជីថល** បាន។

- ការកំណត់នេះអាចប្រើតែនៅពេល ⚙️ → ⓘ → សំឡេង → សំឡេងចេញ → ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងមានខ្ទេស ត្រូវបានកំណត់ទៅ **ឧបករណ៍អុបទិកចេញ/ឧបករណ៍ HDMI(ARC)** ប៉ុណ្ណោះ។
- នៅពេលដែលបើកមុខងារ**ឆ្លងកាត់** សម្លេងនឹងមិនអាចលឺបានទេ។
- លទ្ធផលកូឌិកតាមរយៈឧបករណ៍អាចខុសគ្នាពីលក្ខណៈបញ្ចូល។

	ទិន្នន័យចូលនៃសំឡេង	ទិន្នន័យចេញនៃសំឡេងឌីជីថល
PCM	ទាំងអស់	PCM
ស្វ័យប្រវត្តិ / ឆ្លងកាត់	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (សម្រាប់ HDMI តែប៉ុណ្ណោះ)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

HE-AAC / AAC

(Optical) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital
Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- នៅពេលភ្ជាប់ជាមួយ HDMI eARC
ប្រភេទសំឡេងបញ្ចេញនឹងត្រូវផ្អាកលើប្រភេទសំឡេងដែលឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់នោះស្គាល់។
 - អាស្រ័យលើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ និងប្រភេទសំឡេងចូល វាអាចបញ្ចេញជា PCM បញ្ជូនសំឡេងដែលអាចប្រើទិន្នន័យមេតារបស់ Dolby (Dolby MAT PCM)។
 - ប្រសិនបើកំណត់ **សំឡេងចេញឌីជីថល** ទៅ **ឆ្លងកាត់** ហើយធាតុបញ្ចូល HDMI គឺជា PCM ពហុប៉ូស្តិ៍ ឬ Dolby TrueHD នោះសំឡេងអាចបញ្ចេញជា Bypass។

ការប្រើ eARC ដែលស្គាល់ឧបករណ៍សំឡេង

⚙️ → ⓘ → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **អាចប្រើ eARC បាន**

eARC គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើ និងទទួលព័ត៌មានសំឡេងច្រើនជាងមុន និងរហ័សជាងមុន ដោយសារតែកម្រិតបញ្ជូនរបស់វាធំជាងកម្រិតបញ្ជូនរបស់ ARC ធម្មតា។ អ្នកអាចរីករាយនឹងសំឡេងទូទសសន៍ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាង ARC តាមរយៈឧបករណ៍សំឡេងដែលបានភ្ជាប់។

- 01 ភ្ជាប់ឧបករណ៍សំឡេងដែលស្គាល់ eARC ទៅរន្ធុ **HDMI (ARC)** ។
- 02 ចូលទៅ **សំឡេងចេញ** → **ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងមានខ្ទេស** ហើយជ្រើសរើស **ឧបករណ៍ HDMI(ARC)**។
- 03 កំណត់ **អាចប្រើ eARC បាន** ទៅជា **បើក**។

ការចាប់ផ្តើមការកំណត់សំឡេង

⚙️ → ⓘ → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **កំណត់ឡើងវិញ**

ទាញត្រលប់មកវិញរាល់ការកំណត់លម្អិតដែលប៉ះពាល់ សម្រាប់ការកំណត់ទៅសម្លេង **ស្តង់ដារ**។

- ការកំណត់នេះអាចប្រើចំពោះឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍**តែប៉ុណ្ណោះ។

សេវាកម្ម AI

រូបភាព AI / រូបភាព AI Pro

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → រូបភាព AI / រូបភាព AI Pro

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក**

នោះគុណភាពរូបភាពនឹងត្រូវបានកែលម្អឱ្យប្រសើរជាងមុនដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់លក្ខណៈរបស់មាតិកា ដោយផ្អែកលើក្បួនដោះស្រាយ ដែលចងចាំដោយបច្ចេកទេសនៃការរៀនស៊ីជម្រៅ។

- វាអាចប្រើសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលវីដេអូក្នុងឧបករណ៍មេម៉ូរី USB និងធាតុបញ្ចូលវីដេអូ HDMI តែប៉ុណ្ណោះ។
- ប្រសិនបើ ⚙️ → ⓘ → រូបភាព → របៀបជ្រើសរើស គឺជា **កម្មវិធីកែលម្អរូបភាព** អ្នកមិនអាចរៀបចំលក្ខណៈពិសេសនេះបានទេ។
- វាមិនដំណើរការជាមួយខ្លឹមសារដែលបានការពារការចម្លងទេ។

ការកំណត់ពន្លឺ AI

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកំណត់ពន្លឺ AI

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក** ពន្លឺអេក្រង់នឹងត្រូវបានកែសម្រួលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយផ្អែកលើពន្លឺនៅជុំវិញទូទៅសុសន៍។

ការជ្រើសរើសប្រភេទដោយស្វ័យប្រវត្តិ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការជ្រើសរើសប្រភេទដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលកំណត់ទៅ **បើក**

គុណភាពរូបភាពនឹងត្រូវបានកែលម្អឱ្យប្រសើរជាងមុនដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ប្រភេទខ្លឹមសារតាមរយៈភាពស្អាតស្អំនៃរូបភាព។

- វាមិនដំណើរការជាមួយខ្លឹមសារដែលបានការពារការចម្លងទេ។

សំឡេង AI / សំឡេង AI Pro

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → សំឡេង AI / សំឡេង AI Pro

ប្រសិនបើកំណត់ទៅ **បើក** នោះវាផ្តល់នូវសំឡេងកម្រិតគុណភាពខ្ពស់បំផុត និងបែបផែនសំឡេងពិតៗ ដោយផ្អែកលើភាពស្អាតស្អំនៃរូបភាពតាមមាតិកា។

- ការកំណត់នេះអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំពង់សំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូទៅសុសន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូទៅសុសន៍** តែប៉ុណ្ណោះ។
- នៅពេលកំណត់លក្ខណៈពិសេសនេះទៅ **បើក**, ⚙️ → ⓘ → សំឡេង → របៀបជ្រើសរើស ត្រូវបានប្តូរទៅ **សំឡេង AI/សំឡេង AI Pro**។

ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI

តាមរយៈមុខងារ **ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI**

អ្នកអាចរកមើលកន្លែងដែលទូរទស្សន៍របស់អ្នកត្រូវបានដំឡើងដោយប្រើមីក្រូហ្វូនរបស់ Magic Remote ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងនៃទូរទស្សន៍សម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើស **ចាប់ផ្តើមការសម្រួលសំឡេងថ្មី** ដើម្បីវាស់ស្ទង់ទីកន្លែងដែលត្រូវដំឡើងទូរទស្សន៍។ នៅពេលដំណើរការរកបានចប់សព្វគ្រប់ហើយ អ្នកអាចជ្រើសរើសទម្រង់អូឌីយោដែលអ្នកចង់បាន។

- **បិទ** : ជម្រើសនេះបិទការប្រើ **ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI**-អូឌីយោដែលលៃតម្រូវ។
ការជ្រើសរើសជម្រើសនេះ បង្កើតបានសំឡេងតាមលំនាំដើមនៃទូរទស្សន៍អ្នកដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការលៃតម្រូវណាមួយចំពោះវា។
 - **ស្តង់ដារ** : ការជ្រើសរើសជម្រើសនេះ បង្កើតបាន **ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI**-អូឌីយោដែលលៃតម្រូវក្នុងទម្រង់ស្តង់ដារ។ ទម្រង់នេះផ្តល់នូវសំឡេងច្បាស់ និងដូចធម្មជាតិ។
 - **បន្ថែមកម្លាំងបាស** : ការជ្រើសរើសជម្រើសនេះ បង្កើតបាន **ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI**-អូឌីយោដែលលៃតម្រូវដែលផ្ដោតលើបាស។
 - **បង្កើនកម្រិតសំឡេង** : ការជ្រើសរើសជម្រើសនេះ បង្កើតបាន **ការកែប្រែសម្លេងដោយខ្លួនឯងដោយបច្ចេកវិទ្យា AI**-អូឌីយោដែលលៃតម្រូវដែលផ្ដោតលើត្រីសូរ។
- បើមានច្រើនជាងកម្រិតសំឡេងរំខានក្នុងបណ្តាល័យ (លើសពី 30 ~ 40 dBA) យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកបញ្ចូលពីតម្លាត 3 ម៉ែត្រ។
 - មុខងារនេះអាចមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
 - សំឡេងរំខានផ្ទៃខាងក្រោយ មានទំហំខ្លាំងរហូតជាង 40 dBA។
 - ទូរទស្សន៍ និង Magic Remote ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយ 5 ម៉ែត្រ ឬច្រើនជាងនេះ។

ការមើល ជំនួយសម្រាប់ការសម្គាល់សំឡេង

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ជំនួយសម្រាប់ការសម្គាល់សំឡេង

វាបង្ហាញបញ្ជីនៃការបញ្ជាដោយប្រើសំឡេង ដែលទូរទស្សន៍អាចធ្វើបាន។

ការប្រើ ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការកំណត់ការសម្គាល់សំឡេង

អ្នកអាចប្រើការកំណត់សម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៃការសម្គាល់សំឡេង។

ការណែនាំ AI

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → សេវាកម្ម AI → ការណែនាំ AI

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពីមាតិកា ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិទស្សនាមាតិកា និងប្រវត្តិប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់អ្នក។

ម៉ោងរោង

គន្លឹះស្លាក

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពីលក្ខណៈពិសេសស្លាកដែលអ្នកអាចប្រើបាននៅពេលមើលទូរទស្សន៍ ឬប្រើកម្មវិធី។

ជ្រើសរើសបន្ទាប់

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំ ដោយផ្អែកលើលំនាំនៃការមើលទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

- លក្ខណៈពិសេសនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបាននៅប្រទេសមួយចំនួនទេ។

ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា

ទៅកាន់កម្មវិធី **ការជូនដំណឹងអំពីកីឡា** ។

អ្នកអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡា និងកំណត់ម៉ោងរោងបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូលទៅ

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីទូរទស្សន៍ស្លាក → **ការប្រើការជូនដំណឹងអំពីកីឡា** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

កំណត់ទិន្នន័យប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

វាកំណត់ប្រវត្តិទស្សនាមាតិកា និងប្រវត្តិប្រើប្រាស់កម្មវិធីឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ពួកវាឡើងវិញ

វានឹងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីទទួលបានការណែនាំសម្រាប់មាតិកាម្តងទៀត។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

កម្មវិធីកែលម្អ

កម្មវិធីកែលម្អ

រៀបចំលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បទពិសោធន៍ដ៏ជាក់ចិត្ត
នៅពេលអ្នកលេងដោយប្រើដៃហ្គេមរីករាយ។

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 ជ្រើសរើស  នៅលើអេក្រង់។
- 03 ការជ្រើសរើស **បើក** បើកការកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

- វាដំណើរការជាមួយធាតុបញ្ចូល HDMI តែប៉ុណ្ណោះ។
- នៅពេល **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក** សំឡេងអាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវប្រសិនបើអ្នកកំណត់ **សំឡេងចេញ** ទៅ **ឧបករណ៍ Bluetooth/ឧបករណ៍បំពង់សំឡេង WISA/ឧបករណ៍អូបទិកចេញ/ឧបករណ៍ HDMI(ARC)**។ ប្តូរទៅ **ប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងទូរទស្សន៍** ឬប្តូរ  →  → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **ជ្រើសរើសទម្រង់សំឡេងធាតុបញ្ចូល HDMI** ទៅ **PCM**។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

រូបភាព

ប្រភេទហ្គេម

អ្នកអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអេក្រង់ អាស្រ័យលើប្រភេទហ្គេម។
អ្នកអាចជ្រើសរើស **មុខងាររក្សាសាល់នឹងពណ៌ខៀវ/មុខងាររក្សាសាល់នឹងពណ៌ស**
និងកែសម្រួលកន្លែងដាក់ និងភ្លឺ។
ចុច **កំណត់ឡើងវិញ** ដើម្បីកំណត់ **មុខងាររក្សាសាល់នឹងពណ៌ខៀវ/មុខងាររក្សាសាល់នឹងពណ៌ស**
ឡើងវិញ។

OLED Motion / OLED Motion Pro

អ្នកអាចធ្វើឱ្យរីករាយរបស់អ្នកច្បាស់ជាងមុន ដោយកម្លាំងស្នាមដានចេញ។

កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ

អ្នកអាចកែតម្រូវពន្លឺចេញពណ៌ខៀវ ដើម្បីសម្រាកភ្នែករបស់អ្នក
ខណៈពេលកំពុងមើលអេក្រង់។

ទប់ស្កាត់ភាពស្ងួតក្នុងការបញ្ចូល (ការបញ្ចូលស្ងួត)

កាត់បន្ថយការពន្យារធាតុបញ្ចូលក្នុងកម្រិតអប្បបរមា ទៅតាមរលកសញ្ញារូបភាព។

ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម

ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ជម្រើសនេះទៅ **បើក** អ្នកអាចប្រើមុខងារ **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម** បាន។

- សូមមើល **ការកំណត់** → **ការកំណត់រហ័ស** នៃ **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពី **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម**។

- ប្រសិនបើអ្នក **បើក** លក្ខណៈពិសេសនេះ អ្នកមិនអាចប្តូរធាតុការកំណត់រីឯអ្វីមួយចំនួនបានទេ។
- **របៀបជ្រើសរើស** ត្រូវតែកំណត់ទៅ **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម** មុនពេលប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេស។

សំឡេង

សំឡេងហ្គេម AI

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសំឡេងសម្រាប់ការលេងហ្គេម។

- នៅពេលកំណត់លក្ខណៈពិសេសនេះទៅ **បើក**,  →  → **សំឡេង** → **របៀបជ្រើសរើស** ត្រូវបានប្តូរទៅ **កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម**។
- ការកំណត់នេះអាចប្រើចំពោះឧបករណ៍បំពង់សំឡេងខាងក្នុងរបស់ទូរទស្សន៍ ឬឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ **HDMI (ARC)** ដែលអាចប្រើ **ចែករំលែករបៀបសំឡេងតាមទូរទស្សន៍** តែប៉ុណ្ណោះ។

ធាតុបញ្ចូល

VRR

សកម្មភាពនេះកាត់បន្ថយការប្រេះអេក្រង់ និងរីឯអ្វីដែលយឺតក្នុងអំឡុងពេលលេងហ្គេម។

VRR & G-Sync

បច្ចេកវិទ្យាធ្វើសមកាលកម្មដែលចេះបត់បែននៃអេក្រង់របស់ NVIDIA ធ្វើការកែតម្រូវស៊ីម ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រេះអេក្រង់ និងការជាប់អេក្រង់មកត្រឹមកម្រិតអប្បបរមា។

AMD FreeSync Premium

បច្ចេកវិទ្យាធ្វើសមកាលកម្មដែលចេះបត់បែននៃអេក្រង់របស់ AMD ធ្វើការកែតម្រូវអត្រាចាក់បញ្ចូល ដើម្បីកាត់បន្ថយការបែកអេក្រង់ និងការជាប់អេក្រង់មកត្រឹមកម្រិតអប្បបរមា។

កែសម្រួលផ្ទៃកងដិតឱ្យស័ក្តិសមបំផុត

អ្នកអាចកែសម្រួលពន្លឺនៃកន្លែងដិតដែល **VRR**, **VRR & G-Sync** ឬ **AMD FreeSync Premium** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក**។

- វាប្រហែលជាមិនដំណើរការប្រក្រតីទេ អាស្រ័យលើមុខងារ ឬការកំណត់របស់កុំព្យូទ័រដែលបានភ្ជាប់ ឬក្នុងសូលហ្គេម។
- ដើម្បីប្រើមុខងារនីមួយៗ **HDMI Deep Color** សម្រាប់ច្រកត្រូវតែកំណត់ទៅ **4K** ឬ **8K**។
- ការកំណត់មុខងារនីមួយៗទៅ **បើក** អាចបណ្តាលឱ្យពន្លឺផ្លូវប្លង់ប្លង់រូបភាព អាស្រ័យលើប្រភេទរបស់ឧបករណ៍ខាងក្រៅ។

ពណ៌មីនុយ

ពណ៌មីនុយរបស់ កម្មវិធីកែលម្អហ្គេម និង ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងហ្គេម អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ទៅកាន់កម្មវិធី ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ។

ប៉ុស្តិ៍

កំពុងរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់ → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ចាប់ប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- 01 ជ្រើសរើសប្រទេសដែលកំពុងប្រើទូរទស្សន៍។
ការកំណត់ប៉ុស្តិ៍ផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យលើប្រទេសដែលអ្នកជ្រើសរើស។
- 02 ចាប់ផ្តើម **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ**។
- 03 ជ្រើសរៀបរៀបប៉ុស្តិ៍
- 04 កំណត់ការប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមការណែនាំលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។
 - ប្រសិនបើគេតភ្ជាប់ប្រភពចូលមិនបានត្រឹមត្រូវទេការចុះឈ្មោះប៉ុស្តិ៍មិនដំណើរការទេ។
 - **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ** ចាប់បានតែប៉ុស្តិ៍ដែលកំពុងផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។
 - ប្រសិនបើ **ការចាត់សោប៉ុស្តិ៍** ត្រូវបានបើក នោះបង្អួចលេចឡើងសួររកពាក្យសម្ងាត់។

កំណត់ការកំណត់ខ្មែរ

នៅពេលកំពុងស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ដោយប្រើការកំណត់ពេញលេញ វាអាចចំណាយពេលយូរបន្តិច។
តម្លៃខាងក្រោមត្រូវការដើម្បីស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ដែលមានឲ្យបានលឿន និងត្រឹមត្រូវ។
តម្លៃដែលប្រើជាធម្មតាត្រូវបានផ្តល់នៅ “លំនាំដើម” ។
ឧបករណ៍ដែលអាចកំណត់បានខុសគ្នាទៅតាម **ប្រភេទ**។

ហ្វ្រេកង់ (kHz)

បញ្ចូលហ្វ្រេកង់ដែលកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់។

អត្រានិមិត្តសញ្ញា (kS/s)

ល្បឿនរបស់ឧបករណ៍ដូចជាម៉ូឌីមបញ្ជូនទៅប៉ុស្តិ៍មួយ។

ការបែងចែករលកសញ្ញា

ការផ្ទុករលកសញ្ញាសំឡេង ឬវីដេអូ ទៅលើឧបករណ៍ផ្ទុក។

លេខសម្គាល់បណ្តាញ

អ្នកកំណត់តែមួយគត់ដែលបានលេខកូដសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ។

ហ្វ្រេកង់ចាប់ផ្តើម (kHz)

បញ្ចូលលំដាប់ហ្វ្រេកង់ចាប់ផ្តើមដែលកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់។

ហ្វ្រេកង់បញ្ចប់ (kHz)

បញ្ចូលលំដាប់ហ្វ្រេកង់ចុងក្រោយដែលកំណត់អ្នកប្រើប្រាស់។

កំណត់ការកំណត់ផ្សាយរណប

អ្នកអាចបន្ថែម/លុប/កំណត់ផ្សាយរណបដែលអ្នកចង់បាន។

- ប្រសិនបើម៉ូដរបស់ប៉ុស្តិ៍ត្រូវកំណត់ជាផ្សាយរណប

ផ្សាយរណប

ជ្រើសរើសផ្សាយរណបដែលអ្នកចង់បាន។

ហ្វ្រេកង់ LNB

ជ្រើសរើសតម្លៃមួយពី 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយក 9750/10600, 9750/10750(MHz), **កម្រិតសំឡេង 22kHz** ត្រូវបានបិទ។ ប្រសិនបើអ្នករកមិនឃើញតម្លៃហ្វ្រេកង់ LNB ពីបញ្ជីទេ ត្រូវជ្រើសរើសអ្នកប្រើ និងបញ្ចូលហ្វ្រេកង់ដោយដៃ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញា

ជ្រើសរើសឧបករណ៍ទទួលដែលអ្នកចង់បើក។

កម្រិតសំឡេង 22kHz

នៅពេលប្រើការប្តូរ 22kHz Tone switch ជ្រើសរើស 22kHz ឬ 0 Hz ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ **កម្រិតសំឡេង 22kHz**, ប្រភេទ Unicable និងMotor ត្រូវបានបិទ។

ថាមពល LNB

ដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងដំណើរការបានសម្រាប់ LNB ត្រូវជ្រើសរើស **បើក**។
ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស **បិទ**, **ប្រភេទម៉ូទ័រ** ត្រូវបានបិទ។

DiSEqC

នៅពេលប្រើ DiSEqC ជ្រើសរើសជម្រើសមួយពី A~D/ToneA~B។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ **DiSEqC**,
Unicable និង Motor ត្រូវបានបិទ។

Unicable

ជ្រើសរើសបើក ដើម្បីប្រើយូនីខែបល និងកំណត់នៅក្នុងមិនយ **ការកំណត់ Unicable**។
នៅពេលយូនីខែបល ដំណើរការ **កម្រិតសំឡេង 22kHz, DiSEqC, ប្រភេទម៉ូទ័រ**
ត្រូវបានបិទ។

ប្រភេទម៉ូទ័រ

ជ្រើសរើសប្រភេទម៉ូទ័រ ដើម្បីប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រ និងក្នុងមិនយការកំណត់ម៉ូទ័រ។ នៅពេលម៉ូទ័រ
អាចប្រើបាន នោះ, **កម្រិតសំឡេង 22kHz, DiSEqC, Unicable** មិនអាចប្រើបានទេ។

- ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ផ្កាយរណបទៅជាអ្វីផ្សេង អ្នកត្រូវបន្ថែមប្រដាប់ទទួលទូរលេខដោយប្រើការ
កែសម្រួលប្រដាប់ទទួលទូរលេខ។
- នៅពេលជ្រើសរើសយក 22kHz Tone និង DiSEqC
អ្នកត្រូវតែតភ្ជាប់ពួកវានៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នាដែលបានបង្ហាញនៅ OSD ។
- ប្រសិនបើអ្នកលុបផ្កាយរណប នោះប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងផ្កាយរណបនឹងត្រូវលុប
ចោល។

កំណត់ការកំណត់ម៉ូទ័រ

DiSEqC 1.2 : គ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ ដើម្បីប្តូរទីតាំងបានផ្កាយរណប។

ទិសដៅថាស

ជ្រើសរើសទិសដៅដែលអ្នកចង់ប្តូរម៉ូទ័រ។

របៀបថាស

ម៉ូដពីរអាចប្រើបាន៖ ជំហានបន្ទាប់ និងបន្ត។

- ជំហាន : ម៉ូទ័រប្តូរបានអាស្រ័យដោយតម្លៃដែលអ្នកបញ្ចូល (ពី 1 ទៅ 128) ។
- បន្ត : ម៉ូទ័របន្តប្តូររហូតដល់អ្នកចុចបញ្ឈប់។

សាកល្បងឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញា

ជ្រើសរើសសាកល្បងប្រដាប់ទទួលទូរលេខដែលអ្នកចង់បើក។

កំណត់កម្រិត

កំណត់ការប្តូរម៉ូទ័រទៅខាងកើត ឬខាងលិច ដើម្បីរកទៅតាមទិសដៅដែលកំណត់។

- បើក : អ្នកអាចកំណត់ការប្តូរទៅទិសដៅបច្ចុប្បន្នដោយជ្រើសរើសខាងលិច/ខាងកើត។
- បិទ : អ្នកអាចបោះបង់ចំនួនដែលអ្នកបានកំណត់។

ចូលទៅកាន់ 0

អ្នកអាចប្តូរម៉ូទ័រទៅសូន្យ។

USALS : កំណត់ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន (រយៈបណ្តោយ/រយៈទទឹង)។

ដើម្បីប្រើការប្តូរប៉ុស្តិ៍ដោយដៃ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ (ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់) → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយផ្ទាល់

មុខងារនេះគឺសម្រាប់ការស្វែងរក និងការរក្សាទុកប៉ុស្តិ៍ដោយផ្ទាល់ដៃ។
អ្នកអាចពិនិត្យកម្លាំងរលកសញ្ញានៃការផ្តល់ជូនសាយឌីជីថល។

អាប៊ង់ដេតបញ្ជីប៉ុស្តិ៍

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់ → អាប៊ង់ដេតបញ្ជីប៉ុស្តិ៍

មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ដែលបានប្តូរផ្អែកលើស្ថានភាព និងផ្សាយរណប
នៃការផ្តល់ជូនសាយរូបសម្រាប់ទេស។

វាអាប៊ង់ដេតបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ នៅពេលបិទទូរទស្សន៍។

បន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួច បញ្ជីប៉ុស្តិ៍អាចប្រែប្រួល។ ប្រសិនបើមិនចង់បាន សូមចុច **បិទ**

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ដើម្បីប្រើតេស្តសញ្ញា

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ (ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់) → ការសាកល្បងរលកសញ្ញា

បង្ហាញ MUX និងព័ត៌មានសេវា។

- តេស្តរលកសញ្ញាមាននៅតែក្នុងទម្រង់អង់គ្លេស ឬខ្មែរ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។


កែសម្រួលប៉ុស្តិ៍

អ្នកអាចកែសម្រួលប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួចពីប៉ុស្តិ៍ដែលបានរក្សាទុក ឬបន្ថែម/លុបប៉ុស្តិ៍ទាំង
នោះទៅ/ចេញពីប៉ុស្តិ៍សំណាញ់។

កែសម្រួលបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ → កែរវប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់

អ្នកអាចចាក់សោ ឬដោះសោប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួចពីប៉ុស្តិ៍ដែលបាន រកស៊ាទុក ឬអ្នកអាចកំណត់ប៉ុស្តិ៍ទាំងនោះដើម្បីរំលងនៅពេលប្តូរប៉ុស្តិ៍។

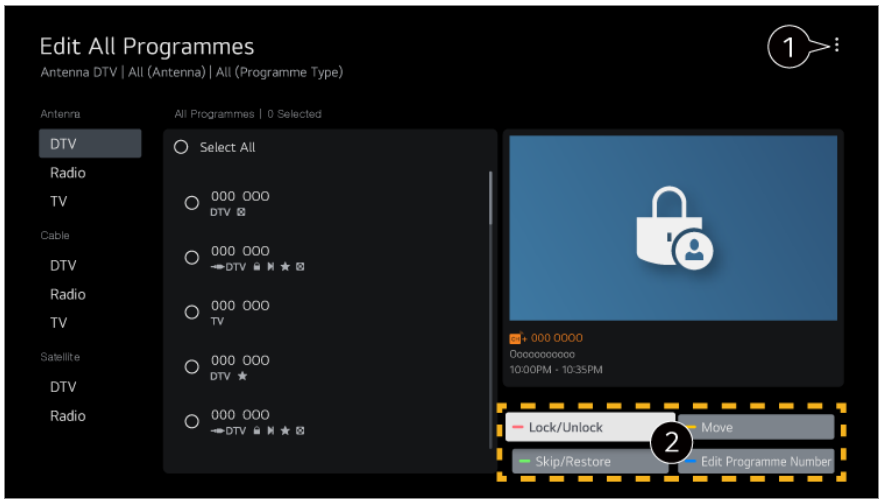

1 កំណត់ជម្រើសតម្រៀបតាមប្រភេទ។


2 ចាក់សោ / ដោះសោ : ចាក់សោប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួច ឬដោះសោប៉ុស្តិ៍ដែលចាក់សោ។
រំលង / ស្តារឡើងវិញ : កំណត់ប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួចដើម្បីរំលងនៅពេលប្តូរប៉ុស្តិ៍ ឬបិទជម្រើសរំលងប៉ុស្តិ៍ដែលកំណត់ពីមុនថាត្រូវរំលង។
ប្តូរ : រំកិលប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួច។
កែសម្រួលលេខប៉ុស្តិ៍ : ប្តូរលេខប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួច។
លុប : លុបប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួច។

- មុខងារដែលមាន ប្រហែលជាមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា។
- សម្រាប់ម៉ូដែលដែលដំណើរការជាមួយកម្មវិធីផ្សេងៗ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗនៅក្នុង **កែសម្រួលប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗ (កម្រិតខ្ពស់)**។

កែសម្រួលបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សំណាញ់ទាំងអស់

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ → កែសម្រួលសំណាញ់

អ្នកអាចបន្ថែម ឬលុបប៉ុស្តិ៍ដែលចង់បានទៅ/ពីប៉ុស្តិ៍សំណាញ់ ឬរំលងរវាងប៉ុស្តិ៍ទាំងនោះ ។ល។

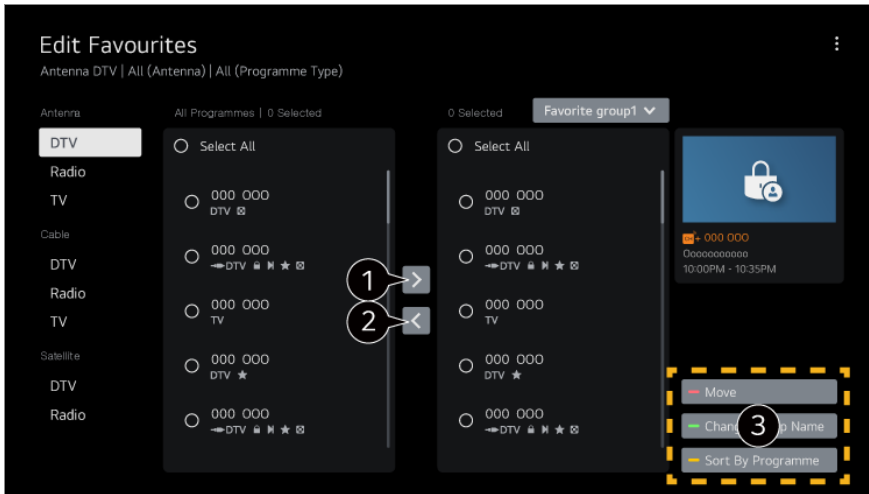

- ❶ ជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ដែលចង់បានពីបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ហើយចុចប៊ូតុងដើម្បីបន្ថែមប៉ុស្តិ៍ទាំងនោះទៅបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សំណព្យ។
- ❷ លុបប៉ុស្តិ៍ដែលជ្រើសរើសរួចចេញពីបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សំណព្យ។
- ❸ **ប្តូរ** : ជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍មួយ ឬច្រើននៅក្នុងបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកពេញចិត្ត បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង **ប្តូរ** រួចហើយជ្រើសរើសកន្លែងដែលត្រូវផ្លាស់ទីវាទៅ។
ប៉ុស្តិ៍ដែលបានជ្រើសរើសនឹងផ្លាស់ទីទៅទីតាំងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។
ប្តូរឈ្មោះក្រុមសំណព្យ : ប្តូរឈ្មោះបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សំណព្យ។
តម្រៀបតាមប៉ុស្តិ៍ : តម្រៀបបញ្ជីប៉ុស្តិ៍សំណព្យតាមប៉ុស្តិ៍។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

គឺជាស្តង់ដារផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយដែលអាចប្រើសេវាប្រភេទអត្ថបទបង្ហាញលេងទូរទស្សន៍ពិសេស ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ ដើម្បីបញ្ចូលឬភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើលក់អាកាសទៅ Smart TV ដែលបានភ្ជាប់។ ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **វិភាគជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់ → HbbTV** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ចម្លងប៉ុស្តិ៍

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប៉ុស្តិ៍ → ចម្លងប៉ុស្តិ៍

បញ្ចេញព័ត៌មានបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍របស់អ្នក ទៅឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីដែលបានភ្ជាប់ឬបញ្ចូលព័ត៌មានបញ្ជីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍របស់អ្នកពីឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីដែលបានភ្ជាប់។

- សម្រាប់ម៉ូដែលផ្សេងៗទៀត

បណ្តាញ

ការកំណត់បណ្តាញមានខ្មែរ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ដោយប្រើខ្មែរ (អ៊ីស៊ីណិត)

ប្រសិនបើអ្នកកែប្រែការកំណត់របស់បណ្តាញ អ្នកអាចប្រើសេវាជាច្រើន ដូចជាមាតិកា និងកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ប្រសិនបើរោតទ័រភ្ជាប់ទៅបណ្តាញដែលស្គាល់លក្ខណៈពិសេស DHCP នោះការភ្ជាប់ទូទសសន៍ និងរោតទ័រតាមខ្មែរ នឹងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ប្រសិនបើវាមិនស្គាល់ការរៀបចំដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ អ្នកអាចជ្រើសរើស **កែសម្រួល** ដើម្បីរៀបចំការតភ្ជាប់បណ្តាញរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់បាន។

- ការរៀបចំ IPv6 មិនស្គាល់ **កែសម្រួល** ទេ។
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ សូមមើល **ការចាប់ផ្តើមប្រើទូទសសន៍ LG webOS → ការភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការកំណត់បណ្តាញឥតខ្មែរ

ប្រសិនបើអ្នកកែប្រែការកំណត់របស់បណ្តាញ អ្នកអាចប្រើសេវាជាច្រើន ដូចជាមាតិកា និងកម្មវិធីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ប្រសិនបើអ្នករៀបចំទូទសសន៍សម្រាប់បណ្តាញឥតខ្មែរ អ្នកអាចពិនិត្យមើល និងតភ្ជាប់ទៅបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតឥតខ្មែរដែលមាន។

- 01 ចុចប៊ូតុង ⚙️ លើតេឡេ។
- 02 ជ្រើសរើស ⓘ → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ Wi-Fi។
- 03 កំណត់ទៅជា **បើក**។
- 04 ជ្រើសរើសរោតទ័រឥតខ្មែរដែលត្រូវភ្ជាប់។
សម្រាប់ការកំណត់លម្អិតជាងនេះ សូមជ្រើសរើស **បណ្តាញផ្ទេសងទៀត**។

បន្ថែមបណ្តាញឥតខ្មែរដែលបានលាក់

ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលឈ្មោះបណ្តាញដោយផ្ទាល់ អ្នកអាចបន្ថែមបណ្តាញឥតខ្មែរ។

ភ្ជាប់តាមរយៈ WPS PBC

ប្រសិនបើរោតទ័រឥតខ្មែរដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់មានលក្ខណៈពិសេសនៃការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ម៉ូឌុម តុំចុចសម្រាប់រៀបចំការការពារ Wi-Fi (WPS-PBC)

នោះអ្នកអាចភ្ជាប់រោតទ័រឥតខ្មែរបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយចុចប៊ូតុង WPS-PBC នៅលើរោតទ័រនោះ។ ចុចប៊ូតុង WPS-PBC របស់រោតទ័រឥតខ្មែរ រួចចុចប៊ូតុង [ភ្ជាប់] របស់ទូទសសន៍។

ភ្ជាប់តាមរយៈ WPS PIN

នេះគឺជាវិធីក្នុងការភ្ជាប់ទៅចំណុចចូលប្រើ
ដោយប្រើលេខសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រៀបចំការការពារ Wi-Fi (WPS-PIN)។
ជ្រើសរើសចំណុចចូលប្រើ (AP) ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់។ បញ្ចូលកូដ PIN
ដែលបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍ Wi-Fi របស់ចំណុចចូលប្រើ។

ការកំណត់ Wi-Fi កម្រិតខ្ពស់

បន្ទាប់ពីអ្នកភ្ជាប់ទៅបណ្តាញឥតខ្ចីសរុបហើយ
អ្នកអាចមើលព័ត៌មានអំពីការភ្ជាប់បានដូចជា ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអាសយដ្ឋាន IP
ជាដើម។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចប្តូរអាសយដ្ឋាន IP និងអាសយដ្ឋានម៉ាស៊ីនមេ DNS
ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់បាន ដោយចុចប៊ូតុង **កែសម្រួល** ។

- ការរៀបចំ IPv6 មិនស្គាល់ **កែសម្រួល** ទេ។
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ សូមមើល **ការចាប់ផ្តើមប្រើទូរទស្សន៍ LG webOS → ការភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ឧបករណ៍

ការកំណត់ទូរទស្សន៍

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ឧបករណ៍ → ការគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍

ដើម/របៀបហាង

អ្នកអាចជ្រើសរើសរវាង **របៀបនៅផ្ទះ** និង **របៀបហាង**។
ដើម្បីប្រើទូរទស្សន៍នៅផ្ទះ ជ្រើសរើស **របៀបនៅផ្ទះ**។
ជ្រើសរើសតែ **របៀបហាង** ប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលទូរទស្សន៍នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងហាង។
របៀបហាង ផ្តល់ជូនការកំណត់ដែលស្របតាមបុគ្គលសម្រាប់ការបង្ហាញនៅក្នុងហាង។

ចាប់ផ្តើមរហ័ស+

ការកំណត់នេះដាក់ទូរទស្សន៍របស់អ្នកក្នុងទម្រង់រង់ចាំ នៅពេលវាបិទ ដូច្នេះវានឹងចាប់ផ្តើម
បានកាន់តែលឿននៅពេលបើកលើកក្រោយ។
កំណត់ **ចាប់ផ្តើមរហ័ស+** ទៅ **បើក**។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- ការបើកជម្រើសនេះអាចបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពល។

ព័ត៌មានអំពីទូរទស្សន៍

អ្នកអាចមើលព័ត៌មានដូចជា **ម៉ូដែល**, **លេខស៊េរី**, **ឈ្មោះឧបករណ៍** បាន។

ការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ខាងក្រៅ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍ខាងក្រៅ

អ្នកអាចកំណត់ ដើម្បីប្រើឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍ ដើម្បីដំណើរការទូរទស្សន៍ ឬគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនៃការតភ្ជាប់បាន។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ចូតាម Bluetooth

អ្នកអាចភ្ជាប់និងប្រើឧបករណ៍ដូចជា ដៃក្តៅ mouse ឬក្បាលចុចដែល អាចប្រើ Bluetooth ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

បើកឧបករណ៍ កំណត់វាទៅទម្រង់ផ្ទៃក្នុង ហើយបន្ទាប់មកចុច **ភ្ជាប់** លើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ របស់អ្នក។ នៅពេលបើកឧបករណ៍ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ពីមុន វានឹងភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដើម្បីផ្តាច់ការតភ្ជាប់ដែលមានស្រាប់ ចុច **ផ្តាច់**។

- អ្នកគួរប្រើផលិតផលដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាមួយទូរទស្សន៍ LG។
ក្បាលចុច Bluetooth : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Artek HB192, Logitech K480, Apple Magic Keyboard, Artek HB030B Keyboard
Mouse ដែលប្រើ Bluetooth : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, Apple Magic Mouse2
ដៃក្តៅ Bluetooth : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, ឧបករណ៍បញ្ចូល NVIDIA Shield, MICROSOFT Xbox Series X, Amazon Luna Controller
- ម៉ូដែលដែលអាចប្រើ Bluetooth ទើបអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបាន។
- ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ Bluetooth ច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យមានការតភ្ជាប់ ឬប្រតិបត្តិការខុសៗ។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍ Bluetooth ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍ពេក ឬមានអ្វីរំខាន ពួកវាប្រហែលជាមិនដំណើរការជាធម្មតាទេ។
- អាស្រ័យទៅតាមឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ (រ៉ឺម៉កទ័រតតខ្មែរ ម៉ាស៊ីនមីក្រូវ៉េវ ។ល។) បញ្ចូលក្នុងការទំនាក់ទំនងអាចនឹងកើតមានឡើង។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍ដែលអ្នកបានជ្រើសរើសពី **ឧបករណ៍ដែលបានចុះឈ្មោះ** មិនភ្ជាប់ឡើងវិញទេ សូម **ផ្តាច់** រួចភ្ជាប់ឧបករណ៍ឡើងវិញ។
- វាខុសគ្នាទៅតាមឧបករណ៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់តភ្ជាប់ សូមអានការណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វា។

កាមេរ៉ា

អ្នកអាចកំណត់ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើកាមេរ៉ាសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗ។

មីក្រូហ្វូន

អ្នកអាចកំណត់ការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើមីក្រូហ្វូនសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗ។

ការកំណត់អង្គបញ្ជាសកល

ប្រសិនបើអ្នករៀបចំតេឡេបញ្ចូលជាសកល នោះអ្នកអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅដែលភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍ដោយប្រើ Magic Remote ជំនួសឱ្យតេឡេបញ្ចូលរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះផ្ទាល់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល **របៀបប្រើទូរទស្សន៍ → ការប្រើប្រាស់តេឡេបញ្ចូលសកល** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

បើកទូរទស្សន៍ដោយប្រើឧបករណ៍ចល័ត

ប្រសិនបើ **បើកតាមរយៈ Wi-Fi** ឬ **បើកតាមរយៈ Bluetooth** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក** នោះអ្នកអាចបើកទូរទស្សន៍របស់អ្នក ដោយប្រើកម្មវិធីដែលស្គាល់ **បើកទូរទស្សន៍ដោយប្រើឧបករណ៍ចល័ត** បាន។

- ទូរទស្សន៍គួរតែបានតភ្ជាប់បណ្តាញ។
- ទូរទស្សន៍និងឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើគួរតែបានតភ្ជាប់បណ្តាញតែមួយ។
- គេត្រូវតែប្រើមុខងារពិសេស **បើកតាមរយៈ Wi-Fi** នៅក្នុងកូនកម្មវិធីមួយក្នុងឧបករណ៍ទំនើបដែលស្គាល់មុខងារពិសេសនេះ។
- **បើកតាមរយៈ Bluetooth** អាចប្រើបាននៅលើស្ថាប័នមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
- ទូរទស្សន៍ត្រូវតែបានដោតជាមួយឧបករណ៍។
- ដើម្បីតភ្ជាប់លើកដំបូង សូមប្រាកដថាឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើរួចរាល់ដើម្បីតភ្ជាប់។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

លុបប្រវត្តិនៃការតភ្ជាប់

អ្នកអាចលុបប្រវត្តិនៃការតភ្ជាប់របស់ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍នៅលើបណ្តាញតាមខ្មែរ។

ការកំណត់ធាតុបញ្ចូល HDMI ខាងក្រៅ

⚙️ → ⓘ → **ទូទៅ** → **ឧបករណ៍** → **ការកំណត់ HDMI**

អ្នកអាចប្រើការកំណត់ដើម្បីធានាបាននូវរូបភាពច្បាស់ល្អ និងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ HDMI ដែលបានភ្ជាប់យ៉ាងងាយស្រួល។

HDMI Deep Color

ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលស្គាល់ **HDMI Deep Color** នោះអ្នកអាចរីករាយជាមួយរូបភាពដែលកាន់តែច្បាស់ជាងមុន។ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាក់រូបហើយ សូមកំណត់ **HDMI Deep Color** ទៅ **4K/8K**។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់មិនស្គាល់មុខងារនេះទេ នោះវាអាចនឹងដំណើរការមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើង សូមប្តូរការកំណត់ **HDMI Deep Color** ទៅ **បិទ**។

គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ

- 8K : គាំទ្រ 8K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2, និង 4:2:0), 8K@30 Hz (4:4:4, 4:2:2, និង 4:2:0)

- 4K : គាំទ្រ 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, និង 4:2:0)
- បិទ : គាំទ្រ 4K@60 Hz (4:2:0)

ទ្រង់ទ្រាយគាំទ្រ 4K, 8K

កម្រិតគុណភាព	កម្រិតរូបភាព (Hz)	ជម្រើសពណ៌/គំរូក្រុម		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59.94		²⁾	²⁾
	60			
	100	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
	120	²⁾	²⁾	²⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾
		²⁾	²⁾	²⁾
		RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
7680 × 4320p	24	YCbCr 4:2:0 ²⁾	YCbCr 4:2:0 ²⁾	YCbCr 4:2:0 ²⁾
	25			
	30	YCbCr 4:2:2 ²⁾	YCbCr 4:2:2 ²⁾	YCbCr 4:2:2 ²⁾
	50			
	60	YCbCr 4:4:4 ²⁾	YCbCr 4:4:4 ²⁾	YCbCr 4:4:4 ²⁾
		RGB 4:4:4 ²⁾	RGB 4:4:4 ²⁾	RGB 4:4:4 ²⁾

1) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **4K**។

2) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **8K**។

- អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរតែការកំណត់នៃ **HDMI IN** ដែលអ្នកកំពុងមើល។
- អ្នកអាចបញ្ជាក់ពីការកំណត់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់រន្ធ HDMI នីមួយៗបាន។
- វាអាចនឹងមិនស្គាល់ស្តង់ដារបំប្លែងក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចូលប្រភេទ 8K ។
វាអាចតម្រូវអោយមានឧបករណ៍បន្ថែមដើម្បីអោយវាស្គាល់ស្តង់ដារប្រភេទ 8K បាន។
រូបភាពដែលបានកែលម្អទៅជាប្រភេទ 8K
នឹងមានគុណភាពខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃមាតិកានីមួយៗ។

SIMPLINK (HDMI-CEC)

អ្នកអាចបញ្ជា និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពហុផ្សព្វផ្សាយដែលភ្ជាប់តាម HDMI ជាមួយតេឡេទទួរទស្សន៍បានយ៉ាងស្រួល។

ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **របៀបប្រើទូរទស្សន៍ → ការភ្ជាប់ទៅ SIMPLINK (HDMI-CEC)** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ប្រព័ន្ធ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់ភាសា

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប្រព័ន្ធ → ភាសា (Language)

អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាមិនយឺតយ៉ាវឱ្យបង្ហាញលើអេក្រង់ និងភាសាតន្ត្រីនៃការផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល។

ភាសាក្នុងម៉ឺនុយ (Menu Language)

អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសានៅក្នុងម៉ឺនុយជាច្រើនដើម្បីឱ្យបង្ហាញលើអេក្រង់។

ភាសាសម្រាប់ការសម្គាល់ការនិយាយនឹងត្រូវបានកំណត់ទៅភាសាដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ម៉ឺនុយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- ការសម្គាល់ការនិយាយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ម៉ូដែលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។

ភាសាជាសំឡេងចម្បង / ភាសាជាសំឡេងបន្ទាប់បន្ត

អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បាននៅពេលមើលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល ដែលរួមមានភាសាតន្ត្រីច្រើនភាសា។

សម្រាប់កម្មវិធីដែលមិនគាំទ្រច្រើនភាសា ភាសាលំនាំដើមនឹងត្រូវបានប្រើ។

- អនុវត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបែបឌីជីថល។

ភាសាក្បាច់ចម្លង

ជ្រើសរើសភាសា ដើម្បីប្រើលើក្បាច់ចម្លងលើអេក្រង់។

ដើម្បីកំណត់ភាសារបស់អត្ថបទដែលបង្ហាញលើទូរទស្សន៍

កំណត់ភាសារបស់អត្ថបទដែលបង្ហាញលើទូរទស្សន៍។

ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិត សូមចុច **វិភាគជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់ → អកុសរសន្តសុសន៍** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

- តែក្នុងទម្រង់ឌីជីថលប៉ុណ្ណោះ

ការកំណត់ទីតាំង

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ទីតាំង

អ្នកអាចប្តូរការកំណត់ទីតាំងទូទៅរបស់អ្នកបាន។

ការកំណត់អាសយដ្ឋាន

អ្នកអាចកំណត់ **តំបន់** និង **ទីក្រុង** នៃទូទៅរបស់អ្នកបាន។

ប្រទេសផ្សេងៗ

អ្នកអាចកំណត់ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើទូទៅរបស់អ្នក។

លេខកូដតំបន់

មុខងារនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ទីតាំងផ្សេងៗរបស់ទូទៅរបស់អ្នក ដោយបញ្ចូលលេខកូដប្រទេសរបស់អ្នក។

ប្រទេសផ្តល់សេវាកម្ម LG

ប្រសិនបើអ្នកមិនកំណត់ **កំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ**, អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រទេសដោយដៃ។

ការកំណត់ទីតាំងអាកាសធាតុ

សូមកំណត់តំបន់របស់អ្នក

ដើម្បីអោយព័ត៌មានអាកាសធាតុអាចបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បាន។

- អ្នកត្រូវតែកំណត់ប្រទេសដោយដៃ នៅពេលអ្នកមិនបានភ្ជាប់បណ្តាញ។
- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ម៉ោង និងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ម៉ោង និងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

អ្នកអាចពិនិត្យមើលការកំណត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ឬម៉ោងបាន។

កំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ោងទូទៅរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ទៅម៉ោងនៃព័ត៌មានផ្សេងៗដ៏ជីវិតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើពីស្ថានីយផ្សេងៗ ឬម៉ោងដែលធ្វើពីម៉ាស៊ីនមេ។

ម៉ោង / កាលបរិច្ឆេទ / ល្វែងម៉ោង

អ្នកអាចកំណត់ពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទដោយដៃ ប្រសិនបើពេលវេលាបច្ចុប្បន្នបានកំណត់

ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រឹមត្រូវ។

- ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ម៉ោងដោយផ្ទាល់ តាមរយៈអង្គតែនដែលភ្ជាប់ ព័ត៌មានអំពីកាលវិភាគ ការណែនាំអំពីកម្មវិធី ។ល។ ប្រហែលជាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ល្វែងម៉ោងតាមបំណង

នៅពេលជ្រើសរើស **តាមបំណង** នៅក្នុង **ល្វែងម៉ោង**, ម៉ឺនុយ **ល្វែងម៉ោងតាមបំណង** ត្រូវបាន បើក។

កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដេក

កំណត់ទូរទស្សន៍ឱ្យបិទតាមពេលវេលាដែលបានបញ្ជាក់។
ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ប្រើ **កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដេក** សូមជ្រើសរើស **បិទ**។

បើកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

កំណត់ **បើកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង** ទៅជា **បើក**។
ទូរទស្សន៍ត្រូវបានបើក និងបង្ហាញប៉ុស្តិ៍ដែលបានកំណត់ នៅម៉ោងកំណត់។

- **ម៉ោង** : កំណត់ម៉ោងដែលត្រូវបើកទូរទស្សន៍។
- **ប្រើការកំណត់ម៉ោងឡើងវិញ** : កំណត់ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍។ កំណត់ជម្រើសទៅ **គ្មាន** ដើម្បីដំណើរការលក្ខណៈពិសេសនេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
- **ធាតុបញ្ចូល** : កំណត់ធាតុបញ្ចូលខាងក្រៅសម្រាប់បង្ហាញ នៅពេលបើកថាមពល។
- **កំណត់ម៉ោងឱ្យប៉ុស្តិ៍** : កំណត់ប៉ុស្តិ៍សម្រាប់បង្ហាញ នៅពេលបើកថាមពល។ ជម្រើសនេះអាចកំណត់បាន តែនៅពេលដែលកំណត់ **ធាតុបញ្ចូល** ទៅ **TV** ប៉ុណ្ណោះ។
- **កម្រិតសំឡេង** : កំណត់កម្រិតសំឡេងសម្រាប់ប្រើ នៅពេលបើកថាមពល។

បិទកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

កំណត់ **បិទកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង** ទៅ **បើក**។
ទូរទស្សន៍បិទនៅម៉ោងកំណត់។

- **ម៉ោង** : កំណត់ម៉ោងដែលត្រូវបិទទូរទស្សន៍។
- **ប្រើការកំណត់ម៉ោងឡើងវិញ** : កំណត់ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍។ កំណត់ជម្រើសទៅ **គ្មាន** ដើម្បីដំណើរការលក្ខណៈពិសេសនេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។

បិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីរយៈពេល 4 ម៉ោង

ប្រសិនបើអ្នកមិនចុចប៊ូតុងណាមួយរយៈពេល 4 ម៉ោង
បន្ទាប់ពីបើកទូរទស្សន៍ដោយលក្ខណៈពិសេសដូចជា **បើកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង** ទេ
ទូរទស្សន៍នោះនឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ដើម្បីប្រាកដថា ទូរទស្សន៍មិនបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ កំណត់

បិទថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទប់ពីរយៈពេល 4 ម៉ោង ទៅ បិទ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- ដើម្បីប្រើ **បើកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង/បិទកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង**, កំណត់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការកំណត់ សុវត្ថិភាព

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → សុវត្ថិភាព

អ្នកអាចចាក់សោលើកម្មវិធី ឬការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍។
កំណត់វាទៅ **បើក** ដើម្បីប្រើសោ។

ការចាក់សោកម្មវិធីទូរទស្សន៍

មុខងារនេះ ដំណើរការបានដោយអាស្រ័យលើព័ត៌មានដែលបានពីស្ថានីយ៍ផ្សាយ។
អាស្រ័យហេតុ បើសញ្ញាមានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ មុខងារនេះដំណើរការទៅបានទេ។
ទប់ស្កាត់កុំឲ្យកុមារមើលកម្មវិធីជាក់សម្រាប់មនុស្សសង្គមដោយអាស្រ័យលើកម្រិតវាយតម្លៃដែល
បានកំណត់។ វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីមើលកម្មវិធីដែលខ្ទប់ហើយ។ ការវាយតម្លៃខុសៗគ្នា
ទៅតាមប្រទេស។

- ស្គាល់តែនៅក្នុងទម្រង់ឌីជីថលប៉ុណ្ណោះ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការចាក់សោប៉ូស្ត៍

ខ្ទប់ប៉ូស្ត៍ដែលមានផ្ទុកមេឌៀ ឬមាតិកាដែលមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់កុមារ។ អាចមាន
ការជ្រើសរើសប៉ូស្ត៍នានាបាន តែអ្នកក្រុងនៅទីនេះ ហើយអ្នកឌីយ៉ោត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ងាត់សំឡេង។
ដើម្បីមើលប៉ូស្ត៍ដែលចាក់សោហើយបាន វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់។

ការចាក់សោកម្មវិធី

អ្នកអាចចាក់សោ ឬដោះសោកម្មវិធីបាន។

- មុខងារសោមិនអាចរកបានភ្លាមៗសម្រាប់កម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការទេ។

បានចាក់សោធាតុបញ្ចូល

អ្នកអាចចាក់សោ ឬដោះសោទិន្នន័យបញ្ចូលបាន។

កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញ

កំណត់ ឬប្តូរពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ទូរទស្សន៍។

- ពាក្យសម្ងាត់លំនាំដើមត្រូវបានកំណត់ជា “0000”។
នៅពេលភាសាបារាំង ឬន័យត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រទេស ពាក្យសម្ងាត់មិនមែន “0000”
ទេប៉ុន្តែគឺ “1234”។

ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ដែលបាត់ឡើងវិញ

ប្រសិនបើអ្នកបានភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ អ្នកអាចកំណត់វាឡើងវិញបានតាម វិធីដូចខាងក្រោម៖

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើតេឡេ។
- 02 សូមជ្រើសរើស  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **សុវត្ថិភាព**។
- 03 ចុច  (**ប៉ុស្តិ៍**)  →  (**ប៉ុស្តិ៍**)  →  (**ប៉ុស្តិ៍**)  →  (**ប៉ុស្តិ៍**)  នៅលើតេឡេ។ បង្អួចបញ្ចូល ពាក្យសម្ងាត់មេនឹងបង្ហាញឡើង។
- 04 បញ្ចូលលេខ “0313” នៅក្នុងបង្អួចបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់មេ ហើយបន្ទាប់មកចុច **បញ្ចូល**។ ពាក្យសម្ងាត់នឹងត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ។

ការគ្រប់គ្រងគណនី LG របស់អ្នក


នៅក្នុងផ្នែក **គណនី LG** អ្នកអាចប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតគណនី LG ថ្មី មួយបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចូលទៅ **ការចាប់ផ្តើមប្រើទូរទស្សន៍ LG webOS → ការគ្រប់គ្រង គណនី LG របស់អ្នក** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការប្រើ ការជូនដំណឹង

 →  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **ការកំណត់បន្ថែម** → **ការជូនដំណឹង**

អ្នកអាចមើលការជូនដំណឹងទាំងអស់ពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និងសេវាកម្ម LG នៅពេលតែមួយ។ អ្នកអាចមើល និងលុបសារជូនដំណឹងនីមួយៗបាន។ សម្រាប់ការជូនដំណឹងដែលស្គាល់ផ្លូវកាត់ អ្នកអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធី ឬគេហទំព័រនោះដោយផ្ទាល់បាន។

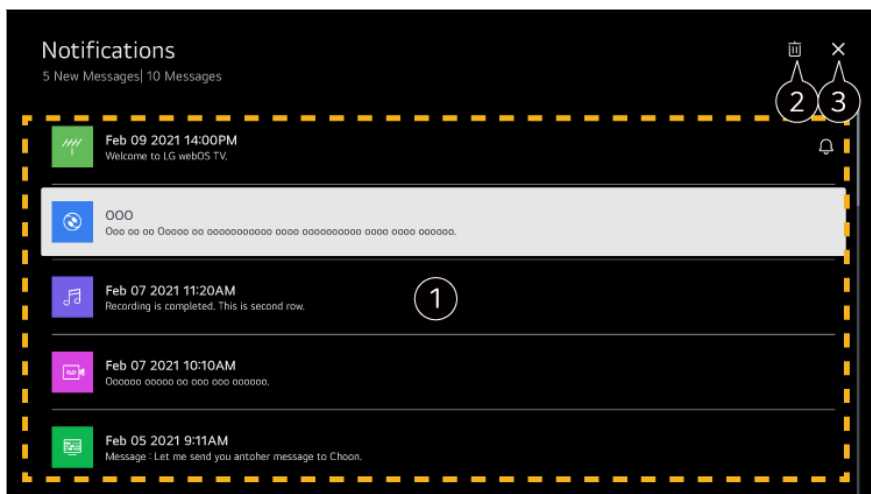

- ① អ្នកអាចពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតបាន ដោយជ្រើសរើសធាតុដែលអ្នកចង់ពិនិត្យ។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបាន ប្រសិនបើវាស្គាល់ផ្លូវកាត់។
- ② អ្នកអាចលុបការជូនដំណឹងនានាចោលបាន។

3 បិទកម្មវិធី។

ដើម្បីបិទកម្មវិធីពីការដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយ សូមចុចប៊ូតុង ... នៅលើកេរឡេបញ្ចូររួចចុច **ចាកចេញពីកម្មវិធី។**

ការកំណត់ទំព័រដើម

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ការកំណត់ទំព័រដើម

បើកថាមពលអេក្រង់

អ្នកអាចជ្រើសរើសអេក្រង់ឱ្យបង្ហាញ នៅពេលបើកទូរស័ព្ទ។

ការផ្តល់ជូនពិសេសនៅទំព័រដើម

អ្នកអាចបើក ឬបិទការផ្តល់ជូនពិសេសនៅលើអេក្រង់ដើម។

ការណែនាំអំពីខ្លឹមសារ

អ្នកអាចទទួលបានការណែនាំអំពីខ្លឹមសារនៅលើអេក្រង់ដើម។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

ការផ្តល់ជូនពិសេសធាតុរក្សាអេក្រង់

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ការផ្តល់ជូនពិសេសធាតុរក្សាអេក្រង់

អ្នកអាចបើក ឬបិទការផ្តល់ជូនពិសេសដែលបង្ហាញនៅលើធាតុរក្សា

អេក្រង់របស់កម្មវិធីជាក់លាក់។ ការកំណត់ទៅ**បិទ**

អាចឱ្យអ្នកបិទការផ្តល់ជូនពិសេសដែលបង្ហាញនៅលើធាតុរក្សាអេក្រង់។

ដើម្បីកំណត់សញ្ញាបង្ហាញថាមពល

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ពន្លឺរង់ចាំ

អ្នកអាចបិទ ឬបើកពន្លឺរង់ចាំ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

កំណត់សញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ជម្រើសទ្រនិច

អ្នកអាចកំណត់ល្បឿន និងទំហំសញ្ញាព្រួញតាមការចង់បាន នៅពេលដែលវាស្ថិតនៅលើអេក្រង់។

ល្បឿនតាមដាន

កំណត់ល្បឿនទូរស័ព្ទសន្ទនា។

ទំហំទូរស័ព្ទសន្ទនា

ជ្រើសរើសទំហំទូរស័ព្ទសន្ទនា។

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្រសិនបើទូរស័ព្ទសន្ទនារបស់អ្នកតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត webOS អាចប្រើប្រាស់ដោយកំណត់ខ្លួន ដើម្បីបន្តតាមដានចំនួនដងនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញលើទូរស័ព្ទសន្ទនារបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយកំណត់ចំនួនដងនៃការបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែល ៗ។ អ្នកអាចសម្អាតខ្លួន ឬបើក ឬបិទវាគ្រប់ពេលដោយចូលទៅកាន់កំណត់

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅលើទូរស័ព្ទសន្ទនារបស់អ្នក។

មិនមានព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជាបុគ្គលបាននៅជាប់នឹងខ្លួននេះទេ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ការប្រើ Live Plus

Live Plus គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីកម្មវិធីដល់អ្នកទូរស័ព្ទសន្ទនា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីទូរស័ព្ទសន្ទនាឆ្លាតវៃ → Live Plus ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

កំណត់លេខសម្គាល់

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប្រព័ន្ធ → ការកំណត់បន្ថែម → កំណត់លេខសម្គាល់

អ្នកអាចកំណត់ចំនួន (លេខសម្គាល់) ដើម្បីគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទសន្ទនាច្រើន។

- មុខងារនេះគឺសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង។ វាមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានក្នុងផ្ទះធម្មតាទេ។

ស្តារទៅការកំណត់លំនាំដើមឡើងវិញ

⚙️ → ⓘ → ទូរទៅ → ប្រព័ន្ធ → កំណត់ឡើងវិញទៅជាការកំណត់ដំបូង

កំណត់ទូរស័ព្ទសន្ទនាដូចការកំណត់ដំបូងរបស់វិញ។ វានឹងក្រឡប់ការកំណត់ទាំងអស់ទៅតម្លៃ លំនាំដើមពួកវា។

បន្ទាប់ពីកំណត់ឡើងវិញទូរស័ព្ទសន្ទនានឹងបិទ ហើយបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- ប្រសិនបើ **សុវត្ថិភាព** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក**, អ្នកគួរតែបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីកំណត់ឡើងវិញទៅជាការកំណត់ដំបូង។
- កុំបិទពេលចាប់ផ្តើម។
- យើងខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកដាក់កំណត់ទូទៅសុវត្ថិភាពឡើងវិញទៅជាកំណត់ឡើងវិញទៅជាការកំណត់ដំបូង សិន មុននឹងអ្នកលក់វា ឬផ្ទេរវាទៅឱ្យភាគីទីបី។

លទ្ធភាពប្រើប្រាស់

ប្តូរម៉ូឌុលទៅអេក្រង់មានកម្រិតខ្លាំង

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → ភាពងឹតខ្លាំង

នៅពេលមុខងារនេះត្រូវបានកំណត់ទៅជា **បើក**, វានឹងកែច្នៃខាងក្រោយនៃម៉ូឌុលមួយចំនួនលើកញ្ចក់ទូទៅសុវត្ថិភាព និងពណ៌អក្សរ ដើម្បីកំណត់

មាត្រដ្ឋានប្រផេះ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → មាត្រដ្ឋានប្រផេះ

ប្តូរពណ៌ម៉ូឌុលនៅលើអេក្រង់ទៅពណ៌សខ្មៅ ដើម្បីធ្វើឱ្យភាពមិនច្បាស់របស់វាមានភាពច្បាស់ខ្លាំង។ កំណត់ទៅជា **បើក**។

បញ្ចូលពណ៌

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → បញ្ចូលពណ៌

ដើម្បីធ្វើឱ្យម៉ូឌុលងាយស្រួលមើលជាងមុននៅលើអេក្រង់ អ្នកអាចប្តូរ និងកែសម្រួលពណ៌នានា នៅក្នុងម៉ូឌុលមួយចំនួនបាន។ កំណត់ទៅជា **បើក**។

ដើម្បីកំណត់អក្សររត់

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → អត្ថបទពិពណ៌នា

មើលអក្សររត់នៅពេលស្ថានីយទូទៅសុវត្ថិភាពផ្តល់ជាកម្មវិធីមានអក្សររត់ពីក្រោម។ ប្តូរ **អត្ថបទពិពណ៌នាបិទ** ទៅជា **បើក** ហើយជ្រើសរើសការកំណត់ចំណងជើង។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។
- អនុវត្តចំពោះការផុសព្វផុសរបស់ប៊ីឌីស៊ីល។

មិនយសម្រាប់អ្នកខេសាយភ្នែក

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → ការពិពណ៌នាជាសំឡេង

មាតិកានៅលើអេក្រង់នឹងត្រូវបានពិពណ៌នាជាសំឡេងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការមើល។

អ្នកអាចប្រើប្រាស់មុខងារនេះបាន ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទៃមុខសម្រាប់អ្នកខេសាយភ្នែក។ **ការពិពណ៌នាជាសំឡេង** សម្រាប់អ្នកខេសាយភ្នែក។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ប្រភេទអូឌីយ៉ូ

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → ប្រភេទអូឌីយ៉ូ

អកុសរត័ប្បឯកសារជាសំឡេងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកស្តាប់ ឬខេសាយការមើលឃើញ។

ធម្មតា

ជ្រើសរើសសំឡេងលំនាំដើម។

ការពិពណ៌នាជាសំឡេង

សម្រាប់អ្នកខេសាយការមើលឃើញ សូមជ្រើសរើសសំឡេងលំនាំដើមដែលចង់បានជាមួយនឹងសំឡេងជំនួយសម្រាប់អ្នកពិការ។

អត្ថបទពិពណ៌នាជាការនិយាយ

សម្រាប់អ្នកខេសាយភ្នែក សូមជ្រើសរើសតែសំឡេងជំនួយសម្រាប់អ្នកពិការបានហើយ។

អូឌីយ៉ូបំពេញបន្ថែមណាមួយ

បង្ហាញសំឡេងបន្ថែមទាំងអស់។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

មុខងារសំឡេងបន្ថែម

⚙️ → ⓘ → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ → ការជ្រើសរើសសំឡេងបន្ថែម

អកុសរត័ប្បឯកសារជាសំឡេងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកស្តាប់ ឬខេសាយការមើលឃើញ។

គ្មាន

ជ្រើសរើសសំឡេងលំនាំដើម។

ការពិពណ៌នាជាសំឡេង

សម្រាប់អ្នកខេសាយការមើលឃើញ សូមជ្រើសរើសសំឡេងលំនាំដើមដែលចង់បាន ជាមួយនឹងសំឡេងជំនួយសម្រាប់អ្នកពិការ។

ជម្រះសំឡេង

សម្រាប់អ្នកខេសាយក្នុងការស្តាប់ សូមជ្រើសរើសផលិតផលស្អាត និងសំឡេងជំនួយសម្រាប់ អ្នកពិការដែលចង់បាន។

អត្ថបទពិពណ៌នាជាការនិយាយ

សម្រាប់អ្នកខេសាយភ្នែក សូមជ្រើសរើសតែសំឡេងជំនួយសម្រាប់អ្នកពិការបានហើយ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ដើម្បីសម្រាប់អ្នកពិបាកស្តាប់

- 01 ចុចប៊ូតុង  លើកេឡេ។
- 02 សូមជ្រើសរើស  → ទូទៅ → លទ្ធភាពប្រើប្រាស់។
- 03 កំណត់ **អត្ថបទពិពណ៌នា** ទៅជា **បើក**។
- 04 កំណត់ **លំបាកក្នុងការស្តាប់** ទៅជា **បើក**។

អកុសររត់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកខេសាយការស្តាប់។

- នៅពេលបើក **លំបាកក្នុងការស្តាប់** **បើក** វានឹងទទួលបានអាទិភាពខ្ពស់ជាងអកុសររត់ទូទៅ។
- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ជំនួយ

ការអាប់ដេតផ្នែកទន់

 →  → ជំនួយ → ការអាប់ដេតផ្នែកទន់

ប្រើប្រាស់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសូហ្វ្វែរដើម្បីពិនិត្យមើល និងទទួលបានកំណែចុងក្រោយបង្អស់។

អាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

នៅពេលកំណត់វាទៅ **បើក** ការអាប់ដេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយគ្មានបែបបទនៃការបញ្ជាក់ដាច់ដោយឡែកឡើយ

លើកលែងតែការអាប់ដេតសំខាន់ៗមួយចំនួន។

រកមើលការអាប់ដេត

នៅពេលកំពុងពិនិត្យកំណែបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់ អ្នកអាចអនុវត្តបានតែការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើឯកសារបច្ចុប្បន្នភាព នៃកំណែចុងក្រោយអាចប្រើបាន។ ទូរទស្សន៍ពិនិត្យមើលសូម្បីតែរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែប្រសិនបើចាំបាច់ អ្នកអាចប្រើសៀវភៅពិនិត្យណែនាំ។

- ធាតុដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។
- កំណែថ្មីចុងក្រោយបំផុតអាចប្រើបានតាមរយៈ សញ្ញាផុសព្វផុសាយឌីជីថល ឬភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។
- ការប្តូរប៉ុស្តិ៍ពេលកំពុងទាញយកសូម្បីតែដោយប្រើសញ្ញាផុសព្វផុសាយឌីជីថលធ្វើឱ្យខានដល់ដំណើរការទាញយក។ ការថយមកប៉ុស្តិ៍ដើមវិញធ្វើឱ្យការទាញយកបន្តិញ។
- ប្រសិនបើសូម្បីតែមិនត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេ នោះមុខងារមួយចំនួននឹងមិនដំណើរការឡើយ។
- នៅក្នុងប្រទេសខ្លះ **អាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិ** មិនត្រូវបានបង្ហាញទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបាន តភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត។

ដើម្បីប្រើមុខងារ Energy Saving

⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → ការសន្សំសំចៃថាមពល

កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល ដោយកែតម្រូវពន្លឺអេក្រង់កម្រិតខ្ពស់។

ជំហាននៃការសន្សំសំចៃថាមពល

ស្វ័យប្រវត្តិ : ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទូរទស្សន៍រកឃើញពន្លឺនៅជុំវិញ ហើយកែតម្រូវពន្លឺអេក្រង់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

បិទ : បិទ ជំហាននៃការសន្សំសំចៃថាមពល។

អប្បបរមា / មធ្យម / អតិបរមា : ប្រើមុខងារសន្សំសំចៃថាមពល ដោយផ្អែកលើ ជំហាននៃការសន្សំសំចៃថាមពល ដែលបានកំណត់នៅលើទូរទស្សន៍។

ពន្លឺអប្បបរមា

អ្នកអាចកំណត់កម្រិតដំឡើងនៃពន្លឺអេក្រង់បាន នៅពេលកំណត់ ជំហាននៃការសន្សំសំចៃថាមពល ទៅ **ស្វ័យប្រវត្តិ**។

បិទថាមពលដោយប្រវត្តិ

នៅពេលទូរទស្សន៍បើក វានឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអ្នកមិនចុចប៊ូតុងណាមួយក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ទេ។

- អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

បិទអេក្រង់

អេក្រង់ត្រូវបានបិទ និងបន្តតែសំឡេងប៉ុណ្ណោះ។

ចុចប៊ូតុងណាមួយ លើកលែងតែប៊ូតុងថាមពល និងកម្រិតសំឡេង ដើម្បីបើកអេក្រង់វិញ។

- ប្រសិនបើអ្នកប្រើមុខងារ **ជំហាននៃការសន្ទស័រថែថាមពល** នឹងប៉ះពាល់ដល់ពន្លឺរបស់ទូរទស្សន៍។

ការស្វ័យវិភាគអេក្រង់

⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → ការស្វ័យវិភាគអេក្រង់

បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា រលកសញ្ញាបរិស្ថានត្រូវបានបញ្ចេញធម្មតារួច

អ្នកអាចជ្រើសរើសថា តើមានលក្ខណៈប្រក្រតីនៅលើអេក្រង់ឬអត់។

បើគ្មានបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើតេស្តទេនោះ ពិនិត្យមើលឧបករណ៍ខាងក្រៅដែលបានតភ្ជាប់ ឬសញ្ញាផ្សេងៗ។

ការស្វ័យវិភាគសំឡេង

⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → ការស្វ័យវិភាគសំឡេង

ចាប់ផ្តើមដំណើរការធ្វើតេស្តសំឡេង ដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថា លទ្ធផលនៃសញ្ញាសំឡេងចេញមានលក្ខណៈធម្មតាឬក៏អត់ រួចហើយជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌដែលកើតមានកំហុស។

បើគ្មានបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើតេស្តទេនោះ ពិនិត្យមើលឧបករណ៍ខាងក្រៅដែលបានតភ្ជាប់ ឬសញ្ញាផ្សេងៗ។

ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌ

⚙️ → ⓘ → ជំនួយ → ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌ

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកប្រើ

ទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឯកជនភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទូរទស្សន៍ស្អាត។

កំណត់សម្គាល់ផ្នែកច្បាប់

នេះគឺជាកំណត់សម្គាល់ផ្នែកច្បាប់ សម្រាប់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈទូរទស្សន៍។

កំណត់សម្គាល់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃប្រភពបើកចំហ

អ្នកអាចមើលការណែនាំសម្រាប់ធាតុនីមួយៗបាន។

ការដោះស្រាយបញ្ហា

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយប្រើ Quick Help

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយប្រើ Quick Help

នៅពេលដែលទូរទស្សន៍ដំណើរការមិនប្រក្រតីទេ

អ្នកអាចទទួលបានជំនួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន។

ចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា រួចជ្រើសរើស  → ជំនួយ → Quick Help។

អ្នកក៏អាចចុចប៊ូតុងលេខ 9 របស់តេឡេបញ្ជាឱ្យជាប់ ដើម្បីដំណើរការ Quick Help ផងដែរ។

ការកំណត់ការបង្កើនគុណភាព

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅរបស់ទូរទស្សន៍អ្នក និងមើលព្រមទាំងប្តូរតម្លៃនៃការកំណត់ការណែនាំបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ពិនិត្យមើលធាតុ

ជ្រើសរើសធាតុដែលមានបញ្ហា ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចទទួលបានជំនួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះ។

- **ការវិនិច្ឆ័យនៃការកំណត់ទូរទស្សន៍ដោយខ្លួនឯង** : ជ្រើសរើសធាតុដែលត្រូវនឹងបញ្ហាដើម្បីអាចរកឃើញការណែនាំដែលអាចជួយឱ្យអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានោះបាន។
- **ពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូរទស្សន៍** :
អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ទូរទស្សន៍អ្នកដើម្បីមើលធាតុដែលបានជ្រើសរើស។

សេវាកម្មតេឡេបញ្ជា LG

អ្នកទទួលបានជំនួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា តាមរយៈតេឡេបញ្ជា។

សម្រាប់ **សេវាកម្មតេឡេបញ្ជា LG**

សូមប្រាកដថាទាក់ទងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន LG Electronics។

- មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើនៅក្នុងម៉ូដែល ឬប្រទេសមួយចំនួនបានទេ។
- នៅពេលដែលគ្មានមាតិកាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង **Quick Help** សូមពិនិត្យមើល **ការដោះស្រាយបញ្ហា** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទៀត សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាអតិថិជនរបស់យើង។

ការដោះស្រាយបញ្ហាតេឡេវីស្យុង/ថាមពល

ការដោះស្រាយបញ្ហាតេឡេវីស្យុង/ថាមពល

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

❓ ខ្ញុំមិនអាចបើកទូរទស្សន៍បានទេ។

- សូមប្រាកដថាខ្សែភ្លើងទូរទស្សន៍របស់អ្នក បានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រីត្រឺងបានត្រឹមត្រូវ។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ព្រីត្រឺងច្រើន ពិនិត្យ ថាតើវាកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកំនុសថាមពលកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ដោយដកខ្សែភ្លើងទូរទស្សន៍ ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងរន្ធព្រីត្រឺង ហើយបង្កើតមើលប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។
- ព្យាយាមបើកដោយប្រើប៊ូតុងនៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

❓ ថាមពលត្រូវបានបើក ប៉ុន្តែអេក្រង់បង្ហាញនៅពេលក្រោយ។

- នេះគឺដោយសារមានដំណើរការលុបសំឡេងចេញ ដើម្បីបំបាត់សំឡេង មួយចំនួនចោលដែលអាចកើតមាននៅពេលបើក។ នេះមិនមែនមានន័យថាផលិតផលខូចទេ។

❓ សញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote មិនបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទេ។

- តម្រង់តេឡេវីស្យុងឱ្យចំទូរទស្សន៍ រួចចុចប៊ូតុង  និង  ដំណាលគ្នាឱ្យបានលើសពី 5 វិនាទី រហូតដល់បង្ហាញការណែនាំ។ តេឡេវីស្យុងបានចុះឈ្មោះពីមុនត្រូវបានលុបចោល ហើយចុះឈ្មោះម្តងទៀត។
- ប្តូរថ្មចេញ នៅពេលមានសារនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ប្រាប់អ្នកថាត្រូវប្តូរថ្ម។ (ប្រើប្រាស់ថ្ម អាណាឡាង។)
- ប្រសិនបើ  →  → **ទូទៅ** → **លទ្ធភាពប្រើប្រាស់** → **ការណែនាំជាសំឡេង** ត្រូវបានកំណត់ទៅ **បើក** សញ្ញាព្រួញរបស់ Magic Remote នឹងមិនបង្ហាញទេ។ កំណត់ **ការណែនាំជាសំឡេង** ទៅជា **បិទ**។ (អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។)

❓ ខ្ញុំមិនអាចបើកទូរទស្សន៍ដោយប្រើតេឡេវីស្យុងបានទេ។

- សូមប្រាកដថាខ្សែភ្លើងទូរទស្សន៍របស់អ្នក បានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រីត្រឺងបានត្រឹមត្រូវ។
- ប្តូរថ្មនៅក្នុងតេឡេវីស្យុង (ប្រើប្រាស់ថ្មអាណាឡាង។)
- ពិនិត្យមើលថាតើមានឧបសគ្គរារាំងរលកសញ្ញានៅពីមុខឧបករណ៍ទទួលសញ្ញាពីតេឡេវីស្យុងរបស់ ទូរទស្សន៍ឬអត់។ ប្រសិនបើមានឧបសគ្គដូចជា

មានរបៀបសំឡេងនៅពីមុខឧបករណ៍ទទួលសញ្ញានៅខាងក្រោមទូរទស្សន៍ នោះការសម្គាល់ IR អាចនឹងដំណើរការមិនបានត្រឹមត្រូវឡើយ។

❓ ថាមពលដាច់ភ្លាមៗ។

- ពិនិត្យមើលថាតើ **បិទកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង** ត្រូវបានកំណត់ឬអត់។
- ទូរទស្សន៍នឹងត្រូវបានបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអ្នកមិនចុចប៊ូតុងណាមួយក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង ទោះបីជាក្រោយពីបើកទូរទស្សន៍ នៅម៉ោងដែលបានកំណត់ដោយ **ការរំលឹក** ឬ **បើកកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង** ក៏ដោយ។
- សៀគ្វីសម្រាប់ការពារខាងក្នុងក៏នឹងអាចត្រូវបានបើកដំណើរការផងដែរ ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងរបស់ផលិតផលបានកើនឡើងខុសពីធម្មតា ឬលើសកម្រិត។

❓ ខ្ញុំមិនអាចបើក ឬដំណើរការឧបករណ៍ដែលមានតេឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍បានទេ ទោះបីជាបន្ទាប់ពីកំណត់តេឡេបញ្ជាសកលហើយក៏ដោយ។

- សូមប្រាកដថា ដុំដោតថាមពលរបស់ឧបករណ៍ត្រូវបានដោតចូលព្រឹត្តិរៀង។
- ប្តូរថ្មនៅក្នុងតេឡេ (ប្រើប្រាស់ថ្មអាល់កាឡាំង។)
- ពិនិត្យមើលថាតើមានឧបសគ្គរារាំងរលកសញ្ញានៅពីមុខឧបករណ៍ទទួលសញ្ញាពីតេឡេបញ្ជារបស់ឧបករណ៍ឬអត់។

ការដោះស្រាយបញ្ហាអេក្រង់

ការដោះស្រាយបញ្ហាអេក្រង់

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

ដំបូងបង្អស់ អនុវត្ត ❸ → ❹ → **ជំនួយ** → **ការស្វ័យវិភាគអេក្រង់** ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពខុសប្រក្រតីក្នុងទូរទស្សន៍។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ set-top box, បិទវា ហើយបន្ទាប់មកបើកវិញ។

សូមប្រាកដថា set-top box ត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ។

❓ វានិយាយថាមិនមានរលកសញ្ញានៅលើអេក្រង់ទេ។

- ពិនិត្យមើលថាតើខ្សែដែលមានអ័កុស្សរមគ្គ ឬខ្សែបានតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ខាងក្រៅត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។

- ចូលទៅ ដើម្បីជ្រើសរើសការចូលដែលបានតភ្ជាប់។
- ពិនិត្យថា តើឧបករណ៍ខាងក្រៅ ដូចជាឧបករណ៍ចាប់រលកសញ្ញា ឬឧបករណ៍ចាក់ Blu-ray បើកឬនៅ។

❓ ខ្ញុំមិនអាចមើលប៉ុស្តិ៍មួយចំនួនបានទេ។

- បើកដំណើរការ → → **ទូទៅ** → **ប៉ុស្តិ៍** → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ (ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់)** → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ**។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ set-top box សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ។

❓ អេក្រង់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។

- ចូលទៅកាន់ → → **រូបភាព** រួចប្តូរ **អត្រាទ្រង់ទ្រាយ**។

❓ អេក្រង់ញឹកឬបន្ទប់ពីបន្ទាត់ផ្តេក/បញ្ឈប់បង្ហាញមួយស្របក់ និងមានក្រឡា។

- តភ្ជាប់ទូរសព្ទឥតខ្ចែង ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ ឧបករណ៍ស្វ័យ ។ល។ ជាមួយនឹងរន្ធថាមពលខុសៗគ្នា។ បញ្ហាអាចបណ្តាលមកពីឧបករណ៍អគ្គិសនីមានប្រេកង់ខ្ពស់ដូចជា ទូរទស្សន៍ផ្ទេសង ឬប្រភពអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកខ្លាំងនៅជិត។

❓ ប៉ុស្តិ៍នីមួយៗមានគុណភាពរូបភាពខុសៗគ្នា។

- ប៉ុស្តិ៍អាចមានគុណភាពរូបភាពខុសគ្នា ដោយអាស្រ័យលើប្រភេទវីដេអូដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ set-top box សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ។
- ដំណើរការ **ការស្វ័យវិភាគអេក្រង់** ជាមុនសិន។ ប្រសិនបើវាដំណើរការធម្មតា មានន័យថាអាចមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងរលកសញ្ញាផ្សេងៗ។

❓ គុណភាពរូបភាពពីវីដេអូដែលមើលឃើញនៅហាងគឺមានភាពខុសគ្នា។

- គុណភាពរូបភាពពីវីដេអូដែលបញ្ចាំងនៅហាងអាចមានភាពខុសគ្នា ដោយអាស្រ័យលើប្រភេទវីដេអូដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ។
- ដំណើរការ **ការស្វ័យវិភាគអេក្រង់** ជាមុនសិន។ ប្រសិនបើវាដំណើរការធម្មតា មានន័យថាអាចមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងរលកសញ្ញាផ្សេងៗ។

❓ កម្មវិធីបានផុសរាយជាលក្ខណៈឌីជីថលបញ្ឈប់ ឬអេក្រង់របស់វាខូច។

- វាកើតឡើងនៅពេលសញ្ញាខុសៗ ឬការទទួលមិនស្ថិតស្ថេរ។ កែតម្រូវទិសអង់តែន ឬពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់ខ្សែស។

-  →  → **ទូរទៅ** → **ប៉ុស្តិ៍** → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ (ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ និងការកំណត់)** → **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយផ្ទាល់**
ប្រសិនបើកម្លាំងសញ្ញាខ្សោយពេកក្នុង **ការរៀបចំប៉ុស្តិ៍ដោយផ្ទាល់**, ទាក់ទងស្ថានីយផ្សេងៗ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងឲ្យពិនិត្យមើលសញ្ញា។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ set-top box សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ។

❓ នៅពេលទទួលបាន HDMI កំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ បន្ទាប់បញ្ជី
ឬពណ៌ព្រលនឹងបង្ហាញនៅលើតែមខាងលើ/ខាងក្រោម/ខាងឆ្វេង/ខាងស្តាំនៃអេក្រង់។

-  →  → **រូបភាព** → **អត្រាទ្រង់ទ្រាយ** → **ទើបស្តើង**
កំណត់ **ទើបស្តើង** ទៅ **បិទ**។
ទើបស្តើង បង្ហាញអ្នកនូវរូបភាពដើមដូចទ្រង់ទ្រាយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើសេវាខ្សោយ
ផ្នែកខាងលើ/ខាងក្រោម/ខាងឆ្វេង/ខាងស្តាំនៃអេក្រង់អាចនឹងបង្ហាញដង្កូវទឹក។

❓ ខ្ញុំមិនឃើញអ្វីទេ ឬរូបភាពនៅតែលោតភ្លឺបន្តិចនៅពេលខ្ញុំព្យាយាមតភ្ជាប់ខ្សែ HDMI
។

- ពិនិត្យមើលថាតើខ្សែ HDMI® របស់អ្នកត្រូវតាមលក្ខណៈនេះ។ អ្នកអាចឃើញវាលោត
ភ្លឺបន្តិច ឬអេក្រង់ទទេប្រសិនបើខ្សែ HDMI® មានបញ្ហា (រមួល, ខូច)។
- សូមប្រាកដថាខ្សែត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយរន្ធបានត្រឹមត្រូវ។ ការភ្ជាប់មិនល្អ ឬរលុងអាច
បណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាក្នុងការបង្ហាញលើអេក្រង់។
- ប្រសិនបើកំពុងប្រើប្រាស់ UHD set-top box កែតម្រូវ  →  → **ទូរទៅ** → **ឧបករណ៍** →
ការកំណត់ HDMI → **HDMI Deep Color**។

❓ អេក្រង់មើលទៅស្រអាប់ ឬព្រិលៗ។

-  →  → **រូបភាព** → **របៀបជ្រើសរើស**
ឬ **របៀបជ្រើសរើស** ទៅតាមទម្រង់រូបភាពដែលអ្នកចង់បាន។ (ស្តង់ដារ, ពណ៌ដ៏ល្អ។ល។)
វាអនុវត្តចំពោះតែទម្រង់ចូលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ។
-  →  → **រូបភាព** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **ពន្លឺ** → **ការថែរក្សាស្ថានភាពភ្នែក**
ឬ **ការថែរក្សាស្ថានភាពភ្នែក** ទៅ **បិទ**។ វាអនុវត្តចំពោះតែទម្រង់ចូលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ។
-  →  → **ជំនួយ** → **ការសន្ទនាសំឡេងថ្លាមពល**
ឬ **ការសន្ទនាសំឡេងថ្លាមពល** ទៅ **បិទ** ឬ **អប្បបរមា**។
-  →  → **រូបភាព** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ**
ឬ **កាត់បន្ថយពន្លឺពណ៌ខៀវ** ទៅ **បិទ**។

❓ អេក្រង់ក្លាយជាពណ៌ស ខៀវ ឬបង្ហាញពណ៌ចម្លែក។

- ពិនិត្យមើលខ្សែចូល ឬការតភ្ជាប់ខ្សែ។
- ចូលទៅ  ដើម្បីជ្រើសរើសការចូលដែលបានតភ្ជាប់។

- នៅពេលអ្នកកំពុងភ្ជាប់ជាមួយ **AV IN** សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានច្បាស់ថាខ្សែសន្លឹមៗត្រូវគ្នាជាមួយការភ្ជាប់ទៅតាមពណ៌រៀងៗខ្លួន។
- រន្ធ **AV IN** អាចប្រើបានតាមម៉ូដែលជាក់លាក់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

❓ វីដេអូ ULTRA HD មិនបង្ហាញទេ។

- តាមរយៈការប្រើប្រាស់ខ្សែ HDMI មួយចំនួន រលកសញ្ញាអាចនឹងមិនទទួលបានទេ។
- ប្តូរការកំណត់នៃឧបករណ៍ផ្ទុកទៅរលកសញ្ញាដែលស្គាល់។

ការដោះស្រាយបញ្ហាសំឡេង

ការដោះស្រាយបញ្ហាសំឡេង

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

ដំបូងបង្អស់ អនុវត្ត  →  → **ជំនួយ** → **ការស្វ័យវិភាគសំឡេង** ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពខុសប្រក្រតីក្នុងទូរស័ព្ទ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ set-top box, បិទវា ហើយបន្ទាប់មកបើកវិញ។

សូមប្រាកដថា set-top box ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយទូរទស័ព្ទរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ។

❓ អេក្រង់គ្មានបញ្ហាទេ ប៉ុន្តែវាមិនឮសំឡេង។

- សាកល្បងប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗ។
- ប្រសិនបើអ្នកប្រើ set-top box នឹងគ្មានសំឡេងទេ បើអ្នកបានកំណត់កម្រិតសំឡេងរបស់ set-top box ឬទូរទស័ព្ទរបស់អ្នកទៅ 0 ឬបិទសំឡេង។ កំណត់កម្រិតសំឡេងតាមកម្រិតសមរម្យ។
-  →  → **សំឡេង** → **សំឡេងចេញ**
កំណត់ **សំឡេងចេញ** ទៅ **ឧបករណ៍អុបទិកចេញ + ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស័ព្ទ** ឬ **ប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេងទូរទស័ព្ទ** បន្ទាប់មកពិនិត្យមើលវាម្តងទៀត។
ប្រសិនបើអ្នកអាចស្តាប់ឮសំឡេងដោយគ្មានបញ្ហាទេ
សូមពិនិត្យមើលការភ្ជាប់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្រៅ ដូចជា រឿងសំឡេង និងការកំណត់ឧបករណ៍បំពងសំឡេងខាងក្រៅទាំងនោះ។

❓ មិនមានសំឡេងចេញពីអូប៉ាលីវទេ។

-  →  → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **លំនឹង**
កែតម្រូវសមតុល្យតាមការចាំបាច់ជាមួយប៊ូតុងរុករកនៅក្នុង **លំនឹង**។

- នៅពេលអ្នកកំពុងភ្ជាប់ជាមួយ **AV IN** សូមពិនិត្យមើលថាបានភ្ជាប់ខ្សែសំឡេងឆ្លង/ស្តាំ (ស/ក្រហម) ត្រឹមត្រូវឬអត់។ (រន្ទ **AV IN** អាចប្រើបានតាមម៉ូដែលជាក់លាក់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។)

❓ សំឡេងទូរទស្សន៍មិនត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មជាមួយរូបភាព ឬពេលខ្លះសំឡេងដាច់ៗ។

- ប្រសិនបើវាកើតឡើងតែលើប៉ុស្តិ៍មួយចំនួន វាប្រហែលជាបណ្តាលមកពីសញ្ញាបញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនផុសាយ។ សូមឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផុសាយរបស់អ្នក(ខ្សែសកាប/ខ្សែស)ដោះស្រាយបញ្ហា។
- ប្រសិនបើប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់មិនធ្វើសមកាលកម្មទេ ចូលទៅ  →  → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **ផ្ទុកអេក្រង់ជាមួយសំឡេង** និងកែសម្រួលការធ្វើសមកាលកម្ម។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ set-top box សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ។

❓ កម្រិតសំឡេងប្តូរនៅពេលខ្ញុំប្តូរប៉ុស្តិ៍។

- កម្រិតសំឡេងនៃលទ្ធផលបញ្ជូនពីស្ថានីយផុសាយផ្សេងៗអាចខុសគ្នា។
-  →  → **សំឡេង** → **ការកំណត់កម្រិតខ្ពស់** → **ការកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ** កំណត់ **ការកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដោយស្វ័យប្រវត្តិ** ទៅ **បើក**។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ set-top box សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ។

❓ សំឡេងមិនដំណើរការ ឬលេងតែតន្ត្រីក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន។ (កម្មវិធីបានផលិតសម្រាប់នាំចេញដោយក្រុមហ៊ុនផុសាយ)

- កំណត់ចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកនៅក្នុង  → **ភាសាជាសំឡេង**។

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ

ដំណើរការ **ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះ** ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជី។ ជ្រើសរើស  → **កែសម្រួល** → **កែសម្រួលធាតុបញ្ចូល** នៅជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្តាំ។ នៅក្នុងរបៀបកែសម្រួល សូមកំណត់រូបប្រកប HDMI ដែលបានភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រទៅ **កុំព្យូទ័រ** ដើម្បីអនុវត្តការកំណត់សមាមាត្រ និងវិដេអូដែលត្រូវនឹងកុំព្យូទ័រ។

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

❓ អេក្រង់នៅតែទទេបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ។

- ពិនិត្យមើលថាកុំព្យូទ័រត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយទូរទស្សន៍បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។
- បិទទូរទស្សន៍ ហើយបើកវិញដោយប្រើតែឡើង។
- ចាប់ផ្តើមកុំព្យូទ័រឡើងវិញជាមួយទូរទស្សន៍បានបើក។
- ត្រូវប្រាកដថា កម្រិតច្បាស់នៃរូបភាពបង្ហាញដែលកំណត់នៅលើកុំព្យូទ័រ ត្រូវបានកំណត់ទៅគុណភាពបង្ហាញដែលស្គាល់ HDMI-PC របស់ទូរទស្សន៍។
- ដើម្បីប្រើម៉ូឌីនីវិច័យ ពិនិត្យមើលថាកុំព្យូទ័រ ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃគាំទ្រម្រង់ម៉ូឌីនីវិច័យ។
- តភ្ជាប់ខ្សែ HDMI ល្បឿនលឿនឡើងវិញ។
- ប្រសិនបើអ្នកបានតភ្ជាប់ច្រកចេញ RGB នៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយ **HDMI IN** របស់ទូរទស្សន៍ អ្នកត្រូវត្រូវមានក្បាលតភ្ជាប់ពី RGB ទៅ HDMI ។ អ្នកនឹងមិនឃើញអ្វីទេលើអេក្រង់ បើអ្នកប្រើក្បាលតភ្ជាប់ HDMI ទៅ RGB ។

❓ អេក្រង់បង្ហាញមិនពេញលេញ ឬមានជំងឺដូច នៅពេលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ។

- កំណត់កម្រិតច្បាស់របស់កុំព្យូទ័រជាមួយឧបករណ៍បានគាំទ្រដោយទូរទស្សន៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល **ការទទួលបានព័ត៌មាន → គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ៖ HDMI-PC** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។
- កំណត់ឈ្មោះរបស់ឧបករណ៍ HDMI ដែលបានតភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ។ ដំណើរការ **ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះ** ដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើតេឡេបញ្ជា។ ជ្រើសរើស  → **កែសម្រួល** → **កែសម្រួលធាតុបញ្ចូល** នៅជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្តាំ។ ប្តូររូបរាង HDMI ដែលភ្ជាប់ជាមួយ **ធាតុបញ្ចូល** ទៅកុំព្យូទ័រ រួចជ្រើសរើស **រកស៊ីទុក**។

❓ សំឡេងមិនឮ នៅពេលកុំព្យូទ័រត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយខ្សែ HDMI ។

- សូមចូលទៅកាន់ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង → សំឡេង → ឧបករណ៍ចាក់ → LGTV ដើម្បីកំណត់ឧបករណ៍លំនាំដើមពីការកំណត់កុំព្យូទ័រ។
- សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផលិតថា តើកាតក្រាហ្វិករបស់អ្នកគាំទ្រការចេញសំឡេង HDMI ដែរឬទេ។

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាក់ភាពយន្ត

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការចាក់ភាពយន្ត

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីឯកសារដែលស្គាល់គឺមាននៅ **ការទទួលបានព័ត៌មាន →**

ទម្រង់ឯកសារវីដេអូដែលស្គាល់ នៅក្នុង ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

❓ ខ្ញុំមិនអាចរកឃើញឯកសារក្នុង កម្មវិធីចាក់មេឌៀ។

- ពិនិត្យមើលថាឯកសារក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីអាចអានបានលើកុំព្យូទ័រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាផ្ទៃកបន្ថែមឯកសារត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ប្តូរទម្រង់ទៅ **ទាំងអស់**។

❓ ខ្ញុំឃើញសារមួយដែលនិយាយថា មិនគាំទ្រឯកសារ។

- ពិនិត្យមើលថាឯកសារលេងដោយគ្មានបញ្ហាលើកម្មវិធីលេងវីដេអូក្នុងកុំព្យូទ័រដែរឬទេ (ពិនិត្យមើលឯកសារក្រែងលោកខូច។)
- ពិនិត្យមើលថាផ្ទៃកបន្ថែមឯកសារត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាគុណភាពបង្ហាញត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាកូឌិកវីដេអូត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាវាស្គាល់អត្រាប្រែមដែរឬអត់។

❓ ខ្ញុំទទួលបានសារមួយនិយាយថា “សំឡេងនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ” ឬវីដេអូកំពុងលេងធម្មតា ប៉ុន្តែមិនមានសំឡេង។

- ពិនិត្យមើលថាឯកសារលេងដោយគ្មានបញ្ហាលើកម្មវិធីលេងវីដេអូក្នុងកុំព្យូទ័រដែរឬទេ (ពិនិត្យមើលឯកសារក្រែងលោកខូច។)
- ពិនិត្យមើលថាផ្ទៃកបន្ថែមឯកសារត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាកូឌិកសំឡេងត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាអត្រាប្រែមត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាវាស្គាល់ប្រេកង់គំរូដែរឬអត់។
- ពិនិត្យមើលថាវាស្គាល់ចំនួនប៉ុស្តិ៍សំឡេងដែរឬអត់។

❓ ខ្ញុំមិនអាចឃើញអក្សររត់។

- ពិនិត្យមើលថាឯកសារលេងដោយគ្មានបញ្ហាលើកម្មវិធីលេងវីដេអូក្នុងកុំព្យូទ័រដែរឬទេ (ពិនិត្យមើលឯកសារក្រែងលោកខូច។)
- ពិនិត្យមើលថាឯកសារវីដេអូ និងអក្សររត់មានឈ្មោះដូចគ្នាដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលផងដែរថាទាំងឯកសារវីដេអូ និងឯកសារអក្សររត់នៅក្នុងថតឯកសារតែមួយ។
- ពិនិត្យមើលថាឯកសារអក្សររត់ត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ។
- ពិនិត្យមើលថាភាសាត្រូវបានគាំទ្រដែរឬទេ
(អ្នកអាចពិនិត្យមើលភាសារបស់ឯកសារអក្សររត់ ដោយបើកឯកសារក្នុងកម្មវិធី Notepad ។)
- ប្រសិនបើការអ៊ិនកូដអក្សររត់ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមត្រូវ អក្សររត់អាចមិនត្រូវបានបង្ហាញ

ត្រឹមត្រូវដែរ។

ចុចប៊ូតុង ▼ នៅលើតេឡេបញ្ជី ក្នុងអំឡុងសកម្មភាពចាក់វីដេអូ។ ជ្រើសរើស **SUB** និងប្តូរភាសា **ទំព័រលេខកូដ**។

- ប្រសិនបើអ្នកលេងឯកសារវីដេអូបានរកស៊ីក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដោយប្រើមុខងារចែករំលែកមាតិកា អ្នកសរតម្កល់អាចប្រើបាន អាស្រ័យលើកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើ។
- មិនគាំទ្រចំណងជើងរង ប្រសិនបើអ្នកកំពុងលេងវីដេអូតាម NAS ។
សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផលិត NAS របស់អ្នក។

❓ ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីរបស់ខ្ញុំមិនបានស្គាល់នៅពេលបានតភ្ជាប់។

- ពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីបានគាំទ្រដោយទូរទស្សន៍ដែរឬទេ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល **ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ → ការតភ្ជាប់យូអេសបី** ក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់**។

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការថត

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការថត

សូមយោងតាម **វិកាយជាមួយទូរទស្សន៍បន្តផ្ទាល់ → ការថត** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការថត។

❓ តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមថតដោយរបៀបណា?

- តភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបីជាមួយទំហំផ្ទុកសរុបយ៉ាងហោចណាស់ 4 ជីកាបៃ។ ឧបករណ៍ត្រូវតែមានទំហំទំនេរយ៉ាងហោចណាស់ 1 ជីកាបៃ។ (សូមយោងតាម **ការភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ខាងក្រៅ → ការតភ្ជាប់យូអេសបី** នៅក្នុង **ការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់** សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសបី។)
ចុចប៊ូតុង ... នៅលើតេឡេបញ្ជី រួចជ្រើសរើស **ថត**។
អ្នកក៏អាចចាប់ផ្តើមថតដោយចុចប៊ូតុង  នៅលើ Magic Remote ឱ្យជាប់បានផងដែរ។
- ឧបករណ៍ផ្ទុក USB មួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានការឈូសនៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នក។
ការឈូសនឹងលុបទិន្នន័យដែលរកស៊ីក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុក USB ទាំងអស់
ហើយឧបករណ៍នេះត្រូវបានឈូសដោយប្រើប្រាស់កម្រិត NTFS ឬ FAT32។
មុនពេលភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្ទុក USB ជាមួយទូរទស្សន៍របស់អ្នក
សូមប្រុងទុកទិន្នន័យដែលរកស៊ីក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

❓ តើសញ្ញាណមួយគាំទ្រដល់ការថត?

- ការថតដែលបានកំណត់កាលវិភាគ

និងការថតក្នុងពេលជាក់ស្តែងអាចប្រើបានសម្រាប់តែកម្មវិធីដែលទទួលដោយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះ។

- មិនអាចថតប៉ុស្តិ៍ដែលមានប្រភពពីប្រអប់ចាប់ប៉ុស្តិ៍បានទេ។
- មាតិកាដែលបានការពារមិនត្រូវបានថតទេ។

❓ តើ ការថតដែលបានកំណត់ពេល អាចប្រើប្រាស់បានទេ សូម្បីតែពេលបិទទូរទស្សន៍?

- **ការថតដែលបានកំណត់ពេល** ចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការថតតាមពេលវេលាបានកំណត់ សូម្បីតែពេលបិទទូរទស្សន៍។
- **ការថតដែលបានកំណត់ពេល** មិនដំណើរការទេ ប្រសិនបើមិនដោតខ្យងខ្មែរឡើងទូរទស្សន៍។

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់បណ្តាញ

ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការតភ្ជាប់បណ្តាញ

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលសូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។ មុនពេលភ្ជាប់បណ្តាញឥតខ្ចែស សូមពិនិត្យមើលឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់របស់ឧបករណ៍ Wi-Fi ដែលត្រូវភ្ជាប់។

អ្នកអាចពិនិត្យស្ថានភាពតភ្ជាប់បណ្តាញ ដូចបង្ហាញនៅខាងក្រោម។

-  →  → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ដោយប្រើខ្មែរ (អ៊ីស៊ីណិត)
-  →  → ទូទៅ → បណ្តាញ → ការតភ្ជាប់ Wi-Fi → បណ្តាញផ្ទេសងទៀត → ការកំណត់ Wi-Fi កម្រិតខ្ពស់

❓  ×  × DNS × 
នៅពេលអកុសល X លេចឡើងនៅក្បែរទូរទស្សន៍

- ពិនិត្យទូរទស្សន៍ ឬ AP (រ៉ោតទ័រ)។
- ពិនិត្យស្ថានភាពតភ្ជាប់របស់ទូរទស្សន៍ AP (រ៉ោតទ័រ) និងម៉ូដឹមប្រើខ្មែរ។
- បិទ និងបើកតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម
 1. បិទ រួចបើកម៉ូដឹមមានខ្មែររបស់អ្នកវិញ ហើយរង់ចាំឱ្យឧបករណ៍កំណត់ឡើងវិញ។
 2. បិទ រួចបើករ៉ោតទ័រមានខ្មែរ/ឥតខ្មែរវិញ ហើយរង់ចាំឱ្យឧបករណ៍កំណត់ឡើងវិញ។
 3. បើក និងបិទទូរទស្សន៍។
- ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតការតភ្ជាប់ LAN ដែលប្រើខ្មែរ សូមពិនិត្យមើលថា តើអាសយដ្ឋាន IP អាចទាញយកពីរ៉ោតទ័ររបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវឬអត់។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំបណ្តាញរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់
សូមពិនិត្យមើលថា តើការកំណត់ទាំងអស់ត្រឹមត្រូវឬអត់។

- ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតការតភ្ជាប់ឥតខ្ចែស សូមពិនិត្យមើលចំណុចខាងក្រោមផងដែរ។
 - ① កំណត់ SSID (ឈ្មោះបណ្តាញ) រោតទ័រឬប៉ុស្តិ៍ឥតខ្ចែសរបស់អ្នក។
 - ② កំណត់សោសុវត្ថិភាពរោតទ័ររបស់អ្នក។
- ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ចប់ការកំណត់នេះបានទេ
សូមមើលសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់រូតទ័រ
និងការណែនាំដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចបង្កើតការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកបានទេ
សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតរោតទ័ររបស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ IP ថេរ សូមបញ្ចូល IP ដោយផ្ទាល់។



នៅពេលអកុសល X លេចឡើងនៅក្បែរច្រកចេញចូល

- ពិនិត្យ AP (រោតទ័រ) ឬពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ដកម៉ូដឹមខ្សែស/រូតទ័រចេញពីព្រីភ្លើងជាប់ជញ្ជាំង រង់ចាំរយៈពេល 10 វិនាទី រួចភ្ជាប់វាឡើងវិញ។
- ចាប់ផ្តើម (កំណត់ឡើងវិញ) នៅលើ AP (រោតទ័រ) ឬម៉ូដឹមប្រើខ្សែស។
- ពិនិត្យវេបសាយរបស់អ្នកផលិត AP (រោតទ័រ) ដើម្បីប្រាកដថា
រោតទ័ររបស់អ្នកមានកំណែកម្មវិធីបង្កប់ចុងក្រោយបំផុត។
- ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ចប់ការកំណត់នេះបានទេ
សូមមើលសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់រូតទ័រ
និងការណែនាំដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចបង្កើតការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកបានទេ
សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតរោតទ័ររបស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។



នៅពេលអកុសល X លេចឡើងនៅក្បែរ DNS

- ពិនិត្យ AP (រោតទ័រ) ឬពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ដកម៉ូដឹមខ្សែស/រូតទ័រចេញពីព្រីភ្លើងជាប់ជញ្ជាំង រង់ចាំរយៈពេល 10 វិនាទី រួចភ្ជាប់វាឡើងវិញ។
- ចាប់ផ្តើម (កំណត់ឡើងវិញ) នៅលើ AP (រោតទ័រ) ឬម៉ូដឹមប្រើខ្សែស។
- ពិនិត្យថា តើអាសយដ្ឋាន MAC របស់ TV/AP (រោតទ័រ) ត្រូវបានចុះឈ្មោះជាមួយ
អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកឬនៅ។ (អាសយដ្ឋាន MAC ដែលបង្ហាញលើផ្ទាំង window
ស្ថានភាពបណ្តាញត្រូវចុះបញ្ជីជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។)
- ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ចប់ការកំណត់នេះបានទេ
សូមមើលសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់រូតទ័រ
និងការណែនាំដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចបង្កើតការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកបានទេ
សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតរោតទ័ររបស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

ការដោះស្រាយបញ្ហាគណនី LG

ការដោះស្រាយបញ្ហាគណនី LG

❓ ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកភាពនៅលើទូរទស្សន៍ហើយ។ តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះម្តងទៀតនៅលើគេហទំព័រ (www.lgappstv.com) ដែរទេ?

- អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រ តាមរយៈព័ត៌មានសមាជិកភាពដែលអ្នកបានប្រើនៅពេលចុះឈ្មោះនៅលើទូរទស្សន៍។

❓ ខ្ញុំភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់ខ្ញុំហើយ។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

- នៅលើអេក្រង់ចូលរបស់ទូរទស្សន៍ សូមចុចប៊ូតុង **ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់ឬ?** ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រស្វែងរកពាក្យសម្ងាត់។ សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនៅលើទំព័រស្វែងរកពាក្យសម្ងាត់នោះយើងនឹងផ្ញើតំណមួយទៅអ្នក ដើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើងវិញ។
- អ្នកក៏អាចកំណត់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនី LG បានផងដែរ → កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ (www.lgappstv.com)។
- ក្នុងប្រទេសមួយចំនួន លទ្ធភាពប្រើប្រាស់វេបសាយ (www.lgappstv.com) អាចត្រូវបានរឹតត្បិត។

ការដោះស្រាយបញ្ហាឌីមសារ

ការដោះស្រាយបញ្ហាឌីមសារ

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផលសូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

❓ អ្នកមិនអាចមើលមាតិកាមួយចំនួននៅក្នុងអេក្រង់ដើមបានទេ។

- អ្នកអាចមិនអាចមើលមាតិកាបានទេ ប្រសិនបើការកំណត់ប្រទេសដែលផ្តល់សេវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។ ប្តូរទៅប្រទេសដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់សេវាពី  →  → **ទូទៅ** → **ប្រព័ន្ធ** → **ទីតាំង** → **ប្រទេសផ្តល់សេវាកម្ម LG**។ (អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។)
- ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញកម្មវិធីមួយចំនួន វាអាចបណ្តាលមកពីអ្នកបានលុបពួកវា។

សូមដំឡើងកម្មវិធីដែលត្រឹមត្រូវម្តងទៀត។

- ប្រសិនបើកម្មវិធីត្រូវបានលុប អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនៅ **Apps** រួចដំឡើងវាម្តងទៀតបាន។
សូមចូលទៅកាន់  → **Apps** ដើម្បីស្វែងរក និងដំឡើងកម្មវិធីដែលអ្នកចង់ប្រើ។
- ប្រភេទមាតិកាដែលគាំទ្រមានខុសគ្នាទៅតាមប្រទេស។
- មាតិកាដែលផ្តល់អាចត្រូវបានកែប្រែ ឬរំខានដោយអ្នកផ្តល់សេវា។

ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត

ការដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចខាងក្រោម នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមពិនិត្យដូចខាងក្រោម។ វាប្រហែលមិនមានបញ្ហាជាមួយផលិតផលទេ។

❓ ផ្នែកមួយចំនួនរបស់វេបសាយដាក់លាក់មិនអាចមើលឃើញ នៅពេលខ្ញុំកំពុងប្រើអ៊ីនធឺណិត។

- **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** ស្គាល់តែមេឌៀនលើ HTML5 ប៉ុណ្ណោះ គឺវាស្គាល់តែកម្មវិធីជំនួយ Flash។
- **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** មិនជួយដល់ការបញ្ចូលកម្មវិធីជំនួយទេ។
- លើ **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត** ការចាក់លេងឯកសារមេឌៀនទម្រង់ផ្សេងៗទៀត មិនអាចធ្វើទៅបានទេ
: JPEG/PNG/GIF
- អ្នកមិនអាចរកស្ទង់ឯកសារភ្ជាប់ ឬរូបភាពបានទេ។
- ប្រសិនបើបើកលក្ខណៈពិសេស **ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** ផ្នែកនៅលើគេហទំព័រដែលបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងទទេ។
ប្រសិនបើលាក់មាតិកាមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រ និងមើលមាតិកាទាំងនោះមិនឃើញទេ សូមសាកល្បងកំណត់  → **ការកំណត់** → **ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** ទៅ **បិទ** នៅក្នុង **កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត**។ **ពាណិជ្ជកម្មដែលបានឧបត្ថម្ភ** នៅលើទំព័រផ្សេងៗនឹងបង្ហាញទោះបីជាអ្នកកំណត់លក្ខណៈពិសេស **ប្រើការរារាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម** ទៅ **បិទ** ក៏ដោយ។

❓ កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលខ្ញុំចូលវេបសាយ។

- កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអាចត្រូវបានបង្ខំឱ្យបិទ ប្រសិនបើទំហំអង្គចងចាំដែលមានមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រួលព័ត៌មានរូបភាពសម្រាប់វេបសាយ។
ពិនិត្យមើលថា តើអ្នកអាចចូលប្រើគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឬអត់។

❓ នៅពេលមើលវីដេអូនៅក្នុង កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិតវីដេអូត្រូវបានបង្ហាញបិទ។

- អ្នកអាចកែបញ្ជា ដោយកំណត់  → ការកំណត់ → បច្ចេកវិទ្យាស្រ្តីមមានភាពប្រែប្រួលដែលប្រើ JavaScript ទៅជា បិទ នៅក្នុង កម្មវិធីរុករកលើអ៊ីនធឺណិត។ ការកំណត់មិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផ្ទាំងដែលត្រូវបានបើក មុនពេលផ្លាស់ប្តូរ ហើយត្រូវបានអនុវត្តតែចំពោះផ្ទាំងដែលបានបើកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរ។

ការទទួលបានព័ត៌មាន

ទម្រង់ឯកសាររូបថតដែលស្គាល់

ទម្រង់ឯកសាររូបថតដែលស្គាល់

ទ្រង់ទ្រាយឯកសារ	ទ្រង់ទ្រាយ	កម្រិតគុណភាព
jpeg, jpg, jpe	JPEG	អប្បបរមា : 64 × 64 អប្បបរមា ប្រភេទធម្មតា : 15360 (W) × 8640 (H) ប្រភេទទំនើប : 1920 (W) × 1440 (H)
png	PNG	អប្បបរមា : 64 × 64 អប្បបរមា : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	អប្បបរមា : 64 × 64 អប្បបរមា : 1920 (W) × 1080 (H)

ទម្រង់ឯកសារវីដេអូដែលស្គាល់

ទម្រង់ឯកសារវីដេអូដែលស្គាល់

អត្រាផ្ទេរទិន្នន័យអប្បបរមា៖

- វីដេអូ HD ពេញលេញ
H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 អតិបរមា 40Mbps
HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 អតិបរមា 40Mbps
- វីដេអូ HD ជំរុញថ្មី (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD តែប៉ុណ្ណោះ)
H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 អតិបរមា 50Mbps
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 អតិបរមា 60Mbps
- វីដេអូ HFR (សម្រាប់ម៉ូដែលដែលស្គាល់ HFR តែប៉ុណ្ណោះ)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 អតិបរមា 60Mbps
- វីដេអូបរាព Dolby (សម្រាប់ម៉ូដែលដែលស្គាល់ Dolby Vision តែប៉ុណ្ណោះ)
HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 អតិបរមា 50Mbps
- វីដេអូ 8K (សម្រាប់ម៉ូដែល 8K តែប៉ុណ្ណោះ)
AV1 7680 × 4320@60P
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 អតិបរមា 100Mbps

អកុសរត់ខាងក្រៅដែលបានគាំទ្រ

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

ទ្រង់ទ្រាយអកុសរត់បានបង្កប់ដែលបានគាំទ្រ៖

Matroska (mkv) : អាវីឡូស្ករីយ៉ា (SSA), អាវីឡូស្ករីយ៉ាអ៊ីតឌី (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

កូដិកវីដេអូដែលបានគាំទ្រ

ផ្នែកបន្ថែម	កូដិក	
asf wmv	វីដេអូ	ទម្រង់កម្រិតខ្ពស់ VC-1 (លើកលែងសម្រាប់ WMVA), ទម្រង់VC-1 ធម្មតា និងចម្បង
	តន្ត្រី	ស្តង់ដារ WMA (លើកលែងសម្រាប់ WMA v1/WMA Speech)
avi	វីដេអូ	Xvid (GMC មិនអាចប្រើបានទេ), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4

	តាមរយៈ	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	វីដេអូ	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	តាមរយៈ	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	វីដេអូ	H.264/AVC, MPEG-4
	តាមរយៈ	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	វីដេអូ	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	តាមរយៈ	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	វីដេអូ	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	តាមរយៈ	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	វីដេអូ	MPEG-1, MPEG-2
	តាមរយៈ	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	វីដេអូ	MPEG-1, MPEG-2
	តាមរយៈ	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : អាចនឹងមិនស្គាល់ម៉ូដែលមួយចំនួន។

ប្រយ័ត្នចំពោះការលេងវីដេអូឡើងវិញ

- អកុសរតដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើមួយចំនួនមិនអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។
- ឯកសារវីដេអូ និងឯកសារអកុសរតរបស់វាត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងថតតែមួយ។ ដើម្បីឱ្យអកុសរតបង្ហាញបានត្រឹមត្រូវ ត្រូវប្រាកដថាឯកសារវីដេអូ និងឯកសារអកុសរតមានឈ្មោះដូចគ្នា។
- អកុសរតលើឧបករណ៍ផ្ទុកដែលបានភ្ជាប់បណ្តាញ (NAS) មិនអាចត្រូវបានគាំទ្រអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិត និងម៉ូដែល។
- ការផ្សាយដែលរួមមានការត្រឡប់ចលនាសកល (GMC) និងការប៉ាន់ស្មានចលនាខ្លីរេឌីកែល (Qpel) មិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។
- វីដេអូ HD ធំសម្បើម (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD តែប៉ុណ្ណោះ) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
វីដេអូ HD ធំសម្បើមដែលបានអ៊ីនកូដតាម HEVC មួយចំនួននឹងមាតិកាដែលបានផ្តល់ជាផ្លូវការដោយLG Electronics អាចមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ។
កូដិកមួយចំនួនអាចត្រូវបានគាំទ្របន្ទាប់ពីធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មវិធី។

ផ្នែកបន្ថែម	កូដិក
mkv/mp4/ts	វីដេអូ H.264/AVC, HEVC
	តន្ត្រី Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- គាំទ្រតែWindow Media Audio V7 និងថ្មីជាងនេះ។
- ទម្រង់AAC ចម្បងមិនត្រូវបានគាំទ្រ។
- ឯកសារវីដេអូដែលបានបង្កើតដោយកម្មវិធីកូដិកមួយចំនួនមិនអាចលេងបានទេ។
- ឯកសារវីដេអូមានទ្រង់ទ្រាយផេសងពីទ្រង់ទ្រាយបានបញ្ជាក់មិនលេងបានត្រឹមត្រូវទេ។
- ឯកសារវីដេអូបានរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកយូអេសប៊ីដែលមិនគាំទ្រលឿនលឿនមិនអាចលេងបានត្រឹមត្រូវទេ។

ទម្រង់ឯកសារតន្ត្រីដែលស្គាល់

ទម្រង់ឯកសារតន្ត្រីដែលស្គាល់

ទ្រង់ទ្រាយឯកសារ	ព័ត៌មាន
mp3	អត្រាប៊ីត 32 kbps ~ 320 kbps
	ប្រេកង់គំរូ 16 kHz ~ 48 kHz

	គាំទ្រ	MPEG-1, MPEG-2
	ប៉ុស្តិ៍	ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ
wav	អត្រាប៊ីត	-
	ប្រេកង់គំរូ	8 kHz ~ 96 kHz
	គាំទ្រ	PCM
	ប៉ុស្តិ៍	ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ
ogg	អត្រាប៊ីត	64 kbps ~ 320 kbps
	ប្រេកង់គំរូ	8 kHz ~ 48 kHz
	គាំទ្រ	Vorbis
	ប៉ុស្តិ៍	ម៉ូណូ, ស្តេរីអូ
wma	អត្រាប៊ីត	128 kbps ~ 320 kbps
	ប្រេកង់គំរូ	8 kHz ~ 48 kHz
	គាំទ្រ	WMA
	ប៉ុស្តិ៍	រហូតដល់ 6 ប៉ុស្តិ៍
flac	អត្រាប៊ីត	-
	ប្រេកង់គំរូ	8 kHz ~ 96 kHz
	គាំទ្រ	FLAC

- ចំនួនប៉ុស្តិ៍ដែលបានគាំទ្រអាចខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រភេទឧបករណ៍។

គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ៖ HDMI-DTV

ម៉ូដគាំទ្រ HDMI-DTV

កម្រិតគុណភាព	ប្រេកង់ផ្ដេក (kHz)	ប្រេកង់បញ្ជី
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
	37.5	50
	44.95	59.94
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60

1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
3840 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50

	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p ¹⁾	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p ¹⁾	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320p ²⁾	107.89	23.97

108	24
110	25
131.87	29.97
132	30
220	50
263.74	59.94
264	60

- 1) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **4K/8K**។
2) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **8K**។

គុណភាពបង្ហាញដែលបានគាំទ្រ៖ HDMI-PC

ម៉ូដគាំទ្រ HDMI-PC

កម្រិតគុណភាព	ប្រេកង់ផ្ដេក (kHz)	ប្រេកង់បញ្ជី
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31

1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768 ³⁾	47.71	60.01
1280 × 1024 (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	63.98	60.02
1920 × 1080 (សម្រាប់ម៉ូដែល Full HD, ULTRA HD, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	67.5	60
1920 × 1080 (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD 50/60 Hz តែប៉ុណ្ណោះ)	88.78	59.95
2560 × 1440 ¹⁾ (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD 100/120 Hz, 8K 100/120 Hz តែប៉ុណ្ណោះ)	182.99	119.99
3840 × 2160 (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50

	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD 100/120 Hz, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160 (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (សម្រាប់ម៉ូដែល ULTRA HD 100/120 Hz, 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (សម្រាប់ម៉ូដែល 8K តែប៉ុណ្ណោះ)	107.89	23.97

108	24
110	25
131.87	29.97
132	30
220	50
263.74	59.94
264	60

-
- 1) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **4K**។
 - 2) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **8K**។
 - 3) ដំណើរការបាននៅពេល **HDMI Deep Color** ត្រូវកំណត់ទៅជា **បិទ**។
-

- រន្ទ HDMI-PC ខុសគ្នាតាមប្រភេទម៉ូដែល។
សូមមើលសៀវភៅណែនាំដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយផលិតផល។

ព័ត៌មានអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ

ព័ត៌មានអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណ

អាជ្ញាប័ណ្ណដែលស្គាល់អាចខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែល។

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC

