POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System mini Hi-Fi Audio

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
OK99

MFL70341832


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1807_Rev02



Górny panel

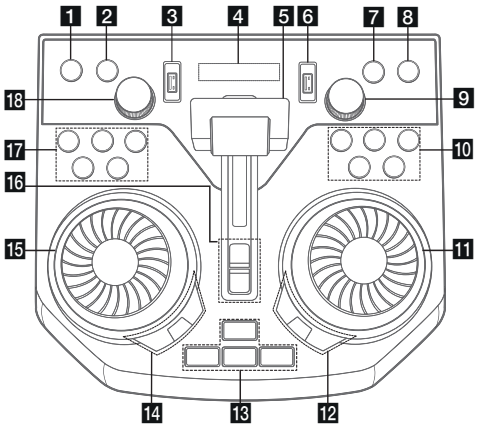

1 ⏻ (gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.

2 USB REC / DEMO
- Nagrywanie na USB.
- Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk **USB REC / DEMO**, aby uruchomić tryb demo.

3 Port USB 1
Możesz odtwarzać pliki dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

4 Okienko wyświetlacza

5 Dźwignia **PARTY ACCELERATOR**
Przesunąć dźwignię, aby stworzyć atmosferę do zabawy.

6 Port USB 2
Możesz odtwarzać pliki dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

7 **F** (funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

8 **WIRELESS LINK**
- Wybór MAIN lub OTHER w trybie WIRELESS PARTY LINK.
- Włączanie lub wyłączanie trybu WIRELESS PARTY LINK.

9 **MASTER VOL.** (głośność) **-/+**
Regulacja głośności.

10 ⏮ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku
- Wybieranie stacji radiowych.

⏯ (Odtwarzanie /Pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu stereo/mono.

⏭ (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku
- Wybieranie stacji radiowych.

☐ (Zatrzymanie) / **RDS**
- Zatrzymanie odtwarzania lub anulowanie funkcji USUWANIE.
- Radio Data System

⏏ (otwórz/zamknij)
Otwiera i zamyka podajnik płyt.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Obrócić w lewo lub prawo, aby wykonywać dźwięk skreczowania.
- Wyszukiwanie folderu lub pliku

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (lub **BASS BLAST+**)
- Wybiera specjalny korektor.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać efekt BASS (lub BASS+).

SEARCH
Przechodzi do folderów lub plików w trybie wyboru.

OK
Wybieranie utworu podczas szukania pliku.

13 PARTY STARTER
- Przy wyłączonym urządzeniu ta funkcja uruchomi dźwięk w trybie Party Kick Starter.
- Przy włączonym urządzeniu funkcja ta miksuje muzykę z dźwiękiem w trybie Party Kick Starter.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Wybór efektu dźwiękowego CLUB, DRUM lub USER do miksowania
(Aby używać tryb USER, należy zarejestrować źródło w aplikacji "Music Flow Bluetooth").

1, 2, 3 (DJ PAD)
Naciśnij żądany sound pad.

14 DJ EFFECT
Wybór tryb efektów DJ.

USER EQ
Wybiera korektor stworzony przez Ciebie.

LIGHTING
Wybór trybu oświetlania.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Obrócić w lewo lub prawo, aby wykonywać dźwięk skreczowania.
- Obrócić w lewo lub prawo, aby kontrolować poziom USER EQ.
- Regulacja poziomu efektu DJ EFFECT.
- Wybór efektów wokalnych.
- Wybór efektów świetlnych.

16 PARTY ACCELERATOR MODE
Wybiera tryb PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Wybór trybu DJ LOOP.
(Trybu DJ LOOP można używać podczas odtwarzania CD/USB).

17 KEY CHANGER (♭ /#)
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.


VOICE CANCELLER
Można zredukować dźwięki wokalu podczas odtwarzania muzyki z różnych źródeł wejściowych.


VOCAL EFFECTS
Wybór trybu VOCAL EFFECTS.

MIC ECHO
Wybór trybu ECHO.

18 MIC VOL. (Głośność mikrofonu) -/+
Regulacja poziomu głośności mikrofonu.

Panel przedni/tylni

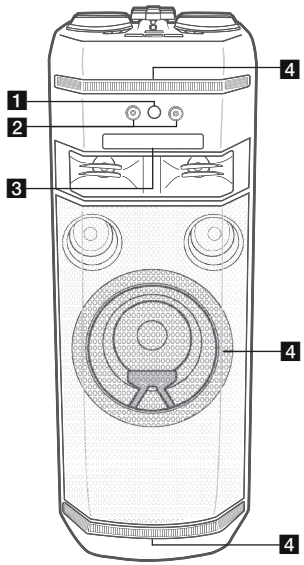

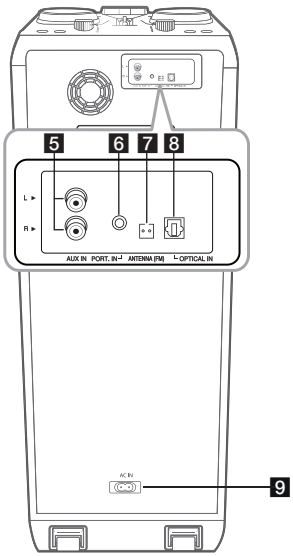

1 (Czujnik pilota)
2 Gniazdo **MIC** (Mikrofon) **1/2**
3 Kieszeń płyty
4 Oświetlenie

5 **AUX IN** (L/R) : Podłącz urządzenie zewnętrzne.
6 **PORT.**(urządzenie przenośne) **IN** : Podłącz urządzenie przenośne.
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : Podłącz urządzenie optyczne.
9 Gniazdo zasilania **AC IN**

Sterownik aplikacji

Pobierz aplikację **Music Flow Bluetooth** na swoje urządzenie. (Wyłącznie dla urządzeń Android)

LG Sound Sync



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi online **http://www.lg.com**

Specyfikacje

Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 430,0 mm x 1 054,0 mm x 400,0 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	1 800 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Ostrzeżenie

- Jeżeli to możliwe, kabel zasilania należy podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego. Jeżeli konieczny jest przedłużacz, zalecamy typu: 110 V/15 A lub 230 V/15 A, w przeciwnym wypadku urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Nie przeciążać przedłużacza zbyt dużym prądem.


Uwaga

- Nie wolno patrzeć bezpośrednio na emitowane światło, gdy włączony jest tryb LIGHTING.
- Jeżeli jasność oświetlenia jest zbyt mocna, należy włączyć światło w pomieszczeniu lub wyłączyć tryb LIGHTINGurządzenia.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii

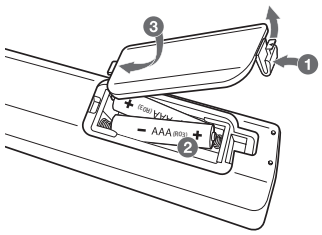

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu MINI WIEŻA HI-FI jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm