LG
Life's Good

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.
Med ensamrätt.

SVENSKA

LG MyView Smart Monitor

ANVÄNDARHANDBOK

Läs den här handboken noggrant innan du använder enheten och spara handboken för framtida bruk.

25SR50F
27SR50F
32SR50F
32SR53FS

Modell och serienummer för produkten finns på baksidan ta bort ord och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

Modell _____

Serienr. _____



Innan du läser denna bruksanvisning

- Läs den här handboken noggrant innan du använder din bildskärm, och spara den för framtida bruk.
- På hemsidan kan du ladda ner manualen inklusive installation, användning, felsökning, specifikationer, licens osv och visa innehållet på din dator eller mobilenhet.
- **Bruksanvisning :** För mer information om denna bildskärm, läs den BRUKSANVISNING som medföljer produkten.
  - För att öppna BRUKSANVISNING ⚙ → ⋮ → [Support] → [Bruksanvisning]

Köpa separat

- Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för kvalitetsförbättring utan tidigare varsel. Dessa tillbehör finns att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa modeller.
- Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkaren eller på grund av olika regler.
- Magic Remote (fjärrkontroll) : **MR23GA** (MR23GA-modellen är kompatibel tillsammans med vissa TV-produkter och denna LG smart bildskärm)
  Kontrollera om din modell har stöd för Bluetooth i den trådlösa modulspecifikationen för att bekräfta om den kan användas med Magic Remote.
- En kabel för att ansluta externa enheter måste köpas separat.

Obs!

- Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.
- Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på modell.
- Bilden som visas kan skilja sig från din bildskärm.

Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs noga igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder produkten. Alla försiktighets- och säkerhetsanvisningar gäller för LCD-modeller.

⚠

- Om du inte följer varningarna kan det leda till dödsfall, allvarlig kroppsskada eller skada på produkten eller andra föremål.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

⚠

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (bildskärm, strömsladd eller nätadapter) måste du omedelbart koppla från strömsladden och kontakta tillverkaren.
  - Annars kan det leda till brand eller elstöt på grund av skador på produkten.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga, torka av dem före användning.
  - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
  - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömkablar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - Kabeln kan skadas och ge elektriska stötar eller ge upphov till eldsvåda.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.

- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Använd endast strömkabeln som följer med enheten eller en auktoriserad kabel från en annan tillverkare.
  - Om du inte gör det finns risk för brand, elektriska stötar eller skador på produkten.
- Använd endast med korrekt jordat kontaktdon och eluttag.
  - Gör du inte det kan du få livshotande elektriska stötar eller kroppskador. Dessutom kan produkten skadas.
- Använd inte ett skadat eller löst sittande kontaktdon.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Använd endast skärmen med en sådan strömkälla (dvs. spänning) som anges i produktspecifikationen.
  - Annars kan produkten skadas, brand uppstå eller så kan du få livshotande elstötar. Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har, kontakta en certifierad elektriker.
- Vid åskväder ska du aldrig vidröra nätsladden och signalkabeln eftersom det kan vara mycket farligt.
  - Det finns risk för elektriska stötar.
- Anslut inte flera grenuttag, elektriska apparater eller elektriska värmeelement till samma eluttag. Använd jordade grenuttag och kablar som är särskilt anpassade för användning med t.ex. datorutrustning.
  - Det kan uppstå eldsvåda på grund av överhettning.
- Rör inte vid kontakten med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av dem ordentligt innan du kopplar in kabeln.
  - Annars kan du få livshotande elektriska stötar på grund av fukten.
- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Sätt i nätkontakten ordentligt så att den inte kan lossna.
  - En glapp anslutning kan orsaka brand.
- För inte in föremål av metall eller andra elektriskt ledande material i öppningarna på produkten. Undvik att vidröra nätkabeln omedelbart efter att stickkontakten satts i vägguttaget.
  - Då kan du få elektriska stötar.
- Nätströmskontakten används för bortkoppling. Den måste vara lättillgänglig för nödsituationer.
- Se till att enheten är installerad i närheten av vägguttaget som den är ansluten till och att uttaget är lättillgängligt.
- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm osv.
  - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - Annars kan produkten skadas.
- Så länge den här enheten är ansluten till vägguttaget, kopplas inte enheten ifrån strömkällan, även om enheten är avstängd.

Säkerhetsåtgärder vid installation av produkten

⚠

- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement eller öppen låga.
  - Detta medför risk för elektriska stötar, eldsvåda, funktionsstörningar eller andra produktskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - Torkmedel är farligt att förtära. Om något sväljs av misstag ska du omedelbart framkalla kräkning och kontakta läkare. Plastförpackningar kan även orsaka kvävning. Håll plasten utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - Om produkten kollapsar eller välter kan du skada dig. Håll noga koll på barnen.
- Lämna inte nätkabeln eller signalkabeln där någon kan snubbla över den.
  - En förbipasserande kan snubbla på den, med elektriska stötar, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö. Använd inte nära vatten.
  - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Använd inte ta bort tillbehör som inte har utformats för den här bildskärmen.

- Om du känner röklukt eller andra odörer, eller hör något konstigt ljud från produkten måste du dra ur nätkabeln och kontakta LG kundtjänst.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta LG kundtjänst.
- Varken tappa föremål på eller applicera kraft på produkten. Kasta inte leksaker eller föremål på produkten.
  - Det kan orsaka personskada, problem med produkten och skada skärmen.
- Förvaras utom räckhåll för barn och placera inte leksaker nära produkten.
- Se till att produktens ventilationshål är frilagt. Installera produkten på minst 10 cm avstånd från närmaste vägg.
  - Eftersom produkten utvecklar värme inuti kan den skadas eller börja brinna om den placeras för nära väggen.
- Varken blockera eller täck över produkten med tyg eller annat material (t.ex. plast) medan den fortfarande är inkopplad.
  - Annars kan den skadas, eller så kan det uppstå eldsvåda på grund av överhettning inuti.
- Placera produkten på en platt och stabil yta som är tillräckligt stor för att bära produkten.
  - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Installera produkten där ingen elektromagnetisk störning uppstår.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - Produkten kan skadas.
- Placera inte produkten på golvet.
  - Små barn och andra kan råka snubbla över den.
- Montera inte denna produkt på en vägg som kan utsättas för olja eller oljedimma.
  - Detta kan skada produkten och orsaka att den faller.
- För skärmar med blanka glasbågar bör användaren överväga placeringen av bildskärmen, eftersom glasbågen kan orsaka störande reflektioner från omgivande ljus och ljusa ytor.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten


⚠

- Stäng först av produkten.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- När du lyfter eller flyttar produkten och bara håller den i stativet ska du inte hålla den upp och ner.
  - Det kan leda till att produkten faller, vilket i sin tur kan orsaka personskador eller skador på produkten.
- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - Annars kan du få livshotande elstötar och produkten kan skadas.
- Kontrollera att skärmen är vänd framåt och håll den med båda händer då den flyttas.
  - Om du tappar produkten kan det ge en elektrisk stöt eller orsaka en eldsvåda.
- Placera inte produkten med framsidan vänd nedåt.
  - Det kan skada TFT-LCD-skärmen.

Försiktighetsmått vid användning/rengöring av produkten

⚠

- Försök inte montera isär, reparera eller modifiera produkten på egen hand.
  - Elstötar eller brand kan uppstå.
  - Kontakta LG kundtjänst för reparation.
- När du rengör produkten, dra ut strömkabeln och torka försiktigt av produkten med en mjuk trasa för att förhindra repbildning. Rengör inte med en blöt trasa eller spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan ge en elektrisk stöt. (Använd inte kemikalier som bensen, thinner eller alkohol)
- Undvik att utsätta produkten för väta.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Undvik hög temperatur och hög luftfuktighet.
- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
  - Det finns risk för explosion eller brand.
- Håll alltid produkten ren.
- Inta en bekväm och avslappnad ställning när du arbetar med produkten.
- Ta regelbundna pauser om du använder produkten länge.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Håll ordentligt avstånd från produkten och ta en paus då och då.
  - Om du tittar på skärmen på för nära håll eller för länge i taget kan din syn skadas.
- Ställ in lämplig upplösning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
- Om du visar en stillbild under lång tid på bildskärmen kan det leda till eftersläckning eller en fläck på bildskärmen. För att undvika detta problem, använd en skärmsläckare och stäng av när produkten inte används. Beständiga bilder eller fläckar som orsakats av långvarig användning omfattas inte av garantin för denna produkt.
- Använd inte produkter som använder högspänning i bildskärmens omgivning. (t.ex. Elektrisk flugsmälla)
  - Bildskärmen kan stöta på fel på grund av dess elstötar.
- Spraya vatten på en mjuk trasa 2 till 4 gånger och använd den för att rengöra frontramen. Torka endast i en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.

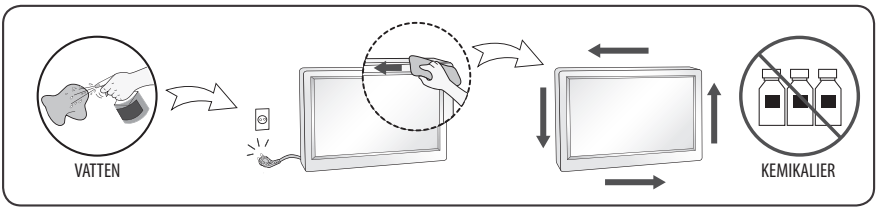

Installation

Lyfta och flytta bildskärmen

Innan du lyfter eller flyttar bildskärmen bör du läsa följande så att den inte repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett bildskärmens typ eller storlek.


- Vi rekommenderar att du placerar bildskärmen i originalkartongen eller förpackningsmaterialet när du flyttar den.
- Koppla bort nätsladden och alla kablar innan du flyttar eller lyfter bildskärmen.
- Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller bildskärmen för att skydda den mot skador.
- Håll ett fast grepp i undersidan och i sidan av bildskärmens ram. Se till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller högtalargallren.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta en större bildskärm.
- Se till att inte bildskärmen utsätts för hårda stötar eller vibrationer vid transport.
- Håll bildskärmen upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på sidan eller luta den åt vänster eller höger.
- Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen, då kan den bli böjd och skadas.
- Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när du flyttar bildskärmen.

⚠

- Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.
- När du monterar stativet på bildskärmen bör du lägga bildskärmen med skärmen nedåt på ett täckt bord eller en plan yta så att skärmen inte riskerar att repas.

Installera på ett bord

- Lyft bildskärmen och ställ den på ett bord i upprätt läge. Placera bildskärmen minst 100 mm från väggen så att ventilationen fungerar som den ska.

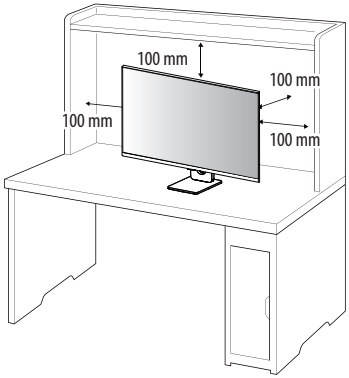

⚠

- Koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen. Annars kan det finnas risk för elstötar.
- Använd endast strömsladden som medföljer i produktförpackningen och anslut den till ett jordat eluttag.
- Behöver du en annan strömsladd kontaktar du din närmaste återförsäljare.


Justera vinkeln

1 Ställ bildskärmen i upprätt läge med foten monterad.
2 Justera skärmens vinkel.

Du kan justera skärmens vinkel framåt eller bakåt -5–15 grader så att du ser bilden perfekt där du sitter.

⚠

- Undvik att skada fingrarna när du justerar skärmen genom att inte hålla i den nedre delen av bildskärmens ram på det sätt som visas nedan.
- Var noga med att inte ta i eller trycka på skärmens yta när du justerar bildskärmens vinkel.

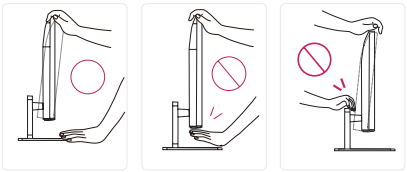



Använda Kensington-låset

Anslutningen för Kensington-säkerhetssystemet sitter längst ned på bildskärmen.

Om du vill ha mer information om hur du installerar och använder låset kan du läsa i användarhandboken för Kensington-låset eller besöka webbplatsen på adressen *http://www.kensington.com*.

Fäst bildskärmen vid bordet med kabeln på Kensington-låset.

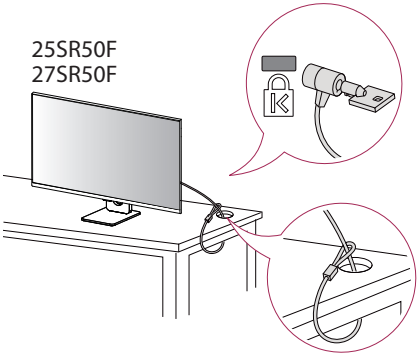


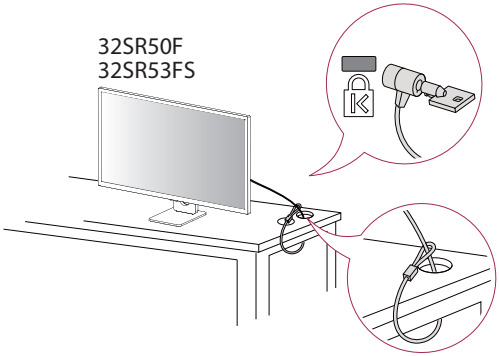

Flytta och lyfta bildskärmen

Innan du lyfter eller flyttar bildskärmen bör du läsa följande instruktioner så att bildskärmen inte repas eller skadas och som en garanti för säker transport oavsett typ eller storlek.

- Lägg tillbaka bildskärmen i kartongen eller förpackningsmaterialet innan du flyttar den.
- Koppla bort strömsladden och alla andra kablar innan du flyttar eller lyfter bildskärmen.
- Ta tag i nederdelen och i sidan av bildskärmen och håll med ett fast grepp. Håll inte i själva panelen.
- När du håller bildskärmen bör själva skärmen vara vänd bort från dig för att skydda den mot repor.
- Se till att inte bildskärmen utsätts för hårda stötar eller vibrationer vid transport.
- Håll alltid bildskärmen i upprätt läge när du flyttar den. Håll den aldrig med sidan nedåt och tippa den aldrig åt sidan.

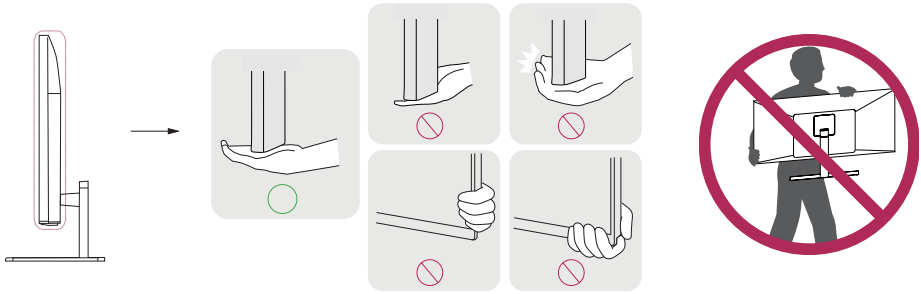

⚠

- Undvik att röra vid skärmen så långt det är möjligt.
  - Detta kan resultera i skador på skärmen eller några av de bildpunkter som används för att skapa bilder.
- Om du använder bildskärmen utan stativet kan joystickknappen göra bildskärmen instabil och få den att falla, vilket kan leda till skador på bildskärmen och personskador. Det kan dessutom göra att joystickknappen inte fungerar som den ska.

Installera väggmonteringsplattan


Den här bildskärmen uppfyller specifikationerna för montering med väggplatta och andra kompatibla enheter.

Observera

- Väggmonteringsplattan säljs separat.
- Det finns mer information om hur installationen går till i installationshandboken för väggmonteringsplattan.
- Var noga med att inte använda för mycket kraft när du monterar väggmonteringsplattan. Det kan skada bildskärmen.
- Avlägsna stativet innan du monterar bildskärmen på väggen genom att utföra installationen av stativet i omvänd ordning.


Installera på en vägg

Installera bildskärmen minst 100 mm från väggen och lämna ca 100 mm fritt utrymme omkring bildskärmen så att ventilationen fungerar som den ska. Detaljerade installationsanvisningar finns att få från elektronikhandeln. Du kan också läsa i handboken om du vill ha information om hur du installerar ett lutande väggmonteringsfäste.

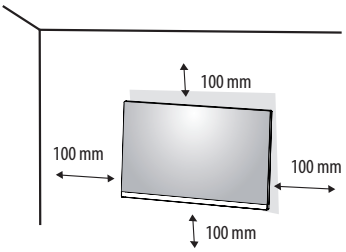

Ska du installera skärmen på en vägg sätter du fast väggmonteringsfästet (tillval) på skärmens baksida.

Kontrollera att väggmonteringsfästet sitter fast ordentligt i bildskärmen och väggen.

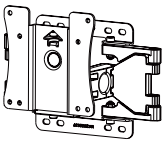Väggmontering (mm)	100 x 100
Standardskruv	M4 x L10
Antal skruvar	4
Väggmonteringsplatta (valfri)	LSW 149 

Observera

- Skruvar som inte uppfyller VESA-standarden kan skada skärmen och orsaka att den ramlar ned. LG Electronics ansvarar inte för skador som beror på användning av skruvar som inte uppfyller standarden.
- I väggmonteringspaketet ingår en installationshandbok och alla nödvändiga delar.
- Väggmonteringsfästet är valfritt. Du kan köpa tillbehör hos en återförsäljare.
- Skruvlängden kan variera för olika väggmonteringsfästen. Om du använder skruvar som är längre än standardlängd kan det skada produktens insida.
- Mer information finns i användarhandboken som medföljde väggmonteringsfästet.

⚠

- Undvik elstötar genom att koppla från strömkabeln innan du flyttar eller installerar bildskärmen.
- Om du installerar bildskärmen i taket eller på en lutande vägg kan den lossna, vilket kan orsaka skador. Använd ett godkänt väggmonteringsfäste från LG och kontakta en lokal återförsäljare eller kvalificerad personal.
- Om du skruvar åt skruvarna för hårt kan det skada bildskärmen. Skador som orsakas på det här sättet täcks inte av produktgarantin.
- Använd väggmonteringsfästet och skruvar som uppfyller VESA-standarden. Skador som orsakas på grund av att olämpliga komponenter använts täcks inte av produktgarantin.
- Längden på varje monterad skruv får vara högst 8 mm mätt från skärmens baksida.

Anslutningar

Du kan ansluta olika externa enheter till bildskärmen. Ändra ingångsläget och välj den externa enhet som du vill ansluta. Det finns mer information om anslutningar för externa enheter i användarhandboken som medföljer varje enhet.

Ansluta till en dator

Vissa av kablarna medföljer inte. Bildskärmen har stöd för Plug and Play*-funktionen.


* Plug and Play: en funktion som gör att en PC kan känna igen enheter som användaren ansluter utan att enheterna behöver konfigureras och utan användaråtgärder under start.

HDMI-anslutning

- När HDMI-kabeln ansluts ska produkten och de externa enheterna vara avstängda och urkopplade ur eluttaget.
- HDMI-ljudformat som stöds (Beroende på modell):
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- För att följa specifikationerna för produkten bör du använda en avskärmad gränssnittskabel med ferritkärna, t.ex. en HDMI-kabel.
- Om du slår på bildskärmen när den har blivit kall kan skärmbilden flimra. Detta är normalt.
- Ibland kan röda, gröna eller blå prickar visas på skärmen. Detta är normalt.
- Använd en höghastighets-HDMI®/™-kabel (kortare än 3 meter).
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på. Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att bildskärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel
  - Höghastighets-HDMI®/™-kabel med Ethernet
- Om du inte hör något ljud i HDMI-läget bör du kontrollera datorns inställningar. För vissa datorer krävs att du manuellt ändrar standardljudutgången till HDMI.
- Om du vill använda HDMI-PC-läget måste du ställa in PC/DTV på PC-läge.
- Kompatibilitetsproblem kan uppstå när du använder HDMI-PC-läget.
- Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
- Om du ansluter en spelenhet till bildskärmen ska du använda kabeln som medföljde spelenheten.

⚠

- Tryck inte länge med fingret på skärmen eftersom det kan leda till en tillfällig störning på skärmen.
- Undvik att visa samma bild alltför länge på skärmen för att förhindra en inbränd bild. Använd om möjligt skärmsläckare.
- Trådlösa kommunikationsenheter nära bildskärmen kan orsaka störningar i bilden.
- För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter inte vara större än 10 mm tjocka och 18 mm breda. Använd en förlängningskabel med stöd för USB 2.0 om USB-kabeln eller USB-minnet inte passar i bildskärmens USB-port. (Beroende på modell)

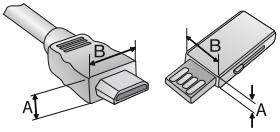

* A ≦ 10 mm

* B ≦ 18 mm

Ansluta externa enheter

Vissa av kablarna medföljer inte. Anslut en HD-mottagare, DVD-spelare eller en videospelare till bildskärmen och välj en lämplig ingångskälla.
För bästa möjliga bild- och ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter externa enheter till bildskärmen med hjälp av HDMI-kablar.

USB-enhet anslutning

Observera


- Tilläggsutrustning säljs separat.
- Du kan ansluta ett tangentbord, en mus eller en USB-enhet till USB-porten.

⚠

- Att tänka på när du använder en USB-enhet.
  - En USB-enhet som använder ett program för automatisk identifiering eller en egen drivrutin kanske inte kan identifieras.
  - Vissa USB-enheter kan inte användas eller så fungerar de dåligt.
  - Vi rekommenderar att använda hårddisk med strömförsörjning. (Vid otillräcklig strömförsörjning är det inte säkert att USB-enheten kan identifieras.)

Delar och Knappar

Bilden kan se olika ut beroende på modell.

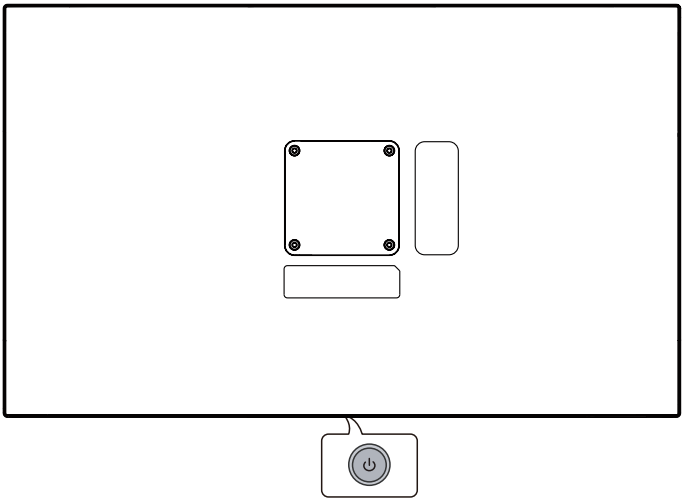

Ström på (tryck)
Snabbmeny (Tryck på [1])
Menyval (Tryck på [2])
Ström av [3] (håll knappen nedtryckt)

Volymkontroll
Kontrollmeny [2]

Kontrollmeny [2]

1 När bildskärmen är på trycker du en gång på ⏻-knappen.
2 Du kan använda funktionen via kontrollmenyn.
3 Stäng av bildskärmen.

Snabbmeny



⏻	Stänger av strömmen.
⇦	Ändrar ingångskällan.
⚙	Öppnar huvudmenyn.
✕	Stäng snabbmenyn.

Specifikationer

Omgivningsförhållanden	
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80 %
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85 %

Produktinformation

Trådlös modul (LGSBWAC23) Specifikationer	
Trådlös LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz	19,5 dBm
5 150 till 5 725 MHz	19,0 dBm
5 725 till 5 850 MHz	13,9 dBm
Bluetooth	
Frekvensområde	Uteffekt (Max.)
2 400 till 2 483,5 MHz	10,0 dBm
Eftersom kanalband kan variera från land till land kan användaren inte ändra eller justera frekvensen som används. Produkten är konfigurerad för den regionala frekvenstabellen. För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.	

Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Symbolen ~ betyder växelström, och symbolen ⎓ betyder likström.

27SR50F

Mått: Bildskärmens mått (Bredd x Djup x Höjd)

- Med stativet: 611,8 mm x 209,9 mm x 450,9 mm
- Utan stativet: 611,8 mm x 45,1 mm x 370,9 mm

Vikt (utan förpackning)

- Med stativet: 5,6 kg
- Utan stativet: 4,4 kg

Strömkällor

- Märkeffekt: 19 V ⎓ 2,1 A

* Strömförbrukningsnivån kan variera beroende på driftsmiljön och bildskärmens inställningar.

** När bildskärmen inte används försätts den i viloläge efter några minuter. (Max. 5 minuter)

Nätadapter

- Modell: ADS-45SQ-19-3 19040E
  ADS-45FSQ-19 19040EPG-1
  ADS-45FSQ-19 19040EPK-1
  ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1

  Tillverkare: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
- Modell: AD10530LF
  AD2137S20
  AD2137620

  Tillverkare: PI Electronics (H.K.) Ltd.
  - Ingång: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A, 1,4 A
  - Utgång: 19,0 V ⎓ 2,1 A

32SR50F/32SR53FS

Mått: Bildskärmens mått (Bredd x Djup x Höjd)

- Med stativet: 731,8 mm x 209,9 mm x 521,2 mm
- Utan stativet: 731,8 mm x 45 mm x 440,5 mm

Vikt (utan förpackning)

- Med stativet: 6,6 kg
- Utan stativet: 5,4 kg

Strömkällor

- Märkeffekt: 19 V ⎓ 2,5 A

* Strömförbrukningsnivån kan variera beroende på driftsmiljön och bildskärmens inställningar.

** När bildskärmen inte används försätts den i viloläge efter några minuter. (Max. 5 minuter)

Nätadapter

- Modell: DA-48F19
  Tillverkare: Asian Power Devices Inc.
- Modell: ADS-48FSK-19 19048EPCU-1
  ADS-48FSK-19 19048EPK-1
  ADS-48FSK-19 19048EPG-1
  Tillverkare: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
- Modell: MS-Z2530R190-048M0-E
  MS-V2530R190-048L0-DE
  MS-V2530R190-048L0-US
  MS-V2530R190-048L0-KR
  Tillverkare: JAMA TECHNOLOGY (HONGKONG) COMPANY LIMITED
  - Ingång: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A, 1,4 A, 1,5 A
  - Utgång: 19,0 V ⎓ 2,53 A

25SR50F

Mått: Bildskärmens mått (Bredd x Djup x Höjd)

- Med stativet: 557,8 mm x 209,9 mm x 423,3 mm
- Utan stativet: 557,8 mm x 61,7 mm x 329,1 mm

Vikt (utan förpackning)

- Med stativet: 4,3 kg
- Utan stativet: 3,1 kg

Strömkällor

- Märkeffekt: 19 V ⎓ 1,6 A

* Strömförbrukningsnivån kan variera beroende på driftsmiljön och bildskärmens inställningar.

** När bildskärmen inte används försätts den i viloläge efter några minuter. (Max. 5 minuter)

Nätadapter

- Modell: ADS-45SQ-19-3 19032E
  ADS-45FSQ-19 19032EPG-1
  ADS-45FSQ-19 19032EPK-1
  ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1
  ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1
  ADS-45FSQ-19 19032EPI-1
  Tillverkare: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
- Modell: AD10550LF
  AD2138S20
  AD2138620
  Tillverkare: PI Electronics (H.K.) Ltd.
  - Ingång: 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A, 1,1 A, 1,2 A
  - Utgång: 19,0 V ⎓ 1,7 A

HDMI DTV-stödsläge

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720p	44,95	59,94
	45	60
	37,5	50
1 920 x 1 080i	33,71	59,94
	33,75	60
1 920 x 1 080p	26,97	23,97
	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

HDMI PC-stödsläge

Upplösning	Horisontell frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1 024 x 768	48,36	60
1 360 x 768	47,71	60,01
1 152 x 864	54,34	60,05
1 280 x 1 024	63,98	60,02
1 920 x 1 080	67,5	60

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen *https://opensource.lge.com* för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till *opensource@lge.com*.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Licenser

Alla modeller har olika licenser. Besök *www.lg.com* om du vill veta mer om licensen.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QuickSet®

Felsökning

Ingenting visas på skärmen.

- Är bildskärmens strömkabel ansluten?
  - Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.
- Visas meddelandet [Ingen signal]?
  - Det här meddelandet visas när signalkabeln mellan datorn och bildskärmen saknas eller är frånkopplad. Kontrollera kabeln och anslut den igen.

Bilden som visas på skärmen är instabil och skakig. / Bilden som visas på bildskärmen lämnar skuggspår.

- Har du valt rätt upplösning?
  - Om den valda upplösningen är HDMI 1 080i 60/50 Hz (interlaced) kan skärmen flimra. Ändra upplösning till 1080p eller den rekommenderade upplösningen.
  - Om du inte ställer grafikkortet till den rekommenderade (optimala) upplösningen kan det orsaka suddig text, dämpad skärm, eller ett stympat eller feljusterat visningsområde.
  - Inställningsmetoden kan skilja sig åt beroende på vilken dator och vilket operativsystem du använder, och vissa upplösningar kanske inte är tillgängliga beroende på prestandabegränsningar på grafikkortet. Om det gäller i ditt fall kontaktar du tillverkaren av datorn eller grafikkortet för att få hjälp.

Skärmen visar en eftersläckt bild.

- Har skärmen kvarstående bild även när den är avstängd?
  - Om du visar en stillbild för länge kan det skada skärmen och orsaka en kvarstående bild.
  - Skydda skärmen genom att använda en skärmsläckare.
- Visas prickar på skärmen?
  - När bildskärmen används kan det hända att punkter (röda, gröna, blåa, vita eller svarta) visas på skärmen. Det är normalt för en LCD-skärm. Det är inte ett fel, och det är inte relaterat till bildskärmens prestanda.

Vissa funktioner är inaktiverade.

- Kommer du inte åt vissa funktioner genom att trycka på knappen Meny?
  - Kontrollera datorinställningarna och insignalen. (HDR, Ingen signal)


Ser du meddelandet ”Bildskärm känns inte igen, Plug and Play (VESA DDC)-bildskärm hittad”?

- Har du installerat drivrutinen för bildskärmen?
  - Var noga med att installera bildskärmsdrivrutinen från vår webbplats: *https://www.lg.com*.
  - Kontrollera om grafikkortet stöder funktion Plug and Play.


Byta batteri i fjärrkontrollen

Använd ett 3 V, CR2025 knappcellsbatteri. Byt ut batteriet till ett nytt och placera det i batterisläden som på bilden.

1 För att öppna batterisläden på fjärrkontrollens baksida skjuter du räfflingen åt sidan och drar sedan ut den.
2 Passa in ⊕-sidan på det nya batteriet mot markeringen i batterisläden och för in dem korrekt.
3 Skjut in batterisläden tills det klickar till.

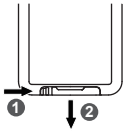

Bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten.

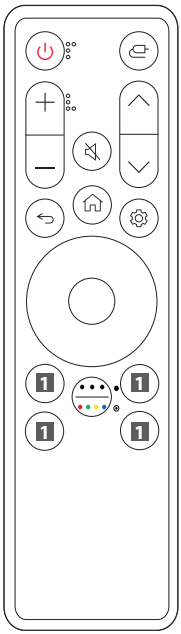

Strömknapp Slår på eller av bildskärmen.
Ingång Väljer ingångsläge.
+/— Volymknappar Justerar volymen.
Ljud Av Stänger av allt ljud.
∧/∨ Knappar för program Bläddrar genom de sparade programmen.
Tillbaka Går tillbaka till föregående nivå.
Hem Visar hemmenyn, till exempel aktuell tid, väder, applista och extern ingång.
Inställningar Får huvudmenyn att visas eller försvinna.
Riktningsknapparna och OK Med den kan du flytta, välja och justera menyer.
Fler Åtgärder/ Färgknapp Här kan du visa detaljer om objektet eller använda de 4 färgknapparna.
- **tryck**
- **håll knappen nedtryckt**

1 Knappar för strömningstjänster Ansluter till videoströmningstjänsten.
1 Kontrollpanel för hemmet Öppnar [Kontrollpanel för hemmet].
1 Användarhandbok Öppnar [Användarhandbok].
1 FAV Öppnar listan över dina favoritprogram.

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)

Obs!

- Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.
- Produktens interna och externa batterier får inte utsättas för alltför intensiv värme som direkt solljus, eld eller liknande.
- Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.


LG
Life's Good