

MANUAL SIMPLE

Sistema de cine en casa DVD

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones. Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
LHD427



www.lg.com




Panel frontal



- MIC 1/2** Conecta un micrófono.
- PORT. IN** Conexión a un dispositivo portátil.
- USB Port** Conexión un dispositivo USB.
- △** Abrir/cerrar bandeja de disco
- >||** Inicia/pausa la reproducción
- Detiene la reproducción.
- F** Cambia la fuente de entrada o la función.
- VOL.** Ajusta el volumen.
- ⏻** Encendido/Apagado

Panel posterior




- SPEAKERS** Conexión de los altavoces.
- HDMI OUT TO TV** Conexión al TV.
- VIDEO OUT** Conexión al TV.
- AUX (L/R) INPUT** Conexión a un dispositivo análogo.
- ANTENNA FM** ... Conexión de una antena de radio.

1

Conexión del altavoz


- ! El diseño del altavoz y la conexión pueden variar según el modelo.

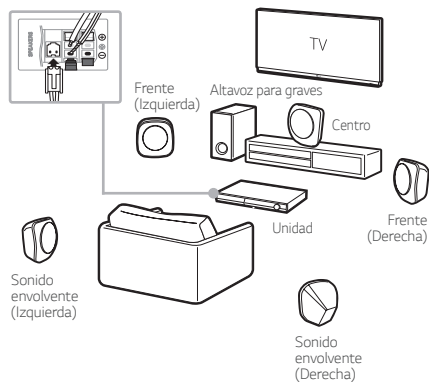

2

Conexión del TV**Conexión HDMI**

- 1 Conecte el reproductor al TV usando un cable HDMI.
- 2 Coloque el selector de entrada del TV en HDMI.
- 3 Siga las instrucciones en pantalla usando el control remoto.

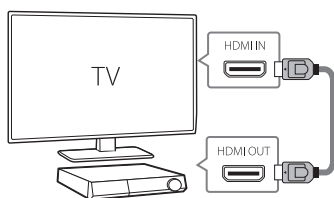

3

Menú inicio

Aparece el menú de inicio en la pantalla de la TV. Disfrute las distintas funciones del reproductor.



Para obtener más información, descargue el manual del usuario en línea: <http://www.lg.com>

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal. Modo de espera en red : 0,5 W (Si todos los puertos de red están activos.)
Dimensiones (A x Alt x F)	Aprox. 360 mm x 58 mm x 293 mm
Peso neto	Aprox. 2,3 kg
Alimentación bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	330 W

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Cómo desconectar la red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Reemplazo de batería

