

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	Bacalah label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Bacalah label utama pada unit. Siaga dengan jaringan : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 330 mm x 715 mm x 302 mm
Berat Bersih	Kira-kira 13,3 kg
Bus Power supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	500 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.


Hati-Hati

- Jika memungkinkan, sambungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung. Jika Anda menggunakan kabel sambungan, sangat disarankan agar Anda menggunakan kabel sambungan dengan spesifikasi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab jika tidak, unit ini mungkin tidak dapat bekerja dengan baik karena kekurangan daya.
- Kabel sambungan tidak boleh menerima beban listrik berlebihan.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

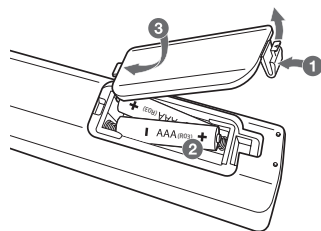

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.



PEDOMAN SEDERHANA

Mini Hi-Fi Audio

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
OM5560




Reg. No. I.35.LG1.01001.0516
www.lg.com

PT. LG Electronics Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia




Panel atas

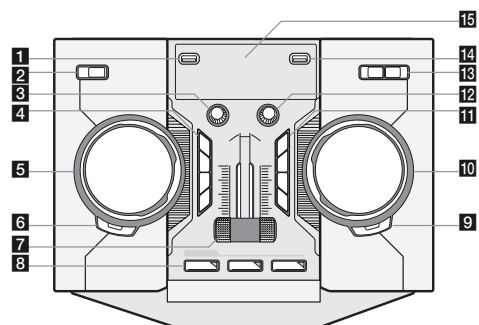

- 1** Port USB 1
Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 2** (Siaga/Hidup)
- 3** **MIC.** (Volume mikrofon)
Mengontrol volume mikrofon.
- 4** **VOICE CANCELLER**
Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.
Tekan untuk menghidupkan atau mematikan mode.
KEY CHANGER (b/#)
Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.
LIGHTING / PARTY LINK
- Menyalakan/mematikan efek cahaya.
- Tekan terus untuk memilih efek PARTY LINK.
- 5** **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Putarlah searah jarum jam atau ke kiri untuk menghasilkan suara Gesekan. / Mengatur tingkat DJ EFFECT. / Menetapkan nilai Jeda dalam mode PARTY LINK.
- 6** **DJ EFFECT**
Memilih mode DJ EFFECT.
USER EQ
Pilih efek suara yang dibuat sendiri.
- 7** **PARTY THRUSTER**
Geser tuas untuk menciptakan suasana pesta.
- 8** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk di-mix (Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan apl "Music Flow Bluetooth")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Tekan tombol suara yang diinginkan.

- 9** **SEARCH**
Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.
OK
Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.
- 10** **|<<, >>| & SEARCH** (Lewati/Cari)
- Mencari folder atau file.
- Mencari bagian tertentu dari sebuah track/file.
- Memilih stasiun radio.
- 11** **>||** (Putar/Jeda)
- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.
 (Berhenti)
Menghentikan pemutaran atau membatalkan fungsi DELETE.
 (Buka/Tutup)
Membuka dan menutup tempat Disk.
REGION EQ / BASS BLAST
- Memilih equalizer wilayah.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.
- 12** **VOL.** (Volume)
Mengatur volume speaker.
- 13** **USB REC / DEMO**
Merekam ke USB. / Menampilkan mode Demo.
F (Fungsi) / WIRELESS LINK
- Memilih fungsi dan pilihan input.
- Tekan terus selama 3 detik untuk memilih mode WIRELESS PARTY LINK.
- 14** Port USB 2
Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 15** Layar tampilan

Panel Depan / Panel Belakang

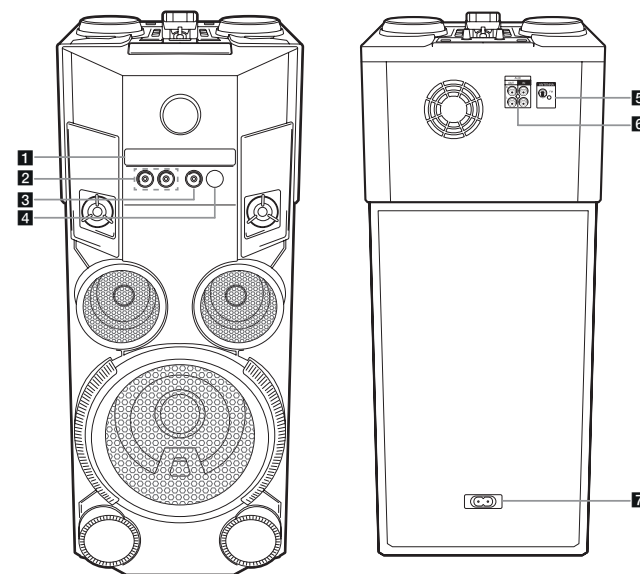

- 1** Tempat Disk
- 2** **MIC** (Mikrofon) 1 / 2 jack
- 3** **PORT. IN**
- 4** Sensor Remote

- 5** **ANTENNA** (FM)
- 6** **AUX IN / OUT**
- 7** AC di stopkontak

Aplikasi Terkontrol



Unduh Aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda.

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. <http://www.lg.com>