



**LG**

Life's Good

# KULLANICI KILAVUZU DVD Oynatıcısı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

DP132H

P/NO : MFL68042333

## Güvenlik Bilgileri



**DİKKAT**  
**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ KAPAĞI**  
**AÇMAYIN**



**UYARI:** ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN.



Bu eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

**UYARI:** YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

**UYARI:** Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzer dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

**UYARI:** Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

**UYARI:** Bu ürün Lazer Sistemlerini kullanmaktadır.

Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisimizi arayın.

Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

### Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir prize bağlanması önerilmektedir;

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun. Duvar prizleri üzerinde aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin aynı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablondan cihaza giriş noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

**Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için:** Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

**UYARI:** Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

### Telif Hakları Hakkında

- Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif haklarını koruyucu teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif hakları ile korunan teknolojinin kullanımı Rovi Corporation tarafından yetkilendirilmelidir ve aksi Rovi Corporation tarafından belirtilmediği takdirde, bu cihaz ev kullanımı ve diğer sınırlı izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
- Under the U.S. A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları Yasası, televizyon programlarının, videoların, DVD'lerin, CD'lerin ve diğer malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi, kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya hukuki suç teşkil eder.

### Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.

4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

### Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

- Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

### Disk ile ilgili bilgiler

- Diskin kayıtlı yüzeyini ellemeyin. Diski kenarlarından tutun ve disk yüzeyi üzerinde parmak izi oluşmasına engel olun. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.
- Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

### Ünite ile ilgili Notlar

- Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
- Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirliliği durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
- Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirliliği veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

# İçindekiler

## 1 Başlangıç

---

- 2 Güvenlik Bilgileri
- 6 Giriş
- 6 – “Ø” Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında
- 6 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
- 6 – Temin Edilen Aksesuarlar
- 6 – Oynatılabilir Diskler
- 6 – Bölgesel Kod
- 7 – Dosya uyumluluğu
- 8 Uzaktan kumanda
- 9 Ön Panel
- 9 Arka Panel

## 2 Bağlanıyor

---

- 10 TV ünitenize bağlantı
- 10 – Video / Ses Kablosunun Bağlanması
- 10 – HDMI kablosunun bağlanması
- 10 – Çözünürlük Ayarları
- 11 Bir Yükselticiye Bağlanması
- 11 – Ses Kablosunun bağlanması
- 11 – HDMI kablosunun bağlanması

## 3 Sistem Ayarları

---

- 12 Ayarlar
- 12 – Kurulum Ayarlarının yapılması
- 12 – [DİL] Menüsü
- 12 – [GÖRÜNTÜ] Menüsü
- 13 – [SES] Menüsü
- 13 – [KİLİT] Menüsü
- 13 – [DİĞERLERİ] Menüsü

## 4 Çalıştırma

---

- 14 Genel Oynatma
- 14 – Diskin Oynatılması
- 14 – Bir dosyanın oynatılması
- 14 – Ekranda görüntüleme
- 15 – Genel İşletim İleri Seviye Oynatma
- 15 – Film
- 16 – Müzik
- 17 – Fotoğraf

## 5 Sorun bulma

---

- 18 Sorun bulma

## 6 Ekler

---

- 19 Alan Kodu Listesi
- 20 Dil Kodu Listesi
- 21 Özellikler
- 21 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

1

2

3

4

5

6

## Giriş

### "⊘" Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında


Televizyonunuz çalışırken "⊘" işareti televizyon ekranınız üzerinde görüntülenebilir ve bu kullanılan medyada, kullanım kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını göstermektedir.

### Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Başlığında aşağıdaki sembollerden birisine sahip olan bölüm sadece belirtilen sembole gösterilen disk ve dosya için geçerlidir.

<b>DVD</b>	DVD-Video, DVD±R/RW
<b>ACD</b>	Ses CDleri
<b>MOVIE</b>	USB/Disk üzerinde bulunan video dosyaları
<b>MUSIC</b>	USB/Disk üzerinde bulunan audio dosyaları
<b>PHOTO</b>	USB/Disk üzerinde bulunan fotoğraf dosyaları


### Temin Edilen Aksesuarlar



Video/Ses Kablosu (1)



Uzaktan Kumanda (1)

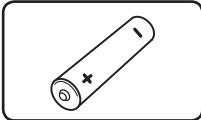

Pil (1)

### Oynatılabilir Diskler

	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk) - Satın alınan veya kiralanılan film diskleri
	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) - Video konumu ve sadece son durum - Aynı zamanda çift katlı disk destekler - İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD±R diskler.
	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) - VR modu, Video Modu ve sadece sonlandırma - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD-RW diskler.
	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) - Video konumu ve sadece son durum - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD+RW diskler.
	Ses CD'si (8 cm / 12 cm disk)
	CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk) - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan CD-R/RW diskler.

### Bölgesel Kod

Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod bulunmaktadır. Bu ünite, ünitenin arka kısmında belirtilen DVD disk etiketi ile aynı olan diskleri veya "HEPSİNİ" oynatır.

## Dosya uyumluluğu

### Genel Bakış

**Kullanılabilir Dosya uzantıları:** “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.jpeg”

- Dosya adı 35 karakter ile sınırlıdır.
- Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak, medya içeriğinin okunması bir kaç dakika sürebilir.

**Maksimum Dosya/Klasör sayısı:** 600'den az (toplam dosya ve klasör sayısı)

**CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı:** ISO 9660

### Video Dosyaları

**Kullanılabilir çözünürlük boyutu:**

720 x 576 (W x H) piksel

**Gösterilebilir altyazılar:** SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

**Oynatılabilir Kodlama formatı:**

“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “XviD”, “3iVX”

**Oynatılabilir Ses formatı:** “Dolby Digital”, “MP3”, “WMA”

**Örnekleme frekansı:** 8 ila 48 kHz (MP3), 32 ila 48 kHz (WMA) arasında

**Bit oranı (MP3/WMA/DivX):** 8 ila 320 kbps (MP3), 32 ila 192 kbps (WMA) arasında, 4 Mbps'den daha az (DivX)

### ! Not

Bu oynatıcı GMC<sup>\*1</sup> veya Qpel<sup>\*2</sup> ortamında kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir. Bu ortamlar MPEG4 standartında, DivX'de olduğu gibi, video şifre çözümü teknikleridir.

\*1 GMC – Global Motion Compensation

\*2 Qpel – Quarter pixel

### Audio Dosyaları

**Örnekleme frekansı:** 8 ila 48KHz (MP3), 32 ila 48KHz (WMA) arasında

**Bit oranı:** 8 ila 320 kbps (MP3), 32 ila 192 kbps arasında (WMA)

### Fotoğraf Dosyaları


**Fotoğraf boyutları:** 2 MB altı önerilmektedir.

- Aşamalı ve kayıpsız sıkıştırılan fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir.

### USB Aygıt ile İlgili Not

- Bu cihaz, FAT16 veya FAT32 biçimindeki USB aygıtı destekler.
- İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip çıkarmayınız.
- Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB'ler desteklenmemektedir.
- USB1.1 ve USB2.0 USB destekleyen USB aygıtı
- Film, müzik ve fotoğraf içerikli dosyalar oynatılabilir. Dosya tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara başvurunuz.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- USB uzatma kablosunu kullanıyorsanız, USB HUB, USB Multi-okuyucu veya Harici HDD, USB aygıt tarafından tanınmayabilirler.
- Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
- Dijital kamera veya mobil telefonlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.

# Uzaktan Kumanda

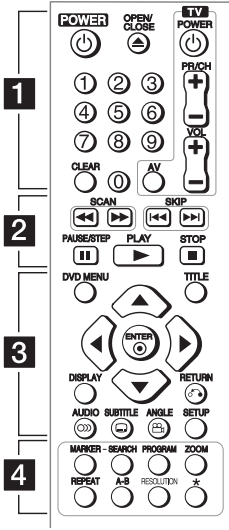

..... 1 .....

**POWER** (⏻): Üniteyi AÇAR veya KAPAR.

**OPEN/CLOSE** (⏮): Disk tepisini açar veya kapatır.

**Sayısal düğmeler**: Menü üzerinde numaralandırılmış seçenekleri seçer.

**CLEAR**: Parça numarasını Program Listesinden veya İşaretleyici Arama menüsünden çıkarır.

**TV Kontrol Düğmeleri**: Televizyon üzerinde ses ayarını, kanalı, kaynak ve güç Açık/Kapalı işlevlerini sağlar.

..... 2 .....

**SCAN** (⏮/⏭): İleri veya geri arama yapar.

**SKIP** (⏮/⏭): Bir önceki/sonraki bölüm/parça/dosyaya atlar.

**PAUSE/STEP** (⏮): Oynatımı başlatır.

**PLAY** (▶): Oynatımı başlatır.

**STOP** (■): Oynatımı durdurur.

..... 3 .....

**DVD MENU**: DVD menüsüne erişimi veya menüden çıkışı sağlar.

**TITLE**: Mevcut olması durumunda disk başlık menüsüne erişir.

▲/▼/◀/▶: Menüleri dolaşır.

**ENTER** (⊙): Menü seçeneğini doğrular.

**DISPLAY**: Ekran Üzeri Gösterime erişir veya çıkar.

**RETURN** (↶): Geri gider veya menüden çıkar.

**AUDIO** (🔊): Ses için dil veya ses kanalını seçer.

**SUBTITLE** (☰): Alt yazıyı kapat.

**ANGLE** (📷): Varsa DVD kameranın açısını seçer.

**SETUP**: Ayarlar menüsüne erişimi veya menüden çıkışı sağlar.

..... 4 .....

**MARKER**: Oynatma esnasında herhangi bir eri işaretler.

**SEARCH**: MARKER SEARCH menüsünü görüntüler.

**PROGRAM**: Program düzenleme konumuna girer.

**ZOOM**: Video görüntüsünü büyütür.

**REPEAT**: Bir bölümü, şarkıyı veya tamamını tekrarlar.

**A-B**: Bir bölümü tekrar eder.

**RESOLUTION**: HDMI OUT ve COMPONENT VIDEO OUTPUT için çıkış çözünürlüğünü ayarlar.

**\***: Bu düğme kullanılmıyor.

## Pillerin Yerleştirilmesi


Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve R03 (AAA tip) pili ⊕ ve ⊖ doğru olacak şekilde takın.

## TV'nin kontrolü için kod numarası:

TV POWER düğmesine basılı tutarken, sayısal tuşlara basarak televizyonunuz için Üretici kodunu seçin (aşağıda yer alan tabloya bakınız). TV POWER düğmesini serbest bırakın.

Marka	Kod Numarası
LG	1(Öndeğer), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4


## Ön Panel

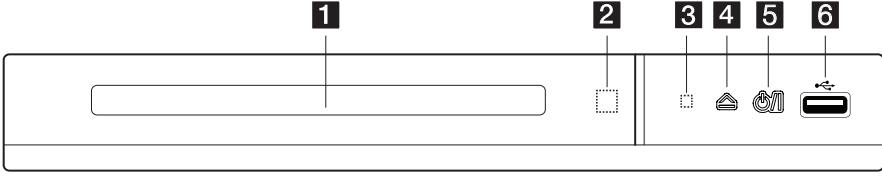

- 1** Disk Tepsisi
- 2** Uzaktan Algılayıcı
- 3** Güç göstergesi

- 4** △ (Açık/Kapalı)
- 5** ⏻ / | (Güç)
- 6** USB Bağlantı Noktası

## Arka Panel

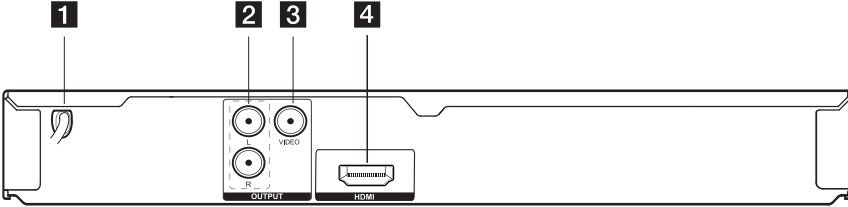


- 1** AC güç kablosu
- 2** AUDIO OUTPUT (Sol/Sağ)

- 3** VIDEO OUTPUT
- 4** HDMI

## TV ünitenize bağlantı


### Video / Ses Kablosunun Bağlanması

Ünite üzerindeki VIDEO/AUDIO OUTPUT çıkışını, TV üzerindeki VIDEO/AUDIO IN girişine VIDEO kısmı sarı, AUDIO Sol/Sağ kısmı beyaz/ kırmızı olacak şekilde Video/Ses kablosu ile bağlayın.

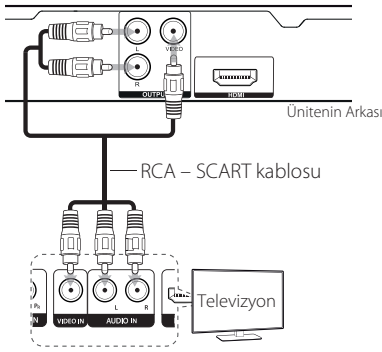

### HDMI kablosunun bağlanması

Ünite üzerinde bulunan HDMI OUTPUT ile uyumlu TV seti üzerinde HDMI IN bağlantısını HDMI kablosu ile yapın. (Tip A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu)

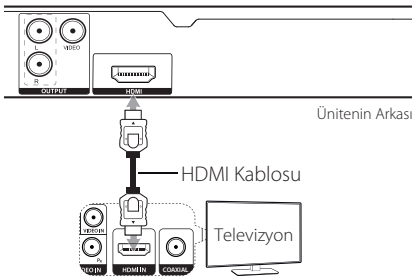

### HDMI ile İlgili Ek Bilgiler

- HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
  - HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatın. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu cihazı açın.
  - Bağlantısı yapılan aygıtlarla video girişi, bu ünite için doğru olarak yapılandırılmıştır.
  - Bağlı cihaz 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i veya 1920x1080p video girişi ile uyumludur.
  - 1080p, 720p ve 576p(480p) çözünürlükler aşamalı tarama kullanılan çözünürlüklerdir.
- HDCP uyumlu tüm DVI aygıtlar bu ürünle çalışmayabilir.
- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü düzgün olarak elde edilemeyebilir.

### Çözünürlük Ayarları


Çözünürlüğü RESOLUTION düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.

- Bu ünite 1080p tam HD görüntüyü pazarda bulunan pek çok 1080p ile çalışan televizyona sağlayabilir. Ancak, bazı şirketler tarafından üretilen 1080p televizyonlar tarafından kabul edilebilir 1080p görüntü türleri sınırlıdır. Özellikle, 60Hz'de görüntü kabule edemeyen 1080p yetenekli televizyonlar bu tip resmi görüntüleyemezler.
- 720p, 1080p, ve 1080i çözünürlük Bileşen/aşamalı tarama çıkış sistemlerde sadece kopyalanamaz olarak korunan diskler oynatılabilir. Diskin kopyalama koruması varsa, görüntü 576p(480p) çözünürlükle gösterilecektir.
- Televizyonunuza bağlı olarak, bazı çözünürlük ayarları resmin ortadan kaybolmasına veya resmin olağan dışı görüntülenmesine neden olabilir. Böyle bir durumda, RESOLUTION resim tekrar görüntüleninceye kadar basın.

## Bir Yükselticiye Bağlanması


### Ses Kablosunun bağlanması

Ünite üzerinde bulunan AUDIO OUTPUT'ını yükseltici üzerinde bulunan 2CH AUDIO IN ses kablosu ile AUDIO Sol/Sağ beyaz/kırmızı olacak şekilde bağlayın.

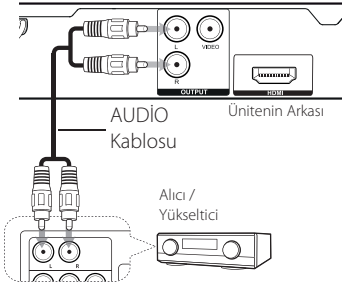

### HDMI kablosunun bağlanması

Ünite üzerinde bulunan HDMI OUTPUT ile yükseltici seti üzerinde bulunan HDMI IN bağlantısını HDMI kablosu ile yapın. (Tip A, Yüksek Hızlı HDMI™ Kablosu) Yükseltici üzerinde HDMI OUT socketi bulunuyorsa, HDMI OUTPUT socketini Televizyon üzerinde bulunan HDMI IN socketine HDMI kablosu kullanarak birleştirin.

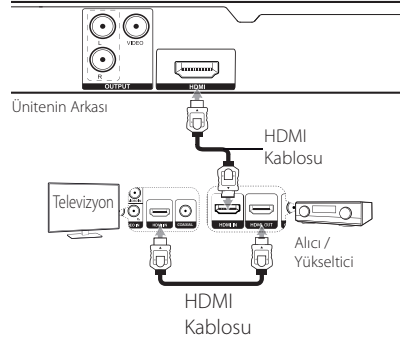

#### ! Not

- Sayısal çıkış ses formatı alıcınızın yetenekleri ile uyuşmuyorsa, alıcı yüksek veya bozuk bir ses çıkaracak veya hiç ses çıkaramayacaktır.
- Ekran üzerinde mevcut diskin ses formatını görüntülemek için AUDIO düğmesine basın.
- Bu ünite DTS müzik parçasının dahili (2 kanal) çözümüleme işlemini yapmaz DTS çoklu kanal surrond ses sisteminin keyfini çıkarmak için bu üniteyi bir DTS uyumlu yükselticiye ünitenin sayısal ses çıkışlarından biri üzerinden bağlamanız gerekmektedir.

## Ayarlar

Ünite ilk kez açıldığında, istediğiniz dili seçin.

### Kurulum Ayarlarının yapılması

Oynatıcının ayarlarını [AYARLAR] menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

1. SETUP düğmesine basın.
2. ▲/▼ kullanarak ilk kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra ► basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
3. ▲/▼ kullanarak ikinci kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra ►'ye basarak üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
4. ▲/▼'i kullanarak istenen ayarı seçebilir ve daha sonra ENTER (⊙) düğmesine basarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.

### [DİL] Menüsü

#### Menü Dili

Kurulum menüsü ve ekran üzerinde görüntülenecek dil için seçiminizi yapın.

#### Disk Sesi/Disk Altyazısı/Disk Menüsü

Disk Audio/Altyazı/Menü için bir dil seçin.

**[Orijinal]:** Diskin kaydedildiği orijinal dili belirtir.

**[Diğer]:** Başka bir dil seçmek için, sayısal tuşlara basın ve sonra ENTER (⊙) dil kod listesinde verilen 4 basamaklı dil kodunu girin. (Bakınız sayfa 21) Numarayı girerken bir hata yaparsanız, numarayı silmek için CLEAR tuşuna basın ve düzeltin.

**[Kapalı]** (Disk Altyazı için): Alt yazıyı kapat.

## [GÖRÜNTÜ] Menüsü

### TV En/Boy Oranı

Televizyon ekranınızın şekline göre hangi En-Boy oranını kullanmak istediğinizi seçin.

**[4:3]:** Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.

**[16:9]:** 16:9 genişliğe sahip TV bağlantısı yapıldığında seçin.

### Görüntü Modu

4:3'ü seçtiğinizde, geniş ekran program ve filmlerin gösteriminin nasıl izlemek istediğinizi ile ilgili tanımı yapmak zorundasınız.

**[Mektup kutusu]:** Bu, geniş ekran bir resmi ekran üzerinde resmin altında ve üzerinde bir siyah şerit ile görüntüler.

**[Panscan]:** Bu 4:3 ekranın tamamını doldurur, gerektiğinde resmi kırpar.

## [SES] Menüsü

Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız çeşitli disk çıkışına uygun olarak belirleyin.

### Dolby Digital / DTS / MPEG

Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız çeşitli disk çıkışına uygun olarak belirleyin.

**[Bitstream]:** DIGITAL AUDIO OUTPUT soketi Dolby Digital, DTS veya MPEG dekodere sahip yükselticiye bağlamak üzere seçin.

**[PCM] (için Dolby Digital / MPEG):** DIGITAL AUDIO OUTPUT soketi Dolby Digital veya MPEG dekodere sahip olmayan yükselticiye bağlamak üzere seçin.

**[Kapalı] (için DTS):** DTS çözümleyiciye sahip olmayan DIGITAL AUDIO OUTPUT sokete bağlamak üzere seçin.

### Örnekleme Fekansı (Frekans)

Ses sinyalinin deneme frekansını [48 kHz] ve [96 kHz] arasında seçer.

### DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses miktarı azaltıldığında ses daha net olur (Sadece Dolby Digital). Bu özellik için [Açık] konumuna getirin.

### Vokal

Sadece çoklu kanal karaöke DVD oynatırken [Açık] konumuna getirin. Disk üzerindeki karaöke kanalları normal stereo ses ile karışır.

## [KİLİT] Menüsü

Kilit menüsünü kullanabilmek için ilk önce [Bölge Kodu] üzerinde 4 rakamlı bir şifre oluşturmanız gerekir.

Şifrenizi unutmanız durumunda tekrardan sıfırlayabilirsiniz. İlk önce ünite içerisindeki diski çıkarın. Kurulum menüsünü görüntüleyin ve 6 rakamdan oluşan "210499"u girin. Görüntü penceresinde "P CLR" belirecek ve şifre silinecektir.

### Rating

Derecelendirme seviyesini seçin. Seviye düştükçe, derecelendirme daha sıkı olmaktadır. [Açık] opsiyonunu seçerek derecelendirmeyi devre dışı bırakın.

## Şifre

Kilit ayarları için şifreyi ayarlar veya değiştirir.

### Bölge Kodu

Standart alan kodunu girmek için sayfa 20 yer alan Alan Kodu Listesi'ne bakın.

## [DİĞERLERİ] Menüsü

### B.L.E (Siyah Seviye Büyütmesi)

Siyah seviyeyi azaltıp çoğaltmak için Acık veya Kapalıyı seçin. BU, TV sisteminin NTSC'ye ayarlı olduğu durumda çalışır.

### Kayıt Bit Oranı

USB doğrudan kayıt için bir bit oranı seçebilirsiniz. Bit oranı yükseldikçe ses kalitesi de yükselir ancak USB Flash Sürücü üzerinde daha fazla alan kullanılır. USB doğrudan kayıt için bakınız sayfa 20.

### DivX(R) VOD

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC (Limited Şirketi) tarafından geliştirilmiş bir dijital video formatıdır. Bu, titiz testlerden geçerek DivX video formatını oynattığı onaylanan resmi bir DivX Certified® cihazıdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX video formatına dönüştürecek yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek için Kurulum menüsü içerisinde (DivX VOD) bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

**[Kayıt Ol]:** Ünitenizin kayıt kodunu görüntüler.

**[Kaydı Sil]:** Ünitenizin kaydını siler ve kayıt silme kodunu gösterir.

## Genel Oynatma

### Diskin Oynatılması **DVD ACD**

1. OPEN/CLOSE (▲), ve bir diski disk tepsi üzerine yerleştirin.
2. OPEN/CLOSE (▲) disk tepsinin kapatın  
Pek çok DVD-ROM disklerinde oynatım otomatik olarak başlar.

Audio CD'ler için, ▲/▼/◀/▶ kullanarak bir parça seçin, ve PLAY (▶) veya ENTER (⊙) basarak parçayı çalın.

### Bir dosyanın oynatılması

#### **MOVIE MUSIC PHOTO**

1. OPEN/CLOSE (▲) diski disk tepsi üzerine yerleştirin veya USB aygıtı bağlayın.
2. ▲/▼/◀/▶ dosyayı seçin, ve PLAY (▶) veya ENTER (⊙) dosyayı oynatın.

RETURN (↶)	USB Aygıt ve Disk arasında değişiklik yapar.
TITLE	Modu değiştirir. (Muzik → Fotoğraf → Film)

## Ekran görüntüleme

### **DVD MOVIE**

İçerikle ilgili olarak çeşitli bilgileri ve ayarları görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatım esnasında, DISPLAY düğmesine bastığınızda çeşitli oynatım bilgileri görüntülenecektir.
2. ▲/▼ kullanarak bir seçenek seçin.
3. ◀/▶ ve sayısal tuşları kullanarak seçilmiş olan seçeneğe ait değerleri ayarlayın.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için DISPLAY düğmesine basın.

 2/6	Şu andaki parça numarası/ toplam parça sayısı
 01/33	Şu andaki bölüm numarası/ toplam bölüm sayısı
 C 0:01:44 T 1:51:39	yüi dosyalarının oynatılması Geçen oynatım süresi Seçili mevcut film/dosyanın toplam süresi
 1. ENG DVD 3/2. 1 CH	Seçili ses dili veya kanalı
 1. KOR	Seçili altyazı
 1/1	Seçili açılı/toplam açılı sayısı

## Genel İşletim

Kime	Bunu yapın
Oynat	PLAY (▶) basın
Beklet	PAUSE/STEP (II) basın
Durdur	STOP (■) basın
Bir öncekine veya bir sonrakine basın	Oynatım esnasında ◀◀ veya ▶▶'ye basın.
Hızlı geri veya hızlı ileri	Oynatım esnasında ◀◀ veya ▶▶'ye basın.
Oynatmaya devam	Oynatım esnasında durdurulan noktayı kaydetmek için STOP (■) tuşuna basın. <ul style="list-style-type: none"> <li>STOP'a bir kez (■) basın: ■■ ekran üzerinde görüntülenecektir (Durmaya Devam)</li> <li>STOP'a iki kez (■) basın: ■■ ekran üzerinde görüntülenecektir (Tamamen Durdurma)</li> </ul>
Sistem Seçimi	TV sisteminiz için uygun sistem konumunu seçmeniz gerekmektedir. Varsa ünite içindeki disk çıkarın, PAUSE/STEP (II) beş saniyeden daha uzun basıp tutarak sistem seçimini yapın (PAL, NTSC).
Ekran Koruyucu	Üniteyi Durma konumunda beş dakikadan daha uzun bir süre bırakın, daha sonra ekran koruyucu görüntülenecektir. Ekran Koruyucusu beş dakikadan daha fazla gösterilirse, ünite kendisini otomatik olarak kapatacaktır.
Son Sahne Belleği	Bu ünite son gösterilen ekranı, disk çıkartılmış ve tekrar takılmış olsa veya ünite içerisinde aynı disk ile kapatılmış ve tekrar açılmış olsa dahi hatırlayabilir ve tekrar oynatabilir. (Sadece DVD/ Audio CD)

## İleri Seviye Oynatma

### Film DVD MOVIE

Kime	Bunu yapın
Disk menüsünün görüntülenmesi	DVD MENU'ye basın. (Sadece DVD)
Devamlı oynat	Oynatım esnasında REPEAT düğmesine basın Tekrarlanacak bir seçeneği seçmek için REPEAT tuşuna arka arkaya basın. <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD: Bölüm/ Başlık/ Kapalı</li> <li>Movie(Film): Parça/ Tümü/ Kapalı</li> </ul>
Çerçeveleri tek tek oynat	PAUSE/STEP (II) video dosyası oynatılırken basın ve PAUSE/STEP (II) arka arkaya basarak çerçeveleri tek tek oynatın.
Belli bir kısmın tekrar edilmesi	Tekrar etmesi istenen kısmın başında ve bölüm sonunda [A-B] tuşuna tekrar basın. Normal oynatma konumuna geçmek için, A-B tuşuna basarak [Kapalı] seçin.
Oynatım için istenen başlangıç zamanın seçilmesi	Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. DISPLAY tuşuna bastıktan sonra saat simgesini seçin. Zamanı girdikten sonra ENTER(⊙) tuşuna basın. Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi bulmak için sayısal tuşları kullanarak "11020" rakamlarını girin ve ENTER(⊙) tuşuna basın. Eğer yanlış bir rakam giderseniz, CLEAR tuşuna basarak rakamları tekrar girin.
Beğenilen sahnenin işaretlenmesi	İstenen pozisyonda MARKER tuşuna basın; dokuz kez işaretleme yapabilirsiniz. Pozisyonu görüntülemek veya silmek için SEARCH tuşuna basın. İstenen işareti seçmek için ◀ veya ▶'yi kullanın ve daha sonra ENTER(⊙) tuşuna geri çağırmak veya CLEAR tuşuna işareti silmek için basın.

**Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi (Sadece video dosyaları)**

Oynatım sırasında SUBTITLE seçeneğini basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. Dil kodu görüntülenecektir.  
◀ veya ▶ düğmesine arka arkaya basarak, altyazı düğün olarak görününceye kadar bir başka dil kodu seçebilir ve daha sonra ENTER (⊙) basabilirsiniz.

**Oynatma hızının yavaşlatılması (Sadece ileri konumunda)**

Oynatım durdurulduğunda ►► düğmesine arka arkaya basarak değişik yavaş çekim hızlarında oynatabilirsiniz. Normal hızda oynatmak için PLAY (▶) düğmesine basın.

**Genişletilmiş bir video seyredin**

Oynatma veya bekleme modunda ZOOM düğmesine arka arkaya basarak zoom konumunu seçin.  
ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%  
▲/▼/◀/▶: Zoomlanmış fotoğraf arasından geçin.

## Muzik **ACD MUSIC**

Kime	Bunu yapın
Devamlı oynat	Oynatım esnasında REPEAT düğmesine basın Tekrarlanacak bir seçeneği seçmek için REPEAT tuşuna arka arkaya basın. • TRACK / ALL / (TEKRAR Kapalı)

**Kendi programınızın yaratılması veya silinmesi**

İstenen dosyayı seçmek için PROGRAM tuşuna basın ve **E** işareti ekran üzerinde belirlecektir. ▲/▼ kullanıp ve ENTER (⊙) yaptıktan sonra müzik dosyasını/ dosyalarını program listesine ekleyin,

İstenen müzik dosyasını / dosyalarını ekledikten sonra PROGRAM'a basarak program listesi düzenleme işlemini sonlandırın.

Program listesinden müzik dosyasını / dosyalarını kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz müzik dosyasını seçtikten sonra program düzenleme konumunda CLEAR tuşuna basın.

Program listesinden tüm müzik programlarını temizlemek için [Tümünü Temizle] seçin ve daha sonra program düzenleme konumunda ENTER (⊙) tuşuna basın.

**Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 ETİKET)**

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri DISPLAY düğmesine arka arkaya basarak görüntüleyebilirsiniz

- MP3 dosyalarına bağlı olarak bilgiler ekran üzerinde görüntülenmeyebilir.

**Ses CD'sinin USB Aygıtına Kaydedilmesi**

Kayıt başlamadan önce USB FlashSürücüyü üniteye takın. Bir ses CD'si yerleştirin ve ▲/▼ kullanarak bir parçayı DVD MENU veya sayısal tuşları kullanarak seçin.

- AUDIO'ya (⊞) çalma, bekleme veya durma konumunda basın.
- AUDIO'ya (⊞) tam durma konumunda basın.
- Durma konumunda AUDIO'ya(⊞) program listesinden bir parça seçtikten sonra basın.

### ! Not

- Bu fonksiyonu kullanmanız durumunda "CD\_REC" klasörü otomatik olarak USB Flash Sürücü içerisinde yaratılacak ve müzik dosyası/dosyaları bu klasör içine kaydedilecektir.
- Kayıt esnasında USB Flash Sürücüyü çıkarırsanız, üniteyi kapatırsanız veya açarsanız arızaya neden olabilir.
- USB Flash Sürücü üzerinde bulunan alan yetersiz ise kayıt yapmak mümkün olmayacaktır. Sürücü üzerinde yer açmak için PC'nizi kullanarak bazı dosyaları silebilirsiniz.
- CD-G disk ve DTS ile şifrelenen Audio CD'ler kaydedilemez.
- Harici HDD, Çoklu Kart Okuyucu, Çoklu Bölünmüş USB, Kilitleli aygıt ve MP3 çalar desteklenmemektedir.
- Kayıt hızını USB doğrudan kayıt esnasında AUDIO tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz.
  - X1 Track: Normal kaydetme hızıdır ve müzik dinleyebilirsiniz.
  - X4 Track: 4X kaydetme hızıdır ve müzik dinleyemezsiniz.
- Kayıt formatı: MP3 dosya
- Kodlama bit oranı: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps

Bilgisayar programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları gibi kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı bir durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.

**Sorumluluk taşıyınTelif Haklarına saygı gösterin**

## Fotoğraf PHOTO

Kime	Bunu yapın
<b>Fotoğraf dosyalarını slayt gösterisi olarak izleyin</b>	Slayt gösterisine başlamak için ▲/▼/◀/▶ kullanarak simgeyi vurgulayın (PHOTO) ve daha sonra ENTER (⊙)tuşuna basın.
<b>Slayt gösterisinin hızının ayarlanması</b>	Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için ◀/▶ simge vurgulu konumda iken (PHOTO) kullanabilirsiniz.
<b>Fotoğrafın döndürülmesi</b>	Fotoğrafi saat dönüş yönünde veya aksi yönde tam ekranda izlerken döndürmek için ▲/▼'ı kullanın.
<b>Büyütülmüş bir fotoğrafa bakın</b>	Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken, ZOOM tuşuna devamlı olarak basarak arzu edilen yakınlaştırma konumunu seçin. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Zoomlanmış fotoğraf arasından geçin.
<b>Slayt gösterisi esnasında müzik dosyası dinleme</b>	Diskin fotoğraf dosyaları ile müzik dosyalarını bir arada içermesi durumunda slayt gösterisi esnasında müzik dinleyebilirsiniz. Slayt gösterisine başlamak için ▲/▼/◀/▶ kullanarak simgeyi vurgulayın (PHOTO) ve daha sonra ENTER (⊙)tuşuna basın.

## Sorun bulma

Belirti	Neden	Çözüm
Güç Yok	Güç kablosu bağlı değil.	Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Güç açık ancak ünite çalışmıyor.	Disk yerleştirilmemiş.	Bir disk yerleştirin.
Ünite çalmaya başlamıyor	Çalmayan bir disk konulmuş.	Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini ve bölgesel kodu seçin.)
	Değerleme seviyesi ayarlanmıştır.	Değerleme seviyesini değiştirin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor	Uzaktan kumanda ünite üzerindeki uzaktan kontrol sensörünü görmüyor.	Uzaktan kumandayı doğrudan ünite üzerindeki sensöre yöneltin.
	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.	Uzaktan kumandayı üniteye daha yakın bir noktadan çalıştırın.
Kötü resim kalitesi ve ses dağılımı	Parmak izi ve toz disk üzerini kirlenmiştir.	Diski merkezden kenarlarına doğru temiz bir bezle temizleyin. Kuvvetli çözücüler (alkol, benzin, tiner, ticari temizleme maddeleri) kullanmayın.
Görüntü yok	TV cihazı üniteden sinyalleri almak için ayarlanmamış.	Televizyon üzerinden uygun video giriş modunu seçin.
	Video kablosu sağlıklı şekilde bağlanmamış.	Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
	Televizyon, ünite üzerindeki çözünürlük değerini kabul etmemektedir.	Uygun çözünürlüğü seçmek için RESOLUTION düğmesine arka arkaya basın.
Ses yok	Ses kablosu ile bağlantısı yapılan cihaz üniteden sinyal almak için yapılandırılmamıştır.	Ses yükseltici için doğru giriş konumunu seçin.
	AUDIO seçenekleri yanlış konumda bulunmaktadır.	AUDIO ayarlarını doğru pozisyona ayarlayın.

## Alan Kodu Listesi

Listeden bir alan kodu seçin.


Alan	Kod	Alan	Kod	Alan	Kod	Alan	Kod
Afganistan	AF	Fiji	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Arjantin	AR	Finlandiya	FI	Mongolya	MN	Slovakya	SK
Avusturya	AU	Fransa	FR	Fas	MA	Slovenya	SI
Avusturya	AT	Almanya	DE	Nepal	NP	Güney Afrika	ZA
Belçika	BE	Birleşik Krallık	GB	Hollanda	NL	Güney Kore	KR
Butan	BT	Yunanistan	GR	Antilleri	AN	İspanya	ES
Bolivya	BO	Grönland	GL	Yeni Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brezilya	BR	Hong Kong	HK	Nijerya	NG	İsveç	SE
Kamboçya	KH	Macaristan	HU	Norveç	NO	İsviçre	CH
Kanada	CA	Hindistan	IN	Uman	OM	Tayvan	TW
Şili	CL	Endonezya	ID	Pakistan	PK	Tayland	TH
Çin	CN	İsrail	IL	Panama	PA	Türkiye	TR
Kolombiya	CO	İtalya	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipinler	PH	Ukrayna	UA
Kosta Rica	CR	Japonya	JP	Polonya	PL	Amerika Birleşik Devletleri	US
Hırvatistan	HR	Kenya	KE	Portekiz	PT	Uruguay	UY
Çek Cumhuriyeti	CZ	Kuveyt	KW	Romanya	RO	Özbekistan	UZ
Danimarka	DK	Libya	LY	Rusça Federasyonu	RU	Vietnam	VN
Ekvator	EC	Lüksemburg	LU	Suudi Arabistan	SA	Zimbabwe	ZW
Mısır	EG	Malezya	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivler	MV				
Etiyopya	ET	Meksiko	MX				

## Dil Kodu Listesi

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi], [Disk Alt yazısı] ve [Disk Menü].

Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod
Afar	6565	Fransızca	7082	Litvanca	7684	Sintçe	8368
Afrikaana	6570	Frizye Dili	7089	Makedonca	7775	Singhales Dili	8373
Arnavutça	8381	Galik Dili	7176	Malagazi Dili	7771	Slovakça	8375
Amharic	6577	Gürcüce	7565	Malay Dili	7783	Slovenya Dili	8376
Arapça	6582	Almanca	6869	Malayam Dili	7776	İspanyolca	6983
Ermenice	7289	Yunanca	6976	Maori Dili	7773	Sudan Dili	8385
Assemez Dili	6583	Grönland Dili	7576	Marati Dili	7782	Svahili Dili	8387
Aymara Dili	6588	Guarani Dili	7178	Moldovya Dili	7779	İsveççe	8386
Azeri Türkçesi	6590	Gujarati Dili	7185	Mongolca	7778	Tagalog	8476
Başkırtca	6665	Hausa Dili	7265	Nauru Dili	7865	Tacik Dili	8471
Bask Dili	6985	İbranice	7387	Nepalce	7869	Tamil Dili	8465
Bengal Dili	6678	Hindu Dili	7273	Norveççe	7879	Teugu Dili	8469
Butan Dili	6890	Macarca	7285	Oriya Dili	7982	Tay Dili	8472
Bihari	6672	İzlandaca	7383	Pencap Dili	8065	Tonga Dili	8479
Breton	6682	Endonezya Dili	7378	Afganca	8083	Türkçe	8482
Bulgarca	6671	Interlingua	7365	Farsça	7065	Türkmence	8475
Birmanca	7789	İrlanda Dili	7165	Polonyaca	8076	Tvi dili	8487
Beyaz Rusça	6669	İtalyanca	7384	Portekizce	8084	Ukrayna Dili	8575
Çince	9072	Japonca	7465	Quechua Dili	8185	Urduca	8582
Hırvatça	7282	Kannada Dili	7578	Reto-Romanca	8277	Özbekçe	8590
Çekçe	6783	Kaşmir Dili	7583	Romence	8279	Vietnam Dili	8673
Danca	6865	Kazak Dili	7575	Rusça	8285	Volapuk Dili	8679
Flemenkçe	7876	Kırgız Dili	7589	Samoa Dili	8377	Gal Dili	6789
İngilizce	6978	Korece	7579	Sanskritce	8365	Volof Dili	8779
Esperanto	6979	Kürtçe	7585	Galce	7168	Xhosa Dili	8872
Estonya Dili	6984	Laotian Dili	7679	Sırpça	8382	Yiddiş	7473
Faroe Dili	7079	Latince	7665	Sırp-Hırvat Dili	8372	Yoruba Dili	8979
Fiji Dili	7074	Letonca	7686	Şona Dili	8378	Zulu Dili	9085
Fin Dili	7073	Lingala Dili	7678				

## Özellikler

<b>Güç gereksinimi</b>	AC 200-240 V, 50 - 60Hz
<b>Güç tüketimi</b>	9 W
<b>Dimensions w/s/a/d:</b>	(250 x 37.5 x 203) mm
<b>Net Ağırlık (Yaklaşık)</b>	0.9 kg
<b>Çalıştırma Isısı</b>	5°C den 35°C'ye
<b>Çalışma rutubet seviyesi:</b>	5 % ila 90 %
<b>Lazer</b>	Yarı iletken lazer,
<b>Sinyal sistemi</b>	PAL / NTSC
<b>Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)</b>	DC 5 V  200 mA
<b>VIDEO OUTPUT</b>	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1
<b>COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT</b>	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2
<b>HDMI OUTPUT (video/audio)</b>	19 pin (Tip A, HDMI™ konektörü)
<b>ANALOG AUDIO OUTPUT</b>	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
<b>DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)</b>	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA soket x 1

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.



"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının ticari markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.



## NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

### LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

İTHALATÇI FİRMA  
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.  
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  
No:14 Ortadoğu Plaza Kat: 7 34360  
Okmeydanı / Şişli / İstanbul  
Tel: (0212) 222 85 70  
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA  
PT.LG ELECTRONICS INDONESIA  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA

#### Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

# Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.