

KORISNIČKO UPUTSTVO

# FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ

**Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.**

# SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

<b>UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST</b> .....	<b>3</b>
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA .....	3
Odlaganje starog aparata .....	12
<b>MONTAŽA</b> .....	<b>13</b>
Odeljci.....	13
Napomene za pomeranje i transport .....	14
Napomene za instalaciju .....	14
Dimenzije i razmaci .....	14
Temperatura prostora .....	15
Skidanje vrata .....	15
Ponovno postavljanje vrata .....	16
Podešavanje visine vrata.....	16
<b>RAD</b> .....	<b>18</b>
Delovi i funkcije.....	18
Napomene za rad .....	22
Korišćenje kontrolne table .....	24
Ledomat (opciono).....	26
Vrata u vratima (opciono) .....	28
Fioka za sveže povrće (opciono).....	29
Korišćenje drugih funkcija.....	30
<b>PAMETNE FUNKCIJE</b> .....	<b>31</b>
Upotreba aplikacije LG SmartThinQ .....	31
funkcije Smart Diagnosis™ .....	34
<b>ODRŽAVANJE</b> .....	<b>35</b>
Napomene za čišćenje .....	35
Zamena filtera za Čisto i sveže (opciono) .....	35
Čišćenje korpe u vratima .....	36
Čišćenje police .....	37
Čišćenje fioke za povrće.....	37
<b>REŠAVANJE PROBLEMA</b> .....	<b>38</b>

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ove smernice se dele na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kao što je opisano ispod.

 Ovaj simbol stoji uz pojmove i operacije koji mogu da predstavljaju rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.

## UPOZORENJE

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do ozbiljne povrede ili smrti.

## OPREZ

Ovo znači da nepoštovanje uputstava može da dovede do manje povrede ili oštećenja proizvoda.

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od nastajanja požara, strujnog udara ili povrede lica prilikom korišćenja proizvoda, potrebno je poštovati osnovne mere predostrožnosti o bezbednosti, uključujući i one koje slede:

#### Deca u domaćinstvu

- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje za osobe (uključujući decu) sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili za osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili imaju pomoć pri korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati da bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

- Ako je uređaj opremljen bravom (samo u nekim zemljama), čuvajte ključ podalje od dece.

### **Za korišćenje u Evropi:**

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starosti 8 godina i više kao i lica sa umanjanim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili upućena u korišćenje uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu obavljati deca bez nadzora.

### **Instalacija**

- Uređaj treba da transportuju isključivo dve ili više osoba držeći uređaj čvrsto.
- Uverite se da je utičnica pravilno uzemljena i da pin za uzemljenje na kablju za napajanje nije oštećen ili uklonjen iz utikača. Za više detalja o uzemljenju, raspitajte se u centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Uređaj je opremljen kablom za napajanje koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora da se priključi u odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.
- Ako je kabl za napajanje oštećen ili je otvor utičnice labav, nemojte da koristite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da priključujete uređaj u adaptere sa više utičnica koji nemaju (montiran) kabl za napajanje.
- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje.

- Izbegavajte da koristite bilo kakve produžne kablove ili duple adaptere. Uređaj bi trebalo priključiti na namenski dalekovod, što se posebno povezuje.
- Nemojte da koristite utičnice sa više otvora koje nisu ispravno uzemljene (prenosne). Ako koristite ispravno uzemljenu utičnicu sa više otvora (prenosnu), koristite proizvod čiji je kapacitet struje jednak ili veći od kapaciteta kabla za napajanje. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara prouzrokovanog toplotom utičnice sa više otvora. Može doći do prekida napajanja ako se aktivira mrežni osigurač.
- Instalirajte uređaj na mestu na kom je lako isključiti utikač uređaja.
- Budite pažljivi da utikač ne bude podignut na gore ili da uređaj ne bude naslonjen na utikač.
- Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
- Ne instalirajte proizvod na vlažnom i prašnjavom mestu. Ne instalirajte i ne odlažite uređaj u spoljašnjoj sredini ili u prostoru koji je izložen vremenskim uslovima kao što su direktna sunčeva svetlost, vetar, kiša ili temperature ispod tačke smrzavanja.
- Ne postavljajte uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti grejnih tela, kao što su peći ili grejalice.
- Budite pažljivi da ne izložite poleđinu uređaja u toku instalacije.
- Budite pažljivi kako vam ne bi pala vrata prilikom sklapanja ili rasklapanja uređaja.
- Budite pažljivi kako ne biste priklještili, zgnječili ili oštetili kabl tokom sklapanja ili rasklapanja vrata uređaja.
- U utičnicu nemojte da priključujete adapter za utičnice ili drugi pribor.

## Rad

- Ne koristite uređaj za bilo koju namenu (skladištenje medicinskog ili eksperimentalnog materijala ili transport) osim za skladištenje hrane u domaćinstvu.
- U slučaju poplave, isključite utikač iz utičnice i kontaktirajte korisnički centar LG Electronics.
- Isključite utikač iz struje tokom jake grmljavine ili sevanja ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- Ne dodirujte utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Pazite da se kabl previše ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom.
- Ako voda prodire u električne delove uređaja, isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar oblasti koja ispušta hladan vazduh, na poklopac ili na rešetku koja otpušta toplotu sa zadnje strane.
- Ne primenjujte prekomernu silu ili udarce na zadnji poklopac uređaja.
- Ne stavljajte životinje i kućne ljubimce unutar proizvoda.
- Kada otvarate i zatvarate vrata uređaja vodite računa o deci u blizini. Vrata mogu udariti dete i izazvati povredu. Nemojte dozvoliti nijednoj osobi da se ljulja držeći se za bilo koja vrata jer to može dovesti do prevrtanja jedinice i teških povreda.
- Izbegnite opasnost od toga da se dece zaglave unutar uređaja. Ako se dete zaglavi unutar uređaja, može se ugušiti.
- Na uređaj nemojte da stavljate teške ili lomljive predmete, posude sa tečnošću, zapaljive materije, zapaljive predmete (npr. sveće, svetiljke, itd.) ili uređaje za grejanje (kao što su štednjaci, grejalice, itd.).

- Ako dođe do curenja gasa (izobutan, propan, prirodni gas, itd.), ne dirajte uređaj ili utikač i odmah provetrite prostoriju. Ovaj uređaj koristi veoma ekološki prirodan gas (izobutan, R600a) kao rashladno sredstvo. Iako koristi malu količinu gasa, gas je i dalje zapaljiv. Curenje gasa tokom transporta uređaja, instalacije ili njegovog rada može izazvati požar, eksploziju ili povredu ukoliko se pojave varnice.
- U blizini uređaja nemojte da koristite ili da ostavljate unutar uređaja zapaljive materije (kao što su eter, benzen, alkohol, hemikalije, tečni naftni gas, zapaljivi sprejevi, insekticidi, osveživači vazduha, kozmetika, itd.).
- Ako primetite bilo kakav čudan zvuk, miris ili dim koji dopire iz uređaja, odmah isključite utikač iz struje i obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Sipajte vodu za piće u rezervoar ledomata ili automata za vodu.

## **Održavanje**

- Isključite kabl za napajanje iz struje pre čišćenja uređaja ili zamene unutrašnje lampe (ako je ugrađena).
- Priključite utikač u utičnicu nakon što ste u potpunosti uklonili vlagu ili prašinu.
- Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i ravnim izvlačenjem ga isključite iz utičnice.
- U unutrašnjost ili na spoljnu površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive materije (pastu za zube, alkohol, razređivač, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivna sredstva, itd.).
- Ne čistite uređaj četkama, tkaninama ili sunđerima koji imaju grubu površinu ili metalne delove.

- Samo osobe kvalifikovane za popravke iz servisnog centra LG Electronics mogu vršiti rasklapanje, popravku ili izmenu uređaja. Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se preselite i instalirate uređaj na drugom mestu.
- Nemojte koristiti fen za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati unutra sveću kako biste otklonili neprijatne mirise.
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje niti druga sredstva kako biste ubrzali proces odmrzavanja.

### **Odlaganje**

- Prilikom bacanja uređaja, uklonite zaptivač vrata dok su police i korpe na svom mestu i držite decu dalje od uređaja.
- Odložite sav materijal za pakovanje (poput plastičnih kesa i stiropora) dalje od dece. Materijal za pakovanje može da izazove gušenje.

### **Tehnička bezbednost**

- Ventilacioni otvori, ako je uređaj zatvoren ili u ugradnom položaju, ne smeju biti blokirani.
- Nemojte koristiti električne uređaje unutar pregrada za skladištenje hrane u uređaju osim ako ih nije preporučio proizvođač.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koriste u uređaju zahtevaju poseban postupak odlaganja. Pre odlaganja treba se konsultovati sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom.

- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva sa izobutanom (R600a), prirodnim gasom koji nije štetan za životnu sredinu, ali je takođe zapaljiv. Za vreme transporta i instalacije uređaja treba paziti da se ne ošteti nijedan deo rashladnog kola.
- Rashladno sredstvo koje curi iz cevi može da se zapali ili da izazove eksploziju.
- U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni plamen ili potencijalne izvore paljenja, kao i nekoliko minuta provetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj. Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gasa i vazduha, u slučaju da dođe do curenja u okviru rashladnog kola, veličina prostorije u kojoj se koristi uređaj treba da odgovara količini korišćenog rashladnog sredstva. Površina prostorije mora da bude 1 m<sup>2</sup> na svakih 8 g rashladnog sredstva R600a koji se nalazi unutar uređaja.
- Količina rashladnog sredstva u uređaju prikazana je na identifikacionoj pločici unutar uređaja.
- Nemojte nikada pokretati uređaj koji pokazuje simptome oštećenja. Konsultujte prodavca o svim nedoumicama.
- Ovaj uređaj je predviđen za korišćenje isključivo u domaćinstvu i sličnim objektima. Ne bi ga trebalo koristiti u komercijalne ili ugostiteljski svrhe ili u bilo kom mobilnom objektu, kao što su kamp-prikolica ili čamac.
- Nikada nemojte da skladištite u uređaju eksplozivne supstance kao što su konzerve aerosoli sa zapaljivim gorivom.

** OPREZ**

**Da bi se smanjio rizik od manje povrede lica, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom korišćenja ovog uređaja poštujujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući i sledeće:**

**Instalacija**

- Ne nagnjite uređaj kako biste ga vukli ili gurali prilikom transporta.
- Pazite da prilikom pomeranja uređaja ne zaglavite deo tela kao što je dlan ili stopalo.

**Rad**

- Ne dirajte zamrznutu hranu ili metalne delove u zamrzivaču mokrim ili vlažnim rukama. To može izazvati promrzline.
- Nemojte stavljati staklene posude, flaše ili limenke (naročito ako sadrže gazirana pića) u prostor za zamrzavanje, na police ili posudu za led jer će oni biti izloženi temperaturama ispod tačke zamrzavanja.
- Zaštitno staklo na prednjoj strani vrata ili na policama može se oštetiti udarcem. Ako se slomi, ne pipajte ga mokrim rukama, jer u tom slučaju može doći do povrede.
- Nemojte da stavljate teške predmete na vrh vrata u vratima.
- Nemojte da koristite vrata u vratima kao dasku za sečenje i postarajte se da ih ne ogrebete oštrim predmetom jer to može da dovede do oštećenja uređaja.
- Nemojte da se vešate o vrata uređaja, o ostavu, na policu ili vrata frižidera, i nemojte da se penjete na njih.
- Nemojte držati preveliku količinu flaša vode ili posuda za priloge u korpi na vratima. Korpa se može slomiti ili rukom možete naleteti na okolne predmete, što može da izazove povredu.

- Lepo rasporedite hranu unutar uređaja.
- Sprečite da životinje grickaju kabl za napajanje ili crevo za vodu.
- Ne otvarajte ili zatvarajte vrata uređaja uz upotrebu prekomerne sile.
- Ako su šarke vrata proizvoda oštećene ili neispravno rade, nemojte ih više koristiti i obratite se servisnom centru LG Electronics.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Ne stavljajte bilo koje elektronske uređaje (npr. grejač ili mobilni telefon) unutar uređaja.
- Nemojte da čistite staklene police ili poklopce toplom vodom dok su oni hladni. Mogu se slomiti ako su izloženi naglim temperaturnim promenama.
- Nikad nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon što je izvadite iz zamrzivača.
- Ne stavljajte ruke u mehaničke delove automatskog ledomata, kao što su spremnik za led ili dispenzer za led.
- Ne koristite tanke kristalne ili porcelanske posude.
- Ne skidajte poklopac automatskog ledomata. Dodirivanje mehaničkih delova automatskog ledomata. Može doći do povrede.
- Pazite da ne zaglavite dlan ili stopalo nakon otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.
- Ne otvarajte vrata uređaja s vratima u vratima, i ne otvaraju vrata u vratima dok su vrata uređaja otvorena. Vrata u vratima mogu da udare o ivicu uređaja i da se oštete.

## Održavanje



- Ne ubacujte police naopako. Police mogu da padnu i izazovu povredu.
- Da biste uklonili led iz uređaja, obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics.
- Odložite led iz spremnika za led u zamrzivaču tokom dužeg izostanka struje.
- Povežite dovodnu cev za vodu (samo za modele sa priključkom za vodu) isključivo na izvor vode za piće. U protivnom, nečistoće u vodi mogu prouzrokovati bolest.

## Odlaganje starog aparata




- Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)


## Odeljci

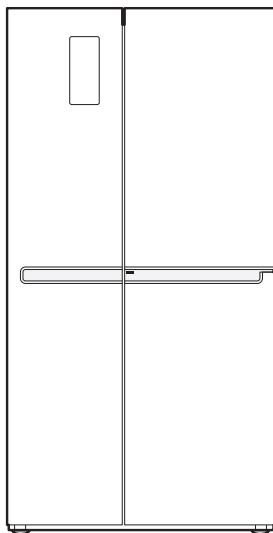


Pokretna kutija za jaja (opciono)



Posuda za led (opciono)



Ključ



Uputstvo za korisnika

- Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.

## Napomene za pomeranje i transport

- Izvadite svu hranu iz unutrašnjosti uređaja. Transportujte uređaj tek nakon što ste trakom pričvrstili lomljive delove, kao što su police i kvaka od vrata. Ako se toga ne pridržavate, može doći do oštećenja uređaja.
- Izvucite utikač iz struje, ubacite ga i pričvrstite za kuku za utikač na zadnjem delu ili na vrhu uređaja. Ako se toga ne pridržavate, možete oštetiti utikač ili izgrebati pod.
- Prilikom transporta uređaja, više od dvoje ljudi bi trebalo pažljivo da ga transportuju. Ispuštanje uređaja koji je izuzetno težak može izazvati telesne povrede ili kvar na uređaju.
- Držite uređaj uspravno prilikom transporta uređaja na veliku udaljenost. Uređaj može da padne, što može dovesti do neispravnosti u radu. Nikada ne transportujte uređaj u polegnutom položaju jer to može izazvati neispravnost u cirkulisanoj rashladnoj sredstvu kada se uređaj ponovo uključi.


## Napomene za instalaciju

- Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.
  - Ako se uređaj instalira na neravnom podu, može da izazove vibracije i buku, što može izazvati da uređaj padne i nanese povrede. To takođe može da izazove da se vrata nepravilno zatvaraju i da vlaga uđe unutar uređaja tokom rada.
  - Ako prednja ili zadnja strana nisu nivelisane, podesite prednje noge da bi se to ispravilo. U komplikovanijim slučajevima na pod se moraju postaviti tanki komadi drveta.
- Izbegavajte postavljanje uređaja blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili gde je vlažno.
- Povežite kabl za napajanje (ili utikač) sa utičnicom. Ne uključujte utikače drugih uređaja u tu istu utičnicu.

- Nakon povezivanja kabla za napajanje (ili utikača) sa utičnicom, sačekajte 2–3 sata pre nego što stavite hranu u uređaj. Ako stavite hranu pre nego što se uređaj u potpunosti rashladi, hrana može da se pokvari.
- Nakon postavljanja uređaja, uključite napojni kabl u utičnicu. Pre pomeranja i odlaganja uređaja, isključite napojni kabl iz utičnice.

## Dimenzije i razmaci

Premala udaljenost od susjednih predmeta može dovesti do slabljenja sposobnosti hlađenja i povećati potrošnju električne energije. Prilikom postavljanja uređaja, ostavite više od 50 mm prostora od svakog susjednog zida.

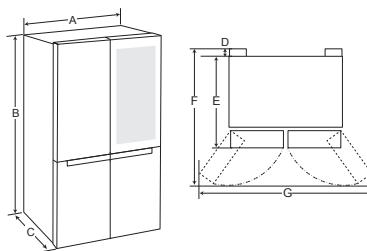

-	Veličina
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

## Temperatura prostora

Ovaj uređaj je osmišljen da radi na temperaturi ograničenog opsega u zavisnosti od trenutne klimatske zone. Nemojte koristiti uređaj na temperaturi koja prekoračuje dozvoljenu granicu.

Na temperaturu unutrašnjosti uređaja mogu uticati mesto na kojem je uređaj postavljen, temperatura prostora, učestalost otvaranja vrata i tako dalje.

Podaci o klimatskoj klasi ovog uređaja mogu se naći na nalepnici s tehničkim podacima.

Klimatska klasa	Opseg temperature prostora izražen u °C
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

### NAPOMENA

- SN: Produženo Umereno
- N: Umereno
- ST: Suptropsko
- T: Tropsko

## Skidanje vrata

Kada je potrebno provući uređaj kroz uski otvor, preporučuje se da se skinu vrata.


### ⚠ UPOZORENJE

- Izvucite kabl za napajanje iz struje, isključite osigurač ili automatski prekidač pre instaliranja ili servisiranja uređaja. Ako se ne pridržavate ovih uputstava, može doći do smrti, požara ili strujnog udara.


Ako su vaša ulazna vrata preuska da bi uređaj kroz njih prošao, skinite sva vrata sa uređaja i bočno ga unesite.

## [I za zamrzivač i za frižider]


- 1 Uklonite šraf šarke na vrhu uređaja okrećući ga obrnuto od smera kazaljke na satu.

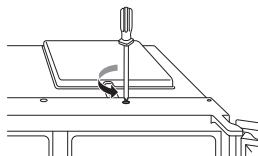

- 2 Dok pritiskate (1) kuku karike električnih priključaka, uklonite kariku povlačeći je u oba pravca.

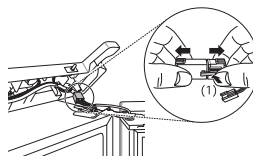


- 3 Uklonite polugu šarke tako što ćete je blago udariti po njenom kraju prema spoljnoj ivici kućišta.

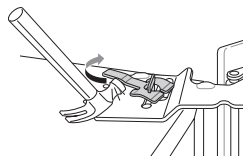


## ⚠ OPREZ

- Prilikom uklanjanja gornje šarke, obavezno držite vrata jer će pasti ka napred. Preporučuje se da dve ili više osoba obave uklanjanje i ponovno postavljanje vrata.

- 4** Podignite gornju šarku koja je fiksirana između uređaja i vrata, a zatim je uklonite.

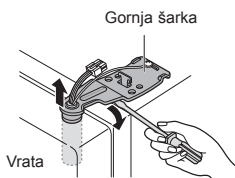

- 5** Skinite vrata zamrzivača i frižidera tako što ćete ih podići na gore. Trebalo bi da su sada vrata dovoljno podignuta da bi čelična cev mogla potpuno da se izvuče.

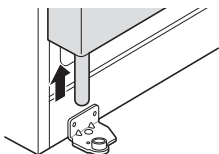

## Ponovno postavljanje vrata

Montirajte ih prateći obrnuti redosled radnji u odnosu na onaj koji važi za skidanje vrata, nakon što je uređaj je prošao kroz ulazna vrata.

## Podešavanje visine vrata


Ako vrata uređaja nisu poravnata, podesite razliku u visini vrata uređaja koristeći sledeći postupak.

### NAPOMENA


- S obzirom na to da čivija šarke može da ispadne, nemojte podešavati visinu vrata uređaja za više od 5 cm.

### [Metoda1]

\*Referenca

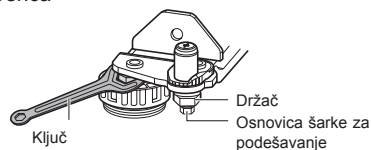

- 1** Olabavite držać tako što ćete ga okretati ključem od 19 mm obrnuto od smeru kazaljke na satu.

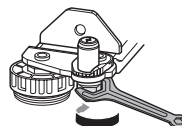


Da olabavite vijak

- 2** Podesite razliku u visini vrata uređaja okretanjem šarke za podešavanje u smeru kazaljke na satu ili obrnuto ključem od 8 mm.



- 3** Nakon što ste podesili razliku u visini vrata uređaja, zategnite držač tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu.

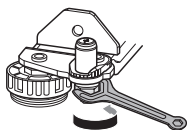


Da pričvrstite vijak

Ako je nemoguće podesiti visinu vrata pomoću gore navedenog metoda, podesite nivo vrata prema uputstvu koje sledi.

#### [Metoda2]


#### Ako su vrata odeljka zamrzivača niža od vrata odeljka frižidera

Poravnajte vrata stavljanjem ravnog odvijača u otvor levog vijka za podešavanje visine i okrećite ga u smeru kazaljke na satu.

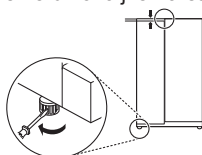


#### Ako su vrata odeljka zamrzivača viša od vrata odeljka frižidera

Poravnajte vrata umetanjem ravnog odvijača u otvor desnog vijka za podešavanje visine i okrećite ga u smeru kazaljke na satu.

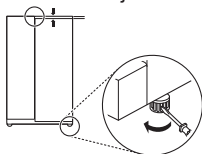

## Delovi i funkcije

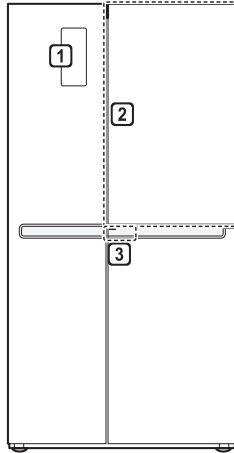

### **1 Kontrolna tabla**

Za podešavanje temperature u frižideru i zamrzivaču.

### **2 Vrata u vratima (opciono)**

Vrata u vratima je sistem dvoslojnih vrata. Mogu se otvoriti pojedinačno ili sa glavnim vratima. Možete lako pronaći i imati pristup omiljenim grickalicama ili namirnicama.

### **3 Ručica za vrata u vratima (opciono)**

Ova ručica otvara vrata u vratima.

- Izgled ili komponente uređaja mogu da se razlikuju od modela do modela.



### 1 Ledomat (opciono)

Ovde se ručno proizvodi i skladišti led.

### 2 Korpa na vratima zamrzivača

Ovde možete skladištiti mala pakovanja zamrznute hrane.

- U ovim korpama nemojte držati sladoled ili hranu koja će tu stajati duže vreme.

### 3 LED lampa

LED lampe unutar uređaja se pale kada otvorite vrata.

### 4 Polica zamrzivača (opciono)


Ovde se može čuvati zamrznuta hrana, npr. meso, riba i sladoled.

### 5 Fioka zamrzivača (opciono)

Ona služi za dugoročno čuvanje smrznutih namirnica.

## NAPOMENA

- Korpa ili fioka oblasti sa 2 zvezdice (\*\* ) se može koristiti za kratkotrajno čuvanje leda i hrane na temperaturi od -12 °C do -18 °C.
- Gornja polica zamrzivača (1) najbrže će dostići zadatu temperaturu.

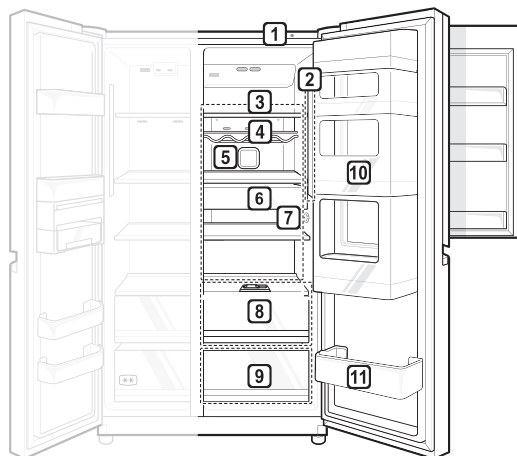

### 1 Jedinica za pametnu dijagnozu

Koristite ovu funkciju kadase budete obratili korisničkom centru LG Electronics kako biste doprineli postavljanju tačne dijagnoze u slučajevima kada uređaj ne radi kako treba ili ako dođe do kvara.

### 2 LED lampa

LED lampe unutar uređaja se pale kada otvorite vrata.

### 3 Polica frižidera

Ovo je mesto gde se ohlađena hrana i druge stvari skladište.

- Visina police može da se podesi stavljanjem police u žljeb na drugoj visini.
- Hranu sa većim sadržajem vode čuvajte na početku police.
- Stvarni broj polica razlikuje se od modela do modela.

### 4 Ležište za flaše (opciono)

Ovo je mesto gde se čuvaju visoke flaše sa pićem ili boce.

#### ⚠ OPREZ


- Nemojte da stavljate kratke boce ili posude. One mogu da padnu i da nanesu povrede ili izazovu oštećenje uređaja.

### 5 Pure N Fresh (Čisto i sveže) (opciono)

Ova funkcija smanjuje i uklanja neprijatne mirise iz unutrašnjosti frižidera.

### 6 Fioka za grickalice (opciono)

Ovde možete skladištiti mala pakovanja hrane koja se hladi.

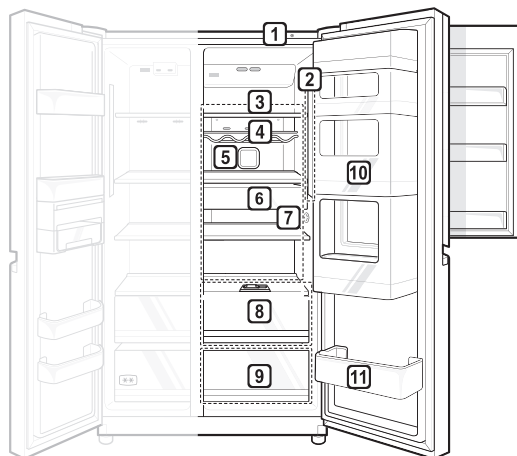

### **7** Senzor za temperaturu

Ovaj senzor pokazuje temperaturu frižidera.

- Držite hranu na odstojanju od senzora da bi senzor precizno pokazivao temperaturu.

### **8** Fioka za sveže povrće (opciono)

Ovo je mesto za očuvanje svežine voća i povrća pomoću podešavanja regulatora vlažnosti.

### **9** Fioka za povrće

Ovo je mesto gde se čuva voće i povrće da bi što duže ostalo sveže.

- Broj fioka razlikuje se od modela do modela.

### **10** Vrata u vratima (opciono)

Ovo je mesto gde se čuvaju namirnice koja se često vade iz uređaja, kao što su napici i grickalice.

### **11** Korpa na vratima frižidera

Ovo je mesto gde se čuvaju mali paketi ohlađene hrane, pića i kesica sa sosom.

## Napomene za rad

- Ne koristite rezervoar automata za vodu za pića koja nisu pijaće vode.
- Korisnici bi trebalo da imaju u vidu to da može doći do stvaranja leda ako vrata nisu potpuno zatvorena, ako je velika vlažnost tokom leta ili ako se vrata od zamrzivača često otvaraju.
- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva na polici ili u korpi na vratima kako bi vrata mogla potpuno da se zatvore.
- Otvaranje vrata omogućava da topao vazduh uđe u uređaj, što može da prouzrokuje porast temperature.
- Ne otvarajte ili zatvarajte prekomerno vrata uređaja.
- LED lampa je predviđena za upotrebu samo u uređajima za domaćinstvo i nije pogodna za osvetljenje prostorija u domaćinstvu.

## Predlog za uštedu energije

- Obezbedite dovoljno prostora između hrane koja se čuva. Ovo omogućava da hladan vazduh ravnomerno cirkuliše, pa se na taj način smanjuju i računi za struju.
- Ugrejanu hranu stavite unutra tek nakon što se ohladi, da ne bi došlo do vlaženja ili zaleđivanja.
- Kada čuvate hranu u zamrzivaču, podesite da temperatura zamrzivača bude niža od temperature koja je navedena na uređaju.
- Ne postavljajte temperaturu uređaja niže nego što je potrebno. Za pravljenje leda u normalnim vremenskim uslovima, temperatura u zamrzivaču treba da bude podešena na -19 °C ili hladnije.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora koji se nalazi u frižideru. Održavajte rastojanje od najmanje 3 cm od senzora.
- Napominjemo da porast temperature nakon odležavanja ima dozvoljeni opseg koji možete naći u specifikacijama uređaja. Ako želite da umanjite uticaj koje ovo može da ima na čuvanje hrane zbog porasta temperature, uvežite ili umotajte hranu u više slojeva.

## Delotvorno čuvanje hrane

- Čuvajte smrznutu hranu ili ohlađenu hranu u zatvorenim posudama.
- Proverite rok trajanja i nalepnicu (uputstva za skladištenje) pre skladištenja hrane u uređaj.
- Ne skladištite hranu jako dugo (duže od 4 nedelje) ako se lako kvari na niskim temperaturama.
- Stavite ohlađenu hranu ili smrznutu hranu u frižider ili zamrzivač odmah nakon kupovine.
- Izbegavajte da ponovo zamrzavate hranu koja se potpuno odledila. Ponovno zamrzavanje hrane koja se potpuno odledila umanjice njen ukus i nutritivnu vrednost.
- Ne umotavajte povrće u novine i ne skladištite ga na taj način. Mastilo sa novina ili druge nepoznate supstance se mogu razmazati po hrani i mogu je kontaminirati.
- Nemojte da prepunite uređaj. Popunite manje od 70 % prostora. Hladan vazduh ne može dobro da cirkuliše ako se uređaj prepuni.
- Ohladite vruću hranu pre skladištenja. Ako se unutra stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može da se poveća i negativno utiče na drugu hranu koja se čuva u uređaju.
- Ako podesite preterano nisku temperature za hranu, može se zalediti. Nemojte da podešavate temperaturu koja je niža od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Uređaj uvek održavajte čistim.
- Ako uređaj poseduje odeljke za hlađenje lako kvarljivih namirnica, u njima nemojte držati povrće i voće s većim sadržajem vlage jer se mogu zalediti zbog niske temperature.
- U slučaju nestanka struje, pozovite kompaniju za distribuciju električne energije da biste saznali koliko će on trajati.
  - Nemojte bespotrebno otvarati vrata nakon nestanka struje.
  - Nakon povratka električne energije, treba proveriti stanje hrane.

## Maksimalni kapacitet zamrzavanja

- Funkcija Brzo zamrzavanje omogućava zamrzivaču da dosegne svoj maksimalni kapacitet zamrzavanja. Za to je obično potrebno najviše 7 sati, međutim, funkcija će se automatski isključiti nakon određenog vremena, a može se i u svakom trenutku ručno isključiti.
- Da bi bio bolji protok vazduha, ubacite unutra sve unutrašnje delove kao što su korpe, fioke i police.

## Maksimalno skladištenje

- Da bi vazduh bolje cirkulisao, ubacite sve fioke.
- Ukoliko u uređaju ima mnogo namirnica, sve fioke zamrzivača osim donje treba izvaditi iz njega i hranu treba postaviti direktno na police zamrzivača.


## NAPOMENA

- Da biste uklonili fioke, prvo izvadite hranu iz njih. Zatim koristite ručke fioka i pažljivo izvucite fioke. To može izazvati povrede.
- Oblik svake fioke može da se razlikuje pa ih ubacite na prave pozicije.

## Korišćenje kontrolne table

### Jedinice i funkcije

<Tip 1>

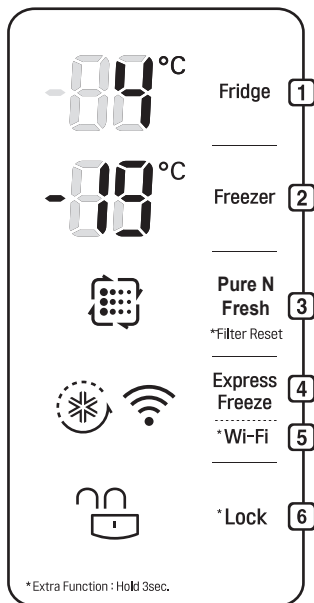

#### 1 Fridge Temperature (Temperatura frižidera)

- Ovim se frižider podešava na ciljnu temperaturu.


#### 2 Freezer Temperature (Temperatura zamrzivača)

- Ovim se zamrzivač podešava na ciljnu temperaturu.

#### 3 Pure N Fresh (Čisto i sveže) (opciono)

- Kontrolna tabla će se uključiti u svakom od sledećih slučajeva.
- Ova funkcija smanjuje i uklanja neprijatne mirise iz unutrašnjosti frižidera.

<Tip 2>

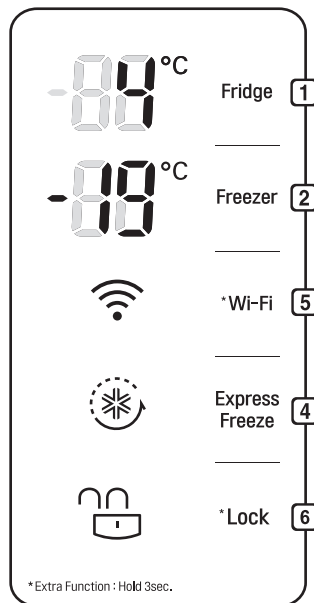

#### 4 Express Freeze (Brzo zamrzavanje)

- Ovo podešava funkcije brzo zamrzavanja.

#### 5 \* Wi-Fi

- Ova postavka povezuje frižider s vašom kućnom Wi-Fi mrežom.

#### 6 \* Lock (Zaključavanje)

- Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

## Napomene u vezi sa korišćenjem Kontrolne table

- Kontrolna tabla će se uključiti u svakom od sledećih slučajeva.
  - Kada je uključeno napajanje
  - Kada se dodirne dugme
  - Kada su otvorena vrata (od frižidera, zamrzivača, vrata u vratima) na uređaju
- Kontrolna tabla će se automatski isključiti u cilju uštede energije u svakom od navedenih slučajeva.
  - Kada je prošao 1 minut nakon uključivanja
  - Kada se ne obavi nijedna radnja sa dugmadima 20 sekundi nakon što se pritisne željeno dugme
  - Kada prođe 20 sekundi od otvaranja i zatvaranja vrata (od frižidera, zamrzivača, vrata u vratima) na uređaju
- Ako dođe do bilo kakvog kontakta prsta ili kože sa kontrolnom tablom dok se ona čisti, može se aktivirati funkcija koju pokreće pritisnuto dugme.

## Podešavanje temperature

Ovime se podešava temperatura u frižideru ili temperatura u zamrzivaču.

- Pritisnite dugme **Fridge** ili dugme **Freezer** da biste podesili temperaturu.
- Temperatura se može podesiti.
  - Frižider: od 1 °C do 7 °C
  - Zamrzivač: od -14 °C do -24 °C
- Stvarna unutrašnja temperatura varira u zavisnosti od statusa hrane, jer je naznačena podešena temperatura zapravo ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura unutar uređaja.

## NAPOMENA

- Zadana postavka temperature može da varira u zavisnosti od uređaja.
- Sačekajte 2 ili 3 sata nakon povezivanja uređaja na priključak pre nego što počnete da skladištite hranu u uređaju.
- Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.
- Ako je kvar detektovan, uređaj neće raditi i kod greške će biti prikazan čak i prilikom pritiska na bilo koje dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, pozovite servisera LG Electronics servisa. Može imati poteškoća prilikom otkrivanja kvara.

## Podešavanje funkcije brzo zamrzavanje

Funkcija može brzo da zamrzne veliku količinu leda ili smrznute hrane.

- Kada pritisnete dugme **Express Freeze** na kontrolnoj tabli pali se ikona **Express Freeze**.
- Funkcija se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.
- Funkcija Brzo zamrzavanje automatski se isključuje kada prođe određeni vremenski period.

## Podešavanje funkcije „Wi-Fi“

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG SmartThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu.

- Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.
- Pritisnite i držite 3 sekunde dugme **Wi-Fi** da biste izvršili povezivanje na mrežu. Oznaka treperi tokom uspostavljanja veze, a zatim počinje stalno da svetli kada se veza uspostavi.

## Postavljanje i resetovanje funkcije zaključavanja

Ovo zaključava dugmad na kontrolnoj tabli.

- Pritisnite i držite taster **Lock** 3 sekunde. Kada je funkcija „Zaključaj“ aktivirana, svi tasteri su blokirani.
- Kada pritisnete dugme **Lock** na 3 sekunde, na kontrolnoj tabli pali se ikona **Lock/Unlock**. Funkcija se uključuje ili isključuje svaki put kada pritisnete dugme.
- Ako pritisnete bilo koje dugme osim dugmeta Zaključavanje kada je zaključavanje uključeno, dugme neće raditi.
- Ako pritisnete bilo koje dugme osim dugmeta Zaključavanje kada je zaključavanje uključeno, tri puta će zasijati ikona za **Lock/Unlock** na kontrolnoj tabli.
- Da biste promenili podešavanje, prvo pritisnite dugme **Lock** na 3 sekunde da biste onemogućili funkciju.


## Ledomat (opciono)

Ovde se ručno proizvodi i skladišti led.


### Pravljenje leda

#### <Tip 1>

- 1 Držite ručku posude za led i izvucite je.

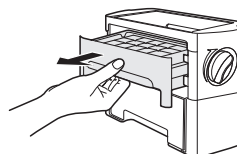

- 2 Posudu za led napunite vodom tako da sve kocke budu jednako pune.

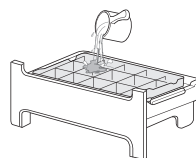

- 3 Posudu za led vratite nazad pazeći da ne prospete vodu na pod.

#### ⚠ OPREZ

- Pazite da ne prospete vodu prilikom stavljanja posude za led nakon punjenja vodom.

#### <Tip 2>


Posudu za led napunite vodom tako da sve kocke budu jednako pune. Stavite je u njen odjeljak u zamrzivaču.




## Vađenje leda

### <Tip 1>

- 1 Ručicu za odvajanje leda na ledomatu okrenite u smeru kazaljke na satu.

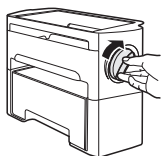


- 2 Lagano podignite kanticu za led i izvadite je.

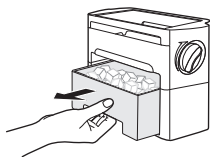

### <Tip 2>

Posudu za led držite na krajevima i lagano je savijte.



### ⚠ OPREZ

- Ako često otvarate i zatvarate vrata frižidera, može potrajati neko vreme dok se voda ne zaledi.
- Vreme potrebno da se voda zaledi može da varira u zavisnosti od godišnjeg doba. Do 24 sata nakon početne instalacije, temperatura unutar uređaja možda se neće stabilizovati, tako da može biti potrebno više vremena da se voda zaledi.
- Budite oprezni jer ivice izbačenih kockica leda mogu biti oštre.


### NAPOMENA

- Ako se led teško odvaja, ponovo okrenite ručicu za odvajanje leda na ledomatu.


- Imajte na umu da kockice leda mogu da se zalepe ako ručicu za odvajanje leda na ledomatu okrenete pre nego što se voda potpuno zaledi.
- Potrebno je oko tri sata da se voda potpuno zaledi na temperaturi od -20°C.
- Prilikom vraćanja kanticu za led u prvobitni položaj nakon upotrebe, proverite da li je stavljena do kraja.
- Ispravna količina leda za skladištenje je trostruka količina napravljenog leda. Ako se stavlja količina veća od tri punjenja, kantica za led može da se zaglavi i nećete moći da je izvadite. U kanticu za led ne stavljajte više od tri punjenja posude za led.

## Vađenje ledomata (opciono)

- 1 Držite oba kraja kanticu na vratima zamrzivača na vrhu ledomata i izvadite je povlačenjem prema gore.

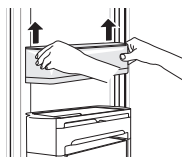

- 2 Držite oba kraja odeljka za posudu za led i izvadite je povlačenjem prema gore.

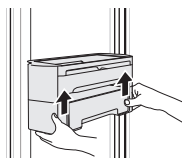


### ⚠ OPREZ

- Uklonite ovim redosledom. Ako najpre uklonite posudu za led, može doći do oštećenja.
- Prilikom rastavljanja ledomata, držite ga i uklonite ga pravilno kako biste sprečili da posuda za led ispadne.

## Čišćenje posude za led

- 1 Držite ručicu posude za led i izvucite je.

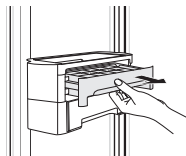

- 2 Nakon čišćenja, vratite je u prvobitni položaj


### **⚠ OPREZ**

- Prilikom čišćenja, sve komponente osim posude za led obrišite mokrom krpom i potpuno osušite pre upotrebe. Nepridržavanje ovih uputstava može da izazove smetnje u radu.

## Vrata u vratima (opciono)


Pritisnite ručicu na donjoj ivici vrata u vratima dok se ne otvore.

Unutar vrata u vratima i u okolnim korpama ima dosta prostora, što vam omogućava da skladištite hranu na organizovan način.

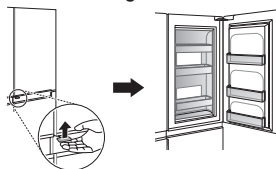

## Uklanjanje kutije iz Vrata u vratima

Držite obema rukama kutiju sa unutrašnje strane vrata u vratima i skinite je podizanjem na gore.




## Ponovno postavljanje kutije Vrata u vratima


Montirajte je prateći obrnuti redosled radnji u odnosu na onaj koji važi za uklanjanje.

## Uklanjanje korpi iz Vrata u vratima

- 1 Držite obe strane korpe i skinite je podizanjem na gore.

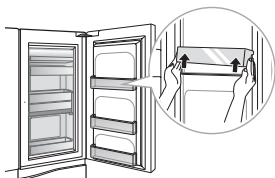

- 2 Podignite fiksiranu korpu na gore kao što je prikazano na (1) i uklonite je izvlačeći je kao što je prikazano na (2).

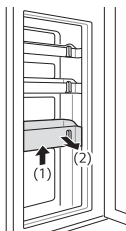

## Ponovno postavljanje korpi iz Vrata u vratima


Montirajte je prateći obrnuti redosled radnji u odnosu na onaj koji važi za uklanjanje.

## Fiocka za sveže povrće (opciono)

Vlažnost u fiocki za sveže povrće može da se kontroliše povlačenjem klizača u oba smera.

Ako se pomeri nalevo, otvor za vazduh će biti otvoren i omogućiti cirkulaciju vazduha za smanjenu vlažnost. A ako se pomeri nadesno, otvor za vazduh će biti zatvoren i zadržaće svu vlažnost koja je trenutno u fiocki za sveže povrće.

Zatvoreno stanje se preporučuje za čuvanje povrća, a otvoreno se preporučuje za čuvanje voća.

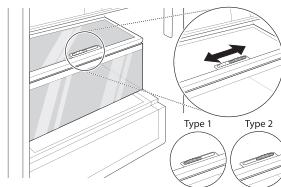

## Korišćenje drugih funkcija

### Alarm za otvorena vrata

Alarm se oglašava tri puta u intervalima od 30 sekundi ako se vrata (od odeljka frižidera, odeljka zamrzivača, vrata u vratima) ostave otvorena ili se skroz ne zatvore u roku od jednog minuta.

- Obratite se centru za podršku korisnika LG Electronics ako se alarm čuje čak i nakon zatvaranja vrata.



### Otkrivanje kvarova

Uređaj može automatski da otkrije probleme tokom rada.


- Ako je kvar detektovan, uređaj neće raditi i kod greške će biti prikazan čak i prilikom pritiska na bilo koje dugme.
- Kada se to dogodi, ne isključujte napajanje i odmah kontaktirajte LG Electronics službu za korisnike. Ako isključite napajanje, pozovite servisera LG Electronics servisa. Može imati poteškoća prilikom otkrivanja kvara.

## Upotreba aplikacije LG SmartThinQ

### Šta treba proveriti pre upotrebe LG SmartThinQ

- Za uređaje sa logotipom  ili 
- 1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
    - Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal će biti slabiji. Zbog toga registracija može da traje dugo ili instalacija možda neće biti moguća.


- 2 Isključite opciju **Mobilni podaci** na pametnom telefonu.
  - Kod uređaja iPhone, isključite podatke u odeljku **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**.



- 3 Povežite pametni telefon s bežičnim ruterom.



### NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li je oznaka **Wi-Fi**  veze osvetljena na kontrolnoj tabli.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste proverili mrežnu frekvenciju, obratite se internet provajderu ili pogledajte priručnik za bežični ruter.
- LG SmartThinQ ne snosi odgovornost za probleme sa povezivanjem na mrežu niti za bilo koje smetnje, kvarove ili greške izazvane povezivanjem na mrežu.

- Ako uređaj ne može da se poveže na Wi-Fi mrežu, možda je suviše daleko od rutera. Kupite pojačivač Wi-Fi signala (proširivač opsega) da biste pojačali Wi-Fi signal.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.
- Uređaj se ne može da se registruje zbog problema s bežičnim prenosom signala. Isključite uređaj i sačekajte oko jednog minuta pre nego što pokušate ponovo.
- Ako je na bežičnom ruteru uključen zaštitni zid, isključite zaštitni zid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)
- Korisnički interfejs pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema i proizvođača.
- Ako je sigurnosni protokol rutera podešen na **WEP** možda nećete moći da podesite mrežu. Molimo da promenite na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo registruje proizvod.


## Instalacija aplikacije LG SmartThinQ

Pretražite aplikaciju LG SmartThinQ u radnji Google Play Store & Apple App Store putem pametnog telefona.

### NAPOMENA

- Ako izaberete jednostavnu prijavu za pristup aplikaciji LG SmartThinQ, moraćete da prođete kroz proces registracije uređaja svaki put kada promenite pametni telefon ili ćete morati ponovo da instalirate aplikaciju.

## Funkcija Wi-Fi

- Za uređaje sa logotipom  Mogućnost komunikacije sa uređajem putem pametnog telefona primenom odgovarajućih pametnih funkcija.

### Ažuriranje upravljačkog softvera

Nastojte da uređaj uvek bude ažuriran.

### Smart Diagnosis™

Ako koristite funkciju Smart Diagnosis, dobićete korisne informacije kao što je ispravan način korišćenja uređaja na osnovu obrasca korišćenja.

### Postavke

Omogućavaju vam da podesite razne opcije na frižideru i u aplikaciji.

### NAPOMENA

- Ako promenite bežični ruter, internet provajdera ili lozinku nakon registracije uređaja, obrišite iz LG SmartThinQ **Podešavanja** → **Uređaj** i registrujte ponovo.
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije mogu varirati u zavisnosti od modela.

## Povezivanje sa Wi-Fi mrežom

Dugme **Wi-Fi**, kada se koristi sa aplikacijom LG SmartThinQ, omogućava da se frižider poveže na kućnu Wi-Fi mrežu. Oznaka **Wi-Fi** prikazuje status povezanosti frižidera na mrežu. Oznaka svetli kada je frižider povezan na Wi-Fi mrežu.

### Prva registracija uređaja

Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

## Nova registracija uređaja ili registracija drugog korisnika

Pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi** da biste ga privremeno isključili. Pokrenite aplikaciju LG SmartThinQ i pratite uputstva iz aplikacije o registraciji uređaja.

### NAPOMENA

- Da biste isključili Wi-Fi funkciju, pritisnite i 3 sekunde držite dugme **Wi-Fi**. Ikona za Wi-Fi će nestati.

## Specifikacije modula za bežični LAN

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Opseg frekvencije</b>	2412 do 2472 MHz
<b>Izlazna snaga (maks)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Korisnik treba da ima na umu da ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati sa udaljenosti od najmanje 20 cm od tela.

## Izjava o usklađenosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu frižidera u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celi tekst EU deklaracije o saglasnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Holandija

## Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), te radi toga je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.

## Smart Diagnosis™ uz pomoć pametnog telefona

- Za uređaje sa logotipom  ili 

Koristite ovu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren.

Funkcija Smart Diagnosis™ se ne može aktivirati ako uređaj nije priključen na napajanje. Ako uređaj ne može da se uključi, onda rešavanje problema mora da se uradi bez upotrebe Funkcija Smart Diagnosis™.

## funkcije Smart Diagnosis™

### Funkcija Smart Diagnosis™ preko centra za podršku korisnika


Koristite tu funkciju ako vam je potrebna precizna dijagnoza koju pruža korisnički centar LG Electronics kada uređaj ne radi ispravno ili je pokvaren. Koristite tu funkciju samo za kontaktiranje predstavnika servisa, ne tokom normalnog rada.

- 1 Pritisnite dugme **Lock** da biste aktivirali funkciju zaključavanja.
  - Ako je funkcija zaključavanja već aktivirana, pritisnite dugme **Lock** za isključivanje funkcije zaključavanja, a zatim ponovo pritisnite dugme **Lock** da biste aktivirali funkciju zaključavanja.
  - Napominjemo da funkcija Pametne dijagnoze neće raditi dok ne prođe pet minuta od aktiviranja funkcije zaključavanja.

\* Lock



- 2 Pritisnite i držite dugme **Freezer** tri sekunde ili duže dok i dalje držite vaš telefon kod zvučnika.
- 3 Otvorite vrata frižidera, a zatim držite telefon na gornjoj desnoj rupici zvučnika.
  - Postavite telefon tako da mikروفon bude u ravni sa rupicom zvučnika.

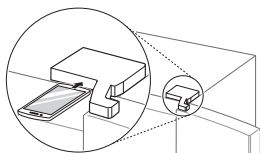

- 4 Kada se prenos podataka završi, agent u servisu objasniće vam rezultate funkcije Smart Diagnosis™.

### NAPOMENA

- Postavite telefon tako da mikروفon bude u ravni sa rupicom zvučnika.
- Zvuk funkcije Smart Diagnosis™ se generiše nakon približno 3 sekunde.
- Ne pomerajte telefon sa rupice zvučnika dok se podaci prenose.
- Držite telefon na gornjoj desnoj rupici zvučnika i sačekajte da se podaci prenesu.
- Zvuk prenosa podataka može zvučati neprijatno dok se podaci prenose tokom funkcije Smart Diagnosis™, ali ne sklanjate telefon sa rupice zvučnika zbog precizne dijagnoze dok zvuk prenosa podataka ne prestane.
- Kada se prenos podataka završi, prikazuje se poruka o završetku prenosa i kontrolna tabla se automatski isključuje i ponovo uključuje nakon nekoliko sekundi. Nakon toga centar za korisničku podršku objašnjava rezultate dijagnoze.
- Funkcija Smart Diagnosis™ zavisi od kvaliteta lokalnog poziva.
- Komunikacijske performanse će se poboljšati i možete da šaljete bolji signal ako koristite fiksni telefon.
- Ako prenos podataka funkcije Smart Diagnosis™ bude loš zbog lošeg kvaliteta poziva, možda ne dobijete najbolju uslugu Smart Diagnosis™ funkcije.

## Napomene za čišćenje

- Kada se polica ili fioka uklanjaju iz unutrašnjosti uređaja, sklonite svu skladištenu hranu sa police ili iz fioke da biste sprečili da dođe do povrede ili oštećenja uređaja.
  - U suprotnom, može doći do povrede zbog težine skladištene hrane.
- Ako usisavanjem čistite spoljne ventilacione otvore uređaja, onda treba izvući kabl za napajanje iz utičnice da biste izbegli statičko pražnjenje koje bi moglo da ošteti elektroniku ili da izazove strujni udar.
- Odvojite police i fioke i očistite ih vodom, a zatim ih dovoljno osušite pre nego što ih ponovo postavite.
- Redovno brišite zaptivače na vratima pomoću vlažne mekane krpe.
- Treba očistiti mrlje i ono što se prospe u korpu na vratima jer to može da ugrozi mogućnost skladištenja hrane u korpi, a može je i oštetiti.
- Nakon čišćenja proverite da li je kabl za napajanje oštećen, topao ili nepravilno priklopan.
- Održavajte čistoću otvora za vazduh sa spoljne strane uređaja.
  - Blokirani otvori za vazduh mogu da izazovu požar ili oštećenja uređaja.
- Voskiranje spoljnih ofarbanih metalnih površina pomaže u zaštiti od rđe. Ne voskirajte plastične delove. Voskirajte ofarbane metalne površine bar dva puta godišnje koristeći vosak za uređaj (ili auto-vosak u vidu paste). Nanosite vosak čistom, mekanom tkaninom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjih ili spoljnih površina uređaja, nemojte da koristite grube četke, pastu za zube ili zapaljive materijale. Nemojte da koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive materije.
  - To može da izazove gubitak boje ili oštećenje uređaja.
  - Zapaljive materije: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razređivači, izbeljivači, benzen, zapaljive tečnosti, abrazivi itd.

- Za spoljašnjost uređaja koristite čist sunđer ili mekanu tkaninu i blagi deterdžent u toploj vodi. Ne koristite abrazivna sredstva ili jaka sredstva za čišćenje. Temeljno osušite mekom krpom.
- Nikada ne perite police ili posude u mašini za pranje sudova.
  - Delovi se mogu deformisati usled toplote.
- Ako je uređaj opremljen LED lampom, nemojte uklanjati poklopac lampe ili LED lampu u pokušaju da uređaj popravite ili servisirate. Molimo vas da se obratite centru za podršku korisnika LG Electronics.


## Zamena filtera za Čisto i sveže (opciono)

Ako se prikaže poruka koja ukazuje na zamenu filtera, zamenite filter u najkraćem mogućem roku da bi filter za Čisto i sveže i dalje radio kako treba.


- 1 Ako se na kontrolnoj tabli upali ikonica **Replace**, zamenite filter za Čisto i sveže.




- 2 Držite i uklonite poklopac filtera za Čisto i sveže tako što ćete ga okretati obrnuto od smera kazaljke na satu.

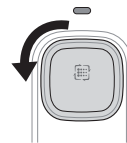

- 3** Uklonite filter koji se nalazi u poklopcu filtera za Čisto i sveže i zamenite ga novim filterom.

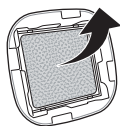

- 4** Nakon zamene filtera, vratite poklopac filtera za Čisto i sveže tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu.

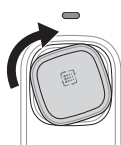

- 5** Da biste resetovali vreme zamene filtera, pritisnite dugme **Pure N Fresh** na kontrolnoj tabli više od 3 sekunde. Ikonica **Replace** na kontrolnoj tabli će se ugasiti.

- 6** Radiće nakon zamene filtera.


## NAPOMENA

- Ne ubacujte prste ili druge predmete u deo za montažu filtera. To može dovesti do povreda ili neispravnog rada.
- Ako prođe vreme za zamenu, njegov učinak na uklanjanje bakterija i neprijatnih mirisa može se smanjiti.
- Napominjemo da ako perete filter vodom, učinak filtera se takođe može pogoršati.
- Treba biti oprezan da se ne menja pravac filtera koji se ubacuje u poklopac filtera.
- Prilikom podešavanja uređaja na režim Uključeno ili Pokretanje nakon zamene filtera, proverite da li je uključena LED lampa koja je blizu filtera.
- Filter se može kupiti od centra za podršku korisnika LG Electronics.

## Čišćenje korpe u vratima


### Uklanjanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

Držite obe strane korpe i skinite je podizanjem na gore.




### Ponovno postavljanje korpe u vratima frižidera/zamrzivača

- 1** Držite obe strane korpe vratima, lagano gurajte jednu ivicu da se postavi, a zatim na isti način postavite i drugu ivicu.

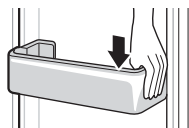


- 2** Nakon montaže, lagano pritisnite korpu u vratima da biste je horizontalno ispravili.

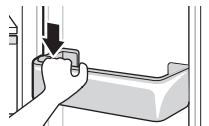

## Čišćenje police

### Uklanjanje police frižidera/ zamrzivača

Uklonite policu tako što ćete je izvući napolje.

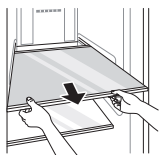


### Ponovno postavljanje police frižidera/zamrzivača

Izvadite policu tako što ćete je izvući dok blago podižete zadnju ivicu police frižidera.


## Čišćenje fiokice za povrće

### Uklanjanje fiokice za povrće

- 1 Uklonite sadržaj iz fiokice. Držite ručicu fiokice za povrće i potpuno je izvucite i nežno vucite ka spolja dok se ne zaustavi.

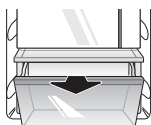


- 2 Podignite gore fioku za povrće i uklonite je tako što ćete je izvući.

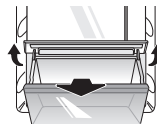


### Ponovno postavljanje fiokice za povrće

- 1 Ako fioka za povrće ima poklopac, podignite ga.

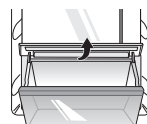

- 2 Stavite dno fiokice za povrće u prvobitni položaj i lagano ga gurnite nazad dok ga spuštate.

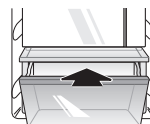

### **⚠ OPREZ**

- Napominjemo da može doći do povrede prilikom uklanjanja fiokice za povrće zbog težine skladištenih namirnica.

Simptomi	Razlog	Rešenje
Nema hlađenja ili zamrzavanja.	Da li je došlo do nestanka struje?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li drugi uređaji rade.</li> </ul>
	Da li je utikač za napajanje iskopčan iz utičnice?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispravno prikopčajte utikač za napajanje u utičnicu.</li> </ul>
Hlađenje ili zamrzavanje je slabo.	Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na najtoplije podešavanje?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje“.</li> </ul>
	Da li je uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili je blizu objekta koji stvara toplotu, npr. rerna ili grejalica?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite oblast instalacije i ponovo ga instalirajte dalje od objekata koji stvaraju toplotu.</li> </ul>
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.</li> </ul>
	Da li ste stavili previše hrane?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.</li> </ul>
	Da li su vrata na uređaju potpuno zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skroz zatvorite vrata i proverite da skladištena hrana ne smeta vratima.</li> </ul>
	Da li ima dovoljno prostora oko uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite položaj instalacije da biste obezbedili dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul>
U uređaju je neprijatan miris.	Da li je temperatura frižidera ili zamrzivača postavljena na „Toplo“?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavite temperaturu frižidera ili zamrzivača na „Srednje“.</li> </ul>
	Da li ste unutra stavili hranu koja ima jak miris?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hranu koja ima jak miris čuvajte u zatvorenim posudama.</li> </ul>
	Možda se voće ili povrće pokvarilo u fioci?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacite pokvareno povrće i očistite fioku za povrće. Nemojte previše dugo da čuvate povrće u fioci za povrće.</li> </ul>
Lampa koja je unutar uređaja se ne uključuje.	Da li se lampa koja je unutar uređaja isključuje?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korisnicima je teško da zamene unutrašnju lampu u uređaju jer nisu pogodna za popravku. Ako se unutrašnja lampa ne pali, molimo vas da se obratite centru za podršku korisnika LG Electronics.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rešenje
Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.	Da li je uređaj nagnut prema napred?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite prednje nožice da biste malo uzdigli prednju stranu.</li> </ul>
	Da li su police pravilno sastavljene?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponovo postavite police ako je potrebno.</li> </ul>
	Da li ste vrata zatvorili upotrebom prekomerne sile?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako upotrebite preveliku silu ili brzinu tokom zatvaranja vrata, ona mogu na kratko ostati otvorena pre zatvaranja. Postarajte se da ne lupate vratima. Zatvorite ih bez upotrebe sile.</li> </ul>
Vrata uređaja se teško otvaraju.	Da li ste vrata otvorili odmah nakon zatvaranja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako vrata uređaja pokušate da otvorite u roku od 1 minuta nakon zatvaranja, možete imati poteškoće zbog pritiska unutar uređaja. Pokušajte da ponovo otvorite vrata uređaja nakon nekoliko minuta kako bi se stabilizovao unutrašnji pritisak.</li> </ul>
Kondenzacija se javlja unutar uređaja ili na dnu poklopca fioke za povrće.	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.</li> </ul>
	Da li ste ostavili otvorena vrata uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iako će kondenzacija nestati brzo nakon što zatvorite vrata uređaja, možete da je obrišete pomoću suve tkanine.</li> </ul>
	Da li često otvarate i zatvarate vrata uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzacija može da nastane zbog temperaturne razlike u odnosu na spoljašnjost. Obrišite vlagu suvom tkaninom.</li> </ul>
	Da li ste unutra stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste je zatvorili u posudu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hranu čuvajte u pokrivenoj ili zatvorenoj posudi.</li> </ul>
Led se formirao u zamrzivaču.	Možda vrata nisu zatvorena kako treba?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da namirnica unutar uređaja ne blokira vrata i proverite da li su vrata čvrsto zatvorena.</li> </ul>
	Da li ste unutra stavili vruću hranu bez prvobitnog hlađenja hrane?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohladite hranu pre nego što je stavite u frižider ili zamrzivač.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rešenje
Led se formirao u zamrzivaču.	Da li je ulaz ili izlaz za vazduh u zamrzivaču blokiran?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da ulaz ili izlaz za vazduh nije blokiran tako da vazduh može unutra da cirkuliše.</li> </ul>
	Da li je zamrzivač prepunjen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održavajte odgovarajuću razdaljinu između hrane.</li> </ul>
Sa unutrašnje ili spoljašnje strane uređaja formirao se led ili kondenzacija.	Da li ste često otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja nepravilno zatvorena?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Led ili kondenzacija mogu da se formiraju ako vazduh spolja uđe u uređaj.</li> </ul>
	Da li je okruženje instalacije vlažno?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzacija može da se pojavi na spoljnoj strani uređaja ako je prostorija u kojoj je instaliran previše vlažna ili ako je vlažnost vazduha povećana, npr. kada pada kiša. Obrišite vlagu koja se pojavi suvom tkaninom.</li> </ul>
Uređaj je bučan i proizvodi čudne zvukove.	Da li je uređaj instaliran na tankom ili neravnom podu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalirajte uređaj na čvrstom i ravnom podu.</li> </ul>
	Da li zadnja strana uređaja dodiruje zid?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite položaj instalacije da biste napravili dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul>
	Da li ima raštrkanih predmeta iza uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite raštrkane predmete koji se nalaze iza uređaja.</li> </ul>
	Da li je neki predmet na uređaju?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uklonite predmet sa uređaja.</li> </ul>
Strane ili prednja strana uređaja su vrući.	U ovim delovima uređaja su ugrađene antikondenzacijske cevi da bi se smanjila kondenzacija koja se formira u delu oko vrata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cev za oslobađanje toplote i sprečavanje kondenzacije instalirana je sa prednje strane uređaja, i sa strane. Ona može da bude izrazito vruća odmah nakon instaliranja uređaja ili tokom leta. Budite uvereni da to nije problem već sasvim normalno.</li> </ul>
Ima vode van ili unutar uređaja.	Da li negde oko uređaja curi voda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da voda ne curi iz sudopere ili drugog mesta.</li> </ul>
	Da li ima vode na dnu uređaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li voda dolazi od topljenja smrznute hrane ili polomljene ili prevrnute posude.</li> </ul>

Simptomi	Razlog	Rešenje
Zvukovi škljocanja	Kontrola odmrzavanja škljocnuće kada automatski ciklus odmrzavanja počne i završi se. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja na nekim modelima) takođe će škljocnuti tokom uključivanja i isključivanja ciklusa.	• Normalan rad
Zvukovi klepetanja	Klepetanje može da dolazi od toka rada uređaja, cevi za vodu sa zadnje strane uređaja (samo za modele za priključkom za vodu) ili predmeta koji se drže na uređaju ili oko njega.	• Normalan rad
	Uređaj nije ravno postavljen na pod.	• Pod je slab ili neravan ili je potrebno poravnati nogice za nivelisanje. Pogledajte odeljak „Nivelisanje vrata“.
	Uređaj sa linearnim kompresorom je premeštan dok radi.	• Normalan rad. Ako kompresor ne prestane da klepeće nakon 3 minuta, isključite napajanje na uređaju i zatim ga ponovo uključite.
Zvukovi šištanja	Motor ventilatora za isparavanje pokreće vazduh kroz odeljke frižidera i zamrzivača.	• Normalan rad
	Vazduh se usmerava preko isparivača pomoću ventilatora za isparavanje.	• Normalan rad
Zvukovi krkljanja	Tečnost uređaja teče kroz sistem za hlađenje	• Normalan rad
Zvukovi pucketanja	Skupljanje i širenje unutrašnjih zidova zbog temperaturnih promena.	• Normalan rad
Vibriranje	Ako strane ili zadnja strana uređaja dodiruju plakar ili zid, neke od normalnih vibracija mogu praviti zvukove.	• Da biste otklonili buku, obezbedite da strane i zadnja strana ne budu u dodiru sa zidom ili plakarom.

Simptomi	Razlog	Rešenje
<p>Vaš aparat i pametni telefon nisu priključeni na Wi-Fi mrežu.</p>	<p>Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju pokušavate da se priključite nije ispravna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je priključen vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrujte svoj uređaj na LG SmartThinQ.</li> </ul>
	<p>Mobilni podaci na vašem pametnom telefonu su uključeni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite opciju <b>Mobilni podaci</b> na vašem pametnom telefonu i registrujte uređaj pomoću Wi-Fi mreže.</li> </ul>
	<p>Naziv bežične mreže (SSID) nije ispravno podešen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naziv bežične mreže (SSID) treba da se sastoji od kombinacije latiničnih slova i brojeva. (Nemojte da koristite posebne znakove)</li> </ul>
	<p>Frekvencija rutera nije 2,4 GHz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podržani su samo ruteri čija je frekvencija 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i priključite uređaj na bežični ruter. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se provajderu internet usluga ili proizvođaču rutera.</li> </ul>
	<p>Udaljenost između uređaja i bežičnog rutera je suviše velika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog rutera suviše velika, signal može da bude suviše slab i veza možda neće biti ispravno konfigurisana. Stavite ruter bliže uređaju.</li> </ul>