



CE0168 !



TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

LG-P705

P/NO : MFL67529305 (1.2)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

| Kullanılması Planlanan Ülkeler |   |    |   |    |   |
|--------------------------------|---|----|---|----|---|
| TR                             | ✓ | IT | ✓ | GB | ✓ |
| NL                             | ✓ | PT | ✓ | ES | ✓ |
| DE                             | ✓ | BE | ✓ | FR |   |
| Diğer Avrupa Birliği ülkeleri  |   |    |   |    |   |

|                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi<br>(WLAN) | <p>Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.</p> <p>WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa'da dış mekanlarda kullanılamaz.</p>       |
| Wi-Fi<br>(WLAN) | <p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p> |



TÜRKÇE

## LG-P705 Kullanıcı Kılavuzu

**Bu kılavuz, telefonunuzu kullanmaya başlamanızda size yardımcı olacaktır.**

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2012 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



# İçindekiler

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Güvenli ve verimli kullanım talimatları ..... | 6 |
|-----------------------------------------------|---|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Telefonunuzu tanıyın..... | 21 |
|---------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Cihaz bileşenleri.....                   | 33 |
| SIM kartın ve pilin takılması .....      | 36 |
| Telefonunuzun şarj edilmesi.....         | 38 |
| Bellek kartının kullanılması .....       | 39 |
| Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma..... | 42 |
| Kilit ekranınızı emniyete alın.....      | 43 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ana Ekranınız..... | 45 |
|--------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Dokunmatik ekran ipuçları .....    | 45 |
| Ana Sayfa.....                     | 46 |
| Ana ekranın özelleştirilmesi ..... | 47 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi ..... | 48 |
| Açılır bildirim kutusu.....                    | 48 |
| Durum çubuğunu görüntüleme .....               | 49 |
| Ekran klavyesi.....                            | 53 |
| Vurgulu harflerin girilmesi.....               | 54 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Google hesabı oluşturma..... | 55 |
|------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ağlara ve Cihazlara Bağlanma..... | 56 |
|-----------------------------------|----|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Wi-Fi.....                                     | 56 |
| Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....                  | 56 |
| Bluetooth.....                                 | 58 |
| Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma ..... | 60 |

|                                                                                   |           |                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için ..... | 62        | <b>Rehber .....</b>                        | <b>78</b> |
| Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması.....                                          | 64        | Bir kişi arama .....                       | 78        |
| SmartShare aracılığıyla paylaşmak için                                            |           | Yeni bir kişi ekleme .....                 | 78        |
| Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi .....                                  | 65        | Favori kişiler .....                       | 79        |
| SmartShare'i kullanma .....                                                       | 66        | Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza |           |
| <b>Çağrılar .....</b>                                                             | <b>71</b> | Taşıma .....                               | 80        |
| Çağrı yapma .....                                                                 | 71        | <b>Mesajlar .....</b>                      | <b>81</b> |
| Kişilerinize çağrı yapma .....                                                    | 71        | Bir mesaj gönderme.....                    | 81        |
| Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi....                                         | 72        | Sohbet görünümü .....                      | 83        |
| Çağrı sesinin ayarlanması .....                                                   | 72        | İfadelerin Kullanılması .....              | 83        |
| İkinci çağrının yapılması .....                                                   | 73        | Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi.....    | 83        |
| Çağrı geçmişinin görüntülenmesi .....                                             | 74        | <b>E-posta .....</b>                       | <b>84</b> |
| Çağrı ayarları .....                                                              | 74        | E-posta hesabının yönetilmesi.....         | 84        |

## İçindekiler

|                                       |           |                                        |            |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| E-posta hesabı ekranı.....            | 85        | Video izlerken ses seviyesinin         |            |
| Hesap klasörleriyle çalışma.....      | 86        | ayarlanması.....                       | 97         |
| E-posta oluşturma ve gönderme .....   | 86        | <b>Multimedya.....</b>                 | <b>98</b>  |
| <b>Kamera .....</b>                   | <b>88</b> | Galeri .....                           | 98         |
| Vizör ekranını tanıma.....            | 88        | Müzik Çalar .....                      | 98         |
| Hızlı fotoğraf çekme .....            | 89        | USB yığın depolama cihazları ile müzik |            |
| Fotoğraf çektikten sonra.....         | 89        | dosyalarının aktarılması .....         | 98         |
| Gelişmiş ayarların kullanılması ..... | 91        | Şarkı çalınması .....                  | 99         |
| <b>Video kamera.....</b>              | <b>94</b> | FM Radyo.....                          | 101        |
| Vizör ekranını tanıma.....            | 94        | İstasyonların aranması.....            | 102        |
| Hızlı video çekimi .....              | 95        | <b>LG SmartWorld.....</b>              | <b>104</b> |
| Bir video çektikten sonra .....       | 95        | Telefonunuzdan LG SmartWorld'e         |            |
| Gelişmiş ayarların kullanılması ..... | 96        | Ulaşma.....                            | 104        |

|                                      |            |                                   |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| LG SmartWorld nasıl kullanılır ..... | 105        | CİHAZ .....                       | 113        |
| <b>Yardımcı programlar .....</b>     | <b>106</b> | KİŞİSEL .....                     | 116        |
| Alarmin ayarlanması.....             | 106        | SİSTEM .....                      | 118        |
| Hesap makinesini kullanma .....      | 106        | Telefon yazılımı güncelleme ..... | 120        |
| Takvime etkinlik eklenmesi .....     | 107        | DivX Mobile <b>DIVX</b> .....     | 122        |
| Polaris Office .....                 | 108        | <b>Aksesuarlar.....</b>           | <b>124</b> |
| <b>İnternet.....</b>                 | <b>109</b> | <b>Sorun giderme.....</b>         | <b>125</b> |
| Tarayıcı .....                       | 109        |                                   |            |
| Web araç çubuğu kullanımı .....      | 109        |                                   |            |
| Seçeneklerin kullanımı .....         | 110        |                                   |            |
| <b>Ayarlar .....</b>                 | <b>111</b> |                                   |            |
| KABLOSUZ VE AĞLAR .....              | 111        |                                   |            |

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radio dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-P705 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için

tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına

maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,762 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,534 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve

vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

### Ürüne özen ve bakım

#### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.

## Telefonun verimli kullanımı

### Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

### Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

### İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden

açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

**NOT:** Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil ağda mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.

- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

**CE 0168** 

İşbu belge ile LG Electronics bu **LG-P705** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> adresinde bulunabilir.

**Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### NOT:

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

### Ortam sıcaklıkları

**Maks:** +50°C (deşarj), +45°C (şarj)

**Min:** -10 °C

### **Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı**

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>  
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

**Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.**

### **İTHALATÇI FİRMA**

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.  
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360  
Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

### **ÜRETİCİ FİRMA:**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
TEL: 82-2-3777-1114



### Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



### Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

# Telefonunuzu tanıyın

**Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!**

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

## 1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

**Uygulamaları kaldırmak için:**

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **CİHAZ** kategorisinden **Uygulamalar** ögesine dokununuz.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine dokununuz.

# Telefonunuzu tanıyın

## 2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

### Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

### Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **SİSTEM**'den **Telefon hakkında** > **Durum** öğesine dokunun

Pil durumu (şarj oluyor, şarj olmuyor) ve seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

### **Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Güç Tasarrufu** > PİL HAKKINDA BİLGİLER'den **Pil kullanımı** ögesine dokununuz

Pil kullanım süresi, ekranın üst kısmında görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

## Telefonunuzu tanıyın

### 3. Klasörleri kullanma

Çeşitli uygulama simgelerini bir klasörde birleştirebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda iki simge birleştirilir.

**NOT:** Bir uygulamayı açtıktan sonra ekranın üstünde veya altında bulunan Menü simgesindeki öğeleri seçerek uygulama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

### 4. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

#### UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

### UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

## 5. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuzun orijinal durumuna geri döndürülmesi gerekirse, telefonunuzu yeniden başlatmak için sert sıfırlamayı kullanın.

1. Telefon kapalıyken, sol elinizle **Ses seviyesini azaltma tuşu + Güç tuşunu** basılı tutun.
2. Telefonun alt kısmındaki LED yandığında, sağ elinizle **Menü Geri tuşunu** basılı tutun. Bunu, ekranda LG logosu görüntülenmeden hemen yapmanız gerekir. Sol elinizle Ses

## Telefonunuzu tanıyın

seviyesini azaltma ve Güç tuşlarını basılı tuttuğunuzdan emin olun. Ardından titreşim sırasında güç tuşunu bırakın.

3. Ekranda LG logosu görüntülendiğinde, tuşları yaklaşık 2 saniye daha basılı tutun ve ardından, LG logosu kaybolmadan önce, tüm tuşları aynı anda bırakın.

Sert sıfırlama gerçekleştirilirken, telefonunuza en az bir dakika dokunmayın. Daha sonra, tekrar telefonunuzu açabilirsiniz.

**Dikkat:** Sert sıfırlama yaparsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Bu işlem geri alınamaz. Sert

sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

## 6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere

kaynak tüketmemesini sağlar.

**Son kullanılan uygulamaların listesine geri dönmek için:**

**Ana Ekran** tuşunu basılı tutun.

**Uygulamaları durdurmak için:**

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **CİHAZ**'dan **Uygulamalar** ögesine dokunun > **Çalışan**.
- 2 İstediğiniz uygulamaya gidip dokunun; uygulamayı durdurmak için ise **Durdur** ögesine dokunun.

## 7. PC Yazılımını Yükleme (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Uygulaması, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

**"LG PC Suite" PC Uygulamanızla Şunları Yapabilirsiniz:**

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.

## Telefonunuzu tanıyın

- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihazı yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini başka bir cihazdan oynatabilirsiniz.

**NOT:** "LG PC Suite" PC uygulamanızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Uygulamasını Yükleme

"LG PC Suite" PC uygulaması, LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu > Destek > Modeli Seç (LG-P705)** ögesine gidin.

- 3 "LG PC Suite"** PC yazılımını indirmek için **İndir** listesinden **PC Senk. ögesine** ve **WINDOW PC Senk. İndirmesi'**ne tıklayın.

### **"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri**

- İS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler

- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 100 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler

#### **NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

## Telefonunuzu tanıyın

### 8. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayarla eşitlenmesi

**NOT:** USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

- 1 Telefonunuzu, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlamak için USB kablosunu kullanın. Bağlantı sağlandığında, USB bağlantısının

kurulduğuna dair bir bildirim alırsınız.

- 2 Bildirim kutusunu açın ve bağlanan USB'ye dokununuz.
- 3 Telefonunuzun microSD kartından bilgisayara dosya aktarmak istediğinizi doğrulamak için **PC yazılımı** öğesine dokununuz.

**İPUCU!** Telefonunuzda microSD kartını tekrar kullanmak için açılır bildirim kutusunu açmanız ve  > **Sadece şarj et** öğesine dokunmanız gerekir.

Bu süre boyunca microSD kartınıza telefonunuzdan erişemezsiniz, dolayısıyla microSD karta bağlı uygulamaları kullanamazsınız.

### **Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için:**

Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için açılır bildirim kutusunu açın ve  > **Sadece şarj et**'e dokununuz.

## **9. Telefonunuzu dik tutun**

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-P705'in dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

## Telefonunuzu tanıyın

### 10. Ekran donduğunda

**Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:**

Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın.

#### **VEYA**

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

## Cihaz bileşenleri

**Kulaklık**

**Kamera lensi**

**Yakınlık sensörü**

**Ana Ekran Tuşu**

Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.

**Geri tuşu**



Önceki ekrana geri döner.




**Güç/Kilit tuşu**

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın.

**Menü tuşu**



- Hangi seçimlerin mevcut olduğunu kontrol edin.

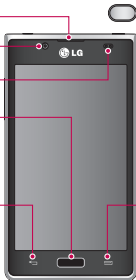


## Telefonunuzu tanıyın

### **NOT: Mesafe sensörü**

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

### **UYARI**

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

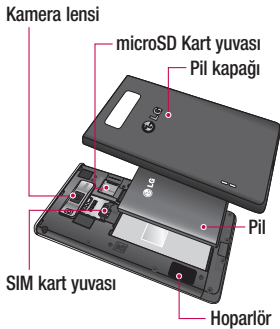


# Telefonunuzu tanıyın

## SIM kartın ve pilin takılması


Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için:

- 1 Pil kapağını çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Şekilde gösterildiği gibi diğer elinizi kullanarak pil kapağını kaldırıp çıkarın.


**NOT:** Başparmağınızı USB bağlantı noktası deliğine koyun ve pil kapağını kaldırarak çıkarın.

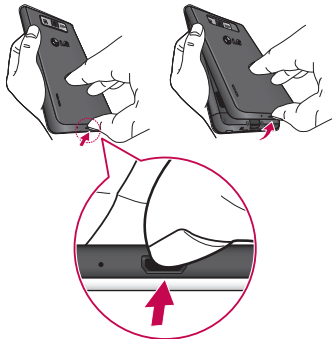

- 2 SIM kartı SIM kart yuvasının içine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

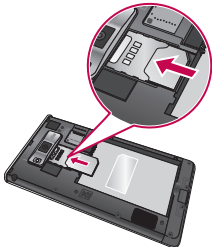


- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

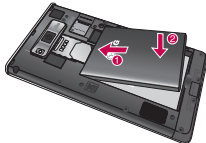


## Telefonunuzu tanıyın

- 4 Pil kapağını pil bölmesi ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).

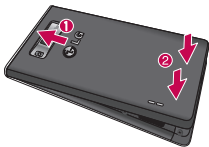

## Telefonunuzun şarj edilmesi

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

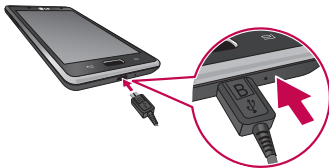

**NOT:** Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir.

**NOT:** Telefonunuzu şarj ederken pil kapağını açmayın.

## Bellek kartının kullanılması


### Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

### Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Depolama** > **SD kartı çıkart** > **Tamam** öğesine dokununuz.

## Telefonunuzu tanıyın

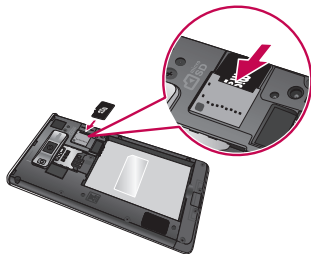

**NOT:** LG-P705, 32 GB'a kadar bellek kartlarını desteklemektedir.

### **UYARI**

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

## Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

**NOT:** Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Menüü açmak için ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesine dokununuz.
- 2 Ekranı kaydırın ve **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.

3 **SD kartı çıkart** ögesine dokununuz ve onaylamak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.

4 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** seçeneğine dokununuz ve daha sonra, seçiminizi onaylayınız.

5 Kilit düzeni ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.

**NOT:** Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, formatlamanın ardından klasör yapısı farklı olabilir.

## Telefonunuzu tanıyın

### Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitlenir.

Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

LG-P705'i kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Kilit ekranını ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu eski haline döndürmek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

## Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek, telefonunuza erişmek için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

**İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Parola oluşturmak için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Yok, Kaydırma, Şekil, PIN veya Şifre** ögesine dokunun

### NOT:

**Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.**

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

## Telefonunuzu tanıyın

### **Kilit açma düzeninizi hatırlayamadığınızda:**

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz, Düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

## Ana Ekranınız

### Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

**Dokun** – Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokunun.

**Dokun ve basılı tut** – Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokunun ve basılı tutun.

**Sürükle** – Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapın.

**Döndür** – Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapın.

#### NOT:

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokunun.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.

# Ana Ekranınız

## Ana Sayfa

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her bir paneli Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.

**NOT:** Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getirin.



Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokunun.



Mesaj menüsüne erişmek için **Mesajlaşma** simgesine dokunun. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.



Ekranın altındaki **Uygulamalar** simgesine dokunun. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

## Ana ekranın özelleştirilmesi

Uygulamalar, İndirilenler, Widget'lar veya Duvar Kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

### Ana ekranınıza öge eklemek için:

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen öğeleri görürsünüz.

- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

### Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin 

**İPUCU!** Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


# Ana Ekranınız

## En son kullanılan uygulamalara dönülmesi

- 1 **Ana ekran** tuşuna basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokununuz. Ya da geçerli uygulamanıza dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz.

## Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.

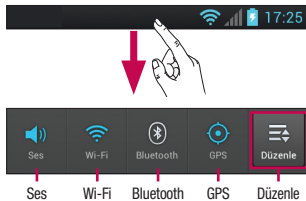

Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.

Bildirimleri yönetmek için  >  öğesine dokununuz. Buradan Ses, Wi-Fi, Bluetooth, Uçak modu, Hesaplar ve senkronizasyon, Ekranı otomatik döndür, Parlaklık, Veri servisleri etkin, GPS veya Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası özelliklerini kontrol edebilirsiniz ve yönetebilirsiniz.

## Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü, etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.



## Ana Ekranınız

Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

| Simge                                                                             | Açıklama              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | SIM kart yok          |
|  | Sinyal yok            |
|  | Uçak modu             |
|  | Bir Wi-Fi ağına bağlı |
|  | Güç tasarrufu açık    |

| Simge                                                                             | Açıklama                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Kablolu kulaklık                 |
|  | Arama yürütülüyor                |
|  | Çağrı bekletme                   |
|  | Hoparlör                         |
|  | Telefon mikrofonunun sesi kapalı |
|  | Cevapsız çağrı                   |

| Simge                                                                             | Açıklama         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Bluetooth açık   |
|  | Sistem uyarısı   |
|  | Alarm kurulu     |
|  | Yeni sesli posta |
|  | Zil sesi kapalı  |
|  | Titreşim modu    |

| Simge                                                                             | Açıklama                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Pil tam dolu                       |
|  | Pil şarj oluyor                    |
|  | Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı |
|  | Veri indiriliyor                   |
|  | Veri yükleniyor                    |
|  | GPS alıyor                         |

## Ana Ekranınız

| Simge                                                                             | Açıklama                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | GPS'ten konum verisi alınıyor |
|  | Veriler eşleştiriliyor        |
|  | Yeni Gmail                    |
|  | Yeni Google Talk mesajı       |
|  | Yeni mesaj                    |
|  | Şarkı çalıyor                 |

| Simge                                                                             | Açıklama                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Arka planda FM radyo açık                                        |
|  | USB bağlantısı etkin                                             |
|  | Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin                  |
|  | Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin |

## Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünür. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

### Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokununuz. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.

 Boşluk girmek için dokununuz.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.

 Önceki karakteri silmek için dokununuz.

## Ana Ekranınız

### Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

## Google hesabı oluşturma

Telefonunuzu ilk açtığınızda, şebekenizi etkinleştirme, Google Hesabınızda oturum açma ve bazı Google servislerini nasıl kullanacağınıza karar verme şansına sahip olursunuz.

### Google hesabınızı oluşturmak için:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum açın.

### VEYA

-  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun  
> **Gmail** gibi bir Google uygulaması seçin  
> yeni hesap oluşturmak için **Yeni** ögesini seçin.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut** ögesine

dokunun, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin, ardından **Oturum Aç**'a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluşturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eşleştirilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diğer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eşleştirilir. (Bu işlem senkronizasyon ayarlarına bağlıdır.)

Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

### Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dâhilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemeden kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.

### Wi-Fi ağlarına bağlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir erişim noktasına veya "ortak erişim noktası"na erişmeniz gerekir. Bazı erişim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya

güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ağlara bağlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

**NOT:** Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

## Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ VE AĞLAR'dan **Wi-Fi** ögesine dokununuz
- 2 Açmak için **Wi-Fi** ögesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne dokununuz.

- Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bağlanmak için bir ağa dokununuz.
  - Ağ açıksa, sizden bu ağa bağlanmak istediğinizi onaylamak için **Bağlan**'a dokunmanız istenir.
  - Ağ korumalıysa, bir parola ve diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın)
  - 5 Durum çubuğunda, Wi-Fi durumunu belirten simge gösterilir.

# Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

## Bluetooth

Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduğu gibi Bluetooth menüsünden değil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

**İPUCU!** LG-P705 ile yüksek hızlı Bluetooth'un keyfini çıkarabilirsiniz.

Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihaz yüksek hızlı Bluetooth'u da destekliyorsa, dosyalar otomatik olarak yüksek hızlı ağ aracılığıyla aktarılır. Bluetooth yüksek hızlı veri aktarımını kullanmak için, lütfen kullanımdan önce cihazlarınızda Wi-Fi özelliğini KAPALI durumuna getirin. Bluetooth yüksek hızına ilişkin ayarlar, cihaza bağlı olarak farklı olabilir. Lütfen servis sağlayıcınızla cihaz ayarlarını kontrol edin.

## Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** seçeneğine dokunun > KABLOSUZ VE AĞLAR'dan **Bluetooth** özelliğini **AÇIK** olarak ayarlayın
- 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne dokunun. Telefonunuz tarama yapacak ve kapsama alanındaki tüm Bluetooth cihazlarının kimliklerini gösterecektir. Eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, hedef

cihazın bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun ve **Cihazları ara** ögesine tekrar dokunun.

- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır.

## Bluetooth'u kullanarak resim gönderilmesi

- 1 Bir **Resim** seçin >  > **Bluetooth** ögesine dokunun

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

- 2 Bluetooth** özelliğinin **AÇIK** olup olmadığını kontrol edin, ardından **Cihazları ara** ögesini seçin.
- 3** Verileri göndermek istediğiniz cihazı listeden seçin.

### Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablolu bağlantı kullanılabiliyor olmadığında, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablolu ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun

mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

### **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **KABLOSUZ VE AĞLAR**'dan **Daha fazla** öğesine dokunun > **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öğesini seçin > ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

### **İPUCU!**

Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

### Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** ögesine dokunun
- 2 KABLOSUZ VE AĞLAR'dan **Daha fazla** ögesine dokunun ve **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** ögesini seçin.
- 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** ögesinin seçili olduğundan emin olun.

4 **Kablosuz ortak erişim noktası** yapılandır ögesine dokununuz.

- **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusu açılır.
- Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü ağ SSID'sini (adını) değiştirebilirsiniz.
- Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.

- **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliğini kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.

**5 Kaydet** öğesine dokununuz.

### **DİKKAT!**

Güvenlik seçeneğini Açık olarak ayarlarsanız, çevrimiçi hizmetlerin diğer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için, güvenlik seçeneğini etkin tutmanız tavsiye edilir.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

### Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması

Müzik, resim ve video içeriğinizi, aynı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağ aracılığıyla bağlı Android Telefonları kullanan kullanıcılar arasında paylaşabilirsiniz.

Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ağınıza önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ VE AĞLAR'dan **Daha fazla** ögesine dokununuz > **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin
- 2 Açmak için Wi-Fi direct onay kutusuna dokununuz.
- 3 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.
- 4 **Bağlan**'a dokununuz.

## SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi

Wi-Fi Direct otomatik olarak yakındaki Wi-Fi Direct cihazlarını tarar ve aranan cihazlar, bulundu olarak listelenir ve Smart Share üzerinden multimedya verilerini paylaşmak için belirli bir cihazı seçebilirsiniz.

Wi-Fi Direct diğer Wi-Fi fonksiyonları kullanılırken etkinleştirilemez.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ VE AĞLAR'dan **Daha fazla** öğesine dokunun > Wi-Fi Direct seçeneğini belirleyin
- 2 Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

**GRUP OLUŞTUR** – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bağlanmasına olanak tanıyan grup sahibi modunu etkinleştirmek için dokunun. Bu durumda **Şifre** menüsünde belirlenen şifreyi girmeniz gerekir.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

**NOT:** Telefonunuz grup sahibi olduğunda, istemci olmasına kıyasla daha çok pil gücü harcayacaktır. Wi-Fi Direct bağlantısı Internet hizmeti sağlamaz. Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

### SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablolu ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır.

Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

### SmartShare'i açmak ve içerik paylaşmaya izin vermek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** öğesine dokunun
- 2  **tuşuna basın** ve **Ayarlar** öğesini seçin.

- 3 Bulunabilir onay kutusuna dokunarak bu özelliği kapatın.
- Diğer kaynaklardan gelen paylaşım isteklerini otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteği her zaman kabul et** ögesine dokununuz.
  - Dosyaların diğer cihazlardan telefonunuza yüklenmesine otomatik olarak izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** ögesine dokununuz.
- 4 Paylaşım içerikleri bölümü altında, paylaşmak istediğiniz içerik türlerine onay işareti koymak için dokununuz. **Resimler**, **Videolar** ve **Müzik** öğeleri arasından

seçim yapınız.

- 5 **SmartShare** artık etkinleştirilmiştir ve içerikleri paylaşmaya hazırdır.

### Uzak içerik kitaplığından diğer cihazlarla içerikleri paylaşmak için

İşleyici cihazınızın (örn. TV) uzak içerik kitaplığınızdan (örn. bilgisayar) multimedya içerikleri yürütmesini sağlayınız.

**NOT:** Cihazlarınızın DLNA işlevinin düzgün olarak yapılandırıldığından emin olun (örn. TV ve bilgisayar).

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

- 1 Sağ üst düğmeye dokunarak işleyici listelerinden cihazı seçin.
- 2 Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine dokunun veya **Menü** tuşuna basıp **Oynat** tuşunu seçin.

**Telefonunuzdan işleyici cihazınızla içerikleri paylaşmak için (örn. TV)**

**NOT:** İşleyici cihazınızın uygun bir şekilde yapılandırıldığından emin olun.

- 1 **Galeri** uygulamasını kullanarak resimlerinize veya videolarınıza göz atarken dosyaları seçmek için  ögesine dokunun. Ardından paylaşılacak birden fazla dosyayı seçebilirsiniz.
- 2 Menüde **Paylaş** ögesine dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin.
- 3 **SmartShare**, seçili dosyalarla birlikte otomatik olarak başlatılır.
- 4 Dosyaları yürütmek için işleyici listelerinden cihazı seçin.

**NOT:** Müzik Çaları, Kamerayı ve Video oynatıcıyı kullanmak için içerikleri paylaşmayla benzer adımları uygulayın.

**Uyarı:** Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olup olmadığını kontrol edin. DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

## Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** ögesine dokununuz
- 2 Sol üst düğmeye dokununuz ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir içerik küçük resmine ve ardından, **İndir menü tuşuna** dokununuz.

**Uyarı:** Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.

## Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

### Telefonunuzdan uzak içerik kitaplığına içerik yüklemek için

**NOT:** SD kartın doğru bir şekilde takıldığından ve ayarlar menüsünde Dosyaları al seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **SmartShare** ögesine dokunun
- 2 Sol üstteki düğmeye dokunun ve Telefonum ögesini seçin.
- 3 İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.

- 4 Bir içerik küçük resmini basılı tutun ve ardından, **Yükle menü tuşuna** dokunun.
- 5 Yüklenecek uzak içerik kitaplığının cihazını seçin.

**Uyarı:** Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yükleme fonksiyonelliğini desteklemez ve yüklenmez. Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.

## Çağrılar

### Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokunun.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokunun.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokunun.

**İPUCU!** Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

### Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Kişi ara** öğesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.

## Çağrılar

- 3** Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokununuz.

### Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı alırsanız, gelen çağrıyı yanıtlamak için  ögesini basılı tutup kaydırın.

Gelen bir çağrıyı Reddetmek için  ögesini basılı tutup kaydırın.

Hızlı mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Hızlı mesaj** simgesini basılı tutup kaydırın.

### **İPUCU!** Hızlı mesaj

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

### Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

## İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü > Çağrı ekle** ögesine dokunup numarayı çevirin. Ayrıca  simgesine dokunarak son arananlar listesine gidebilir veya  dokunarak kişi arayıp çağrı yapmak istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokunun.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.

- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokunun. Veya konferans araması yapmak için  **Konferans** ögesine dokunun.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine dokunun veya Ana Ekran Tuşuna basın ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

**NOT:** Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

## Çağrılar

### Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  öğesine dokunun ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin.

Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

**İPUCU!** Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokunun.

**İPUCU!** **Menü** tuşuna dokunun, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü sil** öğesine dokunun.

### Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine dokunun.
- 2 Menü'ye dokunun.

**3 Çağrı ayarları** öğesine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

**Sabit arama numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için kullanılır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

**Telesekreter hizmeti** – Sağlayıcınızın sesli mesaj hizmetini seçmenizi sağlar.

**Telesekreter ayarları** – Sağlayıcınızın sesli mesaj hizmetini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak numarayı girmenizi sağlar.

**Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehberine eklemenizi sağlar.

**Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamayı sağlar. Seçenekler şunlardır: **Devre dışı**, **Listedeki çağrıları reddet** veya **Tüm çağrıları reddet**.

## Çağrılar

**Hızlı mesajlar** – Bir çağrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

**Çağrı yönlendirme** – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

**Çağrı engelleme** – Çağrıları engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

**Çağrı süresi** – Tüm çağrılar, aranan çağrılar, alınan çağrılar ve son çağrı olmak üzere çağrıların sürelerini görüntüleyin.

**Çağrı ücretleri** – Çağrılarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. (Bu hizmet şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez)

**Ek ayarlar** – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

**Arayan Kimliği:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

**Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).

## Rehber

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

### Bir kişi arama

#### Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokunun.
- 2 **Kişi ara** ögesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.

### Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokunun, yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü** tuşuna basın. **Rehbere ekle** ögesine ve ardından **Yeni kişi oluştur** ögesine dokunun.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokunun. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçin.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.

**5 Kaydet** ögesine dokunun.

## Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinizden bir kişi ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokunun.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldızla dokunun.

### Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokunun.
- 2  sekmesine dokunun, listenin en üstünden **Favoriler** ögesini seçin ve detaylarını görüntülemek üzere bir kişi seçin.
- 3 Kişi adının sağındaki renkli yıldızla dokunun. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden çıkarılmış olur.

## Rehber

### Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

**Rehberinizi eski telefonunuzdan bir PC senkronizasyon programı kullanarak CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.**

- 1 Öncelikle PC'ye LG PC Suite programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 2  ögesini seçin. **Dosya > İçe Aktar** seçeneklerine giderek bilgisayarınızda kaydedilmiş CSV dosyasını seçin.

- 3 İçe aktarılan CSV dosyasındaki alanlar LG PC Suite içinde bulunanlardan farklıysa, alanları eşleştirmeniz gerekir. Alanları haritalandırdıktan sonra, Tamam'a tıklayın. Bundan sonra, rehber LG PC Suite'e eklenir.
- 4 LG PC Suite programı LG-P705 telefonunuzun bağlantısını tespit ederse (USB kablosu kullanılarak), bilgisayarınızda kayıtlı olan rehberi telefonunuzla senkronize etmek için Senkronizasyon veya Rehberi senkronize et ögesine tıklayın.

# Mesajlar

LG-P705 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

## Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için  ögesine dokunun.
- 2 Kime alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

**NOT:** Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 Mesaj yaz alanına dokunun ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna basın. **Konu ekle**, **Sil**, **Ekle**, **İfade ekle** ve **Tüm mesajlar** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

## Mesajlar

- 6** Mesaj ekranı, Alıcı Adından/Numarasından sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

 **UYARI:** 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

**Not:** Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

 **UYARI:** Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

## Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

## İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade Ekle**'yi seçin.

## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P705'inizin mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

## E-posta

Google Mail dışındaki servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

### E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

**Başka bir e-posta hesabı eklemek için:**

-  > **Uygulamalar** sekmesi > Hesap ekranında **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** > **HESAP EKLE** öğesine dokunun

İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

**Bir e-posta hesabının ayarını değiştirmek için:**

- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** öğesine dokunun

**E-posta hesabı silmek için:**

- Hesap ekranında  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** öğesine dokunun >  > **Ayarlar** öğesine dokunun > silmek istediğiniz hesaba dokunun > **Hesabı sil** öğesine dokunun

## **E-posta hesabı ekranı**

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.

 – Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokunun.

Yalnızca hesabınızdaki en son e-postalar telefonunuza indirilir.

## E-posta

### Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

### E-posta oluşturma ve gönderme

**Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için**

- 1 E-posta** uygulamasındayken  ögesine dokunun.
- 2** Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden

uyuşan adresler önerilir. Birden çok adresi noktalı virgülle ayırın.

- 3** Cc/Bcc ekleyin ve gerekiyorsa, ek dosyalarını ekleyin.

- 4** Mesaj metnini girin.


- 5**  ögesine dokunun.

Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. İçinde bekleyen mesaj varsa Giden Kutusu, Hesaplar ekranında görüntülenir.

**İPUCU!** Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiğinde, sesli veya titreşimli bir bildirim alırsınız. Bildirimleri durdurmak için e-posta bildirimine dokununuz.

# Kamera

## Vizör ekranını tanıma

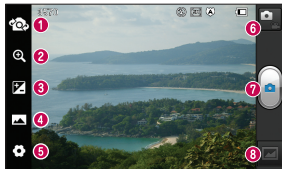

- ❶ **Lens değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- ❷ **Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın.
- ❸ **Parlaklık** – Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- ❹ **Çekim modu** – **Normal**, **Panorama** veya **Sürekli çekim** seçenekleri arasından seçim yapın.
- ❺ **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- ❻ **Video modu** – Video moduna geçiş için bu simgeye dokunun.
- ❼ **Fotoğraf çekme**
- ❽ **Galeri** – Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik, galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları kamera modundan görmenizi sağlar.

## Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 3 Ekran dokunduğunuzda vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Görüntüyü çekmek için  ögesine tıklayın.

## Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için



ögesine dokununuz.



Fotoğrafınızı **Bluetooth**, **E-posta**, **Gmail**, **Google+**, **Not**, **Mesaj**, **Picasa** veya **SmartShare** kullanarak paylaşmak için dokununuz.

**İPUCU!** Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

## Kamera

 Resmi görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.

 Resim çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.

**FX** Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 Resimlere sanatsal efektler uygular.

 Resimlere ek seçenekler uygular.

 Resmi silmek için dokununuz.

Seçeneklerini açmak için  öğesine dokununuz.

**Resmi ayarla** – Görüntüyü Kişi fotoğrafı, Kilit ekranı duvar kağıdı veya Duvar kağıdı olarak kullanmak için dokununuz.

**Taşı** – Görüntüyü başka bir yere taşımak için dokununuz.

**Yeniden adlandır** – Seçili resmin adını düzenlemek için dokununuz.

**Sola/sağa döndür** – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.

**Kırp** – Fotoğrafınızı kırpın. Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

**Slayt gösterisi** – Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu gösterir.

**Ayrıntılar** – Resim bilgilerini gösterir.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

 – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

 – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.

Listede gezinerek kamera ayarlarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

 – Karanlık koşullarda fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.

 – Belirli noktaya odaklanır.

 – Resim çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.

# Kamera

 – Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını bulur. **Normal, Portre, Yatay, Spor, Gün batımı** ve **Gece** seçenekleri arasından seçim yapın.

 – ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.

 – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 – Resimlere sanatsal efektler uygular.

 – Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.

 – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulunduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.

**NOT:** Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.



– Otomatik olarak son çektiğiniz resmi gösterir.




– Resimleri kaydetmek için bellek seç.

**İPUCU!** Kameradan çıktığınızda, beyaz dengesi, renk tonu, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.

**İPUCU!** Ayarlar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde Ayarlar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.

# Video kamera

## Vizör ekranını tanıma

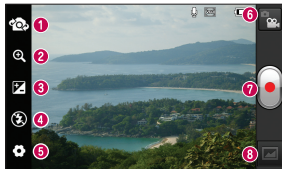

- 1 **Lens değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 **Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın.
- 3 **Parlaklık** – Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 **Flaş** – Karanlık bir yerde fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.
- 5 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 6 **Kamera modu** – Kamera moduna geçiş için bu simgeye dokunun.
- 7 **Kaydı başlat**
- 8 **Galeri** – En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokunun. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

## Hızlı video çekimi

- 1 **Kamera** modu tuşuna dokunun.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak, lensi videosunu çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeyi başlatmak için Kaydet  tuşuna bir kez basın.
- 5 Vizörün üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.

- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.

## Bir video çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz video Galerî klasöründe görüntülenir. Çektiğiniz son videoyu görüntülemek için  ögesine dokunun.

 Videoyu oynatmak için dokunun.

 Videoyu **Bluetooth, E-posta, Gmail, Mesajlaşma, SmartShare** veya **YouTube** kullanarak paylaşmak için dokunun.

## Video kamera

 Az önce oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun. **Tamam** öğesine dokunarak onaylayın. Vizör tekrar görünür.

Seçeneklerini açmak için  öğesine dokunun.

**Taşı** – Videoyu başka bir yere taşımak için dokunun.

**Yeniden adlandır** – Seçili videonun adını düzenlemek için dokunun.

**Ayrıntılar** – Ad, tarih, saat, boyut ve tür gibi ayrıntılı bilgileri görmek için dokunun.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

 – Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükleyin.

 – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.

Listeyi kaydırarak video kamera ayarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

 – Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.

 – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

 – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir.

 – Bir videoyu ses olmadan çekmek için **Kapalı** ögesini seçin.

 – Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu gösterir.

 – Videoları kaydetmek için bellek seç.

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.

## Multimedya

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartında saklayabilirsiniz.

### Galeri

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** ögesine dokunun. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

### Müzik Çalar

LG-P705 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** ögesine dokunun.

### USB yığın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P705'i bir bilgisayara bağlayın.

- 2 Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekir.  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Bağlantı** > USB Bağlantısı türü öğesini seçin ve **Medya eşitleme (MTP)** öğesine dokunun.
- 3 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

## Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik Çalar** öğesine dokunun.
- 2 **Şarkılar** öğesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Oynatmayı duraklatmak için dokunun.                                                    |
|  | Oynatmaya devam etmek için dokunun.                                                    |
|  | Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokunun. |

## Multimedya

|                                                                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun. |
|  | Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun.                                                |
|  | Tekrarlama modunu ayarlamak için dokunun.                                                   |
|  | Geçerli çalma listesini karıştırma modunda çalmak için dokunun.                             |
|  | Geçerli çalma listesini görmek için dokunun.                                                |

|                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Şarkı sözlerini görmek için dokunun. Bu özellik, yalnızca şarkı, şarkı sözlerini içerdiğinde açılır. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Seçenek olarak **Çal**, **Parça listeme ekle**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Paylaş**, **Ara** ve **Ayrıntılar** gösterilir.

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

## FM Radyo

LG-P705 telefonunuzda dahili FM Radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

**NOT:** Radyoyu dinlemek için kulaklığınızı kullanmanız gerekecektir. Bunu kulaklık soketine takın.

# Multimedya

## İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Ardından bu istasyonlar belirli kanal numaralarına kaydedilir. Böylece tekrar bulmanıza gerek kalmaz.

Telefonunuza en fazla 48 kanal kaydedebilirsiniz.

### Otomatik ayarlama

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **FM Radyo** öğesine dokununuz.

- 2  öğesine dokununuz ve **Otomatik ara** öğesini seçiniz.

- 3 Otomatik tarama sırasında taramayı durdurmak isterseniz, **Durdur**'a dokununuz. Yalnızca siz taramayı durdurmadan önce taranmış kanallar kaydedilir.

**NOT:** Ekrandaki tekerleği kullanarak bir istasyonu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

**İPUCU!** Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

Özellikle radyo alımı için üretilmiş olmayan bir kulaklık bağlarsanız, radyo alımı kötüleşebilir.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarına fırsat tanır.

### Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.
- 2 Oturum aç öğesine dokununuz ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı giriniz. Henüz kaydolmadıysanız Kayıt öğesine

dokununuz ve LG SmartWorld üyeliği edinin.

- 3 İsteddiğiniz içeriği indiriniz.

#### NOT: simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indiriniz.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin..
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokununuz.

## LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılın.
- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "Menü" düğmelerini deneyin.

**Kategoriler** – Kategoriye göre içerik bulun (ör. Eğitim, Eğlence, Oyunlar, vb.).

**Arama** – İçerik arayın.

**Sizin için** – Önceki seçimlerinize göre önerilen içerik.

**Uygulamalarım** – İndirilen/güncellenecek içerik listesi.

**Ayarlar** – Profil ve Görünümü ayarlayın.

**Oturum aç** – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyin.

- Diğer faydalı işlevleri de deneyin. (İçerik Detayı ekranı)

**NOT:** LG SmartWorld uygulaması tüm operatörler veya ülkeler için mevcut olmayabilir.

## Yardımcı programlar

### Alarmın ayarlanması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm/Saat** öğesine dokunun 
- 2 Saati ayarladıktan sonra, LG-P705 alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Erteleme süresi**, **Titreşim**, **Alarm tonu**, **Şifreli kilit** ve **Not** seçeneklerini ayarlayın. **Kaydet** öğesine dokununuz.

### Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** öğesine dokununuz
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokununuz.
- 3 Basit hesaplamalar için önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokununuz.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için,  öğesine dokununuz, **Gelişmiş panel** öğesini seçin ve sin, cos, tan, log gibi öğeler arasından seçim yapınız.

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** ögesine dokunun
- 2 Ekranın orta kısmında, Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe dokunun.
- 4 Ekranı yukarı sürükleyerek etkinlik eklemek istediğiniz saat dilimine dokunun.
- 5 **Etkinlik adı** ögesine dokunup etkinlik adını girin.
- 6 **Konum** ögesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 7 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 8 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 9 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

## Yardımcı programlar

### Polaris Office

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümüdür.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office** ögesine dokunun

### Dosyaların yönetimi

Polaris Office, mobil kullanıcıların cihazlarında dosyaları ve klasörleri

kopyalama, taşıma ve yapıştırma, silme gibi dosya yönetim özelliklerini kolayca kullanmalarını sağlar.

### Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak dokümanları görüntülerken nesneler ve düzen orijinal dokümanlardakiyle aynen muhafaza edilir.

# İnternet

## Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

**NOT:** Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Web araç çubuğu kullanımı

-  Bir sayfa geri gitmek için dokunun.
-  Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokunun. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna bastığınızda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.
-  Tarayıcıyı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için basılı tutun.
-  Yeni bir pencere eklemek için dokunun.
-  Favori yer imleri eklemek için dokunun.

# İnternet

## Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için  tuşuna basın.

**Yenile** – Geçerli web sayfasını günceller.

**Yer imlerine kaydet** – Geçerli web sayfasını yer imi olarak ekler.

**Sayfayı paylaş** – Web sayfasını diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlar.

**Sayfada bul** – Geçerli web sayfasında harfleri veya sözcükleri bulmanızı sağlar.

**Masaüstü sitesi iste** – Web sayfasını masaüstü olarak görüntülemenizi sağlar.

**Çevrimdışı okuma için kaydet** –

Kaydedilen web sayfasını görüntülemenizi sağlar.

**Ayarlar** – Tarayıcı ayarlarını gösterir.

## Ayarlar

Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** ögesine dokununuz.

### KABLOSUZ VE AĞLAR

#### < Wi-Fi >

Kullanılabilir Wi-Fi ağlarına bağlanmak için Wi-Fi özelliğini açın.

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

#### **İPUCU!** MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-P705 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş** > **MAC adresi** ögesine dokununuz.

#### < Bluetooth >

Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

# Ayarlar

## < Veri kullanımı >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri sınırını ayarlar.

## < Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

## < Daha fazla >

**Uçak modu** – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

**Wi-Fi Direct** – Açıp kapatabilirsiniz.

## Taşınabilir kablosuz ortak erişim

**noktası** – Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

**VPN ayarları** – Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

**Mobil ağlar** – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN), vb. için seçenekleri belirleyin.

**NOT:** Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

## CİHAZ

### < Ses >

**Ses profilleri** – Ses, Sadece titreş veya Sessiz seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

**Sesler** – Müzik, video, oyunlar, diğer medyalar ve Zil sesi ile bildirimlerin ses seviyesini yönetebilirsiniz.

**Telefon zil sesi** – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

**Bildirim sesi** – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

**Titreme ile birlikte zil sesi** – Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.

**Arama tuşları dokunma tonları** – Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Dokunma sesleri** – Telefonunuzu ekrandaki dokunmanıza yanıt veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

## Ayarlar

**Ekr an kilidi sesleri** – Ekr anı kilitlerken ve ekr an kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

< Ekr an >

**Parlaklık** - Ekr anın parlaklığını ayarlar.

**Ekr anı Otomatik döndür** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

**Ekr an zaman aşımı** – Ekr an zaman aşımı süresini ayarlar.

**Yazı tipi boyutu** – Ekr an yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

**Ön tuş ışığı** – Ön tuş LED süresini ayarlar.

< Ana ekr an >

Animasyon, Ekr an efekti veya Duvar kağıdını ayarlar.

< Kilit ekr anı >

**Ekr an kilidini seçin** – Telefonunuzu güvende tutmak için kilit açma düzeni kurun. Size ekr an kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekr an açar. Şifre yerine **Kaydırma**, **Şekil** ya da **PIN** ayarlayabilir veya bunu **Yok** olarak bırakabilirsiniz.

Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

**Duvar kağıdı** – Duvar kağıtları veya Galeri'den duvar kağıdı kilidini seçebilirsiniz.

**Kilit ekranı metni** – Kilit ekranında istediğiniz metni gösterir.

### < Depolama >

**DAHİLİ DEPOLAMA** – Dahili depolama kullanımını gösterir.

**SD KART** – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol etmenizi sağlar. Güvenli

çıkarma için SD kartı çıkart öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.

### < Güç Tasarrufu >

Buradan pili yönetebilir ve güç tasarrufu öğelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca pil kullanımını da denetleyebilirsiniz.

### < Uygulamalar >

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

## Ayarlar

### KİŞİSEL

#### < Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

#### < Konum hizmeti >

**Google'ın konum hizmeti** – Google'ın konum hizmetini seçtiğinizde telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık

konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

**GPS uyduları** – GPS uyduları ögesini seçtiğinizde telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

**Konum & Google arama** – Google'ı seçtiğinizde arama sonuçları ve diğer servisleri iyileştirmek için konumunuzu kullanmanızı sağlar.

### < Güvenlik >

**SIM kart kilidini ayarla** – SIM kart kilidini ayarlayın veya SIM PIN'i değiştirin.

**Şifreleri görünür hale getir** – Girdiğiniz şifreler gösterilir.

**Cihaz yöneticileri** – Cihaz yöneticilerini görüntülemenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Market dışı uygulamaları kurmak için varsayılan ayar.

**Güvenilen kimlik bilgileri** – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

**SD karttan yükle** – SD kartınızdan şifrelenmiş sertifikaları yüklemenizi sağlar.

**Depoyu temizle** – Tüm sertifikaları kaldırır.

### < Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

### < Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

## Ayarlar

**Verilerimi yedekle** – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

**Yedekleme hesabı** – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

**Otomatik geri yükle** – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

**Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırladığınızda Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenir.

## SİSTEM

### < Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih ve saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

### < Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

**NOT:** İlave eklentiler gerektirir.

### < Bağlantı >

**USB bağlantısı türü** – İstediğiniz modu ayarlayın (**Sadece şarj et, Medya eşitleme (MTP), USB internet paylaşımı** veya **PC yazılımı**).

**Bağlantı anında sor** – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

**PC Suite Wi-Fi bağlantısı** – **LG PC Suite** yazılımını Wi-Fi bağlantısıyla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.

Wi-Fi ağının KABLOSUZ VE AĞLAR'daki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

# Ayarlar

## < Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## Telefon yazılımı güncelleme

### LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin.

Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

**NOT:** LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

## **Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme**

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk önce, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz:  >

**Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Telefon hakkında** > **Yazılım güncelleme** > **Güncellemeyi şimdi kontrol et.**

## Ayarlar

Güncellemeyi 1 saat, 4 saat, 8 saat veya Bir gün geciktirebilirsiniz. Bu durumda, uygulama süre dolduğunda güncelleme uyarısında bulunacaktır. Ayrıca bir güncellemeyi manuel olarak da yeniden düzenleyebilirsiniz.

**NOT:** Bu özellik, ağ servis sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.

## DivX Mobile **DIVX**

**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

## **DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:**

Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir.

Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

**Maksimum 640x480 DivX® video  
oynatmak için DivX Certified®, premium  
içerik dahil**

**DivX®, DivX Certified® ve ilişkili  
logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı  
kuruluşlarının ticari markaları olup lisans  
altında kullanılır.**

# Aksesuarlar

Bu aksesuarlar LG-P705 ile kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

**Seyahat adaptörü**



**Pil**



**Stereo kulaklık**



**Veri kablosu**  
LG-P705'inizi bilgisayarınıza bağlayın.



**Kullanıcı Kılavuzu**  
LG-P705 cihazınız hakkında daha fazla bilgi edinin.



## NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

| Mesaj                             | Muhtemel nedenler                                                                 | Muhtemel çözüm yolları                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM hatası                        | Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.                                     | SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.                                                                                                                                                                                                                              |
| Ağ bağlantısı yok/ Ağı kaybediyor | Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.<br>Operatör yeni servisler uyguladı. | Pencereye veya açık bir alana doğru gidin.<br>Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.<br>SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin.<br>Servis sağlayıcınızla görüşün. |

## Sorun giderme

| Mesaj                               | Muhtemel nedenler                                                                                                         | Muhtemel çözüm yolları                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodlar eşleşmiyor                   | Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor. | Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.                                                                |
| Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor | Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.                                              | Servis sağlayıcınızla görüşün.                                                                                            |
| Çağrı hedefine ulaşamıyor           | Numara çevirme hatası<br>Yeni SIM kartı takılı.<br>Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.                                 | Yeni ağ tanınmıyor.<br>Yeni kısıtlamaları kontrol edin.<br>Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın. |

| Mesaj             | Muhtemel nedenler                                                                             | Muhtemel çözüm yolları                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefon açılmıyor | Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.<br>Pil dolu değil.<br><br>Pil temas bölgeleri kirli. | Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.<br>Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.<br>Pil temas bölgelerini temizleyin. |

## Sorun giderme

| Mesaj       | Muhtemel nedenler                              | Muhtemel çözüm yolları                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şarj hatası | Pil dolu değil.                                | Pili şarj edin.                                                                                                        |
|             | Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk. | Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.                                                                 |
|             | Bağlantı hatası                                | Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin. |
|             | Voltaj yok                                     | Şarj cihazını farklı bir sokete takın.                                                                                 |
|             | Şarj cihazı hasarlı                            | Şarj cihazını değiştirin.                                                                                              |
|             | Yanlış şarj cihazı                             | Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.                                                                            |
|             | Batarya hasarlı                                | Bataryayı değiştirin.                                                                                                  |

| Mesaj                                   | Muhtemel nedenler                        | Muhtemel çözüm yolları                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numaraya izin verilmiyor                | Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.   | Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.                                                      |
| SMS ve resim almak / göndermek imkansız | Bellek dolu                              | Telefondaki mesajların bazılarını silin.                                                                 |
| Dosyalar açılmıyor                      | Desteklenmeyen dosya biçimi              | Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.                                                          |
| SD kart çalışmıyor                      | FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor | SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin. |

## Sorun giderme

| Mesaj                                 | Muhtemel nedenler         | Muhtemel çözüm yolları                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor. | Yakınlık sensörü sorunu   | Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun. |
| Ses yok                               | Titreşim modu             | Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.                                                                                                        |
| Kapat ya da dondur                    | Aralıklı yazılım problemi | Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.                                                                                          |



ENGLISH

# LG-P705 User Guide

**This guide helps you to get started using your phone.**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

## **Guidelines for safe and efficient use .....6**

## **Getting to know your phone .....18**

Device components.....29

Installing the SIM card and battery .....32

Charging your phone.....34

Using the memory card .....35

Locking and unlocking the screen .....38

Secure your lock screen .....39

## **Your Home screen .....41**

Touch screen tips.....41

Home .....42

Customising the Home screen .....43

Returning to recently-used applications ....44

Notification drawer .....44

Viewing the status bar .....45

Onscreen keyboard .....49

Entering accented letters.....50

## **Google account set up .....51**

## **Connecting to Networks and Devices .....52**

Wi-Fi.....52

Connecting to Wi-Fi networks .....52

Bluetooth.....53

Sharing your phone's data connection.....55

|                                                         |           |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| To rename or secure your portable hotspot.....          | 57        | Call settings .....                                           | 67        |
| Using the Wi-Fi Cast.....                               | 59        | <b>Contacts.....</b>                                          | <b>70</b> |
| Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare ..... | 59        | Searching for a contact .....                                 | 70        |
| Using SmartShare .....                                  | 61        | Adding a new contact.....                                     | 70        |
| <b>Calls.....</b>                                       | <b>65</b> | Favourite contacts.....                                       | 71        |
| Making a call.....                                      | 65        | Moving contacts from your Old Device to your New Device ..... | 72        |
| Calling your contacts.....                              | 65        | <b>Messaging .....</b>                                        | <b>73</b> |
| Answering and rejecting a call .....                    | 65        | Sending a message .....                                       | 73        |
| Adjusting call volume .....                             | 66        | Threaded box .....                                            | 74        |
| Making a second call .....                              | 66        | Using Smilies.....                                            | 75        |
| Viewing your call logs.....                             | 67        | Changing your message settings .....                          | 75        |

# Contents

## **E-mail .....76**

- Managing an email account.....76
- Email account screen .....77
- Working with account folders.....77
- Composing and sending email .....77

## **Camera .....79**

- Getting to know the viewfinder.....79
- Taking a quick photo .....80
- Once you've taken the photo .....80
- Using the advanced settings.....82

## **Video camera.....85**

- Getting to know the viewfinder.....85

## Shooting a quick video .....86

- After shooting a video .....86
- Using the advanced settings .....87
- Adjusting the volume when viewing  
a video .....88

## **Multimedia.....89**

- Gallery .....89
- Music Player.....89
- Transferring music files using USB mass  
storage devices .....89
- Playing a song .....90
- FM Radio.....92
- Searching for stations .....92

|                                                      |           |                               |            |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| <b>LG SmartWorld.....</b>                            | <b>94</b> | Using options.....            | 100        |
| How to Get to LG SmartWorld from Your<br>Phone ..... | 94        | <b>Settings .....</b>         | <b>101</b> |
| How to use LG SmartWorld.....                        | 95        | WIRELESS & NETWORKS.....      | 101        |
| <b>Utilities.....</b>                                | <b>96</b> | DEVICE.....                   | 103        |
| Setting your alarm.....                              | 96        | PERSONAL .....                | 106        |
| Using your calculator.....                           | 96        | SYSTEM .....                  | 108        |
| Adding an event to your calendar .....               | 96        | Phone software update .....   | 110        |
| Polaris Office .....                                 | 98        | DivX Mobile <b>DIVX</b> ..... | 112        |
| <b>The web.....</b>                                  | <b>99</b> | <b>Accessories .....</b>      | <b>113</b> |
| Browser .....                                        | 99        | <b>Troubleshooting .....</b>  | <b>114</b> |
| Using the web toolbar .....                          | 99        |                               |            |

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P705 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.762 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.534 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data

files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.

## Guidelines for safe and efficient use

- Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do

not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Guidelines for safe and efficient use

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### DECLARATION OF CONFORMITY

**CE 0168** 

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P705** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Guidelines for safe and efficient use

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



### Disposal of your old unit

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone

## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

### 3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

**NOTE:** After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

## 4. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Getting to know your phone

### 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still

holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed.

Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To return to view list recently used applications:**

Simply press and hold the **Home** key.

**To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the **DEVICE** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## Getting to know your phone

### 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

#### With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

## Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P705).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

## Getting to know your phone

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 8. Synchronising your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **PC software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card.

### **To disconnect your phone from the computer:**

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## Getting to know your phone

### 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P705 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Earpiece**

**Camera lens**

**Proximity sensor**


**Home key**

Return to the Home screen from any screen.

**Back key**



Return to the previous screen.

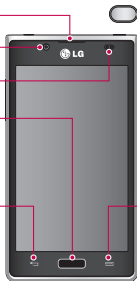

**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Menu key**



- Check what options are available.



## Getting to know your phone

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

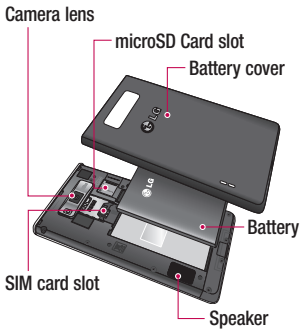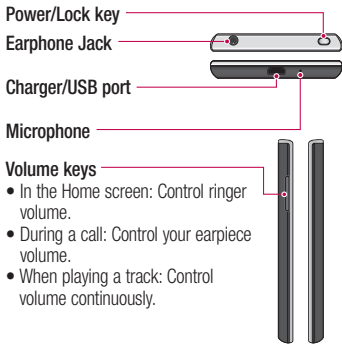


## Getting to know your phone

### Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.


**NOTE:** Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

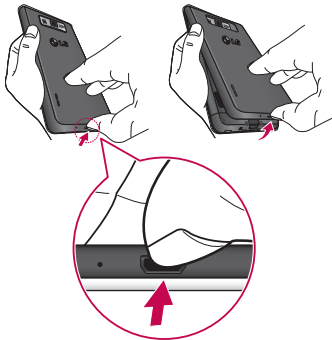

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

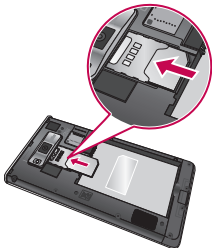


- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

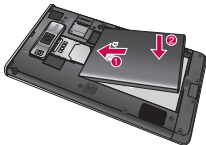


## Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

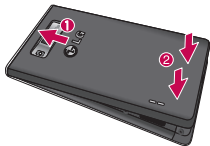

## Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

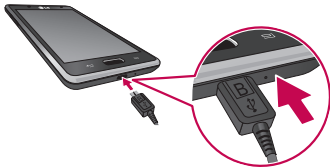

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** Do not open the battery cover during the charging your phone.

## Using the memory card


### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot.  
Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

## Getting to know your phone

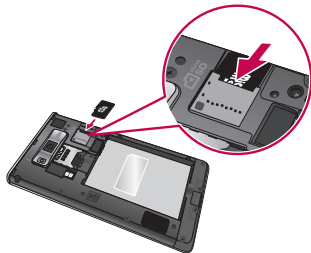

**NOTE:** The LG-P705 supports memory cards up to 32 GB.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

## To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE.

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

## Getting to know your phone

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P705, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from the DEVICE > **Select screen lock** > **Swipe, None, Pattern, PIN** or **Password**

### NOTE:

**Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

## Getting to know your phone

### **When you cannot recall your unlock pattern:**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

## Your Home screen

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


## Your Home screen

### Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

### Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

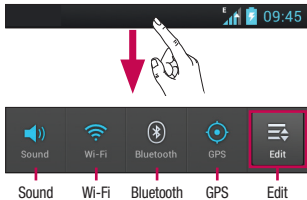

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Touch  >  to manage the Notifications. Here you can check and manage Sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Accounts & sync, Airplane mode, Auto-rotate screen, Brightness, Data enabled or Portable Wi-Fi hotspot.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



## Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon                                                                              | Description                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | No SIM card                  |
|  | No signal                    |
|  | Airplane mode                |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Power saver is on            |

| Icon                                                                              | Description               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Wired headset             |
|  | Call in progress          |
|  | Call hold                 |
|  | Speakerphone              |
|  | Phone microphone is muted |

| Icon                                                                              | Description        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Missed call        |
|  | Bluetooth is on    |
|  | System warning     |
|  | Alarm is set       |
|  | New voicemail      |
|  | Ringer is silenced |

| Icon                                                                              | Description                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Vibrate mode                           |
|  | Battery fully charged                  |
|  | Battery is charging                    |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data                       |
|  | Uploading data                         |

## Your Home screen

| Icon                                                                              | Description                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | GPS is acquiring                 |
|  | Receiving location data from GPS |
|  | Data is syncing                  |
|  | New Gmail                        |
|  | New Google Talk message          |
|  | New message                      |

| Icon                                                                              | Description                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Song is playing                                    |
|  | FM radio turned on in the background               |
|  | USB tethering is active                            |
|  | Portable Wi-Fi hotspot is active                   |
|  | Both USB tethering and portable hotspot are active |

## Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

## Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

## Your Home screen

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and

password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## Connecting to Networks and Devices

### Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
- Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

- 5 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

## Connecting to Networks and Devices

**TIP!** With LG-P705, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for**

**devices** again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

### **Sending pictures using Bluetooth**

- 1 Select a **Picture** >  > **Bluetooth**
- 2 Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

## **Sharing your phone's data connection**

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

## Connecting to Networks and Devices

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust

#### TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

## 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

## Connecting to Networks and Devices

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

**5** Touch **Save**.

### ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi Direct checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

- 4 Touch **Connect**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

## Connecting to Networks and Devices

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.

**NOTE:** When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Press  and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn off.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 4 Under the **My Shared Contents** section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
  - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

## Connecting to Networks and Devices

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

3 You can browse the content library.

4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

### To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch  to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the similar steps to use the Music Player, Camera and Video player to share contents.

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

### To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

## Connecting to Networks and Devices

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

### To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE:** Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**
- 2 Touch the top left button and select My phone.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, hold and slide the  to Answer incoming call. Hold and slide the  to Decline an incoming call.

# Calls

Hold and slide the **Quick msg** icon from the bottom if you want to send one.

## **TIP!** Quick msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the call through message during meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

# Calls

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

**Fixed dialing numbers** — To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Voicemail service** — Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** — If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

**Save unknown numbers** — Add unknown numbers to contacts after a call.

**Call reject** — Allows you to set the call reject function. Choose from **Disabled**, **Reject calls on list** or **Reject all calls**.

**Quick messages** — When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name.

### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Contacts

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in LG PC Suite, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to LG PC Suite.
- 4 If LG PC Suite detects the connection of your LG-P705 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

# Messaging

Your LG-P705 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

## Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P705 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > **ADD ACCOUNT**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings**

## To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > in the account screen, touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

## Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .

## E-mail


- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the .  
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until

you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

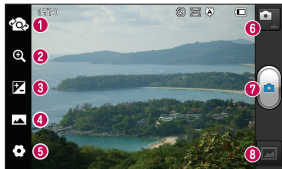

- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 **Taking a photo**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

## Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

 Touch to share your photo using **Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or **SmartShare**.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

 View and edit the picture.

 Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

**FX** Improves colour qualities in different lighting conditions.

 Applies artistic effects to the pictures.

 Applies the additional options for pictures.

 Touch to delete the image.

Touch  to open the options.

**Set image as** – Touch to use the image as a Contact photo, Lockscreen Wallpaper or Wallpaper.

**Move** – Touch to move the image to other place.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected picture.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

## Camera

**Slideshow** – Auto review automatically shows you the picture you just recorded.

**Details** – Show the picture information.

### Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.



– Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.



– Focuses on the specific spot.



– Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.



– Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.



– The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.



– Improves colour qualities in different lighting conditions.



– Applies artistic effects to the pictures.



– Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.



– Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

# Camera

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

 – It automatically shows you the picture you just took.


 – Select storage to save images.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

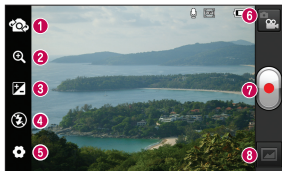

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

### After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

 Touch to play the video.

 Touch to share the video **Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, SmartShare** or **YouTube**.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch  to open the options.

**Move** – Touch to move the video to other place.

**Rename** – Tap to edit the name of the selected video.

**Details** – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

## Video camera



– Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.



– Improves colour qualities in different lighting conditions.



– Choose a colour tone to use for your new view.



– Activate to use your phone's location-based services.



– Choose **Off** to record a video without sound.



– Auto review automatically shows you the video you just recorded.



– Select storage to save videos.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Music Player

Your LG-P705 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, Touch  > **Apps** tab > **Music Player**.

### Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-P705 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose  > **Apps** tab > **Settings** > **Connectivity** > USB Connection type, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

# Multimedia

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Touch to pause playback.                                           |
|  | Touch to resume playback.                                          |
|  | Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle. |

|                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. |
|  | Touch to manage the music volume.                                                          |
|  | Touch to set repeat mode.                                                                  |
|  | Touch to play the current playlist in shuffle mode.                                        |
|  | Touch to see the current playlist.                                                         |
|  | Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.               |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Multimedia

### FM Radio

Your LG-P705 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.

- 2 Touch , then select **Auto scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld

membership.

- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

**Categories** – Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

**Search** – Search Content.

**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.

**My Apps** – List of downloaded/to-be updated contents.

**Settings** – Set Profile and Display.

**Sign in** – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 After you set the time, the LG-P705 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

### Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, −, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 Tap on the respective month that is displayed on the top left corner of the screen.

- 3 You can find the different view types of the Calendar (**Day**, **Week**, **Month**, **Agenda**).
- 4 Tap on the date you want to add event on.
- 5 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 6 Touch **Event name** then enter the event name.
- 7 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 8 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 9 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 10 Touch **Save** to save the event in the calendar.

## Utilities

### Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**

#### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files and folders right on the device.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

# The web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch and hold, up and down to zoom in or out of browser.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to add a favourite bookmarks.

## The web

### Using options

Press  to view options.

**Refresh** – Update the current web page.

**Save to Bookmarks** – Add the current web page as bookmark.

**Share page** – Allows you to share the web page with others.

**Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

**Request desktop site** – Allows you to view the web page as desktop.

**Save for offline reading** – You can view the saved web page.

**Settings** – Displays Browser settings.

# Settings

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

## WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

### < Wi-Fi >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P705 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

### < Bluetooth >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

# Settings

## < Data usage >

Displays the data usage and set mobile data limit.

## < Call >

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

## < More >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi Direct** – You can turn on or off.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – You can manage the volume of music, video, games, other media, Ringtone & notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

## Settings

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front key light** – Set the front key LED time.

### < Home screen >

Set the Animation, Screen effect or Wallpaper.

### < Lock screen >

**Select screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **Swipe, Pattern, PIN** instead of a **Password** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – You can select the Lock screen wallpaper from the wallpapers or gallery.

**Owner info** – Show owner info on lock screen.

< **Storage** >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Power saver** >

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

< **Apps** >

You can view and manage the applications.

# Settings

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

### < Location services >

**Google's location service** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you

select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street level accuracy.

**Location & Google search** – If you select google use your location to improve search results and other services.

### < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Make passwords visible** – Show password as you type.

**Device administrators** – View or deactivate device administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.

## Settings

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins.

### < Connectivity >

**USB connection type** – You can set the desired mode (**Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering** or **PC software**).

**Ask on connection** – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

**PC Suite Wi-Fi connection** – Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection from the WIRELESS & NETWORKS.

### < About phone >

View legal information and check phone status and software version.

# Settings

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only

be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from System > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

## Settings

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

### DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This

DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-P705. (Items described below may be optional.)

**Travel adaptor**



**Battery**



**Stereo headset**



**Data cable**

Connect your LG-P705 and PC.



**User Guide**

Learn more about your LG-P705.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message                                  | Possible causes                                                                         | Possible corrective measures                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM error                                | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.                        | Make sure that the SIM card is correctly inserted.                                                                                                                                                                                                   |
| No network connection/<br>Losing network | Signal is weak or you're outside the carrier network.<br>Operator applied new services. | Move towards a window or into an open area.<br>Check the network operator coverage map.<br>Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |

| Message                       | Possible causes                                                                                                                     | Possible corrective measures                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes do not match            | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.<br>The two codes you have entered do not match. | If you forget the code, contact your service provider.                                                           |
| Any application cannot be set | Not supported by service provider or registration required.                                                                         | Contact your service provider.                                                                                   |
| Calls not available           | Dialling error<br>New SIM card inserted.<br>Pre-paid charge limit reached.                                                          | New network not authorised.<br>Check for new restrictions.<br>Contact service provider or reset limit with PIN2. |

## Troubleshooting

| Message                     | Possible causes                                                                           | Possible corrective measures                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly.<br>Battery is not charged.<br>Battery contacts are dirty. | Press the On/Off key down for at least two seconds.<br>Charge battery. Check charging indicator on the display.<br>Clean the battery contacts. |

| Message        | Possible causes                         | Possible corrective measures                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charging error | Battery is not charged.                 | Charge battery.                                                                                        |
|                | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature.                                                   |
|                | Contact problem                         | Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. |
|                | No voltage                              | Plug the charger into a different socket.                                                              |
|                | Charger defective                       | Replace charger.                                                                                       |
|                | Wrong charger                           | Only use original LG accessories.                                                                      |
|                | Battery defective                       | Replace battery.                                                                                       |

## Troubleshooting

| Message                                    | Possible causes                           | Possible corrective measures                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Number not permitted                       | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off.                            |
| Impossible to receive / send SMS & picture | Memory full                               | Delete some messages from the phone.                                          |
| Files not opening                          | Unsupported file format                   | Check the file formats that can be supported.                                 |
| SD card not working                        | FAT16, FAT32 file system supported        | Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone. |

| Message                                            | Possible causes               | Possible corrective measures                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem      | If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound                                           | Vibration mode                | Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.                                                                            |
| Hang up or freeze                                  | Intermittent software problem | Remove the battery, insert it again and switch on the phone.<br>Try to perform a software update via the website.                                                          |

## Yetkili Servisler

### Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığımızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi

## 444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**



# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılması; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde; gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onamı hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamayı sürekliliği,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.





# LG Electronics



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73 Ortadoğu Plaza  
Kat 7 ve 8 Okmeydanı Şişli İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar

Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543