

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SL5R



MFL71440031
1901_Rev01


www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

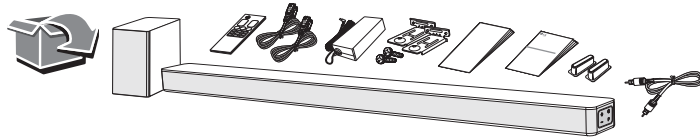


Front Panel

The buttons are located on the side.



⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
F (Function) Selects function.
⏮/⏭ (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

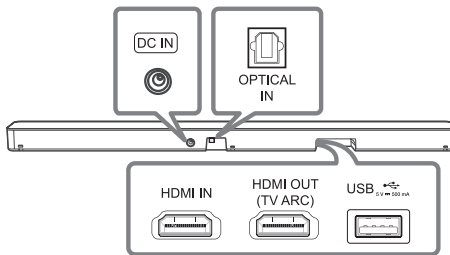

DC IN: Connect to the AC adapter.
OPTICAL IN: Connect to an optical device.
HDMI IN: Connect to device with HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC): Connect to a TV.
USB Port: Connect to a USB device.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.

- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.


Manual Subwoofer Connection

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **Pairing** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the green LED does not blink, press and hold the **Pairing**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The green LED on the rear of the wireless subwoofer turns on.



Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

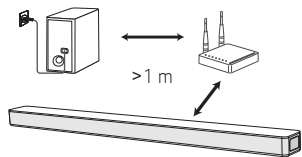


TV Connection

Connect the sound bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

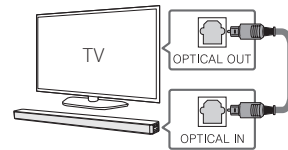

B HDMI (ARC) Connection


- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

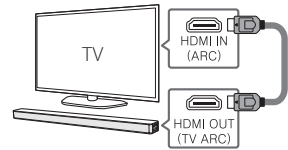

- HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal is a high priority.

Additional Device Connection


- 1 Connect to the external device like as follow.

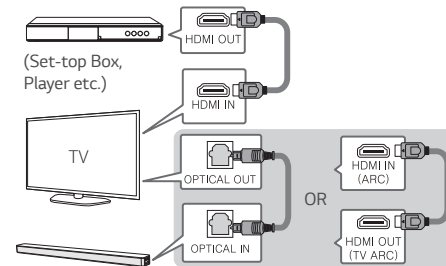

- 2 Set the input source by pressing **F** repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

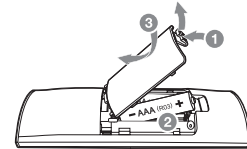

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

⏮/⏭: Skip/Search

⏮: Play/Pause

- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. Long press **⏮** and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.

- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ⏮/⏭: Searches a folder.

ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.

- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.

⏮: Adjusts sound level of each speaker.

- **Surround sound:** Long press ⏮ and press it again.

REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	• Model : DA-50F25 • Manufacturer : Asian Power Devices Inc. • Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	520 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.



Rear Surround sound

Wireless Rear Speakers Kit included for real surround sound. (SPJ4-S)

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

MANUAL SIMPLE

Barra de sonido inalámbrica


Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de su aparato.

MODELO
SL5R




www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

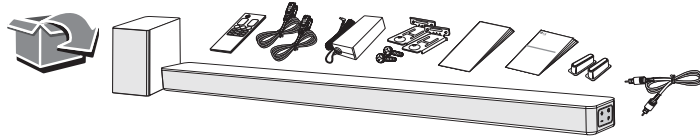


Panel frontal



⏻ (Espera).....ENCIENDE o APAGA la unidad.
F (Función).....Ajusta el volumen.
-/+ (Volumen).....Conecta la red inalámbrica.

Panel trasero

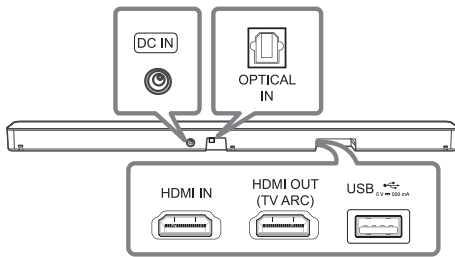

DC IN:.....Conexión al adaptador de ca.
OPTICAL IN :.....Se conecta a un dispositivo óptico.
HDMI IN :.....Se conecta a un dispositivo con HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC):.....Se conecta a una televisión.
Puerto USB:.....Conectar a un dispositivo USB.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- 1 Conecte el cable de alimentación eléctrica de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico a la salida.
- 2 Encienda la barra de sonido.
 - La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED del subwoofer se ilumina en verde.


Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- 1 Presione **Pairing** en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
 - El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED verde no parpadea, mantenga presionado el botón **Pairing**).
- 2 Encienda la barra de sonido.
 - Se completa el emparejamiento. El LED verde en la parte posterior del subwoofer inalámbrico se enciende.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

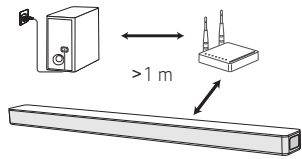


Conexión del TV

Conecte la barra de sonido y el televisor usando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión óptica

- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
- 2 Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisión.

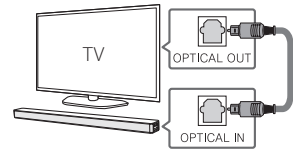

B Conexión HDMI(ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable HDMI.
- 2 Configure [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de su televisión.

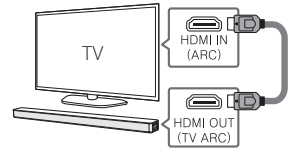

- La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.
- Si la unidad tiene conexión ÓPTICA y ARC al mismo tiempo, la señal ARC tiene prioridad alta.

Conexión de un dispositivo externo


- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

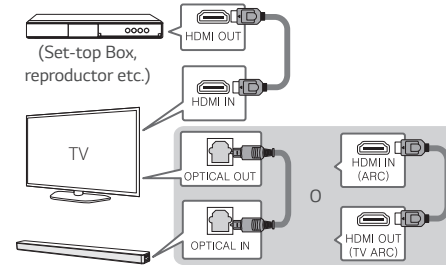

- 2 Seleccione la fuente de entrada presionando F repetidamente.

Control remoto

Sustitución de la batería

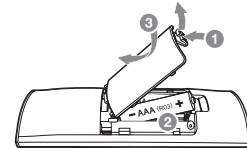

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

⏮/⏭: Saltar/Buscar

⏮: Reproducir/Pausar

- **Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK):** Seleccione la función **Bluetooth**, pulsando repetidamente F. Presione prolongadamente ⏮ y presione nuevamente para limitar la conexión Bluetooth únicamente a BT y el televisor LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de sonido.

- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

FOLDER ^/∨: Busca una carpeta.

⌚: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada o el nombre de un dispositivo conectado **Bluetooth**.

- **ENCENDIDO/APAGADO automático:** Mantenga presionado ⌚ y presione nuevamente.

🔊: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

- **Sonido envolvente:** mantenga presionado 🔊 y presione nuevamente.

REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal.
Adaptador ca	• Modelo : DA-50F25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Salida : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con pies
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida raíz cuadrático medio total)	520 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Sonido envolvente trasero

Kit de autoparlantes traseros inalámbricos para conseguir un sonido envolvente real. (SPJ4-S)

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

SIMPLE MANUAL


Wireless Rear Speakers Kit

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SPJ4-S




ENGLISH



1 Rear Speakers Connection

Speaker design and connection method may be different according to models.

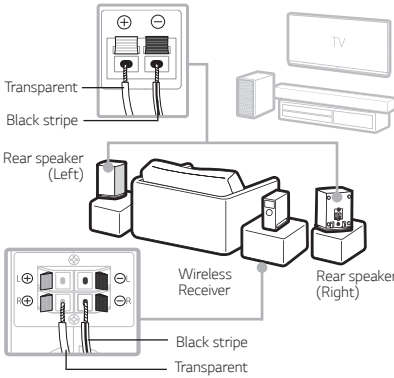

- 1 Connect the speaker cables to rear speakers correctly.
- 2 Connect the Wireless Receiver and the rear speakers (Grey: right, Blue: left) with the speaker cables.
- 3 Turn on the Surrond function to enjoy surround sound.

2 Wireless Receiver Connection

- 1 Connect the power cord of wireless receiver to the outlet.
- 2 Turn on the unit: The unit and wireless receiver will be **automatically** connected. The receiver's yellow - green LED turns on.

Wireless Receiver Connection Manually

If the rear speakers do not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** button on the rear of the wireless receiver.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver blinks quickly.
- 2 Turn on the main unit.
- 3 Pairing is completed.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver turns on.

Surround Sound On/Off

When you turn on surround function, you can enjoy magnificent surround sound for all the input sound source with rear speakers.

The initial setting for the surround function is OFF; turn the surround function ON to use it.

Surround On: Press and hold **↕** button on the remote control about 3 seconds and then press **↕** button repeatedly to select ON - SURROUND in the display window.

Surround Off: Press and hold **↕** button on the remote control about 3 seconds and then press **↕** button repeatedly to select OFF - SURROUND in the display window.


Additional Information

Specification of Wireless reciever

Power requirement	Refer to the main label on the wireless receiver.
Power consumption	Refer to the main label on the wireless receiver.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design and specifications are subject to change without notice.

About Ferrite Core (Optional)

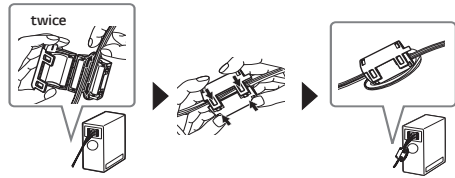

MANUAL DE USUARIO


Paquete de autoparlantes traseros inalámbricos

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SPJ4-S




ESPAÑOL



1 Conexión de los autoparlantes traseros

! EL diseño de los autoparlantes y el método de conexión pueden ser diferentes según los modelos.

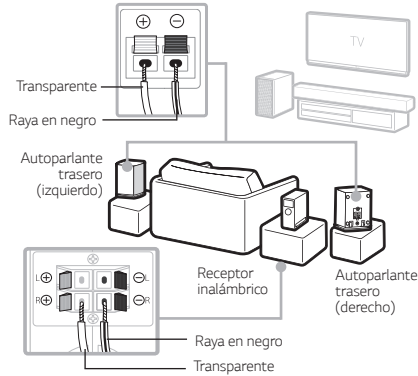

- 1 Conecte los cables del autoparlante a los autoparlantes traseros correctamente.
- 2 Conecte el receptor inalámbrico y los autoparlantes traseros (gris: derecho, azul: izquierdo) a los cables de los autoparlantes.
- 3 Active la función Surround para disfrutar de un sonido envolvente.

2 Conexión del receptor inalámbrico

- 1 Conecte el cable del receptor inalámbrico a la toma.
- 2 Encienda la unidad: La unidad y el receptor inalámbrico se conectan de forma **automática**. Se enciende el LED verde-amarillo del receptor.

Conexión manual del receptor inalámbrico.

Si los autoparlantes traseros no emiten sonido, intente realizar la conexión de forma manual.

- 1 Pulse el botón **PAIRING** en la parte trasera del receptor inalámbrico.
 - El LED verde- amarillo en el receptor inalámbrico parpadea rápidamente.
- 2 Encienda la unidad principal
- 3 Ha finalizado el proceso de sincronización.
 - Se enciende el LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico.

Activación/desactivación del sonido envolvente

Si activa la función de sonido envolvente, puede disfrutar de un magnífico sonido envolvente para todas las fuentes de sonido con los autoparlantes traseros:

! El ajuste inicial de función de sonido envolvente es DESACTIVADO, ACTÍVELO para utilizarlo.

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **⬆⬆** durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **⬆⬆** para seleccionar ON - SURROUND en la pantalla.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón **⬆⬆** durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón **⬆⬆** para seleccionar OFF - SURROUND en la pantalla.

Información adicional

Especificación del receptor inalámbrico

Requisitos de energía	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 60 mm x 220 mm x 175 mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)

