

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA KLIMATIZÁCIA

Pred inštaláciou si prečítajte celú inštalačnú príručku.
Inštalácia sa musí vykonať v súlade so štátnymi
elektroinštalačnými normami a smú ju vykonávať len kvali-
fikované osoby.
Po dôkladnom prečítaní tejto príručky si ju odložte pre budúce
použitie.

Diaľkový teplotný snímač
Preklad pôvodného pokynu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie produktu a vyhlížali sa nebezpečenstvu, vždy dodržiavajte nasledovné opatrenia.

- Inštalácia si vyžaduje odborné znalosti a môže ju vykonať len servisné stredisko alebo iné predajne, ktoré vykonávajú aj inštaláciu a ktoré majú povolenie od našej spoločnosti.
- Pri výskyt problémov, ktoré sa vyskytnú po inštalácii, ktorú vykonával niekto bez príslušnej kvalifikácie, naša spoločnosť neposkytne bezplatný servis.
- Nasledujúce bezpečnostné výstrahy slúžia ako upozornenie pre nečakanými nebezpečenstvami alebo stratami.

VAROVANIE

Ak používateľ nebude postupovať podľa povinných krokov, môže to mať za následok zranenie alebo smrť.

VÝSTRAHA

Ak používateľ nebude postupovať podľa povinných krokov, môže to spôsobiť zranenie alebo smrť.

- ! Varovania a výstrahy upozorňujú používateľa na možné nebezpečenstvo. Prečítajte si ich a dôsledne ich dodržiajte, aby ste zabránili úrazom.

- ⊘ Varovania a výstrahy sú uvedené v tomto návode a nachádzajú sa aj na samotnom produkte, aby chránili používateľa pred nebezpečenstvom.

VAROVANIE

Inštalácia

- Pri inštalácii požiadať o pomoc servisné stredisko alebo predajňu špecializujúcu sa na inštalácie.
- Spôsobí to požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom, alebo výbuch alebo zranenie.
- Pri opätovnej inštalácii nainštalovaného produktu požiadať o pomoc servisné stredisko alebo predajňu špecializujúcu sa na inštalácie. Spôsobí to požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom, alebo výbuch alebo zranenie.
- Produkty nedemontujte, neopravujte ani neupravujte. Spôsobí to požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Prístroj sa smie dodávať len v bezpečnom mimoriadnom napätí zodpovedajúcemu označeniu na spotrebiči.

Pri používaní

- Neumiestňujte do blízkosti produktu žiadne horľavé predmety. Spôsobí to požiar.
- Zabráňte vniknutiu vody do produktu. Spôsobí to zasiahnutie elektrickým prúdom alebo poruchu.
- Neudierajte na produkt. Ak budete udierať na produkt, spôsobí to poruchu.
- Požiadajte o pomoc servisné stredisko alebo predajňu špecializujúcu sa na inštalácie, ak produkt navlhne. Spôsobí to požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

- Neudierajte na produkt ostrými alebo špicatými predmetmi. Spôsobí to poruchu v dôsledku poškodenia jednotlivých častí.

VÝSTRAHA

Pri používaní

- Produkt nečistite silnými čistiacimi prostriedkami, ako sú rozpúšťadlá, namiesto toho použite mäkkú handričku. Spôsobí to požiar alebo zdeformovanie produktu.
- Obrazovku nestáčajte vyvíjaním veľkého tlaku, ani nepoužívajte dve tlačidlá. Spôsobí to poruchu.
- Nedotýkajte sa ani neťahajte sieťovú šnúru mokrymi rukami. Spôsobí to poruchu alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Toto zariadenie nie určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými vnemovými, alebo mentálnymi schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo od takejto osoby nedostali inštrukcie týkajúce sa používania zariadenia. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s klimatizáciou.


POPIS ČASTÍ

Diaľkový teplotný snímač pre detekciu teploty môže používateľ nainštalovať na ľubovoľné miesto.


POZNÁMKA

Diaľkový teplotný snímač sa používa len s kazetovými a rúrovými produktmi.

Diaľkový snímač

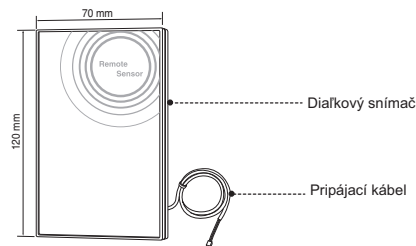


Časti

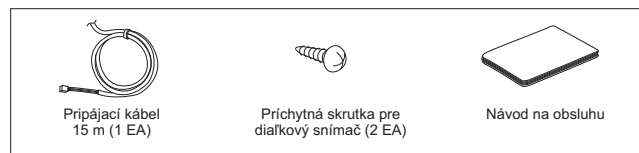


SPÔSOB INŠTALÁCIE

Spôsob použitia


1. Potom, ako sa rozhodnete, kde nainštalujete diaľkový teplotný snímač, určte umiestnenie a výšku príchytňných skrutiek.
(Medzery medzi skrutkami: 60 mm)




2. Po odstránení panela interiérovej jednotky odstráňte snímač izbovej teploty v CN-ROOM na hlavnej doske plošných spojov (PCB).

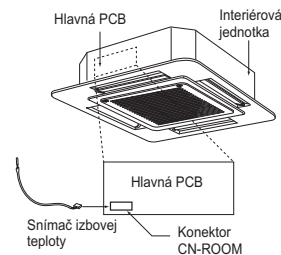

3. Zasuňte konektor pripájacieho kábla do priestoru pre konektor na mieste, kde je snímač izbovej teploty.

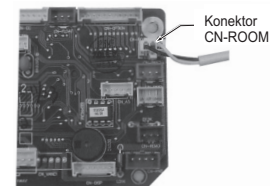


4. V prípade, že máte nainštalovaný drôtový diaľkový ovládač, zapnite posuvný spínač detekcie tepla na zadnej strane drôtového diaľkového ovládača interiérovej jednotky.

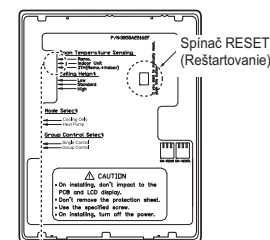

Snímanie izbovej teploty

- ← Diaľkový
- ← Interiérová jednotka
- ← 2TH (diaľkový + interiérová)

Ako spojíte diaľkový teplotný snímač a pripájací kábel

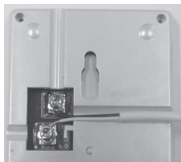


Pri pripájanom kábli môžete zameniť farby, pretože je nepolárny.

Ako nainštalujete diaľkový teplotný snímač na stenu

Vložte do diaľkového teplotného snímača skrutky tak, ako to naznačujú šípky.

Pripevnenie diaľkového snímača

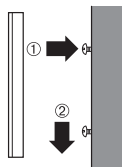

POZNÁMKA

1. Vyberte miesto, kde je možné namerať priemernú teplotu pre fungovanie interiérovej jednotky.
2. Vyhnajte sa priamemu slnečnému svetlu.
3. Vyberte miesto, kde chladiacim/vykurovacím zariadeniam nebude diaľkový snímač prekážať.
4. Vyberte miesto, kde výstup chladiaceho ventilátora nebude prekážať diaľkovému snímaču.
5. Vyberte miesto, kde nebude diaľkový snímač ovplyvnený, ak sa otvoria dvere.