




โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

MFL71669663

2105_Rev02

www.lg.com

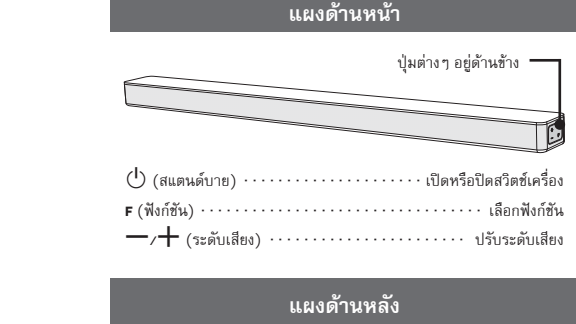


- 1 เชื่อมต่อสายไฟของขั้วดาวดับาร์และขั้วฟิวเจอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
- 2 เปิดลำโพงดาวดับาร์:
 - ขั้วดาวดับาร์และขั้วฟิวเจอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวของขั้วฟิวเจอร์เปิด

หากขั้วฟลูออไรด์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

- 1 กด **PAIRING** ที่ด้านหลังของขั้วฟลูออไรด์ไร้สาย
 - ไฟแอลอีดีสีฟ้าที่ด้านหลังของขั้วฟลูออไรด์แบบไร้สายการอยู่อย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเขียวไม่กระพริบ ให้กด **PAIRING** ค้างไว้)
- 2 เป็ดลำโพงชาวดาร์
 - การจับคู่สำเร็จ

เปิดไฟแอลอีดีสีฟ้าที่ด้านหลังของขั้วฟลูออไรด์แบบไร้สาย


ให้ข้าวตบารและข้าวฟ่างอยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

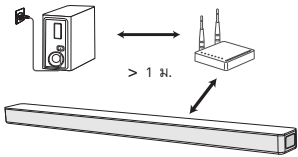


- ขอแนะนำให้คุณซื้อสาย USB ที่ระบุรุ่นแฉกต่างหากเพื่อความสะดวกในการใส่และถอดสาย USB (ขอแนะนำชนิดของ USB : สายพ่วง USB 2.0)
- หากสายเคเบิลออปติคอลไม่ได้อัปเดตในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคอลได้

การเชื่อมต่อซาวด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ข้อต่อคอล (A) หรือ HDMI ARC (B)

- 1 เชื่อมต่อลำโพงชาวดับเบิลเข้ากับโทรศัพท์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล
- 2 ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรศัพท์ของคุณ

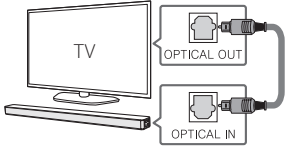


- 1 เชื่อมต่อลำโพงชาวดับบาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- 2 ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

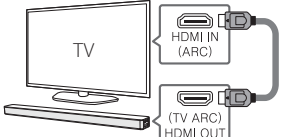


- การเชื่อมต่อ HDMI
ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC
ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

1 เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้

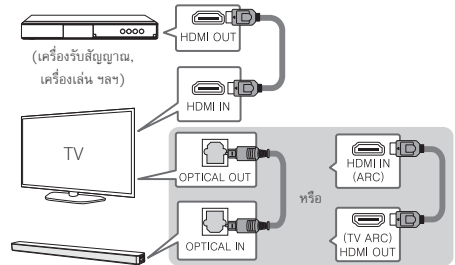

- 2 ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด **F** ซ้ำๆ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

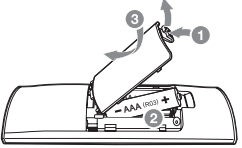

⏮/⏭: ซ้ำม/ค้นหา
⏭: เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

- เลือกการเชื่อมต่อ **BLUETOOTH (BT LOCK)**: เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ
- ให้กด **DI** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น

SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟคเสียง

- **รีโมททรทัศน์:** ให้กด **SOUND EFFECT** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลทรทัศน์

FOLDER $\wedge/\vee$: ค้นหาโฟลเดอร์

- i** : แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งอินพุต หรือชื่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ถูกเชื่อมต่อ

- เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ: ให้กด **i** นานๆ และกดอีกครั้ง
- 🔊** : ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

- เสียงรอบทิศทาง: ให้กด **[[** นานๆ และกดอีกครั้ง

- REPEAT:** ฟังไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบส่ม

ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အိမ်တွင်းသုံး ကြိုးမဲ့စပီကာ


သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နောက်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။
အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊ <http://www.lg.com> သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန် ထဲရှိအကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နံ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
SN6Y



www.lg.com
© 2020-2021 LG Electronics Inc. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

မြန်မာဘာသာ

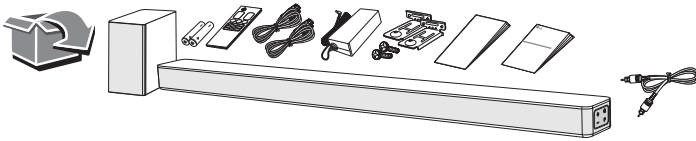


ရှေ့လျှပ်ခံ



လျှပ်ခံများသည် ဘေးဘက်တွင်ရှိပါသည်။
F (လုပ်ဆောင်ချက်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
-/+ (အသံအတိုးအကျယ်) အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ။

နောက်လျှပ်ခံ

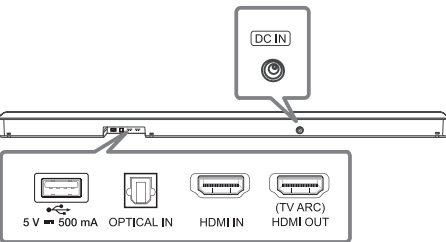

DC IN လျှပ်ခံစက်ကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
USB အပေါက် USB စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
OPTICAL IN အလင်းထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
HDMI IN စက်ပစ္စည်းရှိ HDMI OUT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
(TV ARC) HDMI OUT ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

- USB ကိုတပ်ဆင်ခြင်း ဖြုတ်ယူခြင်းတို့တွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် USB ကြားခံခေါင်းတစ်ခုကို ငယ်ယူအသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်။ (အကြံပြုလှသည့် USB ကြားခံခေါင်းအမျိုးအစား : USB 2.0 ကြားဆက်ကြိုး)
- Optical Cable ချိတ်သည့်အခါ Jack ပေါက်မပျက်စီးစေရန် အထူးဂရုပြုချိန်ဆကာ ချိတ်ဆက်ပါ။

အနိမ့်သံထွက်စပီကာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

- အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့စပီကာအားတွင် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ ထားရှိကာ အောက်ပါအတိုင်း တပ်ဆင်ချင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့၏ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတို့ကို မီးပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
 - အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာတို့သည် အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက်စပီကာ၏ အစိမ်းရောင် LED မီးပွင့်လာမည်။

အနိမ့်သံထွက် စပီကာကို ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်း

- အနိမ့်သံထွက်စပီကာမှ အသံထွက်ပါက ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။
- အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏နောက်ဘက်ရှိ PAIRING (ချိတ်ဆက်ခြင်း) လျှပ်ခံကို နှိပ်ပါ။
 - အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။ (အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်မလင်းပါက PAIRING လျှပ်ခံကိုမိချိန်ထားပါ။)
 - အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ နောက်ဘက်တွင် အစိမ်းရောင် LED မီးသည် မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။




ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

Optical (A) သို့မဟုတ် HDMI ARC (B) ကိုအသုံးပြု၍အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။


A အလင်းစွမ်းအားကိုသုံး၍ချိတ်ဆက်ခြင်း

- Optical မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (Optical)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

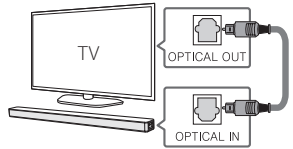

B HDMI (ARC) ကိုသုံး၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း


- HDMI မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုဇယားတွင်ပါရှိသော [External Speaker (HDMI ARC)] ကို တပ်ဆင်ပါ။

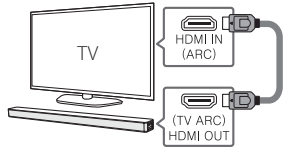

- သင်၏ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် HDMI ARC မပါရှိပါက HDMI နှင့်ချိတ်ဆက်မရနိုင်ပါ။
- စက်ကို Optical နှင့် ARC တို့နှင့် တစ်ချိန်တည်းချိတ်ဆက်ထားပါက ARC ထုတ်လွှင့်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေသည်။


အပိုစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း

- မြင်ပစက်ပစ္စည်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တပ်ဆင်ပါ။

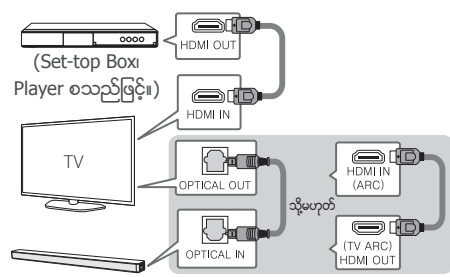


- F လျှပ်ခံကို ထပ်မံထပ်ခါနွှပ်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အဝေးထိန်းလှုပ်

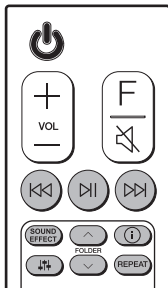

ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း

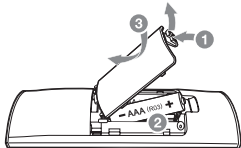

K</>D>။ ကျော်ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း

D>။ ဖွင့်ခြင်း/ခွေ့ချပ်ခြင်း

- ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို အသေထားရန် (BT LOCK)၊ ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ရန် F လျှပ်ခံကို ထပ်မံထပ်ခါနွှပ်ခြင်းဖြင့် ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။ D> လျှပ်ခံကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ BT နှင့် LG ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကိုသာ ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်စေရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။

SOUND EFFECT၊ အသံထွက်အကျိုးရလဒ်စနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။

- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းဖြင့် SOUND EFFECT ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထားကာ ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းလှုပ်ကိုအသုံးပြုရန် ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

FOLDER </>၊ ဇိုင်တွဲတစ်ခုကိုရှာပါ။

①၊ ဇိုင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊

ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခု

သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘလူးတုတ်

ပါရှိသည့်စက်ပစ္စည်းအမည်ကို ပြပေးသည်။

- အလိုအလျောက်စက်အဖွင့်၊အပိတ်၊ ① ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထား၍ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

။၊ စပီကာတစ်ခုချင်းစီ၏ အသံအဆင့်ကိုချိန်ညှိပါ။

- ပတ်လည်အသံစနစ်၊ ထိုလျှပ်ခံကို > ကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ ထပ်မံနှိပ်ပါ။

REPEAT၊ သင်၏ဇိုင်များကို ထပ်တလဲလဲဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အလျဉ်းသင့်သလို နားထောင်ပါ။

မြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

မီးအားသုံးစွဲခြင်း	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
	• အမျိုးအစား - DA-50F25 • ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc. • မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~ ၅၀ - ၆၀ ဟက်ဇ် • မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ ~ ၂ အမီပီယာ
AC ကြားခံစက်ကိရိယာ	• အမျိုးအစား - MS-Z2000R250-050D0-P • ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဗို့~ ၅၀ / ၆၀ ဟက်ဇ် • မီးအထွက်အား - ၂၅ ဗို့ ~ ၂ အမီပီယာ
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ၊ ၁၀၆.၀ မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၈၅.၀ မီလီမီတာ အောက်ခြေအပါ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ	၅ ဗို့ ~ ၅၀၀ မီလီအမီပီယာ
အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံထွက်စွမ်းအင်)	၄၂၀ ဝပ် RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။



နောက်ဘက်သုံးစပီကာများကို အသင့်ပြင်ရန်

သီးသန့်ရောင်းသော နောက်ဘက်သုံးစပီကာအဆင်သင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ ပတ်လည်အသံစနစ်ကို အသင့်ပြင်ပါ။ (SPK8-S)