

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

SVENSKA

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken.


Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL


SJ3



www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.
2209_Rev01



Frontpanel

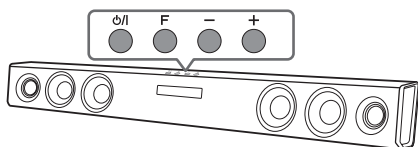


phi/I Vänteläge/På

F Väljer funktion

- / + ... Justerar volymen

Bakpanel

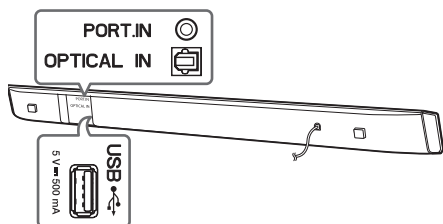

PORT.IN Anslut till en bärbar enhet

OPTICAL IN Anslut till en optisk enhet

USB Anslut en USB-enhet



Om den optiska kabeln inte är ansluten i rätt riktning, så kan den optiska ingången skadas.

1

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.


- 1 Anslut den trådlösa subwoofern och soundbarens strömsladd till uttaget.
- 2 Slå på soundbaren.
Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.

Ansluta subwoofern manuellt

- 1 Tryck på **Pairing**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt.
- 2 Sätt på huvudenheten.
- 3 Pairingen är slutförd.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.




Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

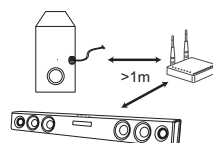

2


TV-anslutning

- 1 Anslut soundbaren till TV:n med den optiska kabeln.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.

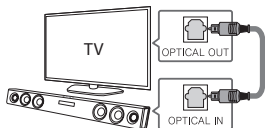

Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till extern enhet på följande sätt.

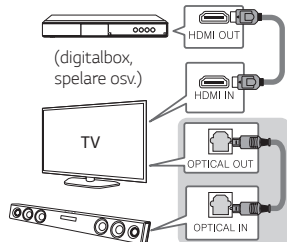

- 2 Välj ingångskälla genom att trycka på F upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

Fjärrkontroll




ASC/STANDARD/CINEMA: Väljer ljudeffekt

NIGHT ON/OFF: Sänker volymen nattetid.

WOOFLER LEVEL +/-: Justerar volymen för subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Slås på automatiskt av en ingångskälla.

Byta batteri

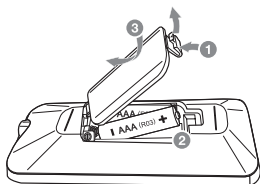

Extra information

Specifikationer

Strömförsörjningskrav	Se huvudströmsetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten. Standby-läge för nätverk : 0,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade.)
Mått (B x H x D)	Cirka 950 mm x 71 mm x 47 mm
Busström (USB)	5 V 500 mA
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	300 W RMS

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.

Försäkrän om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5848 MHz	13 dBm

