DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi Audio

Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter **http://www.lg.com** herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL
OM5560


MFL68962867

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



Oberseite

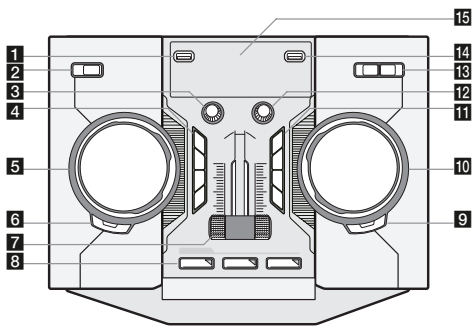

1 USB 1 -Anschluss
Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

2 ⏻/| (Standby/Ein)

3 **MIC.** (Mikrofonlautstärke)
Einstellung der Mikrofonlautstärke.

4 **VOICE CANCELLER**
Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird. Zum Ein- oder Ausschalten dieser Funktion drücken.

KEY CHANGER (b/♯)
Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

LIGHTING / PARTY LINK
- Beleuchtungseffekte ein-/ausschalten.
- Zur Auswahl von PARTY LINK gedrückt halten.

5 **SCRATCH / LEVEL / SYNC SET**
Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Scratch-Ton zu erzeugen. / DJ EFFECT-Intensität einstellen. / Verzögerung für PARTY LINK-Modus einstellen.

6 **DJ EFFECT**
DJ EFFECT-Modus auswählen.

USER EQ
Einstellung eines persönlichen Klangeffektes.

7 **PARTY THRUSTER**
Verschieben Sie den Regler, um eine Party-Atmosphäre zu erzeugen.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Auswahl der Klangfunktion CLUB, DRUM oder USER.
(Um die Klangfunktion USER zu nutzen, muss in der "Music Flow Bluetooth"-App eine Quelle eingetragen werden.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Gewünschtes Klangpad drücken.

9 **SEARCH**
Im Auswahlmodus einen Ordner und eine Datei wählen.

OK
Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.

10 **I<<** , **>>I & SEARCH** (Überspringen/Suchlauf)
- Suche nach einem Ordner oder einer Datei.
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

11 **>II** (Wiedergabe/Pause)
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Stereo/Mono auswählen.

□ (Stop) **/ RDS**
- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

⏏ (Öffnen/schließen)
Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

REGION EQ / BASS BLAST
- Landestypischen Equalizer auswählen.
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.

12 **VOL.** (Lautstärke)
Lautstärke einstellen.


13 **USB REC / DEMO**
Aufnahme auf USB-Gerät. / Demo-Modus starten.

F (Funktion) **/ WIRELESS LINK**
- Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.
- Halten Sie diese Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsart WIRELESS PARTY LINK auszuwählen.

14 USB 2 -Anschluss
Wiedergabe oder Aufnahme von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

15 Anzeigefenster

Bedienungsfeld / Rückseite

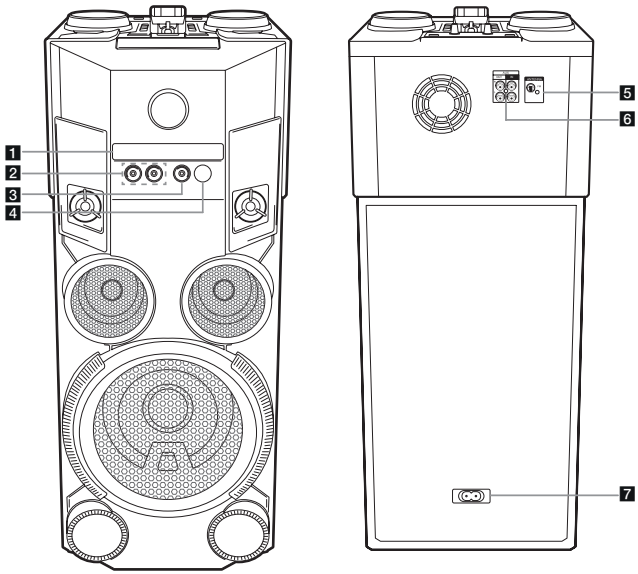

1 Disc-Fach
2 **MIC** (Mikrofon) **1 / 2**-Buchse
3 **PORT. IN**
4 Fernbedienungssensor

5 **ANTENNA** (FM)
6 **AUX IN / OUT**
7 Netzanschluss

Steuerungs-App

Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter.

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 330 mm x 715 mm x 302 mm
Gesamtgewicht	Ca.13,3 kg
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	500 W

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.


Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/ 15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund e iner unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.

Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

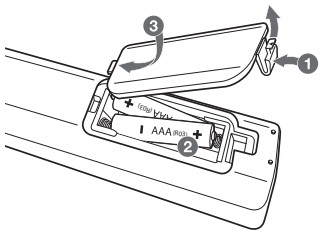

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI AUDIO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm