



دليل المستخدم

الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز التحكم عن بُعد والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
قد تتغير المحتويات الواردة في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

MR22GN

الملحقات


- جهاز التحكم عن بُعد السحري والبطاريات القلوية (مقاس AA)
- دليل المستخدم
- (+ بحسب البلد)

تركيب البطاريات

• اضغط على الجزء العلوي من غطاء البطارية وحركه للخلف، وارفع الغطاء كما هو مبين أدناه.

- لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت، مقاس AA) بحيث يتطابق الطرفان (+) و (-) مع العلامتين الموجودتين في تجويف البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه الريموت نحو مستشعر الريموت الموجود على التلفاز.
- لنزع البطاريات، نؤد إجراءات التركيب المعكوسة. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.

• قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة إلى حدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.

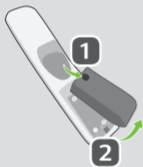

تسجيل/إلغاء تسجيل الريموت السحري Magic

- قم بتشغيل التلفاز واضغط على زر (العجلة موافق) الموجود بالريموت السحري Magic للتسجيل.
- اضغط مع الاستمرار على زر (الصفحة الرئيسية) وزر (الرجوع) معاً لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic.
- اضغط مع الاستمرار على زر (الصفحة الرئيسية) وزر (الإعدادات السريعة) لأكثر من 5 ثوانٍ لفصل الريموت السحري Magic وإعادة تسجيله في الوقت نفسه.

وصف جهاز التحكم عن بُعد

- التشغيل لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله. 
- أزرار الأرقام لإدخال الأرقام. 
- للوصول إلى [المساعدة السريعة]. 
- للوصول إلى قائمة [الدليل]. 
- شرطة لإدخال — بين الأرقام مثل 2-1 و 2-2. 
- للوصول إلى قائمة القنوات أو البرامج المحفوظة. 
- للوصول إلى [تعديل الوصول السريع]. 
- [تعديل الوصول السريع] هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرة عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام. 
- إجراءات إضافية لعرض المزيد من وظائف الريموت. 
- سيتم تمكين وظيفة أوصاف الفيديو/الصوت. (تبعاً للبلد) 
- يمكن أيضاً تمكين ميزة SAP (برنامج الصوت الثانوي) من خلال الضغط على زر . (تبعاً للبلد)
- أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. 
- كتم الصوت لكتم جميع الأصوات. 
- كتم الصوت يؤدي إلى الوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول]. 
- أزرار القنوات / أزرار البرنامج للتنقل عبر القنوات أو البرامج المحفوظة. 
- الصفحة الرئيسية للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية. 
- الصفحة الرئيسية عرض التطبيقات المستخدمة حديثاً. 



التعرّف على الصوت يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام وظيفة التعرّف على الصوت.
تحقق من المحتوى الموصى به. (قد لا تتوفر بعض الخدمات الموصى بها في بعض البلدان).
التعرّف على الصوت تحدّث أثناء الضغط باستمرار على الزر لاستخدام ميزة التعرّف على الصوت.

الإدخال لتغيير مصدر الإدخال.

الإدخال الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل].

العجلة (موافق) اضغط على منتصف زر  لتحديد قائمة. يمكنك تغيير القنوات أو البرامج باستخدام زر .

العجلة (موافق) للوصول إلى قائمة [المستكشف السحري]. يمكنك تشغيل ميزة [المستكشف السحري] عند تغيير لون المؤشر إلى اللون الأرجواني. إذا كنت تشاهد برنامجًا، فاضغط مع الاستمرار على المؤشر فوق الفيديو. عند استخدام [دليل التلغافز]، [إعدادات]، [منبه الرياضة]، أو [معرض فني]، اضغط مع الاستمرار على النص.

أعلى/أسفل/يسار/يمين اضغط على زر أعلى أو أسفل أو يسار أو يمين لتمرير القائمة. إذا قمت بالضغط على أزرار  وكان المؤشر في حالة الاستخدام، فسوف يختفي المؤشر من الشاشة وسيعمل الريموت السحري Magic كريموت عادي. لعرض المؤشر على الشاشة مرة أخرى، قم بتحريك الريموت السحري Magic إلى اليسار واليمين. الرجوع للعودة إلى المستوى السابق.

الرجوع لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى الإدخال السابق.

الإعدادات السريعة للوصول إلى الإعدادات السريعة.

الإعدادات السريعة تعرض قائمة [جميع الإعدادات].

تمكّن هذه الأزرار من الوصول إلى الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

الزر الأحمر لتشغيل وظيفة التسجيل. (تبعًا للبلد)

أزرار خدمة البث للاتصال بخدمة بث الفيديوها.

Ⓢ لوحة معلومات المنزل الوصول إلى [لوحة معلومات المنزل]. (وفقاً للبلد)

❓ دليل المستخدم للوصول إلى [دليل المستخدم]. (وفقاً للبلد)

☆FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك. (وفقاً للبلد)

⏪ ⏩ زر التحكم للتحكم في محتويات الوسائط. (وفقاً للبلد)

✔ ملاحظة

- ** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.
- قد تختلف صورة الريموت المعروضة عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف ترتيب الوصف عن المنتج الفعلي.
- قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق.

توصيل الأجهزة الذكية باستخدام وضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

استخدام ميزة تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)

إن NFC هي تقنية تستخدم للاتصال قريب المدى، مما يسمح لك بإرسال واستقبال المعلومات بسهولة دون إعدادات منفصلة.

من خلال وضع جهاز ذكي بالقرب من ريموت يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، يمكنك تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل الجهاز بالتلفاز.

1. قم بتشغيل تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في إعدادات الجهاز الذكي. لاستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) مع أجهزة Android، اضبط خيار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتمكين "علامات القراءة/الكتابة" في إعدادات الجهاز الذكي. قد تختلف إعدادات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حسب الجهاز.
2. ضع الجهاز الذكي بالقرب من جزء تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في الريموت. تبلغ المسافة المطلوبة لوضع علامات تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) حوالي 1 سم.
3. اتبع التعليمات لتثبيت تطبيق LG ThinQ على جهازك الذكي.
4. نتيج لك إعادة وضع علامات الجهاز الذكي على الريموت الوصول بسهولة إلى العديد من الميزات على التلفاز المتصل من خلال تطبيق LG ThinQ.

✔ ملاحظة

- هذه الميزة متاحة للأجهزة الذكية التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) فقط.
- هذه الميزة متاحة فقط إذا كان الريموت به شعار تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

- استخدم الريموت ضمن نطاق محدد (ضمن 10 أمتار).
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق داخل هذه المنطقة.
- قد تواجه مشكلة فشل الاتصال بناءً على الملحقات.
- تعمل الأجهزة مثل فرن الميكروويف وشبكة LAN اللاسلكية في النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) مثل الريموت السحري. قد يؤدي ذلك إلى فشل الاتصال.
- قد لا يعمل الريموت السحري كما ينبغي إذا تم وضع جهاز توجيه لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة 0.2 متر من التلفاز. ينبغي وضع جهاز التوجيه اللاسلكي على بُعد أكثر من 0.2 متر من التلفاز.
- لا تُفك البطاريات أو تُعْرَضها للحرارة.
- لا تُسقط البطارية. تُجَنَّب تعرُّض البطارية لصددمات قوية.
- لا تغمر البطاريات بالماء.
- تنبيه: في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- تحلّص من البطاريات المستخدمة بطريقة مناسبة.

المواصفات

العربية

| التفاصيل | الصفات |
|--|----------------------------|
| MR22GN | رقم الطراز |
| من 2.400 جيجاهرتز إلى 2.4835 جيجاهرتز | نطاق التردد |
| 7 ديسيبل مللي واط | طاقة الإخراج (الحد الأقصى) |
| 40 قناة | القناة |
| مقاس AA، بجهد 1.5 فولت، يتم استخدام بطاريتين قلويتين | مصدر الطاقة |
| من 0 إلى 40 درجة مئوية | نطاق درجة حرارة التشغيل |

| EU | EU | NFC |
|----------------|--|----------------------------|
| باستثناء EU | 13.567 ~ 13.553 ميگاهرتز | نطاق التردد |
| 13.56 ميگاهرتز | -13.27 ديسيبل ميكرو أمبير / م عند 10 أمتار | طاقة الإخراج (الحد الأقصى) |
| - | | |

