



SIMPLE MANUAL

Wireless Soundbar






TRÅDLÖS SOUNDBAR
TRÅDLØS LYDBJÆLKE
TRÅDLØS LYDPLANKE
LANGATON SOUND BAR

NS40TR
(SPT8-S, SPT8-SPK)



MFL72107910
2407_Rev02

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

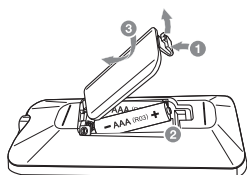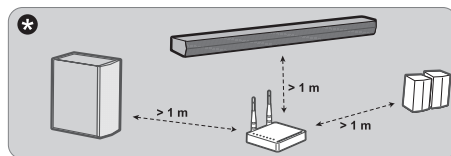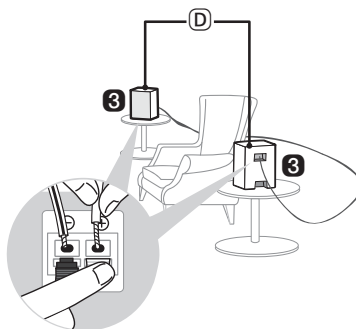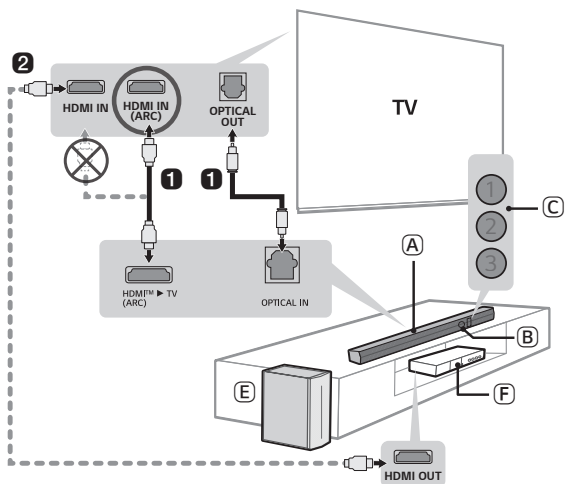

Replacement of Battery
Byta batteri
Udskiftning af batteri
Batteribytte
Akun vaihto

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Installing and Using the Product

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> or scan QR code and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your product.



- (A) Soundbar
- (B) Remote Control Receiver
- (C) Status LED (1)(2)(3)
- (D) Rear Speakers
- (E) Wireless Subwoofer - Install it close to the soundbar.
- (F) External Device - (Blu-ray player, game console, etc.)

○ : On / ● : Off / ☼ : Blink			
Red blinking	White blinking	White	White
Power on Power off	Bluetooth ready	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- 1 Connect the soundbar to your TV via an optical cable or an HDMI cable.**
- 2** If you are using an external device (ex. Set-top box, Blu-ray player, game console, etc.), connect it to the TV via an HDMI cable.
 - ⓘ If necessary, purchase HDMI cables or an optical cable to connect the soundbar.
- 3** Connect the rear speakers via a speaker cable. When connecting the rear speakers, connect the black striped cable to the negative terminal of each speaker and the remaining cable to the positive terminal of each speaker.
- 4** Connect to power in the following order: wireless subwoofer → rear speakers → soundbar. Then, turn on the soundbar. When the connection is automatically established with the soundbar, the LEDs on the wireless subwoofer and the rear speaker will light up green.
- 5 Connecting the product to your smartphone via Bluetooth**
 - 1** Tap the **Settings** button on your smartphone and select **Bluetooth**. Turn on the **Bluetooth** function. (Off > On)
 - 2** Press the **Bluetooth pair** button. After a moment, LED1 and LED2 blink white.
 - 3** Find and tap the product on your smartphone. The product appears as "LG NS40TR(XX)".
 - 4** When the product is connected to your smartphone via **Bluetooth**, LED1 and LED2 light up white.
- 6 Connecting to the LG ThinQ app**
 - 1** Find and install the **LG ThinQ app** on Google Play or App Store from your smartphone.
 - 2** You can get more information regarding its use by selecting [Help] in [Setting].



If you see a red LED on the wireless subwoofer or rear speaker, it means that the soundbar is not connected to the speakers. If this is the case, connect them in the following order.

- ① Press the **Power**  button on the soundbar to turn it off.
 - ② Press the **PAIRING** button on the back of the wireless subwoofer or rear speaker. Check if each LED blinks green.
 - If you still see a red LED on the wireless subwoofer, press and hold the button on the back of the subwoofer again.
 - ③ Press the **Power**  button on the soundbar to turn it on.
 - ④ When the connection is established, you will see a green LED light on the wireless subwoofer or rear speaker light up.
- ✱ Keep the soundbar, the subwoofer and rear speakers away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.
 - Some speakers may not make sound depend on the input source. Select CINEMA sound mode to listen through all speakers.

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Google Play is a trademark of Google LLC.

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens. För att se instruktionerna för avancerade funktioner, besök <http://www.lg.com> eller skanna QR-koden och ladda sedan ner användarinstruktionerna. Viss information i denna bruksanvisning kan skilja sig från din enhet.



- A** Soundbar
B Fjärrkontrollmottagare
C Status-LED (①②③)
D Bakre högtalare
E Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
F Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol m.m.)

○ : På / ● : Av / ⦿ : Blinkar			
			
Blinkar rött	Blinkar vitt	Vit	Vit
Ström på Stäng av	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Om du använder en extern enhet (t.ex. Set-topbox STB, Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till tv:n via en HDMI-kabel.
 - Om det behövs, köp HDMI-kabel eller en optisk kabel för att ansluta soundbaren.
- Anslut de bakre högtalarna via en högtalarkabel. När du ansluter de bakre högtalarna ansluter du den svarta randiga kabeln till minusterminalen på varje högtalare och den återstående kabeln till plusterminalen på varje högtalare.
- Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → bakre högtalare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas till soundbaren kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och de bakre högtalarna att lysa grönt.
- Ansluta produkten till din smartphone via Bluetooth**
 - Klicka på **Inställningar**  på din smartphone och välj **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funktionen. (● Av > ● På)
 - Tryck på **Bluetooth parning** . Efter ett ögonblick blinkar LED1 och LED2 vitt.
 - Hitta och klicka på produkten på din smartphone. Produkten visas som "LG NS40TR(XX)".
 - När produkten är ansluten till din smartphone via **Bluetooth** lyser LED1 och LED2 vitt.
- Ansluta till appen LG ThinQ**
 - Hitta och installera **appen LG ThinQ** i Google Play eller App Store på din smartphone.
 - Du kan få mer information om dess användning genom att välja [Hjälp] i [Inställning].



Om du ser en röd LED på den trådlösa subwoofern eller bakhögtalarna betyder det att soundbaren inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

- ① Tryck på **strömbrytaren** (⏻) på soundbaren för att stänga av den.
 - ② Tryck på **PAIRING**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
 - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
 - ③ Tryck på **strömbrytaren** (⏻) på soundbaren för att sätta på den.
 - ④ När anslutningen har upprättats tänds en grön LED-lampa på den trådlösa subwoofern eller de bakre högtalarna.
- ✱ Håll soundbaren, subwoofern och de bakre högtalarna på ett avstånd över 1 meter från andra enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlös störning.
 - Vissa högtalare kanske inte avger ljud beroende på ingångskällan. Välj CINEMA -ljudläge för att lyssna genom alla högtalare.

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før brug af lydbjælken, og gem den til senere brug. For at se instruktionerne til avancerede funktioner, kan du besøge <http://www.lg.com> eller scanne QR-kode, og derefter downloade brugervejledningen. Noget af indholdet i denne vejledning kan muligvis variere fra din enhed.



- A** Lydbjælke
B Fjernbetjeningsmodtager
C Status lysdiode (1)(2)(3)

- D** Baghøjttalere
E Trådløs subwoofer - Installer den tæt på lydbjælken.
F Ekstern enhed - (Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.)

○ : Tændt / ● : Slukket / ☼ : Blink

Rød blinkende	Hvidt blinkende	Hvid	Hvid
Tænd for strømmen Sluk	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Tilslut lydbjælken til dit tv via et optisk kabel eller et HDMI-kabel.**
- Hvis du bruger en ekstern enhed (feks. Set-top-boks (STB), Blu-ray-afspiller, spillekonsol osv.), tilslut den til tv'et via et HDMI-kabel.
 - ⓘ Hvis det bliver nødvendigt så køb HDMI-kabler eller et optisk kabel for at tilslutte soundbaren.
- Skal du tilslutte baghøjttalerne med et højttalerkabel. Når du tilslutter baghøjttalerne, skal du tilslutte det sortstribede kabel til hver højttalers negative terminal og det resterende kabel til hver højttalers positive terminal.
- Tilslut strøm i følgende rækkefølge: trådløs subwoofer → baghøjttalere → lydbjælke. Tænd derefter for lydbjælken. Når forbindelsen er automatisk oprettet med lydbjælken, vil lysdioderne på den trådløse subwoofer og baghøjttalerne lyse grønt.
- Tilslutning af enheden til din smartphone via Bluetooth**
 - Tryk på **indstillings** knappen på din smartphone, og vælg **Bluetooth**. Tænd for **Bluetooth** funktionen. (Sluk > Tænd)
 - Tryk på **Bluetooth pairing** knappen . Kort tid efter blinker LED1 og LED2 hvidt.
 - Find og tryk på produktet på din smartphone. Produktet vises som "LG NS40TR(XX)".
 - Når produktet er forbundet til din smartphone via **Bluetooth**, vil LED1 og LED2 lyse hvidt
- Opret forbindelse til LG ThinQ appen**
 - Find og installer **LG ThinQ appen** i Google Play eller App Store fra din smart-telefon.
 - Du kan få flere oplysninger om dets brug ved at vælge [Hjælp] i [Indstillinger].



Hvis du ser en rød lysdiode i bunden af den trådløse subwoofer eller baghøjttaleren, betyder det, at lydbjælken ikke er tilsluttet højttalerne. Hvis dette er tilfældet, skal du forbinde dem i følgende rækkefølge.

- ① Tryk på **tænd/sluk** -knappen på lydbjælken for at slukke den.
 - ② Tryk på **PAIRING** -knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer eller baghøjttaleren. Tjek om hver lysdiode blinker grønt.
 - Hvis du stadig ser en rød lysdiode på den trådløse subwoofer, skal du trykke- og holde knappen nede på bagsiden af subwooferen igen.
 - ③ Tryk på **tænd/sluk**  knappen på Soundbaren for at tænde den.
 - ④ Når forbindelsen er oprettet, vil du se en grøn LED-lys på den trådløse subwoofer eller baghøjttaleren lyse op.
- ★ Hold lydbjælken, subwooferen og baghøjttalerne mere end 1 m væk fra enheden (f.eks. trådløs router, mikrobølgeovn osv.) for at undgå trådløs interferens.
- Nogle højttalere afgiver muligvis ikke lyd, afhængigt af indgangskilden. Vælg CINEMA lydtilstand for at lytte gennem alle højttalere.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. Se instruksjoner fra avanserte funksjoner ved å besøke <http://www.lg.com> eller skanne QR og deretter laste ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra ditt produkt.



- (A) Lydplanke
(B) Fjernkontrollmottaker
(C) Status-LED (1)(2)(3)

- (D) Bakhøytalere
(E) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
(F) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

○ : På / ● : Av / ⦿ : Blink			
Blinkende rødt	Hvitt blinkende	Hvit	Hvit
Strøm på Strøm av	Bluetooth klar	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.**
- Ved bruk av en ekstern enhet (slik som set-top-boks, Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til TV-en ved å bruke en HDMI-kabel.
 - ⓘ Kjøp HDMI-kabler eller en optisk kabel for å koble til lydplanken.
- Kobler du til bakhøytalerne via en høyttalerkabel. For å koble bakhøytalerne, må den svarte stripete kabelen kobles til den negative kontakten på hver høyttaler og den gjenværende kabelen til den positive kontakten på hver høyttaler.
- Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → bakhøytalere → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDene lyse på den trådløse subwooferen og den bakre høyttaleren lyse grønt.
- Koble enheten til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen**
 - Trykk på **Innstillinger** (⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (⏻ Av > ⏻ På)
 - Trykk på **Bluetooth pairing** (🔍)-knappen. Etter et øyeblikk blinker LED1 og LED2 hvitt.
 - Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG NS40TR(XX)".
 - Når produktet er koblet til smarttelefonen via **Bluetooth**, lyser LED1 og LED2 hvitt.
- Koble til LG ThinQ-appen**
 - Finn og installer **LG ThinQ-appen** i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
 - Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.



Hvis du ser en rød LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren, betyr det at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den av.
 - ② Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på baksiden av den trådløse subwooferen eller den bakre høyttaleren. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på baksiden av subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.
 - ③ Trykk på **Strøm** -knappen på lydplanken og slå den på.
 - ④ Når tilkoblingen er opprettet, lyser en grønn LED på den trådløse subwooferen eller bakhøytaleren.
- ✱ Hold lydplanken, subwooferen og bakhøytalerne borte fra enheten (slik som trådløse ruter, mikrobølgeovn osv.) over 1 m for å kunne forhindre trådløs interferens.
 - Noen høyttalere gir kanskje ikke lyd, men dette avhenger av inngangskilden. Velg CINEMA -lydmodus og lytt gjennom alle høyttalerne.

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Google Play er et varemerke for Google LLC.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Ks. lisätietoja lisätoiminnoista käymällä osoitteessa <http://www.lg.com> tai skannaamalla QR-koodin ja lataamalla Omistajan käyttöohjekirjan. Osa tämän oppaan ohjeista voi olla erilaisia laitteesi kohdalla.



- (A) Sound bar
(B) Kauko-ohjaimen vastaanotin
(C) Tilaledi (1)(2)(3)
(D) Takakaiuttimet
(E) Langaton subwoofer - Asenna se sound barin lähelle.
(F) Ulkoinen laite - (Blu-ray soitin, pelikonsoli, jne.)

○ : Päällä / ● : Pois päältä / ☀ : Vilkkuvalo

Punainen vilkkuminen	Valkoinen vilkkuu	Valkoinen	Valkoinen
Virta päällä Virta pois	Bluetooth valmis	Bluetooth	OPTICAL / HDMI ARC

- Yhdistä sound bar televisioon optisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla.
- Jos käytät ulkoista laitetta (esim. Digisovitin, Blu-ray soitinta, pelikonsolia, jne.), yhdistä se televisioon HDMI-kaapelilla.
⚠ Hanki tarvittaessa HDMI-kaapeleita tai optinen kaapeli soundbarin liittämistä varten.
- Liitä takakaiuttimet kaiutinkaapelilla. Kun yhdistät takakaiuttimia, yhdistä mustaraitainen kaapeli kummankin kaiuttimen miinusnapaan, ja toinen kaapeli kummankin kaiuttimen plusnapaan.
- Kytke virta seuraavassa järjestyksessä: langaton subwoofer → takakaiuttimet → soundbar. Kytke soundbar sen jälkeen päälle. Kun yhteys soundbariin muodostuu automaattisesti, langattoman subwooferin ja takakaiuttimen LED-valot syttyvät vihreinä.
- Tuotteen yhdistäminen älypuheliin Bluetoothin välityksellä
 - Napauta **Asetukset** -painiketta älypuhelimestasi ja valitse **Bluetooth**. Käynnistä **Bluetooth**-toiminto.
(Pois päältä > Päällä)
 - Paina **Bluetooth-yhdistäminen** -painiketta. Hetken kuluttua LED1 ja LED2 vilkkuvat valkoisina.
 - Etsi ja napauta tuotetta älypuhelimestasi. Tuote ilmestyy seuraavalla nimellä: "LG NS40TR(XX)".
 - Kun tuote on yhdistetty älypuheliin Bluetoothin kautta, LED1 ja LED2 syttyvät valkoisina.
- LG ThinQ -sovellukseen yhdistäminen
 - Etsi ja asenna **LG ThinQ -sovellus** Google Playsta tai App Storesta älypuhelimestasi.
 - Saat enemmän tietoa sen käytöstä valitsemalla [Ohje] kohdasta [Asetus].



Jos langattomassa subwooferissa tai takakaiuttimessa näkyy punainen LED-valo, se tarkoittaa, että soundbaria ei ole kytketty kaiuttimiin. Tässä tapauksessa se tulee yhdistää seuraavalla tavalla.

- ① Paina **Virta**  -painiketta sound barista sammuttaaksesi sen.
 - ② Paina **PAIRING**-painiketta langattoman subwooferin tai takakaiuttimen takaosasta. Tarkista, että kummatkin ledit vilkkuvat vihreinä.
 - Jos näet edelleen punaisen LEDin langattomassa subwooferissa, paina ja pidä pohjassa subwooferin takaosan painiketta uudelleen.
 - ③ Paina **Virta**  -painiketta sound barista käynnistääksesi sen.
 - ④ Kun yhteys on muodostettu, langattoman subwooferin tai takakaiuttimen vihreä LED-valo syttyy.
- ✱ Pidä soundbar, subwoofer ja takakaiuttimet yli 1 metrin etäisyydellä laitteesta (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) langattomien häiriöiden välttämiseksi.
 - Jotkut kaiuttimet eivät välttämättä tuota ääntä riippuen tulolähteestä. Valitse CINEMA -äänitila kuunnellaksesi kaikista kaiuttimista.

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
- Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

ENGLISH

Specification

Power consumption

- Refer to the main label.
- Networked standby: 2.0 W

AC adapter

- Manufacturer: LG Electronics Inc.
Commercial registration number: 107-86-14075
Address: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
- Model: A702-230131W-M21, Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Input: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Output: 23.0 V $\overline{=}$ 1.31 A
- Output power: 30.13 W
- Average active efficiency: 86.97 %
- Efficiency at low load (10 %): 83.79 %
- No-load power consumption: 0.1 W

Soundbar dimensions (W x H x D): Approx. 720.0 mm x 63.0 mm x 87.0 mm

Rear speakers dimensions (W x H x D): Approx. 100.0 mm x 176.5 mm x 120.0 mm

Amplifier (Total RMS Output power): 400 W RMS

How to deactivate the wireless network connection(s).

Set up the Auto Power function to off and turn off the product.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

SVENSKA

Specifikation

Strömförbrukning

- Se huvudetiketten.
- Nätverks-standbyläge: 2,0 W

Strömadapter

- Tillverkare: LG Electronics Inc.
Organisationsnummer: 107-86-14075
Address: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
- Modell: A702-230131W-M21, Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Ineffekt: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Uteffekt: 23,0 V $\overline{=}$ 1,31 A
- Utgående effekt: 30,13 W
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 86,97 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %): 83,79 %
- Elförbrukning vid noll-last: 0,1 W

Mått för soundbar (B x H x D): Cirka 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm

Dimensioner för bakre högtalare (B x H x D): Cirka 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Förstärkare (total utgående RMS-ström): 400 W RMS

Hur du inaktiverar den/de trådlösa nätverksanslutningen/anslutningarna.

Ställ in Auto Power-funktionen på av och stäng av produkten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

DANSK

Specifikation

Strømförbrug

- Se mærkat vedr. strømforsyning.
- Netværksstandby: 2,0 W

AC adapter(Vekselstrømsadapter)

- Producent: LG Electronics Inc.
Handelsregisternummer: 107-86-14075
Adresse: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,
Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
- Model: A702-230131W-M21, Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Indgang: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Udgang: 23,0 V $\overline{=}$ 1,31 A
- Udgangseffekt: 30,13 W
- Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 86,97 %
- Effektivitet ved lav belastning (10 %): 83,79 %
- Effektförbrug i nullast-tilstand: 0,1 W

Mål på lydøjelke (B x H x D): Approx. 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm

Dimensioner på baghøjttalere (B x H x D): Approx. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Forstærker (Total RMS udgangseffekt): 400 W RMS

Sådan deaktiveres trådløs(e) netværksforbindelse(r).

Indstil den automatiske strømfunktion til slukket, og sluk for produktet.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på <https://opensource.lge.com>. LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

NORSK

Spesifikasjoner

Strømforsbruk

- Se hovedetiketten.
- Nettverk-standby: 2,0 W

Strømadapter

- Produsent: LG Electronics Inc.
- Handelsregisternummer: 107-86-14075
- Adresse: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
- Modell: A702-230131W-M21, Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Inngang: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Utgang: 23,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,31 A
- Utgangseffekt: 30,13 W
- Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad: 86,97 %
- Virkningsgrad ved lav belastning (10 %): 83,79 %
- Energiforbruk uten belastning: 0,1 W

Dimensjoner på lydplanken (B x H x D): Ca. 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm

Dimensjoner på bakhøytterne (B x H x D): Ca. 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Forsterker (total RMS-utgangseffekt): 400 W RMS

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen til av og slå produktet av.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

SUOMI

Tekniset tiedot

Virran kulutus

- Katso tyypikilvestä.
- Verkotettu valmiustila: 2,0 W

AC-adapteri

- Valmistaja: LG Electronics Inc.
- Kaupparekisterinumero: 107-86-14075
- Osoite: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea
- Malli: A702-230131W-M21, Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.
- Tulo: 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
- Lähtö: 23,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,31 A
- Lähtöteho: 30,13 W
- Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde: 86,97 %
- Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): 83,79 %
- Kuormittamattoman tilan tehonkulutus: 0,1 W

Sound barin mitat (L x K x S): N. 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm

Takakaiuttimien mitat (L x K x S): N 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho): 400 W RMS

Kuinka ottaa langattomat yhteydet pois käytöstä.

Aseta Auto Power -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimien lähdekoodien käyttöoikeudet, joilla on velvollisuus luovuttaa tässä tuotteessa oleva lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeushtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluihin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.



ENGLISH

Declaration of Conformity

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Soundbar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	10 dBm
5730 to 5845 MHz	14 dBm

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type ACTIVE REAR SPEAKER is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
5730 to 5845 MHz	14 dBm

SVENSKA

Överensstämmelseförsäkran

Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Soundbar av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5845 MHz	14 dBm

Härmed försäkrar LG Electronics att AKTIV BAKHÖGTALARE av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
5730 till 5845 MHz	14 dBm

DANSK Overensstemmelseserklæring

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen Trådløs Sound Bar er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
5730 til 5845 MHz	14 dBm

LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen AKTIV BAGHØJTALER er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
5730 til 5845 MHz	14 dBm

NORSK Samsvarserklæring

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5845 MHz	14 dBm

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen AKTIV BAKHØYTALER er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
5730 - 5845 MHz	14 dBm

SUOMI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2 402 - 2 480 MHz	10 dBm
5 730 - 5 845 MHz	14 dBm

Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi AKTIIVINEN TAKAKAIUTIN on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
5 730 - 5 845 MHz	14 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0942 55 22 66
Norway / Norge	23 25 25 63
Sweden / Sverige	08 502 803 60
LG Website	
www.lg.com	