LG
Life's Good

Google Assistent

EENVOUDIGE HANDLEIDING

LG ThinQ
Speaker

MODEL
WK7

NEDERLANDS

MFL70405141
1906_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
- plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.
- Deze unit bevat magneten die schadelijk kunnen zijn voor bepaalde voorwerpen (Bijv.: Magnetische kaart, Pacemaker enz...).

LET OP:

- blokkeer de ventilatieopeningen niet. Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

- stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.
- Plaats geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
- Open de unit niet om brand of een elektrische schok te vermijden. Neem alleen contact op met gekwalificeerd personeel.
- Plaats de unit niet in de buurt van verwarming of in direct zonlicht, vocht of bij mechanische schokken.
- De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik voor het reinigen van de unit een zachte, droge doek. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeep-oplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen, zoals insecticidenspray, in de buurt van het apparaat. Als u sterke druk uitoefent wanneer u het unit afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.
- Plaats de unit niet over de airbag van het voertuig. Wanneer de airbag opengaat kan dit resulteren in verwondingen. Zet de unit vast voordat u hem in de auto gebruikt.
- Gebruik de handsfree-functie niet tijdens het rijden in een auto.
- Laat de unit niet op een onstabiele plaats staan zoals op hoge planken. Hij kan naar beneden vallen door de vibratie van het geluid.
- Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid

- Het kan statische elektriciteit veroorzaken in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

OPMERKING: Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering waaronder de productidentificatie en de voedingsspanning, het hoofdlabel aan de onderkant of op een ander oppervlak van het product.

LET OP: Gebruik uitsluitend de netstroomadapter die bij dit apparaat is meegeleverd. Gebruik geen voeding van een ander apparaat of een andere fabrikant. Door het gebruik van een andere voedingskabel of voedingsbron kan het apparaat worden beschadigd en uw garantie ongeldig worden.

Conformiteitsverklaring

CE

Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type LG ThinQ speaker in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Richtlijn is beschikbaar op het volgende internet adres:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Het gebruik van de 5150 - 5350 MHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt voor de landen: België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Verenigd Koninkrijk (UK), Zwitserland (CH), IJsland (IS), Liechtenstein (LI) en Noorwegen (NO).

Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en het lichaam.

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	10 dBm
2412 tot 2472 MHz	20 dBm
5180 tot 5240 MHz	20 dBm



Verwijdering van uw oude apparaat

1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
⎓	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⧈	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
|	Verwijst naar “AAN” (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

INFORMATIEBERICHT OVER OPEN SOURCE-SOFTWARE

Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.


Disclaimers

- Google, Google Home, Google Play, de ingebouwde Chromecast en andere gerelateerde markeringen en logo's zijn de handelsmerken van Google LLC.
- Voor Google Assistent is er een internet-/dataverbinding nodig. Er kunnen datakosten van toepassing zijn.
- De Google Assistent is niet beschikbaar in sommige talen en landen.
- Er kan een abonnement, alsook bijkomende voorwaarden vereist zijn en/of er kunnen kosten van toepassing zijn.
- De bediening van bepaalde toestellen en functies in uw huis vereist een compatibel smarttoestel.

Instelling


Stap 1. De AC-adapter aansluiten

Nadat u de adapter aangesloten hebt, zal de luidspreker beginnen opstarten. Vervolgens zal het functieled roteren gedurende 10 seconden (ong. 30 - 50 seconden) tijdens het opstarten.

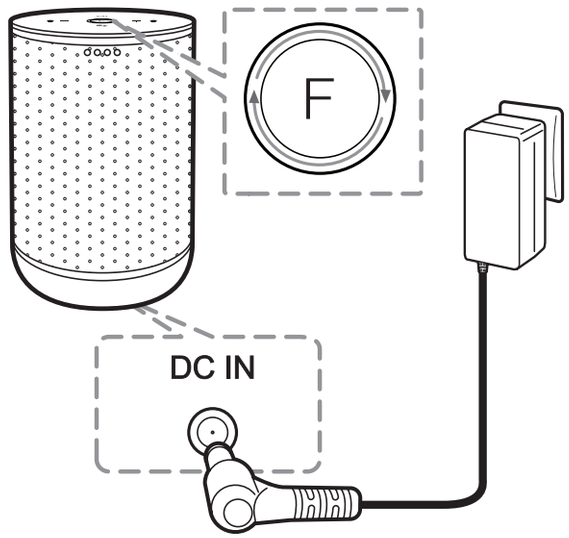

Stap 2. Installeer de "Google Home"-app

Download de Google Home -app van Google Play of de App Store.

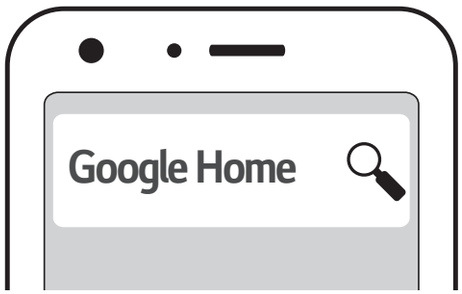

OPMERKING

De luidspreker is niet compatibel met de “Smart ThinQ”-app. Dus kan de “Smart ThinQ”-app niet gebruikt worden voor de instelling of voor de bediening.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Stap 3. De wifiverbinding instellen met de app

1. Verbind uw smarttoestel met het wifinetwerk dat u zult gebruiken voor uw luidspreker.

OPMERKING

Bij iOS-toestellen moet de **Bluetooth**-instelling op uw smarttoestel ingeschakeld zijn.


2. Open de “Google Home”-app.

❸ Volg de stappen voor de wifiverbinding op de app.

OPMERKING

U zult een Google-account nodig hebben om deze app te gebruiken.

❹ Wanneer het u gelukt is een verbinding te maken met het wifinetwerk, zal de knipperende functieled niet meer knipperen en wit zijn.

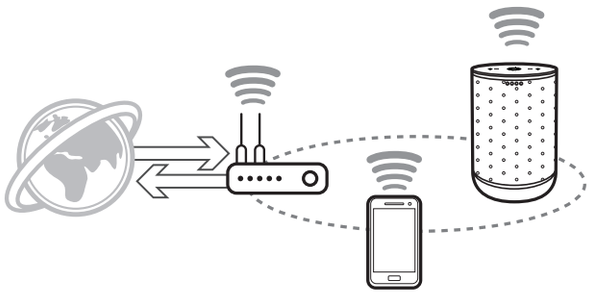

OPMERKING

- Voor meer informatie (instelling, gebruik, hulp, enz.), ga naar de "Google Assistent Help" of bezoek de website. https://support.google.com/assistant Deze publieke site wordt verstrekt voor toestellen die werken met de Google Assistent.
- De luidspreker is niet beschikbaar voor sommige functies van de website "Google Assistent Help".
- De "Google Home"-app wordt verstrekt door Google. Het kan zijn dat de app herzien wordt door een wijziging aan het Google-beleid.


Hoe de "Google Assistent" te gebruiken

Zorg ervoor dat de luidspreker verbonden is met wifi. (Pagina 8 - 10)

Geval 1. Zeg "Ok Google”



Geval 2. Houd ingedrukt voor 2 seconden.

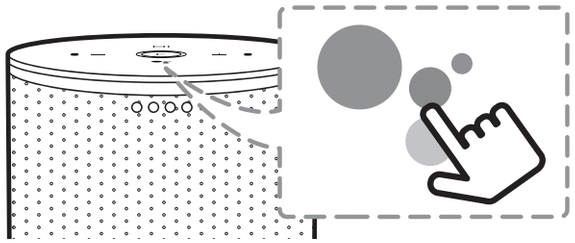

OPMERKING

Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben over Google Assistant, doe dan de suggestie:
”OK Google, Feedback”. Dit is handig om Google Services te verbeteren.

OPMERKING

Spraakbesturing

- Plan uw dag

"Vertel me over mijn dag."
"Wat is mijn volgende vergadering?"
"Stel een herinnering in om mijn schema te controleren om 6 uur."

- Weer

"Hoe is het weer?"
"Hoe is het weer voor morgen?"
"Hoe is het weer in Cardiff?"

- Muziek

"Speel de muziek af." "Volgend liedje."
"Vorig liedje." "Pauzeer de muziek"

- Beschikbaarheid

"Hoeveel calorieën zitten er in een taart?"
"Hoe geraak ik aan Ocean Beach?"
"Hoe zeg je 'hallo' in het Koreaans?"

- Internet

"Welke films zijn er dit weekend in de bioscoop?"
"Waarom is de hemel blauw?"
"Wat is het kleinste land in Europa?"
"Hoeveel suiker zit er in een cola?"

- Smarthome

"Verhoog de thermostaat."
"Zet de thermostaat op 22 graden"
"Dim de lichten in de keuken."
"Is het licht aan in de woonkamer?"

Ga voor meer informatie over de spraakbesturing naar het "Google Home"-appscherm of bezoek de website.
https://support.google.com/assistant

Extra

Comfortabele functie

Met de ingebouwde Google Assistent kunt u compatibele smarthometoestellen bedienen, zoals uw tv, lichten, schakelaars, stekkers, thermostaten en veel meer door gewoon uw stem te gebruiken.

OPMERKING

Bezoek de onderstaande website voor meer informatie.

- **Instelling, gebruik en meer:** https://support.google.com/assistant
- **Compatibele LG-toestelmodellen:** Bezoek http://www.lg.com en zoek naar de informatie

Download de “LG Wi-Fi Speaker”

De “LG Wi-Fi Speaker”-app wordt geleverd door LG electronics. Deze app biedt meer functies (geluidseffect, enz.) op de luidspreker. Om ervan te genieten download de “LG Wi-Fi Speaker”-app van de App Store of Google Play.


Geluidseffect

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door de “LG Wi-Fi Speaker”-app te gebruiken.

Bluetooth-verbinding

Stap 1. Verbind met de wifi

Zorg ervoor dat de luidspreker een verbinding maakt met de wifi via de “Google Home”-app (pagina 8 - 10).

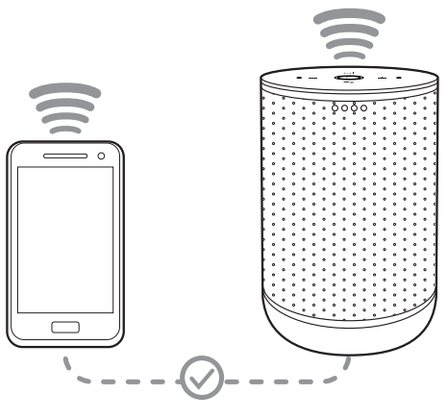


OPMERKING

Het kan zijn dat de **Bluetooth** verbinding niet naar behoren werkt vóór het aansluiten op de wifi.

Stap 2. Van functie veranderen

Tik op de knop F om van functie te veranderen. De functieled zal in het blauw knipperen

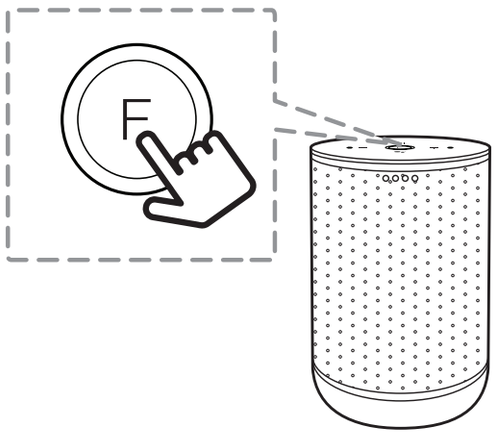


Stap 3. Zoeken naar uw luidsprekersnaam en hem selecteren

Selecteer de luidsprekersnaam die ingesteld is in de “Google Home”-app in de lijst met smarttoestellen op uw telefoon. Wanneer **Bluetooth** succesvol verbonden is, zal de functieled blauw oplichten.



Functieled

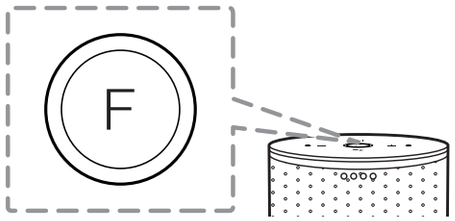

Witte kleur: wifi

Knippert	Klaar voor de wifiverbinding.
Brandt	Wifi verbonden.


Blauwe kleur: Bluetooth

Knippert	Aan het zoeken naar het **Bluetooth** -toestel.
Brandt	Gepaard met het **Bluetooth** -toestel.

OPMERKING

Wanneer de luidspreker niet meer gebruikt wordt, zal de functieled uitschakelen na 3 seconden.

Basisbediening

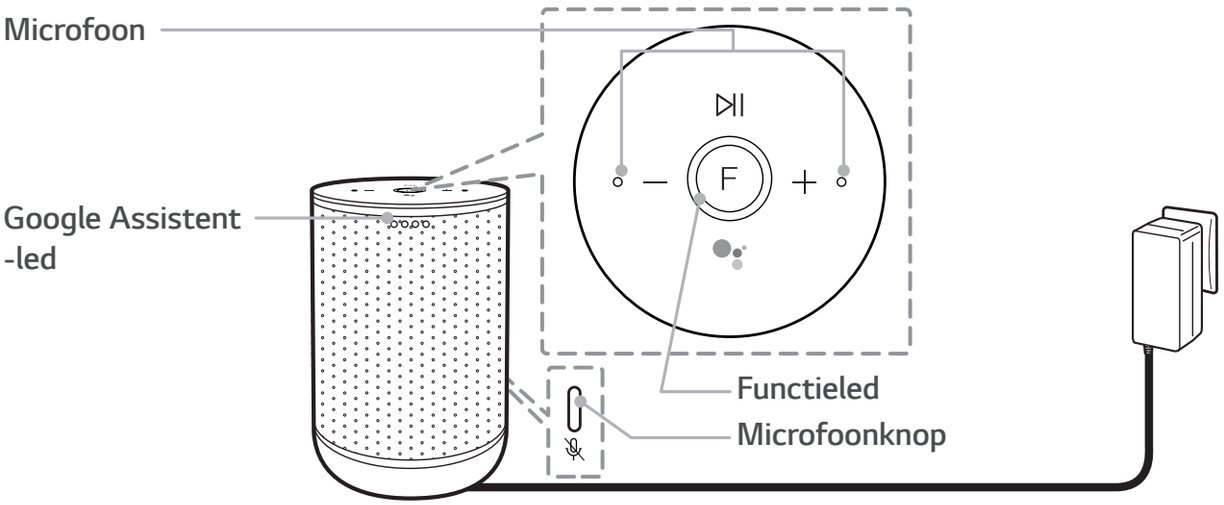


Functie	Wifi / **Bluetooth** ····· Tik op **F**
Afspeelbediening	Afspelen / pauzeren ····· Tik op ⏯ of Voorwaarts overslaan ····· Tik op ⏯ X 2 Achterwaarts overslaan ····· Tik op ⏯ X 3
Volume	Volumebediening ····· Tik op — of +
Microfoon	Stemherkenning activeren / deactiveren ····· Druk op (🔇)
Google Assistent	Activatie van (= Ok Google) ····· Houd gedurende 2 seconden Stoppen (bijv. weer, nieuws, radio, enz.) ····· Tik op

Belangrijke mededeling

Resetten

Volg deze instructies om de informatie over de huidige verbinden te initialiseren.

1. Druk op de knop **RESET** en houd hem gedurende 5 seconden ingedrukt. De functieled is volledig opgelicht wanneer er op **RESET** wordt gedrukt.
2. Wanneer de luidspreker naar de resetmodus gaat, zal de functieled snel beginnen roteren met geluid. Wacht totdat het resetten voltooid is. (Ongeveer 1 minuut)
3. De luidspreker heeft het resetten voltooid, wanneer de functieled traag knippert zonder geluid.

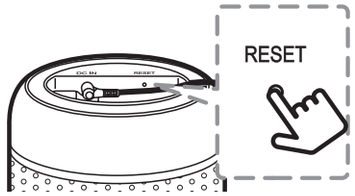

OPMERKING

Wanneer u deze luidspreker reset, moet hij opnieuw verbonden worden met de wifi en **Bluetooth**.

Specificatie

Stroomverbruik:

- Raadpleeg het hoofdlabel.
- Netwerkstand-by: 4,7 W

Afmetingen (B x H x D):

- Ong. 135 mm X 210,7 mm X 135 mm

AC-adapter:

- Model : LCAP16B-E
- Producent: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Invoer: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Uitvoer: 19 V ⎓ 2,1 A

• Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor meer informatie download de online gebruikershandleiding. http://www.lg.com


LG
Life's Good