

사용 설명서

일체형 세탁건조기



제품을 사용하기 전에 '안전을 위한 주의 사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.

본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.

본 제품은 세탁/건조를 위한 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

권장 안전 사용 기간: 5년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받을 것을 권장합니다. (안전 점검은 유료 서비스입니다.)

W16*S



MFL71485404
Rev.05_042220

QRcode를 통해



LG전자를 만나주세요

자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는
스마트기기로 확인할 수 있습니다.

www.lge.co.kr

차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 설명서의 주요 사용 방법은 별도로 제공된 인쇄물에서도 확인할 수 있습니다.
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.


| | |
|----------------------------|-----------|
| 안전을 위한 주의 사항 | 04 |
| 설치하기 | 11 |
| 각 부 명칭 | 11 |
| 부속품 | 12 |
| 설치 장소 선정하기 | 13 |
| 운송용 고정볼트 제거하기..... | 13 |
| 배수 호스 설치하기 | 14 |
| 제품에 급수 호스 연결하기 | 14 |
| 수도꼭지에 급수 호스 연결하기 | 15 |
| 수평 조절하기 | 18 |
| 미끄럼 방지 시트 설치하기 | 18 |
| 접지 시 알아두기..... | 19 |
| 사용하기 - 세탁기 | 20 |
| 세탁기 사용 전 알아두기..... | 20 |
| 세탁물 분류하기 | 21 |
| 세제 또는 섬유 유연제 사용하기 | 22 |
| 기능조작부 사용하기 | 24 |
| 세탁 코스별 설명..... | 25 |
| 세탁 코스 사용하기 | 28 |
| 옵션 기능 사용하기..... | 29 |
| 사용하기 - 건조기 | 32 |
| 건조기 사용 전 알아두기..... | 32 |
| 건조물 분류하기 | 33 |
| 기능조작부 사용하기..... | 34 |
| 건조 코스별 설명..... | 35 |
| 건조 코스 사용하기 | 38 |
| 옵션 기능 사용하기..... | 39 |
| 스마트 기능 사용하기 | 43 |
| LG ThinQ 애플리케이션 사용하기 | 43 |
| 소리로 진단하기 | 47 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 관리하기-세탁기 | 48 |
| 세제통 청소하기..... | 48 |
| 환기용 도어 홀더 사용하기..... | 48 |
| 통살균 사용하기..... | 48 |
| 물 분사 노즐 청소하기..... | 49 |
| 고무 패킹 청소하기..... | 50 |
| 급수구 거름망 청소하기..... | 50 |
| 배수 펌프 거름망 청소하기..... | 51 |
| 겨울철 동결 관리하기..... | 52 |
| 관리하기-건조기 | 54 |
| 필터 청소하기..... | 54 |
| 환기용 도어 홀더 사용하기..... | 55 |
| 통살균 사용하기..... | 55 |
| 콘덴서케어 사용하기..... | 56 |
| 건조 후 제품 관리하기..... | 57 |
| 습도 센서 청소하기..... | 57 |
| 겨울철 동결 관리하기..... | 57 |
| 설치용 부자재 별매품 안내 | 59 |
| 고장 신고 전 확인 사항 | 60 |
| 이상 증상 발생 시..... | 64 |
| 제품 에너지 효율 등급 표기 | 71 |
| 제품 보증서 | 71 |
| 소비자 분쟁해결 기준 안내..... | 71 |
| 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임..... | 73 |
| 폐가전 처리 안내 | 74 |
| 신규 제품 구입 시..... | 74 |
| 단순 폐기 시..... | 74 |

안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

 **경고** - 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

 **주의** - 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.

경고

설치 관련


- 제품을 열기구 근처에 설치하거나 제품 위에 촛불, 담뱃불, 모기향 등을 올려놓지 마십시오.
 - 화재 또는 제품 변형의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그는 빠기 쉬운 장소에 제품을 설치하고 청소할 때나 장기간 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 빼십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 장소에 설치하지 마십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 겨울철 영하 온도에서 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.
- 세탁기 배수 호스가 제품과 배수구에서 분리되지 않도록 확실히 고정하십시오.
 - 제품의 배수 호스 고정 나사를 제거하지 마십시오.
 - 물이 튀어 감전, 누수, 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 건조기 배수 호스가 제품과 배수구에서 분리되지 않도록 확실히 고정하십시오.
 - 배수 호스는 클램프로 고정시켜 주십시오.
 - 물이 튀어 감전, 누수, 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 이사 또는 이전 설치 시 LG 전자 서비스 센터의 수리 기사를 통해 설치 점검을 받은 후 사용하십시오.
 - 제품을 잘못 설치하면 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마십시오.
 - 전원 플러그 또는 전원선이 훼손되어 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 커튼, 카펫 등 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에는 설치하지 마십시오.
 - 배출되는 뜨거운 공기에 의해 물품이 손상되거나 자연 발화에 의해 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련

- 본 제품은 교류 220 V / 60 Hz 정격, 16 A 이상 전용입니다. 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에 꽂기 전에 반드시 접지하거나 누전 차단기에 연결하십시오.
 - 제품 고장 또는 누전 시 감전의 원인이 됩니다.


- 전원선을 임의로 개조하지 마십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결하십시오.
 - 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

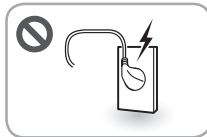

- 접지 없는 연장 콘센트 (이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지있는 연장 콘센트 (이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 16 A 이상인 콘센트를 사용하십시오.
 - 연장 콘센트를 물이 있는 바닥에 설치하지 마십시오.
 - 감전 또는 연장 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.
 - 본 제품 외에 다른 제품을 연결하지 마십시오. 차단기가 작동하여 전원이 꺼질수 있습니다.

- 전원선이 없는 연장 콘센트 (부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.
 - 화재의 원인이 됩니다.

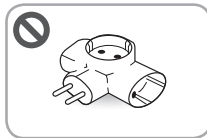

- 전원선이 무거운 물건에 눌리거나 찍히지 않도록 주의하십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그 단자나 접촉부분에 이물질 (먼지, 물 등)이 묻어 있으면 마른 천으로 닦아 내십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 닦아내십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 전원선 또는 전원 플러그가 손상 되었을 때는 사용을 중단하고 LG 전자 서비스 센터로 연락하십시오. 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 전기 전문업체에 연락하여 수리하십시오.
 - 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂으십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
 - 감전의 원인이 됩니다.



- 전원 플러그는 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.
 - 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 반려동물, 쥐, 곤충 (바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품 안에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하십시오.
 - 전원선 훼손 또는 화재의 원인이 됩니다.

- 조그마한 동물 또는 반려동물이 전원선, 급수 호스 등을 갉아먹지 않도록 주의하십시오.
 - 동물이 감전되거나 제품 또는 재산상 피해의 원인이 됩니다.

사용 관련

- 이 제품은 일체형 제품이므로 옆으로 나란히 설치하기 위해 분해하지 마십시오.
 - 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품 외 다른 제품을 동시에 사용하지 마십시오.
 - 차단기가 작동하여 전원이 꺼질수 있습니다.
- 청소 시 제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 송곳 또는 핀 등 날카로운 물건으로 버튼을 누르지 마십시오.
 - 감전의 원인이 됩니다.
- LG 전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 제품을 분해 또는 개조하지 마십시오.
 - 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 도시가스 등의 가스가 누출되었을 때는 제품이나 전원 선을 조작하지 말고 창문을 열어 실내를 환기시키십시오.
 - 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이나 반려동물 등이 드럼 안에 들어가지 않도록 주의하십시오.
 - 질식 또는 익사의 원인이 됩니다.
- 어린이가 제품에 접근하지 않도록 주의하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 어린이나 반려동물 등이 제품에 올라타지 않도록 주의하십시오.
 - 낙하에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- 어린이 또는 반려동물이 세탁기 문에 매달리지 않도록 주의하십시오.
 - 낙하에 의한 상해 또는 제품 전복의 원인이 됩니다.
- 용제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
 - 유독성 가스 발생, 제품의 부품 손상, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- 가연성 가스 및 인화성 물질 (벤젠, 가솔린, 시너 (신나), 석유, 알콜 등) 을 제품 근처에서 사용하거나 제품에 직접 뿌리지 마십시오.
 - 변색, 변형, 파손, 감전, 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 중에는 제품이 뜨거우니 손을 대지 마십시오.
 - 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 침수 시 세탁실에 들어가지 마시고, 반드시 LG 전자 서비스 센터에 연락하여 조치를 받으십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 발포 고무 (라텍스폼 등), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개를 넣고 건조하지 마십시오.
 - 화재 또는 상해의 원인이 됩니다.

- 가연성 또는 인화성 물질이 묻은 세탁물을 세탁, 행굼, 탈수, 건조하지 마십시오.



- 폭발 또는 화재 (자연발화 등) 의 원인이 됩니다.
- 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분의 화학반응에 의한 산화열로 화재 (자연발화) 의 원인이 됩니다.
 - 가연성 또는 인화성 물질 : 시너 (신나), 벤젠, 솔벤트, 가연성 세척제, 아세톤, 알코올, 휘발유, 석유, 등유, 얼룩제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제, 헤어젤, 헤어스프레이, 식용 기름, 화장품류 (로션, 크림, 오일 등), 기름얼룩, 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이 클리닝 세제 등
- 제품 내부에 연기가 날 경우 문을 열지 마시고, 소방서에 신고하십시오.

- 안마시술소, 피부관리실, 미용실 등 업소에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물을 넣고 세탁, 행굼, 탈수, 건조하지 마십시오.
 - 화재, 폭발, 감전, 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.

- 주머니에서ライター, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내십시오.
 - 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

- 건조가 끝나거나 건조 중간에 전원이 꺼졌을 때에는 제품에서 바로 건조물을 꺼내 널거나 펼쳐서 열을 식히십시오.
 - 건조물이 뜨거울 수 있으니 주의하십시오. 화상, 상해의 원인이 됩니다.

- 건조물을 바로 꺼내 널거나 펼쳐서 열을 식히는 경우 외에는 건조기 작동 중에는 중단시키지 마십시오.
 - 화상, 상해의 원인이 됩니다.

- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 LG 전자 서비스 센터에 연락하여 조치를 받으십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 겨울철에 배수 호스와 급수 호스가 얼었을 경우 녹인 후 사용하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 되며, 부품이 얼어 제품이 작동하지 않거나 수명 단축의 원인이 됩니다.

- 물이 흐르는 세탁물을 건조기에 넣지 마십시오.
 - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함) 은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.
 - 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

폐기 관련

- 포장재 (비닐, 스티로폼 등) 는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.



- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

- 제품 폐기 시에는 전원 플러그를 자르고 제품의 버튼을 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 재사용 시 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 제품 폐기 시 제품 문의 잠금장치를 손상시킨 후 폐기하십시오.

- 어린이가 드럼에 갇혀 질식될 수 있습니다.


⚠ 주의

설치 관련

- 제품을 설치 또는 이동 시 반드시 2명 이상이 안전하게 운반하십시오.
 - 제품이 떨어지거나 제품에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.
- 바닥이 단단하고 수평인 장소에 제품을 설치하십시오.
 - 진동 또는 소음의 원인이 됩니다.
- 이동식 차량 (캠핑카 등), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마십시오.
 - 특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 LG 전자 서비스 센터에 반드시 문의하십시오.
- 냉수는 냉수 급수구, 온수는 온수 급수구에 바르게 연결되었는지 확인하십시오.
 - 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌면 상해의 위험이 있으며 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 전면에 제품 문을 열 수 있는 공간을 확보하십시오.
 - 제품에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.
- 성애가 낄 정도로 온도가 낮은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.
 - 호스 안의 물이 얼어 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 영하의 온도가 될 수 있는 장소에 제품을 설치하지 마십시오.
 - 부품이 얼어 제품이 작동하지 않거나 제품 수명 단축의 원인이 됩니다.

사용 관련

- 겨울철이나 영하의 온도일 때 배송된 제품은 설치 후 바로 작동시키지 마시고, 급수 호스 연결부에 따뜻한 물수건을 5분간 덮어주십시오.
 - 부품 또는 제품 내부의 남아있는 물이 얼면 제대로 작동하지 않아 제품 또는 부품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 반려동물 등 살아있는 동물을 넣지 마십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 스팀 분사 장치에서 스팀이 나오고 있을 때에는 스팀에 손, 발 등 신체의 일부를 가까이 대지 마십시오.
 - 스팀의 열기에 의한 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 밑에 손, 발 등 신체의 일부 또는 금속 재질의 물건을 넣지 마십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 문, 세제통과 같은 부품을 열고 닫을 때에는 손이 끼이지 않도록 주의하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.
- 세탁기에 세탁물을 넣거나 꺼낼 때는 세제통을 먼저 닫으십시오.
 - 머리나 어깨 등 신체부위가 세제통과 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.
- 건조기 작동 시에는 제품 문을 열지 마십시오.
 - 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.
 - 스팀이 빠져나가거나 바람이 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 내부의 뜨거운 스팀이 응축되어 제품 내부에 다량의 물방울이 생길 수 있습니다.
 - 스팀이 응축되어 생긴 물방울이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염 (곰팡이 등)의 원인이 될 수 있습니다.

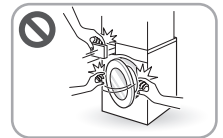


- **드럼에 세탁물을 넣기 전에 반드시 주머니에 들어 있는 동전, 머리핀, 열쇠 등을 꺼내십시오.**
 - 제품 고장, 누수, 소음의 원인이 됩니다.
- **제품 위에 물건을 올리지 마십시오.**
 - 제품 작동 중 물건이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- **제품 작동 중에는 제품이 뜨거우니 물건을 올려놓지 마십시오.**
 - 물건이 변질이나 변형될 수 있습니다.
- **배수되는 물은 뜨거울 수 있으므로 손대지 마십시오.**
 - 화상의 원인이 됩니다.
- **세탁기 드럼 내 물, 표백제 및 액체 세제 등을 장시간 방치하지 마십시오.**
 - 오염으로 인한 냄새와 드럼이 부식되는 원인이 될 수 있습니다.
- **제품은 의류나 이불 세탁 또는 건조 목적으로만 사용하십시오.**
 - 음식물 건조, 신발 세탁 등 의류 세탁 및 건조 이외의 목적으로 사용 시 이상 진동으로 인한 상해 또는 제품, 벽, 바닥 등 파손의 원인이 됩니다.
- **방수성 천 또는 기능성 의류 세탁 시 반드시 기능성 의류 코스를 사용하십시오. (스키복, 비옷, 땀복, 고어텍스, 낚시조끼, 기저귀 커버, 커튼, 자전거 커버, 자동차 커버, 매트리스 커버, 매트리스 패드, 침낭 등)**
 - 일반 세탁 코스 이용 시 이상 진동으로 인한 상해, 제품, 벽, 바닥 등의 파손 또는 의류 손상의 원인이 됩니다.
- **긴급 상황에서 세탁기 문을 열 때는 세탁기 드럼에 물이 있는지 확인하여 배수하거나 세탁수가 찬물일 경우에만 여십시오.**
 - 화상의 원인이 됩니다.
- **배수 호스를 세면대에 걸지 마십시오.**
 - 제품에서 배수되는 양과 세면대의 배수 비율이 맞지 않으면 누수의 원인이 됩니다.
- **안마시술소, 피부관리실, 미용실 등 업소에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물을 넣고 세탁 또는 건조하지 마십시오.**
 - 부품이 변형되어 누수 및 고장의 원인이 됩니다.
- **제품 외관을 액체 세제 또는 표백제 (락스, 옥시크린 등) 로 닦거나 묻히지 마십시오.**
 - 제품 표면에 표백제가 묻으면 코팅이 부식되거나 변색의 원인이 됩니다.
- **세탁 / 건조 후에는 반드시 수도꼭지를 잠그고, 세탁 / 건조 전에 다시 수도꼭지를 틀어 급수 호스의 연결 상태를 확인하십시오.**
 - 급수 호스의 나사가 풀려 있으면 물이 새어 누수의 원인이 됩니다.
- **고온 세탁, 삶음, 건조 등의 코스에서는 순면, 기저귀 등의 고온 세탁이 가능한 세탁물인지 반드시 확인하십시오.**
 - 세탁물의 수축 또는 변형의 원인이 됩니다.
- **세탁하지 않은 세탁물을 건조하지 마십시오.**
 - 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
 - 예외 코스: 침구털기, 패딩리프레쉬, 아웃도어리프레쉬, 스텀리프레쉬

- **흰색 또는 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하십시오 .**
 - 세탁물 변색의 원인이 됩니다 .
- **세제통을 제거한 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오 .**
 - 누수의 원인이 됩니다 .
- **세제와 표백제를 세탁기 드럼 내 세탁물에 직접 뿌리지 마십시오 .**
 - 세탁물 탈색의 원인이 됩니다 .
- **세탁용 세제 , 표백제 , 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 해당 제품 사용 설명서에 따라 사용하고 건조기 드럼 내부에 넣지 마십시오 .**
 - 차단기가 작동하거나 부품 이상에 의해 감전의 원인이 됩니다 .
- **수도꼭지를 다시 틀 경우에는 ' 전원 ' 과 ' 동작 / 일시 정지 ' 버튼을 누른 후 천천히 트십시오 .**
 - 급수 호스와 수도 배관에 공기가 압축되어 본체가 파손되거나 누수의 원인이 됩니다 .
- **세탁 또는 건조가 가능한 세탁물인지 확인하십시오 .**
 - 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다 .
- **재생비누를 세제로 사용하지 마십시오 .**
 - 제품 내부에 퇴적되어 오염의 원인이 됩니다 .
- **세제 또는 표백제는 세탁 전용 제품을 사용하십시오 .**
 - 세탁 전용 제품이 아닌 경우 세탁물 또는 제품 손상의 원인이 됩니다 .
- **제품 수리 시 부품은 반드시 LG 순정 부품으로 교환하십시오 .**
 - LG 순정 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고 , 수명 단축의 원인이 됩니다 .
- **황화합물이 포함된 표백제는 사용하지 마십시오 .**
 - 부품 부식의 원인이 됩니다 .
- **베개 , 쿠션 , 방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁 또는 건조하십시오 .**
 - 제품 , 벽 , 바닥 등의 파손 , 세탁물의 손상 , 이상 진동으로 인한 상해의 원인이 됩니다 .
- **급수 호스를 연결한 후 , 작동 전에는 수도꼭지를 틀어 물이 새는지 확인하십시오 .**
 - 누수 발생 시 재산상 손실의 원인이 됩니다 .
- **제품 운송 후 세탁기 뒷면의 운송용 고정볼트는 반드시 제거한 후 사용하십시오 .**
 - 제품 고장 또는 소음의 원인이 됩니다 .

설치하기


각 부 명칭

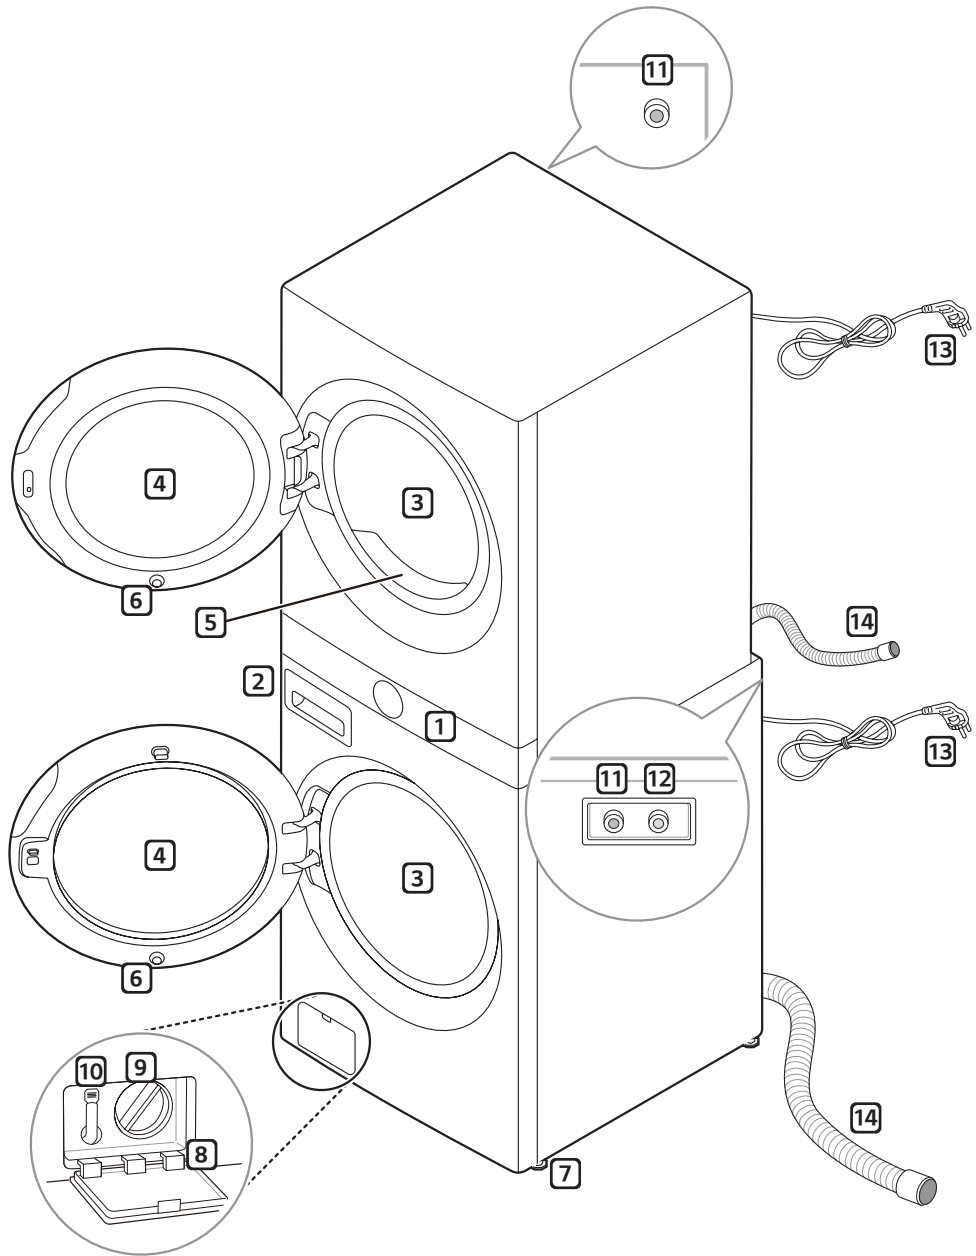


- | | | | |
|----------|-------------|--------------|-----------|
| 1 기능조작부 | 5 필터 | 9 배수 펌프 마개 | 13 전원 플러그 |
| 2 세제통 | 6 환기용 도어 홀더 | 10 잔수 제거용 호스 | 14 배수 호스 |
| 3 드럼 | 7 수평 조정 다리 | 11 냉수 급수구 | |
| 4 문 (도어) | 8 서비스 커버 | 12 온수 급수구 | |

부속품


- 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.




기능조작부



스택 브라켓




세탁기용 급수 호스 2개
(냉수-파란색, 온수-주황색)




건조기용 급수 호스 1개
(냉수-파란색)



수도꼭지 연결용 급수 호스 1개
(냉수-파란색)



건조기용 배수 호스



배수 호스 고정용 클램프



스패너




세탁기용 운송용 고정볼트 구멍마개




미끄럼 방지 시트 2개



조립용 나사 10개



건조기용 건조 선반




건조기용 섬유 유연시트 (10매)

설치 장소 선정하기


제품 설치 장소를 선정해주세요.

- 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치해주세요. 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 됩니다.
- 제품과 벽면의 간격은 수도꼭지 위치에 따라 다르므로 아래 그림과 같이 간격을 유지하여 설치해주세요.
- 보일러, 가스계량기 등과 같이 제품 설치 후 교체/수리가 불가한 기구물이 있는지 확인해주세요.
- 제품 전면은 문을 열 수 있는 공간을 확보해야 합니다. 잠금식 문, 미닫이 문, 제품 맞은 편에 경첩이 달린 문 뒤에는 설치하지 마세요.

수도꼭지가 뒷면에 있는 경우

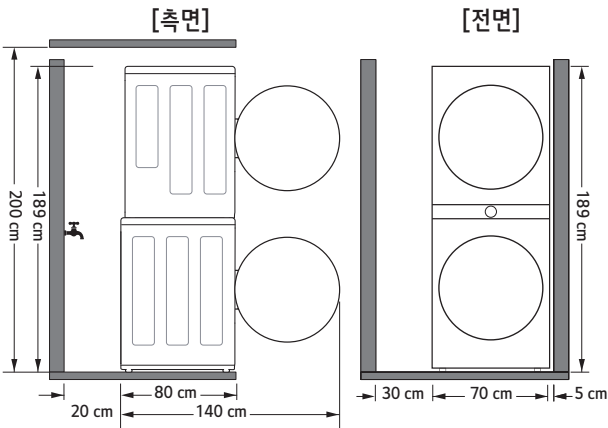

수도꼭지가 옆면에 있는 경우

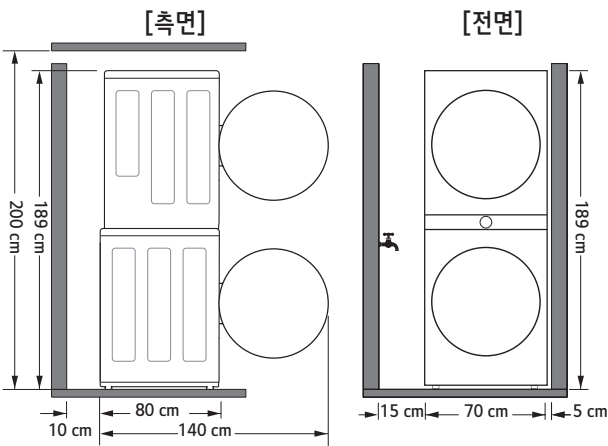

⚠ 경고

- 제품 설치 시 반드시 LG전자 서비스 센터의 수리기사를 통해 설치하십시오. 고객의 요구로 제품의 위치를 바꾸거나 이사 후 재설치할 경우 무상기간 내에도 유상처리됩니다.

알아두기


- 설치 공간이 부족할 경우 세탁기와 건조기 조립을 완료한 후 설치 장소에 설치해주세요.
- 상세한 설치 방법은 QR 코드를 통해 확인해주세요.



운송용 고정볼트 제거하기

스패너를 사용하여 세탁기 뒷면의 운송용 고정볼트 4개를 제거한 후 제공되는 구멍마개로 구멍을 막아주세요.

- 이사 등으로 제품을 이동할 경우에는 제품의 보호를 위하여 고정볼트로 다시 고정해야 하므로, 버리지 말고 보관해주세요.

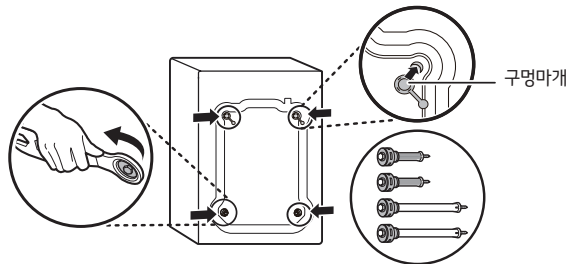


알아두기

- 제품 운송 후 세탁기 뒷면의 운송용 고정볼트를 제거한 후 수평을 맞추지 않으면 심한 소음과 진동이 발생하여 고장의 원인이 됩니다.

배수 호스 설치하기

건조기 배수 호스를 연결하고 세탁기 배수 호스와 건조기 배수 호스를 묶어 고정시켜 주세요.

- 건조기 배수 호스는 부속품으로 제공됩니다.

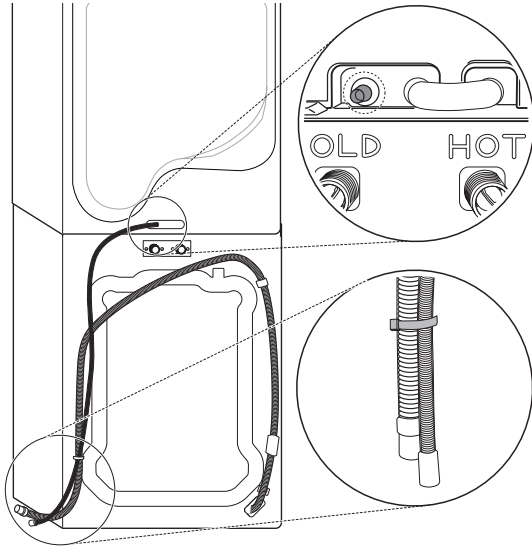

⚠ 주의

- 배수 호스는 바닥이 단단하고 고른 장소에 자연스럽게 내려서 설치해주세요. 배수 호스 높이는 지면에서 50 cm가 넘지 않아야 합니다.
- 배수 호스를 바닥에 밀착하여 설치해주세요. 배수 호스의 설치 높이가 높을 경우 배수가 잘 되지 않거나 건조가 안될 수 있습니다.
- 배수 호스의 설치 위치가 높거나 꺾이고 눌리는 경우 또는 호스 끝단이 물에 잠긴 경우에는 배수가 잘 되지 않거나 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- 배수 호스가 잘못 연결되면 다음의 원인이 될 수 있습니다.
 - 탈수 시 소음 발생
 - 배수 펌프 작동 불량

알아두기

- 타 제조사 배수 호스를 사용할 경우 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 건조기의 경우 배수통이 별도로 없으므로 꼭 배수 호스를 설치하여야 합니다.




제품에 급수 호스 연결하기

1 세탁기에 세탁기용 급수 호스(①, ②)를 연결해주세요.

냉수 급수 호스(파란색)는 냉수 급수구에, 온수 급수 호스(주황색)는 온수 급수구에 연결해주세요.


고무 패킹 없이 연결하면 누수가 되니 반드시 확인해주세요.

수도꼭지가 1개일 경우에는 냉수 급수구에 연결해주세요. 연결 후 냉수, 온수 구분을 위해 급수 초기에 약 3분간 급수되지 않을 수도 있습니다.

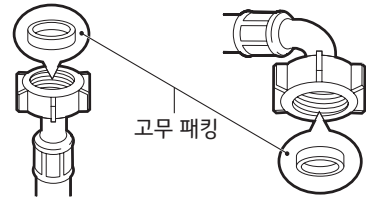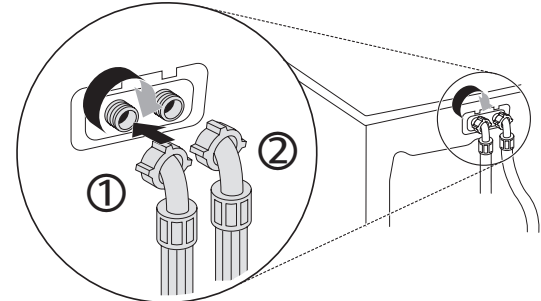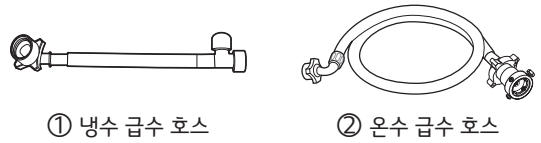


2 건조기에 건조기용 급수 호스(③)를 연결해주세요.


- 고무 패킹 없이 연결하면 누수가 되니 반드시 확인해주세요.

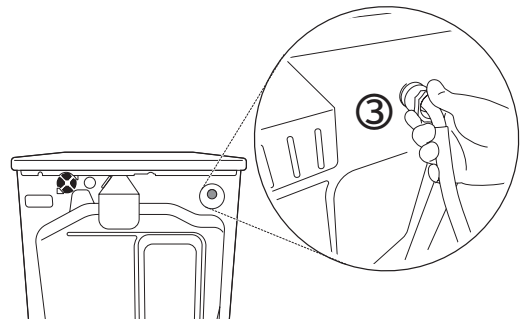

3 세탁기용 냉수 급수 호스(①)와 건조기용 급수 호스(③)를 연결해주세요.

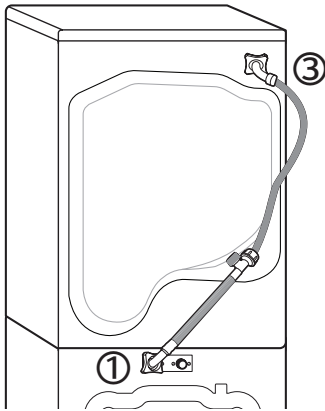

4 세탁기용 냉수 급수 호스(①)에 수도꼭지 연결용 급수 호스(④)를 그림과 같이 연결해주세요.

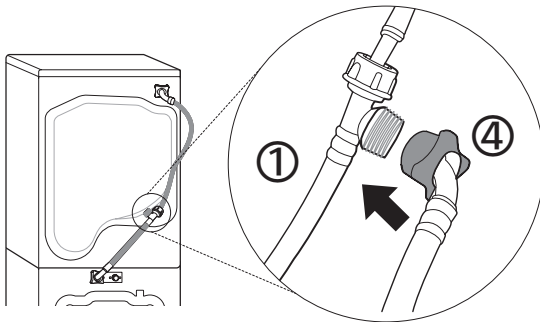


수도꼭지에 급수 호스 연결하기

급수 호스 분리하기

연결하기 전에 출시된 상태의 급수 호스를 분리해주세요. 분리하지 않으면 연결 시 완전히 조여지지 않아 누수의 원인이 됩니다.

1 연결기를 왼쪽으로 돌려 급수 호스와 분리해주세요.

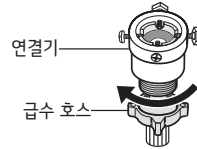

알아두기


- 제품과 함께 제공되는 새로운 급수 호스를 연결해주세요. 낡은 호스는 누수 등의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 급수 호스를 연장할 경우, 별도 판매하는 호스를 LG전자 서비스 센터에서 구입하여 급수 호스 연결기에 연결하면 연장해서 사용할 수 있습니다.
- 제품 설치 장소 변경 또는 이사 설치 등을 대비하여 연결기를 잘 보관해주세요.
- 냉수를 제외한 물 온도를 선택한 경우에는 냉수와 온수가 모두 급수됩니다. 냉수 또는 온수 중 한쪽만 사용 시 반드시 냉수 급수구에 연결하여 사용해주세요.
- 사용 수압은 50 - 1000 kPa 입니다.

등근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기

수도꼭지 형상에 따라 아래와 같이 연결해주세요.


1 연결기의 고정 나사를 조절해주세요.

- 연결기의 고정 나사 4개를 수도꼭지 크기 만큼 조절해주세요. 수도꼭지가 큰 경우는 가이드 판을 빼낸 후 조절해주세요.

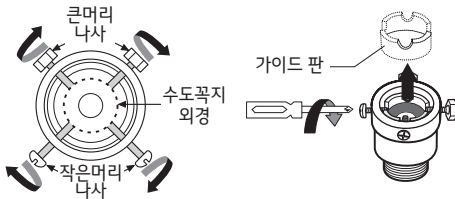


2 수도꼭지에 연결기를 고정해주세요.

- 큰머리 나사를 벽 쪽으로 향하게 하여 연결기 안에 있는 고무 패킹을 수도꼭지에 완전히 밀착시켜주세요.
- 큰머리 나사 2개를 손으로 돌려 수도꼭지에 닿도록 한 후 작은머리 나사 2개를 드라이버로 단단히 조여서 고정해주세요.

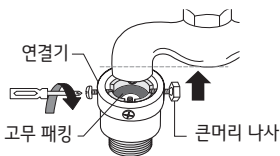


3 급수 호스를 연결기에 연결해주세요.

- 나사산이 어긋나지 않게 급수 호스를 오른쪽으로 돌려 조아주세요. 완전히 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.

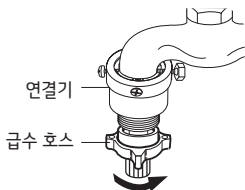

4 급수 호스를 수도꼭지에 연결한 후 수도꼭지를 틀어주세요.

- 수도꼭지에 급수 호스를 연결한 다음 물을 틀어 급수 호스 안에 있는 이물질 제거해주세요. 이물질 제거 후 다시 수도꼭지를 잠가주세요.

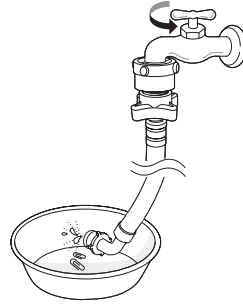


5 급수호스를 제품에 연결한 후, 냉수와 온수 수도꼭지를 틀어 제대로 연결되었는지 확인해주세요.

- 물이 새는 경우 처음부터 다시 점검 후 연결해주세요.


나사형 급수 호스 플러그로 연결하기

나사형 급수 호스 플러그가 제품에 포함되지 않았을 때는 물류 기사 또는 설치 기사가 별도로 무상 제공합니다.


- 1 수도꼭지의 끝단 니플을 분리해주세요.
 - 수도꼭지에 연결되어 있는 끝단 니플을 분리한 후 제거해주세요.

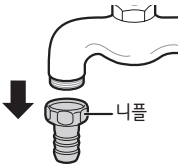

- 2 연결기를 왼쪽으로 돌려 급수 호스와 분리해주세요.

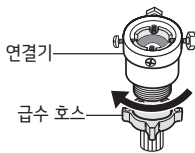

- 3 급수 호스를 수도꼭지에 연결해주세요.
 - 나사산이 어긋나지 않게 급수 호스를 수도꼭지에 연결해주세요. 완전히 조이지 않으면 누수의 원인이 됩니다.
 - 이후 순서는 '동근형 수도꼭지의 연결방법'에서 4~5번을 따라주세요.

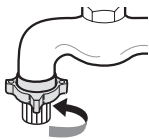


나사형 급수 호스 플러그 없이 연결하기

니플 타입

수도꼭지에 연결되어 있는 끝단 니플을 제거해주세요.


- 이후 순서는 '동근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기'의 2~5번 연결방법을 따라주세요.

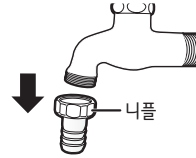

나사 타입

연결기 안의 가이드 판을 제거해주세요.

- 이후 순서는 '동근형 수도꼭지에 급수 호스 연결하기'의 2~5번 연결방법을 따라주세요.

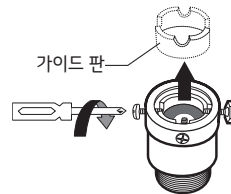


⚠ 주의


- 급수 호스가 잘못 연결되면 다음의 원인이 될 수 있습니다.
 - 제품 측 급수 호스 연결부 누수
 - 수도꼭지 급수 호스 연결부 누수

수평 조절하기

- 1 4개의 수평 조정 다리와 바닥면과의 틈새를 확인한 후 스페너를 사용하여 수평을 맞춰주세요.

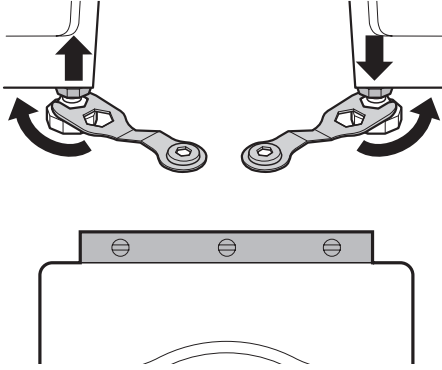

- 2 수평 조정 다리의 조정이 끝나면 조임너트를 단단히 조아주세요.

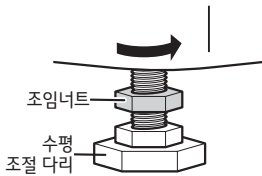


⚠ 주의

- 제품의 수평을 맞추지 않으면 오작동의 원인이 됩니다.


미끄럼 방지 시트 설치하기

미끄럼 방지 시트는 습하고 물기가 닿는 장소, 욕실 바닥처럼 미끄러운 바닥면에 설치해주세요.

- 1 설치할 바닥면을 깨끗이 닦아주세요.
 - 곰팡이, 이끼 등으로 오염된 바닥은 깨끗이 닦아주세요.
 - 물기를 제거하지 않고 미끄럼 방지 시트를 설치하면 떨어질 수 있으니 반드시 물기를 제거해주세요.
- 2 미끄럼 방지 시트의 접착면을 바닥에 부착해주세요.
 - 미끄럼 방지 시트는 전면부의 좌우 측 다리에 부착할 경우 가장 효과가 좋습니다.
 - 전면부의 부착이 어렵다면 후면부 좌측과 우측의 다리에 부착해주세요.

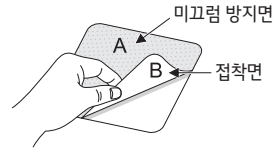

- 3 거친면 위로 제품을 설치해주세요.



- 4 부착 중 제품의 수평 상태가 틀어질 수 있으니, 부착 후 반드시 제품의 수평 상태를 확인해주세요.

접지 시 알아두기

- 본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전제품을 동시에 연결하지 마세요.
- 누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용해주세요.
- 다음과 같은 장소에는 접지하지 마세요. 폭발, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳
 - 가스 파이프
 - 절연 수도꼭지

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.
- 접지 단자에 내부 배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도 접지를 해주세요.



접지 단자가 없는 경우

- 제품의 접지선을 접지 구리판에 연결한 후 습기가 있는 땅 속에 75 cm 이상 묻어 제품을 사용해주세요.
- 제품이 연결된 콘센트와 접지 전용 콘센트를 접지선으로 연결하여 제품을 사용해주세요.
- 누전 차단기가 설치되어 있지 않거나 접지할 수 없는 장소에 제품을 설치할 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용해주세요.

사용하기 - 세탁기

세탁기 사용 전 알아두기

세탁기를 사용하기 전 아래 사항을 확인해주세요.

| 구분 | 세탁 전 | 세탁 후 |
|-------------------|--|--|
| <p>제품</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 수도꼭지가 열려 있는지 확인해주세요. • 급수 호스가 냉수 측, 온수 측에 바르게 연결되어 있는지 확인해주세요. • 배수 호스가 바르게 놓여져 있는지 확인해주세요. • 제품의 수평이 맞는지 확인해주세요. • 세탁기와 건조기를 동시에 사용할 경우 세탁 시간 또는 건조 시간이 늘어날 수 있습니다. • 건조기 문이 열린 상태로 세탁기를 작동시키면 제품 진동 및 소음의 원인이 될 수 있습니다. 건조기 문을 완전히 닫은 후 사용하세요. <p>⚠ 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> • 본 제품 외 다른 제품을 동시에 사용할 경우, 차단기가 내려갈 수 있으므로 동시에 사용하지 마세요. | <ul style="list-style-type: none"> • 환기용 도어 홀더로 문을 일정 간격 열어 세탁기 내부를 환기해주세요. |
| <p>세탁물</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 세탁물에 부착된 '취급표시'를 확인하여 물세탁이 가능한 의류만 세탁해주세요. • 지퍼, 후크, 단추 등은 잠근 후 뒤집어서 세탁해주세요. • 쿨드크림 또는 마사지 오일 등의 식물성 기름이 묻은 의류는 세탁하지 마세요. • 금속류의 이물질이 들어가면 세탁물이 손상되고 드럼이 깨져 심각한 누수가 발생할 수 있으며 시끄러운 소리가 날 수 있습니다. 세탁물의 주머니를 확인하여 동전, 머리핀, 열쇠 등 주머니에 들어 있는 소지품을 꺼내주세요. • 세탁물에 묻은 흙, 먼지, 모래 등은 다른 의류도 오염시킬 수 있으니 세탁 전에 털어내 주세요. • 부분 얼룩 또는 찌든 때는 세탁 전에 전용 세제로 손질해주세요. • 긴 끈이 부착된 옷의 경우 끈을 정리하거나 세탁망에 넣어서 세탁해주세요. • 슬리브, 스타킹, 타이즈, 속옷, 양말 같은 크기가 작은 세탁물의 경우 드럼 틈새에 낄 수 있으므로 세탁망을 이용하여 세탁해주세요. 세탁망은 다른 의류들 사이에 넣어서 함께 세탁해주세요. 세탁망을 단독으로 사용할 경우 치우침에 의해 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다. <div data-bbox="304 1248 477 1392" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • 베개, 쿠션, 방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁해주세요. 내용물이 튀어나와서 세탁물의 손상, 플라스틱 부품의 손상, 이상 진동의 원인이 됩니다. • 색깔이 있는 의류와 흰 의류, 검은 의류와 보푸라기가 많이 발생하는 의류는 분리하여 세탁해주세요. • 이불은 일반 세탁물과 분리하여 한 장씩 세탁해주세요. 두 장 이상 세탁할 경우 서로 엉키거나 치우침에 의해 세탁이 잘 안되거나 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다. • 전기 담요, 카펫, 커튼, 발 댕이용 발판, 고무 매트 등은 세탁하지 마세요. • 니트류는 2벌 이상 세탁해주세요. 크기는 작아도 물을 많이 흡수하는 세탁물의 경우 1벌만 세탁하면 치우침에 의해 세탁이 잘 안되거나 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 세탁이 끝나면 세탁물을 바로 꺼내주세요. 세탁물을 드럼 안에 장시간 방치하면 냄새가 날 수 있습니다. |


• 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

세탁기 문 사용하기

⚠ 주의

- 세탁물을 드럼(고무 패킹) 안쪽으로 완전히 밀어 넣지 않으면 고무 패킹이 손상되어 누수의 원인이 됩니다.
- 표시 용량보다 많은 양의 세탁물을 넣고 세탁하면 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
- 세탁기 문과 제품 사이에 손이 끼이면 상해를 입을 수 있으므로 주의해주세요.
- 세탁기 문의 유리가 파손되었을 경우에는 상해의 우려가 있으므로 제품을 작동시키지 말고 즉시 LG전자 서비스 센터로 연락해주세요.
- 강제로 세탁기 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생될 수 있습니다.

알아두기

- 세탁물의 양이 많거나 세탁기 문을 완전히 닫지 않으면 문잠김이 설정되지 않을 수 있습니다.
- 제품이 작동 중이거나 **문잠김**()이 표시되었을 때는 세탁기 문을 열 수 없습니다. 세탁기 문을 열고자 할 때는 강제로 열지 말고 **빨래추가** 버튼 또는 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 제품이 정지한 후 **문잠김** 표시가 사라지면 세탁기 문을 열어주세요.
- 표시창에 [dE1, dE2]가 나타나면 세탁기 문을 완전히 밀어 닫은 후 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.
- 작동 중 정전이 되면 일정 시간이 지나야 세탁기 문을 열 수 있습니다. (알뜰살핌 세탁을 할 경우 정전이 되면 위험하므로 세탁기 문을 열지 마세요.)

세탁물 분류하기

- 의류에 부착된 취급표시를 확인하여 권장하는 세탁 방법에 따라 의류를 세탁해주세요.
- 의류별로 세탁 시간이나 세탁 정도가 다르므로 세탁물의 크기와 종류에 따라 분류하여 세탁해주세요.
- 의류의 종류, 크기, 색상, 직물 짜임, 세탁 코스 등에 따라 세탁 시간이나 세탁 종류가 다르므로 세탁물을 알맞게 분류하여 세탁해주세요.
- 수건 그리고 합성 섬유로 된 의류는 보풀이 많이 발생할 수 있으므로 다른 세탁물과 분리하여 세탁해주세요.
- 세탁 코스별 세탁물 분류 방법은 **세탁 코스별 설명**을 참고해주세요.

알아두기

아래의 세탁물들은 세탁기로 세탁하면 수축 또는 변형될 수 있습니다. 세탁 라벨을 확인하여 세탁 시 주의해주세요.

- 한복 또는 한복 천이 포함된 세탁물
- 신발, 가죽 제품, 넥타이, 양복, 코트 등 드라이 클리닝 전용 의류
- 장식품이 달린 세탁물
- 인위적인 주름이 있는 세탁물
- 견, 양모, 레이온, 아세테이트 등 물이 닿으면 줄어들거나 색이 변하는 섬유, 안감, 심감이 들어있는 겹옷
- 그 외 물에 담그는 것만으로도 변형, 변색되기 쉬운 세탁물 (세탁 라벨 참고)
- 특정 코스에서의 세탁 시 주의해야 할 옷감 또는 의류는 LG 전자 홈페이지의 매뉴얼에서 확인 가능

세제 또는 섬유 유연제 사용하기

세제 사용하기

- 세제는 드럼 전용 세제를 사용해주세요. 일반 세제 또는 일반/드럼 겸용 세제 사용 시 거품이 과다하게 생길 수 있습니다. 세제량을 보다 적게 사용해주세요.
- 세제 제조사의 권장량에 따라 세제를 넣어주세요. 세제를 적정량 이상 넣을 경우, 제품 내 녹지 않은 세제가 축적되어 냄새의 원인이 될 수 있습니다.
- 세제량을 다르게 하는 특정 코스에 대해서는 '세탁 코스 사용하기'를 참고해주세요.
- 드럼 세탁기는 낙차를 이용해서 세탁하므로 일반 세탁기보다 약 1/3의 적은 양의 물로 세탁합니다. 세제량도 일반 세탁기의 약 1/3 정도로 줄여 사용해주세요.
- 오염이 적은 세탁물은 세제량을 줄여주세요. 세제를 많이 사용하면 거품이 많이 발생하여 헹굼 후에도 거품이 남을 수 있습니다.
- 수질이 좋은 경우(단물)는 세탁력이 좋고 거품이 많이 생기므로 세제량을 줄여 사용해주세요.
- 액체 세제는 물에 잘 녹아 거품이 많이 발생하므로 세제량을 더 줄여 사용해주세요.
- 천연 가루비누는 잘 녹지 않고 쉽게 막히기 때문에 찬물에 사용 시 누수나 고장의 원인이 됩니다. 반드시 미지근한 물에 녹여 사용해주세요.
- 세제가 덩어리로 뭉쳐져 있으면 분말 상태로 만들어 사용해주세요.
- 이불 세탁은 액체 세제 사용을 권장합니다. 분말 세제는 미리 따뜻한 물에 녹여서 투입해주세요.

주의

- 계면활성제 함량이 50% 이상인 세탁 세제는 사용하지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 세탁 시 재생비누를 사용하지 마세요. 재생비누의 성분들이 세탁기 내부에 퇴적되어, 지속 사용할 경우 오염이 발생할 수 있습니다.

알아두기

- 애벌 세탁 옵션 설정 시, 가루 세제를 사용을 권장합니다. 액체 세제를 사용하면 세탁 전에 세제가 흘러 들어갈 수 있습니다.
- 속옷(면)이나 아기의 옷(면)에 묻은 오염은 피지(지방류)나 단백질 성분이 대부분이므로 세제를 많이 사용하는 것보다 다소 높은 온도에서 세탁하고, 헹굼 횟수를 늘려 사용하는 것이 효과적입니다.
- 급수 시간이 짧기 때문에 세탁 시작 전에 미리 세제를 넣어주세요.
- 세제통이 젖으면 세제가 세제통에 남아 있을 수 있으니 사용 전 물기를 제거해주세요.
- 세탁물에 있던 보푸라기, 제올라이트, 섬유 유연제 등이 배수되면서 펌프 프로펠러의 고속 회전에 의해 미세한 기포가 생기면 물이 뿌영게 보일 수 있습니다. 배수되는 물이 뿌영게 보인다고 헹굼이 덜 된 것은 아닙니다.
- 세제를 많이 사용하면 과다한 거품이 발생하여 헹굼 시간이 늘어나고 정상적으로 헹굼이 진행되지 않을 수 있습니다. 또한 최종 탈수 후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.

섬유 유연제 사용하기

- 최종 헹굼 시 자동으로 투입됩니다.
- 섬유 유연제가 넘치지 않게 MAX(기준선) 이하까지 넣어 주세요. 기준선을 넘을 경우 섬유 유연제가 드럼 안으로 바로 투입될 수 있습니다.
- 섬유 유연제는 세탁하기 전에 세제통의 정확한 위치에 넣고 세제통은 부드럽게 밀면서 닫아주세요. 섬유 유연제가 출렁거리면서 드럼 안으로 바로 투입될 수 있습니다.


주의

- 섬유 유연제 투입구에 섬유 유연제를 넣은 후 이틀 이상 방치하지 마세요. 섬유 유연제가 굳어 자동으로 투입되지 않을 수 있습니다.
- 고농축 섬유유연제 또는 점성이 높은 섬유 유연제는 투입되지 않을 수 있으므로 물에 희석하여 사용해주세요.
- 티슈형(휴지형) 세제 또는 섬유 유연제는 사용하지 마세요. 투입구가 막혀 누수 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 급수 중에는 세제통을 열지 마세요. 섬유 유연제가 들어가지 않을 수 있습니다.

알아두기

- 마지막 헹굼 후 배수되는 물에 섬유 유연제 성분이 남아 물이 탁하게 보일 수 있습니다.
- 섬유 유연제 투입구에 물이 남아 있으면 세제통을 빼서 물을 없애고 섬유 유연제를 넣어주세요.

기능조작부 사용하기

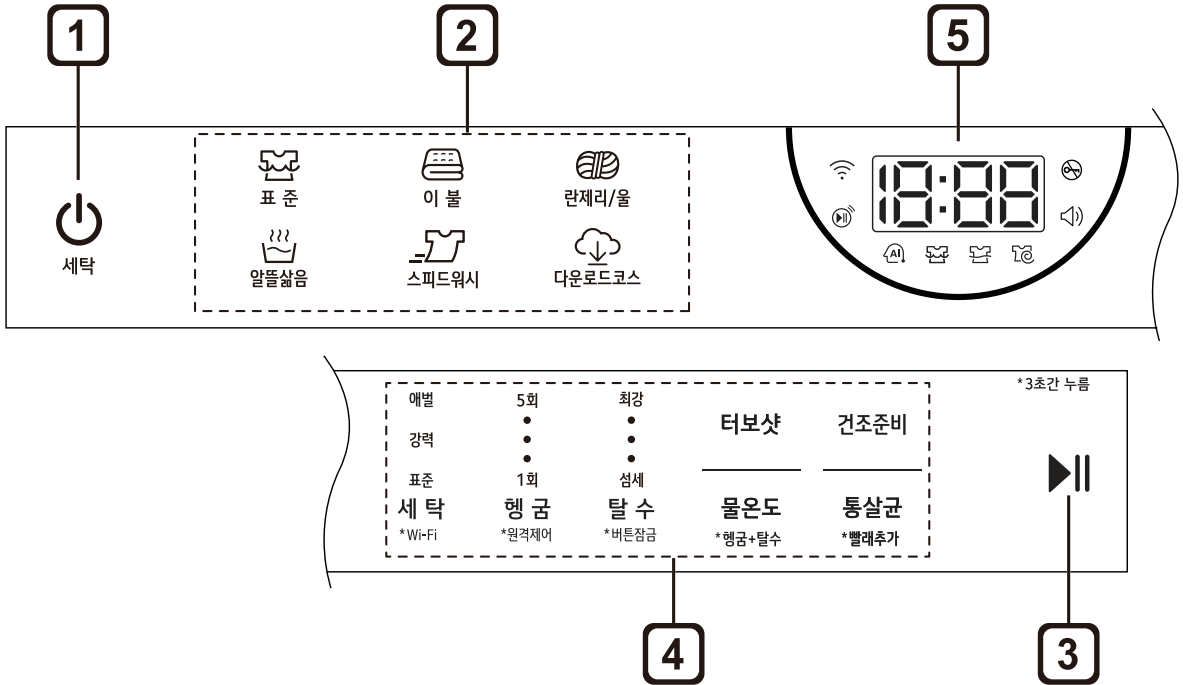

① 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 제품 동작 중 전원을 끌 때는 1초 동안 눌러주세요.

② 코스 선택 버튼

- 세탁물 유형에 맞는 세탁 코스를 선택할 수 있습니다.
- 세탁 코스가 선택되면 표시등이 켜집니다.

③ 동작/일시정지 버튼

- 동작/일시정지 버튼을 1초 동안 눌러 세탁을 시작하거나 일시정지시킬 수 있습니다.
- 일시정지 상태가 14분 이상 지속되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

④ 옵션 선택 버튼

- 선택한 세탁 코스에 대한 추가 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 세탁 코스 외 기능을 사용할 때 사용하세요.
- 옵션 표시등이 꺼지면 해당 옵션은 작동하지 않습니다.







⑤ 표시창 및 안내 표시등

- : 남은 세탁 시간 또는 알람이 표시됩니다.
- : 제품에 Wi-Fi 가 연결되었을 때 표시됩니다.
- : 원격제어 기능을 설정하면 표시됩니다.
- : 제품이 작동하여 문이 잠길 때 표시됩니다.
- : 알람음이 켜지면 표시됩니다. 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 알람음을 켜고 끌 수 있습니다.
- : 세탁물의 양을 감지한 후 적절한 세탁 모션으로 동작합니다. 표준 코스의 기본 옵션을 선택하면 AI DD 표시등()이 켜지고, 세탁량 3 kg 이하에서 동작합니다. (사용 환경 및 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다.)

세탁 코스별 설명

세탁물의 종류와 오염 상태에 따라 세탁 코스를 선택할 수 있습니다. 세탁 코스별 설명을 읽고 원하는 세탁 코스를 선택해주세요.

기본 코스

| 세탁 코스 | 세탁물 | 상세내용 | 최대 용량 |
|---|---|--|-------|
|  표준 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 일반적인 세탁을 해주는 코스 | 21 kg |
|  이불 | 담요, 이불 | 물세탁 표시가 있는 담요 또는 이불을 세탁해주는 코스 | 4 kg |
|  란제리/울 | 속옷, 란제리 | 수축이나 변형되기 쉬운 섬유, 속옷 등 섬세한 의류를 세탁해주는 코스 | 4 kg |
|  알뜰살빔 | 순면 속옷류, 아기 옷 | 순면, 속옷류, 아기옷을 삶는 세탁을 해주는 코스 | 3 kg |
|  스피드워시 | 오염 부위가 적은 의류 | 오염 부위가 적은 소량 세탁물을 빠른 시간 내에 세탁 해주는 코스 | 1 kg |
|  다운로드코스 | 'LG ThinQ' 애플리케이션을 설치하여 코스 다운로드 기능을 사용할 수 있게 해주는 코스 기본 코스 : 찬물세탁 | | |

- LG전자 제품의 세탁 용량은 KS의 시험용 세탁물을 기준으로 정합니다. 세탁물의 종류나 부피 등에 따라 표기 용량과 실제 용량이 다를 수 있습니다.
- 세탁물은 표기 용량 이하로 세탁해주세요. 표기 용량보다 많은 양의 세탁물을 세탁 시 제품의 성능이 저하되고 제품에 무리가 갑니다.
- 제품의 성능 또는 세탁 용량은 전자 제어 프로그램에 의해 결정되므로 제품 간 똑같은 드럼과 모터를 사용하더라도 모델에 따라 다릅니다.
- 드럼 세탁기는 물을 흡수한 세탁물을 위에서 아래로 떨어뜨리는 낙차방식으로 작동됩니다.
- 드럼 세탁기는 소량의 물을 사용하여 세탁하므로 세탁 중 수면이 보이지 않을 수 있으나 세탁물이 충분히 젖어 있으므로 세탁이 원활이 되고 있는 상태입니다.
- 제품의 조작부가 터치 버튼 타입인 경우 세제 등 이물질이 묻어 있으면 오작동을 일으킬 수 있습니다. 제품의 조작부는 항상 깨끗한 상태로 유지해주세요.

다운로드 코스 / 클라우드 코스

'LG ThinQ' 애플리케이션에서 다양한 세탁 코스를 사용할 수 있습니다. 사용 방법은 '스마트 기능 사용하기' 페이지를 참조해주세요.

| 세탁 코스 | 세탁물 | 상세내용 |
|--------|------------------------------|--|
| 한벌 세탁 | 오염 부위가 적은 의류 | 오염이 적은 옷 한벌을 최단 시간에 빠르게 세탁해주는 코스 |
| 탈수전용 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 세탁물을 세탁은 하지 않고 탈수만 해주는 코스 |
| 타월 | 수건 | 물세탁 표시가 있는 수건을 세탁해주는 코스 |
| 키즈옷 | 키즈 옷 | 온수를 이용하여 아이들 옷의 찌든 때를 세탁해주는 코스 |
| 컬러케어 | 면 의류, 면이 섞인 혼방 의류 등 | 색상이 있는 의류를 세탁해주는 코스 |
| 찬물세탁 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 세탁물의 오염이 비교적 덜하여 에너지를 절약하고자 할 때 사용하는 코스 |
| 찌든때 | 오염 부위가 많은 의류 | 물을 60 °C로 데워써 옷감을 불려 찌든 때를 제거해주는 코스 |
| 조용조용 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 심야시간 대, 아기가 잘 때 등 제품의 작동 중 나는 소리를 줄여 조용하게 세탁해주는 코스 |
| 장마철세탁 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 탈수 세기를 높여 세탁물의 물기를 최소화 해주는 코스 |
| 와이셔츠 | 셔츠 | 와이셔츠의 옷깃과 손목 찌든 때를 세탁 할 때 옷감의 손상을 최소화하여 세탁해 주는 코스 |
| 옷감보호 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 옷감 염색을 줄인 모션으로 옷감 손상을 줄여주는 코스 |
| 안심헹굼 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 3회 이상의 헹굼을 통해 보다 깨끗하게 헹궈주는 코스 |
| 아기옷 | 아기 옷 | 아기 옷을 세탁해주는 코스 |
| 스킨케어 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 옷감에 세제 성분이 남지 않도록 헹굼 횟수를 늘려 민감성 피부를 보호하고자 할 때 사용하는 코스 |
| 소량세탁 | 오염 부위가 적은 의류 | 소량의 옷을 빠른 시간에 세탁하고자 할 때 사용하는 코스 |
| 땀얼룩제거 | 오염 부위가 적은 의류 | 옷에 땀과 얼룩을 제거하고자 할 때 사용하는 코스 |
| 기능성의류 | 등산복, 운동복 | 등산복, 운동복 등 레저용 의류를 세탁해주는 코스 |
| 교복 | 교복 | 자주 빨아야하는 옷감의 손상을 최소화하여 세탁해주는 코스 |
| 헹굼+탈수 | 일반 의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 세탁은 하지 않고 헹굼 후 탈수까지 완료하고 싶을 때 사용하는 코스 |
| 셔츠 한 벌 | 혼방 셔츠 | <p>혼방 셔츠 (폴리에스터 65%, 면 35%) 한 장을 바로 입기 좋은 정도로 세탁, 건조해주는 코스</p> <ul style="list-style-type: none"> • 혼방 셔츠 외 다른 재질의 셔츠를 건조할 경우 미건조될 수 있습니다. • 세탁기에서 다운로드 받을 경우 건조기에는 자동 다운로드 및 설정됩니다. |

추가 옵션

■ = 기본 설정

| 세탁 코스 | 코스 옵션 | 세탁 | 헹굼 | 탈수 | 물온도 |
|-------|-------|----|-------|------|---------|
| 표준 | 터보샷 | 애벌 | 5회 | 최강 | |
| | | | ●(4회) | ●(강) | 60 °C |
| | 빨래추가 | 강력 | ●(3회) | ●(중) | 40 °C |
| | | 표준 | ●(2회) | ●(약) | 30 °C |
| | | 표준 | 1회 | 섬세 | Co (냉수) |
| 이불 | 터보샷 | | 5회 | | |
| | | | ●(4회) | | |
| | 빨래추가 | | ●(3회) | ●(중) | 40 °C |
| | | | ●(2회) | ●(약) | 30 °C |
| | | 표준 | 1회 | 섬세 | Co (냉수) |
| 란제리/울 | | | 5회 | | |
| | | | ●(4회) | | |
| | 빨래추가 | | ●(3회) | | 40 °C |
| | | | ●(2회) | ●(약) | 30 °C |
| | | 표준 | 1회 | 섬세 | Co (냉수) |
| 알뜰살음 | 터보샷 | | 5회 | 최강 | 95 °C |
| | | | ●(4회) | ●(강) | |
| | 빨래추가 | | ●(3회) | ●(중) | |
| | | | ●(2회) | ●(약) | |
| | | 표준 | 1회 | 섬세 | |
| 스피드워시 | 터보샷 | | 5회 | 최강 | |
| | | | ●(4회) | ●(강) | |
| | 빨래추가 | | ●(3회) | ●(중) | 40 °C |
| | | | ●(2회) | ●(약) | 30 °C |
| | | 표준 | 1회 | 섬세 | Co (냉수) |

알아두기

- 물 온도는 표시창에 표시되며 Co(냉수), 30, 40, 60 °C 까지 선택할 수 있으며, **알뜰살음** 코스는 95 °C 로 기본 설정됩니다.

세탁 코스 사용하기

세탁을 하기 전에 **세탁기 사용 전 알아두기**를 반드시 읽고 지시에 따라주세요.

표준 코스

일반적인 세탁을 할 때 사용해주세요.

알아두기

- 코스 선택 과정을 생략하고 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 표준 세탁 코스가 작동됩니다.
- 세탁 중 설정을 변경하려면 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 정지시킨 후 해당 버튼을 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
- 드럼 세탁기는 물을 흡수한 세탁물을 위에서 아래로 떨어뜨려 세탁하기 때문에 타월 등을 세탁하면 울이 눅게 되어 뽀뽀하게 느껴지는 경우가 있습니다. 이럴 때는 섬유 유연제를 사용해주세요.
- 동일한 세탁물로 세탁하더라도 세탁물이 젖었을 경우에는 세탁 시간이 길어질 수 있습니다.

이불 코스

물세탁 표시가 있는 담요 또는 이불을 세탁하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

| | |
|-----|-----------------|
| 담요 | 4 kg 이하 |
| 이불속 | |
| 크기 | 180 X 220 cm 이내 |

- 표에 표시된 중량 및 크기를 초과하는 대형 이불 또는 이불 2장을 세탁할 경우 세탁물이 손상될 수 있습니다.
- 이불의 부피에 따라 세탁 가능한 무게가 달라질 수 있습니다.

주의

- 전기 담요, 카펫, 커튼, 발 댄이용 발판, 고무 매트 등은 세탁하지 마세요. 제품 또는 세탁물이 손상될 수 있습니다.
- 이불은 일반 세탁물과 분리하여 한 장씩 세탁해주세요. 두 장 이상 세탁할 경우 서로 엉키거나 치우침에 의해 세탁이 잘 안되거나 탈수 이상 현상이 발생할 수 있습니다.
- 이불은 고르게 펴서 드럼 내에 80 %까지 차도록 넣어주세요. 이불을 말아서 넣으면 불균형으로 제품이 오작동될 수도 있습니다.
- 이불을 넣을 때는 드럼 안으로 확실히 넣어주세요. 이불이 세탁기 문과 고무 패킹 사이에 놓이면 제품과 세탁물이 손상될 수 있습니다.

란제리/울 코스

변형이나 손상되기 쉬운 속옷 등을 세탁하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 세탁물에 알맞은 중성 세제를 사용해주세요.
- 옷감 손상을 방지하기 위하여 드럼이 가끔씩 짧은 간격으로 회전하기 때문에 세탁 시 드럼의 움직임이 거의 없는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 이는 제품의 불량이 아니라 섬세한 섬유의 특성을 고려하여 움직임이 적게 회전하도록 동작되기 때문입니다.
- 의류의 물 세탁 가능 여부를 확인한 후, 물 세탁이 가능한 의류만 세탁해주세요.
- 적정 세탁량은 4 kg 이하입니다.

알뜰살음 코스

순면, 속옷류, 아기옷을 삶는 세탁을 하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 세제량은 세제 제조사 권장량의 절반만 사용해주세요.
- 제품 자체의 가열 시스템으로 물을 가열하여 사용합니다.
- 냉수 호스만 연결되어 있거나 온수 호스의 수도꼭지가 잠겨 있을 경우에는 설정 온도 보다 낮게 가열될 수 있습니다.
- 냉수 호스만 연결되어 있어도 본 코스가 작동됩니다. 제품 자체의 가열 시스템으로 물을 가열하여 사용합니다.
- 온수가 공급되면 에너지 절약에 효과적입니다.
- 거품 제거 기능: 세제를 과다하게 사용할 경우 거품 제거 기능이 작동할 수 있습니다.
- 배수 온도 낮춤 기능: 알뜰살음 세탁 후 갑자기 냉수가 공급 되어 세탁물이 손상되는 것을 방지하고 배수되는 온도를 낮추기 위해 냉수를 짧게 여러 번 반복 급수하여 온도를 낮춘 후 배수합니다.
- 적정 세탁량은 3 kg 이하입니다.
- 물온도는 95 °C 로 기본 설정됩니다.

스피드워시 코스

오염 부위가 적은 소량 세탁물을 빠른 시간에 세탁하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 오염 부위가 적은 소량의 세탁물을 세탁하므로 세제량은 세제 제조사 권장량의 절반만 사용해주세요.
- 세탁물의 양에 따라 세탁 시간이 달라질 수 있습니다.
- 젖은 세탁물을 넣을 경우에는 소량의 세탁물이라도 감지되는 무게로 인하여 세탁 시간이 길어집니다.
- 셔츠 3~4벌 정도의 소량 세탁물을 세탁하는 코스로 행굼 횟수는 자동으로 선택되고 행굼력을 높이기 위해서는 행굼 횟수를 3회 이상 선택해주세요.
- 터보샷이 자동으로 선택됩니다.

옵션 기능 사용하기

세탁

세탁 종류를 변경하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 세탁만 진행 후 종료 시, 드럼 내부에 물이 남아있게 되면 제품의 성능이 떨어지고 수명이 단축 되므로 자동으로 배수됩니다.

행굼

행굼 횟수를 변경하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 행굼만 진행 후 종료 시, 드럼 내부에 물이 남아있게 되면 제품의 성능이 떨어지고 수명이 단축되므로 자동으로 배수됩니다.

탈수

탈수 세기를 변경하고 싶을 때 사용해주세요.

물온도

물 온도를 변경하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 물 온도는 표시창에 표시되며 Co(냉수), 30, 40, 60 °C 까지 선택할 수 있으며, 알뜰살음 코스는 95 °C 로 기본 설정됩니다.
- 세탁 코스에 따라 물 온도의 설정 범위가 달라질 수 있습니다.

터보샷

세탁 시간을 줄이고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기


- 급수 수압에 따라 물줄기의 분사 모양이 달라질 수 있습니다.
- 세탁 행정에 따라 터보샷 동작이 달라질 수 있습니다.
- 일부 코스는 세탁 행정에 따라 세탁 시간이 줄지 않습니다.

건조준비

세탁이 완료되기 전에 건조를 미리 준비하고 싶을 때 사용해주세요.

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 원하는 세탁 코스를 선택해주세요.
- 3 건조준비 버튼을 눌러주세요.
- 4 세탁기 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.
 - 건조기의 전원이 켜지고 선택한 세탁 코스에 매칭되는 건조 코스 및 옵션이 표시됩니다.
 - 세탁물의 양 감지가 완료되면 건조 예상시간이 건조기 표시창에 1분 정도 표시되고, 건조준비 중에는 건조기 표시창에 [PrE] 가 나타납니다.
- 5 세탁 종료 후 세탁물을 건조기에 넣고 건조기 문을 닫아주세요.
- 6 건조기 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 건조가 시작됩니다.
 - 건조기 표시창에 남은 건조 시간이 나타납니다.

알아두기

- 세탁 종료 후 15분 이내 건조기를 작동시키지 않으면 건조기가 자동으로 꺼집니다.
- 건조기의 전원선이 연결되어 있는지 확인해주세요.
- 건조준비 기능 작동 중에는 **문잠김**()이 표시되며, 문이 열리지 않습니다. 세탁 종료 후 **문잠김** 표시가 꺼지면 문을 열어주세요.
- 건조준비 중에는 **전원** 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
- 건조준비 중 세탁기 또는 건조기가 꺼지면 건조준비 기능이 해제됩니다.
- 원격제어 기능이 활성화되어 있으면 건조준비 기능을 사용할 수 없습니다.

행굼+탈수

세탁물을 세탁은 하지않고 행굼부터 탈수까지 하고 싶을 때 사용해주세요.

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 세탁 코스를 선택해주세요.
- 3 물온도 버튼을 3초 정도 눌러주세요.
- 4 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.


알아두기

- 세제는 넣지 말고 섬유 유연제만 넣어주세요.
- 물 온도는 선택되지 않습니다.
- 냉수가 자동으로 공급됩니다.

빨래추가

세탁기 작동 중 세탁물을 추가 투입하거나 이물질을 제거하고 싶을 때 사용해주세요.

1 통살균 버튼을 3초 정도 눌러주세요.

- 제품이 작동을 멈춥니다.
- 세탁기 작동 중에 선택 가능하며, 드럼 내 수위가 높거나 내부 온도가 45 °C 이상일 경우에는 문잠김이 해제되지 않을 수 있습니다.
- 제품 스스로 세탁기 문을 열수 있는 안전상태인지를 판단하여 안전상태이면 **문잠김 표시**()가 꺼집니다.

2 문을 열고 세탁물을 추가 투입하거나 동전이나 옷핀 등 이물질을 제거한 후 세탁기 문을 닫아주세요.

3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- **동작/일시정지** 버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.
- 문이 잠기며 선택된 행정이나 진행 중이던 동작이 시작됩니다.

알아두기

세탁물을 추가 투입하거나 이물질을 제거하고자 할 경우 세탁기 작동 상태를 확인해주세요.

- 드럼이 회전 중인 경우 드럼이 정지하고 나서 문잠김이 해제됩니다.
- 드럼 내 물의 온도가 뜨거운 경우 온도가 내려갈 때까지 기다려주세요.

주의

- 세탁물 추가 시 세탁물을 드럼 안에 완전히 넣어주세요. 세탁기 문이 닫히는 부분에 세탁물이 끼이면 고무 패킹이 손상되어 누수 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 강제로 세탁기 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 드럼 내에 거품 및 물이 많은 경우 세탁기 문을 열면 거품이나 물이 흘러내려 화상을 입거나 바닥이 젖을 수 있습니다.

버튼잠금

세탁 진행 중 어린이의 버튼 조작으로 인한 사고를 방지하고자 할 때 사용해주세요.

버튼잠금 기능 설정 또는 해제하기

- **탈수** 버튼을 3초 정도 눌러 버튼잠금 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- 버튼잠금 기능이 설정되면 **전원** 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
- 작동 중 설정하면 표시창에 '버튼잠금 [CL]' 표시가 나타납니다.

버튼잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 코스 또는 옵션 변경하기

1 버튼잠금 버튼을 3초 정도 눌러 버튼잠금을 해제해주세요.

2 동작/일시정지 버튼을 눌러 작동을 정지시켜주세요.

3 변경하고 싶은 코스 또는 옵션을 선택한 후 다시 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 작동을 재개해주세요.

알아두기

- 모든 행정 종료 후 버튼잠금 기능은 자동 해제가 안 되므로 **탈수** 버튼을 3초 간 눌러 잠금을 해제해주세요.
- 부주의로 인해 버튼잠금 기능이 설정될 경우 **탈수** 버튼을 3초 간 눌러 버튼잠금 기능을 해제할 수 있습니다.
- 버튼잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 전원을 켜면 버튼잠금 표시가 점멸됩니다.

사용하기 - 건조기

건조기 사용 전 알아두기

건조기를 사용하기 전 아래 사항을 확인해주세요.

| 구분 | 건조 전 | 건조 후 |
|------------|--|---|
| 제품 | <ul style="list-style-type: none"> 필터를 청소해주세요. 청소 후 필터를 제대로 장착하지 않으면 제품이 작동하지 않을 수 있습니다. 제품 내부에 세탁용 세제와 섬유 유연제를 절대 넣지마세요. 건조를 시작하기 전에 문이 제대로 닫혔는지 확인해주세요. 겨울철 기온이 떨어지면 건조 시간이 길어 질 수 있습니다. 절약건조 옵션의 스피드를 선택하면 시간을 줄일 수 있습니다. 건조기 작동 중 젖은 의류를 추가하면 건조 시간이 늘어납니다. 세탁기와 건조기를 동시에 사용할 경우 세탁 시간 또는 건조 시간이 늘어날 수 있습니다. <p>⚠ 주의</p> <ul style="list-style-type: none"> 본 제품 외 다른 제품을 동시에 사용할 경우, 차단기가 내려갈 수 있으므로 동시에 사용하지 마세요. | <ul style="list-style-type: none"> 필터를 청소해주세요. 문의 유리과 고무 패킹에 있는 보풀을 제거해주세요. 의류의 금속물은 온도가 높을 수 있습니다. 화상에 주의해주세요. 환기용 도어 홀더로 문을 일정 간격 열어 건조기 내부를 환기해주세요. |
| 건조물 | <ul style="list-style-type: none"> 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류는 절대 건조하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다. 옷감 종류에 따라 건조물을 분류하여 건조해주세요. 자세한 내용은 건조물 분류하기 페이지를 참조해주세요. 과도한 양의 건조물을 투입하면 완전히 건조되지 않거나 구김이 생길 수 있습니다. 효과적인 건조를 위해 적정량의 건조물을 투입해주세요. 건조물을 건조하기 전에 건조물 안에 동전, 머리핀, 열쇠 등과 같은 이물질이 있는지 확인해 주세요. 드럼에 금속류의 이물질이 들어있으면 건조 과정에서 시끄러운 소리가 나거나 드럼이 손상될 수 있습니다. 염색된 의류나 침구류는 건조하기 전에 반드시 취급표시를 확인해주세요. 염색된 의류나 침구류를 건조하면 염색에 사용된 염료가 제품 내부를 변색시킬 수 있습니다. 염색된 의류나 침구류는 자연 건조를 권장합니다. 이불 커버 및 베개 커버는 건조하기 전에 지퍼를 달아주세요. 작은 건조물이 안으로 들어갈 수 있습니다. 지퍼, 후크, 단추 등은 잠근 후 뒤집어서 건조해주세요. 드럼 내부에 스크래치가 발생하거나 옷감 손상의 원인이 됩니다. 의류를 1매씩 펴서 넣어주세요. | <ul style="list-style-type: none"> 건조물이 완전히 건조되지 않았다면 시간건조를 이용하여 추가적으로 건조할 수 있습니다. 건조가 끝나면 건조물을 바로 꺼내주세요. 건조물을 드럼 안에 장시간 방치하면 화재의 위험이 있고, 건조물이 눅눅해지거나 주름이 생길 수 있습니다. |

• 사용 설명서의 내용대로 사용하지 않아 발생하는 사고는 당사가 책임지지 않습니다.

건조물 분류하기

- 의류에 부착된 취급표시를 확인하여 권장하는 건조 방법에 따라 의류를 건조해주세요.
- 의류별로 건조 시간이나 건조 정도가 다르므로 건조물의 크기와 종류에 따라 분류하여 건조해주세요.
- 의류의 종류, 크기, 색상, 직물 짜임, 건조 코스 등에 따라 건조 시간이나 건조정도가 다르므로 건조물을 알맞게 분류하여 건조해주세요.
- 수건 그리고 합성 섬유로 된 의류는 보풀이 많이 발생할 수 있으므로 다른 건조물과 분리하여 건조해주세요.
- 건조 코스별 건조물 분류 방법은 **건조 코스별 설명**을 참고해주세요.

섬유제품 관리 기호 및 설명

| 기호 | 설명 | 기호 | 설명 | 기호 | 설명 |
|----|----------|----|-------|----|-----------|
| | 건조 | | 건조 금지 | | 줄에 널어서 건조 |
| | 회전 건조 | | 고온 건조 | | 젖은 채로 건조 |
| | 주름 방지 | | 중온 건조 | | 뉘어서 건조 |
| | 섬세 | | 저온 건조 | | 그늘 건조 |
| | 회전 건조 금지 | | 가열 금지 | | |


건조기 사용 금지 의류

아래의 의류는 제품에서 절대 건조하지 마세요. 화재 및 수축, 변형, 변색이 될 수 있습니다.

| 금지 | 설명 | 금지 | 설명 |
|---------------------|---|----------------------|--|
| 화재 우려가 있는 의류 | <ul style="list-style-type: none"> • 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류 • 전기 담요, 카펫 | 다음의 표시가 있는 의류 | |
| 고무나 플라스틱 | <ul style="list-style-type: none"> • 테이블 보 • 목욕 매트 • 고무 매트 • 발포 고무 (라텍스폼) | | |
| 열에 약한 의류 | <ul style="list-style-type: none"> • 가죽제품 • 레이스로 짠 제품 • 접착 페인팅 된 의류 • 앞치마, 턱받이, 의자 커버 • 모시, 니트, 재생섬유를 사용한 의류 • 비옷, 커튼 등 얇은 화학섬유 | 그 외 | <ul style="list-style-type: none"> • 슬립, 스타킹, 타이즈 • 풀먹인 의류 • 유리 섬유 물품 • 동, 식물성 충전재 사용 이불 (충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등) • 마이크로 파이버 소재 의류 및 이불 |

- 수축방지 가공이 되지 않은 의류는 열에 의해 줄어드는 옷이 아니라(면 소재 등) 원래의 형상으로 돌아가려는 특성 때문에 수축이 발생할 수 있습니다.

기능조작부 사용하기

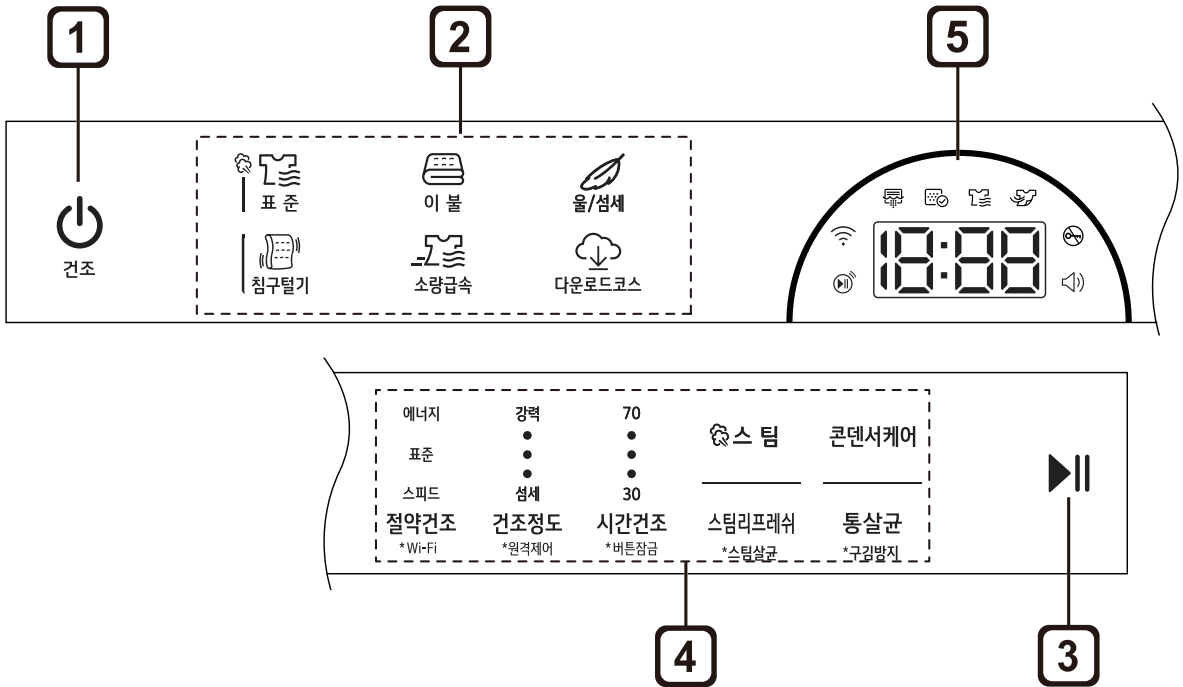

① 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 제품 동작 중 전원을 끌 때는 1초 동안 눌러주세요.

② 코스 선택 버튼

- 건조물 유형에 맞는 건조 코스를 선택할 수 있습니다.
- 건조 코스가 선택되면 표시등이 켜집니다.

③ 동작/일시정지 버튼

- 동작/일시정지 버튼을 1초 동안 눌러 건조를 시작하거나 일시정지시킬 수 있습니다.
- 일시정지 상태가 14분 이상 지속되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

④ 옵션 선택 버튼

- 선택한 건조 코스에 대한 추가 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 건조 코스 외 기능을 사용할 때 사용하세요.
- 스팀 코스(표준, 침구털기)를 선택해야 스팀 기능을 선택할 수 있습니다.
 - 스팀 기능을 사용할 경우, 건조 시간 및 전기료가 늘어날 수 있습니다.







⑤ 표시창 및 안내 표시등

- : 남은 건조 시간 또는 알람이 표시됩니다.
- : 제품에 Wi-Fi 가 연결되었을 때 표시됩니다.
- : 원격제어 기능을 설정하면 표시됩니다.
- : 제품이 작동하여 문이 잠길 때 표시됩니다.
- : 알람음이 켜지면 표시됩니다. 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 알람음을 켜고 끌 수 있습니다.
- : 콘덴서세척 또는 제품 해동 중일 때 표시됩니다.
 - 콘덴서세척 기능은 세탁물 건조 시 발생하는 응축수를 이용하여 콘덴서를 세척합니다.
 - 소량의 세탁물을 건조하면, 건조 시 발생하는 응축수가 너무 적어서 콘덴서세척 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 콘덴서세척 시 '콘덴서세척' 표시등이 점멸되고, 완료 후 점멸 해제됩니다.
 - 매 30회 건조 시 콘덴서세척이 5회 진행되어 건조 시간이 길어질 수 있습니다.
 - 제품 해동은 제품 내부가 완전히 해동될 때까지 계속 진행되며 해동 완료 후 점등 해제됩니다.
 - 제품 해동은 세탁물 건조와 동시에 진행되므로 건조 시간이 평상시보다 더 길어질 수 있습니다.
- : 필터 청소가 필요할 때 표시됩니다.

건조 코스별 설명

건조물의 종류에 따라 건조 코스를 선택할 수 있습니다. 건조 코스별 설명을 읽고 원하는 건조 코스를 선택해주세요.

기본 코스

| 건조 코스 | 건조물 | 건조정도 | 상세내용 | 최대 용량 |
|---|---|------|--|--------|
|  표준 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 강력 | 두꺼운 의류를 건조해주는 코스 | 16 kg |
| | | 표준+ | 표준 대비 건조물을 강하게 건조해주는 코스 | |
| | | 표준 | 일반적인 의류를 건조해주는 코스 | |
| | | 약 | 표준 대비 건조물을 약하게 건조하여 의류의 수축이나 정전기 발생을 줄여주는 코스 | |
| | | 섬세 | 다림질 하기에 알맞게 수분이 남도록 건조해주는 코스 | |
|  이불 | 이불, 침구, 시트 | - | 이불 및 담요 등을 건조해주는 코스 (섬유 제품의 취급표시에 따른 건조 방법을 반드시 확인 후 사용해주세요.) | 3.5 kg |
|  울/섬세 | 울 | - | 울 및 울 혼방 의류를 건조해주는 코스 | 1 kg |
|  침구털기 | 이불, 담요 | - | 이불 또는 담요 등 침구류에 있는 먼지를 제거해주는 코스 | 3 kg |
|  소량급속 | 합성섬유 의류 | - | 급속 건조가 필요한 합성 섬유 의류 등을 건조해주는 코스 | 1.5 kg |
|  다운로드코스 | 'LG ThinQ' 애플리케이션을 설치하여 코스 다운로드 기능을 사용할 수 있게 해주는 코스 기본 코스 : 아웃도어리프레쉬 | | | |

- 추운 겨울철에는 제품 주변의 온도에 따라 건조 코스 선택 후 화면에 표시되는 코스별 평균 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 건조물의 종류와 양, 세탁 시 탈수 정도에 따라 표준 코스 기준 최대 5시간 30분까지 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 세탁 시 탈수를 강하게 하거나, 건조물의 양을 줄이면 건조가 더 빨리 됩니다.
- 효과적인 건조를 위해서는 최대용량의 50 ~ 60 %를 건조하는 것을 권장합니다.
- 부피가 큰 건조물은 단독 건조를 권장합니다.
- LG전자 제품의 건조 용량은 KS의 시험용 의류를 기준으로 정합니다. 건조물의 종류나 부피 등에 따라 표기 용량과 실제 용량이 다를 수 있습니다.

다운로드 코스 / 클라우드 코스

'LG ThinQ' 애플리케이션에서 다양한 건조 코스를 사용할 수 있습니다. 사용 방법은 '스마트 기능 사용하기' 페이지를 참조해주세요.

| 건조 코스 | 건조물 | 상세내용 |
|----------|-----------------------------|---|
| 패딩리프레쉬 | 패딩 | 패딩 등 계절 의류의 볼륨감을 살려주는 코스 |
| 타월 | 수건 | 일반 세면 타월을 건조해주는 코스 |
| 큰 빨래 건조 | 담요, 이불 | 부피가 큰 건조물을 건조하는 코스 |
| 촉촉 건조 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 다림질하기 알맞은 촉촉한 상태로 건조해주는 코스 |
| 절약 건조 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 저온으로 건조하여 에너지를 절약하고 싶을 때 사용하는 코스 |
| 장마철 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 비에 젖은 옷을 건조하고자 할 때 사용하는 코스 |
| 운동복 | 운동복 | 운동복을 건조해주는 코스 |
| 온풍 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 표준 건조 후 추가 건조가 필요하거나 시간 건조가 필요할 때 사용하는 코스 |
| 아웃도어리프레쉬 | 아웃도어 | 발수 소재를 가진 아웃도어 의류의 발수성을 회복하고 싶을 때 사용하는 코스 |
| 송풍 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 열기 없이 바람을 불어주는 코스 |
| 셔츠 | 셔츠 | 바로 입기 좋은 정도로 셔츠 한 벌을 건조해주는 코스 |
| 다량 건조 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 많은 양의 건조물을 건조하는 코스 |
| 기능성의류 | 등산복, 운동복 | 등산복, 운동복 등 레저용 의류를 건조해주는 코스 |
| 구김 완화 건조 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 건조 후에도 드림이 회전하여 옷감의 구김을 완화해주는 코스 |
| 강력 건조 | 일반의류, 속옷, 면, 양말, 베개 커버, T셔츠 | 두꺼운 의류나 면으로 된 의류를 강력하게 건조해주는 코스 |
| 선반건조 | 스웨터 | 건조물의 회전 없이 평평한 곳에서 건조가 필요한 의류나 스웨터와 같이 섬세한 의류를 건조해주는 코스 |

알아두기

- 많은 건조물을 건조할 경우, 건조 시간이 늘어나거나 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다.

추가 옵션

■ = 기본 설정

| 건조 코스 | | 코스 옵션 | 절약건조 |
|-------|------|-------|------|
| 표준 | 건조정도 | 스팀 | 에너지 |
| | 강력 | | 표준 |
| | 표준+ | | |
| | 표준 | | |
| | 약 | 구김방지 | |
| | 섬세 | | |
| 이불 | | | |
| | | 구김방지 | 스피드 |
| 울/섬세 | | | 표준 |
| | | 구김방지 | |
| 침구털기 | | 스팀 | |
| | | 구김방지 | |
| 소량급속 | | | |
| | | 구김방지 | 스피드 |

건조 코스 사용하기

건조를 하기 전에 **건조기 사용하기 전 알아두기**를 반드시 읽고 지시에 따라주세요.

알아두기

- 스팀 동작 중에는 문을 열지 마세요. 내부의 뜨거운 스팀이 응축되어 제품 내부에 다량의 물방울이 생길 수 있습니다.
- 건조 후 문의 유리wa 고무 패킹에 있는 보풀을 제거해주세요.




⚠ 주의

- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 응축되어 생긴 물방울이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(곰팡이 등)의 원인이 될 수 있습니다.

표준 코스

일반적인 건조물을 건조할 때 사용해주세요.


알아두기

- **건조정도** 버튼을 이용해 건조정도를 조절할 수 있습니다. (강력, 표준, 섬세)
- 건조정도를 **섬세**로 설정하면 표준 대비 건조물을 약하게 건조하여 의류의 수축이나 정전기의 발생을 줄이도록 건조합니다. 건조하기 전에 반드시 건조정도를 확인해주세요.
- 코스를 선택하고 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 드럼이 회전하며 건조물의 양 감지를 시작합니다. 건조물의 양 감지  →  →  표시는 감지가 끝날 때까지 계속 나타납니다.
- 건조물의 양 감지가 완료되면 건조 예상 시간이 화면에 표시 되고 건조를 시작합니다.
- 건조물의 건조 상태를 자동으로 감지하므로 표시되는 시간과 실제 제품 운전 시간은 차이가 날 수 있습니다.
- 스팀 기능을 선택할 수 있습니다.

이불 코스

취급표시를 확인하여 기계건조 가능한 이불 및 담요 등을 건조할 때 사용해주세요.

알아두기

- 이 코스는 건조정도를 선택할 수 없습니다.
- 이 코스는 구김방지 기능이 기본 설정됩니다. 구김방지 기능 작동 중에는 **문잠김**()이 표시되며, 문이 열리지 않습니다. **전원** 버튼을 눌러 **문잠김** 표시가 사라지면 문을 열어주세요.
- 부피가 크거나 두꺼운 이불은 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다. 이불이 덜 말랐다면 **시간건조**를 이용하여 추가 건조해주세요.
- 소재가 다른 두 장의 이불을 건조할 경우 건조가 정상적으로 되지 않을 수 있습니다.
- 이불을 드럼의 절반만 차도록 넣으면 최적의 건조 성능을 보입니다. (마른 이불 기준)
- 이불의 종류, 크기, 탈수 정도에 따라 건조정도가 달라질 수 있습니다.

| | |
|------|-----------------|
| 담요 | 4 kg 이하 |
| 이불 속 | |
| 크기 | 180 X 220 cm 이내 |

⚠ 주의

- 전기 담요와 카펫은 절대로 건조하지 마세요. 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 동, 식물성 충전재를 사용한 이불은 절대로 건조하지 마세요. 화재의 원인이 됩니다. (충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목축솜 등)

울/섬세 코스

변형이나 손상되기 쉬운 의류를 건조할 때 사용해주세요.

알아두기

- 이 코스는 건조정도를 선택할 수 없습니다.
- 건조정도를 **섬세**로 설정하면 표준 대비 건조물을 약하게 건조하여 의류의 수축이나 정전기의 발생을 줄이도록 건조합니다. 건조하기 전에 반드시 건조정도를 확인해주세요.
- 적정 건조량은 1 kg 이하입니다.

침구털기 코스

담요 또는 이불 등의 침구류에 있는 먼지를 제거하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 이 코스는 세탁물을 건조하는 코스가 아닙니다. 세탁이 끝난 침구류를 건조하려면 **이불** 코스를 사용해주세요.
- 구김방지, 알람음을 제외한 나머지 추가기능은 선택되지 않습니다.
- 적정 침구량은 한 장입니다. 적정 침구량을 넣었을 경우 효과가 크게 나타납니다.
- 이불은 일반 건조물과 분리하여 한 장씩 사용해주세요. 두 장 이상을 넣을 경우 서로 엉키거나 한쪽으로 치우쳐 먼지가 제대로 제거되지 않을 수 있습니다.
- 침구류는 드럼의 절반만 (마른 이불 기준) 채워주세요. 드럼 내부가 꽉 찬 경우 먼지가 제대로 제거되지 않을 수 있습니다.
- 스팀 기능을 선택할 수 있습니다.





주의

- 침구에 묻어 있는 오염물은 충분히 제거해 주세요. 침구가 변색될 수 있습니다.
- 전기 담요, 카펫, 커튼, 발닦이용 발판, 고무 매트 등은 해당 코스에서 사용하지 마세요. 상기 물품이나 제품이 손상될 수 있습니다.

소량급속 코스

급속 건조가 필요한 합성 섬유 의류 등을 건조할 때 사용해 주세요.

알아두기

- 이 코스는 건조정도를 선택할 수 없습니다.
- 이 코스는 구김방지 기능이 기본 설정됩니다. 구김방지 기능 작동 중에는 **문잠김**()이 표시되며, 문이 열리지 않습니다. **전원** 버튼을 눌러 **문잠김** 표시가 사라지면 문을 열어주세요.
- 코스를 선택하고 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 드럼이 회전하며 건조물의 양 감지를 시작합니다. 건조물의 양 감지 ( →  → ) 표시는 감지가 끝날 때까지 계속 나타납니다.
- 건조물의 양 감지가 완료되면 건조 예상 시간이 화면에 표시되고 건조를 시작합니다.
- 건조물의 건조 상태를 자동으로 감지하므로 표시되는 시간과 실제 제품 운전 시간은 차이가 날 수 있습니다.
- 적정 건조량은 1.5 kg 이하입니다.

옵션 기능 사용하기

절약건조

에너지 또는 시간을 절약할 수 있습니다.

알아두기

- **절약건조** 버튼을 눌러 스피드, 표준, 에너지를 선택할 수 있습니다.
- **에너지**는 **표준**보다 소비 전력을 줄일 수 있습니다.
- **스피드**는 **표준**보다 건조 시간을 줄일 수 있습니다.

건조정도

건조정도를 변경할 수 있습니다.

- **강력**은 두꺼운 의류나 건조물을 다량 건조할 때 사용해주세요.
- **섬세**는 표준 대비 건조물을 약하게 건조하여 의류의 수축이나 정전기의 발생을 줄이도록 건조합니다. 건조하기 전에 반드시 건조정도를 확인해주세요.

시간건조

일정한 시간 동안 건조할 수 있습니다.

알아두기

- 시간건조를 선택한 경우 선택한 시간만큼 건조가 진행됩니다.
- 세탁물 종류에 따라 건조 상태가 달라질 수 있으며 건조가 덜 되어 추가로 건조하고 싶을 경우에는 **시간건조** 버튼을 누르세요.

스팀

스팀을 이용하여 의류의 냄새나 구김을 줄이는데 도움이 됩니다.

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 원하는 건조 코스를 선택해주세요.
- 3 스팀 버튼을 눌러주세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

알아두기

- 제품 작동 중에는 스팀 기능 선택이 불가능합니다.
- 급수가 되지 않을 경우 스팀 기능 없이 건조될 수 있습니다.
- 영하의 온도에서 스팀 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 스팀 기능 사용 시 건조 시간 및 전기가량이 늘어날 수 있습니다.
- 스팀 기능 사용 시 드럼 내부에는 강력한 스팀이 분사되고 있어 내부가 잘 보이지 않거나 스팀이 응축되어 다량의 물방울이 생길 수 있습니다. 이는 자연현상으로 정상적으로 작동되고 있는 것입니다.
- 스팀 기능 사용 시 나는 '쉬'하는 소리는 스팀이 분사되는 소리로 고장이 아닙니다.

⚠ 주의

- 스팀 동작 중에는 문을 열지 마세요. 스팀 기능 작동 도중에 **동작/일시정지**를 누른 후, 제품 문을 열면 스팀 분사 노즐에서 잔류되어 있던 스팀이 잠시 동안 나올 수 있습니다. 이 때 분사되는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 하지 마세요. 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 응축되어 생긴 물방울이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(곰팡이 등)의 원인이 될 수 있습니다.

스팀살균

면 종류의 의류를 위생적으로 건조하거나 살균하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 건조 정도를 선택할 수 없습니다.
- 적정 건조량은 6 kg 이하입니다.

스팀리프레쉬

이 기능은 세탁물을 건조하는 코스가 아닙니다. 옷에 밴 냄새를 줄이거나 주름을 완화하고 싶을 때 사용해주세요.

알아두기

- 코스 종료 후 의류를 꺼내면 약간 축축한 상태이며 10~30분 정도 옷걸이에 걸어두면 바로 입을 수 있습니다.
- 냄새가 심한 옷감의 경우에는 세탁을 권장합니다.
- 스팀 기능이 자동으로 선택됩니다.
- 옷감의 양이 적은 경우 상대적으로 많은 스팀으로 제품 내부에 물방울이 생길 수 있습니다. 코스 종료 후에는 모두 건조됩니다.

사용하면 안되는 의류(수축 또는 변형될 수 있습니다.)

- 가죽제품, 양복, 얇은 니트, 실크, 방수성 의류
- 란제리, 스타킹, 레이스, 장식 달린 의류
- 풀 먹인 의류, 접착제가 사용된 의류
- 신발, 가방, 전기담요, 스폰지가 들어 있는 제품
- 섬유 길이가 100 mm 이상의 담요, 솜이불
- 인위적인 주름이 있는 의류
- 기계 건조 불가능한 의류

⚠ 주의

- 이 코스는 스팀이 집중적으로 분사되므로 물과 온도에 민감한 의류에 사용할 경우 옷감이 손상될 수 있습니다.

구김방지

건조가 끝나고 건조물을 바로 꺼내지 못해서 생기는 건조물의 구김을 방지할 수 있습니다.

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 원하는 건조 코스를 선택해주세요.
- 3 통살균 버튼을 3초 정도 눌러주세요.
- 4 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.
 - 선택한 코스의 건조가 완료되면 구김방지 기능이 자동으로 작동합니다.

알아두기

- 제품 작동 중에는 구김 방지 옵션 선택이 불가능합니다.
- 모든 코스에서 사용이 가능합니다.
- 구김방지 기능이 작동 중이면 표시창에 [E-]와 [End]가 번갈아 표시됩니다.
- 이불, 소량급속 코스는 구김방지 기능이 기본 설정됩니다.
- 구김방지 기능은 최대 2시간 동안 드럼을 5분 간격으로 10초 동안 회전시켜 건조물의 구김을 방지합니다. 2시간이 지나면 기능이 해제됩니다.
- 구김방지 기능 작동 중에는 문잠김(🔒)이 표시되며, 문이 열리지 않습니다. 전원 버튼을 눌러 문잠김 표시가 사라지면 문을 열어주세요.

버튼잠금

세탁 진행 중 어린이의 버튼 조작으로 인한 사고를 방지하고자 할 때 사용해주세요.

버튼잠금 기능 설정 또는 해제하기

- 시간건조 버튼을 3초 정도 눌러 버튼잠금을 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- 버튼잠금 기능이 설정되면 전원 버튼을 제외한 어떠한 버튼도 조작되지 않습니다.
- 작동 중 설정하면 표시창에 '버튼잠금 [CL]' 표시가 나타납니다.

버튼잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 코스 또는 옵션 변경하기

- 1 버튼잠금 버튼을 3초 정도 눌러 버튼잠금을 해제해주세요.
- 2 동작/일시정지 버튼을 눌러 작동을 정지시켜주세요.
- 3 변경하고 싶은 코스 또는 옵션을 선택한 후 다시 동작/일시정지 버튼을 눌러 작동을 재개해주세요.

알아두기

- 모든 행정 종료 후 버튼잠금 기능은 자동 해제가 안 되므로 시간건조 버튼을 3초 간 눌러 잠금을 해제해주세요.
- 부주의로 인해 버튼잠금 기능이 설정될 경우 시간건조 버튼을 3초 간 눌러 버튼잠금 기능을 해제할 수 있습니다.
- 버튼잠금 기능이 설정되어 있는 상태에서 전원을 켜면 버튼잠금 표시가 점멸됩니다.

선반건조

건조물의 회전 없이 평평한 곳에서 건조가 필요한 의류나 스웨터와 같이 섬세한 의류를 건조할 때 사용해주세요.

알아두기


- 건조 선반의 포장은 제거하여 사용해주세요.
- 건조 선반은 LG ThinQ 애플리케이션에서 **선반건조** 코스를 선택한 경우에만 사용해주세요.

⚠ 주의


- 운동화, 가죽구두와 같이 열에 약한 재질의 건조물은 건조하지 마세요. 건조물이 건조 열에 의해 변형될 수 있습니다.
- 과도한 건조는 건조물을 손상시킬 수 있습니다.
- 세탁기 동작 중에는 **선반건조** 코스를 사용하지 마세요. 소음, 진동 및 옷감 손상의 원인이 됩니다.

1 문을 열어주세요.

2 드럼 안으로 건조 선반을 넣어주세요

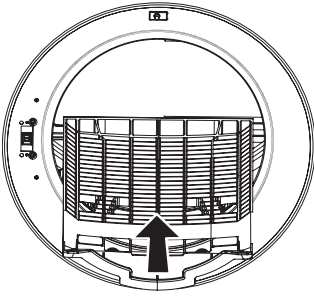


3 건조 선반의 앞 부분을 필터 위에 올려놓은 다음 아래로 눌러 완전히 끼워주세요.

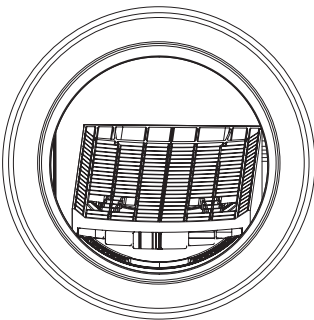

4 건조물을 건조 선반 위에 놓아주세요.

- 건조 중 발생하는 진동으로 건조물이 건조 선반에서 떨어질 수 있습니다. 건조물이 건조 선반에서 떨어지지 않도록 건조물을 건조 선반 가운데에 놓아주세요.
- 건조 선반은 제자리에 있고 드럼만 회전하며 의류를 건조합니다.

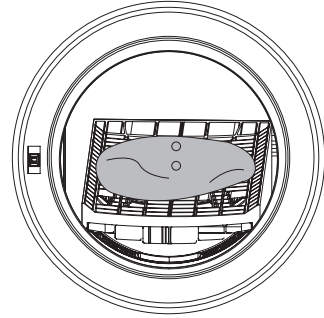

5 문을 닫아주세요.

6 전원 버튼을 눌러주세요.

7 LG ThinQ 애플리케이션에서 **선반건조** 코스를 다운로드 받아 사용해주세요.

8 시간건조 버튼을 눌러 건조 시간을 설정해주세요.

- 건조 시간은 30분 ~ 1시간 10분까지 조절이 가능합니다.

9 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

알아두기

추가 건조가 필요하면 6 ~ 9번 단계를 반복해주세요.


스마트 기능 사용하기

LG ThinQ 애플리케이션 사용하기


스마트폰에서 'LG ThinQ' 애플리케이션을 설치하면 보다 편리하게 제품을 이용할 수 있습니다.

LG ThinQ 사용 전 준비하기

- 1 제품과 무선 공유기의 거리를 확인해주세요.
 - 제품과 무선 공유기의 거리가 먼 경우, 신호 강도가 약해집니다. 등록 시간이 많이 소요되거나 설치가 원활하지 않을 수 있습니다.
- 2 스마트폰에서 **모바일 데이터** 또는 **셀룰러 데이터**를 해제해주세요.
 - 아이폰의 경우, **설정** → **셀룰러** → **셀룰러 데이터**에서 해제해주세요.

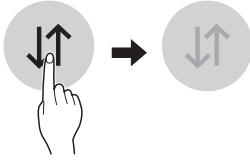

- 3 가정에서 사용중인 Wi-Fi를 스마트폰에 연결해주세요.

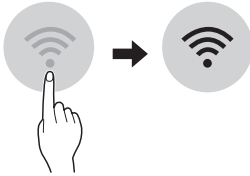

알아두기

- Wi-Fi의 무선 주파수는 2.4 GHz만 지원합니다. 무선 주파수 확인은 인터넷 서비스 업체에 문의하거나 무선 공유기 사용 설명서를 참조하세요.
- 무선 공유기와 인터넷 연결선은 애플리케이션을 사용하기 위해 필요한 별도 구매품이며, 별도로 설치해주세요.
- 무선 네트워크 사용을 위해 인터넷 서비스 업체에 문의하거나 사용자가 직접 무선 공유기를 설치할 수 있습니다. 사용자가 직접 무선 공유기를 설치할 경우 무선 공유기에 동봉되어 있는 사용설명서를 반드시 참조하여 설치해주세요.
- 제품과 가까운 위치에 무선 공유기를 설치해주세요. 제품과 무선 공유기의 설치 위치 또는 거리에 따라 무선 네트워크 신호 강도의 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 데이터 송수신에 걸리는 시간에도 차이가 발생할 수 있습니다.
- 네트워크 환경에 따라 연결이 되지 않을 수 있습니다. 연결이 되지 않거나 네트워크 설정에 대한 문제가 발생하였을 경우 네트워크 관리자 또는 인터넷 서비스 업체로 연락해주세요.
- 무선 신호 송수신 이상으로 제품이 등록되지 않는 경우가 있습니다. 가전제품 전원 플러그를 뽑고 약 1분 뒤 다시 진행해주세요.
- 무선 공유기에 방화벽이 설정되어 있다면 예외 등록 또는 해제 후 진행해주세요.
- 무선 공유기 SSID (Wi-Fi 검색 시 나타나는 무선 공유기 이름)는 반드시 영문, 숫자, 영문과 숫자 조합으로 설정해주세요. 한글 또는 특수문자를 사용하면 가전제품의 모뎀과 무선 공유기가 연결되지 않습니다.
- 라우터의 보안 방식이 WEP로 설정되어 있다면, 네트워크를 설정하지 못할 수 있습니다. 다른 보안 방식(WAP2 권장)으로 변경한 후 제품을 다시 등록해주세요.

LG ThinQ 설치하기

스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ'를 검색하여 설치해주세요. 'LG ThinQ'의 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.

LG ThinQ 기능 안내

세탁/건조 코스

(원격제어, 다운로드코스, 클라우드코스)

원하는 코스를 설정하거나 다운로드하여 원격제어로 제품을 작동할 수 있습니다.

스마트 알림(Push 메시지)

코스 종료 및 제품 이상 발생 시 등의 경우에 메시지로 알려 드립니다. 애플리케이션 설정 메뉴의 'Push 메시지' 기능에서 활성화 또는 비활성화 가능합니다.

스마트 진단

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 스마트 진단을 통해 제품 상태를 확인한 후 보다 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

에너지 모니터링

최근 사용한 코스 및 월별 사용량을 표시해줍니다.

스마트케어

세탁기 또는 건조기가 자주 사용하는 옵션을 학습합니다. 본 기능을 활성화 해야만 제품의 '스마트케어'를 사용할 수 있습니다.

- 표준 코스에서만 사용 가능합니다.
- 이 기능을 사용하기 전 물 세탁 또는 건조가 가능한 세탁물 인지 반드시 확인해주세요.
- 자동 세탁 및 건조하는 코스로 일부 옵션은 선택되지 않습니다.
- 옵션의 사용 패턴을 학습하기 위해 적정 횟수 이상의 세탁기 및 건조기 사용이 필요합니다.
- 자동으로 추천 옵션이 설정되므로 직접 선택했던 옵션이 해제 또는 변경 될 수 있습니다.
- 제품이 Wi-Fi 에 연결되어있지 않으면 날씨 정보는 반영되지 않습니다.
- 스마트케어 기능은 표준 코스에서만 제공됩니다. 날씨는 Accuweather 에서 제공하는 정보를 활용하며 실제 날씨와 다를 수 있습니다.

다이렉트 페어링

세탁기에서 사용한 세탁 코스를 건조기로 전달해 자동으로 건조 코스를 세팅하는 기능입니다.

추천 코스

| 세탁기 | 건조기 |
|--------|-------------|
| 표준 | 표준 |
| 이불 | 이불 |
| 란제리/울 | 울/섬세 |
| 알뜰삶음 | 표준 (+스팀 옵션) |
| 스피드워시 | 소량급속 |
| 다운로드코스 | - |

- 이 기능은 기본 설정으로 활성화되어 있습니다. 애플리케이션에서 활성화 또는 비활성화 가능합니다.
- 세탁 종료 후 3시간 이내에 건조기 전원을 켜면 동작합니다.
- 건조 코스 1회 추천 이후에는 반복하여 추천하지 않습니다.

설정

다양한 기능들을 설정할 수 있습니다.

알아두기

- 무선 공유기, 인터넷 서비스 업체 또는 비밀번호를 변경한 경우, 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 등록된 제품을 삭제한 후 다시 등록해주세요.
- 본 설명서의 내용은 'LG ThinQ' 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제공된 기능은 모델마다 다를 수 있습니다.

Wi-Fi 모듈 사양

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

| | |
|---------|-----------------|
| 모듈 모델명 | LCW-004 |
| 사용 주파수 | 2412 ~ 2472 MHz |
| 출력 (최대) | < 12 mW/MHz |

오픈 소스 라이선스 안내

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈 소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면, <http://opensource.lge.com>을 방문해주세요.

소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드할 수 있습니다.

LG전자는 또한 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하실 경우, 매체 비용, 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다. 이 제안은 이 제품을 판매 한 후 3년 동안, 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

세탁/건조 코스 사용하기

원격제어 (📶)

제품의 조작부에서 원격제어 버튼을 누르면 원격제어 모드를 활성화할 수 있습니다. 'LG ThinQ' 애플리케이션을 통해 원격제어로 제품을 사용해주세요.

원격제어 설정하기

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 세탁물 또는 건조물을 드럼에 넣어주세요.
- 3 **행금(세탁기) / 건조정도(건조기)** 버튼을 3초 이상 누르면 원격제어 기능이 설정됩니다.
- 4 스마트폰의 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 코스를 선택한 다음 세탁 또는 건조를 시작해주세요.

알아두기

- 원격제어가 설정되어 있으면 **전원** 버튼과 **행금(세탁기) / 건조정도(건조기)** 버튼만 사용할 수 있습니다. 코스 선택 및 시작은 'LG ThinQ' 애플리케이션을 사용해주세요.
- 원격제어가 설정된 상태에서 문이 열리면 원격제어 기능이 해제됩니다.

원격제어 해제하기

행금(세탁기) / 건조정도(건조기) 버튼을 3초 이상 누르면 원격제어 기능이 해제됩니다.

다운로드코스

'LG ThinQ' 애플리케이션을 이용하여 새로운 코스를 다운로드 할 수 있습니다. 코스를 다운로드 하지 않은 경우에는 기본 설정 코스로 작동됩니다.

- 1 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 제품을 '위시타워'로 선택해주세요.
 - 세탁기를 사용할 경우 '세탁'을 선택하고, 건조기를 사용할 경우 '건조'를 선택해주세요.
- 2 애플리케이션 화면의 **전원 (⏻)** 버튼을 눌러주세요.
 - 제품의 전원이 켜집니다.
- 3 원하는 코스를 다운로드 해주세요.
 - 구입한 제품에 따라 제품에 다운로드 할 수 있는 코스가 다를 수 있습니다.
 - 한 번에 하나의 코스만 저장 가능합니다.
 - 기본 설정 코스 또는 이미 다운로드한 코스는 애플리케이션에서 확인할 수 있습니다.
- 4 조작부에서 **다운로드코스**를 선택해주세요.
 - 다운로드한 코스에 따라 선택 가능한 추가 기능이 다를 수 있습니다.
- 5 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.

클라우드코스

'LG ThinQ' 애플리케이션을 이용하여 새로운 코스를 저장하지 않고 바로 실행하여 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 1 'LG ThinQ' 애플리케이션에서 제품을 '위시타워'로 선택해주세요.
 - 세탁기를 사용할 경우 '세탁'을 선택하고, 건조기를 사용할 경우 '건조'를 선택해주세요.
- 2 애플리케이션 화면의 **전원 (⏻)** 버튼을 눌러주세요.
 - 제품의 전원이 켜집니다.
- 3 원하는 세탁 또는 건조 코스를 선택해주세요.
 - 사용할 수 있는 코스는 '코스 별 설명' 페이지를 참조해주세요.
 - 원격제어 기능이 해제되어 있다면, 코스 선택 후 **코스 전송** 버튼을 눌러주세요.
- 4 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.


소리로 진단하기

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 LG전자 서비스 센터의 정확한 진단이 필요한 경우 사용해주세요. 상담원 연결 시에만 사용하고 평상 시에는 사용을 제한해주세요.

1 문을 닫은 후 **전원** 버튼을 눌러주세요.

2 전화기를 제품에 가까이 대주세요.

- 세탁기는 **동작/일시정지** 버튼의 우측, 건조기는 **전원** 버튼의 좌측에 대주세요.
- 전화기는 반드시 말하는 쪽이 제품을 향하고 있는지 확인해주세요.

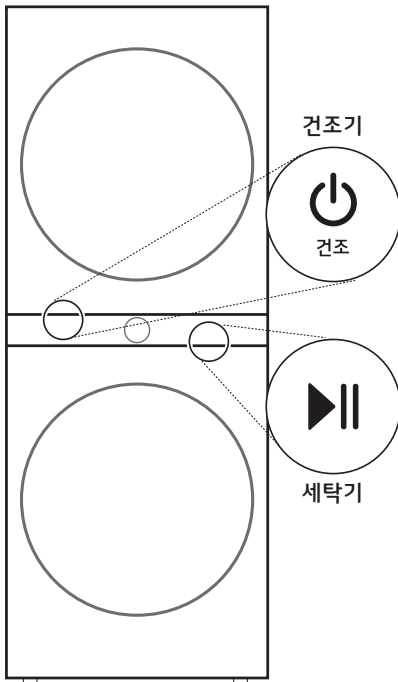

3 **건조준비(세탁기) / 콘덴서케어(건조기)** 버튼을 길게 눌러 스마트 진단을 작동시켜주세요.

- 전화기를 스마트 진단 표시 부분에 가까이 댄 후 **건조준비(세탁기) / 콘덴서케어(건조기)** 버튼을 소리가 날 때까지 길게 눌러주세요.
- **건조준비(세탁기) / 콘덴서케어(건조기)** 버튼을 누르기 전 다른 버튼이나 다이얼을 조작하였다면 전원을 끈 다음 처음부터 다시 시작해주세요.
- 스마트 진단을 위한 데이터 전송 중에는 전화기를 제품에 계속 댄 채 대기해주세요. 화면에 데이터 전송을 위한 남은 시간이 표시됩니다.
- 전송음이 귀에 거슬릴 수 있습니다.
- 진단을 잘 받으려면 소리가 멈출 때까지 전화기를 떼지 마세요.

4 데이터 전송 완료 후에는 상담원으로부터 진단 결과에 대한 설명을 들으세요.

- 데이터 전송이 완료되면 전송 완료 표시와 함께 수 초 후 자동으로 제품의 전원이 꺼집니다. 상담원으로부터 진단 결과에 대한 설명을 듣고 조치해주세요.


알아두기

- 지역에 따른 통화 품질 차이로 인해 스마트 진단 기능이 제한될 수 있습니다.
- 집 전화기를 사용하면 통신 성능이 좋아져 훨씬 더 좋은 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- 통화 품질 문제로 스마트진단 데이터 전송이 원활하지 않을 수 있으며, 이 경우 스마트진단 서비스의 제공이 어려울 수 있습니다.

세제통 청소하기

세제통 내부 중앙부의 PUSH 버튼을 누르면서 앞으로 당겨 세제통을 빼내어 주세요.

- 칫솔 같은 도구를 사용하여 세제통과 세제통이 들어가는 내부를 깨끗이 청소해주세요.

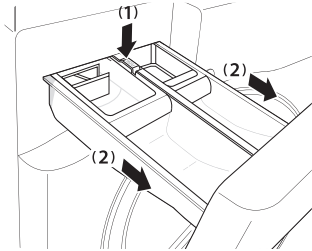

⚠ 경고

- 제품 내부에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요. 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.


알아두기

- 세제통을 1주일에 1회 정도 청소하면 더욱 청결하게 세탁할 수 있습니다.

환기용 도어 홀더 사용하기

환기용 도어 홀더를 사용하여 제품 내부를 환기하면 냄새를 예방하는데 도움이 됩니다. 자석이 붙을 때까지 문을 닫아 주세요.

- 환기용 도어 홀더는 자석이 내장되어 있어 문을 일정 간격으로 열어둘 수 있습니다.

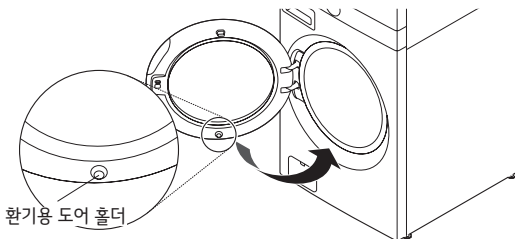

통살균 사용하기

세탁기 내부에 발생된 균들을 살균하여 깨끗하고 청결한 드럼을 유지하기 위해 드럼을 청소해주세요.

- 1 세탁조 클리너 사용 시 제조사 별 표준 사용량에 맞게 본 세탁용 세제 투입구에 넣어주세요.

(세탁 세제 및 유연제를 투입하지 마세요. 거품이 과다하게 발생하거나 살균 효과가 저하될 수 있습니다.)

- 2 통살균 코스를 사용하여 드럼을 청소해주세요.

- 통살균 코스가 선택되면서 화면에 [tcL] 이 표시됩니다. 동작/일시정지 버튼을 누르면 통살균 코스가 진행됩니다.

⚠ 경고

- 어린이 또는 반려동물이 드럼 안에 들어가지 않도록 주의해주세요. 상해 또는 질식의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 산성 세정제를 사용할 경우 제품 변색 또는 부식 등이 생길 수 있으므로 사용하지 마세요.
- 통살균 코스 진행 시 세탁물을 넣지 마세요. 통살균 코스는 빈통으로 동작하는 코스로, 세탁물을 넣을 경우 살균 효과 저하 및 심각한 세탁물 손상의 원인이 됩니다.


알아두기

- 드럼 청소시점 자동 알림 기능
 - 드럼 청소시점 자동 알림 표시는 세탁기 사용 횟수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 약 30회 사용 후 1번씩 나타나게 됩니다.
 - **전원** 버튼을 눌러 전원을 껐을 때 남은 시간 표시창에 **[tCL]** 이 깜빡 거리면 드럼 청소 시점을 알려주는 것으로 **통살균** 버튼을 눌러 통살균을 진행해주세요.
 - 통살균을 진행하면 다음 청소시점까지는 **[tCL]** 이 나타나지 않습니다.
 - 통살균 코스를 진행하지 않고 세탁을 하려면 '세탁하기' 과정과 동일하게 진행하면 됩니다.
- 세탁 후 드럼 내부에 습기가 제대로 제거되지 않을 경우 냄새 또는 얼룩(곰팡이)이 생길 수 있습니다. 내부의 습기가 완전히 마를 때까지 세탁기 문을 열어주세요.
- 아래와 같은 환경에서 제품을 오랫동안 사용하면 공기 중의 균이나 곰팡이가 물때에 달라 붙어 드럼이 오염되며 냄새가 발생 할 수 있습니다. 드럼의 오염이 심해지면 청소가 어려우므로 월 1회 이상 통살균 코스를 통해 세탁통을 청소해주세요.
 - 주위 환경이 습하고 그늘진 장소에 설치한 경우
 - 오랜 기간 동안 제품의 사용 또는 관리가 없는 경우
 - 세제 또는 섬유 유연제를 과도하게 사용하는 경우
 - 천연 세제(세탁 비누)를 사용하는 경우
- 사용 조건과 환경에 따라 드럼 내부의 오염 발생 정도 또는 통살균 코스의 예방 효과가 다를 수 있습니다.
- 6개월 이상 통살균을 진행하지 않은 경우 통살균 코스를 연속으로(3회 이상) 진행해주세요. 1회만 진행 시 덜 제거된 이물이 다음 세탁 시 의류에 붙어 나올 수 있습니다.
- 장기간 세탁기를 사용하지 않을 경우 세탁물 없이 통살균 코스를 진행한 뒤에 문을 열어 두세요.
- 스테인레스 드럼은 녹이 잘 생기지 않으나 다음의 경우에는 녹이 생길 수 있으니 주의해주세요. 녹이 발생하면 스폰지나 부드러운 천에 세정제(중성 세제)를 묻혀서 닦아주세요. (금속 수세미는 사용하지 마세요.)
 - 녹이 쉽게 발생하는 철제품(옷핀, 머리핀 등)이 드럼에 장시간 방치된 경우
 - 철분이 많은 물을 장기간 사용할 경우
 - 세탁 시 표백제를 사용하고 장시간 드럼에 방치된 경우
- 세탁조 클리너를 사용할 경우 염소계 표백제 성분이 함유된 세탁조 클리너 제품 사용을 권장합니다.
- 모델에 따라 드럼을 분해하여 청소하는 "통세척 서비스"가 불가능한 경우가 있으니, "통세척 서비스" 신청 전 LG전자 서비스센터에 문의해주세요.

물 분사 노즐 청소하기


세탁기 문을 열어 고무 패킹의 내측에 있는 물 분사 노즐에서 이물질이 제거해주세요.

- 물 분사 노즐에 이물질이 끼면 물이 순환되지 않을 수 있습니다.

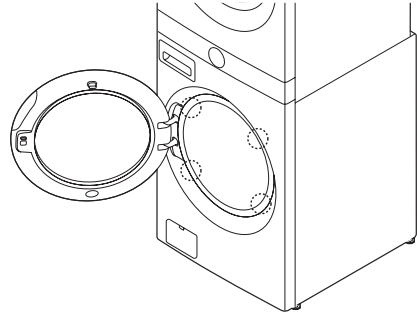


고무 패킹 청소하기

- 1 산소계 표백제 5g을 따뜻한 물 5리터에 희석시킨 후 고무 장갑을 끼고 희석된 표백제로 고무 패킹을 꼼꼼하게 닦아주세요. (1000배 희석)

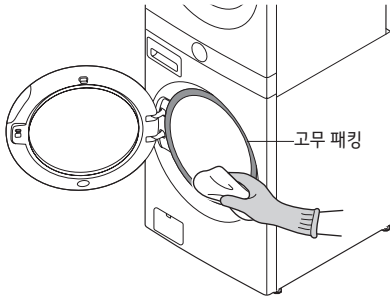

- 2 마른 수건을 사용하여 고무 패킹의 물기를 제거한 후 물기가 완전히 마를 때까지 세탁기 문을 열어주세요.

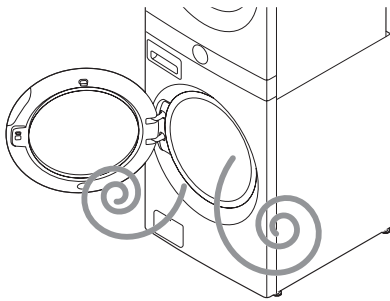


알아두기

- 희석되지 않은 표백제를 사용할 경우 고무 패킹 또는 부품 고장의 원인이 됩니다.
- 한 달에 1회 이상 고무 패킹을 청소해주세요.


급수구 거름망 청소하기

세제통으로 물이 약하게 나오거나 거름망이 오물로 막혔을 때, 표시창에 [IE]가 표기됩니다.

- 1 수도꼭지를 잠근 후 제품 뒤쪽에 연결된 급수 호스를 분리해주세요.

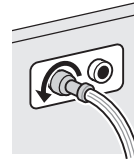

- 2 거름망을 손 또는 집게로 잡아 빼낸 후 칫솔 같은 도구를 사용하여 오물을 제거해주세요.

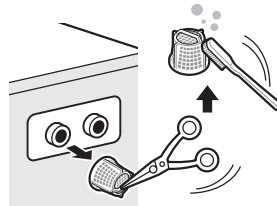


알아두기

- 급수구 거름망이 오물로 막히지 않도록 주기적으로 빼내어 손질해주세요. 거름망에 녹, 모래, 돌 등의 이물질이 있으면 급수가 잘 되지 않습니다.


배수 펌프 거름망 청소하기

배수 펌프 거름망이 오물로 막혔을 때, 표시창에 [OE] 가 표기 됩니다.


- 1 제품 하부의 서비스 커버를 열어주세요.
 - 커버에 손잡이 모양이 있으면 손잡이를 아래로 누르면서 앞으로 당겨주세요.
 - 커버에 손잡이 모양이 없으면 커버 상측 홈을 동전을 이용해서 아래로 누르면서 앞으로 당겨주세요.

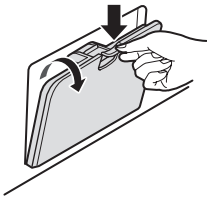


- 2 잔수 제거용 호스를 빼내고 마개를 뽑아 제품 내부에 남아 있는 물을 제거해주세요.

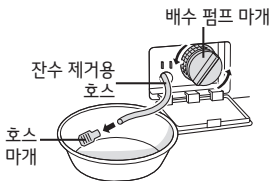

- 3 배수 펌프 마개를 돌려서 거름망을 빼낸 후 청소해주세요.

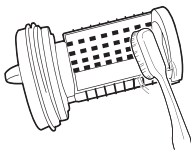

- 4 청소가 끝나면 호스 마개와 배수 펌프 마개를 제자리에 조립하고 서비스 커버를 닫아주세요.
 - 잔수 제거용 호스는 밀어 넣지 말고 제자리에 꽂아주세요.
 - 배수 펌프 마개는 누수가 발생할 수 있으므로 조립 시 주의해주세요.

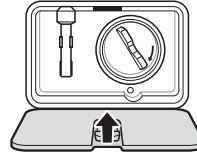


⚠ 주의

- 배수 펌프 마개를 열기 전 드럼 안에 뜨거운 물이 있는지 먼저 확인해주세요. 뜨거운 물이 쏟아져 화상을 입을 수 있습니다.
- 호스 마개와 배수 펌프 마개를 정확하게 조립하지 않으면 누수의 원인이 됩니다.


겨울철 동결 관리하기

얼지 않게 하려면


- 1 제품 하부의 서비스 커버를 열어주세요.

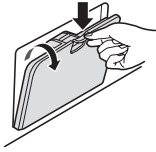

- 2 잔수 제거용 호스를 빼내고 마개를 뽑아 제품 내부에 남아 있는 물을 모두 빼내주세요. 물이 전부 빠지면 잔수 제거용 호스 마개와 서비스 커버를 다시 닫아주세요.

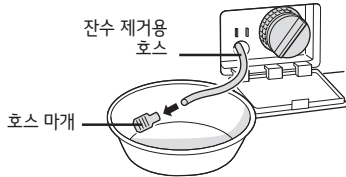


- 3 배수 호스를 아래쪽으로 늘어뜨려서 호스 안의 물을 모두 빼내주세요.

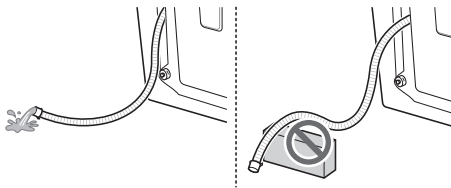

⚠ 주의

- 배수 호스가 구부린 형태로 설치가 되면 호스 내부가 얼 수 있습니다.

- 4 수도꼭지를 잠근 후, 냉수 측 급수 호스를 수도꼭지에서 분리하고 아래로 향하게 하여 물을 모두 빼내주세요.

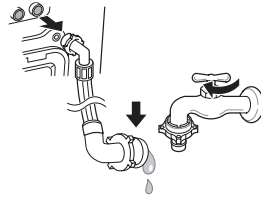


동결 확인

- 1 잔수 제거용 호스를 빼내고 마개를 열었을 때 물이 나오지 않으면 배수부를 확인해주세요.



- 2 전원을 켜고 **행굼+탈수**를 선택한 후 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.

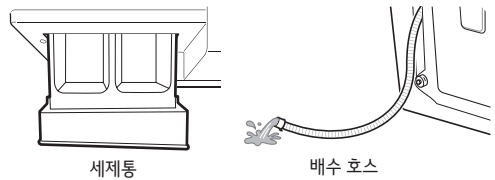


알아두기

- 행굼 시 세제통으로 물이 들어가는지, 탈수 시 배수 호스로 물이 빠지는지 반드시 확인해주세요.
- 3 제품 동작 중 표시창에 **[FF]** 가 표시되면 급수부와 배수부를 확인해주세요.

열었을 경우에는

- 1 드럼에 세탁물이 있는지 확인한 후, 드럼이 비어있는 상태에서 내부의 고무 패킹까지 약 60℃ 정도의 따뜻한 물을 붓고 세탁기 문을 닫은 후 1~2시간을 기다려주세요.

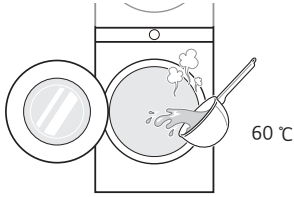

⚠ 주의

- 끓는 물을 사용하면 화상을 입을 수 있으니 주의해주세요.


- 2 서비스 커버를 열고 잔수 제거용 호스 마개를 열어 물을 완전히 빼내주세요.



알아두기

- 물이 나오지 않으면 얼음이 다 녹지 않은 것이므로 기다려주세요.

- 3 드럼에서 물이 다 빠지면 잔수 제거용 호스 마개를 닫은 후, 전원을 켜고 **헹굼+탈수**를 선택한 후 **동작/일시정지** 버튼을 눌러주세요.

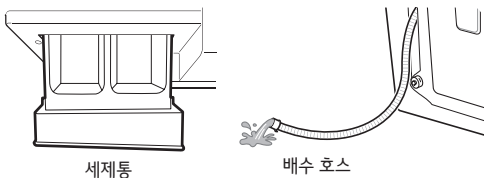


알아두기

- 헹굼 시 세제통으로 물이 들어가는지, 탈수 시 배수 호스로 물이 빠지는지 반드시 확인해주세요.

- 4 급수가 안될 경우에는 아래와 같이 조치해주세요.


- 수도꼭지를 잠근 후 뜨거운 물수건으로 수도꼭지와 제품 급수 호스 양쪽 연결 부위를 녹여주세요.
- 급수 호스를 빼서 약 60℃ 정도의 따뜻한 물에 담가주세요.

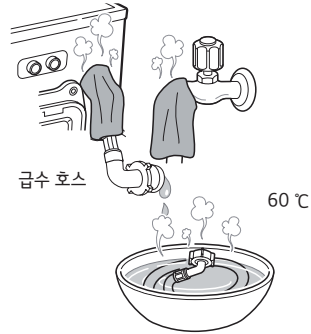

관리하기-건조기

필터 청소하기

내부 필터는 사용할 때 마다, 외부 필터는 주기적으로 깨끗하게 청소해주세요.

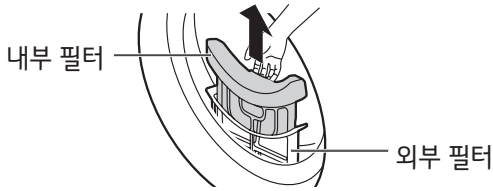

내부 필터

사용 전/후 항상 청소해주세요.

외부 필터

10회 사용 후 또는 보풀이 쌓여 있을 경우 청소해주세요.

※10회 마다 알람이 울리고 필터청소 표시등이 깜빡거립니다.


⚠ 주의

- 필터 청소 및 관리가 제대로 되지 않을 경우, 건조 시간이 늘어나거나 콘덴서의 먼지 세척이 제대로 안 될 수도 있습니다.


내부 필터 청소하기

1 건조물을 모두 꺼낸 후, 내부 필터를 꺼내주세요.

필터를 화살표 방향으로 당겨 펼쳐주세요.

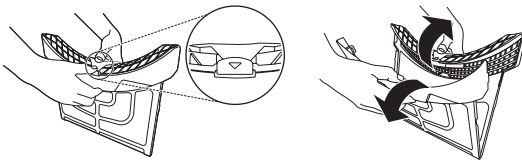

2 필터 안의 큰 보풀을 먼저 제거하고, 남아 있는 보풀을 청소기 또는 흐르는 물로 청소해주세요.

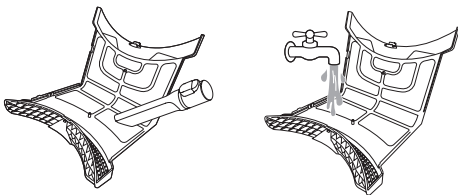


- 물기가 남아 있다면 완전히 말려주세요.
- 완전히 마르지 않은 필터를 건조기에 넣으면 건조기 안에서 냄새가 날 수 있습니다.

3 완전히 마른 필터의 중앙부를 눌러서 닫아주세요. 좌우 측면이 제대로 닫혀있는지 확인해주세요.

4 제자리에 다시 넣어주세요.


외부 필터 청소하기

1 필터 투입구 주변의 보풀을 제거 후 외부 필터를 꺼내주세요.

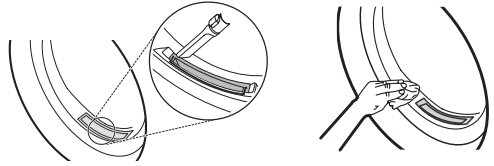


- 보풀이 필터 투입구 안에 빠지면 건조 성능이 저하되거나 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.

2 청소기 또는 흐르는 물로 필터 안의 보풀을 청소해주세요.

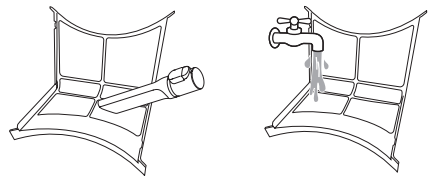

- 물기가 남아 있다면 완전히 말려주세요.
- 완전히 마르지 않은 필터를 건조기에 넣으면 건조기 안에서 냄새가 날 수 있습니다.

3 내부 필터와 외부 필터를 결합한 후 제자리에 완전히 넣어주세요.

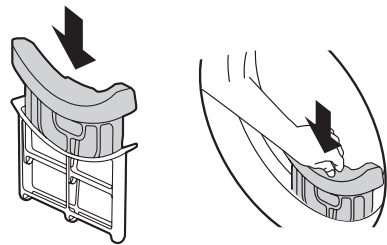

- 투입구에 필터가 없을 경우 건조물을 넣거나 꺼내지 마세요. 건조물이 필터 투입구 안으로 빠지면 제품 고장의 원인이 됩니다.


알아두기

- 필터를 청소하기 전에 전원 플러그를 빼주세요.
- 드럼에 남아있는 건조물을 완전히 제거한 후 필터를 꺼내주세요.
- 손으로 보풀을 제거한 후 반드시 손을 씻어주세요.
- 건조물을 드럼 내부에 투입하기 전에 필터를 청소하고 반드시 제자리에 조립해주세요. 필터 없이 제품을 작동시킬 경우 제품이 작동하지 않습니다.

환기용 도어 홀더 사용하기

환기용 도어 홀더를 사용하여 제품 내부를 환기하면 냄새를 예방하는데 도움이 됩니다. 자석이 붙을 때까지 문을 닫아주세요.

- 환기용 도어 홀더는 자석이 내장되어 있어 문을 일정 간격으로 열어둘 수 있습니다.

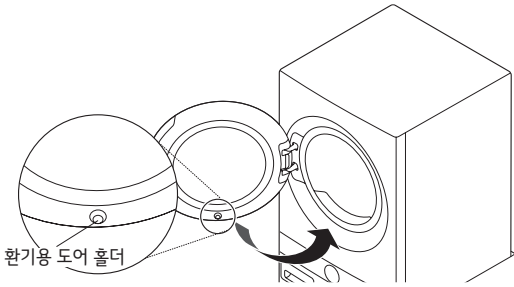

통살균 사용하기

통살균을 주기적으로 사용하면 냄새를 예방하는 데 도움이 됩니다.

살균 효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 안의 건조물을 빼낸 후 사용하세요.

- 1 전원 버튼을 눌러주세요.
- 2 통살균 버튼을 눌러주세요.
- 3 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.
 - 통살균은 약 3시간 동안 작동됩니다.
- 4 완료되면 일정 시간 동안 문을 열어 건조기 내부를 환기해주세요.

알아두기

- 스팀 동작 중에는 문을 열지 마세요. 내부의 뜨거운 스팀이 응축되어 제품 내부에 다량의 물방울이 생길 수 있습니다.

⚠ 주의

- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 응축되어 생긴 물방울이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(곰팡이 등)의 원인이 될 수 있습니다.


⚠ 경고

- 안전사고 방지를 위해 어린이나 반려동물 등이 건조기 안으로 들어가지 않도록 하십시오.

콘덴서케어 사용하기

추가적으로 콘덴서를 세척하고 싶을 때 콘덴서케어를 사용하세요.
건조기 안의 건조물을 빼낸 후 사용하세요.


- 1 필터 투입구의 내부 필터와 외부 필터를 꺼내주세요.

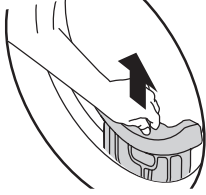

- 2 내부 필터와 외부 필터를 깨끗하게 청소한 후 외부 필터를 필터 투입구에 넣어주세요.

- 3 물 1 리터를 필터 투입구에 천천히 부어주세요.

- 물을 너무 빠르게 부으면 필터 투입구 밖으로 물이 흘러넘칠 수 있습니다.
- 권장량 이상 물을 부으면 제품 외부로 물이 흘러나올 수 있습니다.

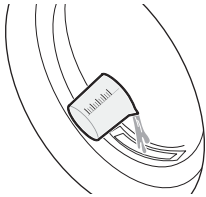

- 4 내부 필터를 제자리에 완전히 넣어주세요.

- 5 전원 버튼을 눌러주세요.

- 6 콘덴서케어 버튼을 눌러주세요.

- 7 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.

- 콘덴서케어는 약 1시간 동안 작동됩니다.

- 8 완료되면 일정 시간 동안 문을 열어 건조기 내부를 환기해주세요.

알아두기

- 스팀 동작 중에는 문을 열지 마세요. 내부의 뜨거운 스팀이 응축되어 제품 내부에 다량의 물방울이 생길 수 있습니다.

⚠ 주의


- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 빠져나가거나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 스팀 동작 중에 문을 열면 스팀이 응축되어 생긴 물방울이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(곰팡이 등)의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 안전사고 방지를 위해 어린이나 반려동물 등이 건조기 안으로 들어가지 않도록 하십시오.

건조 후 제품 관리하기

건조기 문이나 고무 패킹, 필터 주변에 보풀이 쌓이면 누수의 원인이 될 수 있습니다. 제품 사용 후에 문의 유리나 고무 패킹, 필터 주변에 있는 보풀을 젖은 천이나 물티슈를 이용하여 청소해주세요.

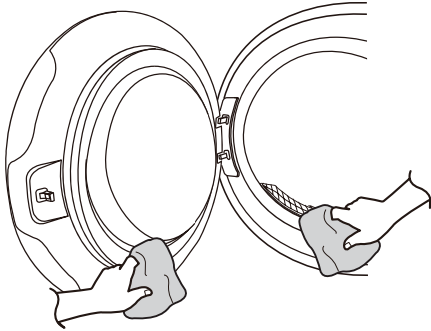


알아두기

- 건조 후 드럼 내 틈새에 보풀이 끼여 있을 경우에는 물티슈나 부드러운 솔로 가볍게 제거해주세요.

습도 센서 청소하기

본 제품은 습도 센서를 이용해 건조물의 건조정도를 파악해 건조 시간을 조절합니다. 적절한 건조를 위해서 센서의 표면에 이물질이 쌓이지 않도록 반드시 주기적으로 센서 표면을 청소해주세요.

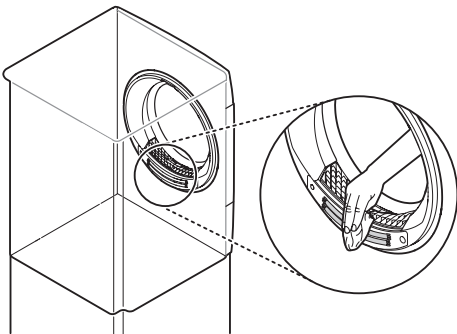

⚠ 주의

- 건조물의 손상을 막기 위해 습도 센서를 주기적으로 청소해주세요. 습도 센서에 이물질이 묻어 있으면 건조물의 습도 측정이 올바르게 되지 않아 건조물이 과건조 또는 미건조 될 수 있습니다.

겨울철 동결 관리하기

외부온도가 낮아지면 응축수가 펌프와 호스 안에서 얼어 건조기 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. (동결 시 [OE] 에러 발생)

급수 호스가 얼었다면

급수 호스를 따뜻한 물에 적신 수건으로 10분 정도 감싸 녹여주세요.

배수 호스가 얼었다면


배수 호스를 따뜻한 물에 적신 수건으로 10분 정도 감싸 녹여주세요.

제품 내부 물이 얼었다면 (자동 해동)

- 1 전원을 켜고 **통살균**과 **스팀** 버튼을 3초간 눌러주세요. 해동 모드가 활성화되면 표시창에 해동 운전시간이 나타납니다.
 - '콘덴서세척' 표시등()이 점멸되고, 완료 후 점멸 해제됩니다.
 - 해동 운전시간은 3시간으로 설정되며 변경할 수 없습니다.
 - 해동 모드가 활성화되면 **전원** 및 **동작/일시정지** 버튼만 작동합니다.
 - 해동 모드를 해제하려면 **전원** 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요.
- 2 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 제품 내부의 해동을 시작해주세요.
 - 실제 해동 운전시간은 제품 주변의 온도 및 제품 설치 환경에 따라 설정된 해동 운전시간보다 줄어들 수 있습니다.
- 3 해동이 완료되면 알람이 울리고 해동 모드가 종료됩니다. 제품을 정상적으로 사용해주세요.

제품 내부 물이 얼었다면 (수동 해동)

- 1 필터 투입구의 내부 필터와 외부 필터를 꺼내주세요.
- 2 내부 필터와 외부 필터를 깨끗하게 청소한 후 외부 필터를 필터 투입구에 넣어주세요.
- 3 약 60 °C의 물을 필터 투입구에 1.5 리터 정도 부어주세요.

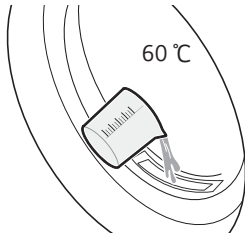

- 4 내부 필터를 제자리에 완전히 넣어주세요.
- 5 전원을 켜고 30초간 제품을 작동시킨 다음 약 30분간 기다려주세요.
- 6 제품을 작동시키고 약 10분간 [OE] 에러 알람 발생이 없으면 제품을 정상적으로 사용해주세요.

알아두기

- 성애가 낄 정도로 온도가 낮은 곳에서는 호스 안의 응축수가 얼어 의류 건조기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 추운 겨울철에 제품의 주변 온도에 따라 건조 코스 선택 후 화면에 표시되는 코스별 평균 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.












⚠ 주의

- 너무 뜨거운 물은 화상의 위험이 있고, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 너무 많은 양의 물은 누수의 원인이 될 수 있습니다.

설치용 부자재 별매품 안내

설치 환경에 따라 필요한 설치용 부자재를 전국의 LG전자 서비스 센터에서 유상으로 구입할 수 있습니다.

설치용 부자재는 반드시 LG전자에서 공급하는 정품을 사용해주세요. (LG전자 순정 부품이 아닌 경우 제품의 성능이 떨어지고, 수명이 단축될 수 있습니다.)

| 명칭 | 형상 | 종류 | 사용 용도 & 방법 |
|----------------|---|--|---|
| 높이 조정판 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 높이 1 cm용 • 높이 5 cm용 | <ul style="list-style-type: none"> • 설치 바닥면의 높이가 차이 날 경우 제품의 수평 설치를 위해 사용해주세요. • 반드시 플라스틱 받침과 고무 받침을 조립하여 사용해주세요. • 2~4 cm 높이는 1 cm용 플라스틱 받침을 겹쳐서 높이를 맞춰주세요. |
| 미끄럼 방지 시트 |  | | <ul style="list-style-type: none"> • 미끄러운 타일 바닥 등에 제품을 설치하면 작동 중에 움직일 수 있으므로 바닥에 미끄럼 방지 시트를 부착하고 제품을 설치해주세요. |
| 연장용 급수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 냉수용 (1 m, 2 m, 5 m) • 온수용 (1 m, 2 m, 5 m) | <ul style="list-style-type: none"> • 급수 호스 길이를 연장할 경우 사용해주세요. |
| 세탁기용 급수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 냉수용 호스 (0.5 m) 1개 | <ul style="list-style-type: none"> • 이사 등으로 세탁기 급수 호스를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다. |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> • 온수용 호스 (1.25 m) 1개 | <ul style="list-style-type: none"> • 이사 등으로 세탁기 급수 호스를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다. |
| 건조기용 급수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1.25 m | <ul style="list-style-type: none"> • 이사 등으로 건조기 급수 호스를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다. |
| 수도꼭지 연결용 급수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 1.25 m | <ul style="list-style-type: none"> • 이사 등으로 수도꼭지 연결용 급수 호스를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다. |
| 급수 호스 연결기 |  | | <ul style="list-style-type: none"> • 급수 호스의 길이를 연장할 경우 사용해주세요. |
| 나사형 급수 호스 플러그 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 냉수용(파란색) • 온수용(주황색) | <ul style="list-style-type: none"> • 수도꼭지 끝단 형상이 나사 또는 니플인 경우 사용해주세요. |
| 건조기용 배수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 m | <ul style="list-style-type: none"> • 이사 등으로 건조기용 배수 호스를 분실했을 시 따로 구입할 수 있습니다. |
| 연장용 배수 호스 |  | <ul style="list-style-type: none"> • 0.5 m, 1 m, 1.6 m | <ul style="list-style-type: none"> • 배수 호스의 길이 연장 시 사용해주세요. • 연장용 연결기가 함께 조립된 상태로 공급됩니다. |

고장 신고 전 확인 사항

제품 사용 중 표시창에 알림 내용이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인해주세요.

세탁기



| 표시창 알림 | 원인 및 해결책 |
|--------|---|
| [UE] | 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까? • 세탁물을 고르게 퍼주세요. |
| | 제품이 수평으로 설치되어 있습니까? • 바닥이 단단하고 고른 장소에 설치하고 수평 상태를 확인하여 끄덕거림이 없는지 확인해주세요. |
| | 운송용 고정볼트를 제거했습니까? • 운송용 고정볼트를 제거해주세요. |
| | 인형, 니트류 등을 하나만 세탁했습니까? • 인형은 치우침에 의해 탈수가 안 될 수 있습니다. 니트류는 골고루 퍼서 다시 한 번 진행해주세요. |
| | 소재가 다른 두 종류의 이불을 같이 세탁했습니까? • 이불을 크기에 상관없이 한 장씩 탈수해주세요. |
| | 세탁물이 멎어 있습니까? • 동작/일시정지 버튼을 눌러 [UE]를 해제시킨 후 세탁물을 고르게 펴고 탈수를 선택하여 제품을 작동시켜주세요. |
| [IE] | 수도꼭지가 잠겨 있습니까? • 수도꼭지를 틀어주세요. |
| | 단수가 되었습니까? • 다른 곳의 수도꼭지를 확인해주세요. |
| | 수도꼭지나 급수 호스가 얼었습니까? • 수도꼭지를 잠근 후 뜨거운 물수건으로 수도꼭지나 제품 급수 호스 양쪽 연결 부위를 녹여주세요. |
| | 수압이 낮거나 급수구 거름망이 막혔습니까? • 급수구에서 거름망을 꺼내어 이물질 제거해주세요. |
| | 냉수 급수구에 급수 호스가 연결되어 있습니까? • 냉수 급수구에 급수 호스를 연결해주세요. |
| | 급수 호스가 꺾여 있습니까? • 급수 호스가 꺾이지 않도록 펴주세요. |
| | 급수 호스가 수도꼭지에 바르게 연결되어 있습니까? • 급수 호스가 수도꼭지에 밀착되도록 다시 조여주세요. |

| 표시창 알림 | 원인 및 해결책 |
|------------|---|
| [OE] | 배수 호스가 50 cm 이하로 설치되어 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 배수 호스의 높이를 50 cm 이하로 설치해주세요. |
| | 배수 호스가 울려져 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 배수 호스를 내려주세요. |
| | 배수 호스가 꺾여 있거나 문턱이 높아 내부가 막혀 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 배수 호스가 꺾여 굴곡이 생기면 이물질로 인해서 배수가 되지 않으므로 바닥이 고른 장소에 바르게 놓아주세요. |
| | 제품 내부가 얼었습니까? <ul style="list-style-type: none"> '관리하기-세탁기'의 '겨울철 동결 관리'를 참고해주세요. |
| | 배수 호스나 배수 펌프에 남은 물이 얼었습니까? <ul style="list-style-type: none"> 약 60 °C 정도의 따뜻한 물로 녹여주세요. |
| | 배수 펌프 속에 동전, 핀 등 금속류 이물질이 걸려있어 펌프가 멈추었습니까? <ul style="list-style-type: none"> 배수 펌프 마개를 돌려서 뺀 후 거름망에 있는 이물질을 제거해주세요. |
| [dE1, dE2] | 세탁기 문을 완전히 닫지 않은 상태에서 제품을 작동시켰습니까? <ul style="list-style-type: none"> 세탁기 문을 완전히 닫아주세요. 만약 [dE1, dE2]가 계속해서 표시되면 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [FE] | 급수와 배수를 계속 반복합니까? <ul style="list-style-type: none"> 급수구가 이상할 때 [FE]가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [PE] | 물 조절이 안 됩니까? <ul style="list-style-type: none"> 물 조절 센서에 이상이 있을 경우 [PE]가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [LE] | 많은 양의 세탁물을 넣었습니까? <ul style="list-style-type: none"> 세탁물의 양이 너무 많으면 세탁 모터에 많은 힘이 집중되어 드럼이 회전하지 않을 수 있습니다. 세탁물을 조금 뺀 후 제품을 다시 시작해주세요. 계속해서 표시가 나타나면 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스센터에 문의해주세요. |
| [tE] | 세탁수가 가열되지 않습니까? <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [vS] | 탈수가 안 됩니까? <ul style="list-style-type: none"> 진동 센서에 이상이 있을 경우 [vS]가 나타납니다. 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |

제품 사용 중 아래 표시가 나타나는 것은 고장이 아닙니다.

| 표시창 알림 | 원인 및 해결책 |
|--------|--|
| [FF] | <p>급수 호스나 배수 호스, 배수 펌프가 얼었습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 따뜻한 물에 적신 수건으로 급수 호스를 녹여주세요. 드럼 내부에 따뜻한 물을 넣어 배수 호스와 배수 펌프를 녹여주세요. |
| [tcL] | <p>1-2개월 내에 드럼을 청소했습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 통살균 코스를 진행해주세요. |
| | <p>다음에 드럼을 청소하겠습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 통살균 코스를 진행하지 않고 일반 세탁을 하려면 코스 선택 버튼을 눌러 원하는 코스 또는 세탁 행정을 선택해주세요. |
| [CL] | <p>버튼을 눌러도 버튼이 작동하지 않습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 버튼잠금 기능이 설정되어 있는지 확인해주세요. 버튼잠금 기능을 해제하려면 버튼잠금 버튼을 3초간 눌러주세요. |

건조기

| 표시부 알림 | 원인 및 해결책 |
|---|---|
| [dE1] | 제품이 작동하는 중에 문을 열었습니까? <ul style="list-style-type: none"> 문을 완전히 닫아 주세요. 지속적으로 좌측 표시가 발생 시 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| | 문을 제대로 닫고 제품을 작동시켰습니까? <ul style="list-style-type: none"> 문을 완전히 닫아 주세요. 지속적으로 좌측 표시가 발생 시 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [dE2] | 문의 잠금 장치가 제대로 작동하지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> 문을 완전히 닫아 주세요. 지속적으로 좌측 표시가 발생 시 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [OE] | 펌프가 오작동 되는 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| | 기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어있습니까? <ul style="list-style-type: none"> '관리하기-건조기'의 '겨울철 동결 관리하기' 페이지를 참조하세요. 계속해서 표시가 나타나면, 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [LE1] | 모터가 갑자기 멈추는 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> 건조물의 양이 최대용량을 초과하는지 확인해주세요. 계속해서 표시가 나타나면 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [tE1, tE2] | 온도 센서가 제대로 작동하지 않습니다. <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [F1] | 드럼 안의 온도가 갑자기 올라가는 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [LE2] | 컴프레서가 갑자기 멈추는 현상입니다. |
| [AE] | <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [CL] | 버튼 잠금 기능이 활성화 되어있을 경우 발생합니다. <ul style="list-style-type: none"> 버튼잠금 버튼을 3초간 누르면 설정 또는 해제됩니다. |
| [LE3] | 팬 모터가 갑자기 멈추는 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| [IF] | 필터 없이 제품을 작동 시킬 경우 발생하는 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> 필터를 넣어주세요. |
|  ↓  | 제품이 멈춰있거나 드럼이 주기적으로 회전하는 현상이 발생합니까? <ul style="list-style-type: none"> 구김방지 기능이 활성화 되어있는 상태입니다. 전원 버튼을 누른 후 옷감을 꺼내어 주세요. |

이상 증상 발생 시

제품 사용 중 아래와 같은 증상이 나타나면 서비스를 문의하기 전에 아래 사항을 확인해주세요.

세탁기

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|----------------------------|---|
| 거품이 발생하거나 헹굼이 안 됩니다. | 드럼 전용 세제를 사용했습니까? • 드럼 전용 세제를 사용해주세요. |
| | 세제를 권장량보다 많이 넣었습니까? • 세제는 권장량만큼 사용해주세요. |
| | 세탁물의 오염 정도가 약합니까? • 오염이 적은 세탁물을 세탁할 경우에는 세제량을 권장량보다 적게 사용해주세요. |
| 세제 투입구나 뒷면의 환기구로 증기가 나옵니다. | 삶음 코스를 선택하여 세탁하고 있습니까? • 세탁수를 가열할 때 나는 수증기입니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용해주세요. |
| 세제 투입구 앞으로 물이 흘러 넘칩니다. | 물이 지나치게 뜨겁습니까? • 50 °C 이상의 온수를 단독으로 사용하면 세제 투입 시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다. |
| | 세제 투입구가 더럽거나 열려 있습니까? • 세제 투입구를 청소한 후 꼭 닫아주세요. 급수 중에는 세제통을 열지 마세요. |
| | 세제를 권장량 이상으로 많이 넣었습니까? • 적정 세제량을 넣어주세요. |
| 세제통에 세제가 남습니다. | 수도꼭지가 잠겨 있거나 너무 적게 열려 있습니까? • 수도꼭지를 틀어주세요. |
| | 사용 수압이 너무 낮습니까? • 급수구의 거름망을 청소하거나 수압을 확인해주세요. |
| 급수 시 광광거리는 쉿소리가 납니다. | 급수 중입니까? • 급수 시 급수 배관 내의 압력차에 의해 물이 급수 배관을 두드리는 소리입니다. 제품 이상으로 발생하는 소리가 아닙니다. |
| 전원이 들어오지 않습니다. | 제품의 '전원' 버튼을 눌렀습니까? • 제품의 전원 버튼을 눌러주세요. |
| | 전원 플러그가 꽂혀 있습니까? • 전원 플러그를 꽂아주세요. |
| | 누전 차단기가 꺼져 있습니까? • 누전 차단기를 켜주세요. |
| | 110 V 전원에 연결했습니까? • 본 제품은 220 V 전용입니다. |

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|-------------------------------------|---|
| 전원이 꺼져 있는데도 드럼을 손으로 회전시키면 전원이 켜집니다. | 전원이 자동으로 켜집니까? <ul style="list-style-type: none"> • 모터가 회전되어 발전기 역할을 하면 나타나는 정상 현상입니다. 전원이 꺼져 있다가 일정 시간(수 초에서 수 분)이 지나면 전원이 자동으로 켜집니다. |
| 제품이 작동하지 않습니다. | 세탁기 문을 닫고 '동작/일시정지' 버튼을 눌렀습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요. 물을 받고 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 설정된 물 높이까지 물이 차도록 기다려주세요. |
| 제품이 작동하지 않습니다. | 수도꼭지가 잠겨 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 수도꼭지를 틀어주세요. |
| 세탁기 문 아래쪽에서 물이 흘러 나옵니다. | 세탁기 문의 유리와 고무 패킹에 실밥, 세제 등 이물질이 묻어 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 세탁기 문의 유리와 고무 패킹을 깨끗한 천으로 닦아 이물질을 제거해주세요. |
| 소음 또는 진동이 심합니다. | 제품 뒷면의 운송용 고정볼트가 제거 되었습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 운송용 고정볼트를 제거해주세요. 제품이 수평 상태입니까? <ul style="list-style-type: none"> • 수평 조정 다리를 조절해 수평이 되도록 해주세요. |
| 제품에서 이상한 냄새가 납니다. | 제품을 처음 사용했습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 세탁기 문에 부착된 고무로 인한 냄새입니다. 고무 고유의 냄새이므로 몇 번 사용하면 자연스럽게 사라집니다. 사용 중에 제품에서 냄새가 납니까? <ul style="list-style-type: none"> • 고무패킹을 주기적으로 청소하지 않을 경우 곰팡이나 이물질이 고무 패킹 안쪽에 남아 냄새가 날 수 있습니다. 고무 패킹을 주기적으로 청소해주세요. • 배수 펌프 거름망에 이물질이 남아 있으면 냄새가 날 수 있습니다. 배수 펌프 거름망을 주기적으로 청소해주세요. • 배수 호스가 올바르게 설치되어 있지 않으면 세탁기 내부로 물이 역류하여 냄새가 날 수 있습니다. 배수 호스가 꺾이거나 막히지 않도록 설치해주세요. • 적정량의 드럼 전용 세제를 넣어 사용해주세요. 그렇지 않을 경우, 세탁기 내에 녹지 않은 세제가 축적되어 냄새의 원인이 될 수 있습니다. • 세탁 후 젖은 세탁물을 세탁통 내에 장시간 방치하면 세탁물에서 냄새가 날 수 있습니다. 세탁이 끝나고 바로 세탁물을 꺼내주세요. • 세탁 후 세탁통 내부에 습기가 제대로 제거되지 않을 경우 냄새 또는 얼룩(곰팡이)이 생길 수 있습니다. 내부의 습기가 완전히 마를 때까지 세탁기 문을 열어 두세요. |

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|---------------------------|---|
| 남은 시간 표시가 변경됩니다. | 세탁물이 불균형하게 있거나 거품이 많습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 수온, 수압, 주위 온도(계절)등의 환경에 따라 급수 시간이 길어지거나 세탁 온도에 영향을 줄 수 있으므로 세탁 시간이 달라질 수 있습니다. |
| | 제품 작동 중 일시정지 후 코스를 변경하거나 다른 기능을 선택했습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 세탁 코스 변경, 기능의 추가나 제거에 따라 세탁 시간이 변경됩니다. |
| 탈수가 끝나도 세탁물이 축축합니다. | 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐지면 소음 또는 진동이 커지므로 자동으로 회전수를 낮춰서 탈수가 되므로 탈수가 덜 될 수도 있습니다. 세탁물을 고르게 펴서 탈수를 한번 더 해주세요. |
| | 세탁물의 양이 너무 적습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 세탁물의 양이 너무 적으면 세탁물이 한쪽으로 뭉쳐 소음 또는 진동이 커지므로 자동으로 회전수를 낮춰 탈수가 되므로 탈수가 덜 될 수도 있습니다. 세탁물 몇 개를 모아 탈수해주세요. |
| 탈수 시 쿵광거리다가 멈추고 다시 탈수합니다. | 세탁물을 종류별로 분류하였습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐지면 소음 또는 진동의 원인이 되므로 자동으로 조정하는 것입니다. 세탁물을 종류별로 나누어서 탈수해주세요. |
| 탈수 시간이 길어집니다. | 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> • 탈수 시 세탁물이 한쪽으로 치우쳐지면 소음 또는 진동의 원인이 되므로 자동으로 조정하는 것입니다. 탈수 시간이 30분 정도 지연될 수 있습니다. 세탁물을 종류별로 나누어서 탈수해주세요. |

건조기

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|--------------------|---|
| 건조기가 작동하지 않습니다. | 제품의 '전원' 버튼을 눌렀습니까? <ul style="list-style-type: none"> 제품의 전원 버튼을 눌러주세요. |
| | 전원 플러그가 꽂혀 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 꽂아주세요. |
| | 누전 차단기가 내려가 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 누전 차단기를 확인해주세요. |
| | 문이 닫혀 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 문을 잘 닫아주세요. |
| | 기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> '관리하기-건조기'의 '겨울철 동결 관리하기' 페이지를 참조해주세요. |
| 건조 시간이 너무 오래 걸립니다. | 무거운 섬유의 큰 건조물을 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 무거운 섬유는 많은 습기를 유지하려는 성질이 있어 건조하는 시간이 더 오래 걸립니다. 크고 무거운 건조물은 일정한 양으로 나누어 건조해주세요. |
| | 의류에 맞게 건조 코스를 선택했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 의류에 알맞은 코스를 선택해주세요. 건조물을 두께 및 종류에 따라 분리하여 건조해주세요. |
| | 제품 작동 전 필터 청소를 했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 필터에 보풀이 가득 차 있으면 공기의 흐름이 막혀 건조 시간이 늘어날 수 있습니다. 매회 건조기 사용 후 필터를 청소해주세요. |
| | 너무 많은 건조물을 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조물을 많이 넣을 수록 건조 시간은 늘어나며, 표준 코스 기준으로 최대 5시간 30분까지 걸릴 수 있습니다. 더 빠른 건조를 원하시면, 드럼의 절반 정도만 넣고 건조해주세요. |
| | 세탁기의 탈수를 약하게 했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 세탁기의 탈수 정도를 강하게 해주세요. |
| | 기온이 영하로 떨어질 수 있는 장소에 제품이 설치되어 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 절약건조 옵션의 스피드를 선택 시, 건조 시간을 줄일 수 있습니다. |
| | 건조 중간에 에러가 발생하거나 임의로 '동작/일시정지' 버튼을 눌러 제품이 일시 정지한 적이 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조 도중 제품이 일시 정지하게 되면 건조 진행이 처음부터 다시 시작하게 되어 건조 시간이 오래 걸립니다. 건조 도중 제품이 일시 정지되지 않도록 주의해 주세요. |
| 의류가 변형되었습니다. | 의류에 부착된 '취급표시'를 확인했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 물세탁은 가능하지만 건조 시 변형이 생길 수 있는 의류도 있습니다. 건조를 하기 전 의류에 부착된 '취급표시'를 반드시 확인해주세요. |

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|---------------------|---|
| 건조물에 얼룩이 묻었습니다. | 깨끗한 건조물과 이물이 묻은 건조물을 같이 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 깨끗한 건조물을 이물이 묻어있는 건조물과 같이 보관하거나 건조드럼 내에 오래 방치하면 얼룩이 옮겨 묻을 수 있습니다. 건조 시 세탁이 된 의류만 건조해주세요. |
| | 깨끗하게 세탁된 건조물입니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조 전 의류를 깨끗하게 세탁해주세요. |
| 건조물에 보풀이 묻어나옵니다. | 필터가 더럽지 않습니까? <ul style="list-style-type: none"> 필터는 제품 사용 전/후에 반드시 청소해주세요. |
| | 건조물을 분리하여 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 보풀이 잘 일어나는 의류와 보풀이 잘 달라붙는 의류(합성섬유 의류)는 분리하여 건조해주세요. |
| | 종이, 휴지와 같은 이물질과 함께 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조물의 주머니가 비어있는 것을 확인한 후 해주세요. |
| 건조 시간이 일정하지 않습니다. | 침구털기 외의 코스를 선택하셨습니까? <ul style="list-style-type: none"> 습도센서를 이용하는 코스의 경우 지속적으로 수분을 감지하며 건조하기 때문에 건조물의 종류와 수분량에 따라 실제 작동 시간은 달라질 수 있습니다. |
| | 동일한 코스와 건조물의 양으로 제품을 작동시켰습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조 시간은 건조 코스, 건조물의 부피, 의류의 종류, 건조물의 젖은 정도, 콘덴서와 필터의 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다. |
| | 추운 겨울철에 제품을 사용하고 계십니까? <ul style="list-style-type: none"> 추운 겨울철에는 제품의 주변 온도에 따라 평균 건조 시간이 늘어날 수 있습니다. |
| 건조물에 주름이 생겼습니다. | 의류에 알맞은 건조 시간보다 더 오래 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조물 의류에 따라 알맞은 코스를 선택해주세요. |
| | 제품 작동이 끝난 뒤 건조물을 바로 꺼냈습니까? <ul style="list-style-type: none"> 제품 작동이 끝난 후에 건조물을 꺼내어 옷걸이에 걸거나 접어서 보관해주세요. |
| 건조물의 일부에 수분이 남았습니다. | 건조물의 두께가 다릅니까? <ul style="list-style-type: none"> 두께가 비슷한 건조물끼리 건조해주세요. |
| | 너무 많은 건조물을 건조했습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조물의 양을 줄여서 건조해주세요. |
| | 건조정도 옵션을 '표준'으로 선택하셨습니까? <ul style="list-style-type: none"> 건조정도 옵션을 강력으로 선택하여 건조해주세요. |
| | 두꺼운 이불을 건조하셨습니까? <ul style="list-style-type: none"> 두꺼운 이불은 완전히 건조되지 않을 수 있습니다. 뒤집어서 한 번 더 건조해주세요. |

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|--|---|
| <p>문, 필터, 드럼 내부 등에 이슬이 맺히거나 드럼 바닥에 물이 남아있습니다.</p> | <p>습도가 높거나 온도 차이가 심한 장소에 제품을 설치하셨습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 습도 및 온도 차이로 인한 이슬 맺힘은 자연 현상이며 고장이 아닙니다. 제품에 맺힌 이슬은 마른 수건으로 깨끗이 닦아주세요. • '설치 장소 선정하기'를 참고하여 올바른 위치에 제품이 설치되었는지 확인해주세요. 제품 설치 장소를 변경하려면 LG전자 서비스 센터에 문의해주세요. |
| | <p>스팀 동작 중에 문을 열었습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 스팀 동작 중에 문을 열면 분사된 스팀이 차가운 공기에 의해 응축되어 다량의 물방울이 발생할 수 있습니다. 이는 자연 현상이며 고장이 아닙니다. 제품에 맺힌 물기는 마른 수건으로 깨끗이 닦아주세요. |
| <p>제품에서 이상한 냄새가 납니다.</p> | <p>제품을 처음 사용했습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건조기 내부에 부착되어 있는 고무로 인한 냄새입니다. 고무 고유의 냄새이므로 몇 번 사용하면 자연스럽게 사라집니다. |
| | <p>사용 중에 냄새가 납니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건조 후 건조물에서 냄새가 날 경우 사용 중인 세탁기 내부 냄새를 확인해 보세요. 동일 냄새 발생 시 사용 중인 세탁기를 통세척해주세요. • '컨덴서케어 사용하기'와 '통살균 사용하기' 페이지를 참조하여 건조기를 관리해주세요. • 세탁기로 세탁 후 또는 건조기로 건조 후, 제품 내부에 장시간 방치할 경우 건조물에서 냄새가 날 수 있습니다. 세탁/건조 종료 후 건조물을 바로 꺼내주세요. • 내부 필터와 외부 필터에 필터에 이물질이 남아 있으면 냄새가 날 수 있습니다. 건조기 사용 전/후 필터를 청소해주세요. 필터에 물기가 남아 있다면 완전히 말려주세요. • 건조기를 사용하지 않을 경우, 건조기 내부를 환기시켜주세요. • 세탁기로 세탁 시, 세제 제조사의 권장량에 따라 세제를 넣어주세요. 세제를 적정량 이상 넣을 경우, 제품 내 녹지 않은 세제가 축적되어 냄새의 원인이 될 수 있습니다. • 건조 시 제공된 건조기전용 섬유유연시트를 사용하면 건조물이 보다 부드러워지며 정전기가 방지되고, 풍성한 잔향이 오래 유지됩니다. <p>※ 섬유유연시트는 일반 시중에서 별도 구매 할 수 있습니다.</p> |
| <p>드럼에 찍힘/눌림 자국이 있습니다.</p> | <p>제품의 불량입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 드럼의 일정한 눌림 자국은 외부 충격/스크래치에 의한 자국이 아닙니다. 드럼 제작 시 원통 형상을 유지하기 위해 틀이 필요하고, 이 틀이 벌어짐과 모아짐이 반복되면서 드럼의 원통 형상이 만들어지는데, 이 과정에서 드럼통에 미세한 자국이 생기는 것으로 제품의 기능/성능 상에는 문제가 없습니다. |

Wi-Fi

| 증상 | 원인 및 해결책 |
|---------------------------------------|---|
| <p>가전제품과 스마트폰을 Wi-Fi로 연결할 수 없습니다.</p> | <p>스마트폰에 연결된 Wi-Fi 비밀번호가 맞지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 스마트폰 Wi-Fi 설정 메뉴에서 사용 중인 Wi-Fi 신호를 찾아 '네트워크 지우기' 선택 한 후 제품 등록을 처음부터 진행해주세요. |
| | <p>스마트폰의 자동 네트워크 연결 기능이 설정되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 스마트폰의 모바일 Wi-Fi 설정 내의 고급항목 (더보기)에서 '모바일 데이터 자동 전환', '스마트 네트워크 전환', '패스포인트', '인터넷 사용 불가' 항목이 있다면 체크 해제해주세요. 단, 제조사/통신사마다 항목 이름이 다를 수 있습니다. |
| | <p>스마트폰의 '모바일데이터'를 사용 중입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 스마트폰의 모바일 데이터를 끄고, Wi-Fi로 제품 등록을 해주세요. |
| | <p>무선 공유기 이름(ID)이 잘못 설정되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 공유기 ID는 숫자와 영문 조합으로 설정해주세요. (한글, 특수문자 사용 금지) |
| | <p>공유기 주파수가 2.4 GHz가 아닙니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 제품 연결 시 2.4 GHz 네트워크만 지원합니다. 무선 공유기를 2.4 GHz로 설정한 후 연결해주세요. 공유기 주파수 확인하려면 통신사 또는 공유기 제조사를 통해 확인해주세요. |
| | <p>가전제품과 공유기가 멀리 떨어져 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 가전제품과 공유기 사이 거리가 먼 경우 신호가 약해 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 공유기 위치를 이동하여 제품과 가까운 거리를 유지해주세요. |

제품 에너지 효율 등급 표기

에너지 효율 등급은 에너지 이용 합리화 법에 따른 효율 관리 기자재 운용 규정에 의한 시험 방법에 따라 표준 코스에서 표기 용량을 세탁 및 건조했을 때 사용되는 전기 및 물 사용량입니다.

실제 세탁 시에는 세탁물의 종류나 양에 따라 에너지 효율 등급에 표시된 것보다 단위 용량당 전기와 물이 더 많이 사용될 수 있습니다.

실제 건조 시에는 건조물의 종류나 양에 따라 에너지 효율 등급에 표시된 것보다 단위 용량당 전기가 더 많이 사용될 수 있습니다.

제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

| | | |
|-----|--|---|
| 모델명 | | 무상 보증 기간 : 1년 |
| 구입일 | | 부품 보수 기간 : 7년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.) |
| | | 모터 무상 보증 기간 : 3년 (DD모터는 10년 무상 서비스를 제공 합니다.) |
| | | 듀얼 인버터 컴프레서(압축기)/모터 무상보증 기간 : 10년 |

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하십시오.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으십시오.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁해결 기준 안내

| | 소비자 피해 유형 | 보상내역 | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 | 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우 | 제품 교환 또는 구입가 환불 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 구입가 환불 | |
| | 교환 불가능 시 | | |
| | 하자 발생 시 | 무상수리 | |
| | 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째) | 제품 교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불 |
| | 여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) | | |
| | 수리 불가능 시 | | |
| | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | 정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시 | | |
| | 제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품 교환 | - |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장 | 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |
| | 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | - |

| | 소비자 피해 유형 | 보상내역 | |
|--|-----------|----------|------------|
| | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 경과 후 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우 - 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 - LG전자 서비스센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인인 경우 | 유상수리 | 유상수리 | |

- 상기 무상보증 기간 및 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항이나 규정에 다름이 있을 경우 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능 상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
- 제품 교환 시 세탁기, 건조기 중 고장이 발생한 제품만 단독 교환됩니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품의 문제가 아닌 경우

- 전원 콘센트가 불량인 경우, 전원 플러그를 연결하지 않은 경우, 하수구의 막힘 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 또는 Wi-Fi 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 배수 펌프의 거름망을 청소하지 않아 배수가 안 된 경우
- 배수 호스가 꼬이거나 막혀 배수가 되지 않은 경우
- 필터를 청소하지 않아 필터가 막힌 경우
- 필터 없이 사용하여 의류가 내부로 들어갈 경우

2. 고객의 기타 과실에 의해 고장이 발생한 경우

- 제품 내부에 동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등과 같은 금속류 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 LG전자 서비스 센터에서 구입)
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
(‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 세탁 및 건조 목적 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예: 농축산물 껍질 제거, 음식물 말림 등)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 멀티탭 사용으로 제품 고장이 발생한 경우
- 계면활성제 함량이 50% 이상인 세탁 세제를 사용할 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

3. 이전설치 및 재설치 한 경우

- 초기 제품 설치 후 제품의 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우

4. 천재지변, 동결에 의해 고장이 발생한 경우

- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 겨울철 동결 상태와 같이 제품 자체 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

폐가전 처리 안내

신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기 시

가전제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.

메 모



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.