

MANUAL DE INSTALARE AL PROPRIETARULUI APARAT DE AER CONDITIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Telecomandă fără fir
Traducerea instrucțiunii inițiale

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță	3
--	----------

Instrucțiuni de funcționare	4
--	----------

Cum introduceți bateriile	4
Întreținerea telecomenzii fără fir	4
Metodă de utilizare	4

Descrierea componentelor	5
---------------------------------------	----------

Instrucțiuni de utilizare	6
--	----------

Modul Răcire - Operare standard	6
Modul Răcire - Răcire puternică	6
Modul de funcționare automată	6
Modul Comutare automată	7
Modul Comutare automată - Setarea Modulului de Schimbare a temperaturii	7
Modul de dezumidificare	8
Mod de încălzire - funcționare standard	8
Mod de încălzire - încălzire puternică	9
Modul de ventilare	9

Setarea temperaturii/Verificarea temperaturii camerei	10
--	-----------

Reglarea fluxului de aer	11
---------------------------------------	-----------

Controlul direcției fluxului de aer vertical/ orizontal (Opțional)	11
Controlul direcției spre stânga/ dreapta a fluxului de aer (Opțional)	11
Vânt indirect	11
Vânt direct	11
Mod inteligent	12
Mod reîmprospătare	12

Subfuncție	13
-------------------------	-----------

Purificare aer (Opțional)	13
Setare indicator inteligent (calitate aer) pornit întotdeauna (Opțional)	13
Auto-curățare (Opțional)	13
Răcire cu economisire de energie (Opțional)	13
Curățare inteligentă (Opțional)	14
Setare luminozitate (Opțional)	14
Schimbare Celsius/Fahrenheit	14
Încălzitor electric (Opțional)	14
Control individual al unghiului paletei (Opțional)	15
Răcire confortabilă (Opțională)	15

Temporizatorul	16
-----------------------------	-----------

Setarea orei curente	16
Setarea Temporizatorului Hibernare	16
Setarea Temporizatorului Pornit	16
Setarea Temporizatorului Oprit	16
Pentru a anula setarea temporizatorului	16

Instrucțiunile de instalare	17
--	-----------

Adresa de setare a controlului central	17
Adresa de verificare a controlului central	17
Intrarea în modul de setare pentru instalator	17
Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare	18

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.



AVERTISMENT

Instalare

- Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu unele noi de același tip. Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi sau tipuri diferite de baterii. Există risc de incendiu sau explozie.
- Nu demontați, reparați sau modificați produsul în mod discreționar pentru a preveni incendiul sau șocul electric.

Operare

- Nu reîncărcați sau dezasamblați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc. Acestea se pot aprinde sau pot exploda.
- Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau hainele, spălați bine cu apă curată. Nu utilizați telecomanda dacă bateriile s-au scurs. Substanțele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.
- Apăsăți butonul odată. Nu va funcționa dacă apăsați mai multe butoane în același timp.
- Nu scăpați sau aruncați telecomanda. Nu loviți puternic și nu puneți piciorul.

- Nu-l folosiți în locuri cu umiditate și umezeală.
- Nu-l folosiți în condiții de încălzire și de ardere.
- Nu așezați controlerul la distanță într-un loc expus la lumina directă a soarelui.
- Îndreptați telecomanda către receptorul de semnal al telecomenzii cu fir pentru a funcționa.
- Semnalul telecomenzii poate fi recepționat la o distanță de până la aproximativ 7 m.
- Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și receptorul de semnal.




ATENȚIE

Instalare

- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de către LG Electronics, garanția este anulată.
 - Toate costurile asociate cu reparațiile devin apoi responsabilitatea completă a proprietarului.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Cum introduceți bateriile

- 1 Scoateți capacul pentru baterii trăgându-l conform direcției săgeții.
- 2 Introduceți baterii noi asigurându-vă că terminalele (+) și (-) ale bateriilor sunt orientate corect.
- 3 Reatașați capacul glisându-l înapoi în lăcașul său.

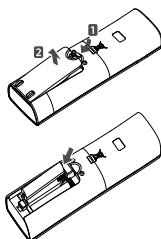

Notă

- 1 Utilizați/înlocuiți întotdeauna două baterii de același tip.
- 2 Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă mai mare de timp, scoateți acumulatorii pentru a le conserva durata de viață.
- 3 Dacă ecranul de afișare al telecomenzii devine neclar, înlocuiți ambele baterii.





Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

1. Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Întreținerea telecomenzii fără fir

- 1 Selectați o locație adecvată, sigur și ușor de accesat.
- 2 Fixați bine suportul pe perete etc. cu șuruburile furnizate.
- 3 Glisați telecomanda în interiorul suportului.

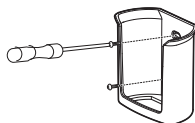


Notă

- 1 Telecomanda nu va fi niciodată expusă direct la soare.
- 2 Pentru o bună comunicare, transmitătorul & receptorul de semnal trebuie să fie întotdeauna curate. Utilizați o cârpă moale pentru a le curăța.
- 3 În cazul în care există și alte aparate electrocasnice care se utilizează cu telecomandă, modificați-le amplasarea sau consultați tehnicianul.

Metodă de utilizare

- 1 Receptorul de semnal este în interiorul unității.
- 2 Îndreptați telecomanda către unitate pentru a opera. Nu ar trebui să fie nici un blocaj între unul și altul.

Descrierea componentelor

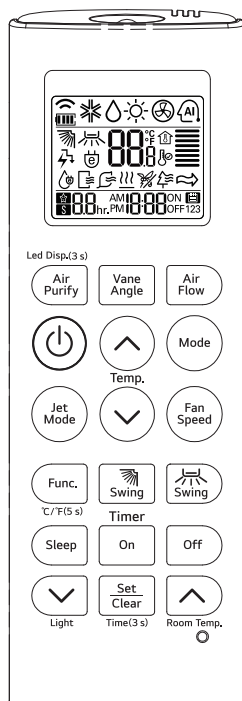


Accesorii




Suport (1 buc.)



Șurub de fixare
(2 buc.)




Manual de
utilizare/instalare



AAA(1.5 V)
Baterii (2 buc.)

Componentă	Descriere
	LCD
	Folosit pentru a porni sau a opri funcția de purificare a aerului. Setare indicator inteligent (calitate aer) pornit întotdeauna (dacă este apăsat timp de 3 secunde)
	Folosit pentru a seta fiecare unghi al paletelor
	Utilizat pentru setarea debitului de aer.
	Folosit să Porni/Opri unitatea.
	Folosit să selecteze temperatura camerei.
	Folosit să selecteze modul de funcționare.
	Viteza de răcire (încălzire) acționează viteza mare a ventilatorului
	Utilizat pentru setarea vitezei ventilatorului
	Utilizat pentru setarea sau ștergerea funcțiilor suplimentare. Comutare Celsius/Fahrenheit. (dacă este apăsat timp de 5 secunde)
	Folosit să oprească sau să pornească lamele și să seteze direcția sus/jos a fluxului de aer.
	Folosit să seteze direcția fluxului de aer (orizontal) din stânga/ dreapta dorit.
	Folosit pentru a seta timpul operațiunii de hibernare.
	Folosite pentru a seta timpul de pornire și oprire a funcționării.
	Folosite pentru a seta timpul de pornire și oprire a funcționării.
	Folosit pentru a seta temporizatorul. (Dacă este ora, reglați modul) Folosit pentru a regla luminozitatea. (dacă nu este ora, reglați modul) Folosit să verifice temperatura camerei. (dacă nu este ora, reglați modul)
	Folosit pentru a seta / șterge temporizatorul. Folosit pentru a seta ora actuală (în cazul în care intrarea este de 3 secunde)
	Folosit să reseteze telecomanda.

Modul Răcire - Operare standard

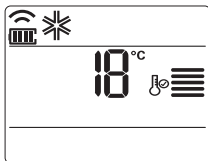

1 Apăsați butonul pentru a porni aparatul.

2 Apăsați butonul pentru a selecta modul Răcire.

3 Reglați temperatura dorită prin apăsarea butonului .

Apăsați butonul pentru a verifica temperatura camerei. Dacă setați temperatura dorită mai ridicată decât cea din camera, răcirea nu va funcționa.

* Setarea Intervalului de temperatură:
18~30°C(64~86°F)


Pentru a mări temperatura.

Pentru a micșora temperatura.

4 Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci pași - foarte scăzută, scăzută, moderată, înaltă și haos. De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



Modul Răcire - Răcire puternică

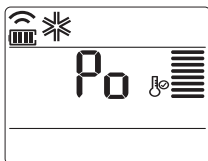

1 Apăsați butonul pentru a porni aparatul.

2 Apăsați butonul pentru a selecta modul Răcire.

3 Apăsați butonul . Unitatea va opera în mod de răcire cu viteză mare de ventilare.

* Modelele montate pe perete operează în modul de răcire rapidă timp de 30 minute.

4 Pentru a anula modul de Răcire rapidă, apăsați butonul Mod jet sau butonul pentru setarea temperaturii camerei, iar aparatul va funcționa la viteză mare a ventilatorului în modul de răcire.



Modul de funcționare automată



1 Apăsați butonul pentru a porni aparatul.

2 Apăsați butonul pentru a selecta modul de Comutare automată.

3 Setati temperatura dorită.

<Pentru modelul cu răcire>

Temperatura și viteza ventilatorului se setează automat prin comenzile electronice, conform temperaturii actuale a camerei.


Dacă vă este cald sau rece, apăsați butoanele

pentru un efect mai puternic de răcire sau de încălzire.

Nu puteți comuta viteza ventilatorului unității interioare. Aceasta a fost deja setată pe modul Funcționare automată.

Pentru a mări temperatura.

Pentru a micșora temperatura.

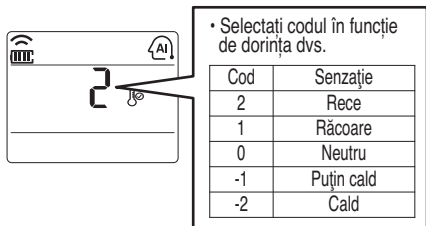


Modul Comutare automată



- 1 Apăsați butonul pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul pentru a selecta modul de Comutare automată.
- 3 Setati temperatura dorită.

* Setarea Intervalului de temperatură în Modul Comutator automat: 18~30°C (64~86°F)



- 4 Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci pași - foarte scăzută, scăzută, moderată, înaltă și haos. De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.




În timpul Modulului Comutare automată

Aparatul își schimbă modul de operare automat pentru a păstra temperatura camerei.


Când temperatura camerei variază cu peste $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) față de temperatura setată, aparatul păstrează temperatura camerei în limita de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) prin setarea temperaturii prin modul de comutare automată.

Modul Comutare automată - Setarea Modulului de Schimbare a temperaturii

Prin această funcție se setează modul de operare la Modul de Comutare automată.

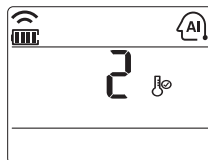

- 1 În Modul Comutator automat, apăsați butonul pentru a alege Setarea Modulului de schimbare a temperaturii.
- 2 Apăsați butonul pentru a seta Modul de Schimbare a temperaturii dorit. (Valoarea implicită este 2 °C (4 °F).)




* Intervalul de temperatură în Modul de Schimbare: 1~7 °C (2~14 °F)

Modul de Schimbare a temperaturii este diferența temperaturii când se trece de la modul de răcire la cel de încălzire sau de la modul de încălzire la cel de răcire.

De ex. Când temperatura setată este de 25 °C (76 °F) și temperatura din cameră este de 20 °C (68 °F), modul de operare este cel de încălzire. Dacă setați schimbarea temperaturii la 2 °C (4 °F), când temperatura camerei este de 27 °C (25 °C + 2 °C) (80 °F (76 °F + 4 °F)), aparatul operează în modul răcire.

Modul de dezumidificare

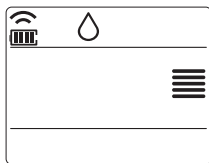

- 1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul  pentru a selecta modul Dezumidificare.
- 3 Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci pași - foarte scăzută, scăzută, moderată, înaltă și haos. De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.




În timpul Modului Dezumidificare

Dacă alegeți modul dezumidificare pe butonul de alegere a funcționării, unitatea interioară începe să ruleze funcția dezumidificare, setând automat temperatura ambientală și volumul de aer la cele mai bune condiții pentru dezumidificare, în funcție de temperatura ambientală detectată. În acest caz, temperatura de setare nu este afișată pe Telecomandă și nu puteți controla nici temperatura ambientală.

În timpul funcției de dezumidificare sănătoasă, volumul de aer este setat automat în conformitate cu algoritmul care răspunde la temperatura ambientală actuală și face ca starea camerei să fie sănătoasă și confortabilă chiar și în sezon de umiditate ridicată.

Mod de încălzire - funcționare standard

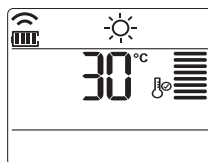

- 1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul  pentru a selecta Modul Încălzire
- 3 Reglați temperatura dorită prin apăsarea butonului  .

Apăsați butonul  pentru a verifica temperatura camerei.

Dacă setați temperatura dorită mai scăzută decât cea din camera, încălzirea nu va funcționa.



Pentru a mări temperatura.




Pentru a micșora temperatura.

* Setarea intervalului de temperatură în Modul Încălzire: 16~30 °C (60 °F ~86 °F)

- 4 Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci pași - foarte scăzută, scăzută, moderată, înaltă și haos. De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.




Mod de încălzire - încălzire puternică

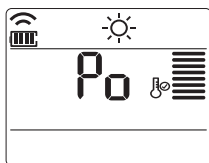

- 1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul  pentru a selecta Modul de încălzire.
- 3 Apăsați butonul . Unitatea va funcționa în modul de viteză puternică a ventilatorului, în modul de încălzire.
✱ Modelele montate pe perete funcționează în modul de ncălzire puternică timp de 30 de minute.
- 4 Pentru a anula modul de Încălzire rapidă, apăsați butonul Mod jet sau butonul pentru setarea vitezei ventilatorului sau butonul pentru setarea temperaturii camerei, iar unitatea va funcționa la viteză mare a ventilatorului în modul de încălzire.



Modul de ventilare

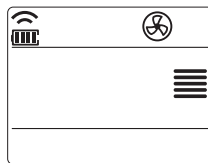

- 1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul  pentru a selecta modul ventilator
- 3 Puteți selecta viteza ventilatorului în cinci pași - foarte scăzută, scăzută, moderată, înaltă și haos. De fiecare dată când este apăsat butonul, viteza ventilatorului se modifică.



Jet de aer natural prin tehnologie haos logic

Pentru un aer cât mai proaspăt față de orice altă viteză a ventilatorului, apăsați butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unității interioare și setați modul haos.

În acest mod, jetul de aer se va simți ca o adiere naturală, prin modificarea automată a vitezei ventilatorului în conformitate cu funcția haos logic.

În timpul Modulului Ventilare

Compresorul exterior nu funcționează.

Are funcția de circulare a aerului interior și trimite afară aerul a cărui temperatură nu diferă cu mult față de cea din interior.

Setarea temperaturii/Verificarea temperaturii camerei

Puteți regla temperatura dorită

- Apăsați butoanele pentru a regla temperatura dorită




: Creșterea temperaturii la o singură apăsare

Temp.



: Scăderea temperaturii la o singură apăsare

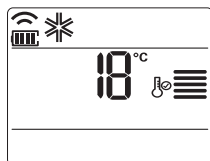

Temperatura ambientală: Indicați temperatura ambientală actuală

Setare temperatură: Indică temperaturile pe care beneficiarul dorește să le seteze

<Modul răcire>

Modul Răcire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura camerei.

<Modul încălzire>

Modul Încălzire nu funcționează dacă temperatura dorită este mai scăzută decât temperatura camerei.

Ori de câte ori apăsați butonul  temperatura camerei va fi afișată în decurs de 5 secunde.

După 5 secunde, se trece la afișarea temperaturii dorite

În funcție de localizarea telecomenzii, temperatura reală a camerei și cea afișată pot fi diferite.

Reglarea fluxului de aer

Controlul direcției fluxului de aer vertical/ orizontal (Opțional)

Fluxul de aer sus/jos (flux vertical) poate fi ajustat cu ajutorul telecomenzii.

1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.

2 Apăsați butonul  și fantele se vor balansa în sus și în jos.

Apăsați din nou butonul  pentru a seta fanta verticală în direcția dorită a fluxului de aer.

Notă

Cu ajutorul butonul , direcția orizontală a fluxului de aer va fi modificată automat în funcție de algoritmul utilizat, pentru a distribui uniform aerul în încăpere și pentru un mai bun confort al corpului uman.

Folosii întotdeauna telecomanda pentru a ajusta direcția fluxului de aer în sus/jos. Schimbarea manuală a fantei direcției verticale a fluxului aerului poate deteriora aparatul de aer condiționat.

Atunci când aparatul este pornit, lamelele de direcție a aerului sus-jos vor închide orificiile de evacuare a aerului ale sistemului.

Controlul direcției fluxului spre stânga/ dreapta a fluxului de aer (Opțional)

Fluxul de aer stânga / dreapta (orizontal) poate fi reglat folosind telecomanda.


1 Apăsați butonul  pentru a porni aparatul.

2 Apăsați butonul  și canelele de ventilație se vor muta spre stânga și spre dreapta.

Apăsați din nou butonul  pentru a seta fanta orizontală în direcția dorită a fluxului de aer.

Vânt indirect

Reglează direcția vântului pe vânt indirect.

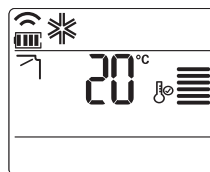

1 Apăsați butonul  în mod repetat până este afișată pictograma .

2 Apăsați butonul  pentru a seta această funcție.


※ Pentru a anula funcția apăsați butonul  sau apăsați butonul  pentru a modifica unghiul supapei.

Notă

Este posibil ca funcția de mai sus să nu fie suportată de unele produse.

Vânt direct

Reglează direcția vântului pe vânt direct.

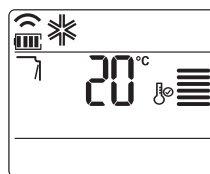

1 Apăsați butonul  în mod repetat până este afișată pictograma .

2 Apăsați butonul  pentru a seta această funcție.

※ Pentru a anula funcția apăsați butonul  sau apăsați butonul  pentru a modifica unghiul supapei.

Notă

Este posibil ca funcția de mai sus să nu fie suportată de unele produse.

Mod inteligent

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul inteligent.



- 1 Apăsați butonul **Air Flow** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 2 Apăsați butonul **Set Clear** pentru a rezerva sau anula această funcție.

Notă

- Funcția Mod inteligent poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent/Răcire cu economisire de energie/Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Este posibil ca funcția de mai sus să nu fie suportată de unele produse.

Mod reîmprospătare

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul de reîmprospătare.



- 1 Apăsați butonul **Air Flow** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 2 Apăsați butonul **Set Clear** pentru a rezerva sau anula această funcție.
- 3 Atunci când este setat, acesta este afișat cu un efect animat în ordinea  →  → .


Notă

- Funcția Mod reîmprospătare poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent/Răcire cu economisire de energie/Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Este posibil ca funcția de mai sus să nu fie suportată de unele produse.

Subfuncție


* Este posibil ca subfuncția să nu funcționeze la unele produse.

Purificare aer (Opțional)

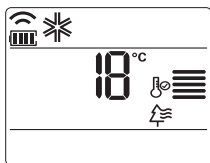

- 1 Apăsați butonul pentru a porni aparatul.
- 2 Apăsați butonul . Purificarea aerului va începe atunci când este apăsat butonul și se va opri atunci când butonul este apăsat din nou.

Doar purificare aer

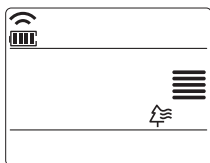


Atunci când butonul este apăsat în timp ce unitatea este oprită, purificarea aerului va porni independent.

Setare indicator inteligent (calitate aer) pornit întotdeauna (Opțional)

Apăsați butonul timp de 3 secunde, iar nivelul calității aerului va fi afișat întotdeauna pe indicatorul inteligent al produsului.

Auto-curățare (Opțional)

Această funcție operează atunci când unitatea este oprită.

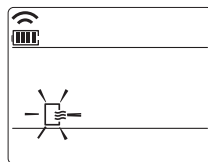

- 1 Apăsați butonul în mod repetat până când este afișată pictograma Curățare automată .
- 2 Apăsați butonul pentru a rezerva sau anula funcția de Auto-curățare. Dacă funcția de Auto-curățare este rezervată, ori de câte ori unitatea este oprită, ventilatorul interior mai funcționează pentru încă aproximativ 30 minute intern fără operațiunea de răcire sau dehumidificare. De asemenea, canalul de ventilație este închis. Acesta usucă orice resturi de umezeală și curăță unitatea intern.

Răcire cu economisire de energie (Opțional)

Răcirea cu economisire de energie este funcția de reglare a temperaturii dorite în timpul funcționării răcirii, în vederea îmbunătățirii confortului utilizatorului și a performanței economisirii de energie.

- 1 Apăsați butonul în mod repetat până când este afișată pictograma Răcire cu economisire de energie .
- 2 Apăsați butonul pentru a seta sau anula funcția de Răcire cu economisire de energie.

Notă


- Aceasta poate fi selectată doar în timpul operațiunii de răcire.
- Atunci când apăsați pe Răcire cu economisire de energie la 22 °C sau mai puțin, funcția este setată automat pe 22 °C.
- În timpul operațiunii de Răcire cu economisire de energie, temperatura de pe telecomandă poate fi afișată diferit față de ecranul aparatului de aer condiționat.
- Funcțiile pentru Mod inteligent/Răcire cu economisire de energie/Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.

Curățare inteligentă (Opțional)

Funcția Curățare inteligentă poate fi folosită prin setarea pentru manual sau automat.

Operare Auto-curățare inteligentă


Dacă perioada de operare acumulată a produsului depășește 30 de ore, Curățarea inteligentă pornește automat atunci când unitatea este oprită.

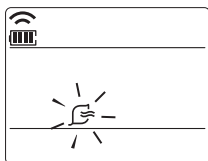

- 1 Apăsați butonul **Func.** în mod repetat până când este afișată pictograma Curățare inteligentă .

- 2 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru a rezerva sau anula funcția de Curățare inteligentă. Puteți seta/curăța fără on sau off.

Operațiunea manuală de Curățare inteligentă.

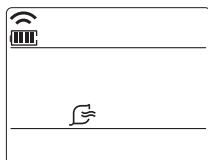

- 1 Atunci când unitatea se oprește, apăsați butonul **Func.** pentru a alege Curățarea inteligentă. Simbolul Curățare inteligentă clipește, apoi apăsați butonul **Set/Clear**.
- 2 Pentru a opri funcționarea manuală a Curățării inteligente, apăsați butonul **Func.** pentru a alege Curățare inteligentă și apăsați butonul **SETARE/** **Set/Clear**.

Peria curăță praful de pe filtru trecând de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pe filtru.

Praful aspirat este colectat în cutia cu praf.

Procesul de operare al Curățării inteligente este diferit de tipul produsului.

Setare luminozitate (Opțional)

Apăsați butonul  pentru a activa/dezactiva LED-ul produsului.


Schimbare Celsius/Fahrenheit

Apăsați butonul **Func.** timp de 5 secunde, unitate de temperatură se schimbă de la Celsius la Fahrenheit sau de la Fahrenheit la Celsius.

De fiecare dată când apăsați butonul   în modul Fahrenheit, temperatura ca crește/scădea cu 2 °F.

Încălzitor electric (Opțional)

Poate fi setat numai în timpul operării încălzirii.

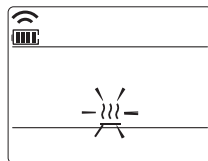

- 1 Apăsați butonul **Func.** în mod repetat până când este afișată pictograma Încălzitor electric .
- 2 Apăsați butonul **Set/Clear** pentru a reverza sau anula funcția Încălzitor electric.

Unitatea interioară afișează în timpul modului de încălzire, încălzitorul auxiliar este pornit automat, însă nu este afișat separat pe telecomanda fără fir.


Funcționează în modul de încălzire a Podelei în produsele console.

Control individual al unghiului paletei (Opțional)

Este funcția care poate controla 4 unghiuri ale paletei individual în grupul de produs caseta cu 4 căi de tip tavan.

- 1 Apăsați butonul  Simbolul de control individual al unghiului paletei va clipi.


Dacă țineți apăsat butonul  timp de 3 se cunde, toate paletele sunt setate la unghiul standard.

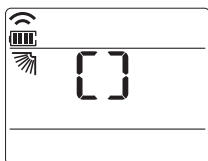

- 2 Setati fiecare unghi al paletei apăsând cheile de direcție sus/jos/stânga/dreapta.

De fiecare dată când se apasă butonul  se afișează unghiul paletei și valorile de setare.

Atunci când se apasă butonul de setare a temperaturii, fereastra de afișare apare ca în figura din dreapta, iar unghiul poate fi setat la 1~6.

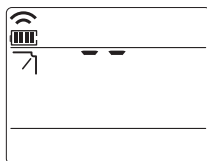

Pot exista diferențe între butoanele sus/jos/stânga/dreapta ale telecomenzii fără fir și direcțiile orificiului de evacuare a aerului.

Setați unghiul dorit verificând mișcarea unghiului paletei produsului.

Funcția de control individual al paletei este o funcție suplimentară a produsului și este posibil să nu funcționeze uneori.

Răcire confortabilă (Opțională)

Această funcție controlează automat puterea de răcire pentru a menține o senzație plăcută, fără a opri produsul după ce temperatura din interior a ajuns la temperatura dorită.

- 1 Apăsați butonul  în mod repetat până când este afișată pictograma Răcire confortabilă .

- 2 Apăsați butonul  pentru setare.

Temporizatorul


Setarea orei curente

- 1 Apăsați butonul  timp de 3 secunde.
- 2 Apăsați butoanele pentru   până când este setat timpul dorit. (Dacă apăsați butonul pentru o perioadă mai lungă, acesta se va schimba repede în unități de 10 min.)
- 3 Apăsați butonul .


Notă

Verificați indicatorul pentru A.M. și P.M.

Setarea Temporizatorului Hibernare

- 1 Apăsați butonul .

Temporizator adormire
- 2 Apăsați butoanele pentru   până când este setat timpul dorit.
(7 ore este setarea maximă)
- 3 Apăsați butonul .

Setarea Temporizatorului Pornit

- 1 Apăsați butonul .

Temporizatorul este pornit
- 2 Apăsați butoanele pentru   până când este setat timpul dorit.
- 3 Apăsați butonul .

Setarea Temporizatorului Oprit

- 1 Apăsați butonul .

Temporizatorul este oprit
- 2 Apăsați butoanele pentru   până când este setat timpul dorit.
- 3 Apăsați butonul .

Pentru a anula setarea temporizatorului

Dacă doriți să anulați funcția de setare a cronometrului, apăsați butonul .

Dacă doriți să anulați setările cronometrului, apăsați butonul temporizatorului pentru a porni sau opri cronometrul după cum doriți.

Apoi apăsați butonul  îndreptând telecomanda către receptorul de semnal.

(Simbolul de pe afișaj corespunzător cronometrului va dispărea.)


Instrucțiunile de instalare

Adresa de setare a controlului central

- 1 Ținând apăsat butonul MOD, apăsați butonul



- 2 Folosind butonul de Sau , setați adresa unității de interior.
- Interval de setare: 00 ~ FF

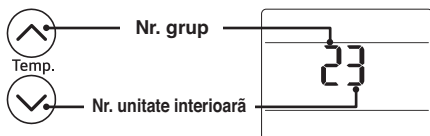

- 3 După setarea adresei, apăsați odată butonul către unitatea de interior.

- 4 Unitatea de interior va afișa adresa setată pentru a completa setarea adresei.
- Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.

- 5 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

- 2 Apăsați o dată butonul către unitatea de interior și unitatea de interior va afișa adresa setată pe ecranul de afișaj.
- Timpul și modul de afișare a adresei pot fi diferite de la un tip de unitate la altul.

- 3 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Intrarea în modul de setare pentru instalator

⚠ ATENȚIE

Modul de setare pentru instalator este destinat setării funcționării detaliate a telecomenzii.


Dacă modul de setare pentru instalator nu este setat corect, poate provoca probleme produsului, vătămări corporale sau daune materiale.

Acesta trebuie setat de un instalator autorizat și orice persoană neautorizată care efectuează orice instalare sau modificare trebuie să fie responsabilă de rezultate. În acest caz nu poate fi asigurat service gratuit.

- 1 Atunci când butonul este apăsat, apăsați butonul RESETARE.



- 2 Folosind butonul Sau , setați codul de funcție și valoarea de setare. (Vă rugăm să consultați Lista de coduri de setare a dispozitivului de reglare.)



- 3 Apăsați o dată butonul către unitatea de interior.

- 4 Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Adresa de verificare a controlului central

- 1 Atunci când butonul este apăsat, apăsați butonul RESETARE



Lista codurilor de setare a dispozitivului de reglare

Nr.	Funcție	Cod funcție	Valoare de referință	Telecomandă LCD
0	Modul Extindere	0	0 : Setare pe Principal	00
			1 : Setare pe Exploatator	01
1	Selectarea înălțimii tavanului	1	1 : Standard	11
			2 : Scăzut	12
			3 : Înalt	13
			4 : Foarte înalt	14
2	Comandă de grup	2	0 : Setare pe Principal	20
			1 : Setare pe Exploatator	21
			2 : Verificare Principal / Exploatator	22
	Încălzitor auxiliar	2	3 : Setare pe încălzitor auxiliar	23
			4 : Anulați verificarea încălzitorului auxiliar	24
			5 : Verificarea instalării încălzitorului auxiliar	25

Modul Extindere

Această funcție este disponibilă doar pentru modelul H/P fără comutare automată.

Selectarea înălțimii tavanului

Unitatea de interior conectată la telecomanda cu fir funcționează conform setării telecomenzii cu fir.

Comandă de grup

Această funcție este disponibilă doar pentru controlul de grup. Vă rugăm să nu setați această funcție dacă nu se aplică controlul de grup. După setarea Controlului de grup al produsului, opriți alimentarea cu electricitate și porniți-o după 1 minut.

Încălzitor auxiliar

Această funcție nu este valabilă pentru modelele care au funcția Încălzitor auxiliar activată.

