


Руководство пользователя
Посібник користувача
Пайдаланушы нұсқаулығы
User guide

LG-D722

Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.
- Данный телефон не подходит людям с ослабленным зрением, т.к. он оснащен сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2015 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

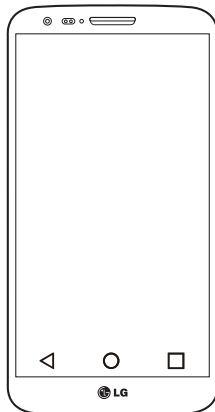

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	5	Bluetooth	36
Важное примечание	14	Общий доступ к подключению для передачи данных	37
Знакомство с телефоном	19	Wi-Fi Direct	39
Обзор телефона	19	SmartShare	39
Установка SIM-карты и аккумулятора	21	Использование содержимого близлежащих устройств	40
Зарядка аккумулятора телефона	23	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля.....	40
Использование карты памяти.....	24	Вызовы	42
Блокировка и разблокировка экрана.....	26	Выполнение вызова	42
Главный экран	27	Вызов контактов.....	42
Советы по работе с сенсорным экраном.....	27	Ответ или отклонение вызова	42
Главный экран.....	28	Настройка громкости вызова	43
Дополнительный главный экран	28	Выполнение второго вызова	43
Настройка главного экрана.....	29	Просмотр журналов вызовов	43
Переход к недавно использованным приложениям	30	Параметры вызовов	44
Панель уведомлений	30	Контакты	45
Открытие панели уведомлений	31	Поиск контакта.....	45
Значки уведомлений в строке состояния.....	31	Добавление нового контакта	45
Экранная клавиатура	33	Избранные контакты.....	45
Ввод специальных символов.....	33	Создание группы	46
Настройка аккаунта Google	34	Сообщения	47
Подключение к сетям и устройствам... 35		Отправка сообщений.....	47
Wi-Fi.....	35	В виде переписки.....	48
Подключение к сетям Wi-Fi.....	35	Изменение настроек сообщений.....	48
Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi	35	Электронная почта	49
		Управление аккаунтом электронной почты	49
		Работа с папками аккаунтов.....	49
		Создание и отправка сообщения электронной почты	50

Камера и видео	51	Будильник.....	68
Знакомство с видеоискателем	51	Калькулятор	68
Расширенные настройки	52	Добавление мероприятия в	
Быстрая съемка	52	календарь	68
Когда снимок сделан	53	Диктофон	69
Съемка по жесту	54	Запись звука или голоса	69
Использование режима Панорама ...	54	Задачи	69
Простая видеосъемка.....	55	ThinkFree Viewer.....	70
После записи видеоклипа.....	55	Google+.....	70
Функция.....	56	Голосовой поиск	70
Knock Code	56	Загрузки	71
KnockON	56	LG SmartWorld	71
QuickMemo+	56	Как попасть в LG SmartWorld с	
Использование функций		телефона	71
QuickMemo+	58	Интернет.....	73
Просмотр сохраненных заметок в		Интернет	73
QuickMemo+	58	Использование панели инструментов	
QSlide	59	браузера.....	73
QuickRemote	60	Просмотр веб-страниц	73
Смарт-клавиатура	61	Открытие страницы	73
Мультимедиа	62	Закладки.....	74
Галерея	62	История.....	74
Просмотр изображений.....	62	Chrome.....	74
Воспроизведение видео	62	Просмотр веб-страниц	74
Редактирование фото	64	Открытие страницы	74
Удаление фото/видео	64	Параметры	75
Установка в качестве обоев	64	Сети	75
Музыка	65	Звук	78
Воспроизведение аудиофайлов.....	65	Дисплей	79
Добавление музыкальных файлов в		Общие	81
телефон.....	66	Программное обеспечение ПК (LG PC	
Радио	67	Suite).....	86
Инструменты	68	Обновление ПО телефона	89

Содержание

Обновление ПО телефона	89
Сведения о данном руководстве пользователя.....	90
Сведения о данном руководстве пользователя	90
Товарные знаки	90
Аксессуары	92
Устранение неисправностей.....	93
Часто задаваемые вопросы.....	97

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок.

Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-D722 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,506 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,415 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона.

Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.

- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0°C до 40°C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения

Внимание!

В данном продукте используется лазерная система. Для правильного использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником лазерного излучения.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D722** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **<http://www.lg.com/global/declaration>**.

Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Важное примечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое хотите удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается состояние аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда аккумулятора (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Аккумулятор** > **Аккумулятор**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает время последнего подключения к источнику питания или, если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от большего к меньшему, в зависимости от количества потребленной энергии.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

Важное примечание

4. Использование блокировки экрана

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению графического ключа. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

Внимание! Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.



ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа.

Крайне важно запомнить установленный графический ключ. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести резервный PIN-код, который был задан при создании графического ключа.

Если учетная запись Google не была создана на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите телефон.
- 2 Нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость** на задней панели телефона.
- 3 Отпустите кнопку **Питание/Блокировка** только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
- 5 Нажмите **любую из кнопок регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите **кнопку Питание/Блокировка** для подтверждения.
- 6 Для повторного подтверждения еще раз нажмите кнопку **регулировки громкости**, чтобы выбрать необходимый параметр, затем нажмите **кнопку Питание/Блокировка**.



ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предотвращает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Важное примечание

- 1 Коснитесь **кнопки Недавние** . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжит работать на телефоне в фоновом режиме. Коснитесь **кнопки Назад**  для выхода из приложения после его использования.
- Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по окошку предпросмотра приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Медиаустройство (MTP)

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память**, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Опустите вниз строку состояния и выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**.
- 4 Откройте запоминающее устройство на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения на ПК и выполнять передачу файлов с компьютера в папку памяти устройства, и наоборот.


8. Держите телефон вертикально

Держите мобильный телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за нижнюю часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона

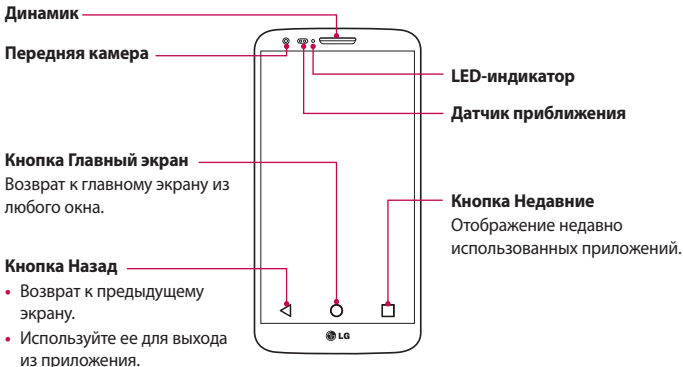

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения


При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.



ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к некорректной работе датчика.

Знакомство с телефоном

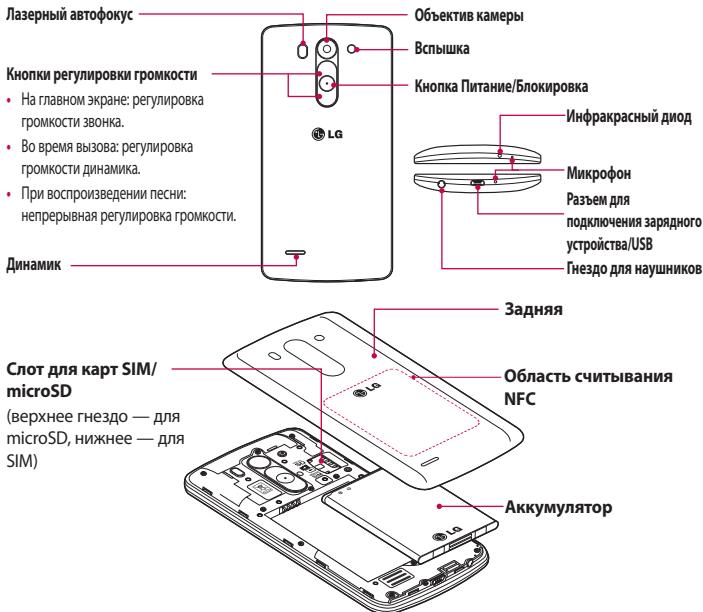

Датчик LDAF (датчик автофокуса с лазерным дальномером): путем определения расстояния с помощью лазера при записи видео задней камерой датчик LDAF позволяет быстрее и точнее фокусироваться на удаленных и близких объектах.




ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Установите SIM-карту и аккумулятор.

- 1 Чтобы снять заднюю крышку, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

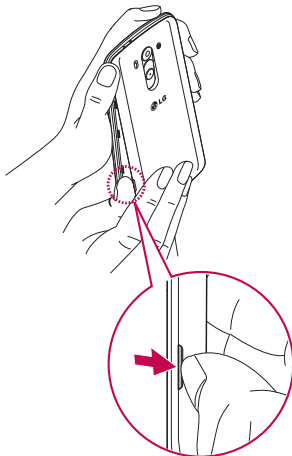


Знакомство с телефоном


- 2** Вставьте SIM-карту в слот, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

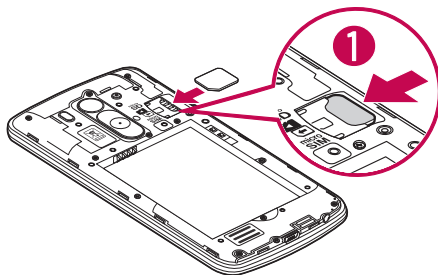

- 3** Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка (2).

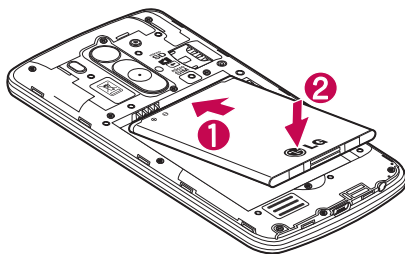

- 4 Поместите заднюю крышку поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).

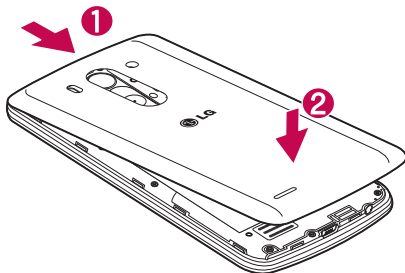

Зарядка аккумулятора телефона

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить телефон, его также можно подключить к компьютеру через кабель USB.




ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к задержке зарядки аккумулятора или появлению всплывающего сообщения о медленной зарядке. Кроме того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к случаям взрыва аккумулятора или повреждения устройства, на которые не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

Знакомство с телефоном

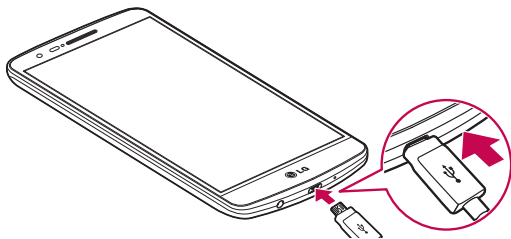

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ или microSDHC™ объемом до 32 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других компактных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD**.

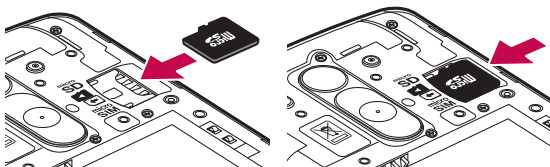

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 ГБ.



ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к повреждению карты или телефона и потере данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите и коснитесь **Настройки** > вкладка **Общие** > **Карта SD и внутренняя память**.
- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите **кнопку питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите **кнопку питания/блокировки** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удержание — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

Сведение/разведение — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ.

- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись **O**.

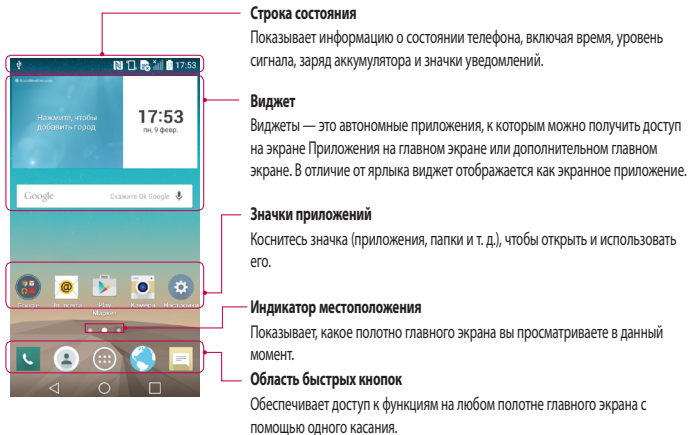

Дополнительный главный экран

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В режиме добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем выбранный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

СОВЕТ. Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана

- ▶ Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на  **Удалить**.

Чтобы добавить приложение в качестве быстрой кнопки

- ▶ В меню Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения и перетащите его в область быстрых кнопок.

Чтобы удалить приложение из области быстрых кнопок

- ▶ Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, затем перетащите ее на  **Удалить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: кнопку **Приложения**  удалить невозможно.

Чтобы настроить значки приложений на главном экране

- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения. Затем перетащите его на экран и отпустите. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

Главный экран

Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь . На экране появится всплывающее меню, содержащее окна предпросмотра недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь окна, чтобы открыть приложение. Или коснитесь  для возврата к предыдущему экрану.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о вызове.


При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда аккумулятора, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или оператора связи.

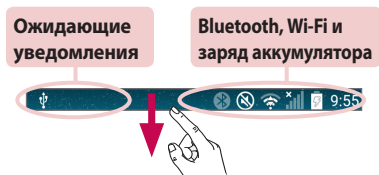

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений.

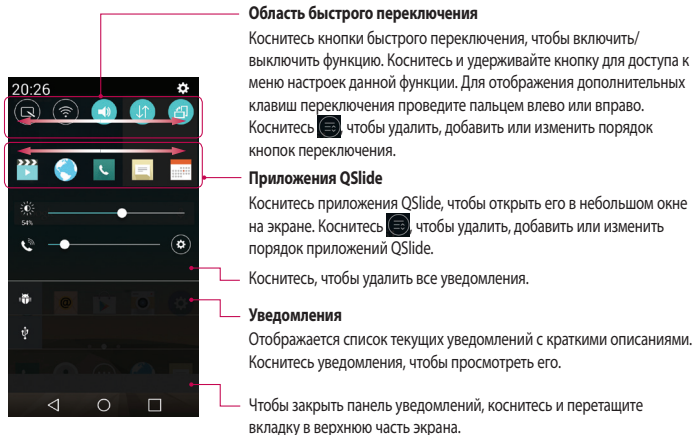

Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Главный экран

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете" включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура подключена
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Функция NFC включена
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое SMS/MMS сообщение
	Воспроизводится композиция

Значок	Описание
	Звонок приглушен
	Режим вибрации включен
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS включен
	Выполняется синхронизация данных
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Hangouts
	Выберите метод ввода
	Активна мобильная точка доступа
	FM-радио включено

ПРИМЕЧАНИЕ. Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения на символьную клавиатуру.

 Коснитесь для доступа к настройкам клавиатуры.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод специальных символов

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
или
- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > вкладка **ЗАКРЫТЬ** > Выберите **Добавить адрес электронной почты**.

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется подключение к беспроводной точке доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. За передачу данных при нахождении вне зоны действия Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
- 5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на статус подключения к Wi-Fi.

Подключение к сетям и устройствам

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученными при использовании функции беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для **Bluetooth** значение **ВКЛ**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные системы громкой связи, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.

Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие календаря или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ. Способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > установите для **Bluetooth** значение **ВКЛ**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз и поставьте флажок в верхней части экрана, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 3 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений появляется уведомление. Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Предоставление доступа к подключению для передачи данных телефона в качестве портативной точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi** и переключите для активации.
- 2 Введите пароль и коснитесь **Сохранить**.

Подключение к сетям и устройствам

СОВЕТ. Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа и настройки безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > **Общий модем & Сети** > **Точка доступа Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя **Название Wi-Fi (SSID)**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы установить режим безопасности Wi-Fi (WPA2) с использованием предварительно выданного ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 3 Коснитесь **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi Direct рекомендуется подключать телефон к розетке при использовании функции Wi-Fi Direct. Заранее проверьте сеть Wi-Fi и Wi-Fi Direct и убедитесь, что при соединении используется одна сеть.

SmartShare

Функцией SmartShare удобно пользоваться в приложениях Галерея, Музыка и т. д.

Использование содержимого нескольких устройств


Вы можете поделиться содержимым своего телефона с несколькими устройствами. Коснитесь  чтобы поделиться содержимым в приложениях Галерея или Музыка.

Воспроизведение/Отправка

Воспр.: вы можете воспроизвести содержимое с помощью ТВ, через динамик с подключением по Bluetooth и т. д.

Beam: вы можете отправить содержимое на какое-либо устройство с поддержкой Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** быстрый обмен содержимым с помощью Wi-Fi Direct.

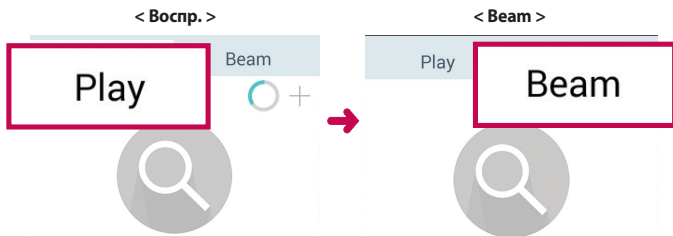

Использование содержимого близлежащих устройств

Вы можете использовать содержимое близлежащих устройств (т.е. ПК, сетевого хранилища, мобильных устройств) с помощью приложений **Галерея** и **Музыка**.

Подключение устройств

Подключите свое устройство и прочие устройства с поддержкой DLNA к одной и той же сети Wi-Fi.

Подключение прочих устройств

- 1 Коснитесь **Близлежащие устройства**, чтобы просмотреть список устройств, поддерживающих технологию DLNA.
- 2 Подключитесь к выбранному устройству, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

Передача музыки, фото и видео с использованием функции **Медиаустройство (MTP)**

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя на ПК и выполнять передачу файлов.

Синхронизация с **Windows Media Player**

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media.
 - 2 Выберите параметр **Медиаустройство (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
 - 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
 - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
 - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ. Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 В списке коснитесь  для совершения вызова.

Ответ или отклонение вызова

Перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

Перетащите значок **Отклонить и отправить сообщение** в любом направлении, чтобы отправить сообщение.

СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение при отклонении вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь кнопками регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись **Вызовы**, или выполнить поиск контактов, коснувшись **Контакты** и выбрав номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для совершения группового вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или коснитесь , перетащите вниз панель уведомлений и выберите значок **Заверш. вызов** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите **Вызовы**.

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ.

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь , затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь  Коснитесь **Добавить в контакты > Новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Сохранить**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

Контакты

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть сведения.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

Создание группы

- 1 Коснитесь  чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы**, затем коснитесь . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке контактов.

Сообщения

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

ВНИМАНИЕ! Служба сообщений LG должна быть установлена в качестве приложения SMS по умолчанию. В противном случае некоторые функции сообщений могут быть ограничены.

Отправка сообщений

- 1 Чтобы создать сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя получателя. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужного имени получателя. Можно добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ. За отправку SMS каждому отдельному адресату взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Написать сообщение** и начните создание сообщения.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланировать отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

СОВЕТ. Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.

- 5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , затем коснитесь **Настройки**.

Электронная почта

Для работы с электронной почтой (например, Gmail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Данные для настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Электронная почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** >  **Добавить аккаунт.**

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > **Добавить аккаунт.**

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > коснитесь  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > нажмите **Да.**

Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  и выберите **Папки.**

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Эл. почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь , чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы вложить файлы, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Примечание: Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

Камера и видео

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > .

Знакомство с видеоискателем



- ❶ **Вспышка** — можно выбрать значения **Выкл.** , **Вкл.**  или **Авто** .
- ❷ **Переключить камеру** — переключение между передней и задней камерой.
- ❸ **Режим съемки** — выберите **Авто** или **Панорама**.
- ❹ **Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- ❺ **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.
- ❻ **Запись** — позволяет начать запись видео.
- ❼ **Съемка** — позволяет делать снимки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно, просмотрев список.

	Объединяет фото, сделанные с разными настройками экспозиции, в одну оптимальную фотографию для получения лучших результатов в условиях недостаточного освещения.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, в результате чего в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.
	Чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чиз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
	С ее помощью удобно выравнивать фото по горизонтали и вертикали.
	Отображение подсказки с пояснением, как работает та или иная функция.

СОВЕТ.

- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 2 В центре экрана видоискателя отображаются рамки фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 3 Синий цвет рамки фокусировки означает, что камера сфокусировалась на объекте.
- 4 Коснитесь  чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюры изображения в нижней части экрана приложения Камера, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам SmartShare , Уст. изображение как , Переместить , Копировать , Скопировать в буфер обмена , Слайд-шоу , Повернуть влево , Повернуть вправо , Кадрировать , Добавить местоположение , Переименовать , Печать или Сведения .
	Коснитесь, чтобы добавить фотографию в Избранное .

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в социальных сетях, и он настроен для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество социальной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.


Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

Съемка фотографий

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

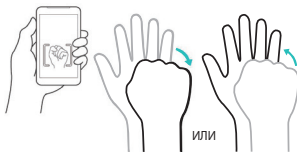

Использование режима Панорама

Вы можете сфотографировать протяженный и обширный участок местности.

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Коснитесь , чтобы начать.
- 4 Медленно перемещайте ваше устройство в одном направлении.
- 5 Совместите область фокусировки с синими направляющими, чтобы снять фото.
- 6 Коснитесь кнопки Стоп, когда закончите.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Удерживая телефон, направьте объектив на предмет съемки.
- 3 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 4 В левом верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 5 Коснитесь  экрана для остановки записи.

СОВЕТ.

-  – Коснитесь, чтобы сделать снимок во время записи видео.
-  – Коснитесь, чтобы приостановить запись видео.

После записи видеоклипа

В видоискателе коснитесь миниатюры видео в верхней части экрана, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам SmartShare , Переместить , Копировать , Обрезка , Переименовать или Сведения .

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Knock Code

Разблокировать экран можно, коснувшись нужной области на дисплее в заданной последовательности.

Активация функции Knock Code

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Отобразится окно, в котором можно выбрать последовательность для разблокировки экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете последовательность разблокировки.

KnockON


Включить/выключить экран можно с помощью двойного касания.

Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы разблокировать его. Для блокировки экрана дважды коснитесь строки состояния на любом экране (кроме видоискателя камеры) или пустой области главного экрана.



ПРИМЕЧАНИЕ. При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.

QuickMemo+

Функция **QuickMemo+** позволяет создавать заметки и снимки экрана. Делайте снимки экрана, рисуйте на них, обменивайтесь ими с членами семьи и друзьями с помощью QuickMemo+.

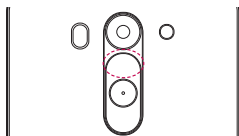

или

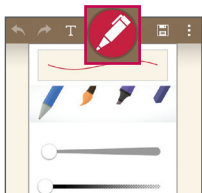


- 1 (При заблокированном экране)
Нажмите и удерживайте кнопку
Увеличить громкость.

или

Коснитесь и потяните вниз строку
состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню: **Тип
карандаша, Цвет, Ластик** — и создайте
заметку.

Функция

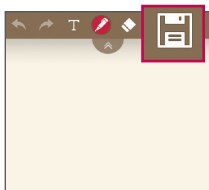

- 3 Коснитесь  в меню редактирования для сохранения заметки на текущем экране. Для выхода из приложения QuickMemo+ коснитесь .

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo+. Не касайтесь ногтем.

Использование функций QuickMemo+

Во время использования QuickMemo+ можно применять инструменты редактирования.

	Коснитесь для сохранения текущего QuickMemo+ в качестве наложения текста и продолжите пользоваться телефоном.
	Параметры Отменить и Повторить.
	Коснитесь, чтобы вставить текст.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Ластик.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерее или QuickMemo+ .
	Параметры: Коснитесь, чтобы выбрать Поделиться или Вид бумаги для заметки.

Просмотр сохраненных заметок в QuickMemo+

Коснитесь **QuickMemo+/Галерея** и выберите альбом QuickMemo+.

QSlide

Из любого экрана активируйте блокнот или календарь, и перемещайте в виде окна внутри экрана.





1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.
4		Коснитесь, чтобы настроить размер.

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь приложения QSlide или во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под окном приложения, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.

QuickRemote

Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, DVD/Blu-ray-плеером.

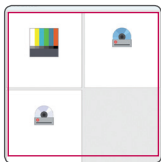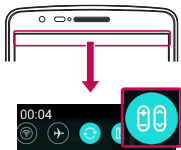

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ ДУ.**

ИЛИ



Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** >  **QuickRemote** > коснитесь .

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.
- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь функциями QuickRemote.

ПРИМЕЧАНИЕ. QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный в верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или поставщика услуг.

Смарт-клавиатура

Смарт-клавиатура распознает индивидуальную манеру ввода текста, обеспечивает скорость ввода и помогает избежать ошибок.

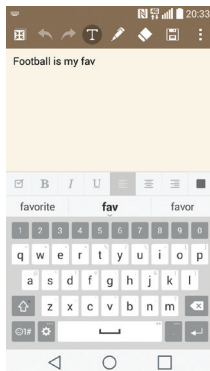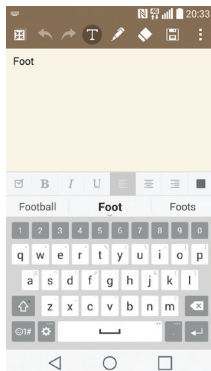

Мультимедиа

Галерея

Откройте приложение **Галерея**, чтобы просмотреть альбомы ваших изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Эл. почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка Screenshots. Выберите папку для открытия. Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Сведите два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

2 Выберите видеофайл.

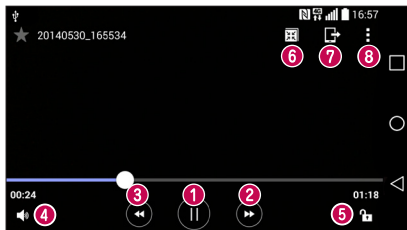

1	Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
3	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
4	Коснитесь для управления громкостью видео.
5	Коснитесь, чтобы заблокировать/разблокировать экран видео.
6	Коснитесь для использования функции QSlide.
7	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
8	Коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам Размер экрана, Субтитры, Поделиться, Настройки или Сведения .

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на задней стороне телефона.

Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Поделиться, Удалить** и **Сведения**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана для дополнительной настройки яркости.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана для дополнительной настройки громкости.
- При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад и вперед.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.

Редактирование фото

При просмотре фото коснитесь .

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото коснитесь .

Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ.


- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному плееру, коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.

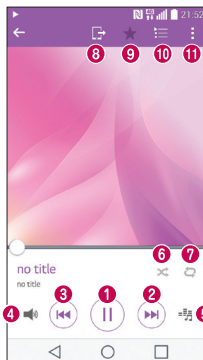

1		Коснитесь, чтобы приостановить/ возобновить воспроизведение.
2		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.

Мультимедиа

3		Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.
4		Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.
5		Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
6		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
7		Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.
8		Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.
9		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
10		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
11		Коснитесь, чтобы получить доступ к параметрам Поиск, Добавить в плейлист, Удалить, Поделиться, Уст. как сигнал вызова, Видео, Сведения или Настройки .

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр., Добавить в плейлист, Поделиться, Уст. как сигнал вызова, Удал., Сведения** и **Поиск**.

Добавление музыкальных файлов в телефон

Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью функции Медиаустройство (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.

- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

Коснитесь  >  > коснитесь **приложения** > **FM-радио**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Будильник

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Часы** > **Будильник** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация при воспроизведении сигнала**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь  и выберите **Настройки**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**.
- 2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для просмотра истории коснитесь  и выберите **История вычислений**.
- 5 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь  и выберите **Научный калькулятор**, затем выберите sin, cos, tan, log и т. д.

Добавление мероприятия в календарь

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Год, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.

- 7 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Задачи

Задачи можно синхронизировать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь вкладки **Общие** > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизировать задачу".

ПРИМЕЧАНИЕ. MS Exchange может не поддерживаться в зависимости от сервера электронной почты.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

Просмотр файлов

Пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью ThinkFree Viewer объекты и макет остаются схожими с объектами в исходных документах.

Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

• Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > коснитесь папки **Google** > **Google+**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > коснитесь папки **Google** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.

Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.
 - При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг.
 - **ПРИМЕЧАНИЕ.** LG SmartWorld может быть недоступен для определенных стран или для сетей некоторых операторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок  не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Инструменты

Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld

- 1** Создайте уникальный стиль своего смартфона, используя темы главного экрана, темы клавиатуры и шрифты, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Проверьте, подходит ли данная услуга для вашего устройства на веб-сайте LG SmartWorld)
- 2** Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и наслаждайтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернету. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и проведите пальцем вниз, чтобы открыть панель инструментов.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которую вы просматривали после текущей. Это действие обратно касанию кнопки  , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы перейти к закладкам.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Интернет

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Добавить в закладки** > **ОК**.
Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных.
Чтобы очистить историю, коснитесь .

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > **Новая вкладка**.

Параметры

В этом разделе представлено описание элементов, которые можно изменять с помощью меню настроек системы.

Для доступа к меню настроек:

Коснитесь  > коснитесь и удерживайте  > **Настройки**.

- или -

Коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.

Сети

< Wi-Fi >

Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для подключения к доступным сетям Wi-Fi.

СОВЕТ. Как получить MAC-адрес

Для настройки подключения к некоторым беспроводным сетям, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь  >  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > вкладка **Сети** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Мобильные данные >

Отображение объема используемых данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, удержание вызова и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Голосовая почта — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Разрешенные номера — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызывать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Параметры

Переадресация вызова — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае неприятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, длительности исходящих и принятых вызовов, а также общей длительности.

Дополнительные настройки — позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера — выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов — если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

Всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове — отображение всплывающего уведомления о входящем вызове при использовании камеры или просмотре видео.

Отклонение вызова — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

Отклонить и отправить сообщение — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при отклонении вызова в ходе совещания.

Хранитель конфиденциальной информации — скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

Автоответ — установите время для автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре. Выберите один из вариантов: Выкл., 1 сек., 3 сек. и 5 сек.

Вибрация при соединении — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Сохранить незнакомые номера — занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Завершение вызова кнопкой питания — позволяет выбрать способ завершения вызова.

< **Общий доступ & Соединение** >

NFC — Ваш мобильный телефон настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными

устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

Включение или выключение NFC. На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Использование режима NFC. Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте функцию NFC, если она отключена.

Android Beam – если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

SmartShare Beam – Включите, чтобы получать файлы с телефонов и планшетов LG.

Медиасервер — Позволяет отправлять мультимедийное содержимое телефона на устройства с поддержкой DLNA, находящиеся поблизости.

LG PC Suite — выберите этот параметр, чтобы использовать LG PC Suite с помощью подключения Wi-Fi. Обратите внимание на то, что сеть Wi-Fi должна быть подключена для LG PC Suite с помощью Wi-Fi-соединения.

< Общий модем & Сети >

Общий USB-модем — подключите USB-кабель, чтобы использовать подключение к Интернету совместно с компьютером.

Точка доступа Wi-Fi — телефон можно использовать для предоставления доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению. Обратитесь к разделу **Общий доступ к подключению для передачи данных** для получения дополнительной информации.

Общий Bluetooth-модем — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

Справка — коснитесь для просмотра справки по функциям общего USB-модема, точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

Режим "В самолете" — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Параметры

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

Мобильные сети — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

VPN — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Звук

Профили — можно выбрать Звук, Только вибрация или Не беспокоить.

Громкость — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.

Мелодия звонка — установите мелодию звонка для входящих вызовов. Мелодию можно добавить, для этого необходимо коснуться  в правом верхнем углу экрана.

Звук уведомления — Установите звук уведомления. Также можно добавить звук уведомления, коснувшись  в правом верхнем углу экрана.

Звук с вибрацией — установите галочку, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.

Тип вибрации — позволяет установить тип вибрации на входящие вызовы. Выберите из: Продолжительная, Быстрая, Короткие повторяющиеся, Стандартная или Часы.

Не беспокоить — установите время и режим, когда телефон не может оповещать вас о входящих уведомлениях. Выберите из: Все, Только важные или Не беспокоить.

ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ — устанавливает исключения для некоторых функций в этом режиме.

Будильник всегда срабатывает в данном режиме. Выберите из: События календаря, Входящие вызовы, Новые сообщения и Разрешенные контакты.

РАСПИСАНИЕ — при установке значения "Все" появляются только повторные уведомления с пометкой "Важное".

Экран блокировки — настройка отображения уведомлений на экране блокировки.

Приложения — настройка уведомлений от приложений. Выберите Нет, чтобы не показывать уведомления от приложений, и Важные, чтобы показывать уведомления с пометкой Важное над остальными, и в режиме Не беспокоить при выборе пункта Только важные.

Вибрация при касании — установите галочку, чтобы включить вибрировать при касании сенсорных кнопок главного экрана и при некоторых других действиях.

Звуковые эффекты — коснитесь, чтобы установить звук панели набора номера, звуки при касании и звук блокировки экрана.

Звук касания клавиш набора — установите галочку, чтобы при использовании панели набора номера воспроизводился звук.

Звук касания — установите галочку чтобы при касании воспроизводился звук.

Звук блокировки экрана — установите галочку, чтобы при установке и снятии блокировки экрана воспроизводился звук.

Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах — коснитесь переключателя Голосовое уведомление о сообщении/вызове, чтобы включить функцию.

Дисплей

< **Главный экран** >

Настройте параметры **Выберите вид экрана, Тема, Обои, Эффекты на экране, Разрешить закольцовывание главного экран, Резервное копирование и восстановление главного экрана, Справка.**

< **Блокировка экрана** >

Способ блокировки экрана — установка типа блокировки для защиты телефона. Откроется краткое руководство, которое ознакомит вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.

Smart Lock — установка автоматической разблокировки телефона для доверенных устройств (устройства с поддержкой Bluetooth или NFC) и доверенных лиц. Данная функция доступна, если в качестве Блокировки экрана выбран один из следующих параметров: Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования данной функции необходимо включить Smart Lock.
Настройки > Общие > Безопасность > Trust agents > Smart Lock.

Эффекты на экране — установите настройки эффектов на экране. Выберите один из следующих параметров: **Частицы света, Векторный круг, Мозаика, Сода.**

Параметры

ПРИМЕЧАНИЕ. Эффекты на экране становятся Эффектами для ключа, если блокировка экрана установлена в режим Графического ключа.

Обои — установите Обои экрана блокировки. Выберите их из **Галереи** или **Галереи фоновых рисунков**.

Ярлыки — позволяют изменять кнопки быстрого доступа на Экране блокировки.

Контактная информация — выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.

Таймер блокировки — позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

Мгновенная блокировка кнопкой питания — установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку таймера блокировки.

< Сенсорные кнопки главного экрана >

Комбинация кнопок — перетащите значок для перестановки сенсорных кнопок главного экрана. Можно разместить до 5 сенсорных кнопок главного экрана.

Цвет — установка цвета фона для сенсорных кнопок главного экрана. Выберите Белый или Черный.

< ШРИФТ >

Тип шрифта — выберите тип шрифта, используемого для телефона и меню.

Размер шрифта — выберите размер шрифта, используемого для телефона и меню.

< ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ЭКРАНА >

Яркость — отрегулируйте яркость экрана. Чтобы продлить срок работы аккумулятора, используйте минимальную комфортную яркость.

LED-индикатор — коснитесь переключателя данного режима, чтобы установить значение Вкл. или Выкл. Вкл. активирует LED подсветку определенного цвета для уведомлений от выбранных приложений.

Автоповорот экрана — установите флажок для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (портретная или альбомная).

Время до отключения экрана — установка временного интервала до отключения экрана.

Умный экран — установите флажок, чтобы не отключать экран, если устройство определяет, что вы смотрите на экран.

< РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ >

Эффект выключения экрана — установка эффекта угасания. Выберите один из следующих параметров: Ретро ТВ, Черная дыра или Затемнение.

Заставка — коснитесь переключателя, чтобы включить или выключить заставку. Можно установить отображение заставки, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите Часы или Google Фото.

Общие

< Язык и клавиатура >

Используйте данные параметры для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Локация >

Включение сервиса определения местоположения, после чего телефон автоматически определяет ваше приблизительное местоположение с помощью данных GPS, Wi-Fi и мобильных сетей.

Режим – варианты установки режима определения местоположения: **Высокая точность (GPS и сети)**, **Экономия заряда аккумулятора (Только сети)** и **Только GPS**.

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешает приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок работы аккумулятора и снизить интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Облако >

Добавьте аккаунт облака для быстрого и простого использования облачного сервиса в приложениях LG.

< Спец. возможности >

Данные настройки используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

< Управление одной рукой >

Клавиатура для набора номера — установите галочку, чтобы переместить панель набора номера в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для

Параметры

перемещения в одну или в другую сторону.

Клавиатура LG — установите флажок, чтобы переместить клавиатуру в левую или правую часть экрана. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

Экран блокировки — установите флажок, чтобы перемещать клавиатуру Экрана блокировки в левую или правую часть устройства. Просто коснитесь стрелки для перемещения в одну или в другую сторону.

Справка — отображает информацию, относящуюся к управлению одной рукой.

< Быстрая кнопка >

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая кнопки управления громкостью при выключенном или заблокированном экране. Коснитесь  правом верхнем углу экрана, чтобы перевести его в положение **Вкл.** или **Выкл.**

< Безопасность >

Зашифровать телефон — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

Шифрование памяти карты SD — позволяет зашифровать данные на карте SD в целях безопасности.

Установить блокировку SIM-карты — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода SIM-карты.

Отображать пароль при наборе — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства — просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Верифицировать приложения — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

Тип носителя — Аппаратно обеспеченный.

Доверенные сертификаты — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти — установка зашифрованного сертификата.

Удалить сертификаты — удаление всех сертификатов.

Trust agents — выберите приложения, которые можно использовать без разблокировки экрана.

Блокировка в приложении — возможность ограничить навигацию пользователя только одним приложением.

Приложения с доступом к использованию данных — позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

< Гостевой режим >

Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения.

< Жесты >

Заглушить входящий вызов — установите флажок, чтобы при переворачивании телефона заглушать входящие вызовы.

Отложить или отключить сигнал будильника — установите флажок, чтобы при переворачивании телефона откладывать или отключать сигнал.

Приостановить видео — установите флажок, чтобы при переворачивании телефона приостановить воспроизведение текущего видео.

Справка — открывает подсказки по использованию функции Жесты на вашем устройстве.

Калибровка датчика движения — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

< Чехол QuickCircle >

Имейте в виду, что включение параметра чехла QuickCircle может привести к нестандартному поведению устройства.

< Дата и время >

Используйте Дата и время, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Карта SD и внутренняя память >

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ — просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD — проверка количества свободного места на карте SD. Для безопасного извлечения коснитесь Извлечь карту SD. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Аккумулятор >

СВЕДЕНИЯ

Информация о заряде аккумулятора показывается на значке аккумулятора вместе с

Параметры

процентным соотношением оставшегося заряда и состоянием аккумулятора.

Аккумулятор — показывает, какие компоненты и приложения используют большую часть заряда аккумулятора.

Уровень заряда в процентах в строке состояния — установите галочку для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

Энергосбережение

Коснитесь переключателя энергосбережения для  включения или выключения.

Коснитесь Энергосбережение, чтобы перейти к следующим настройкам:

Энергосбережение — устанавливает уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается энергосбережение. Выберите следующие опции: немедленно, 5% заряда и 15% заряда.

Справка — коснитесь, чтобы просмотреть справочную информацию и полезные советы по функции энергосбережения.

< Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

< SMS-приложение по умолчанию >

Установите SMS/MMS или Hangouts в качестве приложения по умолчанию.

< Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервер Google.

Аккаунт резервного копирования — выбор аккаунта для сохранения резервной копии.

Автосохранение — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сервис LG Backup — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

Сброс настроек — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

< Печать >

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК и управлять им.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель** или
Перейдите к **Поддержка > Телефоны > Выберите модель**.
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК** в разделе **Руководства и загрузки** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

Системные требования для установки "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя

версия

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО "LG PC Suite" на компьютер.

Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2 Появится сообщение **Выберите соединение по USB**. Выберите **Синхронизация носителя MTP**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы синхронизировать телефон с ПК, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните импорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Телефон > Импорт и экспорт контактов > Экспорт в телефон**.
- 4 Появится всплывающее окно для выбора типа файла и файла для экспорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно проводника Windows.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 6 Выберите файл контактов для экспорта в проводнике Windows и нажмите **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Нажмите **ОК**.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Центр обновлений** >

Обновление ПО > **Проверить наличие обновления.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и технические средства защиты авторских прав, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом


Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите сайт <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**

Универсальный адаптер



Наушники




Краткое руководство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



ПРИМЕЧАНИЕ.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки могут входить разные аксессуары.

Информация об импортере

- 1) Импортёр в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортёр в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, Сеул, Йеонгге-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы.	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Устройство "зависает" или не отвечает.	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения аудио-устройства с поддержкой Bluetooth например, стерео- или моногарнитур или автомобильного комплекта. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись  и выбрав Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Служба Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.

Часто задаваемые вопросы

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Электронная почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время?	ойте переписку, коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Затем коснитесь Сведения .
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервера MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза": 1. На главном экране коснитесь значка Телефон . 2. Наберите номер, затем нажмите . 3. Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ?	1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку Недавние . 2. Коснитесь Настройки > вкладка Дисплей > Блокировка экрана. 3. Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки. 4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки. Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный резервный PIN-код, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) графический ключ и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный шаблон разблокировки, коснитесь кнопки Забыли графический ключ? Затем графический ключ телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс. Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	Интерфейс телефона доступен на разных языках. Чтобы сменить язык: 1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку Недавние  а затем коснитесь Настройки. 2. Коснитесь вкладки Общие > Язык и клавиатура > Язык. 3. Коснитесь нужного вам языка.

Часто задаваемые вопросы


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку Недавние . 2. Коснитесь Настройки > вкладка Дисплей. 3. Коснитесь Время до отключения экрана. 4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в верхней правой области не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в корзину корзины.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	1. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку Недавние  2. Коснитесь Настройки > вкладка Общее > Приложения > ЗАГРУЖЕННЫЕ . 3. Коснитесь приложения, затем Удалить .
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	Да. В настройках Будильника выберите мелодию, которую необходимо установить на нем.
Функции телефона Будильник	Будет ли работать будильник при выключенном телефоне?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

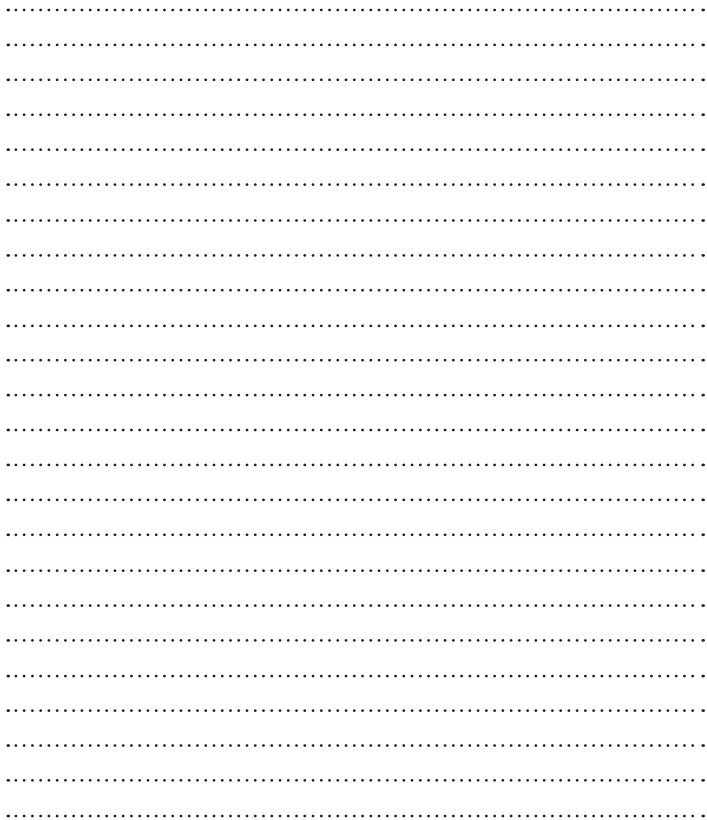

Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2015. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

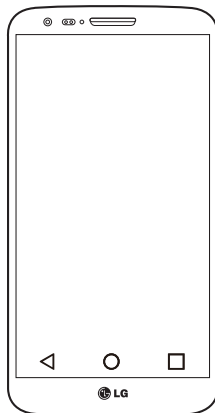

Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	5	Bluetooth	36
Важливе повідомлення	14	Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних	37
Ознайомлення з телефоном	19	Wi-Fi Direct	39
Огляд телефону.....	19	Функція "SmartShare"	39
Встановлення SIM-карти та акумулятора	21	Використання вмісту розміщених неподалік пристроїв	40
Зарядження телефону	23	Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю	40
Використання карти пам'яті	24	Дзвінки	42
Блокування та розблокування екрана.....	26	Здійснення дзвінка.....	42
Головний екран	27	Дзвінки контактам	42
Поради щодо використання сенсорного екрана	27	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	42
Головний екран	28	Регулювання гучності під час дзвінка.....	43
Додатковий головний екран.....	28	Здійснення другого дзвінка.....	43
Персоналізація головного екрана.....	29	Перегляд журналу дзвінків	43
Відкривання останніх використовуваних програм	30	Налаштування викликів.....	44
Панель сповіщень	30	Контакти	45
Відкривання панелі сповіщень	31	Пошук контакту	45
Іконки-індикатори в рядку стану	31	Додавання нового контакту	45
Екранна клавіатура	33	Улюблені контакти	45
Введення літер із діакритичними знаками.....	33	Створення групи	46
Налаштування облікового запису Google	34	Обмін повідомленнями	47
Під'єднання до мереж і пристроїв	35	Надсилання повідомлення	47
Wi-Fi.....	35	Адресна скринька.....	48
Під'єднання до мереж Wi-Fi	35	Зміна налаштувань повідомлень	48
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi	35	Електронна пошта	49
		Керування обліковим записом електронної пошти.....	49
		Робота з папками облікового запису	49

Створення і надсилання електронної пошти.....	50	FM-радіо	67
Камера та відео	51	Утиліти	68
Використання видошукача.....	51	Налаштування будильника	68
Використання розширених налаштувань	52	Використання калькулятора	68
Швидка фотозйомка	52	Додавання події до календаря.....	68
Після фотозйомки	53	Диктофон	69
Знімок жестом	54	Запис звуку чи голосу.....	69
Використання режиму "Панорама" ...	54	Завдання	69
Швидка відеозйомка	55	ThinkFree Viewer.....	70
Після запису відео	55	Google+.....	70
Функція	56	Голосовий пошук	70
Knock Code	56	Завантаження.....	71
KnockON	56	LG SmartWorld	71
QuickМето+	57	Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону	71
Використання параметрів QuickМето+.....	58	Веб-.....	73
Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето+	58	Інтернет	73
QSlide	59	Використання панелі інструментів для мережі	73
QuickRemote	60	Перегляд веб-сторінок	73
Розумна клавіатура.....	61	Відкривання сторінки.....	73
Мультимедія	62	Закладки.....	74
Галерея	62	Історія	74
Перегляд зображень	62	Chrome.....	74
Відтворення відео	62	Перегляд веб-сторінок	74
Редагування фотографій.....	64	Відкривання сторінки.....	74
Видалення фотографій/відеофайлів...	64	Налаштування	75
Налаштування знімка як шпалери	64	Мережі.....	75
Музика.....	65	Звук	78
Відтворення пісні	65	Властивості дисплея	79
Додавання музичних файлів на телефон	67	Загальні	81
		Комп'ютерна програма (LG PC Suite) ...	85

Зміст

Оновлення програмного забезпечення телефону	88
Оновлення програмного забезпечення телефону	88
Про цей посібник користувача	90
Про цей посібник користувача	90
Товарні знаки	90
Акcesуари	92
Усунення несправностей	93
Часті запитання	97

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або суперечити законодавству.

у разі виникнення помилки пристрій має вбудований програмний інструмент, який фіксує помилки у журнал. Цей інструмент здійснює збір даних, які мають безпосереднє відношення до помилки, що виникла: інформація про рівень сигналу, місцезнаходження ідентифікатора соти та завантажених додатків на момент виникнення помилки. Журнал реєстрації використовується лише для встановлення причини виникнення помилки. Дані в журналі реєстрації зашифровані, доступ до них можна отримати лише в авторизованому сервісному центрі LG у разі звернення до нього з метою ремонту пристрою.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-D722 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування біля вуха, становить 0,506 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,415 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.

- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надцерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити процес висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі або фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0°C до 40°C. Якщо використовувати телефон за надто високої чи низької температури, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух .

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовувати телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вамичують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний рівень звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню

або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб продовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштування телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.


Положення про безпеку користування лазерною системою

Увага!

Цей виріб обладнано лазерною системою. Для забезпечення належної роботи виробу уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для довідки у майбутньому. З питань технічного обслуговування звертайтеся до уповноваженого центру обслуговування.

Використання елементів керування, налаштування чи здійснення інших процедур, окрім тих, які зазначені тут, може призвести до небезпечного радіаційного випромінювання.

Щоб уникнути прямого контакту з лазерним променем, не намагайтеся відкривати корпус чи напряду контактувати з лазером.

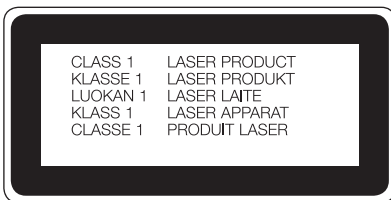

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-D722** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарата

- 1** Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2** Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3** За детальнішою інформацією щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 2** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3** Правильно утилізавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 4** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старого побутового приладу

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

УКРАЇНСЬКА

Утилізація старих батарей та акумуляторів

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно. Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

Важливе повідомлення

Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Програми**.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **"Видалити"**.

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонові робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Акумулятор**.

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Акумулятор** > **Використання батареї**.

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втрапить свою силу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Графічний ключ**. Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

Увага! Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування.

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "**Забули шаблон?**" що внизу на екрані. Після цього потрібно буде увійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть живлення телефону.
- 2 Натисніть та утримуйте **клавiшу живлення/Lock Key та клавiшу зменш. гучності** ззаду на телефоні.
- 3 Відпустіть **клавiшу живлення/блокування**, як тільки з'явиться логотип LG, після чого відразу натисніть та утримуйте **клавiшу живлення/блокування**.
- 4 Коли з'явиться екран функції скидання налаштувань, відпустіть усі клавiші.
- 5 За допомогою **клавiш регулювання гучності** перейдіть до потрібного пункту, після чого натисніть **клавiшу живлення/Lock Key** для підтвердження.
- 6 За допомогою **клавiш регулювання гучності** перейдіть до потрібного пункту, після чого натисніть **клавiшу живлення/Lock Key** для повторного підтвердження.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає

Важливе повідомлення

змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

- 1 Натисніть **клавішу нещодавно використовуваних програм** . Буде відображено список недавно використовуваних програм.
- 2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Щоб вийти з програми після її використання, натисніть **клавішу повернення назад** .
- Щоб видалити програму зі списку останніх програм, проведіть пальцем по екрану попереднього перегляду програм ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **"Видалити всі"**.

7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції Медіапристрій (MTP)

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Пам'ять** і перевірте дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 Посуньте вниз рядок стану і виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст накопичувача та перенести потрібні файли з ПК у папку на накопичувачі або навпаки.


8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону

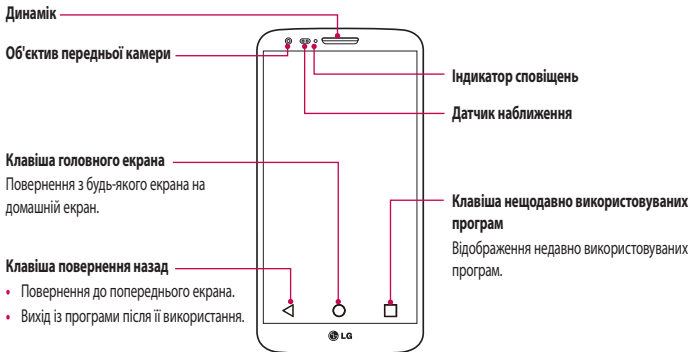

ПРИМІТКА. Датчик наближення

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном

Автоматичне фокусування із лазерним виявленням

Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення музики: налаштування гучності.

Динамік

Об'єктив камери

Спалах

Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

ІЧ випромінювач

Мікрофон

Роз'єм для зарядного пристрою/USB

Гніздо для навушників

Гніздо для карти SIM/micro SD

(верхнє – для micro SD, нижнє – для SIM)

Кришка відсіку для акумулятора

Точка дотику NFC

Акумулятор

Датчик LDAF (Laser Detection AutoFocus Sensor – лазерний датчик виявлення автофокуса): визначаючи відстань за допомогою лазера під час зйомки заднім об'єктивом, датчик LDAF дає змогу сфокусуватися на віддаленому або наближеному об'єкті значно швидше та точніше.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будьте обережні, щоб не пошкодити точку дотику NFC на телефоні, яка є частиною NFC-антени.

Встановлення SIM-карти та акумулятора


Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати. Встановлення SIM-карти та акумулятора.

- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку.

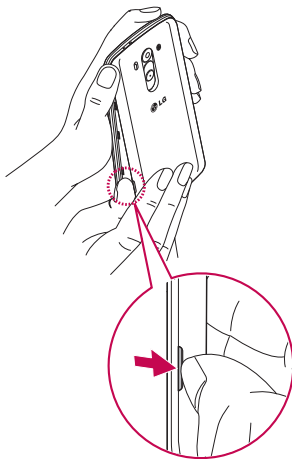


Ознайомлення з телефоном


- 2** Вставте SIM-карту у відповідні гнізда, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

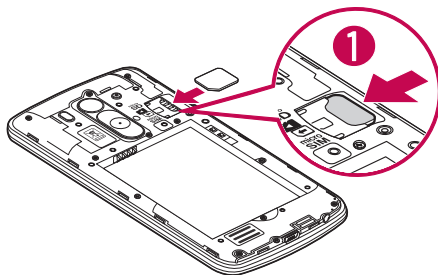

- 3** Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

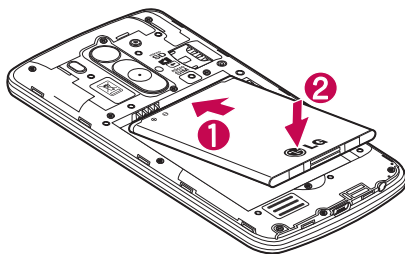

- 4 Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора (1), після чого потисніть її до фіксації (2).

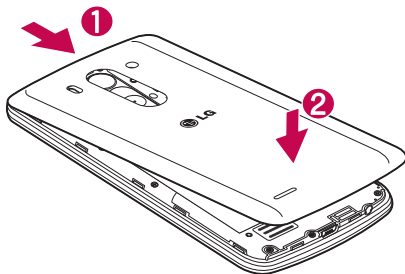

Зарядження телефону

Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Якщо використовувати не схвалені зарядні пристрої або кабелі, це може призвести до затримок у заряджанні або появи повідомлення про повільне заряджання акумулятора. Використання зарядних пристроїв чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

Ознайомлення з телефоном

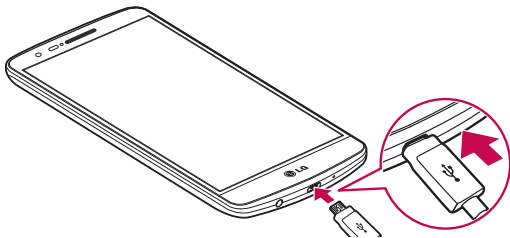

ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

Використання карти пам'яті


Телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ ємністю до 32 Гб. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони чудово підходять для збереження файлів із мультимедійним вмістом, таким як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно виїняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Пам'ять** > **Відключ. карту SD.**

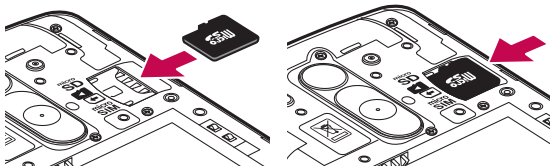

ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Оскільки пристрій використовує систему FAT32, максимальний розмір будь-якого файлу становить 4 Гб.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться пункту , щоб відкрити список програм.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **Налаштув.** > вкладка **Загальні** > **Пам'ять**.
- 3 Натисніть **"Відключ. карту SD"**.
- 4 Натисніть **Очист. карту SD** > **Очист. карту SD** > **Стерти всі дані**.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **"Стерти всі дані"**.

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Ознайомлення з телефоном

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовувався, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб активувати телефон, натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування** .
. З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

Натискання або доторк – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Натиснення та утримання – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем – швидко проведіть пальцем по екрану без паузи після дотику (на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натиснення – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.

Масштабування зведенням – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

Обертання екрана – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, торкніться піктограми посередині.
- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не торкнутися інших клавіш поряд.

Головний екран

Головний екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій, сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми .



Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- Проведіть пальцем по головному екрану ліворуч або праворуч.

Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи змінюючи шпалери.

Щоб додати елементи на головний екран

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

ПОРАДА. Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

Щоб видалити елементи з головного екрана

- ▶ Головний екран > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її до  **видалити**.

Щоб призначити швидку клавішу програмі

- ▶ У меню "Програми" або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидкої клавіші.

Щоб видалити програму з області швидкої клавіші

- ▶ Торкніться та утримуйте потрібну швидку клавішу і перетягніть її до  **видалити**.

ПРИМІТКА.  Клавішу "Програми" видалити неможливо.

Щоб налаштувати піктограми програм на головному екрані

- 1 Торкніться та утримуйте піктограму програми, допоки її не буде розблоковано з поточного положення. Тоді перетягніть її на екран. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
- 2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
- 3 Торкніться кнопки **ОК**, щоб зберегти зміни.

Головний екран

Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть . На екрані з'явиться спливне вікно з іконками програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться піктограми , щоб повернутись до попереднього екрана.

Панель сповіщень

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик.


Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

ПРИМІТКА. Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.



Відкривання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану.

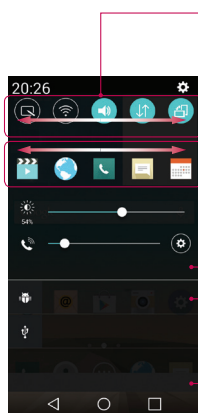

Область швидкого переходу

Торкніться кожній клавіші швидкого переходу, щоб увімкнути/вимкнути її. Торкніться й утримуйте клавішу, щоб відкрити меню налаштувань функції. Для відображення більшої кількості клавіш швидкого переходу проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч. Торкніться піктограми  щоб видалити, додати або змінити розташування клавіш швидкого переходу.

Програми QSlide

Торкніться програми QSlide, щоб відкрити її на екрані у вигляді маленького віконечка. Торкніться піктограми  щоб видалити, додати або змінити розташування програм QSlide.

Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

Сповіщення

Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.

Щоб закрити панель сповіщень, торкніться і перетягніть вкладку у верхню частину екрана.

Іконки-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

Головний екран

Піктограма	Опис
	SIM-карта відсутня
	Немає сигналу мережі
	Увімкнено режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Під'єднано дровову гарнітуру
	Активний виклик
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Увімкнено NFC
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Нове текстове або мультимедійне повідомлення
	Відтворюється пісня

Піктограма	Опис
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено режим вібрації
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Увімкнено GPS.
	Виконується синхронізація даних
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Hangouts
	Виберіть спосіб введення
	Активна мобільна точка доступу
	Увімкнено FM-радіо

ПРИМІТКА. Розташування піктограм у рядку стану може відрізнятися залежно від функції чи послуги.

Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб викликати екранну клавіатуру вручну, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Торкніться, щоб переключитися на клавіатурі режим введення символів.

 Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань клавіатури.

 Натисніть, щоби ввести пробіл.

 Торкніться, щоб створити новий рядок.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "а", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > торкніться пункту **ОТРИМАТИ** > виберіть пункт **Додати адресу ел. пошти**.

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб продовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "**Вимк.**", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi**.
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено іконкою блокування.
- 4 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 Панель стану відображає іконки, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва виробники потрібно спарувати.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > встановіть для параметра **Bluetooth** значення **Увімк.**
- 2 Торкніться меню **"Bluetooth"** ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть **"Пошук пристроїв"**, щоб переглянути пристрої у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування.
Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.

Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці **"Завантаж."**
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > встановіть для параметра **Bluetooth** значення **Увімк.**
- 2 Знову торкніться меню **Bluetooth** і поставте позначку в полі у верхній частині екрана, щоб зробити телефон видимим для інших пристроїв.

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > **Час видимості пристрою.**

3 Виберіть "**Прийняти**" для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Використання підключення телефону як портативної точки доступу для передачі даних через Wi-Fi

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Прив'язка & Мережі** > виберіть **Точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати.
- 2 Введіть пароль і торкніться пункту "**Зберегти**".

Під'єднання до мереж і пристроїв

ПОРАДА. Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 Торкніться  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Мережі** > **Прив'язка & Мережі** > **Точка доступу Wi-Fi**.
- 2 Натисніть **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
 - Відкриється діалогове вікно **"Створити точку доступу Wi-Fi"**.
 - Можна змінити **Wi-Fi Ім'я (SSID)** (ім'я мережі), який інші пристрої бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Створити точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.
- 3 Натисніть **"Зберегти"**.

УВАГА! У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднувати телефон до розетки. Заздалегідь перевірте мережу Wi-Fi і Wi-Fi Direct і упевніться, що телефони під'єднано до тієї самої мережі.

Функція "SmartShare"

Функцію SmartShare можна використовувати для роботи з галереєю, музикою тощо.

Відтворення вмісту за допомогою різних пристроїв


Вмістом телефону можна обмінюватись із різноманітними пристроями. Натисніть , щоб опублікувати вміст в програмах "Галерея" або "Музика".

Відтворення/Надсилання

Відтворити: відтворення вмісту через динамік телевізора, пристрою Bluetooth тощо.

Beam: надсилання вмісту на пристрої, які підтримують Bluetooth і SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** функція швидкої передачі даних через Wi-Fi Direct.

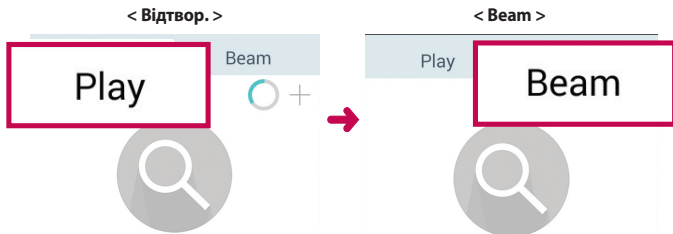

Під'єднання до мереж і пристроїв

Використання вмісту розміщених неподалік пристроїв

Ви можете використовувати вміст розміщених неподалік пристроїв (наприклад комп'ютера, NAS, мобільного телефону) за допомогою програм "Галерея", "Музика".

Під'єднання пристроїв

Під'єднайте телефон та інші пристрої, які підтримують функцію DLNA до однієї мережі Wi-Fi.

Пошук інших пристроїв

- 1 Виберіть розміщений неподалік пристрій, якщо він відображається у списку пристроїв, які підтримують функцію DLNA.
- 2 Під'єднайтесь до такого пристрою, щоб переглянути його вміст.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті MTP

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
- 2 Виберіть пункт "Медіапристрій (MTP)". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
- 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
- 6 Почніть синхронізацію.
 - Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.

Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть  щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, натисніть піктограму "Кінець" .

ПОРАДА. Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться  щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери контакту, до якого потрібно зателефонувати, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку торкніться , щоб зателефонувати.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по іконці  в будь-якому напрямку.

Щоб надіслати повідомлення, проведіть пальцем по піктограмі "Відхилити та відправити повідомлення" в будь-якому напрямку.

ПОРАДА. Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

Регулювання гучності під час дзвінка

Для регулювання гучності звуку під час дзвінка використовуйте клавіші збільшення/зменшення гучності на лівій панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику натисніть клавішу  > **Додати виклик** і наберіть номер. Можна також перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись **Журнал дзвінків**, чи знайти контакти, торкнувшись **Контакти** та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 3 Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаати виклики. Або натисніть  **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або торкніться клавіші , тоді посуňte донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити дзвінок"** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться  і виберіть **"Журнал дзвінків"**.

Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА.

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Торкніться  і виберіть пункт **"Видалити все"**, щоб видалити всі записані елементи.

Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "**Налаштування викликів**" і виберіть параметри для налаштування.

Контакти

Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

Пошук контакту

З головного екрана

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **"Пошук контактів"** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться . Торкніться пункту **Додати до контактів > Новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть **"Зберегти"**.

Улюблені контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

Контакти

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку **Улюблене** і виберіть контакт, щоб переглянути детальну інформацію про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 Торкніться , щоб відкрити контакти.
- 2 Виберіть пункт **"Групи"** і торкніться . Виберіть пункт **"Нова група"**.
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть **"Зберегти"**, щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА: у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

Обмін повідомленнями

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Повідомлення LG слід налаштувати на стандартну програму SMS. Інакше деякі функції повідомлень можуть не працювати в повному обсязі.

Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "**Кому**". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати потрібний контакт серед запропонованих. Можна додати кілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення стягуватиметься плата.

- 3 Торкніться поля **Написати повідомлення** і почніть вводити повідомлення.
- 4 Торкніться , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "**Швидке повідомлення**", "**Вставити смайлик**", "**Заплануйте відправку**", "**Додати тему**" і "**Відхилити**".

ПОРАДА. Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться піктограми .

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіс**.
- 6 Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.
- Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- Торкніться піктограми **"SMS/MMS"** на головному екрані, торкніться  і **"Налаштув."**.

Електронна пошта

Програму ел. пошти можна використовувати для читання повідомлень електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма ел. пошти підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли ви відкриваєте програму **Ел. пошта** вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Ел. пошта** > виберіть  > **Налаштув.** > 
Додати обліковий запис.

Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Ел. пошта** > вкладка  > **Налаштув.** > **Загальні налаштування.**

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Ел. пошта** > вкладка  > **Налаштув.** > торкніться  > **Видалити обліковий запис** > виберіть обліковий запис, який слід видалити > **Видалити** > виберіть **Так**.

Робота з папками облікового запису

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Ел. пошта** > торкніться  і виберіть **Папки**.

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі **Ел. пошта** торкніться .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля , щоб додати копію чи приховану копію; за потреби торкніться , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .

ПОРАДА. Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

Камера та відео

Щоб відкрити програму "Камера", торкніться  >  > вкладка **Програми** > .

Використання видошукача



- 1 "Спалах" – вибирайте з-поміж пунктів **Вимк.** , **Увімк.**  або **Автом.** .
- 2 "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 3 "Режим зйомки" – виберіть **"Авто"** або **Панорама**.
- 4 "Налаштування" – натиснувши цю піктограму, можна відкрити меню параметрів.
- 5 "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останній зроблений знімок. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.
- 6 "Записати" – дає змогу розпочати запис.
- 7 "Зйомка" – дає змогу зробити знімок.

ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктів камери був чистий.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список.

	Об'єднання знімків, знятих з різною експозицією, в одній оптимальний знімок. Використовується для покращення якості зйомки в умовах недостатнього освітлення.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, а отже пам'ять зможе вмістити меншу кількість файлів.
	Щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: "сир", "посміхнись", "віскі", "кімчі" або "LG".
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
	Функція забезпечує кращу якість як горизонтальних, так і вертикальних знімків.
	Відкриває довідку з описом про роботу функції.

ПОРАДА.

- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відображатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки.
- 2 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.
- 3 Коли рамка фокусування стане синьою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 4 Торкніться , щоб сфотографувати.

Після фотозйомки

Внизу екрана камери торкніться ескізу зображення, щоб переглянути останню зроблену фотографію.

	Натисніть, щоб редагувати фото.
	Натисніть, щоб одразу зробити наступний знімок.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи розмістити її у соціальних мережах.
	Натисніть, щоб видалити фотографію.
	Натисніть, щоб відкрити меню з параметрами "SmartShare" , "Установити зображення як" , "Перемістити" , "Копіювати" , "Скопіювати в трей буфера обміну" , "Слайд-шоу" , "Повернути вліво" , "Повернути вправо" , "Обрізати" , "Додати місцезнаходження" , "Перейменувати" , "Друк" або "Деталі" .
	Натисніть, щоб додати фотографію до меню "Улюблене" .

ПОРАДА. Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.


Знімок жестом

Функція "Знімок жестом" дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жести рукою.

Фотографування

Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані з'явиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.
- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані з'явиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

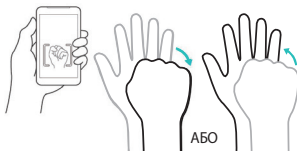

Використання режиму "Панорама"

Дозволяє зробити знімок значної частини території.

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Торкніться  для початку.
- 4 Повільно переміщайте телефон в одному напрямку.
- 5 Припасуйте зону фокусування до синьої напрямної, щоб сфотографувати.
- 6 Після завершення торкніться кнопки зупинки.

Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Тримавши телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 3 Один раз торкніться , щоб почати запис.
- 4 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 5 Торкніться  екрана, щоб зупинити запис.

ПОРАДА.



– Торкніться, щоб зробити знімок під час запису відео.



– Торкніться, щоб призупинити запис відео.

Після запису відео

Угорі екрана видошукача торкніться мініатюри відео, щоб переглянути останнє відзняте відео.



Торкніться, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.



Торкніться, щоб надіслати відео іншим чи розмістити його у соціальних мережах.



Торкніться, щоб видалити відео.



Торкніться, щоб відкрити меню з параметрами **SmartShare**, **Перемістити**, **Копіювати**, **Перейменувати**, **Деталі**.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Knock Code

Вимкнений екран можна розблокувати, торкаючись у відповідних місцях і з відповідною послідовністю.

Увімкнення функції Knock Code

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.** > вкладка **Екран** > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана** > **Knock Code.**
- 2 Відкриється екран з інформацією про те, як вибрати послідовність для розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете послідовність розблокування.

KnockON


Екран можна вмикати та вимикати простим подвійним дотиком.

Двічі швидко торкніться центральної частини екрана, щоб розблокувати його. Щоб заблокувати екран, двічі торкніться рядка стану будь-якого екрана (окрім видошукача камери) або порожньої області головного екрана.



ПРИМІТКА. Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити безконтактний датчик. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.

QuickMemo+

Функція **QuickMemo+** дозволяє створювати нотатки і робити знімки екрана. Робіть знімки екрана, малюйте на знімках і надсилайте їх своїм друзям та близьким за допомогою функції QuickMemo+.

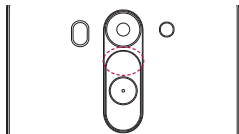

АБО

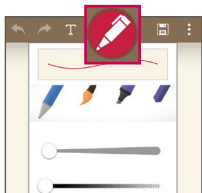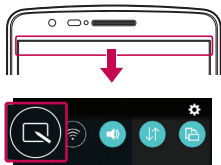


- 1 (Коли екран вимкнено) Натисніть та утримуйте клавішу збільшення гучності.

АБО

Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого торкніться .

- 2 Виберіть потрібний параметр меню з-поміж пунктів **Тип стилусу**, **Colour (Колір)** та **Гумка** і створіть нотатку.

Функція

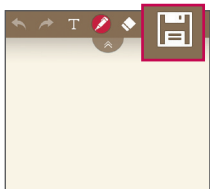

- 3 Торкніться  у меню "Редаг.", щоб зберегти нотатку з поточним екраном. Щоб у будь-який час вимкнути функцію QuickMemo+, торкніться .

ПРИМІТКА. Під час роботи з функцією QuickMemo+ використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickMemo+

Функція QuickMemo+ дозволяє легко користуватися інструментами для редагування.



	Торкніться, щоб встановити поточний екран QuickMemo+ як накладання тексту на екрані, і продовжте роботу з телефоном.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вставлення тексту.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Збереження нотатки з поточним екраном у програмі "Галерея" або "QuickMemo+".
	"Опції": торкніться, щоб вибрати пункт "Обмін" або "Папір стиль" для нотатки.

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo+

Торкніться "QuickMemo+"/"Галерея" і виберіть альбом QuickMemo+.

QuickRemote

Функція "QuickRemote (швид ДУ)" дозволяє використовувати телефон як універсальний пульт дистанційного керування для телевізора, приставки, аудіосистеми, програвачів дисків DVD/Blu-ray, кондиціонера і проектора.

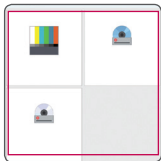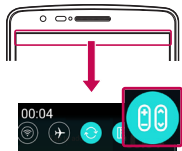

- 1 Торкніться і посуňte рядок стану вниз, після чого торкніться  > **"Додати ДУ техніку"**.

АБО

Торкніться  >  > вкладка **Програми** >  **QuickRemote (швид ДУ)** > .



- 2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.

- 3 Торкніться і посуňte рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote (швид ДУ)".

Примітка. Функція "QuickRemote" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote (швид ДУ)" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

Розумна клавіатура

Розумна клавіатура розпізнає ваші навички введення тексту на клавіатурі та допомагає швидко вводити текст без помилок.

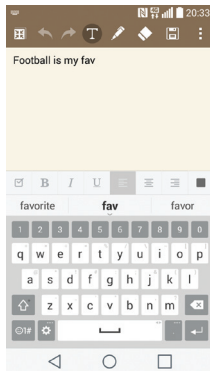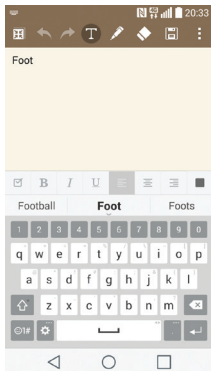

Мультимедія

Галерея

Відкрийте програму **Галерея** та переглядайте свої фотографії та відеофайли.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Галерея**.

Із вкладки "Галерея" можна управляти та обмінюватися всіма файлами із зображеннями і відео.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:


- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються іконкою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма Відео.

1 Торкніться  > вкладка **Програми** > **Галерея**.

2 Виберіть відео для відтворення.

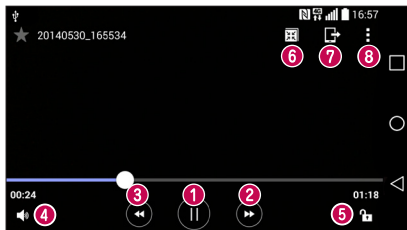

1		Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення відео.
2		Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
3		Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
4		Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
5		Торкніться, щоб заблокувати / розблокувати екран відео.
6		Торкніться, щоб скористатися функцією QSlide.
7		Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
8		Торкніться, щоб відкрити меню з параметрами Співвідношення сторін екрана, Субтитри, Обмін, Налаштув. або Деталі .

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на задній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: "Обмін", "Видалити" та "Деталі".

Мультимедія

ПРИМІТКА.

- Під час відтворення відео посуньте ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість зображення.
- Під час відтворення відео посуньте праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність.
- Під час відтворення відео посуньте екран ліворуч або праворуч, щоб прокрутити назад або швидко прокрутити вперед.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого доторку.

Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії натисніть .

Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтесь одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть  та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть "Видалити".
- Під час перегляду фотографії натисніть .

Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, натисніть  > "Установити зображення як".

ПРИМІТКА.


- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Музика**.

Відтворення пісні

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Музика**.
- 2 Торкніться пункту "Пісні".
- 3 Виберіть пісню для відтворення.

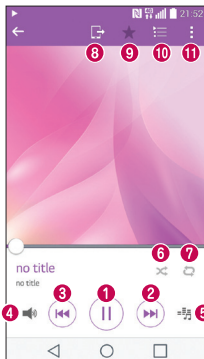

1		Натисніть, щоб призупинити / відновити відтворення.
2		Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Мультимедія

3		Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі, списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
4		Торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
5		Торкніться, щоб налаштувати аудіоефекти.
6		Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
7		Торкніться, щоб перемикає між режимами повтору, а саме режимом повтору усіх пісень, повтору поточної пісні або вимкнення повтору.
8		Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.
9		Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
10		Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
11		Торкніться, щоб відкрити меню з параметрами "Пошук", "Додати в плейлист", "Видалити", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Музика", "Відео", "Деталі" або "Налаштув."

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавiші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться **такі параметри: "Відтвор.", "Додати в плейлист", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Видалити", "Інформація" та "Пошук".**

Додавання музичних файлів на телефон

Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:

- перенесіть музику за допомогою функції "Медіапристрій (МТР)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

FM-радіо

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє настроїти і слухати улюблені радіостанції під час руху.

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **FM-радіо**.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.

Налаштування будильника

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Годинник** > **будильник** > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри **"Повтор"**, **"Час відкладення"**, **"Вібрувати прп звуках сигналу"**, **"Мелодія будильника"**, **"Гучність будильника"**, **"Автозапускат програм"**, **"Шифрований замок"** та **"Нотатка"**.
- 4 Натисніть **"Зберегти"**.

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться  і виберіть **"Налаштув."**.

Використання калькулятора

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Калькулятор**.
- 2 Натискайте клавіші з цифрами для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Щоб переглянути історію, торкніться  і виберіть **"Історія обчислень"**.
- 5 Для виконання складніших обчислень натисніть  і виберіть пункт **"Науковий калькулятор"**, де можна вибрати такі функції, як sin, cos, tan, log тощо.

Додавання події до календаря

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Календар**.
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря (день, тиждень, місяць, рік, розклад).
- 3 Торкніться дати, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Торкніться пункту **"Назва події"** та введіть назву події.
- 5 Торкніться пункту **"Місцезнаходження"** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **"ПОВТОРИТИ"**, а в разі потреби встановіть пункт **"НАГАДУВАННЯ"**.
- 7 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **"Зберегти"**.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

Запис звуку чи голосу

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Диктофон**.
- 2 Натисніть , щоб почати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув.**
- 2 Натисніть вкладку **Загальні** > **Облікові записи і синхронізація** > **Додати обліковий запис**.
- 3 Торкніться **"Microsoft Exchange"**, щоб створити адресу електронної пошти та пароль.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

ПРИМІТКА. MS Exchange може не підтримуватися залежно від сервера.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **ThinkFree Viewer**.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою ThinkFree Viewer об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Google+

Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

• Торкніться  >  > вкладка **Програми** > папка **Google** > **Google+**.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > папка **Google** > **Голосовий пошук**.
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "**Кажіть**", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Завантаж.**

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – шрифти, теми, ігри, програми.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > торкніться піктограми  для доступу до **LG SmartWorld**.
 - 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
 - 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.
- Якщо використовується стільникова мережа, може стягуватися плата за передачу даних відповідно до тарифного плану оператора.
 - Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми  ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Спеціальні переваги лише у програмі LG SmartWorld

- 1** Встановіть власний стиль на смартфоні, використовуйте тему головного екрана і тему клавіатури, а також шрифт, що надається на LG SmartWorld. (Однак цей сервіс доступний лише на певних пристроях. Перевірте на веб-сайті LG SmartWorld, чи підтримується цей сервіс вашим пристроєм).
- 2** Насолоджуйтеся спеціальною послугою LG SmartWorld, приєднавшись до постійної акції.

Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Інтернет**.

Використання панелі інструментів для мережі

Торкніться і проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.

	Торкніться, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Торкніться, щоб перейти вперед на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням  , що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Торкніться, щоб перейти на головну сторінку.
	Торкніться, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб перейти до закладок.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть **"Ввід"**.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться  > .

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться  > **Додати до закладок** > **ОК**.
Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > **"Журнал"**. Щоб очистити історію, торкніться .

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Chrome**.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  > **Нова вкладка**.

Налаштування

У цьому розділі наведено загальний опис параметрів, які можна змінити за допомогою меню "Налаштування системи".

Доступ до меню налаштувань

Торкніться  > натисніть і утримуйте  > **Налаштування системи**.

- або -

Торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув**.

Мережі

< Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: торкніться  >  > вкладка **Програми** > **Налаштув**. > вкладка **Мережі** > **Wi-Fi** >  > **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.

< Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

< Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

"Голос. пошта" – вибір служби голосової пошти оператора.

"Номери зі списку фіксованого набору" – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Налаштування

"Спливаюче повідом. про вхідний виклик" – відображення сповіщення про вхідний виклик під час використання режиму камери або перегляду відео.

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть один із таких параметрів **"Режим відхилення виклику"** чи **"Відхиляти виклики від"**.

"Відхилити та відправити повідомлення" – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення.

"Зберігач конфіденційної інформації" – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

"Приймати дзвінок кнопкою Додому" – якщо встановити позначку в цьому полі, можна буде приймати вхідні дзвінки натисненням кнопки "Додому".

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресовувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Автовідповідач" – час, за який під'єднана гарнітура відповість на вхідний виклик. Можливі такі налаштування: вимк., 1 сек., 3 сек. і 5 сек.

"Вібрація при з'єднанні" – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

"Зберегти незнайомі номери" – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

"Заборона дзвінків" – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

"Тривалість дзвінка" – перегляд тривалості викликів, зокрема останнього, набраних, отриманих та усіх.

"Додаткові налаштування" – зміна поданих далі параметрів.

"Ідентифікатор абонента" – налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

"Очікування виклику" – якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Загальний доступ і З'єднання >

"NFC" – телефон підтримує технологію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком можна поділитися вмістом із міткою NFC або з іншим пристроєм із підтримкою технології NFC. Якщо телефоном торкнутися мітки NFC, на екрані з'явиться її вміст.

Увімкнення і вимкнення функції "NFC": на головному екрані натисніть і посуньте панель сповіщень вниз, потім виберіть піктограму NFC для увімкнення.

ПРИМІТКА. Коли ввімкнено режим "У літаку", програму NFC можна використовувати.

Використання функції "NFC": для використання "NFC" телефон має бути ввімкнено, а функцію "NFC" активовано.

"Android Beam" – передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного.

Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та торкніться екрана. Програма визначає, що передається.

"SmartShare Beam" – увімкніть, щоб отримувати файли з телефонів та планшетів LG.

"Медіасервер" – дозволяє обмінюватися мультимедійним вмістом телефону з DLNA-сумісними пристроями поблизу.

"LG PC Suite" – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi. Зауважте, що під'єднання до мережі Wi-Fi для LG PC Suite має бути виконано через пункт "Wi-Fi підключення".

< Прив'язка & Мережі >

"Прив'язка USB" – під'єднайте USB-кабель для доступу до Інтернету через комп'ютер.

"Wi-Fi Hotspot" – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв. Додаткову інформацію шукайте в розділі **"Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних"**.

"Прив'язка Bluetooth" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

"Довідка" – торкніться, щоб переглянути довідкову інформацію Прив'язка USB, Wi-Fi Hotspot, Прив'язка Bluetooth.

"Режим "У літаку"" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

"Мобільні мережі" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

"VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

Налаштування

Звук

"Профілі" – налаштування таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Не турбувати".

"Гучність" – налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

"Рингтон" – налаштування рингтону для дзвінків. Крім того, рингтон можна додати, натиснувши  у верхньому правому кутку екрана.

"Звуки повідомлень" – налаштування звуку сповіщень. Крім того, звук сповіщень можна додати, торкнувшись  у верхньому правому куті екрана.

"Звук із вібрацією" – позначте цей пункт, щоб увімкнути вібрацію телефону на додачу до рингтону у випадку отримання вхідного дзвінка.

"Тип вібрації" – дозволяє встановити тип вібрації для вхідних дзвінків. Оберіть один із таких варіантів: "Тривала", "Швидкий", "Короткі повторювані", "Стандартний" або "Годинник".

"Не турбувати" – налаштуйте час і режим, в якому телефон не повідомлятиме про вхідні сповіщення. Виберіть один із таких варіантів: "Всі", "Тільки пріоритетний" або "Немає".

"ТІЛЬКИ ПРИОРИТЕТНИЙ" – дозволяє переривати роботу певних функцій у цьому режимі. Будильники завжди мають перевагу. Виберіть з-поміж таких програм: Події календаря, Вхідні виклики, Нове повідомлення та Дозволені контакти.

"РОЗКЛАД" – повторюється лише повідомлення, для яких встановлено пріоритет, навіть у випадку вибору всіх.

"Блокування екрана" – Для екрана блокування можна вибрати варіанти "Показати всі повідомлення", "Приховати тільки конфіденційні" або "Приховати всі повідомлення".

"Програми" – налаштуйте сповіщення в пункті "Програми". Виберіть варіант "Немає", щоб сповіщення з пункту "Програми" не відображалися, та "Пріоритет", щоб пріоритетні сповіщення відображалися над іншими, за умови налаштування параметра "Не турбувати" як "Лише пріоритет".

"Вібрувати при торканні" – позначте цей пункт для вібрації під час дотику до сенсорних кнопок головного екрана та під час виконання інших дій.

"Звукові ефекти" – торкніться, щоб налаштувати Звук сигналу при торкнні, Натисніть звук та звук блокування екрана.

"Звук сигналу при торкнні" – позначте цей пункт для відтворення тонів під час набору номера за допомогою панелі.

"Натисніть звук" – позначте цей пункт для відтворення звуку під час вибору екрана.

"Звук блокування екрана" – позначте цей пункт для відтворення звуку в разі блокування і розблокування екрана.

"Сповіщення про повідомлення/голосовий виклик" – Якщо цю функцію ввімкнути, на пристрої буде автоматично дозволено отримання вхідних дзвінків і повідомлень.

Властивості дисплея

< Домашній екран >

Виберіть з-поміж **Вибрати додому, Тема, Шпалери, Ефект екрану, Дозволити закріплювання робочого столу, Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань, Довідка.**

< Блокування екрана >

"Вибрати блокування екрана" – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **Немає, Провести пальцем, Knock Code, Графічний ключ, PIN** чи **Пароль**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

"Smart Lock" – вкажіть, коли автоматично розблоковувати телефон у разі надходження запиту від надійного пристрою (пристрою BT чи NFC) чи в разі реєстрації надійного обличчя. Ця функція доступна, коли для екрана блокування встановлена одна з таких функцій: "Knock Code", "Графічний ключ", "PIN-код" або "Пароль".

ПРИМІТКА. Щоб активувати цю функцію, слід увімкнути функцію "Smart Lock".

"Налаштування > Загальні > Безпека > Trust agents > Smart Lock".

"Ефект екрану" – налаштування параметрів ефекту екрана. Доступні параметри: **"Частка світла", "Векторний круг", "Мозаїка", "Сода".**

ПРИМІТКА. Якщо для блокування екрана встановлено режим "Графічний ключ", буде встановлено режим "Ефект для жесту".

"Шпалери" – налаштування параметра "Шпалери забл. екрана". Виберіть з-поміж **Галерея** або **Галерея шпалер**.

"Ярлики" – дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.

"Контактні дані на випадок втрати телефону" – налаштування відображення відповідної інформації про власника на екрані блокування.

Налаштування

"Блокувальний таймер" – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

"Кнопка живлення миттєво блокується" – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран із натисненням клавіші живлення/блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

< Сенсорні кнопки Home >

"Комбінація кнопок" – перетягніть піктограму, щоб упорядкувати сенсорні кнопки на головному екрані. На головному екрані можна мати до 5 сенсорних кнопок.

"Колір" – налаштування кольору тла для сенсорних кнопок на головному екрані. Виберіть варіант "Білий" або "Чорний".

< ШРИФТ >

"Тип шрифту" – виберіть тип шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

"Розмір шрифту" – виберіть розмір шрифту, який буде використовуватися для телефону та всіх меню.

< ІНШІ НАСТРОЙКИ ДЗВІНКІВ >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана. Щоб продовжити строк служби акумулятора, використовуйте рівень яскравості, який відповідає нижньому порогу комфортної роботи.

"Сповіщальний LED-індикатор" – натискайте, щоб вмикати та вимикати цю функцію. Значення "Увімк." дозволить вмикати світлодіодний ідентифікатор для вибраних повідомлень та визначати для кожного колір.

"Автоповорот екрану" – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону ("Портрет" або "Пейзаж").

"Вимкнення екрана" – налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

"Розумний екран" – позначте цей пункт, щоб екран залишався увімкненим увесь час, поки пристрій виявлятиме ваш погляд.

< РОЗШИРЕНІ НАСТРОЙКИ >

"Ефект згасання екрану" – налаштування ефекту згасання екрана. Доступні параметри: "Ретро ТВ", "Чорна діра" або "Затемнення".

Заставка – торкайтеся перемикача заставки для увімкнення або вимкнення цієї функції. Значення "Увімк." означає, що заставка буде відображатися в режимі сну, коли телефон перебуває на док-станції або заряджається. Доступні параметри: "Годинник" і "Google Photos".

Загальні

< Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

< Розташування >

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж.

Режим – встановлення режиму визначення місцезнаходження: **High accuracy (Висока точність)**, **Battery saving (Заощадження акумулятора)** і **Device sensors only (Тільки сенсори пристрою)**.

< Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

< Хмаринка >

Додайте обліковий запис у хмарі, щоб швидко та просто користуватися службою для програм LG.

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

< Операція для однієї руки >

"Клавіатура для набору номера" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру для набору номера праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

"LG Полноекр.клавіатура" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

"Блокування екрана" – позначте цей пункт, щоб переміщати клавіатуру з PIN-кодом для блокування екрана праворуч або ліворуч по екрану пристрою. Просто торкніться стрілки, щоб перемістити її на той чи інший бік.

"Довідка" – відображення інформації про операції для однієї руки.

Налаштування

< Сполучення Клавіша >

Натисніть і утримуйте клавіші гучності для швидкого доступу до програм, якщо екран вимкнено або заблоковано. Торкніться клавіші швидкого доступу  у верхньому правому кутку екрана, щоб **увімкнути** або **вимкнути** функцію.

< Безпека >

"Шифрування пристрою" – дозволяє з міркувань безпеки шифрувати дані на телефоні. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

"Шифрування SD картки" – дозволяє шифрувати дані на SD-картці телефону задля безпеки.

"Налаштувати блокування SIM-картки" – можливість налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

"Відображати пароль під час набору" – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

"Адміністратори пристрою" – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

"Невідомі джерела" – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

"Верифікувати програми" – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

"Доступ до сповіщень" – позначте цей пункт для відображення сповіщень на екрані блокування.

"Тип накопичувача" – Апаратно забезпечений.

"Перевірені облікові записи" – відображення перевірених сертифікатів CA.

"Встановити з пам'яті" – встановлення зашифрованих сертифікатів.

"Очистити сховище" – видалення усіх сертифікатів.

"Trust agents" – виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.

"Контактний екран" – дозволяє налаштувати програму таким чином, щоб користуватися нею можна було лише за умови введення PIN-коду на екрані програми.

"Програми з доступом до даних про використання" – дозволяє переглядати інформацію про користування програмами на телефоні.

< Гостьовий режим >

Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм.

< Жести >

"Утримувати вхідний дзвінок" – позначте цей пункт, щоб перевертанням телефону переводити вхідні виклики на утримування.

"Повторити або зупинити сигнал" – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону повторити або вимкнути сигнал будильника.

"Призупинити відео" – позначте цей пункт, щоб простим перевертанням телефону призупинити відтворення відео.

"Довідка" – відкривання довідки про те, як користуватися функціями жестів у вашому пристрої.

"Калібрування датчика руху" – покращення точності нахилу та швидкості датчика.

< Чохол QuickCircle >

Пам'ятайте, що ввімкнення чохла чохла QuickCircle може спричинити збій у роботі телефону.

< Дата та час >

Використовуйте "Налаштування дати та часу", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Пам'ять >

"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій" – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

"Карта SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб безпечно видалити карту пам'яті, торкніться пункту "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< Акумулятор >

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Інформація про заряд акумулятора відображається на графічному символі акумулятора разом із відсотком залишкового заряду та станом акумулятора.

"Використання батареї" – дані про те, які компоненти та програми використовують найбільше заряду акумулятора.

"Рівень Заряду акумулятора в процентному вираженні в рядку стану" – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із піктограмою акумулятора.

Налаштування

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Натискайте на цей пункт, щоб вмикати та вимикати функцію енергозбереження. Торкніться пункту "Енергозбереження", щоб відкрити такі налаштування:

"Енергозбереження" – налаштування відсотка заряду акумулятора, за якого буде автоматично вимкати функція енергозбереження. Виберіть налаштування "Негайно", 5% акумулятора" або "15% акумулятора".

"Довідка" – перегляд довідкової інформації і підказок щодо функції енергозбереження.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

< Стандартна програма для повідомлень >

Виберіть "SMS/MMS" або "Чат Hangouts" як стандартну програму.

< Резервна копія і скидання >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

"Резервне копіювання даних" – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

"Резервний обліковий запис" – налаштування резервної копії облікового запису.

"Автоматичне відновлення" – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

"Послуга LG Backup" – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.

"Скидання налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

< Друк >

Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

< Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Support (Підтримка) > MOBILE SUPPORT (МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ) > LG Mobile Phones (Мобільні телефони LG) > і виберіть модель**
чи
перейдіть до пункту **Support (Підтримка) > Mobile (Мобільний пристрій) > і виберіть модель.**
- 3 У пункті **"ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ"** клацніть пункт **"PC Sync" (Синхронізація з ПК)**, після чого натисніть кнопку **"ЗАВАНТАЖИТИ"**, щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 На екрані з'явиться повідомлення **"Select USB connection mode"** (Вибрати режим USB-з'єднання). Виберіть пункт **"Медіапристрій (MTP)"**
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть **"Особиста інформація"**.
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **"Синхронізація"**.

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації імпортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У верхньому меню виберіть пункт **Телефон > Імпорт/Експорт контактів > Експортувати на ваш пристрій**.
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який потрібно експортувати.
- 5 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 6 Виберіть файл контактів, який потрібно експортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 7 Натисніть **Добре**.

- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Натисніть **OK**.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні:

Налаштув. > вкладка **Загальні** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень.**

ПРИМІТКА. Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом


Щоб отримати відповідний відкритий вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

Портативний зарядний пристрій



Стереогарнітура




Стислий посібник



Кабель даних



Акумулятор



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73

Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчому представництві свого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою  та вибравши пункт " Папки ", щоб перейти в потрібну папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Електронна пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як переглянути час?	Відкрийте відповідну розмову і торкніться та утримуйте потрібне повідомлення. Після цього торкніться пункту "Інформація" .
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти. Як зберегти номер з позначками очікування і паузи: 1. На головному екрані натисніть піктограму Телефон . 2. Наберіть номер і торкніться . 3. Торкніться пункту "Додати двосекундну паузу" чи "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Як створити шаблон розблокування?	1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм . 2. Торкніться пункту "Налаштування системи" > вкладка "Екран" > "Блокування екрана". 3. Натисніть "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування. 4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. Застереження щодо використання шаблону блокування. Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?	Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.
Функція телефону Пам'ять	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Так, ви отримаєте сповіщення.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Підтримка мови	Чи можна змінити мову телефону?	Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм  і виберіть "Налаштування системи". 2. Відкрийте вкладку "Загальні" > "Мова та введення" > "Мова". 3. Виберіть потрібну мову.
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавішу нещодавно використовуваних програм . 2. Виберіть пункт "Налаштування системи" > вкладка "Екран". 3. Виберіть пункт "Вимкнення екрана". 4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі праворуч на екрані не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть іконку в кошик.
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	1. На головному екрані натисніть і утримуйте клавiшу нещодавно використовуваних програм . 2. Виберіть пункт "Налаштування системи" > вкладка "Загальні" > "Програми" > "ЗАВАНТАЖЕНІ". 3. Торкніться програми та натисніть Видалити.
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	Так. На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як звук сигналу.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника, коли телефон вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка вибрано значення "Вібрація", чи почую я сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

Пайдаланушы нұсқаулығы

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG логотипі — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

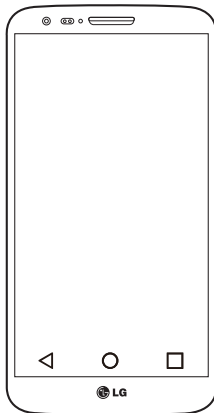

Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар.....	5	Bluetooth.....	36
Маңызды ескерту	13	Телефонның деректер қосылымын бөлісу.....	37
Телефонмен танысу	19	Wi-Fi Direct.....	39
Телефонды шолу	19	SmartShare	39
SIM картасын және батареяны салу	21	Жақын маңдағы құрылғылардағы мазмұнды пайдалану.....	40
Телефонды зарядтау	23	USB кабелімен компьютер байланыстары	40
Жад картасын пайдалану	24	Қоңыраулар	42
Экранды құлыптау және құлып ашу	26	Қоңырау шалу	42
Негізгі экран	27	Контактілерге қоңырау шалу	42
Сенсорлы экран кеңестері	27	Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау	42
Негізгі экран	28	Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу.....	43
Кеңейтілген негізгі экран	28	Екінші қоңырау шалу	43
Басты экранды реттеу	29	Қоңыраулар журналын көру.....	43
Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу	30	Қоңырау баптаулары.....	44
Хабарландырулар тақтасы	30	Контактілер	45
Хабарландырулар тақтасын ашу.....	31	Контактілерді іздеу.....	45
Күй жолағындағы индикатор белгішелер	31	Жаңа контакт қосу.....	45
Экрандағы пернетақта	33	Таңдаулы контактілер.....	45
Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу	33	Топ жасау	46
Google есептік жазбасын орнату	34	Хабар алмасу.....	47
Желілерге және құрылғыларға қосылу	35	Хабар жіберу.....	47
Wi-Fi.....	35	Ағынды жолақ.....	48
Wi-Fi желілеріне қосылу	35	Хабар баптауларын өзгерту	48
Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу.....	35	Электрондық пошта	49
		Электрондық пошта есептік жазбасын басқару	49
		Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу.....	49

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу	50	FM-радио	67
Камера және Бейне	51	Утилиталар	68
Көрініс іздегішпен танысу	51	Оятарды орнату	68
Күрделі баптаулар пайдалану	52	Калькуляторды пайдалану	68
Фотосуретке жылдам түсіру	52	Күнтізбеге оқиға қосу	68
Фотосуретке түсіргеннен кейін	53	Диктофон	69
Қимылмен түсіру	54	Дыбыс немесе дауыс жазу	69
Панорама режимін пайдалану	54	Тапсырмалар	69
Жылдам бейне түсіру	55	ThinkFree Viewer	70
Бейнені түсіргеннен кейін	55	Google+	70
Функция	56	Дауыспен іздеу	71
Knock Code	56	Жүктелімдер	71
KnockON	56	LG SmartWorld	71
QuickMemo+	56	Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу	71
QuickMemo+ опцияларын пайдалану	58	Веб	73
Сақталған QuickMemo+ көру	58	Ғаламтор	73
QSlide	59	Ғаламтор құралдар тақтасын пайдалану	73
QuickRemote (жылдам қашықтан басқару)	60	Веб-беттерді көру	73
Зерделі пернетақта	61	Бетті ашу	73
Мультимедиа	62	Бетбелгілер	74
Галерея	62	Журнал	74
Суреттерді көру	62	Chrome	74
Бейнелерді ойнату	62	Веб-беттерді көру	74
Фотосуреттерді өзгерту	64	Бетті ашу	74
Суреттерді/бейнелерді жою	64	Баптаулар	75
Тұсқағаз ретінде орнату	64	Желілер	75
Музыка	65	Дыбыс	78
Ән ойнату	65	Дисплей	79
Телефонға музыка файлдарын қосу	66	Баптаулар	81
		PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)	86

Мазмұны

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	89
Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	89
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	91
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	91
Сауда белгілері	92
Қосалқы құралдар	93
Ақауларды жою.....	94
ЖҚС.....	98

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды.

Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат. Бұл LG-D722 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКҰХ) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,506 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,415 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.

- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефонның ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін, пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Өлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0°C және 40°C аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім баптаулар, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.


Лазер қауіпсіздігі мәлімдемесі

Абайлаңыз!

Бұл өнімде Лазер жүйесі қолданылады. Осы өнімді дұрыс пайдалану үшін, пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны жөндеу қажет болса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Осында көрсетілгеннен басқа бақылау элементтерін пайдаланудан, реттеулерден немесе процедураларды орындаудан зиянды радиация шығуы мүмкін.

Лазер сәулесі тікелей шықпауы үшін, жақтауды ашуға немесе лазерге тікелей жақындауға тырыспаңыз.

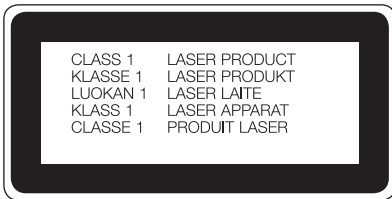

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics компаниясы** бұл **LG-D722** өнімі 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005%, кадмий 0,002% немесе қорғасын 0,004% мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Маңызды ескерту

Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысын > **Қосымшалар** опциясын таңдаңыз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** опциясын түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Erep Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты синхрондау мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.
- Жүктелген қолданбаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

Маңызды ескерту

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- > (⋮) > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысы > **Телефон ақпараты** > **Батарея** тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- > (⋮) > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысы > **Телефон ақпараты** > **Батарея** > **Батарея қолданысы** тармағын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі харамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен баптаулар барлығын жою керек.

4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз. ○ > ☹ > **Қосымшалар қойындысы > Баптаулар > Дисплей қойындысы > Экранды құлыптау > Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі** опциясын түртіңіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

Ескерту! Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google есептік жазбасын жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы **Үлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google есептік жазбасымен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық баптаулар қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

Ескерту! Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

Маңызды ескерту

ЕСКЕРТПЕ. Google есептік жазбасына кірсеңіз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

5. Жабдықты қалпына келтіру (Зауыттық баптаулар қалпына келтіру) функциясын пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық баптаулар қалпына келтіру (зауыттық баптаулар қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 Телефондағы **Қуат/Құлып пернесін + Дыбыс деңгейін төмендету пернесін** басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі шыққанда ғана **Қуат/Құлып пернесін** жіберіңіз, одан кейін бірден **Қуат/Құлып пернесін** қайтадан басыңыз.
- 4 Зауыттық деректерді қалпына келтіру экраны көрсетілгенде барлық пернені жіберіңіз.
- 5 Қажетті опцияға өту үшін **Дыбыс деңгейі пернесін** басыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлып пернесін** басыңыз.
- 6 Қажетті опцияға өту үшін **Дыбыс деңгейі пернесін** басыңыз, одан кейін растау үшін **Қуат/Құлып кілтін орнату** пернесін басыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, бір уақытта бірнеше қосымшамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

- 1 **Жақындағы пернесін**  басыңыз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.
- 2 Өткіңіз келген қолданбаны түртіңіз. Ол телефонның фонында іске қосылған алдыңғы қолданбаны тоқтатпайды. Қолданбаны пайдаланғаннан кейін одан шығу үшін **Артқа**  пернесін басыңыз.
- Қолданбаны соңғы қолданбалар тізімінен алып тастау үшін қолданба қарап алуды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қолданбаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

7. Медиа құрылғысы (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысы > **Сақтау орны** опциясын түртіп, сақтау құралын тексеріңіз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 Күй жолағын төмен түсіріп, **Медиа құрылғысы (MTP)** тармағын таңдаңыз.
- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютеріңіздегі жалпы сақтау құрылғысының мазмұнын көріп, файлдарды дербес компьютерден құрылғы жадының қалтасына немесе керісінше тасымалдауға болады.


8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

Телефонмен танысу

Телефонды шолу

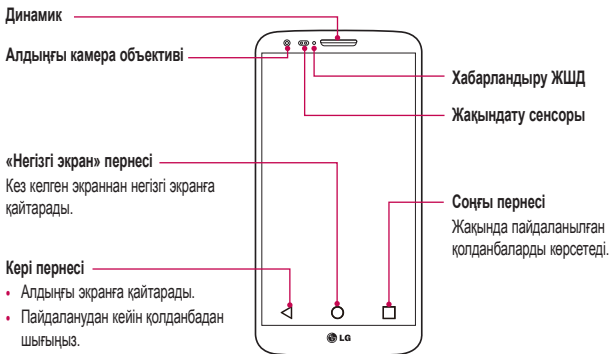

ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры


Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонмен танысу

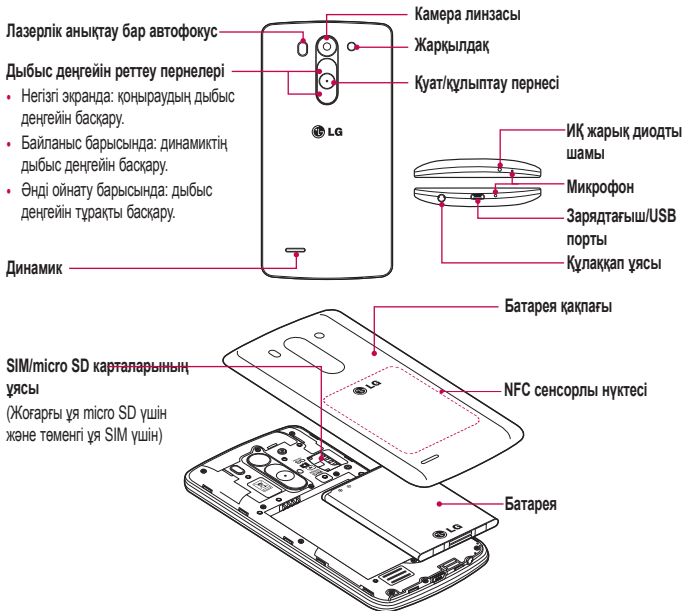

LDAF сенсоры (лазерлік анықтау автофокус сенсоры): артқы камера объективімен түсіргенде лазермен қашықтықты анықтау арқылы LDAF сенсоры ұзақ немесе жақын ауқымда тезірек және дәлірек фокустауға мүмкіндік береді.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефондағы NFC антеннасының бөлігі болып табылатын NFC сенсорлы нүктесін зақымдап алмаңыз.

SIM картасын және батареяны салу


Жаңа телефонды көруді бастау алдында оны теңшеу керек. SIM картасын және батареяны салу үшін:

- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолда қатты ұстаңыз. Екінші қолмен суретте көрсетілгендей бас бармақ тырнағымен батарея қақпағын көтеріп ашыңыз.

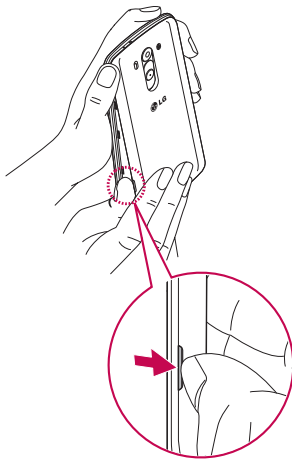


Телефонмен танысу


- 2 SIM картаны тиісті ұяларына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру керек.

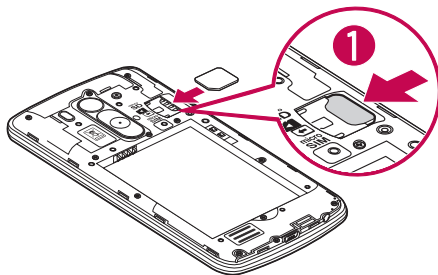

- 3 Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

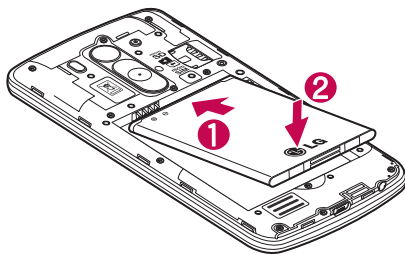

- 4 Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына шырт етіп жабылғанша (2) төмен басыңыз.

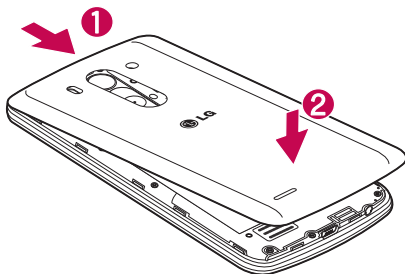

Телефонды зарядтау

Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сондай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.




АБАЙЛАҢЫЗ!

LG мақұлдаған батареяны, зарядтағышты және кабельді ғана пайдаланыңыз. Мақұлданбаған зарядтағыштарды немесе кабельдерді пайдаланғанда, ол батареяның баяу зарядталуына немесе баяу зарядталуға қатысты хабардың шығуына себеп болуы мүмкін. Не болмаса, мақұлданбаған зарядтағыштар немесе кабельдер батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

Телефонмен танысу

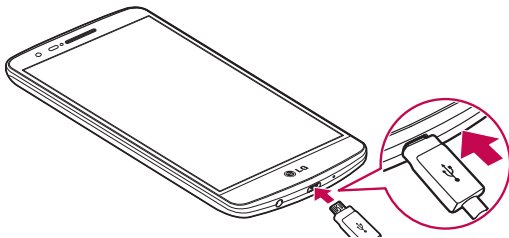

ЕСКЕРТПЕ.

- Батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

Жад картасын пайдалану


Телефон сыйымдылығы 32 ГБ-қа дейінгі microSD™ немесе microSDHC™ жад карталарын қолдануға мүмкіндік береді. Осы жад карталары ұялы телефондарға және басқа өте кішкене құрылғыларға арнайы жасалған және музыка, қолданбалар, бейнелер және суреттер сияқты мультимедиялық пішімделген файлдарды телефонда пайдалану үшін тамаша.

Жад картасын салу:

Жад картасын ұяға салыңыз. Сары түсті түйісетін аймақ төмен қарап салынғанын тексеріңіз.

Жад картасын қауіпсіз алу үшін:

 > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Жалпы** қойындысы > **Сақтау орны**
> **SD картасын шығару** баптаулар таңдаңыз.

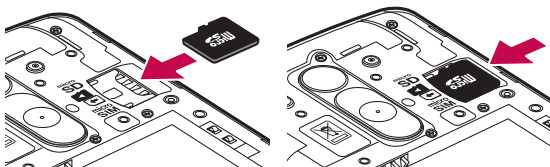

ЕСКЕРТПЕ.

- Телефонда тек үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы FAT32 файлдық жүйесін пайдаланатындықтан, кез келген берілген файлдың ең үлкен өлшемі — 4 Гбайт.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон қосыдып тұрғанда, жад картасын салмаңыз немесе шығармаңыз. Бұлай істеу жад картасын, сонымен бірге телефонды зақымдауы және жад картасына сақталған деректер бүлінуі мүмкін.

Жад картасын пішімдеу үшін:

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.

ЕСКЕРТПЕ. Пішімдегенде жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1 Қолданбалар тізімін ашу үшін (⋮) белгішесін түртіңіз.
- 2 **Баптаулар > Жалпы қойындысы > Сақтау орны** баптаулар өтіп, оларды таңдаңыз.
- 3 **SD картасын шығару** түймесін түртіңіз.
- 4 **SD картасын өшіру > SD картасын өшіру > Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.

Телефонмен танысу

- 5 Құлыптау өрнегін орнатқан болсаңыз, оны енгізіңіз де, **Барлығын өшіру** перменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер жад картасында мазмұн бар болса, қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.

Экранды құлыптау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты түрде құлыпталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланбайтын болсаңыз, телефонды құлыптау үшін **Қуат/Құлып**  пернесін басыңыз.

Егер экранды құлыптағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыптау режимінде әлі қосылып тұруы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоңыраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыптау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қосу үшін **Power/Lock** (Қуат/Құлып)  басыңыз. Құлыптаулы экран көрсетіледі. Негізгі экранның құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

Сенсорлы экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

Тұрту - саусақпен бір рет тұрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

Тұрту және ұстап тұру – экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп ұстап тұрыңыз. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін мәтінмен мәзірі ашылғанша, Контактілер тізімінде контактіні түртіңіз және ұстап тұрыңыз.

Сүйреу - элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

Сипау немесе сырғыту - сипау үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан оңға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

Екі рет тұрту – веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз. Мысалы, экран еніне сыйдыру мақсатында веб-бет бөлімшесін реттеу үшін сол бөлімшені жылдам екі рет түртіңіз. Суретті көріп отырып, үлкейту және кішірейту үшін екі рет тұртуға де болады.

Масштабтау үшін шымшу - шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланып, шолғышты, Карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейтіңіз немесе кішірейтіңіз.

Экранды бұру - көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

ЕСКЕРТПЕ.

- Элементті таңдау үшін белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық тұртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны тұрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді тұртпеңіз.

Негізгі экран

Негізгі экран

Негізгі экран — көп қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі, ол ақпарат пен қолданбаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл — әдепкі кенеп және кез келген мәзірден  түймесін түртіп өтуге болады.



Кеңейтілген негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқаларын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- ▶ Негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

Басты экранды реттеу

Негізгі экранды қосымшалар, жүктеулер, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

Негізгі экранға элементтер қосу үшін

- 1 Негізгі экранның бос жерін түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Режим қосу мәзірінде қосқыңыз келген элементті таңдаңыз. Содан кейін бұл қосылған элемент басты экраннан көрінеді.
- 3 Оны керек жерге алып барып, саусағыңызды алыңыз.

КЕҢЕС! Қосымшалар мәзірінен басты экранға қосымшаның белгішесін қосу үшін қосылатын қосымшаны түртіп ұстап тұрыңыз.

Негізгі экраннан элементті жою үшін

- ▶ Басты экран > жойылатын белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз > оны  **Шығару** сүйреңіз.

Қосымшаны жылдам перне ретінде қосу үшін

- ▶ Қосымшалар мәзірінен немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам перне аумағына алып барыңыз.

Қосымшаны жылдам перне аумағынан жою үшін

- ▶ Қажетті жылдам пернені басып тұрып, оны  **Шығару** аумағына алып барыңыз.

ЕСКЕРТПЕ.  **Қосымшалар** пернесін жоюға болмайды.

Негізгі экранда қосымшалар белгішелерін реттеу үшін

- 1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша, оны басып тұрыңыз. Сосын оны экранға алып барыңыз. Өңдеу белгішесі  қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.
- 2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

Негізгі экран

Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу

- 1 ☐ белгішесін түртіңіз. Экранда соңғы пайдаланылған қолданбалардың белгішелері берілген қалқымалы терезе көрсетіледі.
- 2 Қосымшаны ашу үшін белгішені түртіңіз. Немесе алдыңғы экранға қайту үшін  түймесін түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасы

Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және оятқыштар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді. Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі хабарландырулардың белгішелері сол жағында пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

ЕСКЕРТПЕ. Қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.


Күтудегі
хабарландырулар

Bluetooth, Wi-Fi және
батареяның күйі



Хабарландырулар тақтасын ашу

Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз.

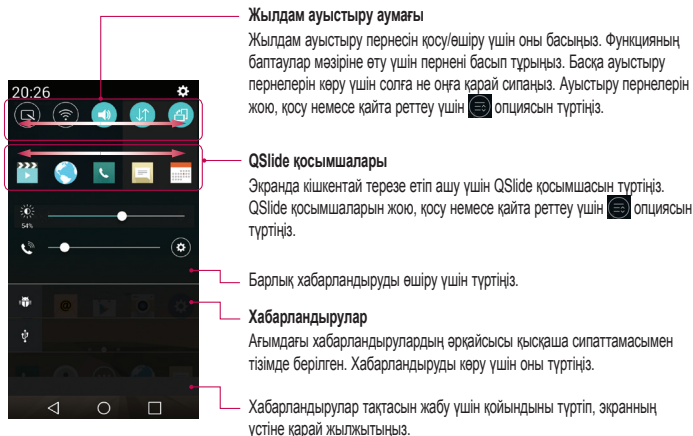

Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Негізгі экран

Белгіше	Сипаттамасы
	SIM картасы салынбаған
	Желі сигналы жоқ
	Ұшақ режимі қосылып тұр
	Wi-Fi желісіне қосылған
	Сымды гарнитура қосылған
	Байланыс жүріп жатыр
	Қабылданбаған қоңырау
	Bluetooth қосылып тұр
	NFC қосулы
	Жүйе ескертуі
	Сигнал орнатылды
	Жаңа дауыстық пошта қол жетімді
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиялық хабар
	Ән қазір ойнатылуда

Белгіше	Сипаттамасы
	Қоңырау үні өшіп тұр
	Діріл режимі қосылып тұр
	Батарея толық зарядталған
	Батарея зарядталуда
	Телефон компьютерге USB кабелі арқылы қосылған
	Деректер жүктелуде
	Деректер жүктеліп қойылуда
	GPS қосылып тұр
	Деректер синхрондалуда
	Жаңа Gmail хабары қол жетімді
	Жаңа Hangouts хабары қол жетімді
	Енгізу әдісін таңдау
	Ұялы жедел нүкте қосылып тұр
	FM радиосы қосулы

ЕСКЕРТПЕ: күй жолағындағы белгішелердің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайда болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртіңіз.

Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

 Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

 Таңбалар пернетақтасын ауыстырып қосу үшін түртіңіз.

 Пернетақта баптаулар қатынасу үшін түртіңіз.

 Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

 Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

 Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «а» әрпін енгізу үшін «а» пернесін үлкейту пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше түртіп ұстап тұрыңыз.

Сосын қажетті арнайы таңбаны таңдаңыз.

Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.
НЕМЕСЕ
- Жаңа есептік жазба жасау үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Gmail** сияқты Google қолданбасын таңдаңыз > **АЛУ** опциясын түртіңіз > **Электрондық пошта мекенжайын қосу опциясын** таңдаңыз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау баптаулар байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «кіру нүктесіне» кіруіңіз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон баптаулар реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУ күйіне орнатсаңыз**, ұялы оператор ұялы деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.
- 2 Қосу және бар Wi-Fi желілерін тексеруді бастау үшін **Wi-Fi** функциясын **ON** (ҚОСУЛЫ) күйіне орнатыңыз.
- 3 Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан түртіңіз.
 - Қауіпсіз желілерде құлып белгішесі тұрады.
- 4 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз)
- 5 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Bluetooth

Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қосымша арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ.

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жұптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жұптау керек.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** функциясын **Қосу** мәніне қою опциясын түртңіз.
 - 2 **Bluetooth** мәзірін қайтадан түртңіз. Телефонды көрінетін ету опциясын және құрылғыларды іздеу опциясын көресіз. Енді Bluetooth ауқымындағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртңіз.
 - 3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз.
- Жұптау сәтті болғанда, құрылғыңыз екінші құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіресе, гарнитураларда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу сұралады.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу

- 1 Тиісті қосымшадан немесе **Жүктеулер** қалтасынан контакт, күнтізбе оқиғасы немесе мультимедиялық файл сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін баптаулар таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Bluetooth** функциясын **Қосу** мәніне қою опциясын түртіңіз.

2 Қайтадан **Bluetooth** мәзірін түртіп, телефоныңызды басқа құрылғыларға көрінетін ету үшін экранның жоғарғы жағына құсбелгілер қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін  > **Көріну уақыты өтті** тармағын түртіңіз.

3 Құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Accept (Қабылдау)** түймешігін басыңыз.

Телефонның деректер қосылымын бөлісу

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонның деректер қосылымын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады. Ол үшін телефонды Wi-Fi ену нүктесіне қосу керек.

Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады.

Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Телефонның деректер қосылымын жылжымалы Wi-Fi кіру нүктесі ретінде бөлісу үшін

1 Іске қосу үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Модем ретінде пайдалану және желілер** > **Wi-Fi кіру нүктесі** опциясын түртіңіз.

2 Құпия сөз енгізіп, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

КЕҢЕС! Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдетте компьютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа амалдық жүйе орнатылған болса, USB арқылы желілік байланыс орнату үшін компьютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB модемін қолдайтыны және оларды реттеу әдісі туралы ақпарат алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау

Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысы > **Модем ретінде пайдалану және желілер** > **Wi-Fi кіру нүктесі** опциясын түртіңіз.
- 2 **Wi-Fi кіру нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.
 - **Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесін орнату** тілқатысу терезесі ашылады.
 - Wi-Fi желілерін іздегенде басқа құрылғылар көретін **Wi-Fi Аты (SSID)** өзгертуге болады.
 - Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірін түртуге болады.
 - Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын түртсеңіз, **Тасымалданатын Wi-Fi кіру нүктесін орнату** тілқатысу терезесіне құпия сөз жолы қосылады. Егер құпия сөзді енгізсеңіз, бұл құпия сөзді телефонның ену нүктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желіңізден қауіпсіздікті алып тастау үшін **Қауіпсіздік** мәзірінде **Ашық** мәнін таңдаңыз.
- 3 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қауіпсіздік опциясын Ашық мәніне орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсыз пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосу күйінде сақтауға кеңес беріледі.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct қолданбасы кіру нүктесіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қолдайды. Wi-Fi direct қолданбасы батарея қуатын көп пайдаланатындықтан, Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдаланғанда телефонды қуат көзіне қосып қою ұсынылады. Wi-Fi және Wi-Fi Direct желісін алдын ала тексеріңіз және пайдаланушылар бір желіге қосылғанын тексеріңіз.

SmartShare

SmartShare мүмкіндігін Галерея, Музыка, т.б. қосымшаларда оңай пайдалануға болады.

Мазмұнды әр түрлі құрылғылар арқылы пайдалану


Телефонның мазмұнын әр түрлі құрылғылармен бөлісуге болады. Мазмұнды Галерея, Музыка ішінде бөлісу үшін  опциясын түртіңіз.

Ойнату/Жіберу

Play: мазмұнды теледидар, Bluetooth динамигі немесе т.б. арқылы ойнатуға болады.

Beam: мазмұнды Bluetooth және SmartShare Beam функциясы бар құрылғыға жіберуге болады.

- **SmartShare Beam:** мазмұнды Wi-Fi Direct арқылы жылдам жіберу.

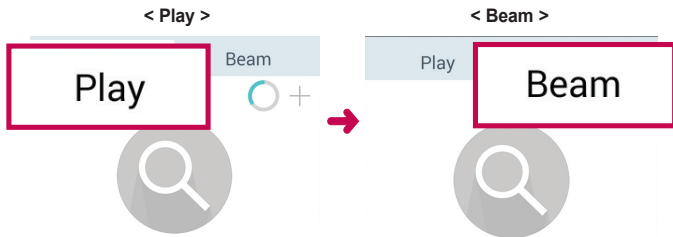

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Жақын маңдағы құрылғылардағы мазмұнды пайдалану

Маңайдағы құрылғылардағы (мысалы, PC, NAS, мобильді телефон) мазмұнды **Галерея**, **Музыка** қосымшаларынан көруге болады.

Құрылғыларға қосылу

Құрылғыңыз бен бір Wi-Fi желісіндегі DLNA функциясы бар басқа құрылғыларды қосыңыз.

Басқа құрылғыларды іздеу

- 1 Жақын құрылғыларды түрткіз, сонда DLNA функциясы бар құрылғыларды көруге болады.
- 2 Мазмұнын көру үшін басқа құрылғыларды қосыңыз.

USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алыңыз.

MTP режимін пайдаланып музыканы, фотосуреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз.
- 2 Компьютерден көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 **Медиа құрылғысы (MTP)** баптаулар таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымалы терезе пайда болады.
- 3 Музыка файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.
- 4 Қалқымалы терезеде құрылғы атауын өңдеңіз немесе енгізіңіз (қажет болса).
- 5 Қажет музыка файлдарын таңдап, синхрондау тізіміне сүйреңіз.

6 Синхрондауды бастаңыз.

- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.

Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

Қоңыраулар

Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны ашу үшін  түртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **End** (Аяқтау) белгішесін  түртіңіз.

КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін  белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілер тізімі арқылы жылжыңыз немесе **Search contacts** (Контактілерді іздеу) белгішесін түрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әріптерін енгізіңіз.
- 3 Тізімде қоңырау шалынатын  нөмірін түртіңіз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күйде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Кіріс қоңырауын қабылдамау үшін  опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Хабар жібергіңіз келсе, кез келген бағытта **Хабармен бірге қабылдамау** белгішесін сипаңыз.

КЕҢЕС! Хабармен қабылдамау

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейін көтеру немесе төмендету пернесін пайдаланыңыз.

Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші қоңырау кезінде  > **Қоңырау қосу** опциясын түртіп, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ, **Қоңырау тізімі** опциясын түртіп, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе **Контактілер** опциясын түртіп, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контактін таңдауға болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін  **Merge calls** (Қоңырауларды біріктіру) белгішесін түртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін **End** (Аяқтау) пернесін түртіңіз немесе  пернесін басып, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **End call** (Қоңырауды аяқтау) белгішесін  таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Өрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз де, **Қоңыраулар журналдары** қойындысын таңдаңыз.

Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

Қоңыраулар

КЕҢЕС!

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін , одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы баптаулар, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Негізгі экранда  опциясын түртіңіз.
- 2  опциясын түртіңіз.
- 3 **Қоңырау баптаулары** тармағын түртіңіз де, реттелетін баптаулар таңдаңыз.

Контактiлер

Телефонға контактiлердi қосып, оларды Google есептiк жазбасындағы контактiлермен немесе контактiлердi синхрондауды қолдайтын басқа контактiлермен синхрондауға болады.

Контактiлердi iздеу

Негiзгi экранда

- 1 Контактiлердi ашу үшiн  белгiшесiн түртiңiз.
- 2 **Search contacts (Контактiлердi iздеу)** белгiшесiн түртiңiз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгiзiңiз.

Жаңа контакт қосу

- 1  опциясын түртіп, жаңа контактiнiң нөмiрiн енгiзiңiз де,  опциясын түртiңiз. **Контактiлерге қосу > Жаңа контакт** тармағын түртiңiз.
- 2 Жаңа контактiге сурет қосу керек болса, кескiн аймағын түртiңiз. **Суретке түсiру, Галереядан таңдау** пәрменiн таңдаңыз.
- 3 ▾ белгiшесiн түрту арқылы контактiнi таңдаңыз.
- 4 Контакт туралы мәлiметтiң санатын түртiңiз де, контакт туралы мәлiметтердi енгiзiңiз.
- 5 **Сақтау** опциясын түртiңiз.

Таңдаулы контактiлер

Жиi қонырау соғылатын контактiлердi таңдаулылар ретiнде жiктеуге болады.

Контактiнi таңдаулылар тiзiмiне қосу

- 1 Контактiлердi ашу үшiн  белгiшесiн түртiңiз.
- 2 Толық мәлiметiн көру үшiн контактiнi түртiңiз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны түртiңiз. Жұлдызша сары түске ауысады.

Контактілер

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактіні таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сұр түске боялып, контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

Топ жасау

- 1 Контактілерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Топтар** тармағын түртіп,  опциясын түртіңіз. **Жаңа топ** опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін қоңырау үнін орнатуға да болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Save (Сақтау)** пәрменін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.

Хабар алмасу

Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

ЕСКЕРТУ. LG хабары әдепкі SMS қосымшаларынан теңшелу керек. Олай болмаса, кейбір хабар функциялары шектеледі.

Хабар жіберу

- 1 Негізгі экранда  белгішесін түртіңіз және бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контакт атын немесе контакт нөмірін **Kimге:** өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге болады. Бірнеше контактіні қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ: сізден мәтінді хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

- 3 **Хабар жазу** өрісін түртіп, хабар жасауды бастаңыз.
- 4 Опциялар мәзірін ашу үшін  опциясын түртіңіз. **Quick message (Жылдам хабар)**, **Insert smiley (Смайл енгізу)**, **Schedule sending (Жіберуді жоспарлау)**, **Add subject (Тақырып қосу)** және **Discard (Тастай)** опцияларының бірін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін түртуге болады.

- 5 Хабарды жіберу үшін **Send (Жіберу)** пәрменін түртіңіз.
- 6 Жауаптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және жібергенде, хабарлар ағыны жасалады.



ЕСКЕРТУ:

- 160 таңбалық шектеу әр елде тілге және SMS хабарының кодталуына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файл қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

Ағынды жолақ

Екінші тараппен алмасқан хабарларды (SMS, MMS) хронологиялық ретпен көрсетуге болады, сондықтан сөйлесудің шолуын ыңғайлы көруге болады.

Хабар баптауларын өзгерту

Телефондағы хабар баптаулар алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Баптаулар қалауыңызша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда **Messaging** (Хабар алмасу) белгішесін түртіңіз, сосын  және **Settings** (Баптаулар) опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта

Gmail сияқты қызметтерден келген электрондық хабарларды оқу үшін электрондық пошта қосымшасын пайдалануға болады. Электрондық пошта қосымшасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.

Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік әкімші қажет есептік жазба баптаулар бере алады.

Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Бірінші рет **Электрондық пошта** қолданбасын ашқанда, электрондық пошта тіркелгісін орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жөшігінің мазмұнын көрсетеді.

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

-  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  **Есептік жазба қосу** опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасының баптаулар өзгерту:

-  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** > **Жалпы баптаулар** опциясын түртіңіз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

-  >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Эл. пошта** >  > **Баптаулар** >  > **Есептік жазба жою** опциясын түртіңіз > жоятын есептік жазбаны таңдаңыз > **Жою** опциясын түртіңіз > **Иә** опциясын түртіңіз.

Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

 >  > **Қолданбалар** қойындысы > **Эл. пошта** >  опциясын түртіп, **Қалталар** тармағын таңдаңыз.

Әр есептік жазбаның Кіріс жөшігі, Шығыс жөшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызмет жеткізушісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

Электрондық пошта

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін


- 1 **E-mail** (Электрондық пошта) қосымшасында  опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нүктемен бөліңіз.
- 3 Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін  өрісін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5  опциясын түртіңіз.

КЕҢЕС! Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

Камера және Бейне

Камера қолданбасын ашу үшін > > **Қосымшалар** қойындысы > опциясын түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

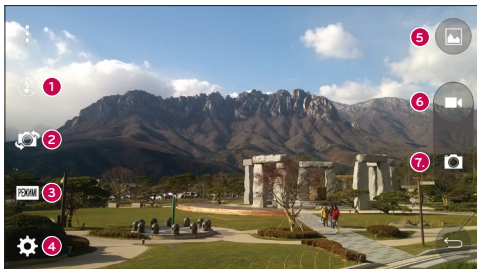

- 1 **Жарқылдақ** – Өшіру , Қосу немесе **Автоматты** опцияларының бірін таңдаңыз.
- 2 **Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 3 **Түсіру режимі** – **Автоматты** немесе **Панорама** опциясының бірін таңдаңыз
- 4 **Баптаулар** – Бұл белгішені баптаулар мәзірін ашу үшін түртңіз.
- 5 **Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.
- 6 **Record (Жазу)** – түсіруді бастауға мүмкіндік береді.
- 7 **Түсіру** – фотосурет түсіруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ. Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Күрделі баптаулар пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша баптаулар ашу үшін  белгішесін түрттіңіз. Камера баптаулар тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады.

	Нашар жарықтандыру жағдайларында жақсырақ фотосурет түсіру үшін бірнеше экспозицияда түсірілген фотосуреттерді бір оңтайлы фотосуретке біріктіреді.
	Сурет ажыратымдылығын таңдайды. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаңыз, файл өлшемі артады, яғни, жадта азырақ фотосурет сақтай аласыз.
	Суретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: чиз, смайл, виски, кимчи немесе LG.
	Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.
	Оны көлденеңінен және тігінен сақтау мақсатында жақсырақ суреттер түсіру үшін оңай пайдалануға болады.
	Функцияның қалай істейтінін білу үшін анықтамалық нұсқаулықты ашады.

КЕҢЕС!

- Баптаулар мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгерткенде Баптаулар мәзірінің артында өзгертілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.

Фотосуретке жылдам түсіру

- 1 **Камера** қолданбасын ашып, линзаны суретке түсіргіңіз келген затқа бағыттаңыз.
- 2 Фокус жақтаулары бейнеіздегіш экранының ортасына шығады. Кез келген жерді түртіп, сол нүктені де фокустауға болады.
- 3 Фокустау жақтауы көкке боялғанда камера түсірілетін нысанды фокустады.
- 4 Фотосуретті түсіру үшін  түрттіңіз.

Фотосуретке түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін камера экранының төменгі жағындағы суреттер нобайын түртіңіз.

	Фотосуретті өңдеу үшін түртіңіз.
	Дереу басқа фотосурет түсіру үшін түртіңіз.
	Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті жою үшін түртіңіз.
	SmartShare, Суретті басқаша сақтау, Жылжыту, Көшіру, Клип науасы, Слайд шоу, Солға бұру, Оңға бұру, Қию, Орынды қосу, Атын өзгерту, Басып шығару немесе Толық ақпарат опциясын ашу үшін түртіңіз.
	Фотосуретті Таңдаулылар ішіне қосу үшін түртіңіз.

КЕҢЕС! Телефоныңызға SNS есептік жазбасы орнатылған болса, фотосуретіңізді SNS қауымдастығымен бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Қимылмен түсіру

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.

Фотосурет түсіру үшін

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.
- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.



Панорама режимін пайдалану

Жердің кең аумағында суретті ұзақ қашықтыққа дейін түсіруге мүмкіндік береді.

- 1 **Камера** қолданбасын ашыңыз.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Бастау үшін **REAR** опциясын түртіңіз.
- 4 Телефонды баяу бір бағытқа панорамалаңыз.
- 5 Фотосуретке түсіру үшін фокустау аумағын көк бағыттау сызығына сәйкестендіріңіз.
- 6 Аяқтағанда тоқтату түймесін түртіңіз.

Жылдам бейне түсіру

- 1 **Камера** қолданбасын ашыңыз.
- 2 Телефонды ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Жазуды бастау үшін  бір рет басыңыз.
- 4 Бейне іздегіштің жоғарғы жағында қызыл жарық пайда болып, таймер бейне ұзақтығын көрсетеді.
- 5 Түсіруді  тоқтату үшін экранда түртіңіз.

КЕҢЕС!



– Бейнеге түсіріп жатқанда суретке түсіру үшін түртіңіз.



– Бейнеге түсіріп жатқанда тоқтата тұру үшін түртіңіз.

Бейнені түсіргеннен кейін

Бейне іздегіште соңғы түсірілген бейнені көру үшін, экранның жоғарғы жағындағы бейне нобайын түртіңіз.



Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз.



Бейнені басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.



Бейнені жою үшін түртіңіз.



SmartShare, Жылжыту, Көшіру, Атын өзгерту, Толық ақпарат опциясына қатынасу үшін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Knock Code

Дұрыс аймақ пен ретті түрту арқылы экран өшіп қалғанда экран құлпын ашуға болады.

Knock Code мүмкіндігін белсендіру

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Дисплей** қойындысы > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Knock Code** тармағын түртіңіз.
- 2 Бұл құлыпты ашу ретін таңдаудың жолын нұсқау арқылы беретін экранды ашады. Құлыпты ашу ретін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

KnockON

Екі рет түрту арқылы экранды қосуға/өшіруге болады.


Экран құлпын ашу үшін экранның ортасын жылдам екі рет түртіңіз. Экранды құлыптау үшін кез келген экранда күй жолағын (камера бейнеіздегішінен басқа) немесе негізгі экранда бос жерді екі рет түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкеңізде байқаусызда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.



QuickMemo+

QuickMemo+ жаднамалар жасауға және экрандарды түсіруге мүмкіндік береді.

QuickMemo+ функциясының көмегімен экрандарды түсіріңіз, оларда сурет салыңыз және отбасыңыз бен достарыңызбен бөлісіңіз.

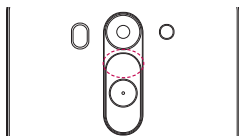

НЕМЕСЕ

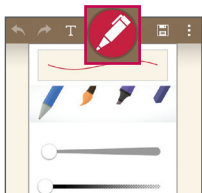


- 1 (Экран өшіп тұрғанда) Дыбыс деңгейін көтеру пернесін басып тұрыңыз.

НЕМЕСЕ

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2 Қалам түрі, Түс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

Функция

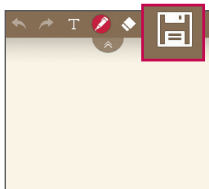

- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін «Өңдеу» мәзіріндегі  опциясын түртіңіз. QuickMemo+ функциясынан кез келген уақытта шығу үшін  опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickMemo+ функциясын саусақ ұшымен басып пайдаланыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickMemo+ опцияларын пайдалану

QuickMemo+ функциясын пайдаланғанда өңдеу құралдарын оңай пайдалануға болады.

	Экранда ағымдағы QuickMemo+ жазбасын мәтіннің қабаттасуы ретінде сақтау үшін түртіп, телефонды пайдалана беріңіз.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Мәтін кірістіру үшін түртіңіз.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Ағымдағы экранмен бірге жаднаманы Галерея немесе QuickMemo+ ішіне сақтайды.
	Опциялар: жаднамаға Жіберу немесе Стиль көлемі опциясын таңдау үшін түртіңіз.

Сақталған QuickMemo+ көру

QuickMemo+/Галерея тармағын түртіп, QuickMemo+ альбомын таңдаңыз.

QSlide

Кез келген экраннан қойын дәптерді, күнтізбені және басқасын терезе ретінде экранға шығарыңыз.




1		QSlide функциясынан шығу және толық терезеге оралу үшін түртіңіз.
2		Мөлдірлікті реттеу үшін түртіңіз.
3		QSlide функциясын аяқтау үшін түртіңіз.
4		Өлшемін түзету үшін түртіңіз.

- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз > Qslide қолданбаларын түртіңіз немесе QSlide қолдайтын қолданбаларды пайдаланғанда опциясын түртіңіз. Функция экранда шағын терезе түрінде үздіксіз көрсетіліп тұрады.
- 2 Қоңырау шалуға, Интернетті шолуға немесе басқа телефон опцияларын таңдауға болады. Сондай-ақ, мөлдірлік жолағы толық емес кезде, шағын терезелердің экранын пайдалануға және түртуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: QSlide функциясы бір уақытта екі терезеге дейін қолдай алады.

QuickRemote (жылдам қашықтан басқару)


QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы үй теледидары, қосымша құрылғы, аудио жүйе, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, кондиционер және проектор үшін телефонды әмбебап қашықтық құралына өзгертеді.

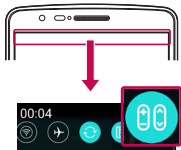

- 1 Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  > **ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУДЫ ҚОСУ** опциясын түртіңіз.

НЕМЕСЕ

 >  > **Қосымшалар**
қойындысы >  **QuickRemote**
тармағын, одан кейін > 

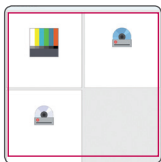

- 2 Құрылғының түрі мен брендин таңдаңыз, сосын құрылғыны (құрылғыларды) реттеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.





- 3 Күй жолағын төмен түсіріп, QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функцияларын пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясы қарапайым қашықтан басқару құралының инфрақызыл сигналдары сияқты істейді. QuickRemote (жылдам қашықтан басқару) функциясын пайдаланған кезде телефонның жоғарғы жағындағы инфрақызыл сенсорды ештеңемен жаппаңыз. Бұл функция модельге, өндірушіге немесе қызмет компаниясына байланысты қолданылмауы мүмкін.

Зерделі пернетақта

Зерделі пернетақта пернетақтада енгізу әдетіңізді таниды және қателерсіз жеке пернетақтада жылдам енгізуді қамтамасыз етеді.

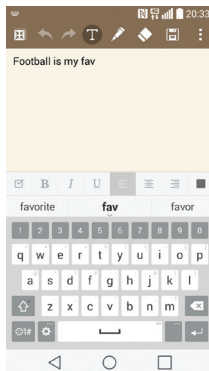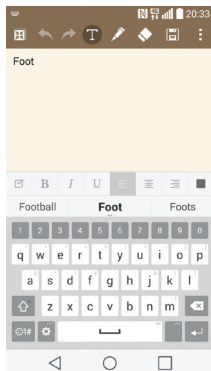

Мультимедиа

Галерея

Суреттер мен бейнелер альбомдарын көру үшін **Галерея** қолданбасын ашыңыз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Галерея** опциясын түртіңіз.

Барлық кескін мен бейне файлдарды галерея арқылы басқаруға және бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ.

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қолданбасын іске қосқанда қол жетімді қалталар көрсетіледі. Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда суретті қамтитын жүктеу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды. Ашу үшін бір қалтаны таңдаңыз. Суреттер қалтадағы жасалу күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:


- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін кез келген орында екі саусақты жазыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.

Бейнелерді ойнату

Бейне файлдарды алдын ала қарағанда  белгішесі көрсетіледі. Көру үшін бейнені таңдап,  пәрменін түртіңіз. Бейнелер қолданбасы іске қосылады.

1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Галерея** тармағын түртіңіз.

2 Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.

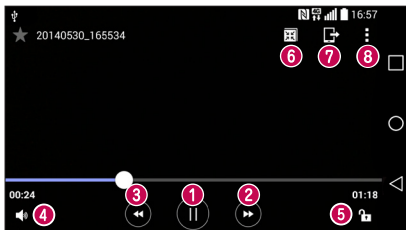

1		Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін түртіңіз.
2		10 секунд алға өту үшін түртіңіз.
3		10 секунд артқа өту үшін түртіңіз.
4		Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін түртіңіз.
5		Бейне экранын құлыптау/құлыптан босату үшін түртіңіз.
6		QSlide мүмкіндігін қолдану үшін түртіңіз.
7		Бейнені SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
8		Screen ratio, Субтитр, Жіберу, Баптаулар немесе Толық ақпарат тармағын ашу үшін түртіңіз.

Бейнені көріп жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның артқы жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімде бейнені түртіп, ұстап тұрыңыз. **Жіберу, Жою** және **Толық ақпарат** опциялары көрсетіледі.

Мультимедиа

ЕСКЕРТПЕ.

- Бейне ойнап тұрғанда, экран ашықтығын түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, экранның дыбыс деңгейін түзету үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, кері ойнату немесе жылдам алға өткізу үшін солға-оңға экранды сырғытыңыз.
- Тым қатты баспаңыз; сенсорлы экран жарыққа тым сезімтал, бірақ басқанға қатты.

Фотосуреттерді өзгерту

Фотосуретті көріп жатқанда  опциясын түртіңіз.

Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалтада  пәрменін түртіп, құсбелгі қою арқылы суреттерді/бейнелерді таңдаңыз да, **Delete** (Жою) пәрменін түртіңіз.
- Фотосуретті көріп жатқанда  опциясын түртіңіз.

Тұсқағаз ретінде орнату

Фотосуретті көріп жатқанда суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін  > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ.


- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін ендірілген музыка ойнатқышы бар. Музыкалық ойнатқышқа кіру үшін **○ > ☰ > Қосымшалар** қойындысын > **Музыка** опциясын түртіңіз.

Ән ойнату

- 1 **○ > ☰ > Қосымшалар** қойындысын > **Музыка** опциясын түртіңіз.
- 2 **Әндер** опциясын түртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

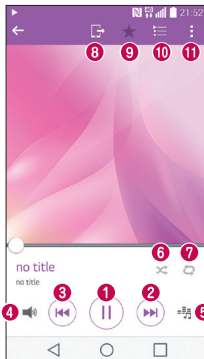

1		Бейнені ойнатуды кідірту/ жалғастыру үшін түртіңіз.
2		Альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз.
3		Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Кері өткізу үшін басып тұрыңыз.

Мультимедиа

4		Дыбыс деңгейі сырғытпа жолағын көрсету үшін түртіңіз, одан кейін сырғытпа жолағында ойнату дыбыс деңгейін реттеңіз.
5		Дыбыстық әсерлерді орнату үшін түртіңіз.
6		Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады).
7		Барлық әнді қайталау, ағымдағы әнді қайталау немесе қайталауды өшіру үшін қайталау режимдерін ауыстыруға түртіңіз.
8		Музыканы SmartShare функциясы арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
9		Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз.
10		Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз.
11		Іздеу, Ойнату тізіміне қосу, Жою, Жібериу, Қоңырау үні ретінде қою, Музыкалық бейне, Толық ақпарат немесе Баптаулар опциясын ашу үшін түртіңіз.

Музыка тыңдап жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімдегі кез келген әнді түртіңіз де, ұстап тұрыңыз. Ойнату, **Ойнату тізіміне қосу, Бөлісу, Қоңырау үні ретінде қою, Жою, Мәліметтер** және **Іздеу** опциялары көрсетіледі.

Телефонға музыка файлдарын қосу

Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы Медиа құрылғысы (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз.
- Сымсыз желіден жүктеп алыңыз.
- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алыңыз.

FM-радио

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы стансаларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады.

○ >  тармағын > **Қосымшалар** қойындысы > **FM радиосы** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: радионы тыңдау үшін, құлақаспаптарды жалғау қажет. Оларды құлақаспап ұясына салыңыз.

Утилиталар

Оятарды орнату

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысы > **Сағат** > **Оятқыш** > тармағын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 **Қайталау**, **Қалғу аралығы**, **Дабыл дыбыс шығарғанда** **дірілдеу**, **Оятқыш үні**, **Оятқыштың дыбыс деңгейі**, **Автобелсендіруші**, **Жұмбағы бар кілтсөз** және **Ескертпе** опциясын орнатыңыз.
- 4 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Оятқыштар тізімі экранында оятқыш баптаулар өзгерту үшін опциясын, одан кейін **Баптаулар** тармағын түртіңіз.

Калькуляторды пайдалану

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысын > **Есептегіш** тармағын түртіңіз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, −, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.
- 4 Журналды тексеру үшін опциясын, одан кейін **Есептеу журналы** тармағын түртіңіз.
- 5 Күрделірек есептеулер үшін опциясын түртіп, **Ғылыми калькулятор** баптаулар таңдаңыз да, sin, cos, tan, log, т.б. тармақтарды таңдаңыз.

Күнтізбеге оқиға қосу

- 1 > > **Қосымшалар** қойындысын > **Күнтізбе** тармағын түртіңіз.
- 2 Экраннан күнтізбенің әр түрлі көрініс түрлерін (күн, апта, ай, жыл, күн тәртібі) табуға болады.
- 3 Оқиға қосылатын күнді, одан кейін опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.
- 5 **Орналасу жері** баптаулар түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.

- 6 Дабылды қайталау керек болса, **ҚАЙТАЛАУ** опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 7 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін, **Сақтау** түймесін түртіңіз.

Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Диктофон** опциясын түртіңіз.
- 2 Жазуды бастау үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  опциясын түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Альбомға өту үшін  белгішесін түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

Тапсырмалар

Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.

MS Exchange синхрондау

- 1 Бастапқы экранда  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** опциясын түртіңіз.
- 2 **Жалпы** қойындысын > **Есептік жазбалар & синхрондау** > **Есептік жазба қосу** опциясын түртіңіз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен құпия сөзді жасау үшін **Microsoft Exchange** тармағын түртіңіз.
- 4 Sync (Синхрондау) тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

Утилиталар

ЕСКЕРТПЕ. MS Exchange электрондық пошта серверіне байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer — пайдаланушыларға әртүрлі кеңсе құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде, кез келген уақытта, мобильді құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобильді кеңсе шешімі.

○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысын > **ThinkFree Viewer** опциясын түртіңіз.

Файлдарды көру

Ұялы телефон пайдаланушылары енді файлдардың кең түрлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларында көре алады. Құжаттарды ThinkFree Viewer қолданбасын пайдаланып көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдай болып қалады.

Google+

Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

• ○ > ☰ > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз > **Google** қалтасы > **Google+** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ! Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Дауыспен іздеу

Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Google** қалтасы > **Дауыспен іздеу** тармағын түртіңіз.
- 2 Экранда **Сөйлеңіз** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ! Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Жүктелімдер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Жүктеулер** тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ! Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

LG SmartWorld

LG SmartWorld функциясы қызықты мазмұн жинағын – қаріптер, тақырыптар, ойындар, қосымшалар ұсынады.

Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1 **LG SmartWorld** қызметіне өту үшін  >  > **Қосымшалар** қойындысын >  белгішесін түртіңіз.
- 2 Жүйеге кіру түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Өлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

Утилиталар

- Ұялы желіні пайдаланғанда операторда тіркелген деректер жоспары бойынша деректер ақысын алуы мүмкін.
- LG SmartWorld барлық жеткізушілерде немесе елдерде қолжетімді бола бермейді.

ЕСКЕРТПЕ: белгішесі болмаса ше?

- 1 Мобильді веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld (www.lgworld.com) сайтына кіріп, еліңізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеңіз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне  белгішесін түрту арқылы қол жеткізіңіз.

Тек LG SmartWorld функциясындағы арнайы артықшылық

- 1 Смартфонда жеке мәнерді жасаңыз. LG SmartWorld сайтында қамтамасыз етілген негізгі экран тақырыбын, пернетақта тақырыбын және қаріпті пайдаланыңыз. (Дегенмен бұл қызмет арнайы құрылғыда болады. LG SmartWorld веб-сайтынан оның сізге сәйкес келетінін немесе сәйкес келмейтінін тексеріңіз)
- 2 Үнемі қамтамасыз етілетін промо-акцияға қосылу арқылы LG SmartWorld арнайы қызметін пайдаланыңыз.

Ғаламтор

Бұл қолданбаны Ғаламтор шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсеңіз де тура мобильді телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Ғаламтор** опциясын түртіңіз.

Ғаламтор құралдар тақтасын пайдалану

Слайдты ашу үшін оны саусағыңызбен жоғары қарай түртіңіз.

	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл алдыңғы бетке өтетін  пернесін басқан кезде болатынға қарама-қарсы нәрсе.
	Негізгі экран бетіне өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге өту үшін түртіңіз.

Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  >  түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін  пәрменін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін  > **Бетбелгілерге қосу** > **ОК** тармағын таңдаңыз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  перменін түртіп, оны таңдаңыз.

Журнал

 > **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Журналды тазалау үшін  опциясын түртіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

1  >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Chrome** опциясын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін  қойындысы > **Жаңа қойынды** тармағын түртіңіз.

Баптаулар

Бұл бөлімде телефонның жүйелік баптаулар мәзірі арқылы өзгертуге болатын элементтеріне шолу жасалады.

Баптаулар мәзіріне өту үшін:

○ опциясын түртіңіз > □ тармағын түртіп, басып тұрыңыз. > **Жүйе баптаулары** тармағын түртіп, басып тұрыңыз.

- немесе -

○ >  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** түймесін басыңыз.

Желілер

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

KEҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланыс орнату үшін маршрутизаторға телефонның MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын мына пайдаланушылық интерфейстен табуға болады: ○ >  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Желілер** қойындысын > **Wi-Fi** >  > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC адресі** опциясын түртіңіз.

< **Bluetooth** >

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

< **Ұялы деректер** >

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

< **Қоңырау баптаулары** >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы баптаулар және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

Дауыс поштасы – оператордың дауыстық пошта қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

Бекітілген теру нөмірлері – қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

Баптаулар

Қоңырауды бұру – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қоңырауларды бұру керектігін таңдаңыз.

Қоңырауға тыйым салу – кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптау.

Қоңырау ұзақтығы – қоңыраулар ұзақтығын, соның ішінде соңғы қоңырауды, шалынған қоңырауларды, қабылданған қоңырауларды және барлық қоңырауларды көру.

Қосымша қоңырау баптаулар – бұл келесі баптаулар өзгертуге мүмкіндік береді:

Қоңырау шалушының ұқсатқышы: шығыс қоңырауда нөміріңізді көрсету керек пе, соны таңдаңыз.

Қоңырауды күттіру: егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдеріңізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

Кіріс қоңырауының қалқымасы: камера мен бейнелерді пайдаланғанда кіріс қоңырауының қалқымалы терезесін көрсетеді.

Қоңырауды қабылдамау – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. **Қоңырауды қабылдамау режимі** немесе **Қоңырауларды қабылдамау** опцияларының бірін таңдаңыз.

Хабармен бірге қабылдамау - егер қоңырауды қабылдасаныз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады.

Құпиялықты сақтағыш – кіріс қоңырауына қоңырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

Автоматты жауапшы – Қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз. Өшірулі, 1 сек., 3 сек. және 5 сек. баптаулар біреуін таңдаңыз.

Қосылым дірілі – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

Белгісіз нөмірлерді сақтау – қоңыраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілерге сақтау.

Қуат пернесімен қоңырауды аяқтау – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

< Бөлісу және жалғау >

NFC – телефоныңыз NFC қосылған ұялы телефон болып табылады. NFC (Near Field Communication) дегеніміз электрондық құрылғылар арасында екі жолды байланысты іске қосатын сымсыз қосылу технологиясы болып табылады. Ол бірнеше сантиметр ара қашықтықта жұмыс істейді. Мазмұнды NFC тегімен немесе басқа NFC қолдау құрылғысымен оны құрылғыңызбен байланыстыру арқылы бөлісуге болады. NFC тегті құрылғымен байланыстырсаңыз, ол тег мазмұнын құрылғыда көрсетеді.

NFC қосу не өшіру – басты экранда хабарландыру тақтасын саусағыңызбен басып, NFC белгішесін таңдап, оны қосыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: ұшақ режимі қосылғанда, NFC қосымшасын пайдалануға болады.

NFC пайдалану – NFC пайдалану үшін құрылғыңыздың қосылғанына көз жеткізіп, өшіп тұрса, NFC функциясын қосыңыз.

Android Beam – бұл мүмкіндік қосылғанда, құрылғыларды бір-біріне жақын ұстау арқылы қосымша мазмұнын басқа NFC қолдайтын құрылғыға жіберуге болады. Құрылғыны (әдетте артқы жақтарын) жақындатып, экранды түртіңіз. Қосымша не жіберілгенін анықтайды.

SmartShare Beam – файлдарды LG телефондары мен планшеттерінен алуға мүмкіндік береді.

Медиа сервері – телефондағы мультимедиа мазмұнын жақын маңдағы DLNA үйлесімді құрылғылармен бөлісуге мүмкіндік береді.

LG PC Suite – LG PC Suite бағдарламалық құралын Wi-Fi байланысымен пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз. Wi-Fi желісінің LG PC Suite құралына Wi-Fi байланысы арқылы қосылуы керектігін ескеріңіз.

< Бекіту және желілер >

USB-модем – интернет қосылымын компьютермен бөлісу үшін USB кабелін қосыңыз.

Wi-Fi еңу нүктесі – сондай-ақ, телефонды мобильді кең жолақты қосылымды қамтамасыз ету үшін пайдалана аласыз. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу. Қосымша ақпаратты «Телефонның деректер қосылымын бөлісу» бөлімінен оқып шығыңыз.

Bluetooth байланыстырылды – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

Баптаулар

Анықтама – бойынша анықтама ақпаратын көру үшін түртіңіз USB-модем, Wi-Fi ену нүктесі және Bluetooth байланысы функциялары.

Ұшақ режимі – ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

ЕСКЕРТПЕ. Тіркелгі деректерін сақтау орнын пайдаланудан бұрын экранды құлыптау PIN кодын немесе құпия сөзін орнатуыңыз керек.

Ұялы желілер – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

VPN - алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

Дыбыс

Дыбыс профилі – «Дыбыс», «Тек діріл» немесе «Мазаламаңыз» опциясының бірін таңдаңыз.

Дыбыс деңгейлері – қажеттіліктеріңізге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі баптаулар реттейді.

Қоңырау үні – қоңыраулар үшін рингтонды орнату. Сонымен бірге экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы  түрту арқылы қоңырау үнін қосуға болады.

Ескерту дыбыстары – хабарландыру дыбысын орнату. Сонымен бірге экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы  опциясын түрту арқылы хабарландыру дыбысын қосуға болады.

Дірілі бар дыбыс – қоңыраулар келгенде қоңырау үнінен басқа телефонды дірілдететін ету үшін белгілеңіз.

Діріл түрі – кіріс қоңыраулары үшін дірілді орнатуға мүмкіндік береді.

Ұзақ сақталатын, Жылдам, Қысқа қайталанатын, Стандартты немесе Сағат тармақтарынан таңдаңыз.

Мазаламаңыз – телефоныңыз кіріс хабарлары туралы білуге мүмкіндік бермейтін уақытты және режимді орнатыңыз. Барлық, Тек басымдылықпен немесе Ешкім тармағынан таңдаңыз.

ТЕК БАСЫМДЫЛЫҚПЕН – тек қана басымдық берілген кезде кедергі келтіретін арнайы мүмкіндіктерге рұқсат береді. Күнтізбе оқиғалары бар Қолданбалар, Кіріс қоңыраулары, Жаңа хабарлар немесе Рұқсат етілген контактілер тармағынан таңдаңыз.

КЕСТЕ – барлығы параметріне орнатылған болса да, қайталанғанда тек қана басымдығы бар хабарлар кедергі жасайды.

Экранды құлыптау – Құлыптау экранында барлық хабарларды көрсету немесе жасыру үшін орнатыңыз.

Қосымшалар – Қосымшалар параметрінен хабарларды орнатыңыз. Басқалардан жоғары басымдығы бар хабарларды көрсету үшін Басымдық және тек қана Басымдық үшін ғана Мазаламаңыз параметрі орнатылған кезде Қосымшалар тармағынан хабарларды көрсету үшін Ешқайсысы опциясын таңдаңыз.

Түрткенде дірілдеу – негізгі экранның сенсорлы түймелерін түрткенде және басқа ПИ өзара әрекеттесулері кезінде дірілдеу құсбелгісі.

Дыбыс әсерлері – теру тақтасының түрту дыбыстары, түрту дыбысы мен экранды құлыптау дыбысын орнату үшін түртіңіз.

Теру тақтасын түрту дыбыстары – тергішті пайдаланып жатқанда үндерді ойнату құсбелгісі.

Сенсор дыбысы – экранды таңдау кезінде дыбысты ойнату құсбелгісі.

Экранды блоктау дыбысы – экранды құлыптағанда және оның құлпын ашқанда дыбысты ойнату құсбелгісі.

Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары – Қосулы күйі құрылғыға келген қоңырау мен хабар оқиғаларына автоматты түрде мүмкіндік береді.

Дисплей

< Өзіндік бет экраны >

Негізгіні таңдау, Тақырып, Тұсқағаз, Экран әсері, Негізгі экранды біріктіруге рұқсат беру, Негізгі экран сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру, Анықтама баптаулар орнатыңыз.

< Экран құлпы >

Экран құлпын таңдау – телефонды қорғайтын экран құлпының түрін орнатыңыз. Экран құлпын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады.

Жоқ, Жүргізу, Knock Code, Графикалық үлгі, PIN немесе **Кілтсөз** опциясын орнатыңыз.

Егер графикалық үлгі құлып түрін қоссаңыз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпын ашу үшін құлыпты ашу өрнегін салу сұралады.

Баптаулар

Smart Lock – телефонның құлпын Сенімді құрылғы (BT құрылғысы не NFC) немесе Сенімді бет арқылы автоматты түрде ашу үшін орнатыңыз. Бұл функция тек Экранды құлыптау үшін мына опциялардың бірі таңдалғанда қолданылады: Кноск Code, Графикалық үлгі, PIN және Кілтсөз.

ЕСКЕРТПЕ. Бұл функцияны қосу үшін, «Ақылды құлып» опциясын «Smart Lock» мәніне қою керек.

Баптаулар > Баптаулар > Қауіпсіздік > Trust agents > Smart Lock.

Экран сипау әсері – экран сипау әсерінің баптаулар орнатады. Мыналардың бірін таңдаңыз: **Жарық бөлшегі, Векторлық шеңбер, Мозаика, Сода.**

ЕСКЕРТПЕ. Экран құлпы «Графикалық үлгі» мәніне қойылса, экран әсері «Графикалық үлгі» әсеріне айналады.

Тұсқағаз – құлыптаулы экран тұсқағазын орнатады. **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы тармақтарынан таңдаңыз.**

Сілтемелер – Құлыптаулы экран **Жүргізу** белгішелерді өзгертуге мүмкіндік береді.

Телефон жоғалған жағдайдағы байланысу ақпараты – құлыптаулы экранда құрылғы иесінің атауын көрсетілетін етіп қою үшін белгілеңіз. Иесі туралы ақпарат ретінде көрсетілетін мәтінді енгізіңіз.

Құлыптау таймері – экранның күту уақыты біткеннен экранның автоматты түрде құлыпталуына дейін қалған уақыт мөлшерін орнатуға мүмкіндік береді.

Қуат түймесі дереу құлыптайды – Қуат/құлып пернесі басылғанда экранды бірден құлыптау үшін белгілеңіз. Бұл баптаулар қауіпсіздік құлыптау таймерінің баптаулар басым болады.

< Негізгі экранның сенсорлы түймелері >

Түймешік үйлесімдігі – негізгі экранның сенсорлы түймелерін қайта реттеу үшін белгішені апарыңыз. 5 негізгі экранның сенсорлы түймесіне дейін болуы мүмкін.

Түс – негізгі экранның сенсорлы түймелері үшін өң түсін орнатады. Оны ақ және кара түстен таңдаңыз.

< ШРИФТ >

Шрифт түрі – телефон мен мәзірлерге пайдаланылатын қаріп түрін орнатады.

Шрифт өлшемі: – телефон мен мәзірлерде көрсетілетін қаріп өлшемін орнатады.

< БАСҚА ЭКРАН БАПТАУЛАР >

Жарықтығы – экранның жарықтығын реттейді. Батарея жақсы жұмыс істеуі үшін қараңғылау қолайлы жарықтықты пайдаланыңыз.

Хабарландыру LED индикаторы – қосу не өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Қосулы күйі таңдалған хабарландырулар үшін ЖШД жарығын әрқайсысына қойылған түспен іске қосады.

Экранды автоматты бұру: телефон бағытына (кітаптық не альбомдық) қарай телефонды экранды автоматты түрде бұратын ету үшін құсбелгі қойыңыз.

Экран жарығының өшу уақыты: экранды күту уақыты біткенге дейінгі уақыт мөлшерін орнатады.

Зерделі экран: құрылғы экранға қарап тұрған көздеріңізді анықтағанда экран жарығының өшу уақытын болдырмау құсбелгісі.

< ҚОСЫМША БАПТАУЛАР >

Экранды өшіру әсері: экран өшіру әсерін орнатады. Ретро ТВ, Қарақұрдым және Сөну арасынан таңдаңыз.

Daydream функциясы : қосу немесе өшіру үшін «Daydream» қосқышын түртіңіз. Қосу күйі телефон қондырмасында тұрғанда және/не зарядталып жатқанда ұйқы режимінде болса, экран сақтағышты көрсетілетін етіп қоюға мүмкіндік береді. Сағат және Google Photos опциясының бірін таңдаңыз.

Баптаулар

< Тіл және пернетақта >

Тіл және пернетақта баптаулар телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

< Орналасу жері >

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз GPS, Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды.

Режимі – орын режимін **Жоғары дәлдік (GPS және желілер)**, **Батареяны зарядын үнемдеу (Тек желілер)** және **Тек құрылғы сенсорлары (Тек GPS)**.

Баптаулар

< Есептік жазбалар & синхрондау >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл баптаулар құсбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).

< Бұлт >

LG қолданбаларында бұлт қызметін жылдам әрі оңай пайдалану үшін бұлт есептік жазбасын қосыңыз.

< Қол жетімділік >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін Қол жетімділік параметрлерін пайдаланыңыз.

< Бір қолға арналған әрекет >

Нөмір теру пернетақтасы – теру пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

LG пернетақтасы – пернетақтаны құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беруге белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

Экранды құлыптау – PIN құлыптаулы экран пернетақтасын құрылғының оң не сол жағына жылжытуға мүмкіндік беру үшін белгілеңіз. Бір не екінші жағына жылжыту үшін көрсеткіні түртіңіз.

Анықтама – бір қолға арналған әрекетке қатысты ақпаратты көрсетеді.

< Жылдам перне >

Экран өшіп немесе құлыптанып тұрғанда «Дыбыс деңгейі» пернелерін басып тұрып, қолданбаларға жылдам өтіңіз. Экранның үстіңгі оң жақ бұрышындағы «Жылдам перне» қосқышын түртіп, оны **ҚОСУ** немесе **ӨШІРУ** күйіне ауыстырыңыз.

< Қауіпсіздік >

Телефонды шифрлау – телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.

SD картасының жадын шифрлау – қауіпсіздік үшін телефондағы SD картасының деректерін шифрлауға мүмкіндік береді.

SIM картасының құлпын орнату – SIM картасының құлпын орнатыңыз немесе SIM картаның PIN кодын өзгертіңіз.

Құпия сөзді көрсетіп теру – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы таңбасын көрсету.

Құрал басқарушылар – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

Белгісіз көздер – Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепкі баптаулар.

Қолданбаларды растау – зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудан бұрын рұқсат етпеу немесе ескерту.

Сақтау орнының түрі – Сақтау түрін көрсету.

Сенімді тіркелгі деректері – сенімді СА куәліктерін көрсетеді.

Сақтау орнынан орнату – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

Анық тіркелгі деректері – барлық куәліктер жойылады.

Trust agents – экранның құлпын ашпастан қолданылатын қолданбаларды таңдаңыз.

Контактілі экран – қолданбаның экранын бекіткен кезде ғана оның қолданылуына мүмкіндік береді.

Қолдану қатынасы бар қолданбалар – қолданбаларға телефонда қолданбаларды пайдалану ақпаратын көруге рұқсат береді.

< Қонақ режимі >

Телефоныңызды басқаларға бергенде, көрсетілетін қосымшаларды шектеп қоюға болады.

< Ишараттар >

Кіріс қоңырауы күтуде – келген қоңыраулардың дыбысын өшіру үшін телефонды жабуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Дабылды қоя тұру не тоқтату – кейінге қалдыру немесе дабылды тоқтату үшін құрылғыны жай аударуға мүмкіндік беретін құсбелгі.

Видеоны тоқтата тұру – қазір ойнап тұрған бейнені кідірту үшін құрылғыны жабуға мүмкіндік беруге белгілеңіз.

Анықтама – құрылғыңыздың қимылдар мүмкіндіктерін пайдалану жолдары туралы анықтамалық нұсқаулықты ашады.

Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу – сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

< QuickCircle қорабы >

Осы quickcircle жағдайы баптаулар қосу құрылғының әдеттен тыс әрекет етуі мүмкін екенін есте сақтаңыз.

Баптаулар

< Күн және уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін Күн және уақыт баптаулар тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы баптаулар қалталы желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзіңіздің жеке уақытыңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

< Сақтау орны >

ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ – ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

SD КАРТАСЫ – SD картасында жалпы бар бос орынды тексеріңіз. Қауіпсіз алу үшін Unmount SD card («SD картасын ажырату») пәрменін түртіңіз. SD картасындағы бүкіл деректерді жою керек болса, SD картасын өшіріңіз.

< Батарея >

БАТАРЕЯ АҚПАРАТЫ

Батареяны зарядтау туралы ақпарат батарея белгішесінде қалған зарядтың пайыздық көрсеткіші мен оның күйімен бірге көрсетіледі.

Батареяны қолдану – батарея қуатын көбірек тұтынып жатқан компоненттер мен қолданбаларды көрсетеді.

Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы – батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсетуге арналған құсбелгі.

БАТАРЕЯ САҚТАУШЫ

Қосу не өшіру үшін батарея қуатын  үнемдегіш қосқышын түртіңіз. Мына параметрлерге өту үшін батарея қуатын үнемдегішті түртіңіз:

Батарея сақтаушыны – батарея қуатын үнемдегішті автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады. Дерек, 5% батарея және 15% батарея арасынан таңдаңыз.

Анықтама – батарея қуатын үнемдегіш кеңестері бойынша мәліметтеді алу үшін түртіңіз.

< Қолданбалар >

Қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

< Әдепкі хабар алмасу қолданбасы >

Әдепкі қолданба ретінде Хабар алмасу немесе Hangouts қолданбасын орнатыңыз.

< Сақтық көшірме және қайта орнату >

Баптаулар мен деректерді басқару үшін баптаулар өзгертіңіз.

Деректерге резервтік көшірме жасау – Google серверіне баптаулар мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Сақтық көшірме тіркелгісі – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Автоматты түрде қайта орнату – қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, баптаулар және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

LG Backup қызметі – барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру – баптаулар зауыттық әдепкі мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

< Басып шығару >

Android құрылғысымен бірдей Wi-Fi желісіне жалғанған принтермен кейбір экрандардағы мазмұнды (Chrome браузерінде көрсетілген веб-беттер сияқты) басып шығаруға мүмкіндік береді.

< Телефон туралы >

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон күйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыңыздан ойнату.
- Құрылғыда жаднамалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау

ЕСКЕРТПЕ. «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.

2 **Қолдау > МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ > LG ұялы телефондары > тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз**

немесе

Қолдау > Ұялы телефон тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз.

3 **MANUALS & DOWNLOAD** (Нұсқаулықтар және жүктеп алу) ішінен **PC SYNC** (Компьютермен синхрондау) тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **DOWNLOAD** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- Амалдық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бумасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ

- Графикалық карта: ажыратымдылығы 1024 x 768, 32 биттік түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

Құрылғыны компьютермен синхрондау

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

Іс реті мынадай:

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)
- 2 **USB арқылы қосылу әдісін таңдау** көрсетіледі, одан кейін **Медиа құрылғысы (MTP)** баптаулар таңдаңыз.
- 3 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4 Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5 Синхрондалатын мазмұндарға белгі қойып, **Синхрондау** түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатуыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту

- 1 Компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы контактілерді ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде импорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android ұялы телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

жалғаңыз.

- 3 Негізгі мәзірден **Телефон> Контактілер импорттау/экспорттау > Телефонға экспорттау** опциясын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және экспорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымалы терезе пайда болады.
- 5 Қалқымалы терезеде **Файлды таңдау** түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.
- 6 Windows Explorer бағдарламасында экспорттайтын контактілер файлын таңдап, **Open** (Ашу)түймесін басыңыз.
- 7 **OK** басыңыз.
- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Field mapping** (Өрісті салыстыру) қалқымалы терезесі пайда болады.
- 9 Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 **OK** түймесін түртіңіз.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> →сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ. LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек:

Баптаулар > Жалпы қойындысы > Телефон ақпараты > Жаңарту орталығы > Бағдарламалық құралды жаңарту > Жаңартуды қазір тексеру.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

ЕСКЕРТПЕ: жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен баптаулар, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ. Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, баптаулар өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалансаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.
- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автосинхрондау немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларға жол бермеу үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Сауда белгілері

- LG және LG логотибі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал


GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-сайтына кіріңіз.

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

Саяхат адаптері



Стереогарнитура




Жылдам
бастаудың
қысқаша
нұсқаулығы



Деректер кабелі



Батарея



ЕСКЕРТПЕ.

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Бұлай істемеу кепілдікті жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
SIM карта қатесі	Телефонда SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM картаңызды желі провайдерінің ең жақын бөлімінде ауыстырыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе суық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нөмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған.	Баптаулар мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі	Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Қоңырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе үнсіз режимде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің баптаулар күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орындап көріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
BT Bluetooth Құрылғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Сtereo/моно гарнитура немесе автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөлісе аласыз.
Деректер Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында синхрондауға болады.
Деректер Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты синхрондауды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.
Деректер Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Кіріс жәшігі автоматты түрде синхрондалады. Басқа қалталарды  опциясын түрту және қалтаны таңдау үшін Қалталар опциясын таңдау арқылы көре аласыз.
Google™ қызметі Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
Google™ қызметі Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты түрде сақталады.
Телефон функциясы Қоңырау үні	MP3 файлын қоңырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
Телефон функциясы Хабар уақыты	Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Уақытты қалай көре аламын?	Сөйлесулерді ашыңыз да, қажетті ақпаратты түртіп, ұстап тұрыңыз. Одан кейін Мәліметтер опциясын түртіңіз.
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.
Телефон функциясы Синхрондау	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер нөмірде W & P функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әр нөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Негізгі экранда Телефон белгішесін  түртіңіз. 2. Нөмірді теріңіз де,  опциясын түртіңіз. 3. 2 сек. үзіліс қосу немесе Күтуді қосу опциясын түртіңіз.
Телефон функциясы Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлыпты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындай реттеуге болады.


Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек	Құлыпты ашу өрнегі қалай жасалады?	1. Негізгі экранда Жақындағы пернесін ☐ басып тұрыңыз. 2. Жүйе баптаулары > Дисплей қойындысы > Экранды құлыптау тармағын таңдаңыз. 3. Экран құлпын таңдау > Графикалық үлгі тармағын таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегенде құлыпты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады. 4. Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз. Графикалық үлгі құлпын пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары. Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Немесе сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлыпты ашу өрнегін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Құлыпты ашу Өрнек	Құлыпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google есептік жазбасымен жасамаған болсам не істеуім керек?	Өрнекті ұмытсаңыз: Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізбесеңіз, Forgot Pattern (Үлгіні ұмытып қалдым) түймесін түрттіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызбен кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық баптаулар қалпына келтіруіңіз қажет. Абайлаңыз! Егер зауыттық баптаулар қалпына келтірсеңіз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады. Зауыттық баптаулар қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз.
Телефон функциясы Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескерту аласыз.
Телефон функциясы Тіл қолдауы	Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?	Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту: - Негізгі экранда Жақындағы перне ☐ опциясын түртіп, басып тұрыңыз да, Жүйе баптаулары тармағын түрттіңіз. Жалпы қойындысы > Тіл және пернетақта > Тіл опциясын түрттіңіз. - Қажетті тілді түрттіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы VPN	VPN желісі қалай орнатылады?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізуді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.
Телефон функциясы Экранды күту уақыты	Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?	- Негізгі экранда Жақындағы пернесін ☐ басып тұрыңыз. Жүйе баптаулары > Дисплей қойындысын түртіңіз. Экран жарығының өшу уақыты опциясын түртіңіз. - Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.
Телефон функциясы Wi-Fi және ұялы байланыс желісі	Wi-Fi және ұялы байланыс желісінің екеуі де қол жетімді кезде телефоном қай қызметті пайдаланады?	Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосу күйінде болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды. Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.
Телефон функциясы Негізгі экран	Негізгі экраннан қолданбаны жоюға бола ма?	Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның оң жағында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Қолданба	Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	1. Негізгі экранда Жақындағы пернесін ☐ басып тұрыңыз. 2. Жүйе баптаулары > Жалпы қойындысы > Қосымшалар > ЖҮКТЕЛГЕН опциясын түртіңіз. 3. Қосымшаны, одан кейін Жою опциясын түртіңіз.
Телефон функциясы Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.
Телефон функциясы Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	Иә. Дабыл орнату баптаулар әуенді дабыл дыбысы етіп таңдаңыз.
Телефон функциясы Дабыл	Телефон өшіп тұрғанда оятқыш естіле ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Дабыл	Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Қалпына келтіру шешімі Қалпына келтіру (зауыттық баптаулар қалпына келтіру)	Телефон баптаулар мәзіріне кіре алмаса, зауыттық баптаулар қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық баптаулар қалпына келтіру (зауыттық баптаулар қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

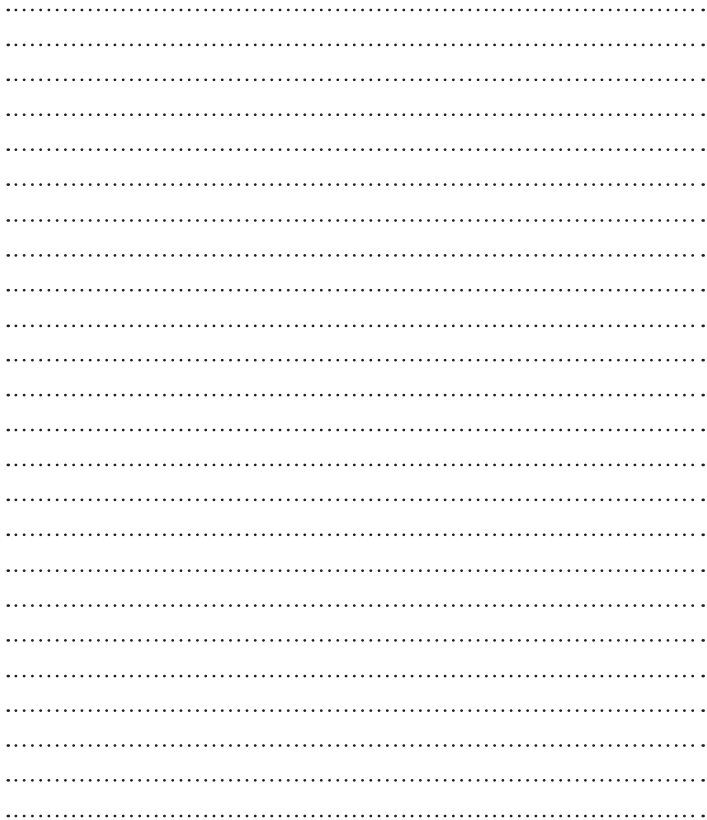



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

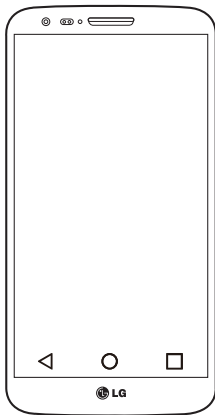


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Calls	36
Important notice	11	Making a call	36
Getting to know your phone.....	15	Calling your contacts.....	36
Phone overview.....	15	Answering and rejecting a call.....	36
Installing the SIM card and battery	17	Adjusting the in-call volume	36
Charging your phone	19	Making a second call	37
Using the memory card	20	Viewing your call logs.....	37
Locking and unlocking the screen	21	Call settings	37
Your Home screen.....	22	Contacts.....	38
Touch screen tips	22	Searching for a contact	38
Home screen.....	22	Adding a new contact.....	38
Extended home screen.....	23	Favourites contacts	38
Customizing the Home screen	24	Creating a group	39
Returning to recently-used applications.....	25	Messaging.....	40
Notifications panel.....	25	Sending a message.....	40
Opening the notifications panel.....	26	Threaded box	41
Indicator icons on the Status Bar.....	26	Changing your message settings.....	41
On-screen keyboard.....	28	E-mail.....	42
Entering accented letters.....	28	Managing an email account	42
Google account setup.....	29	Working with account folders	42
Connecting to Networks and Devices.....	30	Composing and sending email.....	42
Wi-Fi	30	Camera and Video.....	43
Connecting to Wi-Fi networks	30	Getting to know the viewfinder	43
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	30	Using the advanced settings.....	44
Bluetooth	31	Taking a quick photo	44
Sharing your phone's data connection.....	32	Once you've taken a photo	45
Wi-Fi Direct.....	33	Gesture shot.....	46
SmartShare.....	34	Using Panorama mode	46
Enjoying the content from Nearby devices.....	34	Recording a quick video	47
PC connections with a USB cable	35	After recording a video	47

Function	48	The Web	63
Knock Code.....	48	Internet	63
KnockON.....	48	Using the Web toolbar	63
QuickMemo+	49	Viewing webpages	63
Using the QuickMemo+ options.....	50	Opening a page	63
Viewing the saved QuickMemo+	50	Bookmarks	64
QSlide	51	History	64
QuickRemote	52	Chrome.....	64
Smart Keyboard	53	Viewing webpages	64
Multimedia	54	Opening a page	64
Gallery	54	Settings	65
Viewing pictures	54	Networks	65
Playing videos.....	54	Sound	67
Editing photos.....	56	Display.....	68
Deleting photos/videos	56	General	69
Setting as wallpaper.....	56	PC software (LG PC Suite)	73
Music.....	56	Phone software update	75
Playing a song	56	Phone software update.....	75
Add music files to your phone.....	58	About this user guide	76
FM radio	58	About this user guide	76
Utilities	59	Trademarks.....	76
Setting your alarm.....	59	Accessories.....	77
Using your calculator.....	59	Troubleshooting	78
Adding an event to your calendar	59	FAQ	81
Voice Recorder	60		
Recording a sound or voice	60		
Tasks	60		
ThinkFree Viewer.....	60		
Google+	61		
Voice Search	61		
Downloads	61		
LG SmartWorld.....	62		
How to Get to LG SmartWorld from Your			
Phone	62		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D722 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.506 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.415 W/kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

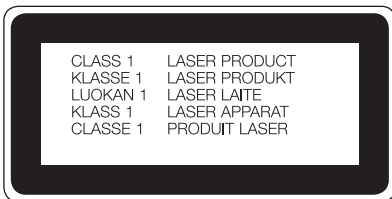

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D722** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Guidelines for safe and efficient use

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power.

The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 6 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.

Important notice



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

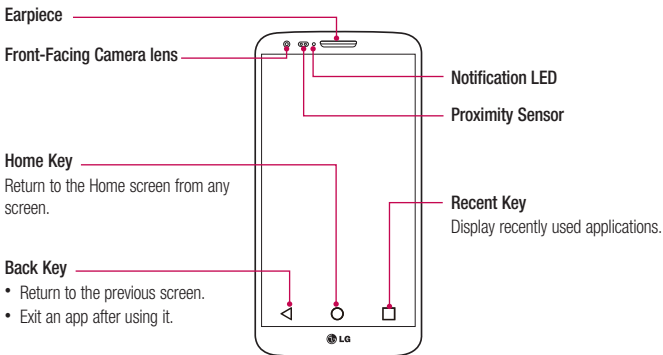



NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

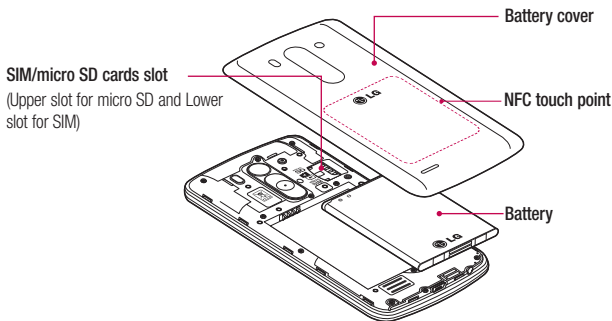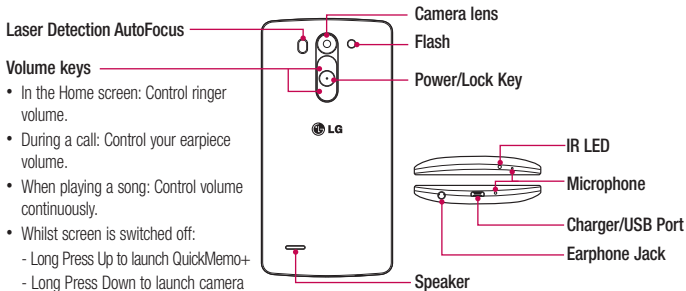

LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor) : By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.




WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

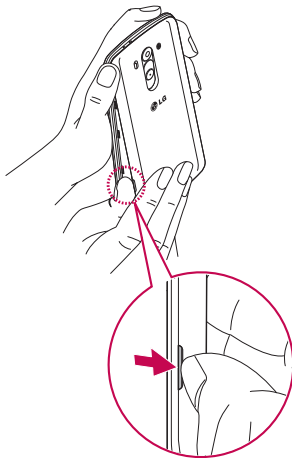


Getting to know your phone


- 2** Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

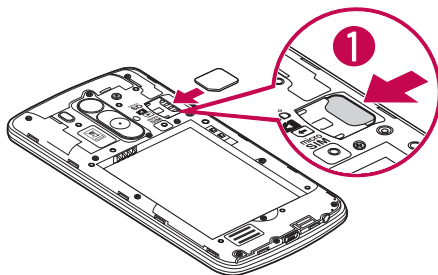

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

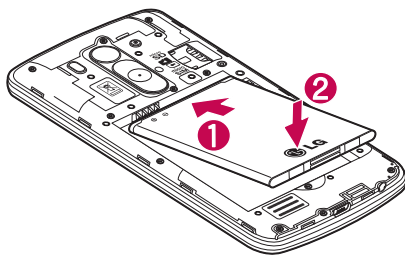

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

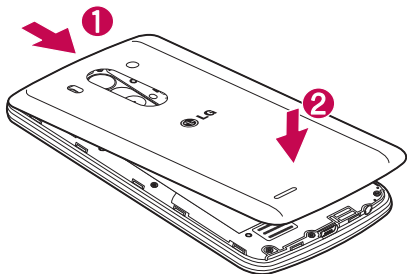

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.




WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

Getting to know your phone

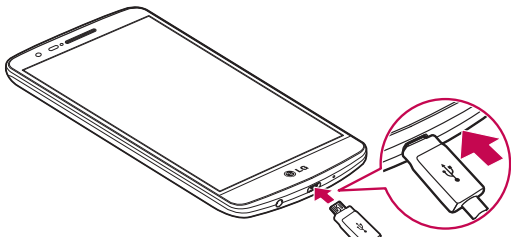

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

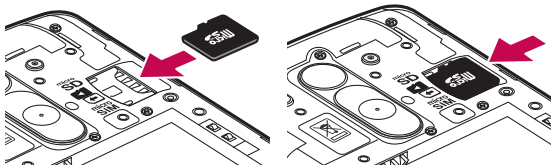

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

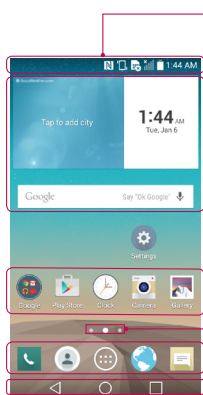

Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

Home touch buttons

Back Key - Return to the previous screen. Exit an app after using it.

Home Key - Return to the Home screen from any screen.

Recent Key - Displays recently used applications.

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to  **Remove**.

To add an app as a Quick key

- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to  **Remove**.

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

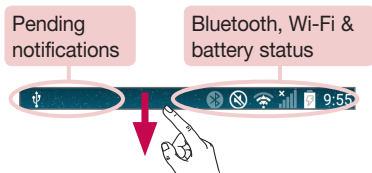

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

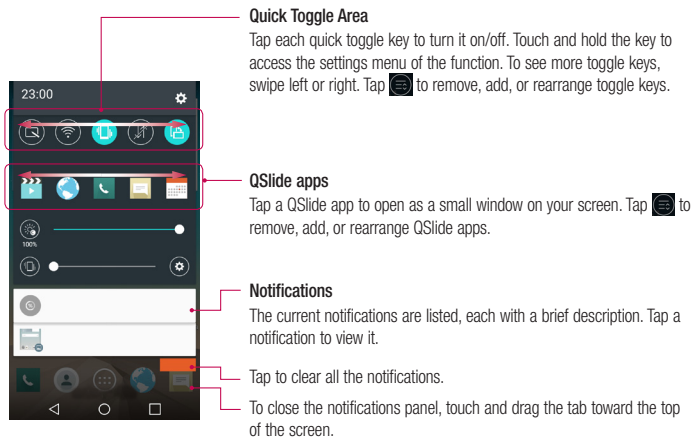

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message

Icon	Description
	Do not disturb
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Wi-Fi Hotspot is active

Your Home screen



A song is currently playing



Content sharing is on



FM radio is on

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the symbols keyboard.

 Tap to access the keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > tap **GOT IT** > select **Add an email address**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Connecting to Networks and Devices

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

Connecting to Networks and Devices

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, etc.

Enjoying content via a variety devices


You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the contents in the Gallery, Music.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

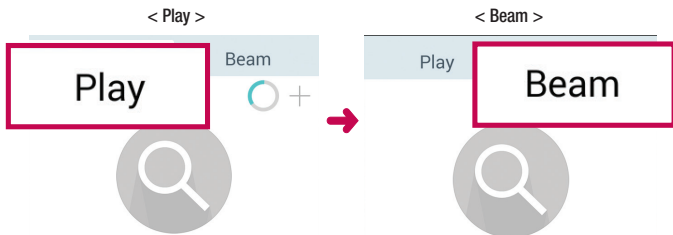

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC.NAS, Mobile) in the Gallery, Music app.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the MTP mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

Swipe the  in any direction to **Answer** the incoming call.

Swipe the  in any direction to **Decline** an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Favourites**, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > tap > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder



- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Auto** or **Panorama**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.
- 6 **Record** – Allows you to start recording.
- 7 **Capture** – Allows you to take a photo.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Camera and Video

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals. Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
	Opens the Help guide to show how a function operates.

TIP!

- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access SmartShare, Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add location, Rename, Print or Details .
	Tap to add the photo to Favourites .

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

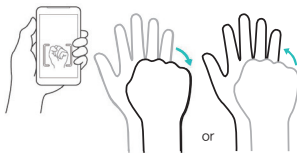

Using Panorama mode

Allows you to take a picture a long way over a wide area of land.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start.
- 4 Pan your phone slowly to one direction.
- 5 Fit focus area to blue guideline to take photo.
- 6 Tap stop button when finished.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Tap  once to start recording.
- 4 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 5 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.



Tap to access **SmartShare, Move, Copy, Trim, Rename** or **Details**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Function

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by tapping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

KnockON


You can turn on/off the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.



NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

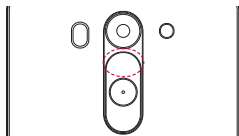

OR

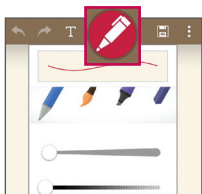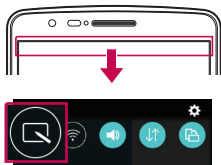

- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.


OR

Touch and slide the status bar downward and tap



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function

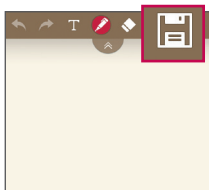

- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Tap to keep the current QuickMemo+ as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Undo or Redo.
	Tap to insert text.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Options: Tap to choose Share or Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, DVD/Blu-ray players.

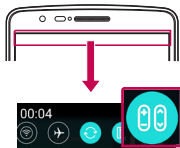

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE**.

OR



Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

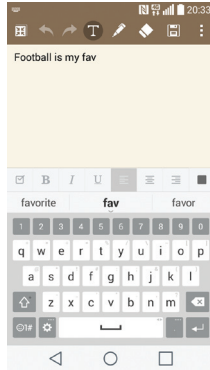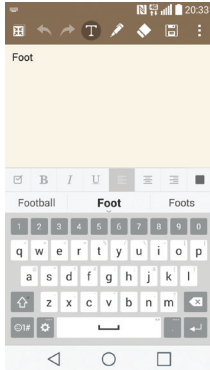

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.

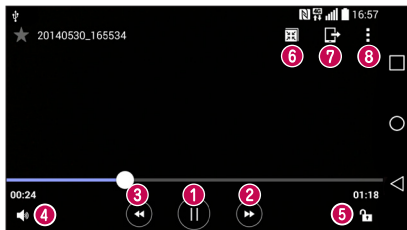

1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5		Touch to lock/unlock the video screen.
6		Touch to use QSlide.
7		Tap to share your video via the SmartShare function.
8		Tap to access Screen ratio , Subtitles , Share , Trim , Settings or Details .

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the back of the phone. Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Rename** and **Details** options will be displayed.

Multimedia

NOTE:

- While a video is playing, slide left side on the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide right side of the screen up or down to adjust the screen volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.

Editing photos

When viewing an photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap

 >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

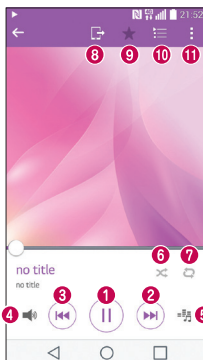

1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
8		Tap to share your music via the SmartShare funtion.
9		Tap to add the song to your favourites.

Multimedia

10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access Search, Add to playlist, Delete, Share, Set as ringtone, Music video, Details, Settings or Help

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone. Touch and hold any song in the list. The **Play, Add to playlist, Delete, Share, Set as ringtone, Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

Tap  >  > **Apps** tab > **FM radio**.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > **Alarms** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create E-mail address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
 - LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > tap and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**.

Networks

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Settings

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID – Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting – If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off – From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC – To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones and tablets.

Media server – Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

LG PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – Allows you to create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Do not disturb.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to choose the type of vibration.

Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from All, Priority only, or None.

PRIORITY ONLY – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts.

SCHEDULE – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

Lock screen – Set to Show all notifications, Hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dialpad.

Settings

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – To read out the incoming call and the message event automatically.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Home backup & restore, Help.**

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC), Trusted places or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE: To use this feature, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle, Vector circle, Mosaic** or **Soda**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe Lock** screen.

Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Home touch buttons >

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Colour – Sets the background color for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Retro TV, Black hole and Fade out.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Google Photos.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked.

Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Hardware-backed.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking the screen.

Screen pin – Allow an app to be the only one used when you pin the screen of an app.

App usage access – Allow apps to view the usage information of apps on your phone.

< Guest mode >

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

< Gestures >

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Keep in mind that turning on these Quickcircle case settings may result in irregular device behavior.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal and touch Erase SD card for delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is shown on a battery icon along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage – Shows which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch  to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

Settings

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set Messaging or Hangouts as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

PC software (LG PC Suite)

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function E-mail	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 – 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0071-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.) 9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. -Пт.) 9:00 - 15:00 (Сб.)	

Все звонки бесплатные

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



CE0168