掃描QR碼查看說明書。

使用者手冊

AI 智控洗乾衣機

安裝前請仔細閱讀說明，可讓您更正確且安全地安裝產品。完成安裝之後，請將說明書放置在產品附近，以供未來參考。

繁體中文

WD-S2220B / WD-S2220VM / WD-S2220CG / WD-S2220EW / WD-S2220NV

MFL71983235
Rev.02_102325

www.lg.com

版權所有 © 2025 LG Electronics 。

目錄

本手冊所包含的圖片與內容可能與您所購買的機型不同。

本手冊內容以製造商修訂版本爲準。

安全說明

使用前請閱讀所有說明....4
警告 4

安裝

零件和規格....9
安裝位置要求....13
打開機器包裝....15
連接進水管....16
安裝排水管....18
調整機器水平....20
拆卸 22

洗衣機操作方式

操作概述 24
準備清洗衣物 25
添加洗滌劑和衣物柔軟精 26
控制面板及行程表....30
額外的選項和功能....36

乾衣機操作方式

操作概述 39
準備衣物 40
控制面板及行程表....42
額外的選項和功能....48

智慧功能

使用 LG ThinQ 應用程式....51
智慧診斷 54

保養

洗衣機....55
乾衣機....59

故障排除

洗衣機.....63
乾衣機.....70
其他問題.....74

附錄

提醒資訊.....75

安全說明

使用前請閱讀所有說明

以下安全指導內容旨在預防由於不安全或錯誤的產品操作而導致不可預見的風險。
如下所述，安全指示內容分為 「警告」和 「注意」兩個部份。

安全訊息

此符號指示會造成危險的物品或操作。請仔細閱讀標有此符號的內容，並遵循說明以避免發生危險。

警告

這表示若不遵照這些說明可能導致嚴重受傷或死亡。

注意

這表明若不遵循這些說明則可能會導致輕微受傷或損壞產品。

警告

警告

· 爲了避免爆炸、火災、死亡、觸電、受傷或人員燙傷等危險，在使用本產品時，請遵循以下的基本安全預防措施：

技術安全性

警告

· 在電器外殼或在嵌入式的結構，保持通風開孔處無阻礙。
· 不要破壞冷媒迴路。

· 本裝置不適合讓生理、感官或心智能力不足的人員 （包括兒童），或者缺乏知識和經驗的人員使用，除非由其監護人監督或指導他們如何使用本裝置。
· 兒童應當受到監督以確保其不會拿本裝置玩耍。

- 進水壓必須在 50 kPa 和 800 kPa 之間。
- 請使用機器原裝的新水管或水管套件。重複使用舊水管會導致漏水及之後的財產損壞。
- 地毯不得堵塞通風口。
- 請勿在機器中烘乾未清洗的物品。
- 衣物柔軟精或類似產品應按照衣物柔軟精說明書的規定使用。
- 請從口袋裡取出所有物品，例如打火機和火柴。
- 請避免在乾衣行程結束前停止產品運轉，若停止運轉，務必將筒內所有衣物取出散熱。
- 已使用過工業化學藥劑洗滌過之衣物，不適用於本乾衣機。
- 沾染到食用油、植物油、丙酮、酒精、石油、煤油、去汙劑、松節油、蠟、去蠟劑等物質的衣物，使用乾衣機前，應先浸泡於水中，以洗劑清洗過後再使用本產品烘乾。
- 諸如泡沫橡膠 （乳膠泡沫）、浴帽、水紡織品、膠製品和裝有泡沫橡膠墊的衣服或枕頭物品不應在滾筒式乾衣機烘乾。
- 請勿飲用排水箱中的冷凝水。以免引發食源性疾病。
- 若電源線損壞，則必須由製造商或其服務代理商或類似的符合資格人員更換，以免發生危險。
- 棉絮濾網須經常清理。
- 家電設備周遭不允許有綿絮沈積。
- 請勿將乾洗劑直接噴灑在家電設備上，或使用本家電設備烘乾殘留乾洗劑的衣物。
- 請勿烘乾沾有油質的衣物。衣物上沾染油質 （包括食用油），即使水洗後，仍無法完全去除。
- 本家電設備不得連接外部交換裝置 （如計時器）或連接由公共設施定期開關的電路。
- 乾衣完成或乾衣過程中電源中斷時，請立即從本產品中取出衣物。在無人看管的情況下，將烘乾的衣物留在電器內可能會引發火災。烘乾後，若未從電器中取出衣物可能會引發火災。請於烘乾後立即取出衣物，然後將衣物吊掛起來或平放，待衣物冷卻。
- 本電器僅限於家庭使用。

最大容量

在部分烘乾行程中，最大衣物量為 **洗衣 (22 公斤)/ 烘乾 (20 公斤)** 。

安裝

- 如果機器已損壞、出現故障、有部分拆解或有零件缺失或損壞 （包括電線或插頭損壞），切勿嘗試運行。
- 此電器必須由至少兩人負責運輸，以保證電器安全。
- 不得將機器安裝於潮濕與布滿灰塵的場所。 不得將機器安裝或放置於任何戶外區域或任何受陽光、風、雨直射或溫度低於零度等天氣條件之區域。
- 請確認電源插頭已完全插入插座中。
- 請勿在本電器上使用多個插座、電源板、延長線或雙頭接頭。
- 請勿改裝機器原裝電源插頭。如果插頭與電源插座不配，可請具有執照的電工安裝適當的插座。
- 本電器配有具備設備接地 / 接地導體 （接地腳）和接地電源插頭的電源線。 電源插頭必須插入適當插座，符合當地安裝法規和條例，並有設備 / 電源接地。
- 設備接地導線連接不當會導致觸電風險。 如果您不確定機器是否正確接地，可請合格的電工或維修人員進行檢查。
- 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的門後面，在此情形下，機門將無法完全打開。
- 固定好排水管，以避免有間隙。
- 在電源線損壞或是插座孔鬆脫的情況下，請勿使用電源線並聯絡授權的服務中心。

操作

- 爲了避免打破機門玻璃，關閉機門時請勿用力過猛。
- 請勿在控制面板上使用任何尖銳物體操作機器。
- 請勿嘗試拆開任何面板或拆卸機器。
- 請勿擅自修理或更換機器的任何零件。除本使用手冊具體建議外，所有的修理與維修必須由合格維修人員執行。僅可使用授權的工廠零件。
- 機門打開時，請勿過度按壓機門。
- 請勿將寵物等動物放入機器中。
- 請勿在本機器中清洗地毯、墊子、鞋、寵物毯、填充玩具或任何除衣物或床單外的其他物品。
- 確保機器下方和周圍無棉絨、紙張、破布、化學品等易燃物。
- 請勿將機門保持敞開，以免兒童懸掛於機門或是攀爬進電器造成傷害。

· 請勿放入、清洗或烘乾被易燃或易爆物 （例如：蠟、除蠟劑、油、油漆、汽油、脫脂劑、乾洗溶劑、煤油、石油、去汙劑、松節油、植物油、食用油、丙酮、酒精等）清潔、清洗、浸泡或弄髒的物品。不當使用會引起火災或爆炸。
· 諸如發泡橡膠 （乳膠發泡）、浴帽、水紡織品、膠製品和裝有發泡橡膠墊的衣服或枕頭物品不應在機器中烘乾。
· 請勿在電器附近使用或存放易燃或可燃物質 （乙醚，苯，酒精，化學物，液化石油氣，可燃噴霧，殺蟲劑，空氣清新劑，化妝品等）。
· 切勿在機器運行時將手伸進機器中，務必等到筒槽完全停止再進行後續動作。
· 請勿在使用高溫洗程期間觸摸機門。
· 如出現電器漏水或淹水，請拔除電源插頭並聯絡 LG Electronics 客服中心。
· 在水管破裂或斷裂時，請關閉水龍頭，釋放水管和閥門壓力以減少漏水。檢查進水管狀況，並應於每五年更換一次。
· 若家中有外洩瓦斯 （異丁烷、丙烷與天然氣等）的現象，請勿接觸機器或電源插頭並立即讓該區域通風。
· 如果排水管或進水管在冬天凍結，僅可在解凍後使用。
· 請確保清潔劑、柔軟精和漂白劑放置於兒童不可輕易拿取之處。
· 請勿用濕手接觸電源插頭或機器控制裝置。
· 請勿過度彎曲電線或在電線上放置重物。
· 在清洗過程中，避免接觸從機器中排出的水。
· 請確定排水正常運作。如果水未正常排出，可能會造成地板淹水。
· 氣溫高但水溫低時，可能出現冷凝現象，導致地板潮濕。
· 請清除插頭接觸面上的灰塵或粉塵。

保養

· 在清潔機器之前，請斷開機器電源。只將機器設定成關閉或待機狀態，並不會將機器的電源斷開。
· 徹底清除插頭上的水分與灰塵後，將電源插頭安全地插入至插座中。
· 請勿在機器內外噴水進行清洗。
· 切勿透過拉扯電線來拔出機器插頭。 請務必緊緊抓住電源插頭將其從插座上直接拔出。

· 唯有 LGElectronics 服務中心的合格維修人員才能拆卸、維修或改裝本設備。 如果您欲移動設備並將其安裝在不同位置，請與 LG Electronics 客服中心聯絡。

廢棄處理

· 丟棄舊機器之前，請拔掉插頭。直接切斷機器後方的電源以防止誤用。
· 處理所有包裝材料 （如塑膠袋與保麗龍）時應遠離兒童。包裝材料可能會導致窒息。
· 處理或丟棄電器前請先拆除機門，避免兒童或小動物困在裏面。


安裝

零件和規格

備註


· 為改善機器品質，外部特徵和技術參數可能會有所變更，恕不另行通知。

前視圖

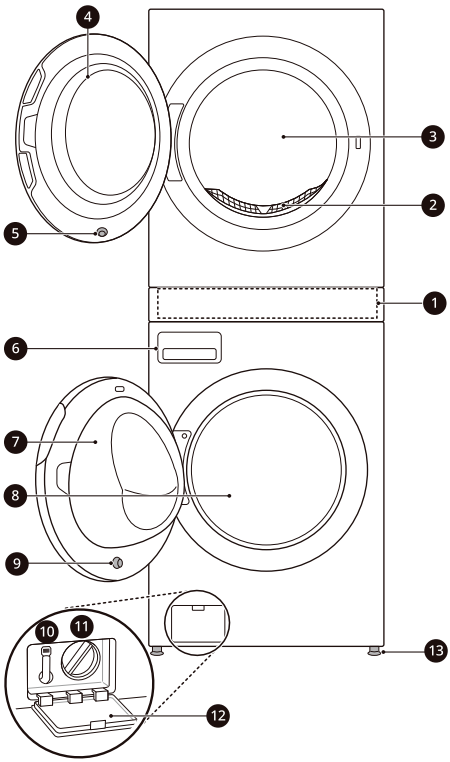


❶ 控制面板
❷ 棉絮濾網
❸ 乾衣機筒槽
❹ 乾衣機機門
❺ 乾衣機機門磁鐵
❻ 洗滌劑抽屜盒
❼ 洗衣機機門
❽ 洗衣機筒槽
❾ 洗衣機機門磁鐵
❿ 排水管
⓫ 排水泵過濾器
⓬ 排水泵過濾器蓋
⓭ 水平調整機腳

後視圖

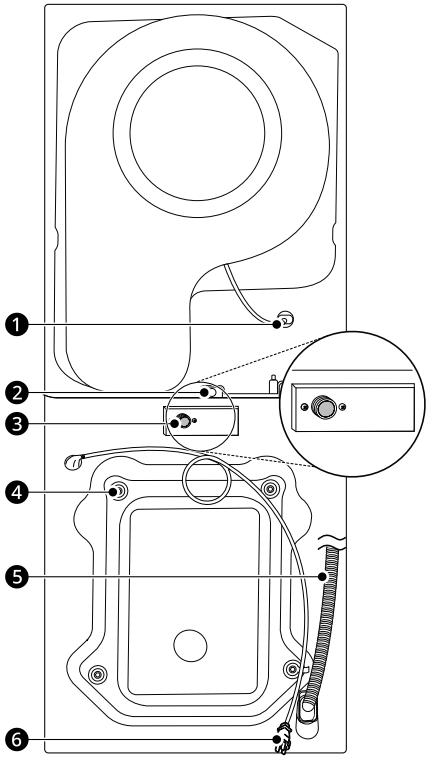

❶ 電源線 （乾衣機）
❷ 排水孔 （乾衣機）
❸ 冷水入口
❹ 運輸螺栓
❺ 排水管 （洗衣機）
❻ 電源線 （洗衣機）

附件

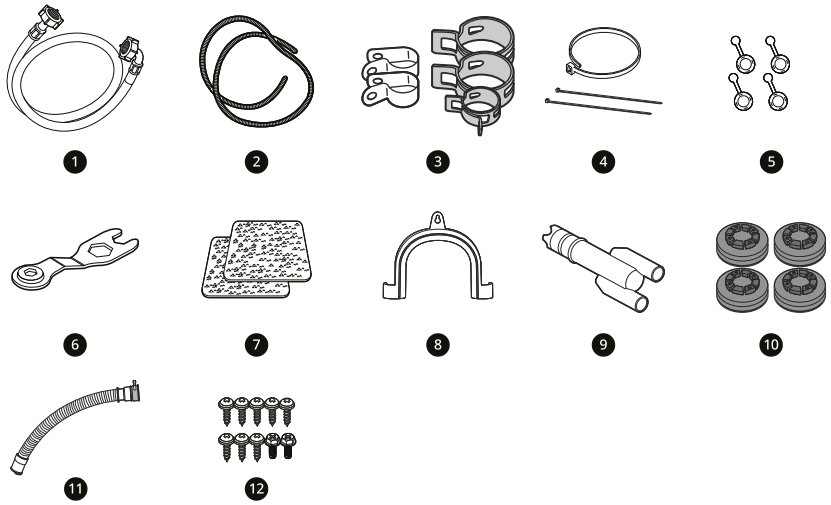

❶	進水管 （洗衣機）(1 EA)	❷	排水管 （乾衣機）(1 EA)	❸	卡箍 (5 EA)
❹	束帶 (3 EA)	❺	運輸螺栓孔蓋 (4 EA)	❻	扳手 (1 EA)
❼	防滑片 (2 EA)	❽	固定排水管的彎管支架 (1 EA)	❾	排水管接頭 (1 EA)
❿	橡膠墊 (4 配對)	⓫	短排水管 (1 EA)	⓬	螺絲 (10 EA)

備註

· 本說明書中的圖像可能與實際部件和配件有所不同，製造商可能出於產品改進目的而予以改變無須事先通知。

技術參數

型號	WD-S2220B / WD-S2220VM / WD-S2220CG / WD-S2220EW / WD-S2220NV
電源	110V~, 60 Hz
尺寸 （寬 X 深 X 高）	700 mm X 830 mm X 1890 mm
產品重量	160 公斤
允許的進水壓	50 KPa ~ 800 KPa (0.5~8.0 kgf/cm^2)
容許環境溫度	5 - 35 °C

安裝位置要求

安裝機器之前，請檢查以下資訊以確保機器應安裝在正確的位置。

安裝位置


- 必須將本電器安裝在堅固的地板上，以儘可能地減少脫水行程中的振動。最好是混凝土地板，相較木地板或鋪有地毯的地板，在脫水過程中更不易振動。
- 如果無法避免將電器放置在煤氣爐或煤爐附近，則必須在朝向炊具或爐子的一側覆蓋鋁箔的絕緣材料 (850 X 600 mm) 。
- 請確認機器安裝好後仍便於工程師於發生故障時檢查機器。
- 安裝電器時，請使用隨附的運輸螺栓扳手調整所有四個機腳，以使電器穩固。

地板安裝

*1 最小安裝空間


為確保進水管、排水管及氣流有足夠的間隙，請在電器側面及後面保留間隙。並確認牆壁、門或地板的裝飾條所增加的間隙。

將電器放置在後方有水龍頭的位置。

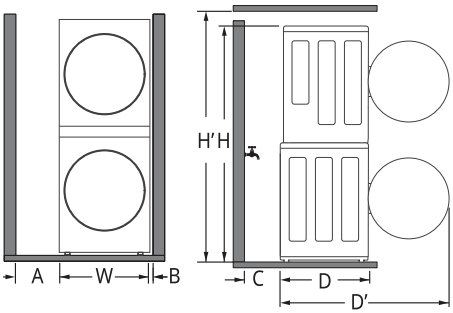

A	30 cm*1
W	70 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	83 cm
D'	146 cm*1
H	189 cm
H'	200 cm

將電器放置在側面有水龍頭的位置。

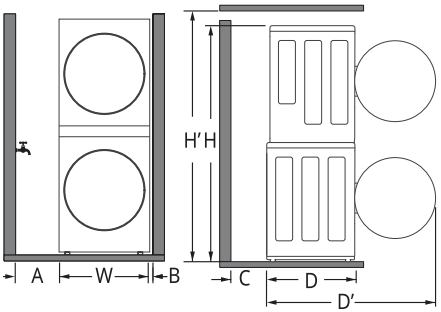

A	15 cm*1
W	70 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	83 cm
D'	146 cm*1
H	189 cm
H'	200 cm

⚠ 警告

- 本機器僅用於家用目的，不得在移動設備中使用。

備註

· 校正地面不平的情況時，切勿用木塊、硬紙板或類似材料墊在機器下方。

通風

凹處或櫃台下

確保機器周圍的空氣循環不受任何鋪蓋物、地毯等阻礙。

壁櫥

櫥櫃門必須有 2 個開口 （百葉窗），每一個開口最小面積為 387 cm^2，門板上下保留 8 cm 空隙。

周遭溫度

· 請勿在室內溫度接近冰點溫度時安裝本電器。凍結的水管在壓力下可能裂開。在冰點溫度以下時，電子控制元件的可靠度可能下降。


備註

· 若在冬季交付電器，並且溫度低於冰點，在電器運轉前，先將電器放置於室溫下幾小時。

· 本電器在 23 °C 的室溫下效能最佳。

木地板 （架高地板）

在木地板上安裝電器時，請使用橡膠墊以減少過度的振動和不平衡。木地板或懸浮式地板可能導致過度振動以及不平衡、錯誤和故障。

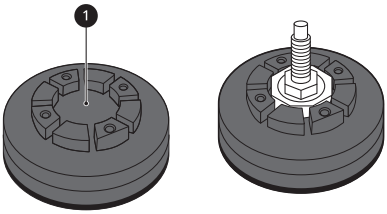

· 為了減少振動，我們建議在電器的每個調節腳下方，放置至少 20 mm 厚的橡膠墊 ❶，用螺絲固定於至少兩個地板橫樑上。

· 如果可以，請將機器安裝在房間角落穩固的地板上。

· 安裝橡膠墊以減少振動。

⚠ 注意

· 如果電器安裝在不穩定的地板 （例如木質地板）上，則保固範圍不包含因安裝在不穩定的地板上而造成的任何損壞和費用。

備註

· 您可以從 LG 服務中心購買橡膠墊 （零件編號 **MJB65174401, MJB65174501**）。

電源連接

· 請勿使用延長線或雙頭接頭。

· 使用後，務必拔掉機器插頭並關閉水源。

· 按照當前佈線規則將機器連接到接地插座上。

· 必須將機器放置好以便插上插頭。

· 電源插座必須位於電器兩側 1 公尺內。

⚠ 警告


· 必須僅由合格人員修理電器。 無經驗的維修人員可能導致受傷或嚴重故障。 請聯絡當地的 LG 授權維修中心。

· 插頭必須插入適當的插座，該插座必須依照當地法規要求正確地安裝並接地 / 接地線。

打開機器包裝

⚠ 警告


- 安裝本電器時，請採取充分的保護措施，例如佩戴防護手套。
- 移動或安裝電器需要二人以上。如果未遵循說明，可能導致受傷。
- 移動產品時，請將產品向背面傾斜，切勿以水平位置運輸產品。

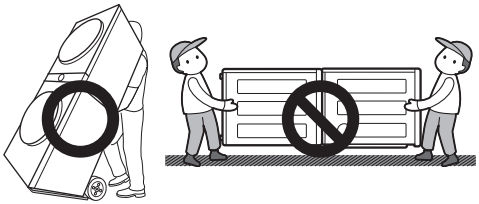

拿掉機器的保麗龍底座

* 此功能可能因型號而異。

移除紙箱和運輸包裝後，將電器從保麗龍基座上取下。

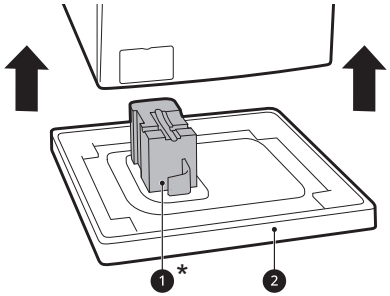


- 確保管狀支架 ❶* 脫離基座未黏附在電器底部。
- 如果您必須放倒機器以拆除紙箱底板 ❷，務必保護好機器側面並小心地將其一側放倒。請勿從正面或背面放倒機器。

卸下運輸螺栓組件

為防止電器劇烈振動和損壞，請卸下運輸螺栓和固定夾。


1 從底部的兩個運輸螺栓 ❶ 開始，使用扳手 （隨附）以逆時針方向旋轉，完全鬆開所有運輸螺栓。

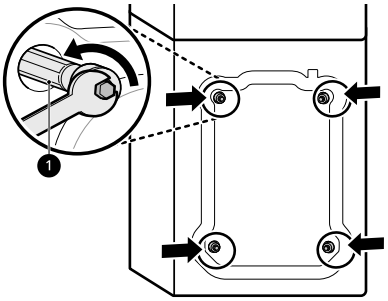

2 在拔出螺栓組件的過程中輕輕扭動以將其拆除。

3 安裝運輸螺栓孔蓋。

- 找到配件包中隨附或安裝在背部的運輸螺栓孔蓋 ❷ 。

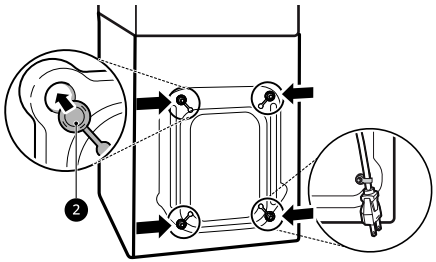

備註

- 保留運輸螺栓和固定夾，以備將來使用。
- 為了防止運輸過程中損壞電器：
  - 請重新安裝運輸螺栓。
  - 將電源線固定在電器背面。

連接進水管

連接注意事項

- 水壓必須介於 **50 kPa** 和 **800 kPa** (0.5 – 8.0 kgf/cm^2) 之間。如果水壓超過 **800 kPa**，則應安裝減壓裝置。
- 定期檢查進水管狀況並在需要時將其更換。


備註

- 請勿將進水管過度擰緊或使用機械裝置將其擰緊到進水閥上。
- 無需對進水管接頭進行迴流保護。

檢查橡膠密封圈

兩個橡膠密封件 ❶ 與進水管一同提供。其用於防止漏水。確保水龍頭接頭足夠緊固。


- 請勿使用機械裝置 （比如多夾具）擰緊進水管。確保進水管的彎曲端連接到電器。

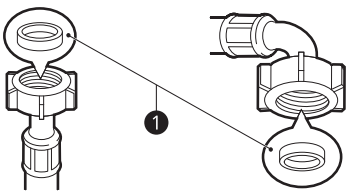

連接水管和水龍頭


連接螺紋式水管至帶螺紋的水龍頭

將進水管接頭擰入供水的水龍頭上。

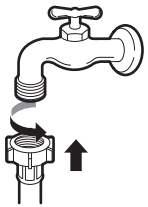


連接螺紋式水管至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開 4 個固定螺絲 ❶ 。

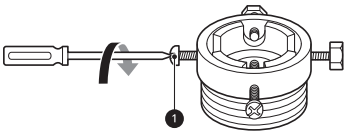


2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ❷ 。

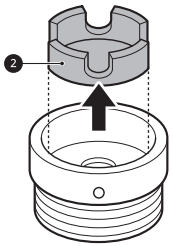

3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不漏水的狀態。 緊固四個固定螺絲。

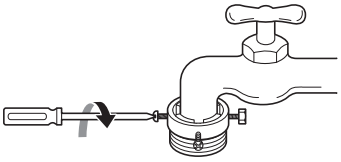


4 向上垂直入推入進水管 ❸，使水管內的橡膠密封圈能夠完全貼合水龍頭，向右側鎖緊。

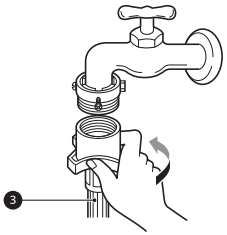


將一個快速接頭型水管連接至不帶螺紋的水龍頭


1 鬆開接頭固定環 ❹ 並鬆開 4 個固定螺絲。

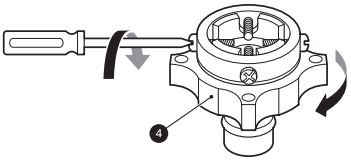


2 如果水龍頭過大與接頭不匹配，則拆下導板 ❺ 。

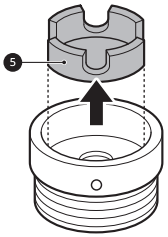

3 將接頭推入水龍頭末端，利用橡膠密封圈達到不漏水的狀態。 緊固四個固定螺絲和接頭的固定環。

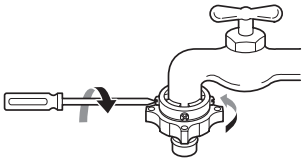

4 向下按壓接頭插銷板 ❻，將進水管推入接頭，並鬆開接頭插銷板。 確保接頭鎖緊到位。

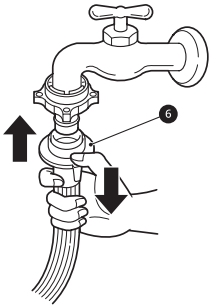


備註

- 進水管連接至龍頭後，開啟水龍頭，沖掉管內異物 （灰塵，沙礫，鋸末等）。讓水流進槽內，並檢查水溫。

將水管連接至機器

1 將進水管擰到電器背面的進水閥上。

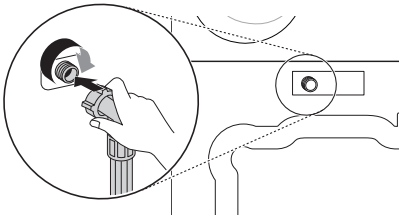


備註

- 對於只有一個進水口的型號，請勿將水管連接到熱水管。僅連接到冷水管。
- 完成連接後，如果水管有漏水情形，請重複相同步驟。使用最常見的水龍頭供水。如果水龍頭是方形或過大，將水龍頭插入接頭之前拆下導板。
- 請確保水管暢通，不應扭曲彎折或被壓住。


安裝排水管

連接排水管至乾衣機


1 將水管夾 ❶ 插入乾衣機的排水管。

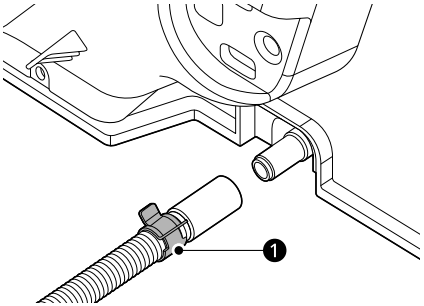

2 連接乾衣機的排水管並用水管夾固定。

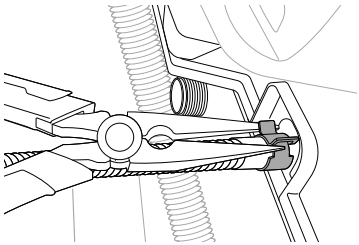

3 使用隨附的排水管接頭 ❷ 將 2 條排水管固定到位。

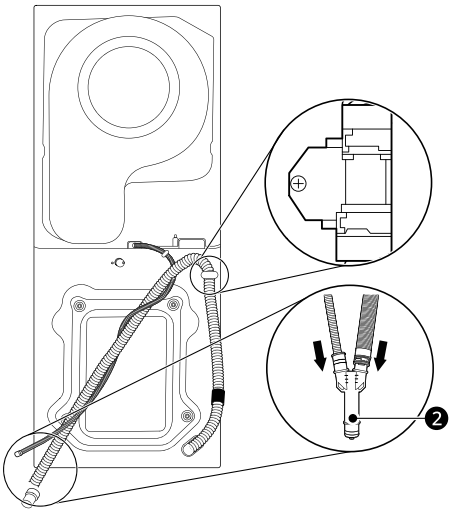


備註

- 不應將排水管放置在地板上方 **100 公分** 以上的位置。機器中的水可能無法排放或排放緩慢。
- 正確固定排水管可防止漏水損壞地板。
- 如果排水管過長，不要用力將其塞進機器中。這會產生異音。


將水管連接到排水管接頭

1 將隨附的卡箍滑動到洗衣機排水管的末端。

2 將洗衣機及乾衣機的排水管連接到排水管接頭。擰緊卡箍 ❶ 將洗衣機水管固定到位。

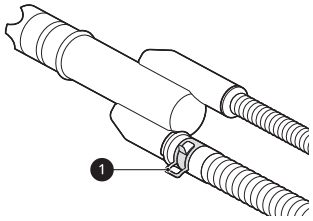


3 使用短排水管 （隨附）上的卡箍 ❷ 將其連接到排水管接頭的底部開口。

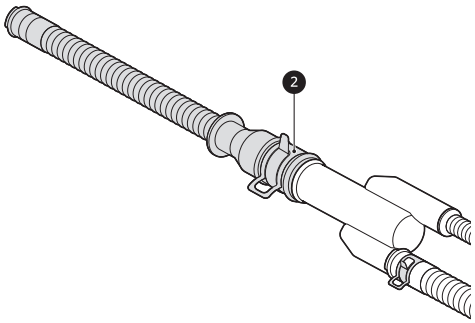

4 將短排水管穩固連接到排水孔或排水管上。

連接廢水管時，請在短排水管的末端使用卡箍 ❸ 。

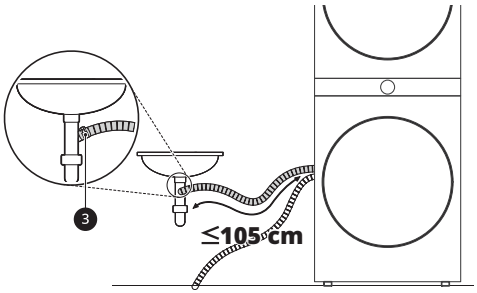



⚠ 注意

- 調整水管夾防止水管鬆動或洩漏。否則可能導致嚴重漏水。使用排水管接頭有助於避免虹吸現象、異味或不當排水。
- 確保排水管未扭折或夾緊，這可能是排水有問題或發出噪音的潛在問題。

備註

- 根據安裝環境，您可能必須購買單獨的排水管接頭。隨附的接頭適合標準洗衣筒的側面排水孔。
- 視需要使用隨附的彎管支架。將排水管安裝到水槽中時，用細繩緊固。

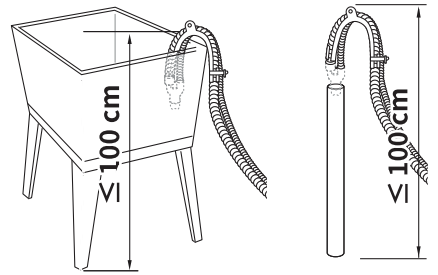

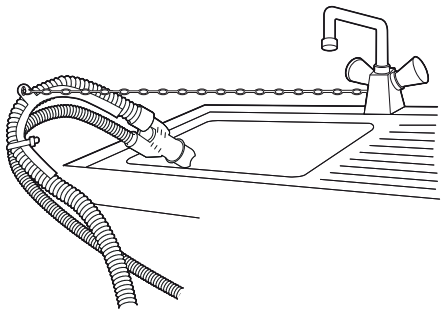

調整機器水平

水平檢查

按壓電器頂蓋的對角邊緣時，電器應無法上下移動 （檢查兩組方向）。

- 按壓電器頂蓋對角時，如果電器會搖晃，請再次調整電器腳座。
- 確認安裝後的電器是否已完全水平。

備註


- 木地板或懸浮地板可能會導致過度振動與不平衡。可能需要考慮重新加固或支撐木地板，停止或減少過多的噪音和振動。


調整機腳水平

安裝機器時，機器應對齊並保持完全水平。如果機器未正確對齊和保持水平，機器可能損壞或無法正常運行。

1 如果地板不平，根據要求轉動水平機腳。

- 請勿在機腳下插入木塊等物體。
- 確保四個機腳均平穩停放在地板上。

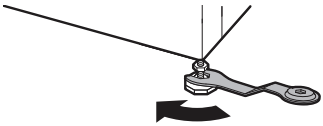


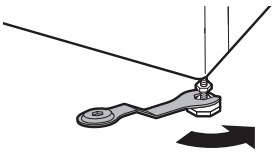


備註

- 請勿將洗衣機安裝在非 LG Electronics 專用的底座、支架或高架表面上。

2 利用水平儀 ❶ 檢查並確保電器完全水平放置。

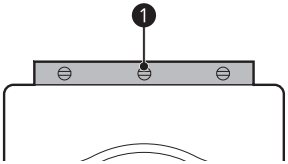

3 以逆時針方向旋轉到電器底部，用鎖緊螺母 ❷ 固定水平調整機腳。

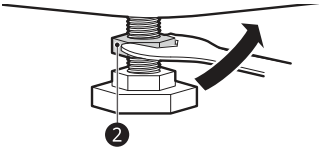

4 檢查機器底部的所有鎖緊螺母是否正確固定。

備註

- 適當放置和調平機器將確保操作時間長久、規律和可靠。
- 本電器必須 100% 水平放置，並牢固站立於硬質的平坦地板上。
- 機器中有衣物的情況下，機器對角不得如 「蹺蹺板」般搖晃。
- 請勿將機器的機腳弄濕。未按此操作可能導致振動或噪音。

使用防滑片

此功能可能因型號而異。

如果您將機器安裝在光滑地面上，其可能會由於劇烈振動而移動。水平調整不當可能導致機器發生故障，發出噪音並振動。如果發生這種情況，在調平機腳下安裝防滑片並調整水平。


1 清潔地面以安裝防滑片。

・使用乾抹布清除異物和水分。如果仍然有水分，防滑片可能會滑動。

2 將機器放置在安裝區域後調整水平程度。

3 將防滑片的膠面 ❶ 放在地面上。

・最有效的方法是將防滑片安裝在前腳下方。如果在前腳下方難以放置防滑片，則將其安裝在後腳下方。

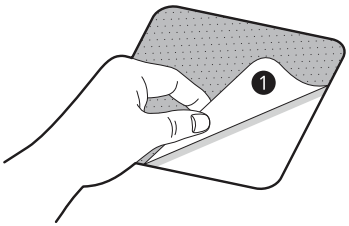

4 將機器放在防滑片上。

・請勿將防滑片的膠面 ❶ 貼到機器的機腳上。

備註

・LG 家電服務中心提供額外的防滑片。

拆卸

拆卸洗衣機和乾衣機

洗衣機和乾衣機無法拆卸及並排安裝使用。如果需要拆卸電器才能移動或重新安裝，請遵循以下說明。

⚠ 警告


・保護手和手臂免受鋒利邊緣傷害。為降低人身傷害的風險，請遵循所有業界推薦的安全程序，包括使用長袖手套和護目鏡。

備註


・不正確拆卸／組裝或安裝產品而導致任何損壞不在產品保固範圍內。

1 確保拔下電器插頭。


2 擰鬆組裝在電器背面堆疊支架上的螺絲。

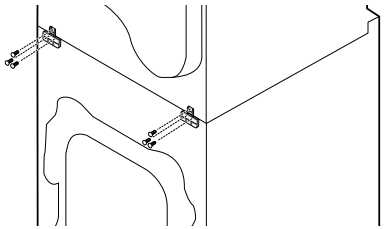


3 推開電器前面控制面板左右兩側的蓋子。擰鬆蓋子下的螺絲。

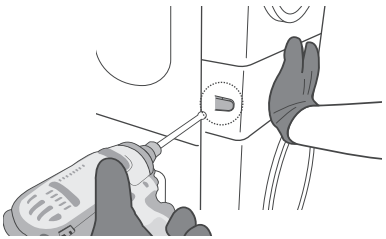

4 向前拉控制面板以將其卸下。

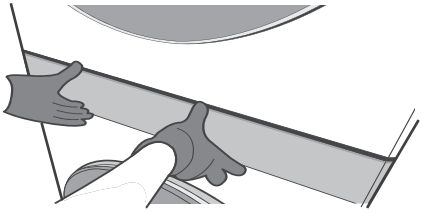

5 從洗衣機 ❶ 及乾衣機 ❷ 中斷配線到控制面板。

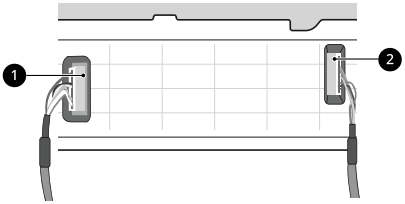


⚠ 注意

・觸摸 PCB 或接線之前，請務必先接地。釋放靜電可能導致產品故障。


備註

・將線束塞到側面以避免夾住。

6 從左右四顆螺絲的頂部擰鬆第二個螺絲。

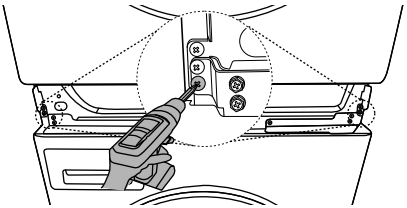

7 抬起乾衣機並將其與洗衣機分離。

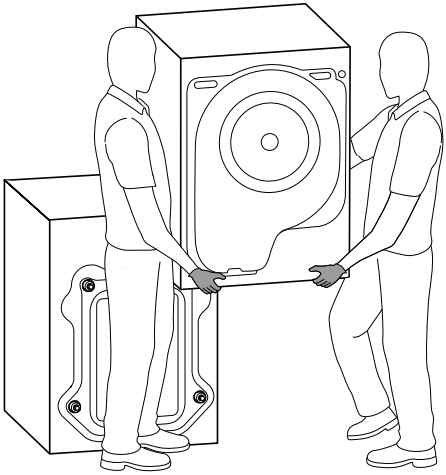

⚠ 警告

- 保護您的手和手臂免受洗衣機頂部面板框架暴露的鋒利邊緣傷害。
- 為避免拉傷，請 2 個人以上抬起乾衣機。

備註

- 組裝電器時，請按相反順序進行。

洗衣機操作方式

操作概述

使用洗衣機


首次清洗前，選取 **標準** 洗滌行程並添加適量的洗滌劑。讓電器在無衣物的情況下啟動。這可清除滾筒在生產製造過程中留下的殘渣和水。

1 根據需要，按面料類型、髒汙程度、顏色和衣物尺寸對衣物進行分類。

2 打開機門，將衣物放入電器。

⚠ 注意


· 關門之前，請確保所有衣物和物品都在洗衣槽內，不要懸垂在橡膠門封上，以免關門時夾住。否則會損壞門封和衣物。

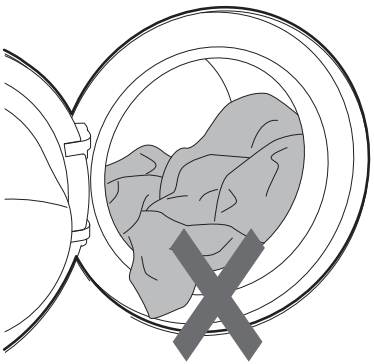

3 關上機門。

⚠ 注意

· 清除彈性門封墊圈上的物品，避免損壞衣物和門封。

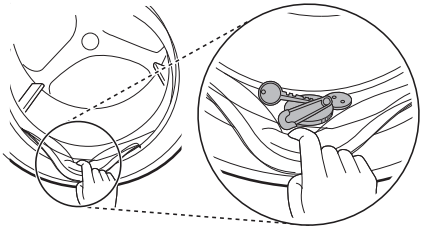

4 添加清潔用品或洗滌劑和柔軟精。

· 將適量洗滌劑添加到洗滌劑投放盒中。 如果需要，將漂白劑或衣物柔軟精添加到投放盒的對應區域。

5 按下 **電源** 按鈕開啟電器。

6 請滑動行程名稱以瀏覽和選擇行程，或輕觸該區域開啟行程清單。



7 使用這些按鈕為所選行程選擇所需的選項。並非每個行程都提供所有選項。



8 開始行程。

· 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕開始行程。電器將在無水狀態下短暫搖動以測量負荷重量。如果在一定時間內未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕，電器將關閉，且所有設定將消失。

9 行程結束。

· 洗衣行程結束時，將響起旋律。請立即從電器內取出衣物，以減少起皺。

準備清洗衣物

分類衣物

· 為獲得最佳洗滌效果請根據衣物標籤上的織物類型和洗滌溫度對衣物進行分類。根據面料類型調整旋轉速度或強度。

· 髒污程度 （嚴重、正常、輕微）：根據髒污程度分開衣服。如果可以的話，不要將輕微髒汙的物品與嚴重髒污的物品一起清洗。

· 顏色 （白色，淺色，深色）：請將白色或淺色衣物與深色或經染色的衣物分開清洗。若混洗經染色的衣物與淺色衣物，可能造成淺色衣物被染色或變色。

· 棉絮 （易產生棉絮衣物，易吸附棉絮衣物）：請把易產生棉絮的衣物分開洗滌，這類衣物混洗的話，容易起毛球和掉大量棉絮。

檢查衣服上的洗滌標籤

洗滌標籤可能標有衣服的織物成份以及洗滌方法。

洗滌標籤

標誌	洗衣 / 織物類型
	· 標準機洗 · 棉質衣物、混紡織物
	· 人造纖維 · 合成纖維、混紡織物
	· 特殊精緻衣物洗滌 · 精緻衣物
	· 僅手洗 · 羊毛、絲綢
	· 不可水洗

備註


· 標誌下方的線條為您提供有關織物類型和機械承受力最大允許值的資訊。

放入機器前先檢查衣物

· 將大小衣物一起放入洗衣機中。先放入大件衣物。

· 大件衣物的重量不應超過總清洗負荷的一半。請勿清洗一件衣物。這會導致負荷不平衡。添加一件或兩件類似衣物。

· 檢查所有口袋，確保口袋是空的。釘子、髮夾、火柴、鋼筆、硬幣和鑰匙等物品會損壞您的機器和衣物。

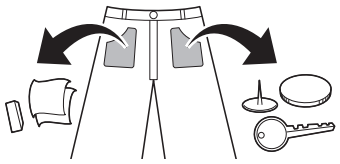

- 在洗衣網中清洗精緻衣物 （長襪、鋼圈胸罩）。
- 拉上拉鏈、掛鉤和繩狀物，確保這些衣物不會刮破、拉扯其他衣物。
- 透過在汙漬上擦拭少量洗滌劑溶解水對汙垢和汙漬進行預處理，以幫助清除汙垢。

備註

- 請勿讓洗滌劑變乾。這樣做可能導致堵塞，洗清效果差或產生異味。
- 滿載：按照製造商的建議
- 部分負荷：1/2 標準量。
- 最小衣物量：滿載的 1/3 。

添加洗滌劑和衣物柔軟精

洗滌劑用量


- 應按照洗滌劑製造商的說明使用洗滌劑，並根據類型、顏色、織物髒汙程度和水洗溫度進行選取。僅使用適用於滾筒 （前開式）洗衣機的洗滌劑。
- 如果產生的泡沫過多，則減少洗滌劑用量。
- 如果使用的洗滌劑過多，會出現大量泡沫，使得洗滌效果減弱或加重馬達負荷。
- 如果您想使用液體洗滌劑，請遵循洗滌劑製造商的指示。
- 如果您即刻啟動洗衣行程，則可以將液體洗滌劑直接倒入主洗滌劑抽屜盒中。
- 如果已選取 **預洗** 選項，則不要使用液體洗滌劑，因為液體會立即分配，並且可能在抽屜盒或洗滌槽中變硬。
- 可能需要根據水溫、水硬度、衣物量和髒汙程度調整洗滌劑用量。為獲得最佳效果，應避免加入過量洗滌劑，否則可能導致起泡過多。
- 添加洗滌劑和選擇水溫之前請參見衣物洗滌標籤。
- 僅為相應類型的衣物使用合適的洗滌劑：
  - 液體洗滌劑通常設計用於特殊應用，例如用於有顏色的織物、羊毛、精緻衣物或深色衣物。
  - 粉狀洗滌劑適用於所有類型的織物。
  - 為使白色和淺色衣物獲得更好洗滌效果，請使用含有漂白劑的粉狀洗滌劑。
  - 在洗衣行程開始之前將抽屜盒中的洗滌劑沖刷下來。

使用 ezDispense 自動投放 功能

ezDispense 自動投放 功能開啟時，會在行程中的適當時間定量分配液體洗滌劑和柔軟精。

- 以半滿的衣物量為基準，全滿的洗滌劑槽可持續使用約 18 個標準洗衣行程。
- 如果是 **4-6 公斤** 的正常髒污衣物，預設設定為分配 **45 毫升**洗滌劑和 **30 毫升**柔軟精。可以使用 **洗衣精用量** 或 **柔軟精用量** 設定來更改此值。如需更多詳細資料，請參閱**洗滌設定**章節。


1 盡可能慢慢拉出洗滌劑投放抽屜盒。

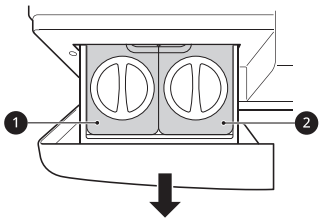

❶ 液體衣物柔軟精或液體洗滌劑槽


❷ 液體洗滌劑槽

2 以逆時針方向打開 **ezDispense** 自動投入盒上的蓋子。

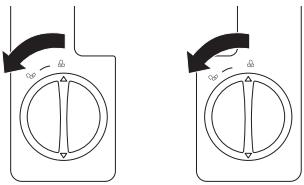

3 將洗滌劑和柔軟精倒入個別的槽內，不得超過 **MAX** 線。

- **ezDispense 自動投放** 抽屜盒有兩個槽。將液體洗滌劑放入右側槽，液體衣物柔軟精或液體洗滌劑則放入左側槽。如果在 ❶ 槽添加洗滌劑，就無法使用柔軟精。
- 請勿將粉狀或液體漂白劑、凝膠或塊狀及片狀洗滌劑、天然油基底或酸性溶液 (例如醋) 放進 **ezDispense** 自動投放盒中。否則將會損壞內部管線和其他零件，進而影響操作使用。
- 插入 **ezDispense** 自動投入盒前，請清除外部的任何殘留洗滌劑。
- 請勿試著用太快的速度填充槽內。慢慢加入洗滌劑和柔軟精以免溢出。

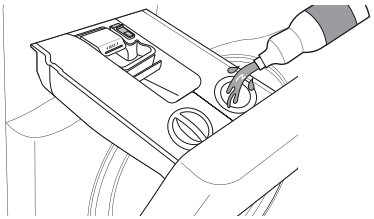

4 填充槽內後，請插入蓋子並以順時針方向轉至緊密關上。

- 牢牢關上 **ezDispense** 槽的蓋子以防止接觸空氣，才不會讓洗滌劑變乾而無法適量投放。請注意不要鬆開蓋子。

5 在開始行程前慢慢闔上自動投入盒。

- 用力闔上抽屜可能導致洗滌劑在行程中提前溢出到另一槽中或進入滾筒。
- 闔上時請注意安全，避免雙手卡住。
- 行程結束時，通常會有少量的水殘留在手動投放槽中。


⚠ 注意

- 使用前請牢牢關上槽蓋。否則，洗滌劑和柔軟精會變乾或溢出。
- 慢慢將洗滌劑投放抽屜盒滑出或滑入，並使用雙手以求安全。否則可能損壞洗衣機，或是導致通風孔漏出洗滌劑或柔軟精。
- 如果 **ezDispense** 自動投入盒內有長時間殘留的洗滌劑或衣物柔軟精，可能會變乾且無法適量投放。
- 請勿在產品運轉期間拆下自動投放抽屜盒。
- 移動或重新放置電器前，請清除 **ezDispense** 槽內的洗滌劑 / 柔軟精。

使用手動投放功能

加入洗滌劑和漂白水至手動投放槽：

1 若要關閉自動投放，請按下 **選項** ✿ 按鈕。

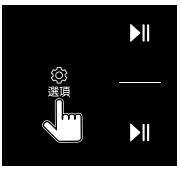


2 選擇 **ezDispense** 。

3 選擇 **洗衣精用量** 或 **柔軟精用量**。


4 將列滑動至最左側，直到 **關閉** 出現。

5 打開洗滌劑投放抽屜盒。

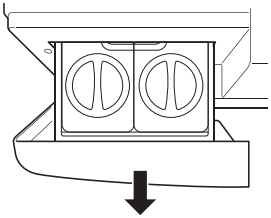

6 將洗滌劑裝入正確的手動投放槽。

- 若使用粉狀或液體洗滌劑或含氧漂白水，請用手動投放槽前方的主洗滌劑槽。請勿將其用於液體含氯漂白水。
- 請勿將片狀洗滌劑放入手動投放槽。
- 液體含氯漂白水僅能放入手動投放槽後方的槽。
- 如果使用一次性的小包裝洗滌劑，請在裝入衣物前將洗滌劑放入筒槽中。請勿在投放盒中放入液體或粉狀的小包裝洗滌劑。

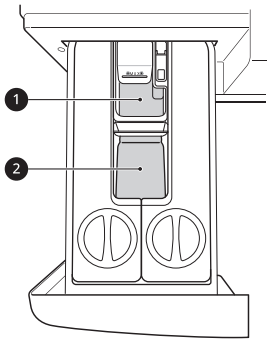

❶ 液體含氯漂白水槽

❷ 手動主洗滌劑槽

7 在開始行程前慢慢關閉洗滌劑投放抽屜盒。

- 用力闔上洗滌劑投放抽屜盒，可能導致洗滌劑在行程中提前溢出到另一槽或倒入筒槽中。

⚠ 注意

- 請勿將洗衣用品，例如洗滌劑、漂白劑或液體衣物柔軟精放置或存放在洗衣機上方。這些用品會損壞洗衣機的表面和控制選項。

備註

- 手動投放槽無法用於投放預洗洗滌劑。
- 加入片狀洗滌劑和軟水劑時，請務必關閉 **ezDispense 自動投放** 功能。

手動主洗滌劑槽

本槽可裝入衣物洗滌劑以進行主洗滌行程。粉狀或液體洗滌劑可用於本槽。

- 在行程開始前，衣物中會加入洗滌劑。
- 液體或粉狀護色漂白劑可與相同類型的洗滌劑一併加入主洗衣槽。請勿混合液體和粉狀的洗滌劑。
- 如果您使用的洗滌劑無法輕鬆溶解，或是高黏性的洗滌劑，投放槽中就會留下殘留物或阻塞。

液體漂白劑槽

本槽可裝入液體漂白劑，並在洗滌行程期間以適當時機自動投放。投放槽會啟用兩次以確保漂白劑分配完畢。在行程結束時，投放槽殘留的液體是水，而不是漂白劑。

⚠ 警告

- 請勿將含氯漂白水混合阿摩尼亞，或是醋或除鏽劑 / 除垢劑等酸性物質。混合這類的化學物質時會產生致命毒氣，導致嚴重傷害或死亡。

備註

- 請勿將粉狀漂白劑加入本槽。漂白劑槽設計為只能投放液體含氯漂白劑，因此無法正確投放粉狀或液體護色漂白劑。
- 加入漂白劑時，請遵循製造商的建議。切勿加入超過一杯，且不得超過最高補充

線，否則會立即分配漂白劑並損壞織物。使用過多漂白劑也會損壞織物。

- 切勿將未稀釋的液體含氯漂白劑直接倒在衣物上或滾筒中，否則織物會損壞。
- 在同一個行程中，請勿將護色或含氧漂白劑與液體含氯漂白劑一起使用。

添加片狀洗滌劑

洗滌時也可以使用片狀洗滌劑。

1 裝入衣物之前，打開門將片狀洗滌劑放入筒槽中。


2 將衣物放入筒槽中並關閉機門。

備註

- 不要將片狀洗滌劑放入洗劑盒。

控制面板及行程表

控制面板功能

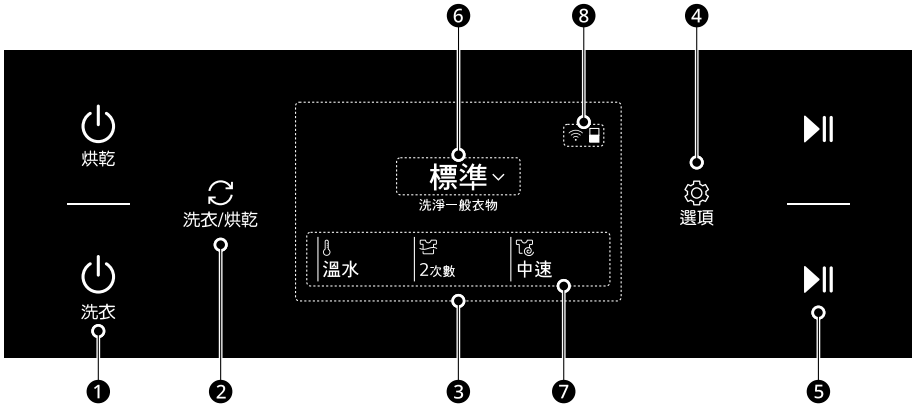

❶ 電源開／關按鈕 按鈕

· 按下按鈕以開啟電器。再次按下按鈕以關閉電器。

· 在行程運行過程中按下 **電源** 按鈕將取消該行程，並且所有行程設定都將遺失。

❷ 洗衣 / 烘乾 按鈕

· 按下此按鈕切換中央顯示器中的洗衣機和乾衣機畫面。

❸ 狀態顯示器

· 目前的行程和設定會出現在顯示器上。

· 估計剩餘時間和狀態訊息會在啟動行程後顯示。

❹ 選項 按鈕

· 此按鈕可讓您選擇其他設定。

❺ 啟動 / 暫停 按鈕

· **啟動 / 暫停** 按鈕可以用來啟動或暫停洗滌行程。

· 在暫停時，出於安全理由，電源會在一定時間後自動斷電。

❻ 行程按鈕

· 請滑動行程名稱以瀏覽和選擇行程，或輕觸該區域開啟行程清單。

❼ 洗滌行程設定按鈕

· 使用這些按鈕為所選行程選擇所需的選項。並非每個行程都提供所有選項。

· 當前設定會出現在顯示器上。

· 按下按鈕以選擇其他設定。

❽ 指示燈

- ：於洗衣機或乾衣機啟動時顯示。設定洗衣機時此圖示為藍色，設定乾衣機時則為紅色。
- ：當電器連接至家用 **Wi-Fi** 網路時亮起。
- ：啟用遠端啟動功能時亮起。
- ：行程開始且機門已上鎖時亮起。
- ：已設定 **兒童安全鎖** 功能時亮起。

洗滌行程

預設洗滌行程

標準	**溫水 （冷水 至 溫熱水）**	**最大衣物量：額定**
說明	結合各種滾筒動作來清洗普通髒污的衣物。 · 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕而不選擇行程將以 **標準** 行程為預設設定並立即開始。	
測試原則備註	· 將行程設定為 「**標準**、強洗、 3 次洗清、超高速、 40°C 、**勁速洗™**」選項，用於一般髒污的棉質衣物，並根據或符合 AS/NZS 2040.1 進行測試。 · 試驗結果取決於水壓、水硬度、進水溫度、室溫、衣物類型與數量、試驗洗滌劑的污染程度、主電源的功率 (電壓) 及所選的其他選項。	

AI 智慧洗	**溫水 （冷水 至 溫熱水）**	**最大衣物量：6 公斤**
說明	自動根據衣物性質與髒污程度設定最佳條件。	

被子	**冷水 （冷水 至 溫水）**	**最大衣物量：4 公斤 （1 薄被）**
說明	洗滌床罩、枕頭套、沙發罩等大型物品。	

快洗	**溫水 （冷水 至 溫水）**	**最大衣物量：3 公斤**
說明	以較短時間洗滌少量輕微髒汙的衣物。	

羊毛／精緻衣物	**冷水 （冷水 至 溫水）**	**最大衣物量：4 公斤**
說明	可用於手洗和機洗的精緻衣物，例如：羊毛、內衣、連衣裙等。	

高溫去污	高溫	最大衣物量：3 公斤
說明	高溫洗滌。	

毛巾	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：5 公斤
說明	洗滌毛巾、襯衫和桌布等耐磨織物。	

單件襯衫	溫水 （冷水 至 溫水）	最大衣物量：1 件襯衫
說明	快速洗滌 1 件襯衫。	

嬰兒衣物	-	最大衣物量：3 公斤
說明	輕柔地洗滌嬰兒衣物獲得更好的效果。	

洗清 + 脫水	-	最大衣物量：5 公斤
說明	洗清衣物並脫水。必要時使用柔軟精。	

僅脫水	-	最大衣物量：額定
說明	此行程排水並將衣物脫水，而不洗滌或洗清。	

筒槽保養	-	-
說明	此功能有助清潔滾筒洗衣槽內部。	

強力標準	溫熱水 （溫水 至 溫熱水）	最大衣物量：8.5 公斤
說明	結合特殊滾筒動作來清洗嚴重髒污的衣物。	

機能服	微溫 （冷水 至 微溫）	最大衣物量：3 公斤
說明	運動和戶外等特殊衣物。 ・用於經防潑水塗層處理的衣物。	

護色	微溫 （冷水 至 溫水）	最大衣物量：2 公斤
說明	有助於防止衣物褪色。 ・棉質衣物和混紡衣物。	

單件衣物	溫水 （冷水 至 溫水）	最大衣物量：1 公斤
說明	以較短時間洗滌一件輕微髒污衣物。	

襯衫	溫熱水 （溫水 至 溫熱水）	最大衣物量：1 公斤
說明	移除襯衫的頑固污漬。	

輕微髒污	冷水	最大衣物量：3 公斤
說明	使用冷水洗滌清為髒污衣物。	

汗漬護理	溫水 （溫水 至 溫熱水）	最大衣物量：5 公斤
說明	消除衣物汗漬和污漬。	

靜音	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：3 公斤
說明	相較於其他洗滌程序，以更低噪音與震動洗滌衣物。 · 用於輕度髒污的白色棉質衣物 （內衣） 。	

雨天洗衣	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：3 公斤
說明	使用強力脫水降低衣物濕度。	

僅洗滌	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：5 公斤
說明	洗滌一次，無洗清或脫水。	

僅洗清	-	最大衣物量：5 公斤
說明	洗清一次，無洗滌和脫水。	

下載行程

制服護理	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：3 公斤
說明	使用該功能，清洗學校制服。	

加倍洗清	溫水 （冷水 至 溫熱水）	最大衣物量：5 公斤
說明	增加一次洗清，使洗滌更潔淨。	

備註

- 為所選的洗滌行程選擇合適的水溫。洗滌時請務必遵守衣物製造商的洗滌標籤或說明，以免損壞衣服。
- 為所需行程選擇合適的洗滌溫度和轉速。
- 實際水溫可能與顯示的行程溫度不同。
- 推薦使用中性洗滌劑。

額外選項

*1 此選項自動包含於行程中。

程式	蒸氣	乾衣準備	防皺	勁速洗™
標準	●	●	●	●*1
AI 智慧洗		●	●	●*1
被子		●	●	●
快洗		●	●	●*1
羊毛／精緻衣物		●	●	
高溫去污	●	●	●	●
毛巾	●	●	●	●*1
單件襯衫		●	●	●*1
嬰兒衣物	●*1	●	●	●
洗清 + 脫水			●	
僅脫水			●	
筒槽保養				
強力標準	●	●	●	●
機能服			●	●

程式	蒸氣	乾衣準備	防皺	勁速洗™
護色		●	●	●
單件衣物		●	●	●*1
襯衫	●		●	●
輕微髒污		●	●	●
汗漬護理	●	●	●	●
靜音		●	●	
雨天洗衣	●	●	●	●*1
僅洗滌	●		●	
僅洗清			●	

額外的選項和功能

自訂洗滌行程

每個行程都有自動選擇的預設設定。您也可以使用這些按鈕來自訂這些設定。



水溫

使用此選項手動選擇所選行程的洗滌溫度。

- 選取適合您所清洗衣物類型的水溫。遵循衣物洗滌標籤以獲得最佳效果。

洗清


使用此功能可選擇洗清次數。建議對洗滌劑過敏的人使用此功能。

脫水

這能讓您選擇洗滌行程的脫水強度。

洗衣機設定

1 按下 **選項** 按鈕。

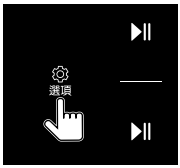

2 選擇所需設定並視需要調整。

備註

- 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

洗滌

調整洗滌等級的設定將改變行程時間和／或洗衣動作。

蒸氣

將此選項新增至洗滌行程有助於提供更好的清潔效能。 使用蒸氣能為衣物帶來極高溫洗滌的清潔效益。

- 請滑動列以開啟或關閉選項。

乾衣準備

設定此功能可使乾衣機在完成洗滌行程後自動運行。

請依照以下步驟使用特殊選項。

1 按下洗衣機 **電源** 按鈕。

2 選取洗滌行程。

3 依照需要更改洗滌行程（**水溫**、**洗清** 或 **脫水**）。

4 按下 **選項** 按鈕並滑動列以開啟此選項。

5 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。

- 運轉乾衣機時，將顯示配對的烘乾行程和選項。
- 感測到衣物重量後，乾衣機顯示幕顯示估計剩餘烘乾時間，大約 1 分鐘。

6 完成洗滌行程後，將物品放入乾衣機並關上機門。

7 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。

ezDispense™

選擇此選項以開啟 ezDispense 自動投放功能的控制項。可用選項會因投放盒用量使用而異。

- **使用自動投入盒**：選擇如何使用 2 個投放槽：洗滌劑與柔軟精、 2 種不同洗滌劑，或是兩個槽使用相同洗滌劑。
- **洗衣精用量**：設定每批衣物的洗滌劑分配量。
- **柔軟精用量**：設定每批衣物的柔軟精分配量。
- **使用中的洗衣精**：使用 2 種不同洗滌劑時，選擇要使用 1 號槽或 2 號槽的洗滌劑。
- **自動投入盒 1**：設定每批衣物的 1 號槽洗滌劑分配量。
- **自動投入盒 2**：設定每批衣物的 2 號槽洗滌劑分配量。
- 請按下投放畫面的預設量按鈕，變更所有衣物的預設投放設定。

遠端啟動

有了 **LG ThinQ** 應用程式，您就能夠使用智慧型手機遠端控制電器。如需使用 **遠端啟動** 功能，請參閱**智慧功能**。

預約

一旦您選擇了行程與其他設定，請按下 **選項** - **預約** 按鈕以預約啟動行程。

- 一旦設定了所需延遲時間，請按下 **啟動 / 暫停** 按鈕以啟動預約時間。
- 如果您想取消預約，請按下 **預約** - **關** 按鈕，或按下 **預約** - **變更** - **未預約**。

備註

- 如果未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕開始預約時間，洗衣機會在特定時間後自動關閉，且會遺失所有行程設定。

防皺

當洗滌行程結束後，卻無法立即取出衣物時使用此選項。

- 請滑動列以開啟或關閉選項。
- 滾筒會週期性地的翻滾 19 小時防皺。

勁速洗™

加入此選項可減少行程時間，但可提供類似的洗滌效果。

- 請滑動列以開啟或關閉選項。

筒內燈

滾筒配有白色 LED 燈，會在電器開啟時亮起。機門關上、行程啟動後此燈會自動關閉。

- 請滑動列以開啟或關閉選項。

洗衣機其他設定

1 按下 **選項** 按鈕。

2 向下捲動並選擇 **洗衣機其他設定**。

3 選擇所需設定並視需要調整。

備註

- 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

編輯行程清單

編輯顯示的洗滌行程清單。無法刪除預設清單中的部分洗滌行程。

行程最佳化

啟動時，此功能會根據您的使用模式自動整理行程清單和選項。

- 開啟為預設設定。
- 關閉後保留目前清單順序。

ezDispense^{TM} 噴嘴清潔

使用此選項定期清潔 ezDispense 槽，或在將柔軟精槽變更成洗滌劑槽前清潔。

· 此功能會清潔連接到 **ezDispense** 的水管中殘留的洗滌劑或柔軟精 （變更洗滌劑或柔軟精的類型時）。

⚠ 注意

· 使用此功能前，請先拆下 ezDispense 槽並加以清潔，裝滿水後將其重新組裝回分配器抽屜盒。

提示音

通知音和按鈕音的音量可設定成 **關閉** 到 **最大聲**。

· 預設音量為 **最大聲** 且可調整。

- 音量：**無**、**小聲**、**中聲**、**大聲**、**最大聲**

智慧診斷

使用此功能幫助您排除錯誤或故障。

· 請參閱 **智慧診斷** 部分以了解更多詳細資料。

洗衣機和乾衣機共同設定

1 按下 **選項** 按鈕。

2 按下 **洗衣機與乾衣機常用設定**。

3 選擇設定並根據需要調整。

備註

· 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

Wi-Fi

當您需要開啟或關閉 Wi-Fi 連線時使用此功能。

直接配對

這會自動設定適合洗滌行程的烘乾行程。

兒童安全鎖

透過此選項鎖定控制面板。此功能可防止兒童變更行程或運行本電器。

備註

· 此功能不會鎖定機門。

· 設定此功能後，除 **電源** 和 **選項** 按鈕外，所有按鈕都將鎖定。

· 關閉電源不會重設此功能。您在使用任何其他選項和功能之前必須停用此功能。

亮度

使用此功能調整顯示器的亮度。

恢復原廠設定

選擇此選項刪除所有儲存的資料，並將設定初始化。

乾衣機操作方式


操作概述

使用乾衣機

第一次使用時，請以空筒狀態，選用標準行程讓電器暖機 5 分鐘。前幾次使用，完成行程時，可打開機門，使筒槽內的異味消散。

請注意避免讓兒童爬進筒槽內。

1 確保棉絮濾網乾淨。

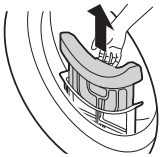

- 打開門，確保棉絮濾網清潔。當濾網充滿棉絮時，乾衣時間可能延長。


2 衣物請先分類好之後再投入滾筒中。

- 將衣物推入滾筒內側，使衣物遠離機門密封膠條。當衣物卡在機門和密封膠條之間時可能在乾衣時受損。
- 衣服應按材質類型和乾衣程度分類。
- 所有衣服放入滾筒前，應綁好並固定衣繩和皮帶。

3 按下 **電源** 按鈕可以開啟電器。

- 依照型號不同，**電源** 按鈕可能會亮起，代表電器已可乾衣。

4 請滑動行程名稱以瀏覽和選擇行程，或輕觸該區域開啟行程清單。

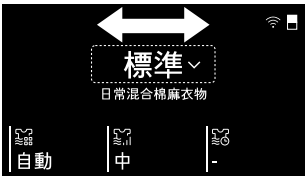

5 使用這些按鈕為所選行程選擇所需的選項。並非每個行程都提供所有選項。



備註

- 若變更烘乾行程，原有設定將遭刪除，請再次設定。

6 按下 **選項** 按鈕選擇所需功能。

7 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕以啟動烘乾行程。

備註

- 電器將自動用水清洗衣物在乾衣過程中凝結在冷凝器表面的棉絮。
- 清潔冷凝器的頻率可能因衣物的尺寸及初始濕度而異。


8 乾衣行程結束後，打開機門並取出衣物。

⚠ 注意

· 小心！滾筒內部可能還很燙。

9 按下 **電源** 鍵可以關閉電器。

10 清潔棉絮濾網。

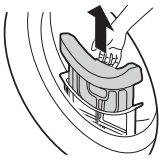

11 為了協助減少產生氣味，使用後請打開或半開機門，讓內部換氣通風。

⚠ 警告

· 基於安全因素，請勿讓兒童或動物進入機器內，以免造成損壞或傷害。

備註

· 滾筒乾衣行程的最後一個程序並不會加熱 （冷卻行程），以確保行程結束後，衣物停留之處的溫度不會使衣物受損。

· 在溫度高的室內或小房間中，不僅會延長乾衣時間，也會增加耗電量。

準備衣物

備註

· 請勿在電器中放入過量衣物，以獲得最佳的乾衣效果並有效使用能源。

裝入衣物之前檢查衣物

⚠ 注意

· 檢查衣服是否卡在筒槽機門之間，否則烘乾時可能會損壞衣服。

· 遵守行程表中有關乾衣行程的最大乾衣量，以獲得最佳乾衣效果。過載會使乾衣效果變差，並產生過多的皺褶。

· 請勿將未脫水的衣物放入乾衣，以免增加乾衣時間與能耗。放入衣物前，請確保衣物已徹底脫水。

· 不同材質的衣物混和烘乾，會延長乾衣時間，並使顯示面板上的時間倒數暫停，直到實際剩餘時間與顯示面板時間相符後，顯示面板的時間才會繼續倒數。

· 請確保衣物口袋內沒有任何物品。指甲、髮夾、火柴、筆、硬幣和鑰匙等物品可能會損壞您的電器和衣服。

· 取下皮帶並拉上拉鍊、鉤子和衣繩，確保這些物品不會鉤住其他衣服。

分類衣物

衣物通常有衣物洗滌標籤，請根據衣物洗滌標籤之指示進行乾衣。

將衣物依照大小與類型分類，然後根據衣物洗滌標籤上的符號進行乾衣。

精緻衣物

· 請先確認並遵照衣物上的洗滌標籤指示處理。毛織品可能在行程執行過程中無法完全烘乾，故請勿重複烘乾。將毛織品拉回原來形狀再平放晾乾。

編織和針織布料

· 依據織物的品質，某些編織或針織的布料可能會縮水。

不可整燙和合成材料

· 請勿讓烘乾的衣物長時間存放在筒槽，機器停止時立即取出不可整燙的衣物，以減少摺痕。

嬰兒衣物和睡衣

· 使用前務必查看衣物洗滌標籤

橡膠和塑膠

· 請勿烘乾任何由橡膠或塑料製成或含有它們的物品，例如：
  - 圍裙、圍兜、椅套
  - 窗簾和桌布
  - 浴室防滑墊

玻璃纖維

· 請勿在本產品中烘乾玻璃纖維製品。乾衣機中殘留的玻璃纖維可能在之後的乾衣行程中沾黏在衣物上。

檢查衣物洗滌標籤


衣物洗滌標籤上的符號說明衣服的織物成分以及烘乾要求。

標誌	說明
	烘乾
	滾筒烘乾
	免燙／抗皺
	溫和／低溫
	不可滾筒烘乾
	不可烘乾
	高溫
	中溫
	低溫
	冷風風乾

標誌	說明
	吊掛風乾
	滴乾
	鋪平晾乾
	陰涼處晾乾

控制面板及行程表

控制面板功能

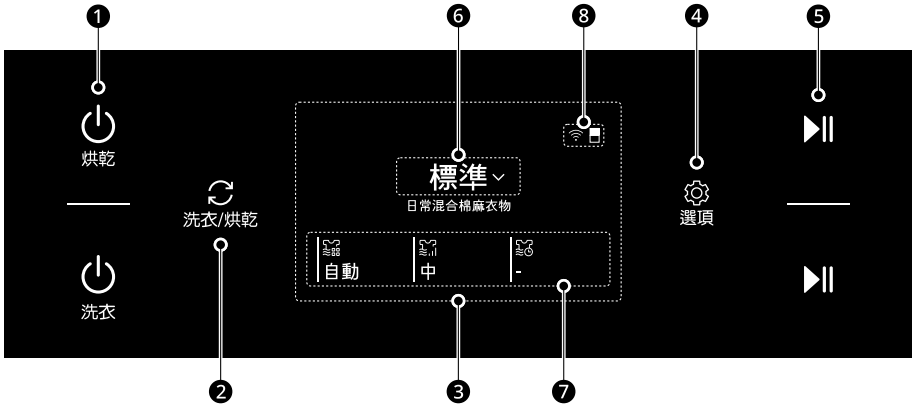

❶ 電源開／關按鈕 按鈕

· 按下按鈕以開啟電器。再次按下按鈕以關閉電器。

· 在行程運行過程中按下 **電源** 按鈕將取消該行程，並且所有行程設定都將遺失。

❷ 洗衣 / 烘乾 按鈕

· 按下此按鈕切換中央顯示器中的洗衣機和乾衣機畫面。

❸ 狀態顯示器

· 目前的行程和設定會出現在顯示器上。

· 估計剩餘時間和狀態訊息會在啟動行程後顯示。

❹ 選項 按鈕

· 此按鈕可讓您選擇其他設定。

❺ 啟動 / 暫停 按鈕

· **啟動 / 暫停** 按鈕可以用來啟動或暫停烘乾行程。

· 在暫停時，出於安全理由，電源會在一定時間後自動斷電。

❻ 行程按鈕

· 請滑動行程名稱以瀏覽和選擇行程，或輕觸該區域開啟行程清單。

❼ 烘乾行程設定按鈕

· 使用這些按鈕為所選行程選擇所需的選項。並非每個行程都提供所有選項。

· 當前設定會出現在顯示器上。

· 按下按鈕以選擇其他設定。

❽ 指示燈

- ：於洗衣機或乾衣機啟動時顯示。設定洗衣機時此圖示為藍色，設定乾衣機時則為紅色。
- ：當電器連接至家用 **Wi-Fi** 網路時亮起。
- ：啟用遠端啟動功能時亮起。
- ：行程開始且機門已上鎖時亮起。
- ：已設定 **兒童安全鎖** 功能時亮起。

烘乾行程指南

預設烘乾行程

程式	標準	最大乾衣量	額定
乾衣程度 · 說明	**强** · 適用於厚重及拼接衣物		
	中 + · 需要比 **中** 更強力烘乾的面料		
	中 · 適用於不需整燙的衣物		
	弱 · 需要減少縮水及產生靜電的面料		
	精緻 · 適用於需要整燙的衣物		

程式	AI 乾衣	最大乾衣量	5 公斤
說明	根據衣物特性以最佳狀況烘乾的行程		

程式	被子	最大乾衣量	4 公斤 （1 件羽絨被）
衣物類型	床上用品、床單		
說明	適用於大件物品		

程式	少量快乾	最大乾衣量	1.5 公斤
衣物類型	少於 3 件的輕便小衣物		
說明	適用於少量的聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯和聚酯纖維衣物		

程式	精緻衣物	最大乾衣量	1 公斤
衣物類型	Wool (柔洗 / 羊毛)		
說明	適用於滾筒乾衣的針織衣物		

程式	輕拍除塵	最大乾衣量	3 公斤
衣物類型	毯子和棉被		
說明	以氣流吹落寢具上的灰		

程式	毛巾	最大乾衣量	5 公斤
衣物類型	毛巾		
說明	毛巾烘乾行程		

程式	羽絨衣保養	最大乾衣量	2 公斤
衣物類型	羽絨、季節性衣物		
說明	增加羽絨等季節性衣物體積的行程，非烘乾行程		

程式	定時乾衣	最大乾衣量	-
說明	可透過設定時間烘乾的行程		

程式	過敏防護	最大乾衣量	4.5 公斤
衣物類型	棉質衣物、內衣		
說明	衛生烘乾棉質衣物、內衣的行程		

程式	筒槽保養	最大乾衣量	-
說明	透過消毒乾衣機內部防止異味的行程		

程式	防潑水外套保養	最大乾衣量	-
衣物類型	戶外衣物。放入適量的同類型衣物，效果會更好。		
說明	護理戶外衣物的防潑水性能，非烘乾行程		

您可以運用 **選項** 中的 **編輯行程清單** 使用各種烘乾行程。

程式	減少皺褶	最大乾衣量	3 公斤
衣物類型	棉質衣物		
說明	具最佳化溫度、適當烘乾程度以及最佳動作以減輕衣物縮水的行程		

程式	冷風	最大乾衣量	額定
說明	以不加熱的微風進行烘乾		

程式	嬰兒衣物	最大乾衣量	1.5 公斤
衣物類型	嬰兒衣物		
說明	烘乾嬰兒衣物等少量輕質衣物的行程		

程式	厚重衣物	最大乾衣量	額定
衣物類型	棉質衣物、厚重衣物		
說明	強力烘乾厚重或棉質衣物的行程		

程式	運動衣物	最大乾衣量	2 公斤
衣物類型	運動服		
說明	烘乾運動服的行程		

程式	免燙襯衫	最大乾衣量	3.5 公斤
衣物類型	襯衫		
說明	烘乾容易變形或受損的襯衫的行程		

程式	簡易熨燙	最大乾衣量	額定
說明	讓衣物保持在一定濕度的狀態下烘乾，以便於熨燙		

程式	靜音	最大乾衣量	3 公斤
說明	需降低產品聲音時可安靜烘乾的行程		

程式	微濕衣物	最大乾衣量	額定
說明	烘乾因為雨水浸濕的衣物所使用的行程		

下載行程

程式	防皺	最大乾衣量	額定
說明	洗滌後翻滾衣物以防止起皺		

程式	層架乾衣	最大乾衣量	額定
說明	手動選擇烘乾時間		

額外選項

程式	乾衣模式
標準	節能
	自動 *1
AI 乾衣	自動 *1
被子	自動 *1
少量快乾	自動 *1
精緻衣物	自動 *1
輕拍除塵	自動 *1
毛巾	自動 *1
羽絨衣保養	自動 *1
定時乾衣	自動 *1
過敏防護	自動 *1

程式	乾衣模式
筒槽保養	**自動** *1
防潑水外套保養	**自動** *1
減少皺褶	**自動** *1
冷風	-
嬰兒衣物	**自動** *1
厚重衣物	**自動** *1
運動衣物	**節能** *1
免燙襯衫	**自動** *1
簡易熨燙	**自動** *1
靜音	**自動** *1
微濕衣物	**自動** *1

*1 此選項自動包含於行程中。

備註

· 僅 **標準** 行程可選擇烘乾度。

· 如果選擇其他行程，則估計剩餘時間將改變。

額外的選項和功能

自訂烘乾行程

每個行程都有自動選擇的預設設定。您也可以使用這些按鈕來自訂這些設定。



乾衣模式

使用此按鈕選擇 **乾衣模式** 行程。

- **節能**：節電選項
- **自動**：預設的烘乾選項

備註

- 可選選項將因所選行程而異。

乾衣程度

選擇乾衣行程的乾衣程度。

定時乾衣

使用此選項可以 10-30 分鐘為單位，從 20 分鐘到 240 分鐘手動選擇乾燥時間。用於少量衣物或為減少皺褶。

備註

- 烘乾後衣服可能仍然潮濕，具體取決於衣服的材質類型。在這種情況下，使用此選項可以更徹底地乾燥衣服。

層架乾衣

此行程是針對需要平放 （不適合使用滾筒）烘乾的衣物 （包含毛衣、精緻衣物）所設計。


若要使用此行程，需將層架放入電器內。在乾衣前，丟棄層架的包裝材料。

備註


- 部分型號未附帶所有可用的配件，若您的型號未配備，則可能需要先購買層架。請聯絡 LG Electronics 客戶資訊中心，或造訪 LG 網站 http://www.lg.com 購買。

1 打開機門。

2 將層架掛勾插入滾筒中間。

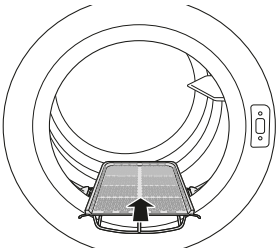


3 將層架架在棉絮濾網上 然後往下壓直到層架裝妥為止。

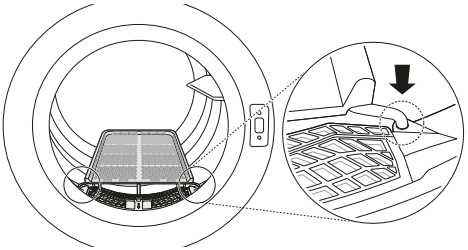

4 將衣物放在層架上方。衣物之間應保留空間，以利空氣流通。

· 層架固定不會移動，但滾筒仍然會轉動。

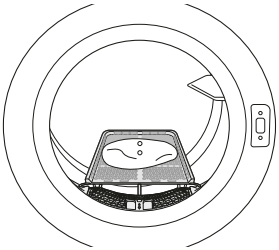

5 關上機門。

6 打開電源並按下 **定時乾衣** 按鈕調整烘乾時間。


7 按住 **啟動 / 暫停** 按鈕。

備註

· 檢查棉絮濾網並清理層架乾衣時沈積在過濾網中的所有綿絮。

乾衣機設定

1 按下 **選項** 按鈕。

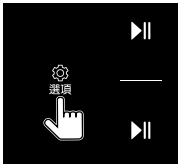

2 選擇所需設定並視需要調整。

備註

· 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

防皺

選擇此選項後，在選定行程後或直到機門打開前，滾筒將定時滾動最多 3 個小時。當您無法立即從乾衣機中取出物品時，這有助於物品防皺。請在啟動烘乾行程前選擇此選項。

· 請滑動列以開啟或關閉選項。

· 設定此選項，在烘乾行程結束後，僅 **電源** 按鈕可作用。

· 當烘乾行程進行時，請先暫停行程以設定選項。

· 取出衣服前，請務必先關閉電器。

熨燙通知

選擇此選項時，電器會在衣物接近 80% 乾時發出訊號。這能讓您取出快速乾燥的輕量衣物，或是您想在仍微濕時加以熨燙或吊掛的衣物。

· 請滑動列以開啟或關閉選項。

遠端啟動

有了 **LG ThinQ** 應用程式，您就能夠使用智慧型手機遠端控制電器。如需使用 **遠端啟動** 功能，請參閱**智慧功能**。

預約

一旦您選擇了行程與其他設定，請按下 **預約** 按鈕以預約啟動行程。

· 如果您想取消預約，請按下 **預約** - **關** 按鈕，或按下 **預約** - **變更** - **未預約**。

筒內燈

滾筒配有白色 LED 燈，會在電器開啟時亮起。機門關上、行程啟動後此燈會自動關閉。

· 請滑動列以開啟或關閉選項。

乾衣機其他設定

1 按下 **選項** 按鈕。

2 向下捲動並選擇 **乾衣機其他設定**。

3 選擇所需設定並視需要調整。

備註

· 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

編輯行程清單

編輯顯示的烘乾行程清單。無法刪除預設清單中的部分烘乾行程。

行程最佳化

啟動時，此功能會根據您的使用模式自動整理行程清單和選項。

· 開啟為預設設定。

· 關閉後保留目前清單順序。

冷凝器護理

請參閱**保養**中**使用冷凝器清潔功能**以了解更多資訊。

提示音

通知音和按鈕音的音量可設定成 **關閉** 到 **最大聲**。

· 預設音量為 **最大聲** 且可調整。

  - 音量：**無**、**小聲**、**中聲**、**大聲**、**最大聲**

智慧診斷

使用此功能幫助您排除錯誤或故障。

· 請參閱 **智慧診斷** 部分以了解更多詳細資料。

洗衣機和乾衣機共同設定

1 按下 **選項** 按鈕。

2 按下 **洗衣機與乾衣機常用設定**。

3 選擇設定並根據需要調整。

備註

· 若按下 **選項** 按鈕後，經過一段時間未進行操作，顯示器會返回前一個畫面。

Wi-Fi

當您需要開啟或關閉 Wi-Fi 連線時使用此功能。

直接配對

這會自動設定適合洗滌行程的烘乾行程。

兒童安全鎖

透過此選項鎖定控制面板。此功能可防止兒童變更行程或運行本電器。

備註

· 此功能不會鎖定機門。

· 設定此功能後，除 **電源** 和 **選項** 按鈕外，所有按鈕都將鎖定。

· 關閉電源不會重設此功能。您在使用任何其他選項和功能之前必須停用此功能。

亮度

使用此功能調整顯示器的亮度。

恢復原廠設定

選擇此選項刪除所有儲存的資料，並將設定初始化。

智慧功能

使用 LG ThinQ 應用程式

該 **LG ThinQ** 應用程式讓您能使用智慧型手機與電器連接。

LG ThinQ 應用程式功能

透過智慧型手機使用便利的智慧功能與設備連線。

遠端啟動

讓您可以從 **LG ThinQ** 應用程式遠端控制電器。

下載行程

下載電器上基本洗衣行程中未包含的新洗衣行程和特殊洗衣行程。

成功註冊的電器可以下載特定於此電器的多種專業洗衣行程。

筒槽保養 （洗衣機）

此功能顯示再運行幾次洗衣行程後會需要進行 **筒槽保養** 行程。

能源監測

使用此功能檢查最近使用的行程與每月平均的能源消耗。

智慧診斷

此功能可根據使用模式來診斷並解決設備問題。

進階選項

可設定本電器和應用程式中的各種選項。

推播警報

當行程完成或本電器發生故障時，可選擇在手機上接收推播通知。即使在 **LG ThinQ** 應用程式關閉時依然能觸發這類的通知。


備註

- 在以下情況下，您必須更新每個電器的網路資訊，請在 **LG ThinQ** 應用程式中點選個別的**裝置** > **設定** > **變更網路**。
  - 無線路由器已變更
  - 無線路由器密碼已變更
  - 網際網路服務供應商已變更
- 應用程式可能會因電器改版而有所改變，恕不另行通知使用者。
- 功能視機型而不同。

安裝 LG ThinQ 應用程式並連線 LG 電器

有 QR 碼的型號

使用相機或智慧型手機的 QR 碼閱讀器應用程式掃描產品上隨附的 QR 碼。

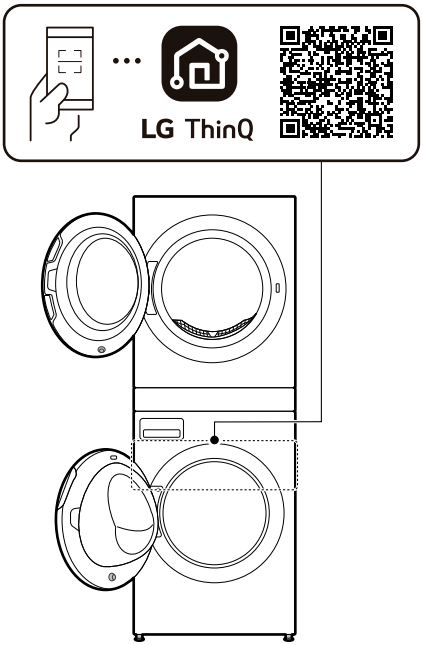

沒有 QR 碼的型號

1 使用智慧型手機從 Google Play Store 或 Apple App Store 搜尋並安裝 **LG ThinQ** 應用程式。

2 執行 **LG ThinQ** 應用程式並使用現有帳號登入或建立一個 LG 帳號登入。

3 輕觸 **LG ThinQ** 應用程式的新增 （＋）按鈕以連線 LG 電器。按照應用程式的說明完成該流程。

備註

- 設定 Wi-Fi 密碼時可能要求您提供密碼以連線到 LG 網絡 （非家庭網路）。密碼是網路名稱的最後 4 個字元，需重複兩次且沒有空格。例如，如果網路名稱顯示為 LG_XXXX_8b92，則密碼應輸入 8b928b92 。密碼區分大小寫，最後 4 個字元是電器的唯一代碼。
- 若要確認 Wi-Fi 連線，請查看控制面板上的 ᯤ 圖示是否亮著。
- 機器僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。若要檢查網路頻率，請聯絡您的網際網路服務供應商或參考您的無線路由器手冊。
- **LG ThinQ** 並不對任何網路連線問題或任何由網路造成的故障、失常或錯誤負責。
- 如果設備連線 Wi-Fi 時發生問題，有可能是離路由器太遠。請購買 Wi-Fi 中繼器（訊號範圍延伸器）以改善 Wi-Fi 訊號強度。
- Wi-Fi 連線可能因家用網路環境而無法連線或連線中斷。
- 視網際網路服務供應商而定，網路連線可能無法正常運作。
- 周圍的無線環境會造成無線網路服務執行緩慢。
- 如果由於無線訊號傳輸問題導致電器無法註冊，請拔下電器插頭並等待大約一分鐘，然後再試一次。
- 如果已啟用無線路由器上的防火牆，請停用防火牆或新增例外。
- 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。 （請勿使用特殊字元）
- 智慧型手機使用者介面 (UI) 可能因行動作業系統 (OS) 和製造商而異。
- 如果路由器的安全協定設定為 **WEP**，則可能無法設定網絡。變更安全協定 （建議 **WPA2**），並重新連線產品。

遠端操作電器

遠端啟動

透過智慧型手機遠端控制電器。您還可以監視行程，了解行程的剩餘時間。

使用此功能

1 將衣物放在滾筒裡。

2 按下 **電源** 按鈕。

3 設定洗衣機和乾衣機的 **遠端啟動** 功能。

- 洗衣機：按下 **選項** 並滑動列以開啟或關閉 **遠端啟動**。
- 乾衣機：按下 **選項** 並滑動列以開啟或關閉 **遠端啟動**。

4 透過智慧型手機上的 **LG ThinQ** 應用程式啟動行程。

備註

- **遠端啟動** 啟動時可使用所有按鈕。**洗衣 / 烘乾** 按鈕會在洗衣機和乾衣機皆開啟時啟動。使用 **LG ThinQ** 應用程式選擇並啟動行程。
- 您可以按下產品上的 **電源** 按鈕使用 **遠端啟動** 功能，然後按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。然而，根據您購買的型號，操作產品遠端啟動的功能會有所不同，因此請在 **LG ThinQ** 應用程式中查看。
- 一旦電器門被開啟，則無法遠端啟動行程。

手動停用此功能

若要關閉 **遠端啟動** 功能，請按下 **電源** 按鈕或 **啟動 / 暫停** 按鈕，或是進入 **選項** - **遠端啟動**。

預約

設定此功能允許電器自動啟動並在指定的時間後完成。

使用此功能

1 將衣物放在滾筒裡。

2 按下 **電源** 按鈕。

3 執行 **LG ThinQ** 應用程式並選擇產品。

- 洗滌請選擇洗衣機。
- 烘乾請選擇乾衣機。

4 選取洗滌或烘乾行程。

5 輕觸**預約**並設定預約時間。

6 透過智慧型手機上的 **LG ThinQ** 應用程式啟動行程。

備註

- 預約時間是行程結束的時間，而不是開始時間。實際運行時間可能會因水溫、洗衣量和其他因素有所不同。
- 當進行手動投放洗滌劑時，請避免在此功能使用液體洗滌劑。

備註

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，

應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

開放原始碼軟體注意事項

要獲得 GPL 、 LGPL 、 MPL 及其他有義務公開本產品包含開源代源碼授權的原始碼，並存取所有提及的授權條款、版權聲明及其他相關文件，請瀏覽 https://opensource.lge.com 。

LG 電子還將通過 CD-ROM 向您提供開源代碼，該項收費包透過電子郵件 opensource@lge.com 要求進行此類配送（例如媒體、運輸和處理）的費用。

本產品最後一次出貨後的三年內，任何收到此資訊的人享有本優惠。

智慧診斷

使用此功能有助於診斷和解決您的電器問題。

備註

- 有關並非由 LG 電子 疏忽所造成的原因，該服務可能因外在因素而無法作業，例如（但不限於）Wi-Fi 無法使用、 Wi-Fi 連線中斷、本地應用程式商店政策或應用程式無法使用。
- 該功能可能會在沒有預先通知的情況下變更，且可能視您的所在地而所有不同。

使用 LG ThinQ 診斷問題

如果您配備 Wi-Fi 的電器發生問題，可使用 **LG ThinQ** 應用程式將故障排除資料傳輸到智慧型手機。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並在選單中選擇 **智慧診斷** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中提供的說明操作。

使用聲音診斷來診斷問題

按照以下指示使用聲音診斷方法。

- 啟動 **LG ThinQ** 應用程式並選擇功能表中的 **智慧診斷** 功能。按照 **LG ThinQ** 應用程式中所提供的聲音診斷指示。

1 按下 **電源** 按鈕開啟電器。

- 請勿按下任何其他按鈕。

2 將手機的聽筒放在電器前面。

- 洗衣機：將手機放在 **啟動 / 暫停** 按鈕右側。
- 乾衣機：將手機放在 **電源** 按鈕左側。

3 按下 **選項** - **洗衣機其他設定** 或 **乾衣機其他設定** - **智慧診斷** 以及 **啟動 / 暫停** 按鈕。

- 如果按下 **智慧診斷** 按鈕之前已先操作其他按鈕或旋鈕，請將其關閉並重新開始。
- 將手機保持定位不動，直到資料傳輸結束。資料傳輸的剩餘時間會顯示出來。

4 資料傳輸完成後，診斷結果將顯示於應用程式中。

備註

- 為獲得最佳效果，請勿在傳輸語音過程中移動智慧型手機。

保養

⚠ 警告


- 清潔機器之前，請拔掉插頭，以避免觸電危險。如果未遵循此警告，可能導致嚴重傷害、火災、觸電或死亡。
- 切勿使用刺激性化學物質、研磨型清潔劑或溶劑清潔機器。它們可能損壞拋光面。

洗衣機

清潔的內容

行程結束後，務必儘快取出洗衣機中的衣物。 潮濕衣物留在洗衣機內可能導致起皺、染色和散發氣味。

- 洗衣行程完成後，擦拭機門和機門密封圈以清除水分。
- 將機門稍稍打開，風乾筒槽。
- 用乾布擦拭機器以清除水分。

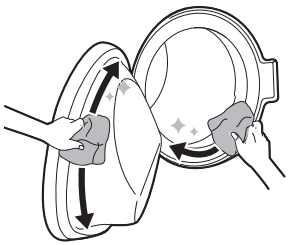

⚠ 警告

- 開啟機門風乾洗衣機內部時，需有監護者看管孩童。

清潔外側

妥善保養您的機器可延長使用壽命。

外側

- 立即擦除溢出物。
- 用濕布擦拭，然後用乾布再次擦拭，以確保外殼接縫或縫隙中沒有水分。
- 請勿用鋒利物體按壓表面或顯示器。

機門

- 用濕布清洗外側和內測，然後用軟布擦乾。

⚠ 警告

- 請勿嘗試拆開任何面板或拆卸機器。請勿以任何尖銳物體觸碰控制面板來操作機器。

筒槽保養

這是一項特殊功能，可透過浸泡、洗滌、洗清和脫水協助清潔筒槽內部。

每月執行一次此功能 （或視需要提高執行頻率），以減少洗滌劑和柔軟劑及其他殘留物的積聚。

- 如果滾筒內部有難聞的氣味或發霉，建議除了定期的系統提醒之外，**每 3 周執行一次**此功能 。

備註

- 當出現 tcL 提醒訊息時，建議您使用本功能。

1 從機器中取出任何衣物或物品並關閉機門。

2 打開洗劑抽屜盒，在主洗劑槽中加入除垢劑。
- 可以將片狀洗滌劑直接放入滾筒，取代洗滌劑。

3 慢慢關閉洗滌劑抽屜盒。

4 打開電源，然後按 **筒槽保養** 按鈕。

5 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕以啟動。

6 行程結束後，保持門打開以完全乾燥洗衣機內部。
- 如果洗衣機內部沒有完全乾燥，則可能會導致難聞的氣味或發霉。


⚠ 警告
- 開啟機門風乾洗衣機內部時，需有監護者看管孩童。

清潔進水管過濾器


進水濾心收集電器供水中可能存在的石灰或任何沉積物。每六個月左右清潔一次進水濾心，如果水質較硬或含有水垢痕跡，則應更頻繁地清潔。

- 如果要將電器放置一段時間 （例如：假期），尤其是在緊鄰處沒有排水孔 （水溝）的情況下，請關閉連接至電器的供水水龍頭。
- 如果水未進入洗滌劑抽屜盒，顯示面板將出現錯誤訊息 IE 。

1 關閉電源和水龍頭並鬆開進水管。

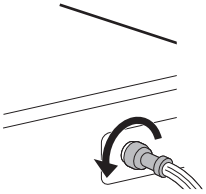

2 用小鉗子取下進水口過濾器，然後用中號刷毛清潔過濾器。

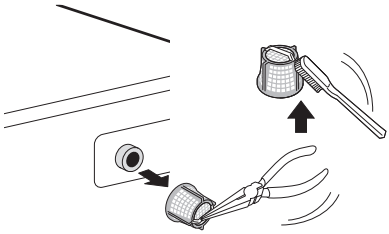


清潔排水泵過濾器並進行緊急疏水

排水過濾器會收集衣物中可能意外留下的線和小物體。確保每六個月清潔一次過濾器，確保電器運轉順暢。


在清潔排水泵過濾器之前，用水冷卻過濾器。在緊急情況下打開機門或執行緊急疏水。

1 拔下電器插頭。

2 打開罩蓋並拔出排水管。

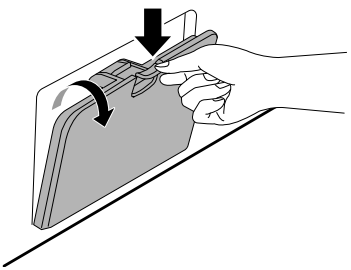

3 首先從排水管上卸下排水塞 ❶，然後排水。然後慢慢擰下排水泵濾網 ❷ 排出剩餘的水，再繼續清除濾網中的所有碎屑或物體。

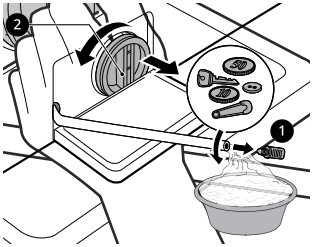

4 清潔排水泵濾網後，請小心地重新插入濾網，並順時針擰回排水蓋，以避免滑牙和漏水。將塞子重新塞回排水管，然後將其放進排水管支架。

5 關閉罩蓋。

⚠ 注意

- 排水時請小心，水可能較熱。
- 每月運行一次 （依據需要增加次數）筒槽保養行程，以清除多餘的洗滌劑和其他殘渣。

清潔 ezDispense 抽屜盒

每次補充洗滌劑 / 柔軟精，或是替換另一種洗滌劑 / 柔軟精後，請清潔 **ezDispense** 槽。

每個月一次或兩次拆下並清潔洗滌劑分配器抽屜盒。洗滌劑抽屜盒中洗滌劑殘留的時間太久，或是長時間使用洗衣機時，可能導致洗滌劑分配器抽屜盒累積殘留物。


⚠ 警告

- 請勿朝洗衣機內側噴水，否則可能導致火災或觸電。


1 關閉洗衣機，並拔掉電源線。

2 拉出洗滌劑分配器抽屜盒，直到拉不動為止。


3 按下鬆開按鈕 ❶ 以完全拆下抽屜盒。

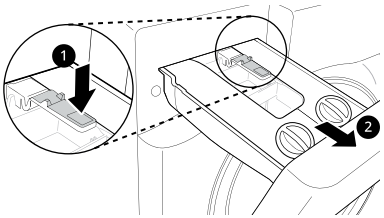

4 拆下逆止閥清除殘留的洗滌劑 / 柔軟精，然後關閉逆止閥。

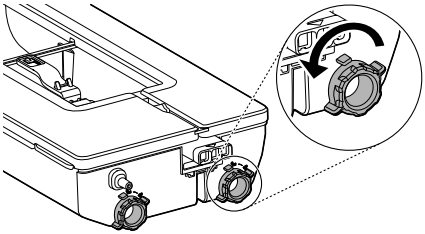

5 打開蓋子。

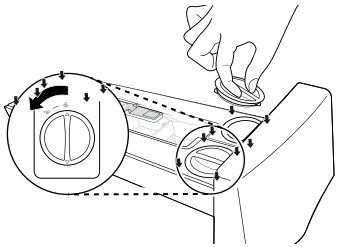


6 用溫水清潔嵌入物。

- 在溫水中洗清抽屜盒以溶解洗滌劑殘留物或柔軟精污垢。
- 使用軟布或軟刷以清除任何殘留物。

· 清潔抽屜盒和嵌入物時，請勿使用肥皂。


7 如果 **ezDispense** 槽內的洗滌劑或柔軟精變乾，請拆下抽屜盒的蓋子。

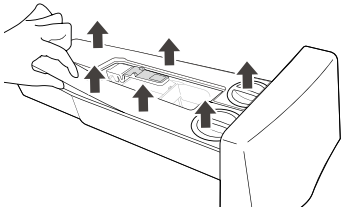


8 用溫水清潔槽內。

· 使用軟布或軟刷以清潔並清除任何殘留物。

· 清潔抽屜盒和嵌入物時，請勿使用肥皂。

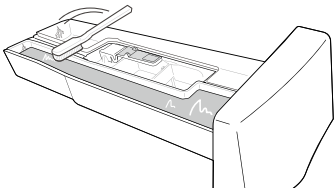


9 牢牢關上 **ezDispense** 槽上的蓋子。

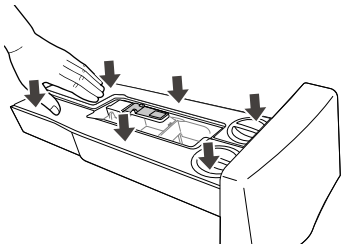

10 清潔後用乾毛巾或乾布擦掉任何水分。

11 重新插入洗滌劑分配器抽屜盒。

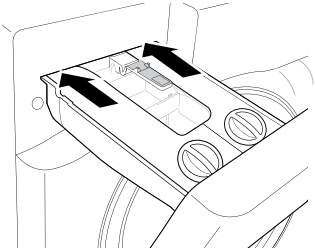

乾衣機

⚠ 警告

・清潔機器時，請拔掉插頭。不拔插頭可能導致觸電。

清潔棉絮濾網

⚠ 注意


・請參考以下說明，以正確的方式清潔棉絮濾網。否則，可能無法正確清潔堆積在冷凝器上的棉絮。

備註

・在拉出棉絮濾網之前，請從電器上取出所有衣物。

・清潔棉絮濾網後，將其放回原位。如果電器中沒有棉絮濾網，則無法操作電器。

・清潔濾網時，應將棉絮丟進垃圾桶，切勿透過排水管沖走，以避免將微塑膠擴散到用水系統中。

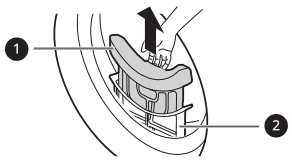

❶ 內層濾網

・使用前後，請務必清潔內層濾網。

❷ 外層濾網

・乾衣 10 次後或當棉絮堆積在外層濾網中時，清潔外層濾網。

・棉絮堆積時會響起提示音。


清潔內層濾網。

1 從外層濾網中拉出內層濾網，然後打開內層濾網。

・沿箭頭方向展開並打開濾網。



2 首先清潔大團棉絮，然後用手或使用吸塵器清潔殘留的棉絮。

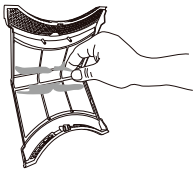

・如果濾網潮濕，請完全烘乾濾網。否則電器可能會產生異味。

・將使用過的紙巾丟棄至垃圾桶。


3 闔上內層濾網。

・確保內層濾網的左側與右側正確閉合。

4 將內層濾網插入外層濾網。

清潔外層濾網。

1 清除濾網入口周圍的灰塵或棉絮。

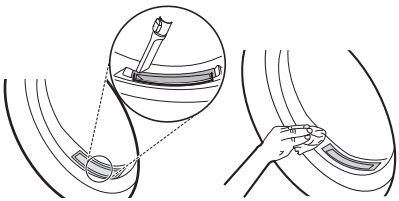


⚠ 注意

・當棉絮掉入濾網入口時，可能導致烘乾效能下降並延長烘乾時間。


2 拉出外層濾網。

3 拆下內層濾網。

4 抓住外層濾網的頂部邊緣並展開。

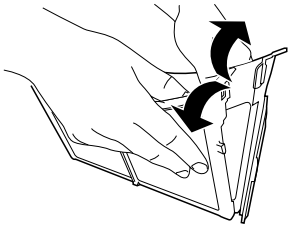


5 用手或使用吸塵器清潔濾網的殘留棉絮。

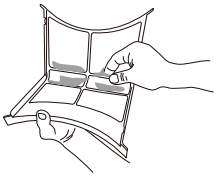

- 如果濾網潮濕，請完全烘乾濾網。否則電器可能會產生異味。
- 將使用過的紙巾丟棄至垃圾桶。

6 閉合，然後重新插入兩個棉絮濾網。

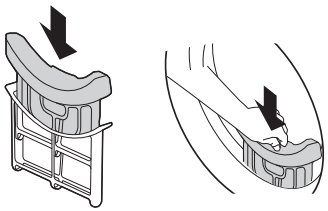


⚠ 注意

- 當棉絮濾網不在正確位置時，請勿裝入或取出任何衣物。衣物可能掉入濾網入口，並可能導致電器故障。

擦拭溼度感測器

此設備在運轉時感測衣物的濕度，應**每六個月清潔一次**，以清除感測器表面積聚的灰塵及污垢。

擦拭滾筒內的感測器。

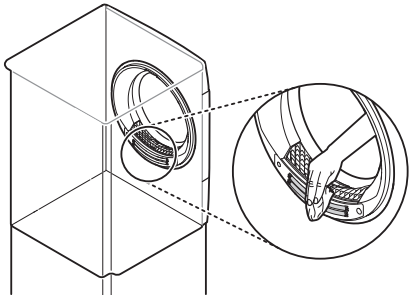

⚠ 注意

- 請勿以粗糙的物品擦拭溼度感測器。一律以乾的纖維海綿清潔感測器。

使用筒槽保養功能

隨著時間和使用頻率的增加，若未正確保養，電器可能產生異味，連帶影響烘乾的衣物。**每月一次 （或烘乾 30 次後）**利用此清潔功能有助於避免電器產生難聞的氣味。

⚠ 注意

- 從電器中取出所有衣物。

1 啟動機器。

2 選擇 **筒槽保養** 行程。

3 按住 **啟動 / 暫停** 按鈕。

・此功能持續約 3 個小時。

4 打開乾衣機的門，提供足夠的空氣流經電器，排出任何殘留的異味。

⚠ 警告

・基於安全因素，請勿讓兒童或動物進入機器內，以免造成損壞或傷害。


使用冷凝器清潔功能

電器會在操作過程中使用衣物的冷凝水自動清洗累積在冷凝器表面的棉絮。**每月一次 （或烘乾 30 次後）**利用此清潔功能有助於清除棉絮。

⚠ 注意

・從電器中取出所有衣物。


1 打開乾衣機的門，取出內外濾網。

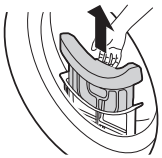


2 將 1 公升清水緩慢倒入入口。

・請勿快速倒水，否則水會濺出來。

・如果倒入水量超過建議水量 1.5 公升，可能造成水溢出。

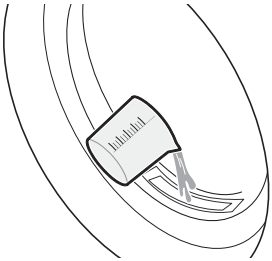

3 重新插入內層濾網和外層濾網，然後關閉乾衣機的門。

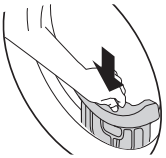

4 啟動機器。

5 按下 **選項** - **乾衣機其他設定** - **冷凝器護理** 按鈕。

6 按下 **啟動 / 暫停** 按鈕以啟動清潔冷凝器。

・冷凝器清潔時間持續 1 小時。

7 在清潔結束後，打開乾衣機的門，為電器提供足夠的流通空氣，以便徹底乾燥筒槽。

⚠ 警告

・基於安全因素，請勿讓兒童或動物進入機器內，以免造成損壞或傷害。

解凍電器內部


手動解凍電器內部

1 打開乾衣機的門，取出內外濾網。

2 將 1 公升 60°C 的熱水倒入棉絮濾網插槽，然後重新放入兩個棉絮濾網。

⚠ 注意

- 如果倒入水量超過建議水量 1.5 公升，可能造成水溢出。
- 將超過 60°C 的熱水倒入將導致電器故障或燒毀。

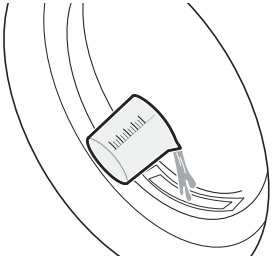

3 打開電器並運行 **標準** 行程約 30 秒。然後等待大約 30 分鐘。

4 再次運行 **標準** 行程。在電器操作後 10 分鐘內檢查是否出現 **乾衣機排水異常** 訊息。

- 出現 **乾衣機排水異常** 訊息，請繼續步驟 2 並重複程序。
- 完成解凍後，顯示幕將不顯示任何訊息。

5 依照正常程序烘乾衣物。

故障排除

機器的操作可能導致錯誤和故障。下表包含可能原因和解決錯誤訊息或故障的說明。建議您仔細閱讀下表，以節省致電 LG 家電服務中心所耗費的時間和費用。

洗衣機

故障資訊

問題	可能的原因和解決方案
乾衣機門開啟	**機門已開啟。** · 請打開機門並再次關上。若訊息持續出現，請拔下插頭並呼叫維修服務。
乾衣機並未鎖定	**機門並未固定。** · 請檢查機門和機門密封膠條周遭的物體。若訊息持續出現，請拔下插頭並呼叫維修服務。
未偵測到供水	**進水水龍頭未完全開啟。** · 確保完全開啟水龍頭。
	進水管打結、被壓到或壓扁。 · 確保水管未打結、在洗衣機旁或底下遭壓到或壓扁。在因清潔或保養而移動洗衣機時請小心。
	進水口濾網阻塞。 · 清潔進水口濾網。請參閱 「**保養**」部分。
	至水龍頭或室內的供水水壓太低。 · 檢查室內其他水龍頭，確認家用水壓正常且水流未受限。 · 將進水管自洗衣機拔除，並以數加侖的水沖洗水管以沖出汙垢。 · 若水流太慢，請聯絡水電工維修供水管。
	以限漏水管供水。 · 不建議使用旨在限制漏水的水管。限漏水管可能會錯誤流動，並讓洗衣機無法裝水。
排水	**排水管打結、被擠壓或阻塞。** · 確保排水管無阻塞或打結，且並未遭壓在洗衣機旁或底下。

問題	可能的原因和解決方案
排水	**確定排水管末端高於洗衣機底部 2.4 公尺。** · 移動排水管末端使其低於 **2.4 公尺**。為獲得最佳效果，排水管末端不應高於 168 公分。
洗衣機脫水不平衡	**待洗衣量太少。** · 加入額外衣物以允許洗衣機平衡待洗衣物。
	較重的衣物與較輕的衣物混合。 · 請務必嘗試清洗類似重量的衣物，讓洗衣機可均勻配置脫水時的衣物重量。
	負荷失去平衡。 · 若衣物打結而使自動重新平衡無法正確運作，請手動重新分配待洗衣物。
未偵測到水位	**水位感應器未正確運作。** · 關閉水龍頭，拔下洗衣機插頭並致電服務中心。
洗衣機馬達異常	**發生馬達錯誤。** · 讓洗衣機靜置 30 分鐘，然後重新啟動行程。 · 如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
水位過高	**水位因錯誤水閥而過高。** · 關閉水龍頭，拔下洗衣機插頭並致電服務中心。
結冰錯誤	**供水管、排水管或排水泵結冰。** · 請參閱 「寒冷氣候的保養」 。
未偵測到溫度	**按鍵錯誤。** · 拔下洗衣機插頭並等待 60 分鐘。重新插上插頭並再試一次。 · 如果仍出現錯誤碼，請致電服務中心。
震動感測器	**震動感應器出現故障。** · 呼叫維修服務。
濁度感測器	**濁度感測器故障。** · 呼叫維修服務。
洗衣機的蒸氣無法運作。	**蒸氣功能並未正確運作。** · 呼叫維修服務。

ezDispense 故障資訊

問題	可能的原因和解決方案
檢查洗滌劑儲存槽	**洗滌劑槽中液體洗滌劑的量並未減少。** **將洗滌劑放入洗滌劑槽內後，洗滌劑因放置時間太久變乾。** · 徹底清潔洗滌劑槽、倒入液體洗滌劑、裝回抽屜盒，然後運行洗滌行程。如果持續顯示錯誤，請呼叫維修服務。
無法投入洗滌劑	**液體洗滌劑自動投放功能未正常運作。** · 呼叫維修服務。
檢查柔軟精投入槽	**柔軟精槽中織物柔軟精的量並未減少。** **將織物柔軟精放入柔軟精槽內後，織物柔軟精會因放置時間太久變乾。** · 徹底清潔柔軟精槽、倒入液體織物柔軟精、裝回抽屜盒，然後運行洗滌行程。如果持續顯示錯誤，請呼叫維修服務。
無法投入柔軟精	**液體衣物柔軟精自動投放功能未正常運作。** · 呼叫維修服務。
ezDispense™ Error	**ezDispense 並未正確運作。** · 呼叫維修服務。
自動洗劑投入盒開啟	**洗衣機運轉時並未完全關上抽屜盒。** **洗衣機運轉期間打開了抽屜盒。** · 將抽屜盒推至完全關上。如果持續顯示錯誤，請呼叫維修服務。

您可能聽到的噪音

問題	可能的原因和解決方案
卡嗒聲和叮噹聲	**筒槽中可能有鑰匙、硬幣或安全別針等異物。** · 關機，檢查滾筒中是否有異物。如果機器重啟後噪音仍然存在，請呼叫維修服務。
敲擊聲	**清洗重物可能產生敲擊聲。這通常是正常情況。** · 如果聲音持續，電器可能會失去平衡。請關機並重新分配待洗衣物。
	衣物擺放位置不均。 · 暫停行程並在門解鎖後重新放置待洗衣物。

問題	可能的原因和解決方案
振動噪音	**包裝材料未拆除。** · 拆除包裝材料。
	滾筒內的待洗衣物可能未平均放置。 · 暫停行程並在門解鎖後重新放置待洗衣物。
	非所有水平調整機腳穩固且平均置於地面上。 · 請參閱**調整機器水平**說明以調整機器水平。
	地板不夠堅固。 · 檢查地板是否穩固且未彎曲不平。請參閱**安裝場所要求**以選擇正確的位置。

操作

問題	可能的原因和解決方案
漏水。	**室內排水管堵塞。** · 疏通排水管。如果需要，請聯絡水電工。
	由於排水管安裝不當或排水管堵塞導致漏水。 · 清潔並拉直排水管。定期檢查並清潔排水過濾器。
	排水泵過濾器的蓋罩未正確安裝。 · 請重新安裝排水泵過濾器。
機器無法運行。	**控制面板因閒置而斷電。** · 這是正常現象，按下 **電源** 按鈕啟動機器。
	電源插頭未插電。 · 確定電源線穩固插入牆面插座。
	未打開供水。 · 將供水水龍頭完全打開。
	未適當設定控制選項。 · 請確認行程已正確設定，關門並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。
	機門未關閉。 · 關門並確定門下沒有異物，導致門無法完全關閉。

問題	可能的原因和解決方案
機器無法運行。	**斷路器 / 保險絲跳開 / 熔斷。** · 檢查房屋斷路器 / 保險絲。更換保險絲或重設斷路器。電器應位於專用分支電路。一旦電源恢復，電器將恢復所停止的行程。
	需要重設洗衣行程。 · 按下 **電源** 按鈕，然後重新選擇所需的行程並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。
	設定行程後沒有按下 啟動 / 暫停。 · 按下 **電源** 按鈕，然後重新選擇所需的行程並按下 **啟動 / 暫停** 按鈕。如果在一定時間內未按下 **啟動 / 暫停** 按鈕，電器將關閉。
	水壓過低。 · 檢查室內其他水龍頭，確認家用水壓正常。
	機器正在對水加熱或產生蒸氣。 · 在某些行程期間，滾筒可能暫時停止運行，同時水被安全地加熱到設定溫度。
按鈕可能無法正常使用。	**兒童安全鎖 選項被啟用。** · 如有需要，停用 **兒童安全鎖** 選項。
機門無法打開。	**出於安全原因，機器一旦啟動，機門就無法打開。** · 此為正常現象。 熄滅後，您可以安全地打開門。
洗衣機進水不正確。	**入水喉過濾網堵塞。** · 確保進水閥上的進水過濾器沒有堵塞。
	進水管可能扭結。 · 檢查進水管是否扭結或堵塞。
	供水不足。 · 確定熱水和冷水龍頭同時開啟到底。
	熱水和冷水進水管安裝位置相反。 · 檢查進水管連接處。
機器不排水。	**排水管扭結。** · 確保排水管沒有扭結。
	排水管位於地面上 1.2 公尺以上。 · 確定排水管位置未高於電器底部 1.2 公尺。

問題	可能的原因和解決方案
洗滌劑不完全分配或根本未分配。	**使用過多的洗滌劑。** · 遵循洗滌劑製造商提供的指導。
	排水泵過濾器被堵塞。 · 清潔排水管過濾器。
行程時間比平時要長。	**待洗衣量太少。** · 添加更多衣物以允許機器平衡負荷。
	較重的衣物與較輕的衣物混合。 · 請盡量清洗具有相似重量的衣物，以使機器能夠均勻地分配負荷重量以便於脫水。
	負荷失去平衡。 · 如果衣物打結，則手動重新放置衣物。
行程結束延誤。	**檢測到不平衡或開啟去泡沫程式。** · 這是正常情況。顯示在顯示器中的剩餘時間僅為預計持續時間。實際時間可能會不同。

效能

問題	可能的原因和解決方案
污漬去除效果差	**滲入已久的頑固污漬。** · 滲入已久的頑固污漬可能難以去除。同時可能需要手洗或預洗以幫助去除污漬。
染色	**漂白劑或柔軟精過早分配。** · 洗劑抽屜盒裝得過滿，使得漂白劑或柔軟精快速投入。請測量漂白劑或柔軟精以防止裝得過滿。 · 慢慢闔上洗劑盒。
	將漂白劑或柔軟精直接加入滾筒內的衣物中。 · 請使用洗劑盒，確保適度的漂白劑或柔順劑在行程中的正確時間投入到衣物上。
	未適當分類衣物。 · 淺色和白色與深色衣物請分開清洗，避免染色。 · 切勿將重度髒汙的衣物和輕度髒汙的衣物放在一起洗滌。
起皺	**未及時拿出衣物。** · 行程完成後，請務必從電器中取出衣物。

問題	可能的原因和解決方案
起皺	**機器已超載。** · 機器可以滿載，但筒槽內的衣物不應裝得太緊。應輕鬆關閉機門為宜。
	熱水和冷水進水管安裝位置相反。 · 熱水洗清可能讓衣物起皺。請檢查進水管連接。
	脫水速度可能太高。 · 設定脫水速度以配合衣物類型。

氣味

問題	可能的原因和解決方案
機器中發出霉味	**滾筒內部未正確清潔。** · 定期運行 **筒槽保養** 功能。
	如果排水管未適當安裝，將造成虹吸現象並產生味道 （水流回機器內）。 · 安裝排水管時，請確保不會扭結或堵塞。
	如果未定期清潔洗滌劑抽屜盒，則可能因黴菌或異物引起氣味。 · 移除並清潔洗滌劑抽屜盒，尤其是洗劑盒開口的頂部和底部。

乾衣機

故障資訊

問題	可能的原因和解決方案
乾衣機門開啟 / 乾衣機並未鎖定	**產品運轉過程中打開機門，或家電設備在機門未妥善關閉的情況下運轉。** · 完全關閉機門。 · 如果 **乾衣機門開啟** / **乾衣機並未鎖定** 未消失，則聯絡客服人員。
乾衣機門開啟	**機門開關偵測未正常運作。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
烘衣機溫度感測器錯誤 1 / 烘衣機溫度感測器錯誤 2 / 烘衣機溫度感測器錯誤 3 / 烘衣機溫度感測器錯誤 4 / 烘衣機溫度感測器錯誤 5 / 烘衣機溫度感測器錯誤 6	**溫度感測器失靈。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
乾衣機滾筒溫度錯誤	**滾筒內部溫度突然升高。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
乾衣機馬達異常	**馬達突然停止運轉。** · 檢查衣物量是否超過最大衣物承載量。 · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
乾衣機壓縮機錯誤 1 / 乾衣機壓縮機錯誤 2	**壓縮機突然停止運轉。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
乾衣機風扇馬達錯誤	**風扇馬達突然停止運轉。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
乾衣機排水異常	**排水幫浦馬達失靈。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。
	安裝環境周圍溫度低於零度。 · 建議安裝環境周圍溫度介於 5 - 35 °C 之間。
安裝濾網	**電器內沒有棉絮濾網。** · 插入棉絮濾網。

問題	可能的原因和解決方案
維修蓋異常	**這是因為未正確組裝乾衣機維修蓋導致。** · 拔掉電源插頭並聯絡客服人員。

操作

問題	可能的原因和解決方案
產品無法啟動。	**電源線未正確連接。** · 確認插頭穩固插入符合產品銘板說明之接地插座。
	室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。 · 重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
產品不熱。	**室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。** · 重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
漏水。	**選配的排水管未正確連接。** · 正確連接選配排水管。
	關上機門時，衣物或異物被夾在機門內。 · 使用本電器前，先檢查機門內是否有衣物或異物夾住。如果持續漏水，請聯絡 LG Electronics 客服中心。
在乾衣行程結束後，機器自動運行並暫停。	**這就是抗皺護理的工作原理。** · 確認是否已設定抗皺護理。該選項旨在防止衣物在乾衣行程結束後未及時取出而產生皺褶。設定該選項後，機器將在行程結束後，每 5 分鐘轉動滾筒 10 秒鐘，最長可持續 2 小時。

效能

問題	可能的原因和解決方案
乾衣時間太久。	**放入的衣物未適當分類。** · 將厚重衣物與輕薄衣物分開。愈大件且愈厚重的衣物，乾衣時間愈長。輕薄的衣物中夾雜厚重衣物會使感測器失準，因為輕薄衣物的乾衣時間較短。

問題	可能的原因和解決方案
乾衣時間太久。	**大量的厚重衣物。** · 因為厚重衣物保留的水份較多，所需的乾衣時間也較久。為協助縮短大件厚重衣物的乾衣時間，並保持乾衣時間一致，請將這些衣物分次乾衣。
	未選取適當乾衣行程 · 針對您要烘乾的衣物容量，使用適當的乾衣行程。某些衣物容量可能需要調整乾衣程度設定，以適當烘乾。
	需要清潔棉絮濾網。 · 每次行程完成後，取出棉絮濾網中的棉絮。取出棉絮後，將棉絮濾網拿好朝著有光的方向，看看是否有髒污或堵塞。對於會產生大量棉絮的衣物 （如新浴巾），可能會需要在行程運行時，先暫停並清潔濾網。
	室內保險絲燒斷、斷路器斷開或停電。 · 重設斷路器或更換保險絲。請勿增加保險絲容量。如果電路超載引起故障，請具有執照的電工進行調整。
	機器已超載。 · 將大量衣物分成幾堆小量衣物，以提高乾衣效果與效率。
乾衣時間不一致。	**溫度設定、衣物多寡或衣物溼度不一致。** · 乾衣時間長短與所用的乾衣機類型、衣物多寡、衣物類別、衣物溼度及棉絮濾網是否乾淨有關。乾衣機中若衣物擺放不均，也有可能使滾筒轉動不良，導致較溼的衣物需花更多時間烘乾。
衣物上留有油漬或髒污。	**未正確使用衣物柔軟精。** · 使用柔軟精洗滌需烘乾的衣物時，請依照衣物柔軟精製造商建議，使用適當的衣物柔軟精劑量。
	乾淨與骯髒的衣物一起烘乾。 · 僅使用本產品烘乾乾淨衣物。髒衣服上的污垢會沾到同一批或下一批的衣物上。
	將衣物放入乾衣機前，衣物未適當清潔或洗淨。 · 衣物上的污漬可能未在洗滌過程中被清除。請根據您洗衣機或清潔劑的說明，確認衣物完全乾淨或洗清。某些頑垢可能需要在洗滌前事先處理。
衣物有皺褶。	**乾衣時間過久 （過度乾衣）。** · 過度烘乾衣物可能使衣物出現皺褶。試著縮短乾衣時間。

問題	可能的原因和解決方案
衣物有皺褶。	**結束行程後，衣物留在乾衣機內的時間過久。** · 使用 **防皺** 選項可減緩皺折產生，但仍建議完成乾衣後盡快取出衣物。
衣物縮水。	**未遵守衣物保養說明。** · 為避免衣物受損或縮水，務必查看並遵守衣物洗滌標籤。某些衣物洗滌時會自然縮水。某些衣物可以清洗但在乾衣機中烘乾時會縮水。建議依據洗滌標籤使用精緻衣物行程或自然晾乾。
衣物上殘留棉絮。	**未適當清潔棉絮濾網。** · 每次行程完成後，取出棉絮濾網中的綿絮。取出綿絮後，將棉絮濾網拿好朝著有光的方向，看看是否有髒污或堵塞。若看起來有髒污，請依照清潔說明處理。對於會產生大量棉絮的衣物，可能需要在行程期間清潔棉絮濾網。
	衣物未適當分類。 · 有些衣物會產生棉絮 （如有絨毛的白毛巾），應與不會產生棉絮 （如黑色亞麻褲）的衣物分開乾衣。
	機器已超載。 · 將大量衣物分成幾堆少量衣物進行乾衣。
	口袋裡有衛生紙、紙張等。 · 乾衣前，請徹底查看口袋內是否有其他物品。
乾衣後，衣物上有過多靜電。	**乾衣時間過久 （過度乾衣）。** · 衣物烘乾時間太久會使衣物產生靜電。調整設定並縮短烘乾時間。
	烘乾合成布料衣物、免燙或半合成布料衣物。 · 這些衣物容易產生靜電。試著使用衣物柔軟精或縮短定時乾衣時間設定。
烘乾行程後，衣物還有點潮濕。	**衣物量非常多或衣物量非常少。一件大件物品，如毛毯或棉被。** · 如果衣物纏繞或被大件衣物包裹住，感測器可能無法讀取衣物的乾衣程度。對於非常少量的衣物，請使用定時乾衣程序。 · 大量、大件衣物 （如毛毯或棉被）有時候會捲成一團。濕度感測器感應到外層已烘乾，可能內層仍然潮濕。烘乾一件大件衣物時，暫停循環一到二次並翻動攤開衣物，讓潮濕的部分外露可能有助於改善此情況。 · 在完成烘乾行程後，要再烘乾大量衣物中一些潮濕衣物，或某件大件衣物上的一小處潮濕處，請清空棉絮濾網，再設定定時烘乾行程來烘乾衣物。

其他問題

Wi-Fi

問題	可能的原因和解決方案
您的家用電器和智慧型手機未連接至 Wi-Fi 網路。	**嘗試連接 Wi-Fi 的密碼不正確。** · 找到並移除您智慧型手機連線的 Wi-Fi 網路，在 **LG ThinQ** 上註冊您的電器。
	智慧型手機的行動數據已開啟。 · 關閉智慧型手機的**行動數據**，並使用 Wi-Fi 網路註冊機器。
	無線網路名稱 (SSID) 的設定不正確。 · 無線網路名稱 (SSID) 應為英文字母和數字的組合。（請勿使用特殊字元）。
	路由器頻率不是 2.4 GHz 。 · 僅支援 2.4 GHz 路由器頻率。將無線路由器設定為 2.4 GHz，並將機器連接至無線路由器。如需了解路由器頻率，請諮詢您的網際網路服務供應商或路由器製造商。
	機器和路由器間的距離太遠。 · 如果電器和路由器距離太遠，訊號強度可能會變弱，而且可能無法正確設定連線。請移動路由器的位置，使其更靠近電器。

附錄

提醒資訊

產品有害物質

產品：洗衣乾衣機
型號名稱 : WD-S2220B / WD-S2220VM / WD-S2220CG / WD-S2220EW / WD-S2220NV

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
進 / 排水管	○	○	○	○	○	○
電源線 / 內部配線	–	○	○	○	○	○
蒸氣產生器 （蒸氣型號）	○	○	○	○	○	○
洗衣加熱元件	○	○	○	○	○	○
洗衣電動機	○	○	○	○	○	○
電氣元件 （開關，感應器，進水閥）	–	○	–	○	○	○
內部結構件 （內 / 外桶，平衡塊，烘乾模組等）	○	○	○	○	○	○
外部結構件 （外殼、頂蓋、底盤）	○	○	○	○	○	○
電路板組件	–	○	○	○	○	○
壓縮機	–	○	○	○	○	○
管道 （冷凝器、蒸發器、製冷劑管等）	○	○	○	○	○	○

· 備註 1. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

· 備註 2. "–" 係指該項限用物質為排除項目。

快速·專業·真感動
LG Best Service

LG官網會員登錄

LG LINE官方帳號

下載 ThinQ App

LG售後服務專線 : 0800-898-899
手機請撥售後服務專線 : (02) 2162-1196
LG台灣官方網站：http://www.lg.com