



Guide de configuration facile

Signalétique numérique LG

(MONITEUR DE
SIGNALISATION)


Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

55LV75A
55LV77A

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient bien les éléments suivants. S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et des accessoires présentés dans ce manuel peut différer de leurs illustrations.

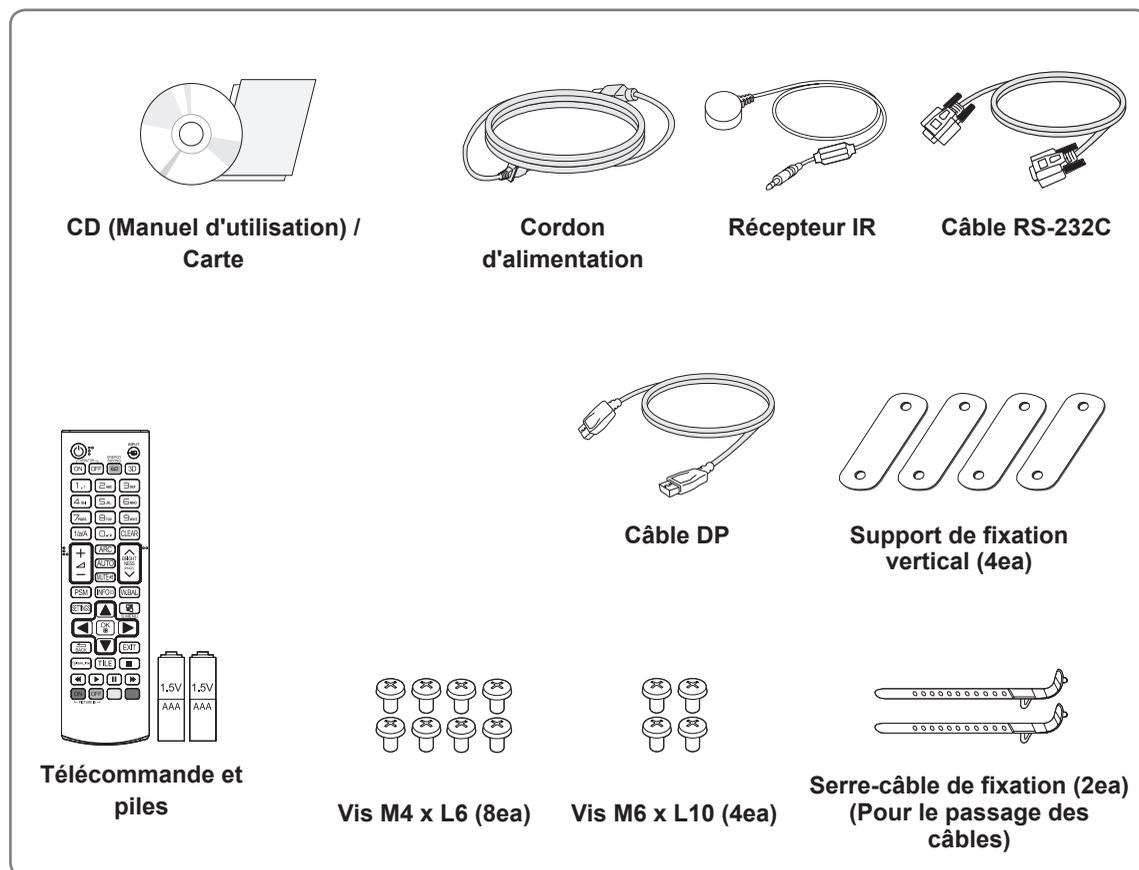

ATTENTION


- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie des produits, n'utilisez pas d'éléments piratés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments piratés.



REMARQUE

- Les accessoires fournis avec le produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable en cas de mise à jour des fonctions.
- Logiciel et manuel SuperSign
 - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
 - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (<http://partner.lge.com>) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids

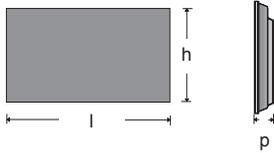

1213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23 kg

Pour consulter le manuel d'utilisation

Insérez le CD ROM dans l'ordinateur.

Le CD-ROM s'exécutera automatiquement (sous Windows uniquement).

S'il ne s'exécute pas automatiquement, suivez les étapes ci-dessous.

Mon ordinateur → Digital_LG(CD-ROM) → Ouvrez le fichier Index.htm

Mon ordinateur → Digital_LG(CD-ROM) → Manuel → Ouvrez le fichier Manuel d'utilisation

Précautions lors du déplacement

- L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

Suivez les indications des panneaux d'avertissement sur l'emballage.

Aligner les boîtes les unes à côté des autres à la verticale pourrait entraîner la chute de ces dernières.



N'enserrez pas le moniteur.



Ensermer le produit pourrait entraîner la chute de ce dernier.



2 personnes doivent porter le produit.



Manipulez le produit avec précaution.



Empiler le produit pourrait entraîner la chute de ce dernier.



4 personnes doivent porter le produit.



Ne transportez pas le produit à l'horizontal.




Transporter le produit de façon inadéquate pourrait entraîner la chute de ce dernier.



À l'horizontal/ Fragile/ Protéger de la pluie/
Limite d'empilement 4



Ne placez pas le produit sur une boîte.


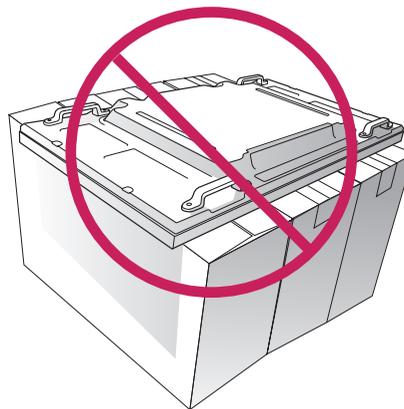


Ne vous appuyez pas sur le produit.




Précautions pour la manipulation du produit

Déplacez toujours le moniteur à deux. Si vous déplacez le moniteur sorti du carton, tenez-le par une poignée et soutenez-le également par en-dessous.



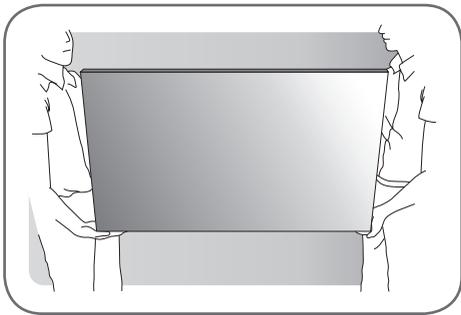
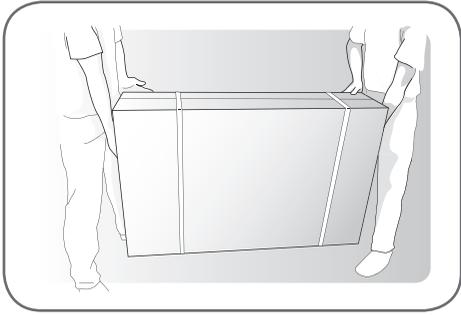


Précautions

- 1 Retirez les supports en L des coins du moniteur avant l'installation. Pour déplacer le moniteur, remplacez les supports en L.

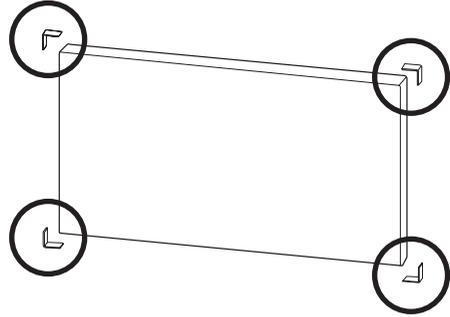


- 2 Évitez d'entrechoquer les moniteurs sur le sol ou entre eux. Installez le moniteur en laissant un espace d'aération suffisant.

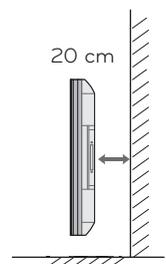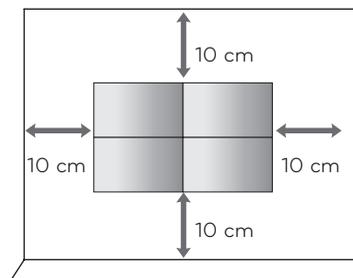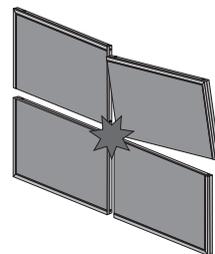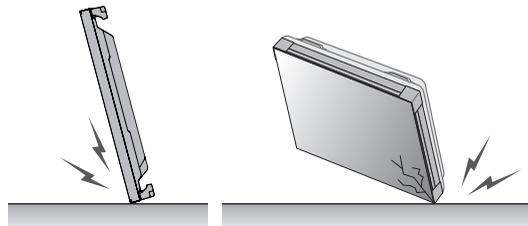


Causes et phénomènes d'un défaut de lignes

Un défaut de lignes se produit si l'un des côtés du produit subit un choc.

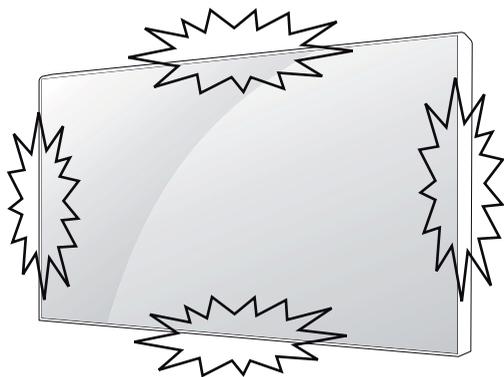


ÉCLAT SUR LE FILM/ DIFETTO COF (CHIP ON FILM)

- 1 Choc au-dessus du moniteur → Fissure sur le dessus → Défaut de lignes verticales

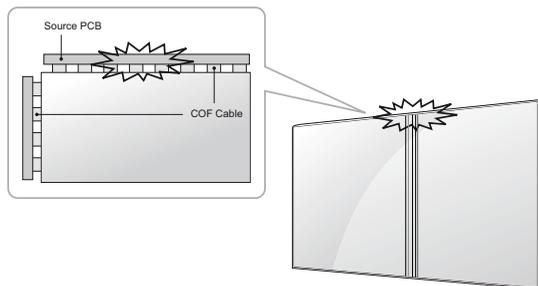


- 2 Choc sur le côté gauche du module → Fissure sur le côté gauche → Défaut de lignes horizontales

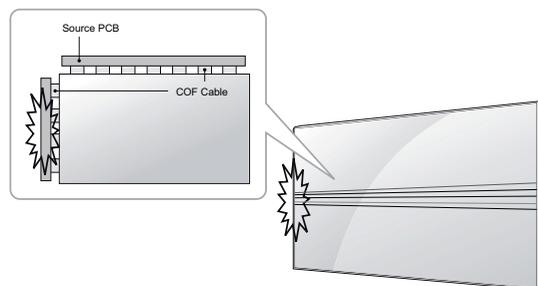

DÉFAUT DE LIGNES SUR L'ÉCRAN


- 1 Choc au niveau du coin supérieur gauche du module
→ Fissure au niveau du coin LOG supérieur gauche
→ Défaut de lignes horizontales

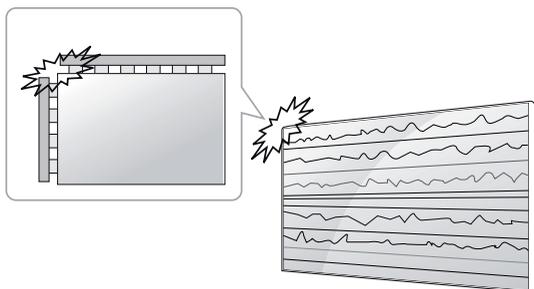


Installation du produit

- L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.


1 Retirez les sangles entourant l'emballage.

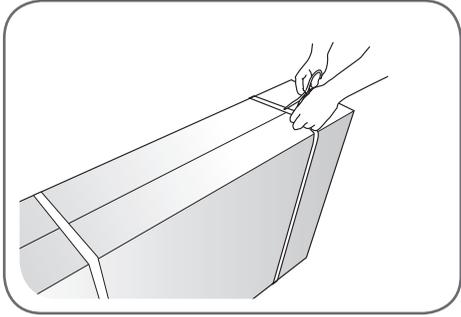


2 Découpez le scotch sur le dessus.

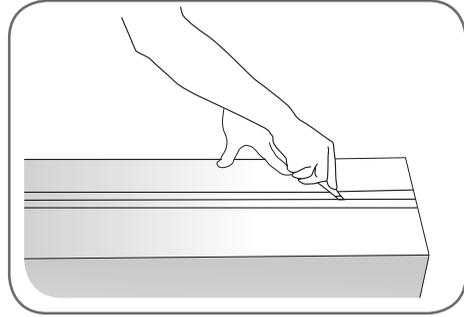


3 Ouvrez la boîte et retirez les protections du dessus.

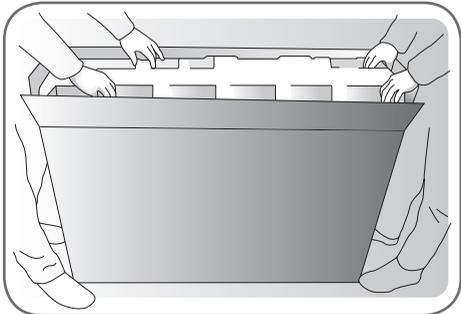


4 Retirez la partie supérieure de la boîte.

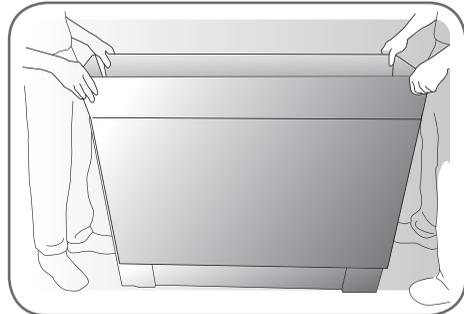

5 Ouvrez l'emballage en polyester.

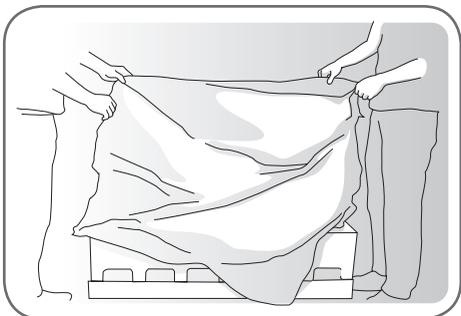


6 Sortez le moniteur de l'emballage en polyester.

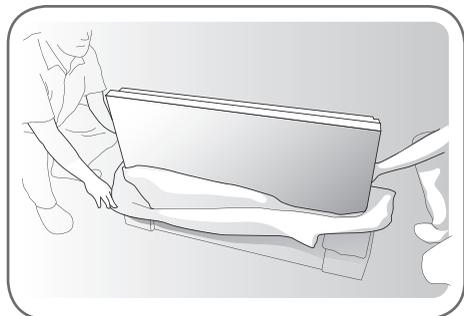

8 ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION


- 7 Soulevez le produit en tenant les poignées situées sur le côté/à l'arrière du produit.

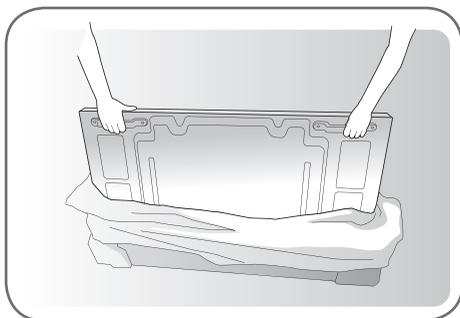



- 8 Lorsque vous soulevez le moniteur, retirez les protections situées sous ce dernier.





- 9 Déplacez le moniteur à l'aide des poignées et en le maintenant par en-dessous.

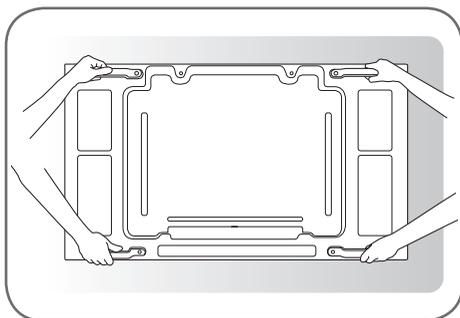



- 10 Placez le moniteur orienté vers le bas sur une table.

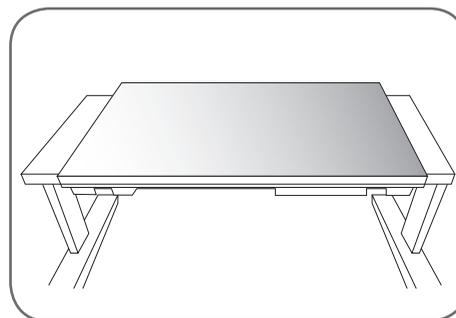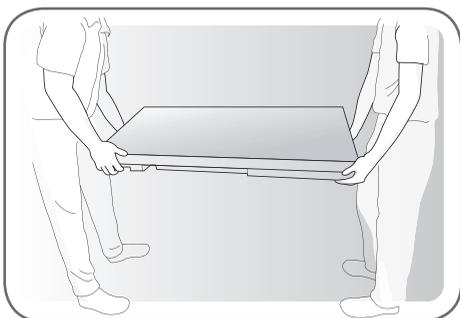

11 Utilisez le coussinet ou la plaque pour retourner le moniteur côté écran sur la table.

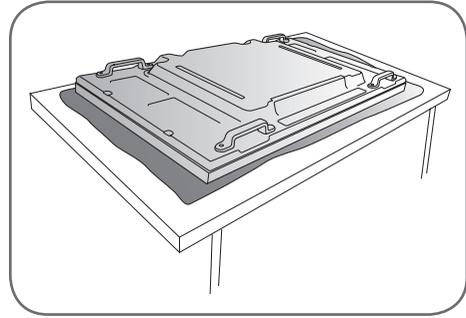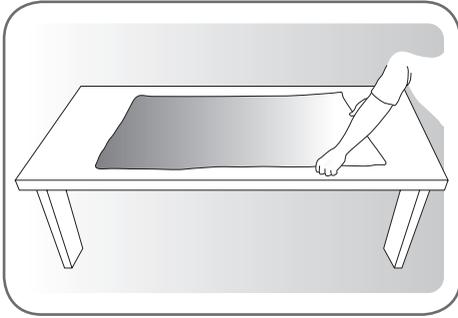


12 Connectez le récepteur IR pour utiliser la télécommande. Branchez ensuite le câble d'alimentation.

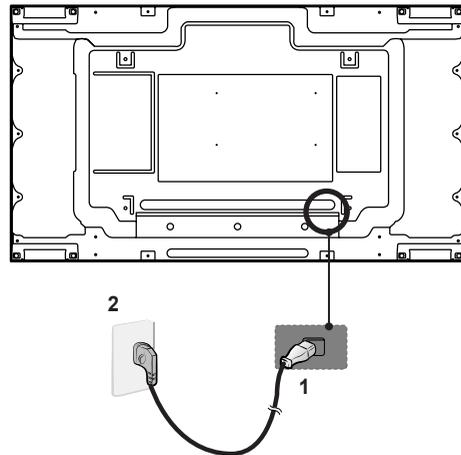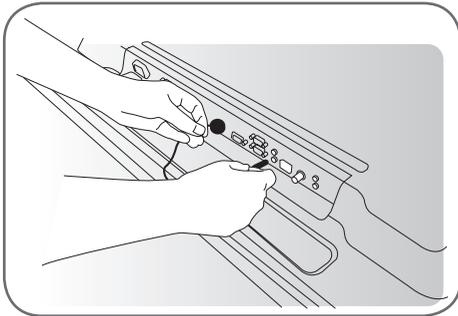

Écrans en mode mosaïque

Fixation de l'installation

*Exemple de mosaïque 2 x 2

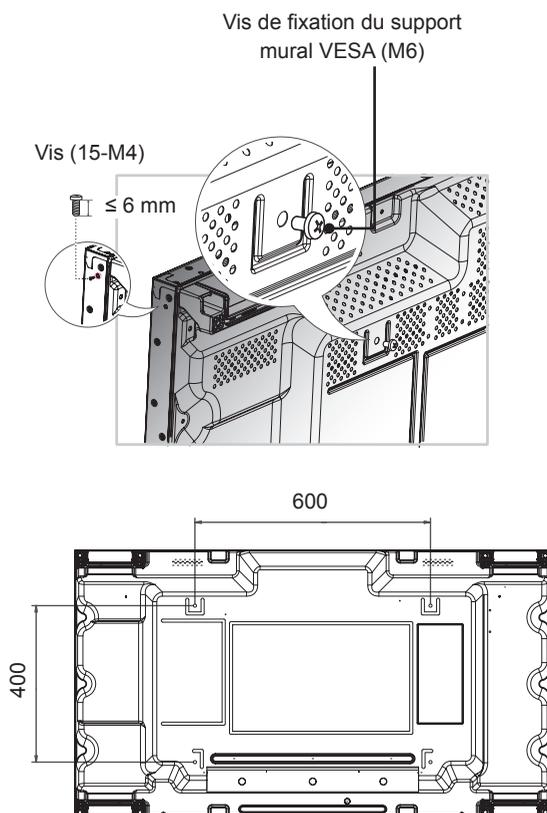


ATTENTION


- Lorsque vous connectez les moniteurs pour la multivision, la couleur de l'écran peut ne pas être uniforme sur tous les moniteurs. Si vous souhaitez régler manuellement la couleur de l'écran, reportez-vous au manuel d'installation.
- Pour fixer plusieurs moniteurs à un même mur, connectez le récepteur IR à tous les moniteurs ou utilisez un câble RS-232C pour les connecter entre eux, puis connectez le récepteur IR au premier moniteur.

Assemblage des éléments

- 1 Assemblez les éléments grâce aux vis de fixation murale VESA comme indiqué dans les instructions précédentes.

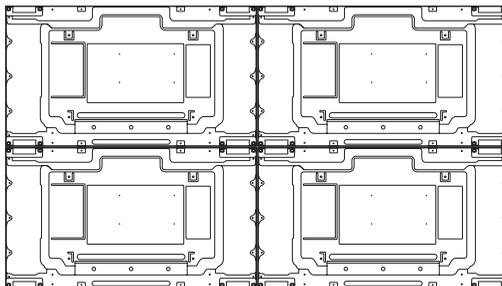

- 2 Après avoir assemblé les éléments, consultez le Guide du mode Mosaïque pour ajuster l'espacement entre les moniteurs.

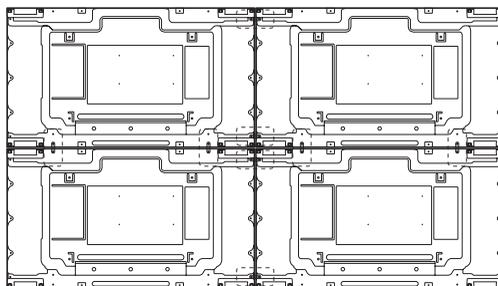

- 3 La mosaïque 2 x 2 est terminée. Vous pouvez réaliser plusieurs combinaisons de mosaïques, telles que 3 x 3.



REMARQUE


- La charge appliquée sur chaque élément doit être supportée par le support mural ou le mur à l'aide du montant mural VESA (600 x 400).
- La charge de chaque moniteur doit être répartie sur le support mural grâce au système de fixation murale VESA. (Chaque élément doit être fermement fixé au support mural ou au mur.)
- Fixez l'installation sans consulter le Guide du mode Mosaïque n'affectera pas les performances de l'appareil.
- Desserrez les vis sur le téléviseur pour installer les guides pour l'assemblage en mosaïque. (Les vis sont incluses dans l'emballage avec les autres composants, notamment les guides pour l'assemblage en mosaïque.)

TÉLÉCOMMANDE

Les descriptions dans ce manuel sont données par rapport aux touches de la télécommande. Veuillez lire ce guide attentivement afin d'utiliser correctement votre Moniteur.


Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérez deux piles de 1,5 V de type AAA en respectant la polarité ⊕ et ⊖, et refermez le couvercle. Pour retirer les piles, procédez à l'inverse de leur insertion.

Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'une origine similaire

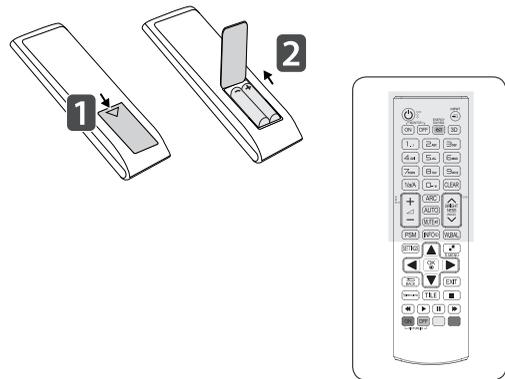

ATTENTION

- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
- Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le moniteur.

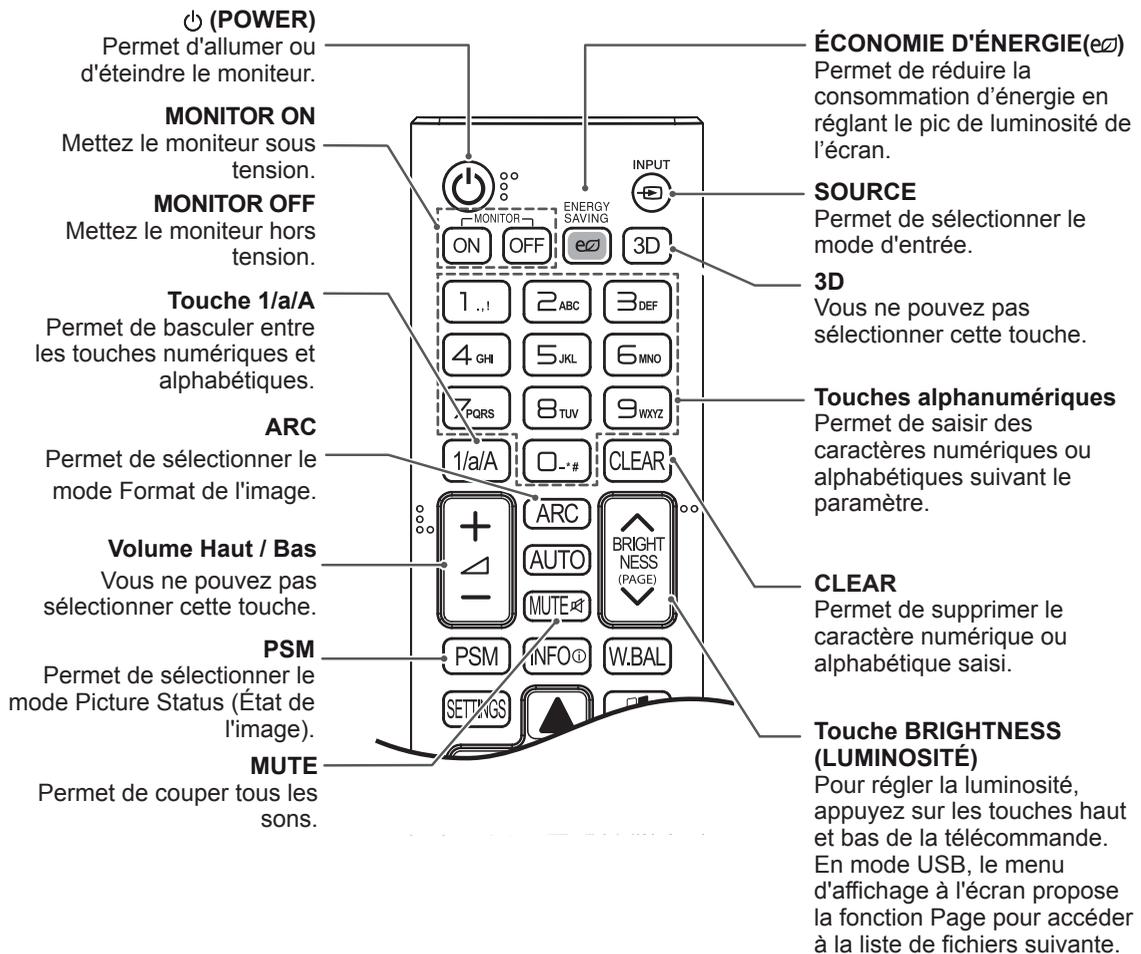



FRANÇAIS

INFO ⓘ
Permet d'afficher des informations.

SETTINGS
Permet d'accéder aux menus principaux ou d'enregistrer votre entrée et de quitter les menus.

OK
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.

BACK
Pour revenir à l'étape précédente dans une application interactive.

SIMPLINK
Ce bouton est une fonction qui vous permet de contrôler et de gérer divers périphériques multimédia simplement à l'aide de la télécommande du moniteur. (Fonction non prise en charge sur certains modèles.)

ID ON/OFF
Lorsque le numéro du Picture ID est identique à celui du Set ID, vous pouvez contrôler le moniteur de votre choix si plusieurs sont connectés.

AUTO
Permet de régler automatiquement la position de l'image et de réduire l'instabilité de l'image. (Entrée RGB uniquement)

W.BAL
Vous permet d'accéder au menu Balance des blancs.

S.MENU
(Touche Menu SuperSign)
Vous ne pouvez pas sélectionner cette touche.

Boutons de navigation
Permettent de parcourir les menus ou options.


EXIT
Permet d'effacer tout menu de l'écran et de revenir à l'affichage du moniteur.

TILE
Permet de sélectionner le mode MUR D'IMAGE.

Touches de contrôle du menu USB
Permettent de contrôler un lecteur multimédia.


REMARQUE

Sélectionnez un signal d'entrée.

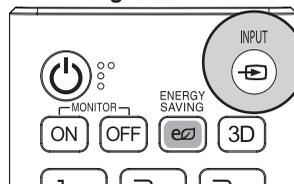


AV → Composant → RGB → HDMI → DVI-D → Display Port → USB

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

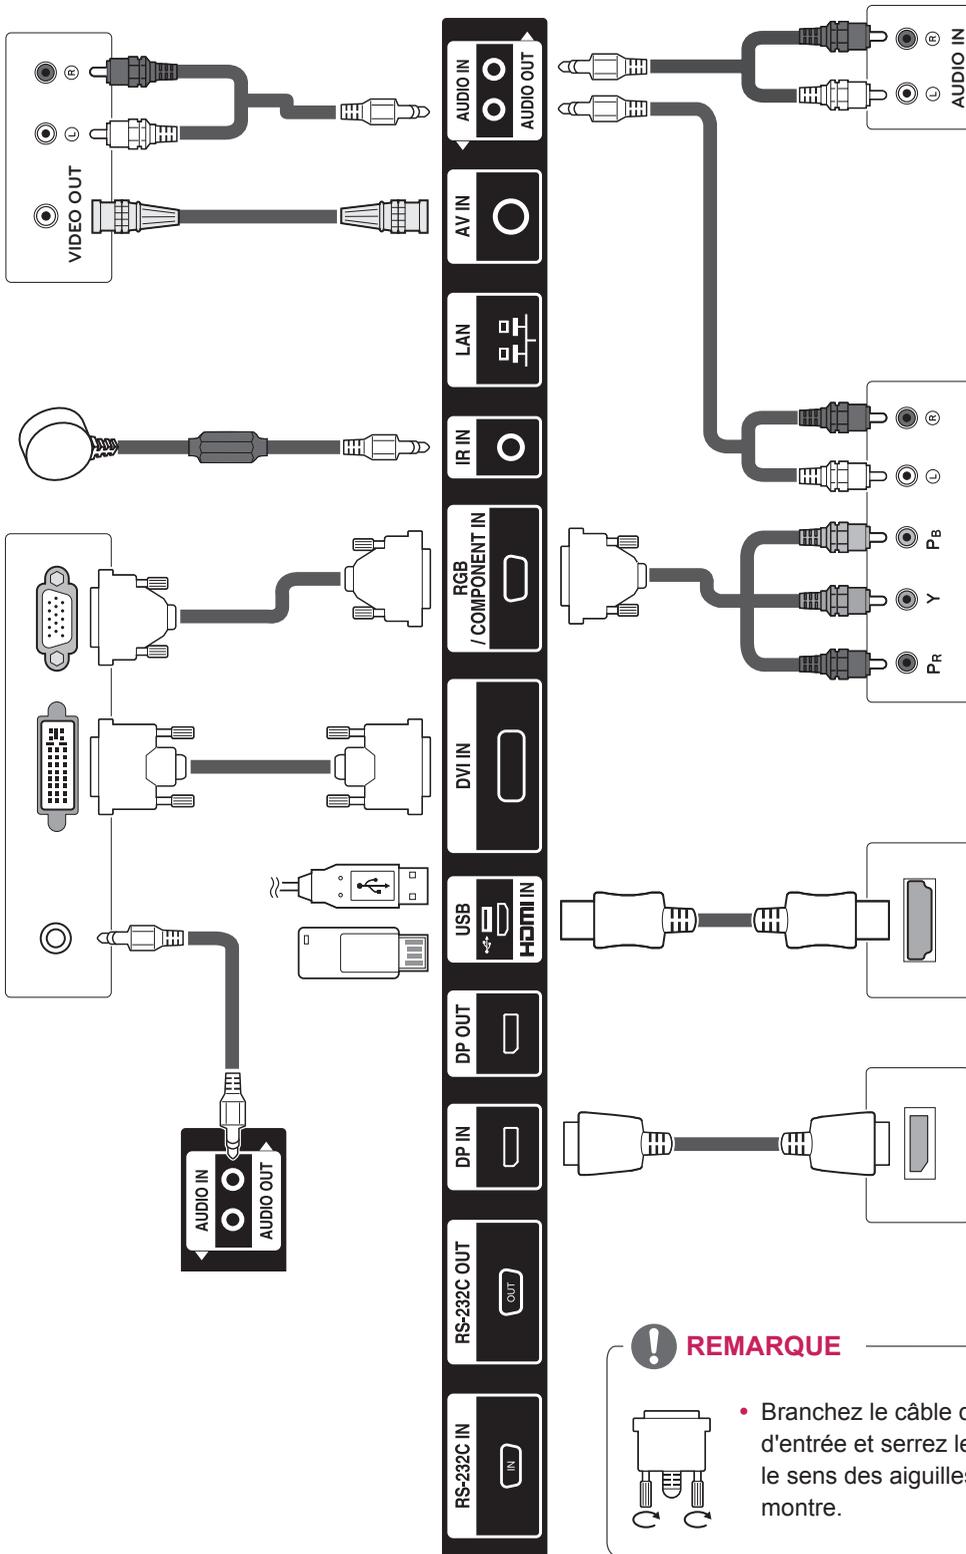


REMARQUE




- Branchez le câble de signal d'entrée et serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Branchement du cordon d'alimentation

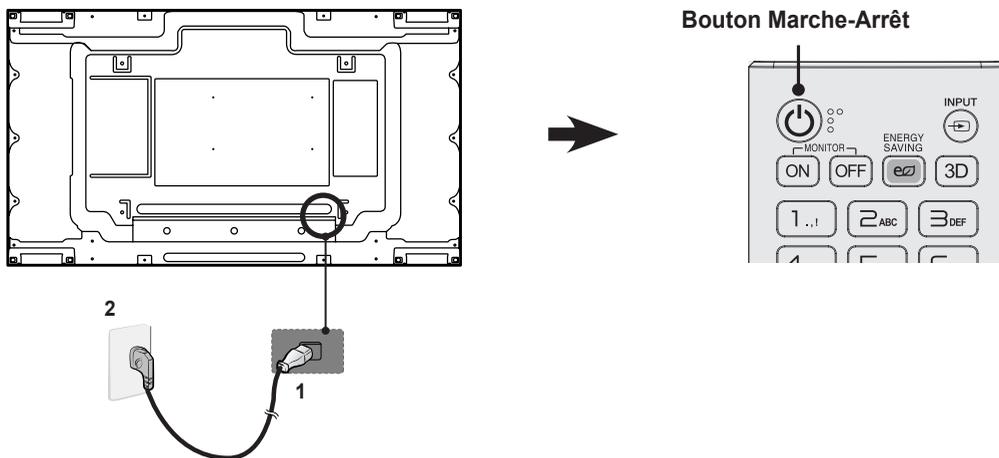


Raccordement du périphérique externe

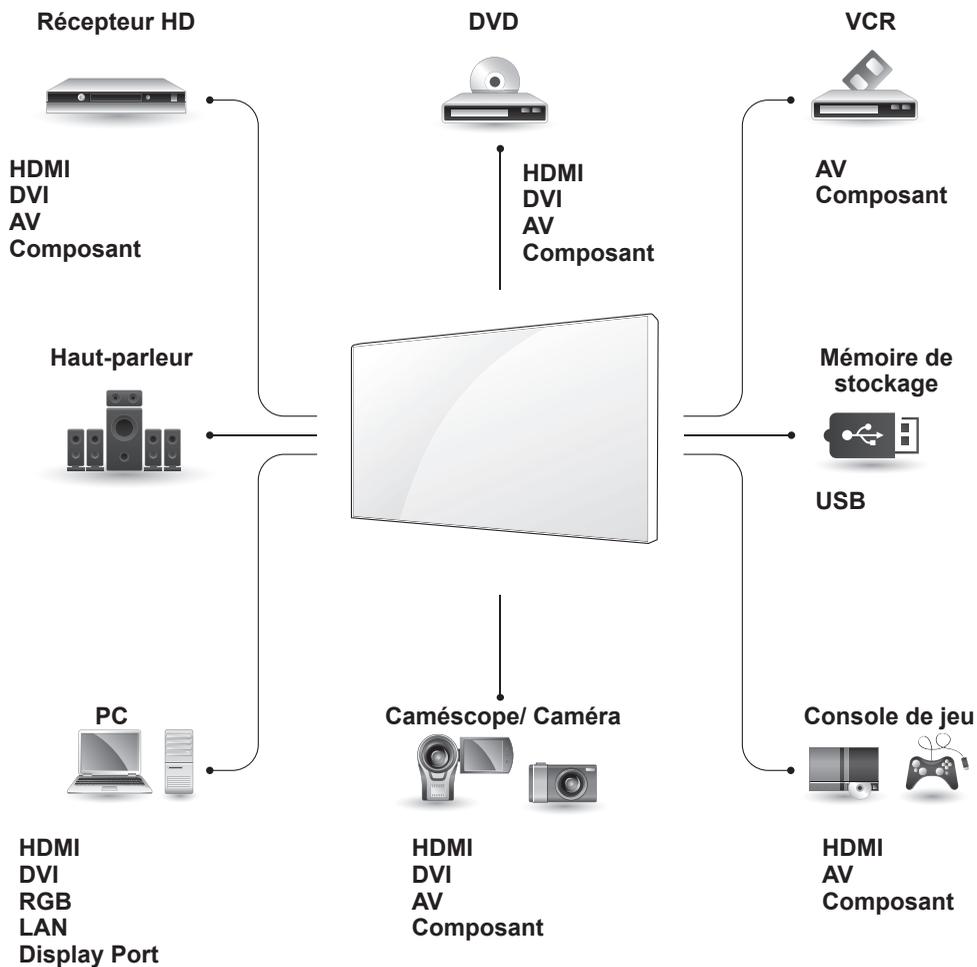

Moniteurs en guirlande

Câble DP


Utilisez le câble fourni avec le produit où un câble DisplayPort certifié version 1.1a ou ultérieure.

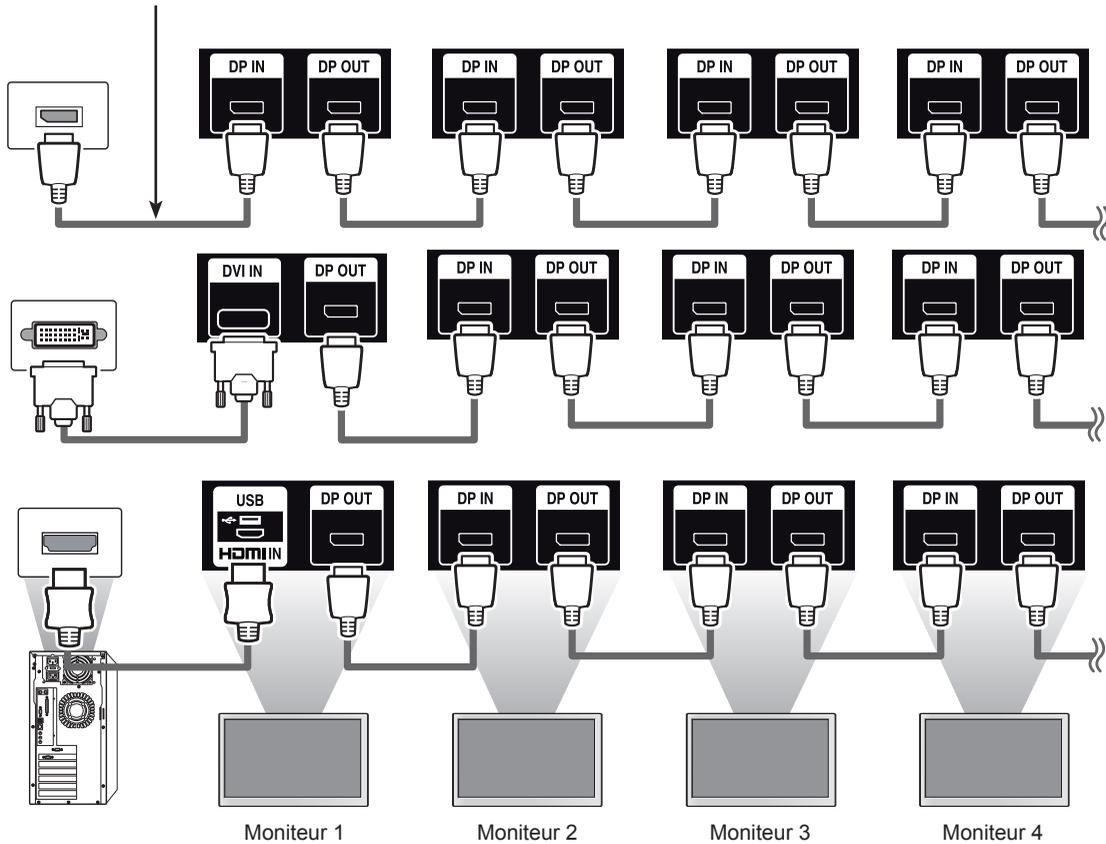


CONFIGURATION MULTIVISION

Configuration des fonctions

1 Connexion du récepteur IR.

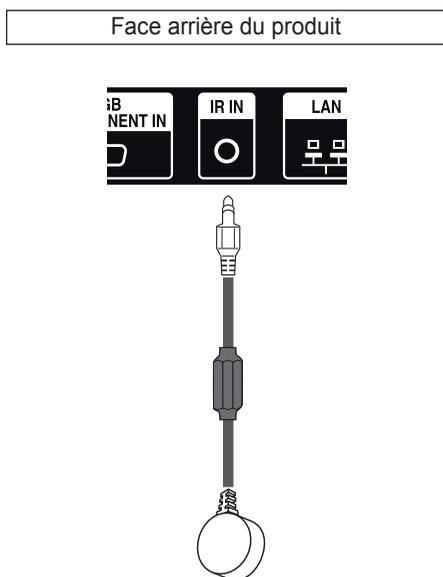


3 Définition de l'ID pour chaque élément. (* Les modèles 55LV75A ne prennent pas en charge les fonctions de contrôle du ventilateur.)

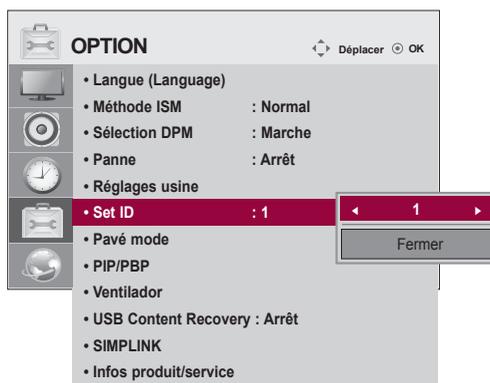


4 Retrait du récepteur IR pour tous les éléments à part l'Élément 1.

5 Connexion RGB.

2 Branchement du cordon d'alimentation.

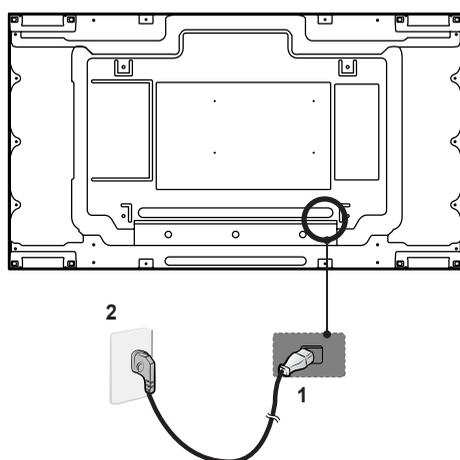


Face arrière du produit

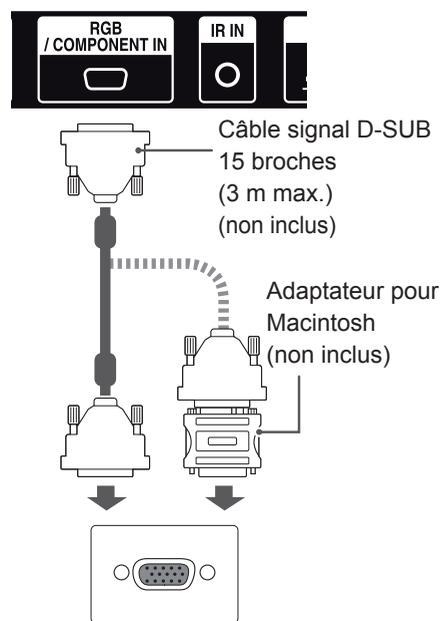


PC/ MAC


6 Connectez les moniteurs entre eux à l'aide d'un câble RS-232C.

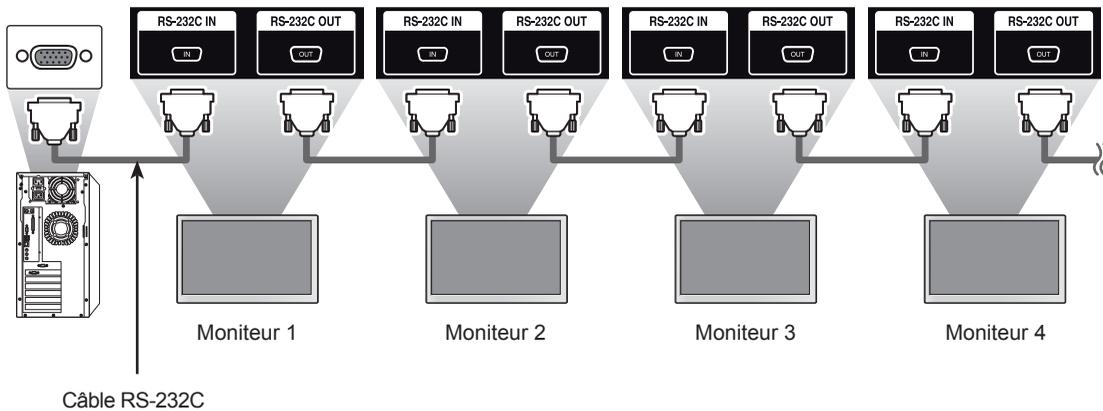

7 Configuration du menu d'installation.

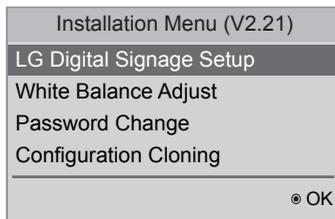


8 Configuration du mode mosaïque. (* Les modèles 55LV75A ne prennent pas en charge les fonctions de contrôle du ventilateur.)

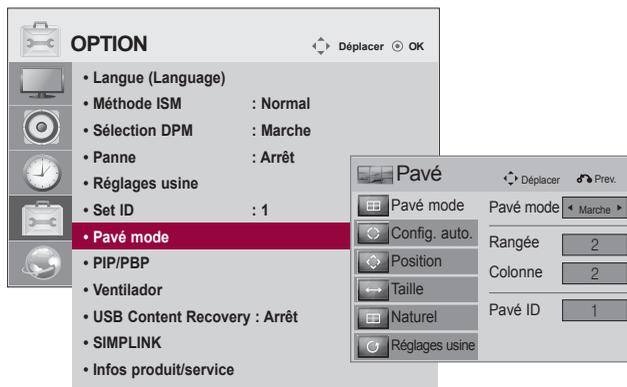

Définition du mode Mosaïque

En mode mosaïque, vous pouvez afficher une image en grand format en connectant plusieurs moniteurs.

- **Mode mosaïque Arrêt** : l'image d'entrée n'est pas agrandie et elle apparaît sur tous les moniteurs connectés.
- **Mode mosaïque Marche** : l'image d'entrée est agrandie selon les valeurs H.Set Count (nombre de moniteurs dans le sens horizontal) et V.Set Count (nombre de moniteurs dans le sens vertical).
(* Les modèles 55LV75A ne prennent pas en charge les fonctions de contrôle du ventilateur.)

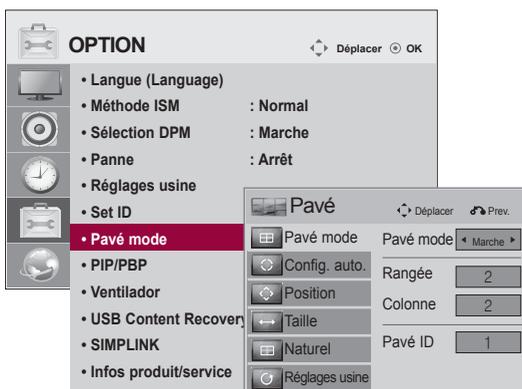

FRANÇAIS

1X2

Avec 2 moniteurs



Tile ID


2X2

Avec 4 moniteurs




3X3

Avec 9 moniteurs

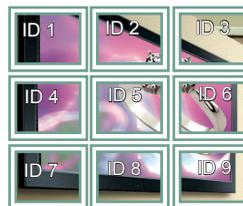

4X4

Avec 16 moniteurs

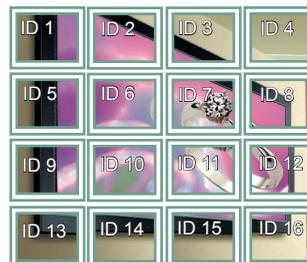


Définition de l'ID image


Le menu Picture ID (ID image) vous permet de contrôler tous les éléments à l'aide du récepteur IR connecté à l'Élément 1.

- Le signal IR de la télécommande est transmis par les câbles RS-232C connectés en mode Série.
- Lorsque vous définissez un ID image à l'aide de la télécommande, vous pouvez uniquement contrôler l'élément correspondant à cet ID image. Par exemple, si vous définissez un ID image sur 2, vous pouvez contrôler uniquement le moniteur ayant pour ID 2. Si l'ID image est défini sur désactivé, vous pouvez contrôler tous les moniteurs simultanément.

MultiVision 2 X 2 (Nombre de Set ID : 4)

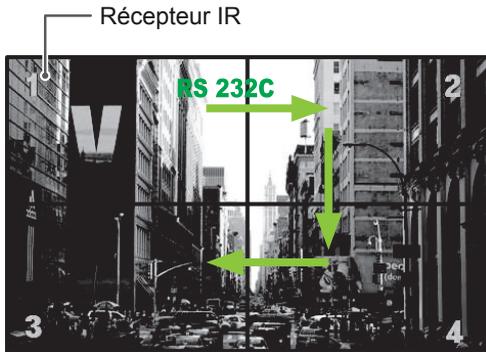


- 1 Définissez le paramètre Total Set ID spécifié dans le menu d'installation.

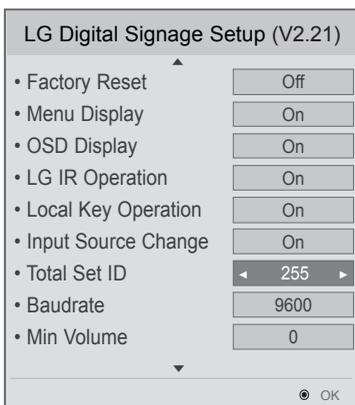


Permet de définir le nombre de produits connectés en mode Mosaïque. L'option Total Set ID est utilisée en tant que valeur maximum pour ID image.

- 2 Appuyez sur le bouton rouge ON de la télécommande pour attribuer le Picture ID.

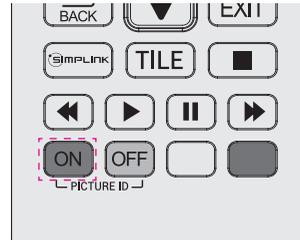

- 3 Si vous appuyez sur les boutons gauche/droit ou sur le bouton MARCHÉ plusieurs fois, l'option ID image bascule sur ARRÊT/1 et la valeur définie dans l'option Total Set ID.

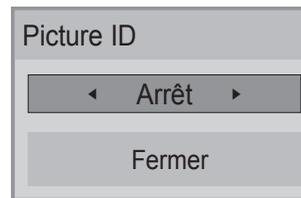

REMARQUE

- Par exemple, si 2 est assignée à l'ID image (Picture ID), l'écran supérieur droit (Set ID : 2) peut être contrôlé par des signaux IR.
- Pour chaque élément, vous pouvez modifier les paramètres des menus IMAGE, SON, HEURE, RÉSEAU et MES MÉDIAS ou les touches de fonction de la télécommande.
- Si vous appuyez sur le bouton vert OFF des ID Image, les ID image de tous les éléments sont désactivées. Si vous appuyez ensuite sur un bouton de la télécommande, tous les écrans fonctionnent à nouveau.
- L'ID Image sera désactivé lors de l'utilisation du menu MES MÉDIAS.
- Si Picture ID est défini sur Arrêt, maintenir les boutons de la télécommande enfoncés ne permettra d'exécuter qu'une seule action à la fois.

