LG
Life's Good

TÜRKÇE

KOLAY KULLANICI KILAVUZU

MUSIC flow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Kablosuz Multi-Room Sound Bar

Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için,
http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından
Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.

Model
SH7

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MFL68899983

www.lg.com

Emniyet Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde insanlar için güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

DİKKAT

DİKKAT: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlamalardan koruyun. Özellikle, prizleri, duvar fişlerini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol edin. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.


Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınızın tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini , insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

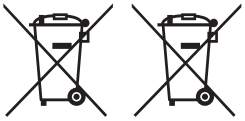

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197!

"LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu KABLOSUZ MULTI-ROOM SOUND BAR'ın 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz."

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, iç mekan kullanımı 5 GHz bant ile kısıtlı, 2,4 GHz ve 5 GHz geniş bant aktarım sistemidir. (5150 - 5250 MHz)
Bu cihaz, vücudunuz ile cihaz arasında en az 20cm mesafe kalacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu ifade, kullanıcı ortamının dikkate alınması için genel bir bildirimdir.

İçindekiler

1 Başlangıç

3 Emniyet Bilgileri
8 Ambalajdan çıkarma
9 – Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı
10 Ön Panel
11 Arka Panel
12 Uzaktan kumanda

2 TV ünitenize bağlantı

14 TV ünitenize bağlantı
14 – 1. Optik bağlantı
14 – 2. HDMI (ARC) bağlantısı
15 – 3. Kablosuz LG Sound Sync bağlantısı

3 Multi-Room kullanımı

16 Multi-Room Ağ Kurulumu
16 – 1. Adım Ev Ağı Gereksinimi
17 – 2. Adım "Music Flow Player" uygulamasının ve Medya Sunucusunun kurulması
18 – 3. Adım Multi-Room Ön Kurulumu
22 – 4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)
24 – Köprü Kullanımı
25 Çoklu MUSICflow ürünü Keyfini Yaşamak
25 – 1. Ev Sineması Modu (Çevresel Ses Modu)
26 – 2. Gruplama modu
26 – 3. L/R stereo Mod

4 Harici Cihaz kullanımı

27 Harici Cihaz kullanımı
27 – 1. HDMI girişi bağlantısı
27 – 2. PORTABLE IN bağlantısı
28 – 3. BLUETOOTH® bağlantısı

5 Sorun Giderme


29 Sorun Giderme

6 Ekler


36 Ana ünitenin bir duvara bağlanması
38 Durum LED Durumu Hakkında
39 Özellikler
39 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
40 GARANTİ ŞARTLARI

Bu el kitabındaki içeriğin bazıları, uygulamanın sürümüne göre Music Flow Player uygulamasından farklı olabilir.

Ambalajdan çıkarma




Ünite | Uzaktan Kumanda ve Piller | Kablo desteği | Derin bas hoparlörü | Adaptör ve güç kablosu



Kolay Kullanıcı Kılavuzu | Optik kablo | Duvar mandalları ve vidalar | Duvar konsolu montaj kılavuzu | LAN kablosu

- Bu üniteyi duvara monte ederken sayfa 36 bakınız.
- Bölgeye bağlı olarak, sunulan aksesuarlar farklı olabilir.


Kablosuz derin bas hoparlör bağlantısı

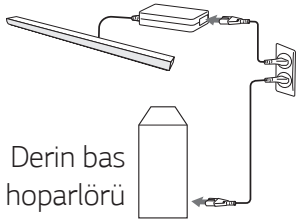

1. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörünün güç kablosunu prize takın.
2. Cihazları açtığınız zaman kablosuz derin bas hoparlörü otomatik olarak bağlanır. Bağlantı tamamlandığı zaman derin bas hoparlörü üzerindeki yeşil LED göstergesini görebilirsiniz.

Kablosuz derin bas hoparlörünü bağlamakta sorun yaşıyorsanız, sayfa 29 bakınız.

Ön Panel

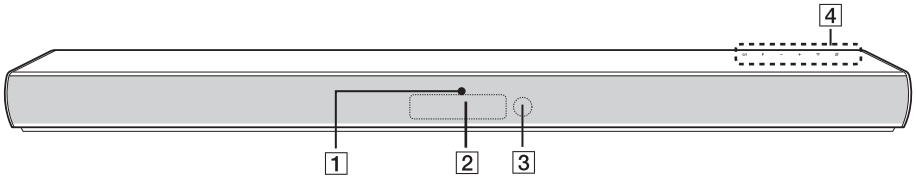


1 **LED göstergesi:** Bağlantı durumunu gösterir. (Sayfa 38)
- Beyaz (Yanıp sönen): ağ bağlantısı için bekleniyor
- Beyaz (Sabit): ağ bağlantısı tamamlandı.
- Beyaz (Soluk): ağ bağlantısı ile bekleme modu.
- Yeşil (Sabit): ilk grup ayarlandı.
- Kırmızı (Sabit): ağ bağlantısı olmadan bekleme modu

2 **Görüntü penceresi**

3 **Uzaktan kumanda algılayıcısı**

4 **Düğmeler arka tarafta yer alır.**

Arka Panel

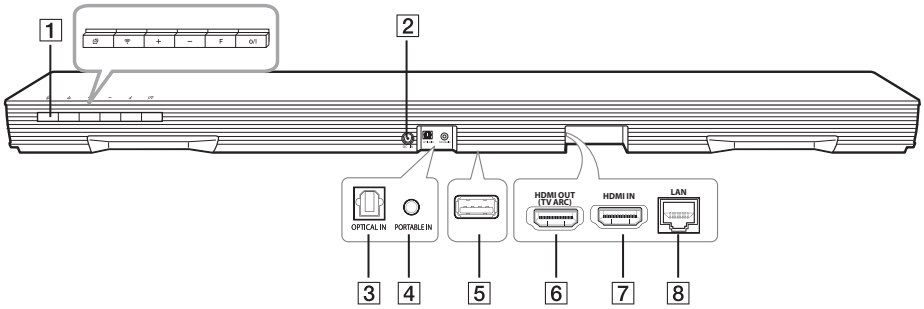

1 ⏻ / I **(Bekleme/Açık)**

F (İşlev): İşlevi ve giriş kaynağını seçer. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / BT READY / LG TV / PORTABLE)

- / + (Ses)

(Wi-Fi): İlk MUSICflow ürününü ağınıza kablosuz olarak bağlar.

(Ekle): İlave MUSICflow ürününüzü ağınıza ekler. (Bir veya birden fazla MUSICflow ürünü bağlı olması durumunda.)

2 **DC IN** (AC adaptör girişi)

3 **OPTICAL IN konektörleri**

4 **PORTABLE IN konektörü**


5 **USB (Sadece servis için) :** S/W indirme konektörü

6 **HDMI OUT (TV ARC) :** HDMI IN (ARC) çıkışını TV'ye bağlar.

7 **HDMI IN**


8 **LAN konektörü**

Uzaktan kumanda

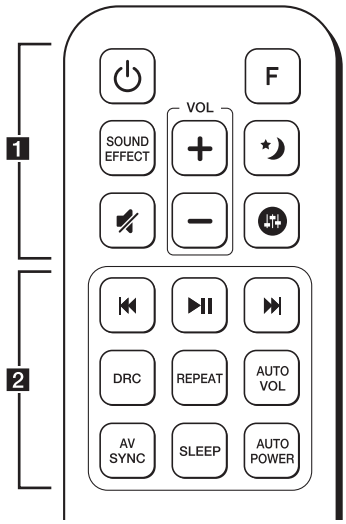

Pillerin Yerleştirilmesi

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın ve ⊕ ve ⊖ kutupları doğru biçimde eşleşecek şekilde pili yerleştirin.

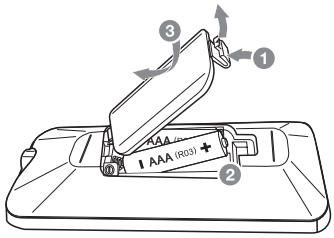

1

⏻ (Güç) **:** Üniteyi AÇIK veya KAPALI konuma getirir (bekleme modu).

F (İşlev)**:** İşlevi ve giriş kaynağını seçer. (OPTICAL / HDMI IN / WI-FI / BT READY / LG TV / PORTABLE)

SOUND EFFECT : Bir ses efekti modu seçer.

(Sessiz) **:** Sesi kapatır.

(Gece modu) : Ses yoğunluğunu azaltmak ve incelik ile yumuşaklık ayarını arttırmak için Gece modunu açık konuma getirin.

: Tiz, Bas veya Derin bas hoparlörü ses seviyesini ayarlar.

+/- (VOL): Hoparlör sesini ayarlar.

2

⏮ / ⏭ (Atla) **:** Hızla geri veya ileri atlar.

⏯ (Oynat/Duraklat) **:** Oynatmayı başlatır veya oynatmayı duraklatır.

Not

Bu oynatma tuşlarını "Music Flow Player" uygulaması veya PC yazılımı ile müzik çaldıktan sonra kullanabilirsiniz.

DRC : DRC işlevini açar veya kapatır.

- DRC (Dinamik Aralık Kontrolü) : Ses kısıldığı zaman sesi daha net hale getirir (Yalnızca Dolby Digital).

REPEAT : Müziğinizi tekrar tekrar dinleyin.

- Uzaktan kumanda üzerindeki **REPEAT** düğmesine 3 saniye kadar basılı tutun; bağlı Bluetooth cihazı adını Bluetooth fonksiyonu üzerinde görebilirsiniz.

AUTO VOL : AUTO VOLUME modunu açar veya kapatır.

- Çıkış sesi çok yüksek veya çok düşük olduğu zaman uzaktan kumanda üzerinde bu tuşa basın. Böylece sesi uygun yüksekliklerde dinleyebilirsiniz.

AV SYNC : Sesi ve videoyu senkronize eder.

- TV'den ses sinyalleri alırken ses ve resimler birbirine uyumlu olmayabilir. Bu durumda bu işlev gecikme zamanı ayarını yapabilir.
- 0 ve 300 ms arasında ayarlayabileceğiniz zamanı kontrol etmek için AV SYNC tuşuna basın ardından ⏮ / ⏭ tuşlarını kullanın.
- TV uzaktan kumanda fonksiyonunu kontrol etmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **AV SYNC** düğmesine 3 saniye kadar basılı tutun.

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanması için ayarlar.

AUTO POWER : AUTO POWER işlevini açar veya kapatır.


- Eğer TV'niz veya bir harici cihaz ünite üzerindeki Optik Giriş konektör(ler)ine bağlıysa ve TV'nizi veya bir harici cihazı açtığınız zaman bu ünite giriş sinyalini tanır ve optik işlevi seçer. Cihazınızdan gelen sesi duyabilirsiniz.
- Otomatik ekran kapama fonksiyonunu kullanmak için, uzaktan kumanda üzerindeki **AUTO POWER** düğmesine 3 saniye kadar basılı tutun.

TV ünitenize bağlantı

Aşağıdaki bağlantılardan birini TV'nizin özelliklerine bağlı olarak; Optik, HDMI veya Kablosuz bağlantı arasından yapın.

1. Optik bağlantı

1. Ünitenin arkasındaki OPTICAL IN jakını bir OPTICAL kabloyla TV üzerindeki OPTICAL OUT jakına bağlayın.




2. TV'nin ses çıkışını OPTICAL çıkışa göre ayarlayın. (Ayrıntılar için TV'nizin kullanıcı el kitabına bakın.)
   Not: Eğer LG TV'niz LG Sound Sync (Sound Sync logosuna sahip LG TV) destekliyorsa. TV'nin ses çıkışını LG Sound Sync olarak ayarlayın (Optik). (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
3. OPTICAL veya FUNC tuşlarını kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını OPTICAL olarak ayarlayın.

2. HDMI (ARC) bağlantısı

Üniteyi HDMI CEC ve ARC (Ses Dönüş Kanalı) destekleyen bir TV'ye bağlarsanız, optik kablo bağlamadan televizyonunuzun sesinin keyfini doğrudan bu ünitenin hoparlörleriyle çıkarabilirsiniz.

1. Ünite üzerindeki **HDMI OUT (TV ARC)** jakını bir HDMI kablo (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanarak, TV üzerindeki **HDMI IN (ARC)** jakına bağlayın.




TV : HDMI IN (ARC) Sound Bar : HDMI OUT (TV ARC)

2. TV'nin ses çıkışını HDMI (ARC) olarak ayarlayın. (Ayrıntılar için TV kullanıcı el kitabına bakın.)
3. TV'den ARC sinyali geldiğinde, kullandığınız işlev ne olursa olsun, otomatik olarak ARC işlevi seçilir.

3. Kablosuz LG Sound Sync bağlantısı

Eğer bu üniteyi LG Sound Sync destekleyen bir TV'ye bağlarsanız (Sound Sync logosuna sahip LG TV), TV sesinin keyfini kablosuz bağlantı ile yaşayabilirsiniz.




1. Üniteyi açın ve FUNC tuşunu kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını LG TV işlevi olarak ayarlayın.
2. TV'nin ses çıkışını LG Sound Sync olarak ayarlayın (Kablosuz). (Ayrıntılar için LG TV kullanıcı el kitabına bakın.) Görüntü ekranında yaklaşık 3 saniye boyunca "PAIRED" yazısı görüntülenir ve ardından bu ünite ve TV'niz arasındaki bağlantı normalse, görüntü ekranında "LG TV" ibaresini görebilirsiniz.

Hakkında Sound Sync

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync. ile desteklenen LG TV ile uyumludur. TV'niz üzerinde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

Multi-Room Ağ Kurulumu

1. Adım Ev Ağı Gereksinimi

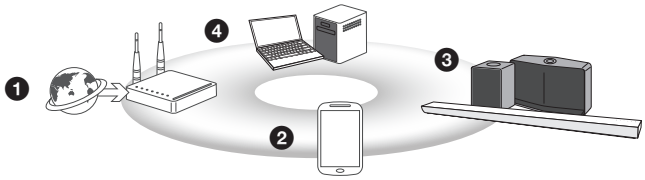

1. Evinizde router kullanan bir kablosuz ağ ortamının kurulduğundan emin olun. Evdeki router internete bağlı olmalıdır.
2. Akıllı cihazınızı ev ağınıza bağlayın.
3. Hoparlörü güç kaynağına bağlayın.
4. Eğer medya sunucusu (PC, Mac veya Ağ Belleği) üzerinden müzik dinlemek istiyorsanız, medya sunucunu ev ağınıza bağlayın.


⚠ Ev Ağı Gereksinimi hakkında Uyarı

- MUSICflow sistemi, 802.11b/g/n kablosuz teknoloji destekleyen 2,4 GHz ve 5 GHz ev ağı üzerinden bağlanır.
- Kablosuz sinyal paraziti, ağ bağlantısının kopmasına veya oynatmanın durdurulmasına yol açabilir.
- Ağınızın hızına bağlı olarak, çevrimiçi içeriklerin oynatılması iyi çalışmayabilir.
- Ağ bağlantısı, bazı internet bağlantısı sağlayıcılarından gelen bazı routerlar (veya modem) ile yapılamayabilir. Böyle bir durumda, router'ı genel piyasadan alın ve kullanın.
- PC'nizdeki güvenlik duvarı nedeniyle Music Flow PC Software düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, tüm güvenlik duvarlarını etkisiz hale getirin ve tekrar bağlanmayı deneyin. Güvenlik duvarınızın talimatlarına veya internet sayfasına bakın.
- Ağ sürücüsü ortak klasör ayarını yapılandıramıyor.

2. Adım “Music Flow Player” uygulamasının ve Medya Sunucusunun kurulması

“Music Flow Player” uygulamasının Kurulması

Apps Store veya Google Play Store'dan “Music Flow Player” indirin.

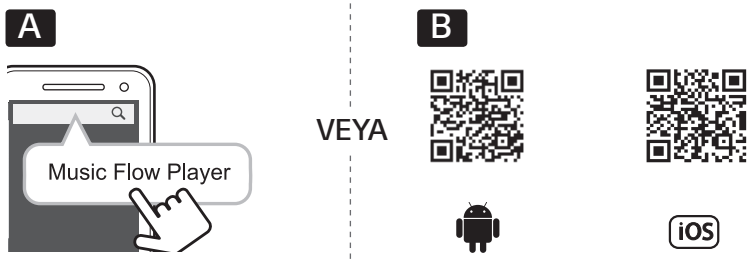

A Arama çubuğuna “Music Flow Player” yazın ve “Search (Ara)” ya tıklayın.

B Tarama uygulamasını kullanarak, QR kodu tarayın.

“Music Flow Player” uygulaması için Not

- Cihaza bağlı olarak, “Music Flow Player” uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Player" uygulaması yazılımın aşağıdaki sürümlerinde bulanacaktır.
  Android O/S : Sürüm 4.0 (ICS) (veya üzeri)
  iOS O/S : Sürüm 6.0 (veya üzeri)

PC veya Mac için Medya Sunucusu yazılımının kurulumu

Medya sunucu yazılımı, medya sunucusunda depolanan (PC, Mac veya Ağ Belleği) ses dosyalarına erişmenizi ve bunların keyfini ev ağı aracılığıyla hoparlörünüzde çıkarmanızı sağlar. www.lg.com internet sitesinde, araç çubuğuna model adını girin ve destek sekmesinde medya sunucu yazılımını bulun.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS: Nero MediaHome 4 Essentials

Medya Sunucusu kullanımı için Not

- Sesi MUSICflow sisteminde çalmanız için, ses içeriğinin bulunduğu klasörü PC veya Mac sisteminizde paylaşmanız gereklidir.
- DLNA sunucusunun etkin hale getirildiğinden emin olmak için, NAS cihazınızda NAS cihazınızın ayarlarını değiştirmeniz gereklidir.
- Windows dosya paylaşımının engelli olmadığından emin olmak için, Güvenlik duvarı yazılımınızda güvenlik duvarı yazılımının ayarlarını değiştirmeniz gereklidir.

Basit Bağlantı (EZ Kurulumu)

Hazırlık

- Basit Bağlantı için Kablosuz ağ durumu gereklidir.
- Akıllı cihazınızdaki Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun.
- Basit Bağlantı Bluetooth Versiyon 4.0 (veya daha yükseği) tarafından desteklenmektedir.

Basit Bağlantı için, “Music Flow Player” uygulamasının ekranındaki talimatlara uyun

3. Adım Multi-Room Ön Kurulumu

MUSICflow ürününü ilk defa kurarken, aşağıdaki gibi iki tür bağlantı seçebilirsiniz.

1. Seçenek Kablolu bağlantı (MUSICflow Örgüsel Ağ Bağlantısı)

MUSICflow ürünlerinden bir tanesini (sound bar, hoparlör veya köprü) LAN kablosu kullanarak ev routerına bağlayın.


Ardından ilave MUSICflow ürünlerini (İsteğe bağlı) ev ağınıza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz (MUSICflow Örgüsel Ağ). 22. sayfada bulunan "4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)" kısmına bakın.

Eğer köprünüz varsa

Köprü (Kablolu Bağlantı) → Sound bar (Hoparlör ekle) → Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

Eğer köprünüz yoksa

Sound bar (Kablolu Bağlantı) → Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

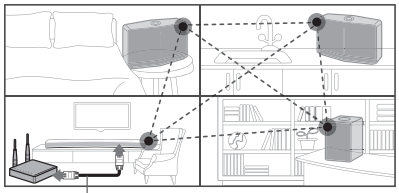

Kolay Kurulum Rehberi (Kablolu Bağlantı)

1. Akıllı cihazınızın Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin.
3. Music Flow Player uygulamasını çalıştırın ve kurulum sihirbazındaki "Kablolu Bağlantı" talimatlarını takip edin.
4. MUSICflow ürünlerinden (sound bar, hoparlör veya köprü) her biri için router'dan LAN kablosu bağlayın.
5. MUSICflow ürününün gücünü açın ve beyaz LED göstergesinin yandığını görene kadar bekleyin.
6. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme güncelleyin: [Home → Settings → Version Info.]

İpucu

Router'ın Wi-Fi ortamından ayrı olarak, MUSICflow ürünleri arasında kablosuz ağ oluşturur.
Dengeli müzik akışı hizmeti sunan genişletilmiş Kablosuz menzili ile MUSICflow örgüsel ağ kullanımı.

Aşağıdaki durumda, MUSICflow Örgüsel Ağ bağlantısı önerilir.

1. Ev routerının performansı dengeli olmadığı için Wi-Fi menzili tüm eve ulaşamadığı zaman.
   (Ev routerınızın yalnızca 802.11 b/g 2,4 GHz desteklemesi durumunda.)
2. MUSICflow sistemini dengeli kablosuz ağ ortamında kullanmak istediğiniz zaman.
3. Aşağıdaki şekilde kullanmak istediğiniz zaman.
   1) Multi-Room ve Grup-oynatma Modu
   2) Ev Sineması Modu

2. Seçenek Kablosuz bağlantı (Standart Kablosuz Bağlantı)


MUSICflow ürünleri ve ev routerı arasında kablolu bağlantı sağlanamadığı zaman MUSICflow ürünü ev routerının Wi-Fi menzili içerisinde müzik akış hizmeti sunar.

MUSICflow ürünlerinden bir tanesini (sound bar veya hoparlör) ev routerına kablosuz olarak bağlayın.

(Seçenek)

Ardından ilave MUSICflow ürünlerini Wi-Fi ağınıza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz.

22.sayfada bulunan "4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)" kısmına bakınız.

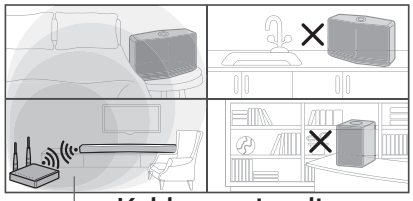

Kolay Kurulum Rehberi (Kablosuz Bağlantı)

1. Akıllı cihazınızın Wi-Fi ağınıza bağlı olduğundan emin olun.
2. Bağlamak istediğiniz ürünü seçin.
3. Music Flow Player uygulamasını çalıştırın ve kurulum sihirbazındaki "Kablosuz Bağlantı" talimatlarını takip edin.
4. MUSICflow ürününün arka veya üst kısmında bulunan (Wi-Fi Kurulum simgesi) düğmesine basın.
5. ağ gösterge LED'inin beyaz ve kırmızı renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
6. MUSICflow ürününün ev routerına bağlanması için lütfen Ev Routerı şifresini girin.

Eğer iOS cihazınız varsa, aşağıdaki üç adımı takip etmelisiniz.

6-1. iOS cihazının ana menü tuşuna basın ve [Settings] kısmına gidin. Eğer Wi-Fi ayarlarında “MusicFlow_Setup” seçeneğini seçebiliyorsanız. Uygulama ve MUSICflow ürünü bağlanacaktır.

6-2. Music Flow Player Uygulaması'na gidin ve MUSICflow ürününü ev routerına bağlamak için ev routerının şifresini girin.

6-3. iOS cihazının ana menü tuşuna basın ve [Settings] kısmına gidin. Wi-Fi Ev ağınıza tekrar bağlanın. Ardından Music Flow Player uygulamasına gidin.

7. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme güncelleyin:
   [Home → Settings → Version Info.]

Not

- "Kablosuz bağlantı" yapılandırması başarısız olduysa. Konum routerdan çok uzakta olduğundan bağlantı sağlanamayabilir. Router'a yeterince yakın bir konuma yerleştirin ve kullanın.
- Masaüstüne yüklenmiş Music Flow PC Software, kablosuz bağlantı yöntemini desteklemez. Bu durumda, Music Flow Player'ı akıllı cihazınızda kullanın.
- Eğer routerın performansı yeterince iyi değilse (ör. 802.11g 2,4GHz), grup çalma veya çevresel oynatma modunda ses kesntisi olabilir. Bu durumda, hoparlörü MUSICflow Örgüsel Ağ'a bağlayın.

İpucu


MUSICflow sistemi içerisinde, ev routerının Wi-Fi kapsama alanı dahilinde müzik akışı sunar.

Aşağıdaki durumda Standart kablosuz bağlantı önerilir.

1. Bütün hoparlörler ev routerının Wi-Fi kapsama dahilinde olduğu zaman. (Ev routerınız 802.11n 2,4/5 GHz desteklemesi durumunda)
2. MUSICflow ürünleri ve ev routerı arasında kablolu bağlantı sağlanamadığı zaman.
3. Aşağıdaki şekilde kullanmak istediğiniz zaman.
   1) Tek hoparlörlü MUSICflow sistemi kullandığınız zaman.
   2) Ev routerının Wi-Fi kapsama alanı içinde Grup-oynatma yapıldığı zaman.
   3) Ana yönlendiricinin Wi-Fi kapsama alanındaki L/R stereo Modu.

4. Adım Hoparlör Ekle (İsteğe bağlı)

Eğer ön MUSICflow ürününü ev ağınıza bağlarsanız, ev ağınıza ilave MUSICflow ürünleri (soundbar, hoparlör veya köprü) bağlayabilirsiniz.

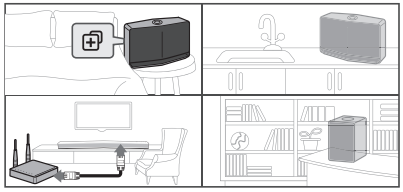

Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)

1. Eğer ilave hoparlörleriniz varsa, hoparlörleri açın.
2. Akıllı cihazı veya PC uygulamasını başlatın ve kurulum sihirbazındaki talimatları takip edin.
   [Home → Add Speaker]
3. Bağlanmak istediğiniz MUSICflow ürünü (sound bar, hoparlör veya köprü) üzerinde ⊕ (Simge ADD) düğmesine basın.
4. Ağ gösterge LED'inin kırmızı renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
5. Kurulum başarıyla gerçekleştiyse, hoparlör yazılımını en son sürüme güncelleyin:
   [Home → Settings → Version Info.]

❗ Not

Eğer "Hoparlör Ekle" yapılandırması başarısız olduysa. Konum routerdan çok uzakta olduğundan bağlantı sağlanamayabilir. Router ve her bir hoparlöre yeterince yakın bir konuma yerleştirin ve kullanın.

Multi-Room kurulumu için Not


- Router konumuna göre tüm kablosuz/kablolu bağlantılarını yapabilirsiniz. Fakat köprüyü LAN kablosu kullanan routera bağlamanızı ve ağ dengesi için ilave hoparlörler eklemenizi öneririz.
- Music Flow Player Uygulamasında "Yazılım güncellemesi" mesajı belirdiği zaman, güncellemeyi başlatmak için dokunun.
- Eğer bir LAN kablosu ile bir hoparlör bağlamışsanız ve diğer hoparlörleri ilave olarak kurduysanız: Eğer sık sık sesin kesildiği hoparlör, kablo ile bağlı olan hoparlöre yeterince yakın değilse, LAN kablosu ile bağlı olan hoparlör ve sesin kesildiği hoparlör arasında ortadaki konuma ilave olarak Köprü veya başka bir hoparlör kurun ve tekrar deneyin.
- Eğer hoparlörleri MUSICflow örgüsel ağı ile bağladıysanız bile müzik sesi, Wi-Fi ağ arızasına neden olan ortamdaki sinyal paraziti tarafından kesilir. Bu durumda MUSICflow sistemi örgüsel ağ kanalını, [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel]
- Bağlantı yapılırken, "Örgüsel ağ bileşimi" yazısı görünebilir ve ortalama 30 saniye sürer. Bu mesaj ilk kurulumda bir kere görüntülenir fakat ağ ortamını değiştirdiğiniz zaman tekrar görüntülenir.

Köprü Kullanımı

1. Kök cihaz olarak kullanın (ev routerına bağlı)

Ev routerınız kablolu modunda bağlanacak hoparlör konumundan uzakta konumlandığı zaman:

1. "Kolay Kurulum Rehberi (Kablolu Bağlantı)" kısmına göre köprüyü ev routerınıza LAN kablosu ile bağlayın.
2. "Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)" kısmına göre ev ağınıza MUSICflow ürünlerini bağlayın.

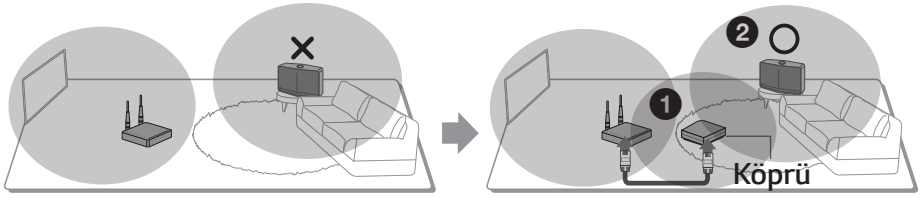


2. Kablosuz genişletici olarak kullanın

MUSICflow örgüsel ağ kapsamını genişletmek istediğiniz zaman:

Hazırlık: Ön MUSICflow ürünü ev routerınıza LAN kablosu ile bağlıdır.

1. "Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)" kısmına göre ev ağınıza Köprü ekleyin.
2. "Kolay Kurulum Rehberi (Hoparlör Ekle)" kısmına göre ev ağınıza MUSICflow ürünlerini bağlayın.

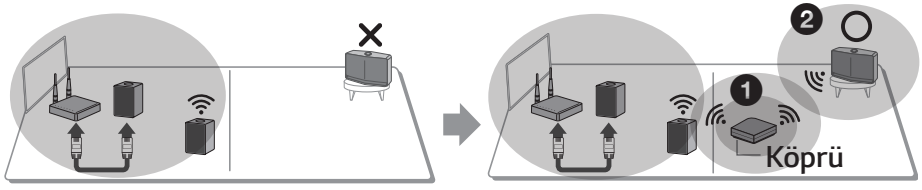

Çoklu MUSICflow ürünü Keyfini Yaşamak

1. Ev Sineması Modu (Çevresel Ses Modu)

Ağınıza kolayca bir LG MUSICflow sound bar ekleyin ve ev sinema sistemi deneyiminin keyfini yaşamak için LG MUSICflow hoparlörleriniz ile senkronize edin.


Eğer köprünüz varsa

Köprü (Kablolu Bağlantı) → Sound bar (Hoparlör ekle) → Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

Eğer köprünüz yoksa

Sound bar (Kablolu bağlantı) → Diğer hoparlörler (Hoparlör ekle)

Not

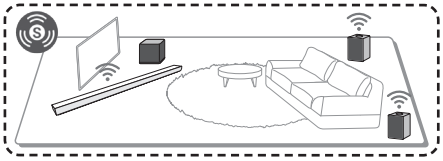


Gereksinimler

- MUSICflow Sound Bar x 1
- MUSICflow Hoparlör x 2
- Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)

2. Gruplama modu

Ayrı odalardaki hoparlörler ihtiyacınıza bağlı olarak aynı veya farklı müziği çalabilirler.
Her odada aynı şarkıyı çalmak için multi-room hoparlörlerinizi birlikte senkronize edin.

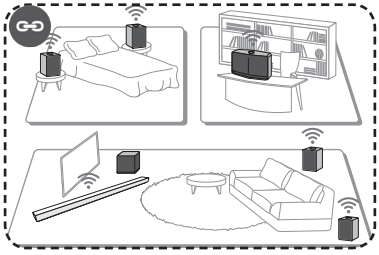


Gereksinimler

- 2'den fazla MUSICflow
- Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)

3. L/R stereo Mod

Film ve en sevdiğiniz parçaların keyfini yaşamak için hoparlörlerinizi Music Flow Player Uygulaması ile stereo sese göre ayarlayın.

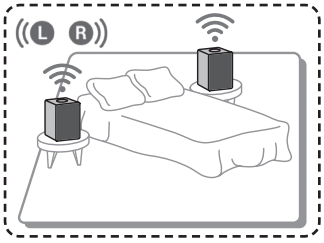


Gereksinimler

- MUSICflow Hoparlör x 2
- Ağ Köprüsü (isteğe bağlı)

Harici Cihaz kullanımı


1. HDMI girişi bağlantısı

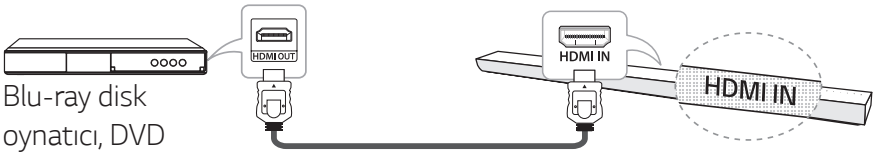

Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, oyun konsolu, vb.

1. Ünitede bulunan HDMI IN jaklarını, Blu-ray disk oynatıcı, DVD oynatıcı, oyun konsolu, vb. ses ve video cihazlarındaki HDMI OUT jakına bağlayın.
2. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını HDMI IN olarak seçin.

2. PORTABLE IN bağlantısı

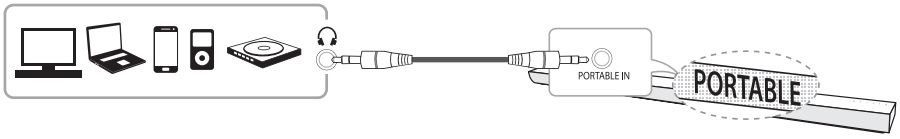

1. Taşınabilir cihaz çıkışı olan herhangi bir cihazı (🎧) ünitenin PORTABLE IN konektörüne 3,5mm stereo kablo kullanarak bağlayın.
2. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını PORTABLE olarak seçin.

3. BLUETOOTH® bağlantısı




1. FUNC düğmesini kullanarak bu ünitenin giriş kaynağını **Bluetooth** olarak seçin.
   Görüntü ekranında "BT READY" görünür.
2. Eşleşme için **Bluetooth** cihazınızda "LG SH7(XX:XX)" seçin.
3. Bu ünite **Bluetooth** aygıtınıza başarıyla bağlandığı zaman görüntü ekranında, "PAIRED" yazısı görünür ve bir müddet sonra **Bluetooth** cihaz ismine dönüşür.
   Eğer ünite üzerinde cihaz ismi görüntülenemiyorsa, "_" ibaresi görüntülenir.
4. **Bluetooth** cihazınızda müzik oynatın.

Sorun Giderme


Alçak frekans hoparlöründen ses gelmiyor

Bağlantı tamamlanamadığında, kablosuz bağlantı işlemini el ile yapabilirsiniz.


1. Ana ünitenin ses seviyesini en aza ayarlayın.
   - Görüntü penceresinde "VOL MIN" görünür.

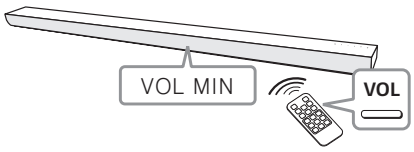


2. Uzaktan kumanda üzerindeki (MUTE) düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
   - Görüntü penceresinde kısa bir süreliğine "SUB-WF RESET" yazısı görüntülenir.

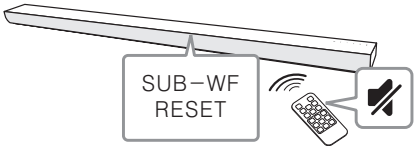

3. Kablosuz derin bas hoparlörünün LED göstergesi devamlı yeşil renkte yanıp sönüyorsa, bu adımı geçebilirsiniz. Kablosuz derin bas hoparlörünün arkasında bulunan **PAIRING** tuşuna 5 saniyeden uzun basılı tutun.
   - Kablosuz derin bas hoparlörünün LED göstergesi dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanar.

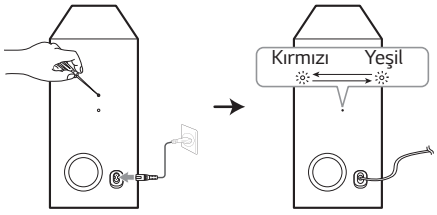

4. Ana ünitenin ve kablosuz derin bas hoparlörünün güç fişini çıkartın.
5. Ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörü LED göstergesi tamamen söndükten sonra güç kablolarını tekrar takın. Ana üniteyi açtığınızda, ana ünite ve kablosuz derin bas hoparlörü otomatik olarak eşleşecektir.
   - Bağlantı tamamlandığında, derin bas hoparlörü üzerindeki yeşil LED göstergeyi görebilirsiniz.

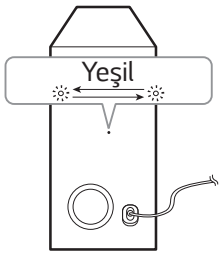

Sesin oynatma esnasında kesilmesi durumunda

- Bluetooth veya kablosuz derin bas hoparlörü gibi kablosuz bağlantıların en iyi performansı için üniteyi Metal mobilya üzerine kurmayın ve kablosuz bağlantı ünitenin altında yer alan bir modül aracılığıyla iletişim sağladığından, aksesuar ayağı kullanarak yüksekliğini arttırın.
- Kurulum yaparken veya taşıma esnasında Ünitenin/Derin Bas Hoparlörü'nün yüzeyinde çizik oluşturmamak için dikkatli olun.
- Ana ünite ve derin bas hoparlörün iletişim kurması ve ses çıkışının sağlanması bir kaç saniye (veya biraz daha uzun) sürebilir.
- Ana ünite ve derin bas hoparlörü birbirine ne kadar yakınsa, ses kalitesi o kadar iyidir. Ana üniteyi ve derin bas hoparlörünü mümkün olduğunca yakın yerleştirmek ve aşağıdaki durumlardan kaçınmak önerilir.
  - Ana ünite ve derin bas hoparlörü arasında engel olması.
  - Bu kablosuz bağlantıyla aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi bir cihaz, bir mikrodalga fırın, ya da kablosuz LAN cihazın bulunması.

Yazılım Güncelleme

MUSICflow ürünü ev ağınıza bağlıyken ilk olarak, ürün bilgisi sürümünün tüm hoparlörlerde ve Music Flow Player uygulamasında en son sürüm olduğunu kontrol edin.

En iyi çalıştırma için MUSICflow ürünü en son sürüme ihtiyaç duyabilir.

[Settings → Version Info.]: Hoparlörünüzün en son sürüme sahip olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Hoparlörü nasıl sıfırlayabilirim?

Eğer bir kez Bip sesi gelene kadar "⊞ (Ekle)" düğmesine basarsanız, ilgili ağ ayarları sıfırlanır. (Sound bar için görüntü ekranında "DISABLED" yazısı görüntülenir.)

Eğer iki kez Bip sesi gelene kadar "⊞ (Ekle)" düğmesine basarsanız, fabrika ayarlarına geri dönüş yapılır. (Sound bar için görüntü ekranında "RESET" yazısı görüntülenir.)

Hoparlör bağlı değil

1. Bağlı vaziyette olan hoparlör için, telefonun hoparlör ile aynı routera bağlı olduğunu kontrol edin, ardından aynı routera bağlayın ve aşağıdakileri kontrol edin.
   1-1. Gücü kapatın / açın, ve bağlantıyı kontrol edin.
   1-2. Eğer sorununuz 1-1 maddesi ile çözülmediyse, uygulamayı kapatın ve tekrar çalıştırın.
   1-3. Eğer sorununuz 1-2 maddesi ile çözülmediyse, Hoparlörü sıfırlayın ve tekrar bağlayın. Bip sesini iki kez duyana kadar "⊞ (Ekle)" tuşuna basılı tutun.
   1-4. Eğer sorununuz 1-3 maddesi ile çözülmediyse, uygulamayı silin, tekrar yükleyin ve tekrar deneyin.
2. Eğer kullanımda olan hoparlörün konumunu değiştirirseniz,
   2-1. Eğer yeni konum ev routerından çok uzaktaysa, bağlanamayabilir. Router'a yeterince yakın bir konuma yerleştirin ve kullanın.
   2-2. Hoparlörü bir LAN kablosu ile bağlayın ve eğer LAN kablosu ile hoparlöre yeterince yakın değillerse, ilave kurulan hoparlörler için ek olarak, LAN kablosu ile bağlı olan hoparlör ve ses kesilmesi yaşayan hoparlör arasında ortadaki konuma ilave olarak Köprü veya başka bir hoparlör kurun.

Hoparlörün uygulama dışına çıktığı zamanlar vardır

1. Eğer hoparlörün yanıp sönen ışığı yanıp sönmüyor ve beyaz renkte kalıyorsa: Eğer sorun hoparlör kapatılıp tekrar açıldıktan sonra da devam ediyorsa, bu durumda hoparlörü sıfırlamanız (Bip sesini iki kez duyana kadar " (Ekle)" tuşuna basılı tutun.) ve tekrar kayıt yapmanız gerekir. Hoparlör kurulumu ve ilave prosedürleri uygulayın.
2. Eğer hoparlörün yanıp sönen ışığı beyaz renkte yanıp sönüyorsa - ağ sinyali dengesizdir. Bir süre bekleyin veya hoparlörü diğer hoparlöre veya routera yakın bir konuma taşıyın.
3. Music Flow Player uygulamasını sonlandırmak için menü tuşuna veya ana ekranın sağ üst tarafında bulunan menüye basın ve tekrar çalıştırın.

Kablosuz özelliğini kullanmak için NOTLAR

Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.

- Kablosuz özelliği, zayıf sinyal alanlarında normal çalışmayabilir.
- Lütfen cihazı kablosuz derin bas hoparlörüne yeterince yakın kurun.
- En iyi performansı almak için, cihazı metal mobilyalar üzerine kurmayın.

Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda arızalanabilir veya gürültü yapabilir.

- Vücudunuzun herhangi bir parçası Bluetooth cihazı alıcı-vericisi veya sound bar' ile temas ettiğinde.
- Bir engel veya duvar olduğu zaman veya cihaz kuytu bir yere kurulduğu zaman.
- Aynı frekansı kullanan (bir kablosuz LAN, tıbbi bir ekipman veya bir mikrodalga) bir cihaz olduğu zaman, ürünler arasındaki mesafeyi birbirinden olabildiğince uzaklaştırın.
- Cihazı Bluetooth cihazına bağlarken, ürünler arasındaki mesafeyi birbirine olabildiğince yakınlaştırın.
- Cihaz Bluetooth cihazından çok fazla uzaklaştığı zaman bağlantı kopar ve ayrıca arıza oluşabilir.

Müzik sesi kesilir ve MUSICflow sistemi dengesizleşir

1. Eğer sesi kesilen hoparlör kablosuz bağlantı modu aracılığıyla bağlandıysa,
   - Eğer hoparlör ve ev routerı arasındaki mesafe yeterince yakın değilse, ilgili durum meydana gelir. Hoparlörü ev routerına yakın bir yere taşıyın ve tekrar deneyin.
   - Eğer çalınacak olan ses cihazı (Ör. telefon veya dizüstü bilgisayar) düzgün ev router sinyali olmayan bir yerdeyse, ilgili cihazı ev routerına daha yakın bir yere taşıyın ve tekrar deneyin.
2. Eğer bir kablo ile bir hoparlör bağlamışsanız ve diğer hoparlörleri ilave olarak kurduysanız:
   Eğer sık sık ses kesilmesi yaşanan hoparlör, kablo ile bağlı olan hoparlöre yeterince yakın değilse, kablo ile bağlı olan hoparlör ve ses kesilmesi yaşayan hoparlör arasında ortadaki konuma ilave olarak Köprü veya başka bir hoparlör kurun ve tekrar deneyin.
3. Eğer hoparlörleri MUSICflow örgüsel ağı ile bağladıysanız bile müzik sesi, Wi-Fi ağ arızasına neden olan ortamdaki sinyal paraziti tarafından kesilir. Bu durumda MUSICflow sistemi örgüsel ağ kanalını, [Settings → Advanced settings → Mesh Network Channel] kısmından değiştirebilirsiniz.

Müzik Kütüphanesi'ni nasıl oluşturabilirim? / Kütüphane güncellenmiş olmasına rağmen şarkı eklenmiyor.

DLNA sunucusuna sadece bir şarkı ekleyerek Müzik Kütüphanesi otomatik olarak güncellenmez. Sunucuya bir şarkı eklediğiniz zaman, [Settings → Music Library → Sync] seçeneği içerisinde Müzik Kütüphanesi senkronizasyonunu tekrar çalıştırın. Müzik Kütüphanesi senkronizasyonundan sonra bile eğer şarkı eklenmezse, aşağıdakileri kontrol edin.

1. DLNA sunucusu veya PC SW paylaşılan klasörün tanımlanmış olduğunu kontrol edin.

2. DLNA sunucu içerikleri listesinin yenilendiğini kontrol edin.
   - Dosyayı sunucu içerisine kopyalasanız bile sunucu içerikleri hemen yenilenmeyebilir, bu yüzden sunucu ayarını kontrol edin.
   - Eğer MTP dışında bir yöntem ile telefona şarkı kopyalarsanız, sunucu içerikleri listesine yansımayabilir. Böyle bir durumda, telefon içindeki içerikleri tekrar tarayın veya telefonu kapatıp tekrar başlatın.
3. Paylaşım engellenmiş olabilir, bu yüzden DLNA sunucusu program ayarını veya güvenlik duvarı ayarını kontrol edin.
   - Eğer LG Musicflow PC Software kullanıyorsanız, paylaşılan klasörü tanımladığınız zaman, ilgili klasör otomatik olarak bir dakika içerinde Müzik Kütüphanesine eklenecektir.

HDMI (ARC) bağlantısında TV sesi gelmiyor

ARC özelliği, HDMI özellikli TV ünitesinin HDMI OUT bağlantı noktasına ses yayını göndermesine olanak tanır.

Bu işlevi kullanmak için :

- Televizyonunuz HDMI-CEC ve ARC işlevlerini desteklemeli ve HDMI-CEC ile ARC, Açık konuma ayarlanmalıdır.
- HDMI-CEC ve ARC'nin ayarlanma yöntemi televizyona göre farklı olabilir. ARC işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için TV'nizin el kitabına bakın.
- HDMI kablosu (Tip A, Yüksek hızda Eternetli HDMI™ kablosu) kullanmalısınız.
- ARC işlevini destekleyen TV üzerinde HDMI OUT (TV ARC) fişini bir HDMI kablosuyla HDMI IN fişine bağlamalısınız.
- ARC ile uyumlu TV'ye sadece bir Sound Bar bağlayabilirsiniz.

LG MUSICflow ürünü otomatik olarak kapanır.

Ses sinyali alınmıyorsa bazı durumlarda güç kaybı meydana gelir.

- Optik, HDMI ARC, Bluetooth, LG TV, Wi-Fi (DLNA) modu: eğer 20 dakika boyunca ses sinyali yoksa.
- Taşınabilir Cihaz Girişi: 6 saat boyunca ses sinyali yoksa
- Ağın bağlanması durumunda, Ağ bekleme moduna geçer (Beyaz LED'de karartılmış).
- Ağ bağlantısının kopması durumunda, Bekleme moduna geçer (Kırmızı LED)

Oynatılabilir müzik dosyası türleri nelerdir?

- mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, ve wav uzantılı dosyaları oynatabilirsiniz.
- mp3 ve wma için örnekleme frekansı 32 - 48 kHz'dir ve flac için 192 kHz, 24 bit'e kadar destekler.
- Yukarıdaki özelliklerin sağlanılması durumunda bile, dosyanın veya medya sunucusunun özelliklerine göre oynatılamayabilir.
- DRM uygulamalı dosya oynatılamaz.

Spotify'ı nasıl kullanabilirim?

LG MUSICflow ürünü Spotify tarafından sağlanan Spotify bağlantı yöntemini destekler. Bunun aracılığıyla, Spotify tarafından desteklenen işlevleri, Spotify uygulaması aracılığıyla hoparlöre bağlanarak kullanılabilir. Eğer Music Flow hoparlörü aynı router'dan oluşan ağda ise, Spotify uygulaması Hoparlör simge şekli değişir ve bu simgeye bastığınız zaman, aynı ağ içerisindeki hoparlörleri denetleyebilir ve seçebilirsiniz. (Hoparlör seçil olduğu zaman, simge yeşil renge döner.)

HomeChat'i nasıl kullanabilirim?

HomeChat cihaz kaydından sonra, HomeChat'i kullanabilirsiniz.

Aile fertlerinin her biri HomeChat'e kaydolabilir ve HomeChat'te bir hoparlör kullanabilir. Tek bir kişi birkaç hoparlör kaydedebilir.


Detaylar için http://www.lghomechat.com adresine gidiniz.

Not

Bölgeye bağlı olarak, bazı hizmetler (ör. Spotify, HomeChat, vb.) kullanılamaz.

Ana ünitenin bir duvara bağlanması


Hazırlık malzemeleri

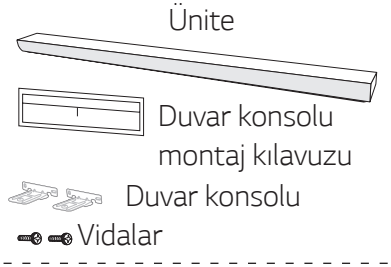


Vidalar (**A**)
Dübel

Ünitenin montajı için Vidalar (**A**) ve Dübeller tedarik edilmemiştir. Montaj işlemi için Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz.


1. TV'nin ALT KENARI ile Duvar Konsolu Kurulum şablonunu karşılıklı getirin ve bu konumda bağlayın.

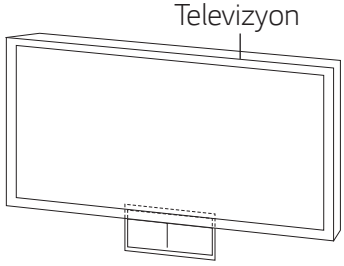


2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda (beton) dübel kullanın. Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Delik delmek için (Duvar konsolu montaj kılavuzu) bir kılavuz kağıt tabakası verilmektedir. Sayfayı kullanarak delik açılacak noktaları kontrol edin.

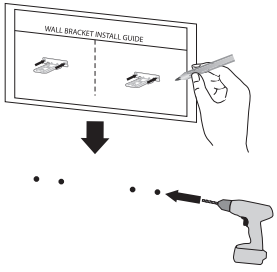


3. Duvar konsolu montaj kılavuzunu çıkarın.
4. Konsolları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi vidalar (**A**) ile sabitleyin.

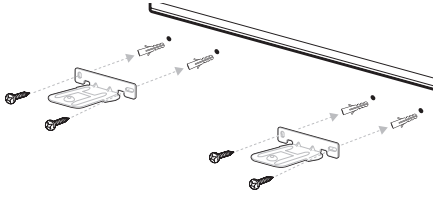

5. Üniteyi, ünitenin alt tarafındaki vida deliklerine denk gelecek şekilde konsolların üzerine yerleştirin.

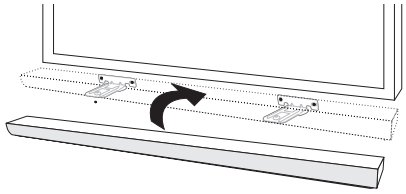

6. Üniteyi vidalar yardımıyla sıkıca sabitleyin.

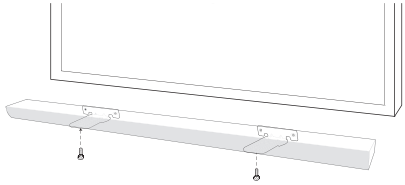

Durum LED Durumu Hakkında

Renk	Durum	
● ↔ ○ (Kapalı) (Beyaz)	Ünite ağ bağlantısı için bekliyor	Ağ Durumu
○ ↔ ● (Beyaz) (Kırmızı)	Ön ünite ağa bağlanıyor (düğmesi basılı)	
○ (Beyaz)	Ünite ağa bağlandı	
● ↔ ◉ (Kapalı) (Kırmızı)	İlave ünite, ağa bağlanıyor (düğmesi basılı)	
◌ (Soluk Beyaz)	Ağ bekleme modu	Bekleme Modu Durumu
◉ (Kırmızı)	Bekleme modu	

! Durum LED Durumu için Not

- Grubu ilk ayarladığınız anda, Ağ durumunu gösteren LED yeşil renge döner.
- Ek gruplar ayarlanır, ağ durumunu gösteren LED göstergesi grup sıralamasına göre değişir.
  (◉ (Yeşil) > ◉ (Eflatun) > ◉ (Açık mavi) > ◉ (Mavi) > ◉ (Sarı))
- Gruplanmış hoparlörler ağ bekleme moduna geçerse, ağ durum LED göstergesinin parlaklığı azalır.

Özellikler

AC adaptör

- Model : DA-38A25
- Üretici: Asian Power Devices Inc.
- Giriş: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Çıkış: 25 V ⎓ 1,52 A

Güç tüketimi: Ana etikete bakınız.

- Ağ bekleme : 5,8 W
  (Tüm ağ soketleri etkinse)

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesme

Bip sesini iki kez duyana kadar "⊞ (Ekle)" tuşuna basılı tutun.

Ölçüler (G x Y x D): Yaklaşık 1060 mm x 53 mm x 85 mm

Net Ağırlık: Yaklaşık 2,8 kg

Toplam yükseltici gücü: 360 W

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz
LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.