

# MANUEL D'UTILISATION

# MONITEUR ACL À DEL

(Moniteur à DEL\*)

\* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

38WR85QC

38BR85QC

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| LICENCE .....                                        | 2  |
| RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL<br>LIBRE ..... | 3  |
| ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION .....                      | 3  |
| UTILISATION DU MONITEUR.....                         | 9  |
| PARAMÈTRES D'UTILISATEUR .....                       | 12 |
| DÉPANNAGE .....                                      | 25 |
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT .....                    | 27 |

## LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com) pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.

\* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

# RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

## ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION



### MISES EN GARDE

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.
- Les illustrations de ce document représentent les procédures standards; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

### REMARQUES

- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les renseignements et caractéristiques contenus dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

## Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la plus récente version à partir du CD inclus ou du site Web de LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

| Pilotes et logiciels  | Priorité d'installation |
|-----------------------|-------------------------|
| Pilote du moniteur    | Recommandé              |
| LG Switch             | Recommandé              |
| Dual Controller       | Facultatif              |
| LG Calibration Studio | Facultatif              |

## Description du produit et des boutons



Bouton multidirectionnel

### Comment utiliser le bouton multidirectionnel

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton multidirectionnel ou en le déplaçant vers la gauche/la droite/le haut/le bas avec le doigt.

#### Fonctions de base

|  |  |                           |                                                                                                             |
|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Marche</b>             | Appuyez une fois sur le bouton multidirectionnel pour allumer le moniteur.                                  |
|  |  | <b>Arrêt</b>              | Maintenez le bouton multidirectionnel enfoncé une fois durant plus de 3 secondes pour éteindre le moniteur. |
|  |  | <b>Contrôle du volume</b> | Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton multidirectionnel vers la gauche/droite.                |


#### REMARQUE

- Le bouton multidirectionnel se trouve en bas du moniteur.

## Déplacement et soulèvement du moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé de placer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

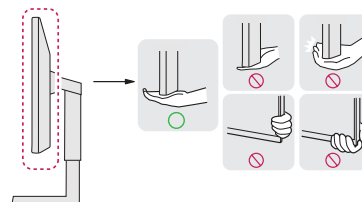


#### MISES EN GARDE

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
  - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton multidirectionnel pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton multidirectionnel.

## Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation adéquate.

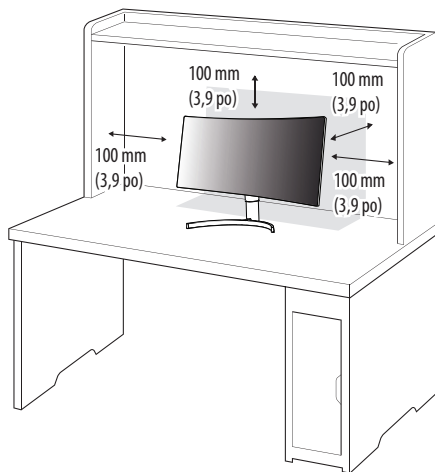


## ⚠ MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre détaillant local ou le distributeur le plus proche.

## Réglage de la hauteur du support

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

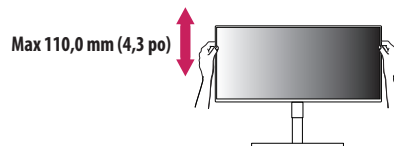

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous ajustez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du support pour éviter les blessures aux doigts.

## Réglage de l'inclinaison


1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.

2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.


L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de  $-5^{\circ}$  à  $15^{\circ}$  vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.

### ⚠ AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous ajustez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, tel qu'il est illustré ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

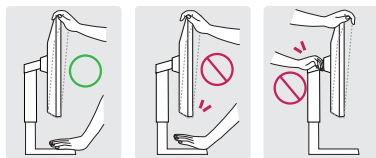

### ! REMARQUE

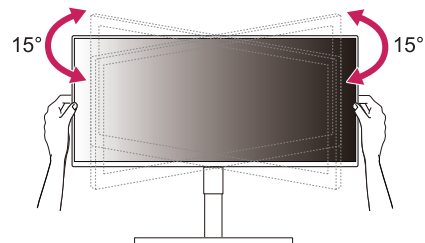


Rotation (dans le sens horaire  $15^{\circ}$ )

Rotation (dans le sens anti-horaire  $15^{\circ}$ )


### ! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit de la tête du moniteur peut être légèrement incliné vers le haut ou vers le bas (jusqu'à  $3^{\circ}$ ). Réglez le niveau horizontal de la tête du moniteur.

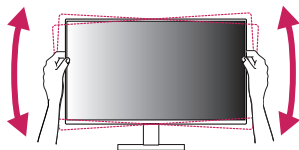

## Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé dans la partie inférieure du moniteur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>. Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

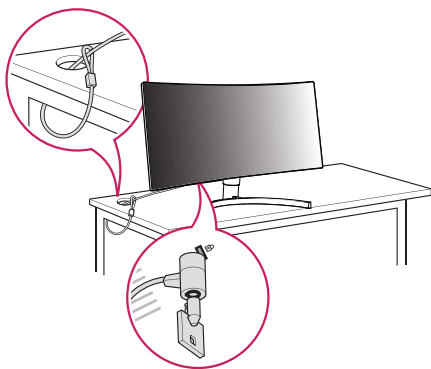

### ! REMARQUE

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.

## Installation du support mural


Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

### ! REMARQUES

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Retirez le support en le fixant à l'arrière du moniteur avant d'installer ce dernier sur un support mural.

## Installation au mur


Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) du mur et laissez environ 100 mm (3,9 po) d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre détaillant local. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

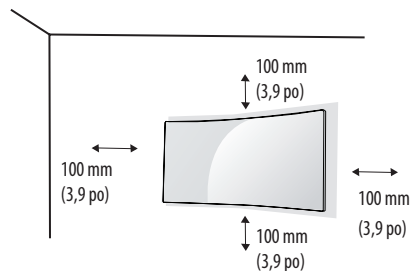

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Support de fixation murale (mm)</b>       | 100 x 100 |
| <b>Vis standard</b>                          | M4 x L10  |
| <b>Nombre de vis</b>                         | 4         |
| <b>Plaque de fixation murale (en option)</b> | LSW149    |

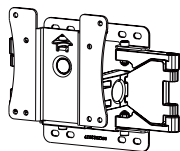


#### ! REMARQUES

- Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, communiquez avec votre détaillant.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.

#### ⚠ MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre détaillant local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

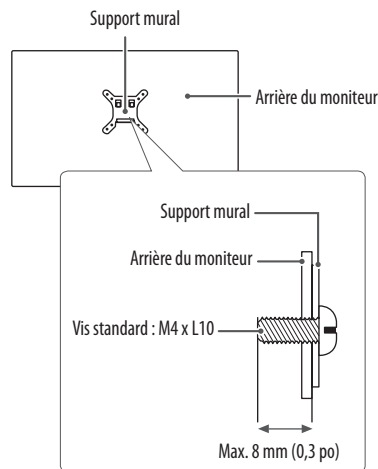

# UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton multidirectionnel, allez dans **Paramètres** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.

## ⚠ MISES EN GARDE

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille d'ordinateur.
- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (3 fiches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

## Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction Plug and Play\*.

\* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

## Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

## ⚠ MISES EN GARDE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI™ haute vitesse
  - Câble HDMI™ haute vitesse avec Ethernet

## Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

## ⚠ REMARQUES

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Si vous utilisez une carte graphique munie d'une sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) compatible avec les sorties DisplayPort 1.2 ou 1.4. (Vendu séparément)

## Connexion USB de type C

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

## ⚠ REMARQUES

- Le système d'alimentation et le mode d'alimentation de substitution (DP par USB-C) sont pris en charge par le port USB-C.
- Ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de l'appareil branché et l'environnement.
- Le port USB de type C n'est pas conçu pour la source d'alimentation du moniteur, mais pour la source d'alimentation d'un ordinateur. Branchez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

## Connexion LAN

## Connexion LAN

Connectez le routeur ou basculez sur le moniteur.

## ⚠ REMARQUES

- Le câble LAN est vendu séparément.
- Le type de câble LAN suivant peut être utilisé : Standard : ETHERNET IEEE 802.3
- Pour démarrer votre moniteur, branchez sur le LAN et aussi les périphériques.
  - Afin d'utiliser Ethernet sur le PC, le câble USB-C doit être branché au PC.
- Le moniteur et le PC doivent être branchés avec un câble USB-C ou un câble USB-B afin d'utiliser LAN câblé.

## Connexion aux périphériques AV

### Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.

#### ! REMARQUES

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse
  - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

## Connexion aux périphériques

### Branchement du périphérique USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

#### ! REMARQUES

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour de Windows afin de garder le système à jour avant de brancher le produit.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.

#### ⚠ MISES EN GARDE

- Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB
  - Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
  - Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
  - Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

### Cas No. 1: Entrée pour Type-C

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

[Utilisez le câble de USB-C]

Branchez le câble de USB C-C sur l'amont de port du moniteur et à l'hôte de PC.

Pour utiliser USB2.0 : OSD > Général > L'Option de USB-C > Haute résolution

Pour utiliser USB3.0 : OSD > Général > L'Option de USB-C > Haute Vitesse de données,

Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la fonction de USB 3.0.




### Cas No. 2: Entrée pour HDMI/DP (DisplayPort)

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

[Utilisez le câble de USB B-A ou de USB C-A]

Pour utiliser USB 3.0, branchez le câble de USB C-C sur l'amont de port du moniteur à l'hôte de PC.

Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la fonction de USB 3.0.

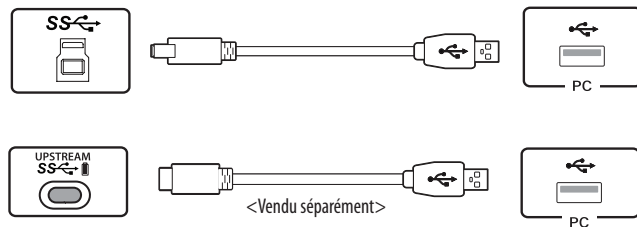

## Connexion d'un casque d'écoute

Connectez les périphériques au moniteur dans le port pour casque d'écoute.

### ! REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- L'utilisation de prises d'écouteurs angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'écouteurs droites.




Angulaires



Droites  
(Recommandé)

- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.

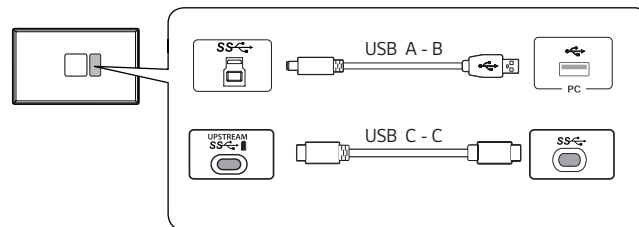

- Veuillez brancher le USB A vers le câble B ou USB C vers le câble C afin d'activer la fonction de microphone à l'aide d'un casque équipé d'un microphone.

# PARAMÈTRES D'UTILISATEUR

## ! REMARQUE

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.
- Au moment où **Beep Guide** est activé, vous allez accéder à **Paramètres** en appuyant sur le bouton du joystick.


## Activation du menu principal



- 1 Appuyez sur le bouton multidirectionnel en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton multidirectionnel pour sortir du menu principal.

| Bouton | État du menu             | Description                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Menu principal désactivé | Permet d'activer le menu principal.                                                                                                                                                                                                   |
|        | Menu principal activé    | Permet d'accéder à la fonction de <b>Paramètres</b> .<br>(Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur. Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé.) |
|        | Menu principal désactivé | Règle le niveau du volume du moniteur.                                                                                                                                                                                                |
|        | Menu principal activé    | Permet d'accéder à la fonction de <b>Source d'entrée</b> .                                                                                                                                                                            |
|        | Menu principal désactivé | Règle le niveau du volume du moniteur.                                                                                                                                                                                                |
|        | Menu principal activé    | Permet d'accéder à la fonction de <b>Mode Image</b> .                                                                                                                                                                                 |
|        | Menu principal désactivé | Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .                                                                                                                                                                                         |
|        | Menu principal activé    | Permet d'éteindre le moniteur.                                                                                                                                                                                                        |
|        | Menu principal désactivé | Entrez dans le menu de <b>Accessibility</b> .                                                                                                                                                                                         |
|        | Menu principal activé    | Permet de sortir du menu principal.                                                                                                                                                                                                   |

## Fonctions du menu principal

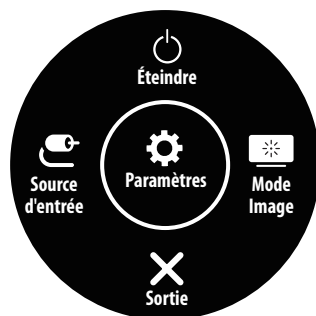

| Menu principal  | Description                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Source d'entrée | Permet de régler le mode d'entrée.              |
| Éteindre        | Permet d'éteindre le moniteur.                  |
| Paramètres      | Permet de configurer les paramètres de l'écran. |
| Mode Image      | Permet de configurer le mode Image.             |
| Sortie          | Permet de sortir du menu principal.             |

## Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton multidirectionnel au bas du moniteur, puis entrez dans le **Paramètres**.
- 2 Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le bouton multidirectionnel vers ◀ ou appuyez sur (⏮).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le bouton multidirectionnel vers ▶ jusqu'à ce que vous soyez sorti.



Configuration Rapide



Source d'entrée



Image



Son



Général

### ! REMARQUES

- : Marche
- : Arrêt

## Configuration Rapide

| Paramètres > Configuration Rapide | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminosité</b>                 | Permet de régler la luminosité de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| <b>Luminosité automatique</b>     | Optimise la déduplication de la luminosité pour l'éclairage environnant.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>Contraste</b>                  | Permet de régler le contraste de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| <b>Volume</b>                     | Permet de régler le volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|                                   | <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez choisir d'activer le mode <b>Sourdine</b> / <b>Arrêt sourdine</b> à l'aide du bouton multidirectionnel vers ▼ à partir du menu volume.</li> </ul> |                                                                                |
| <b>Températ.</b>                  | Définit votre propre température des couleurs.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|                                   | <b>Utilis.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.                   |
|                                   | <b>Chaud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.                             |
|                                   | <b>Moyen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu. |
|                                   | <b>Froid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.                              |
|                                   | <b>Manuel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L'utilisateur peut régler finement la température de couleur.                  |
| <b>PBP / PIP</b>                  | Vous pouvez sélectionner les différentes combinaisons PBP (image par image) ou PIP (image dans l'image).                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>Sélection USB</b>              | Sélectionnez le port de connexion du câble USB en amont afin d'utiliser le moyen USB du moniteur.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

## Source d'entrée

| Paramètres > Source d'entrée         | Description                                                                                                                                    |                                                                                      |                  |        |    |       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|-------|
| Liste des entrées                    | Permet de sélectionner le mode d'entrée.                                                                                                       |                                                                                      |                  |        |    |       |
| Commutateur d'entrée automatique     | Lorsque le commutateur d'entrée automatique est mis à <b>On</b> , l'affichage passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de la connexion. |                                                                                      |                  |        |    |       |
|                                      | On                                                                                                                                             | Permet d'activer le <b>Commutateur d'entrée automatique</b> .                        |                  |        |    |       |
|                                      | Off                                                                                                                                            | Permet de désactiver le <b>Commutateur d'entrée automatique</b> .                    |                  |        |    |       |
| Format d'image                       | Permet de régler le format d'affichage.                                                                                                        |                                                                                      |                  |        |    |       |
|                                      | Full Wide                                                                                                                                      | Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo. |                  |        |    |       |
|                                      | 16:9                                                                                                                                           | La vidéo est affichée en format 16:9.                                                |                  |        |    |       |
|                                      | 4:3                                                                                                                                            | La vidéo est affichée en format 4:3.                                                 |                  |        |    |       |
| PBP / PIP                            | Vous pouvez sélectionner les différentes combinaisons PBP (image par image) ou PIP (image dans l'image).                                       |                                                                                      |                  |        |    |       |
|                                      | Connexion PBP / PIP                                                                                                                            |                                                                                      | Écran secondaire |        |    |       |
|                                      |                                                                                                                                                |                                                                                      | HDMI 1           | HDMI 2 | DP | USB-C |
|                                      | Écran principal                                                                                                                                | HDMI 1                                                                               | -                | 0      | 0  | 0     |
|                                      |                                                                                                                                                | HDMI 2                                                                               | 0                | -      | 0  | 0     |
|                                      |                                                                                                                                                | DP                                                                                   | 0                | 0      | -  | 0     |
|                                      |                                                                                                                                                | USB-C                                                                                | 0                | 0      | 0  | -     |
| PIP Taille                           | Définit la taille de la fenêtre PIP secondaire. ( <b>Petit</b> / <b>Grand</b> )                                                                |                                                                                      |                  |        |    |       |
| Position PIP                         | Réglez la position de la sous-fenêtre de PIP. (Coin inf. Droit / Coin inf. Gauche / Coin sup. Gauche / Coin sup. Droit)                        |                                                                                      |                  |        |    |       |
| Changer l'écran principal/secondaire | Bascule entre l'écran principal et l'écran secondaire en mode <b>PBP/PIP</b> .                                                                 |                                                                                      |                  |        |    |       |
| Changer le son principal/secondaire  | Bascule entre l'audio de l'écran principal et de l'écran secondaire en mode <b>PBP/PIP</b> .                                                   |                                                                                      |                  |        |    |       |

## Image

### ! REMARQUE

- Le **Mode Image** configurable varie selon le signal d'entrée.

#### [Mode Image sur signal SDR (non HDR)]

| Paramètres > Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Description             |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perso.                  | Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode couleur du menu principal peut être réglé.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vive                    | Optimise l'écran pour afficher les détails en améliorant le contraste, la luminosité et la netteté.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Effet HDR               | Optimise l'écran pour l'imagerie à grande gamme dynamique.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lecture                 | Permet d'optimiser l'écran pour la lecture de documents. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran à partir du menu à l'écran.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cinema                  | Optimise l'écran pour améliorer les effets visuels d'une vidéo.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sRGB                    | Espace colorimétrique standard pour moniteurs et imprimantes.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DCI-P3                  | Convient pour regarder des vidéos numériques.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FPS                     | Ce mode est optimisé pour les jeux de tir en temps réel (FPS).                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RTS                     | Ce mode est optimisé pour les jeux de stratégie en temps réel (RTS).                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perception des couleurs | Ce mode est conçu pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer le rouge ni le vert. Il permet aux utilisateurs ayant des problèmes avec ces deux couleurs de les distinguer facilement. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etalonnage 1            | Ajustez à l'écran calibré.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etalonnage 2            |                                                                                                                                                                                                |
| <div><div>!</div><div>REMARQUE</div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Si le <b>Mode Image</b> est changé dans l'entrée DisplayPort, l'écran pourrait clignoter ou la résolution de l'écran de votre ordinateur pourrait être altérée.</li><li><b>Etalonnage 1/Etalonnage 2</b> : Veuillez installer la Calibration Studio LG afin d'exécuter la calibration.</li></ul> |                         |                                                                                                                                                                                                |

[Mode Image sur signal HDR]

| Paramètres > Image | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Image         | Perso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permet à l'utilisateur de régler chaque élément.                                     |
|                    | Vive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Optimise l'écran pour les couleurs HDR vives.                                        |
|                    | Cinema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Optimise l'écran pour les vidéos HDR.                                                |
|                    | FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Il est idéal pour les jeux FPS très sombres. |
|                    | RTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.                                              |
|                    | <p><b>! REMARQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le contenu HDR peut ne pas s'afficher correctement en fonction des paramètres du système d'exploitation Windows 10/ mac. Veuillez vérifier les paramètres HDR activés/désactivés dans Windows.</li> <li>L'activation de la fonction HDR peut réduire la qualité des personnages ou de la vidéo en fonction des performances de la carte graphique.</li> <li>Lorsque la fonction HDR est activée, il est possible que l'écran scintille ou émette des craquements lors du changement de la source d'entrée ou de la mise sous tension/hors tension du moniteur en fonction des performances de la carte graphique.</li> </ul> |                                                                                      |

| Paramètres > Image |                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Image      | <b>Luminosité</b>               | Permet de régler la luminosité de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|                    | <b>Luminosité automatique</b>   | Optimise la déduplication de la luminosité pour l'éclairage environnant.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                    | <b>Contraste</b>                | Permet de régler le contraste de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|                    | <b>Netteté</b>                  | Permet de régler la netteté de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                    | <b>SUPER RESOLUTION+</b>        | <b>Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optimise l'écran pour des images limpides. Meilleure option pour les vidéos et les jeux en haute définition.                                                                |
|                    |                                 | <b>Moyen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Optimise l'écran pour un meilleur confort visuel, avec des images dans le niveau intermédiaire entre les modes faible et élevé. Meilleure option pour les vidéos UCC ou SD. |
|                    |                                 | <b>Bas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optimise l'écran pour des images lisses et naturelles. Meilleure option pour les images fixes ou les images avec moins de mouvement.                                        |
|                    |                                 | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Affiche le paramètre plus courant. Désactive l'option <b>SUPER RESOLUTION+</b> .                                                                                            |
|                    |                                 | <b>! REMARQUE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comme il s'agit d'une fonction qui accroît la netteté des images en faible résolution, il n'est pas recommandé de la conserver pour le texte normal ou pour les icônes du bureau. Vous pourriez autrement activer une netteté inutilement élevée.</li> </ul> |                                                                                                                                                                             |
|                    | <b>Niveau Noir</b>              | Permet de définir le niveau de décalage                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                    |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décalage : En tant que référence d'un signal vidéo, il s'agit de la couleur la plus sombre que peut afficher le moniteur.</li> </ul>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|                    |                                 | <b>Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maintient le rapport de contraste actuel de l'écran.                                                                                                                        |
|                    |                                 | <b>Bas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abaisse les niveaux de noir et élève les niveaux de blanc du rapport de contraste actuel de l'écran.                                                                        |
|                    | <b>Rétroéclairage dynamique</b> | Maximise le rapport de contraste en rendant les zones claires de l'écran plus claires et les zones sombres de l'écran plus sombres. Éteindre cette option peut augmenter la consommation d'énergie.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|                    |                                 | <b>Plus Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permet de régler la gradation locale sur plus rapide.                                                                                                                       |
|                    |                                 | <b>Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permet de régler la gradation locale sur rapide.                                                                                                                            |
|                    |                                 | <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permet de régler la gradation locale sur normale.                                                                                                                           |
|                    |                                 | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N'utilise pas la fonction d'amélioration de gradation locale.                                                                                                               |
|                    | <b>DFC</b>                      | Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |

| Paramètres > Image |                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Jeu        | Temps de Réponse    | <p>Définit le temps de réponse des images affichées en fonction de la vitesse de l'écran.</p> <p>Dans un environnement normal, il est recommandé de sélectionner <b>Rapide</b>.</p> <p>Avec une image en mouvement rapide, il est recommandé d'utiliser l'option <b>Plus Rapide</b>.</p> <p>Une fois que le <b>Mode accéléré</b> soit sélectionné, un <b>Flou de mouvement</b> peut se produire en fonction du contenu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|                    |                     | <b>Plus Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permet de définir le temps de réponse sur <b>Plus Rapide</b> .                                                                         |
|                    |                     | <b>Rapide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permet de définir le temps de réponse sur <b>Rapide</b> .                                                                              |
|                    |                     | <b>Normal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permet de définir le temps de réponse sur <b>Normal</b> .                                                                              |
|                    |                     | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Désactive l'option.                                                                                                                    |
|                    | Adaptive-Sync / VRR | <p>Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie.</p> <p> <b>MISES EN GARDE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface prise en charge : DisplayPort / USB-C (Adaptive-Sync), HDMI (Taux de rafraîchissement variable).</li> <li>Carte graphique compatible : il est nécessaire pour la carte graphique d'être compatible avec le G-SYNC de NVIDIA ou le FreeSync d'AMD.</li> <li>Version prise en charge : assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote.</li> <li>Pour plus information et connaître les exigences, reportez-vous aux sites du NVIDIA (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) et d'AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> </ul> |                                                                                                                                        |
|                    |                     | <b>Étendu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Active la gamme de fréquence plus large de la fonction Adaptive-Sync/VRR que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu. |
|                    |                     | <b>Basique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Active la gamme de fréquence de base de la fonction Adaptive-Sync/VRR.                                                                 |
|                    |                     | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permet d'éteindre la fonction Adaptive-Sync/VRR.                                                                                       |
|                    | Contrôle des noirs  | <p>Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres.</p> <p>Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|                    | Crosshair           | <p>Le pointeur en croix affiche une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne. Les utilisateurs peuvent sélectionner le pointeur en croix qui convient à leur environnement de jeu parmi quatre modèles différents.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |

| Paramètres > Image    |                                                  | Description                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajuster Jeu           | Nombre de FPS                                    | On                                                                                                                                                                                                      | L'indicateur se trouve au coin supérieur gauche de l'écran, qui reflète la fréquence d'images réelle qui est reçue à l'entrée. Vous pouvez également régler la position du Nombre de FPS. (en haut à gauche/en haut à droite/en bas à droite/en bas à gauche) |
|                       |                                                  | Off                                                                                                                                                                                                     | N'utilise pas la fonction de Nombre de FPS.                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                  | <b>! REMARQUE</b><br>• Ne pas utiliser la fonction de <b>Nombre de FPS</b> et de <b>Crosshair</b> en même temps.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajuster Couleur       | Gamma                                            | Mode 1,<br>Mode 2,<br>Mode 3                                                                                                                                                                            | Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. Inversement, plus la valeur gamma est basse, plus l'image devient claire.                                                                                                                       |
|                       |                                                  | Mode 4                                                                                                                                                                                                  | Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres gamma, sélectionnez <b>Mode 4</b> .                                                                                                                                                                        |
|                       | Températ.                                        | Définit votre propre température des couleurs.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                                                  | Utilis.                                                                                                                                                                                                 | L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                  | Chaud                                                                                                                                                                                                   | Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                                                  | Moyen                                                                                                                                                                                                   | Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.                                                                                                                                                                                |
|                       |                                                  | Froid                                                                                                                                                                                                   | Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.                                                                                                                                                                                                             |
|                       |                                                  | Manuel                                                                                                                                                                                                  | L'utilisateur peut régler finement la température de couleur.                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Rouge/Vert/Bleu                                  | Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge, Vert et Bleu.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Six Couleurs                                     | Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                                                  | Teinte                                                                                                                                                                                                  | Ajuste le ton de l'écran.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                                  | Saturation                                                                                                                                                                                              | Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.                                                                |
| Réinitialiser l'image | Voulez-vous réinitialiser les paramètres Image ? | Non                                                                                                                                                                                                     | Annule la sélection.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                     | Permet de rétablir les paramètres par défaut.                                                                                                                                                                                                                 |

## Son

| Paramètres > Son | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume           | <p>Permet de régler le niveau du volume.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez régler le son en sélectionnant <b>Sourdine</b> ou <b>Arrêt sourdine</b> en déplaçant le bouton du joystick avec la touche ▼ dans le menu du <b>volume</b>.</li> </ul> |                                                                                                                                                           |
| Waves MaxxAudio® | On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MaxxAudio® par vagues, récipiendaire d'un prix GRAMMY® technique est un ensemble d'outils de son de qualité studio pour l'expérience d'écoute supérieure. |
|                  | Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Désactivez la fonction MaxxAudio.                                                                                                                         |

## Général

| Paramètres > Général                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langue</b>                            | Permet de définir la langue d'affichage du menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>Sélection USB</b>                     | Sélectionnez le port de connexion du câble USB en amont afin d'utiliser le moyen USB du moniteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>Commutateur USB</b>                   | Commutez le périphérique USB connecté au moniteur vers une autre source d'entrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| <b>L'Option de USB-C</b>                 | Règlez les configurations de USB-C à optimiser pour la résolution d'écran ou le débit de données USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|                                          | <b>Haute résolution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Règlez la résolution d'affichage comme la priorité.                                                    |
|                                          | <b>Haute Vitesse de données</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Règlez la vitesse comme la priorité.                                                                   |
|                                          | <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La configuration de Haute Vitesse de données est compatible avec des données USB 3.0.</li> <li>En cas d'être branchés aux appareils obsolètes, la résolution sera abaissée.</li> </ul>                                                                                              |                                                                                                        |
| <b>SMART ENERGY SAVING</b>               | Économisez l'énergie en utilisant l'algorithme de compensation de la luminance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                          | <b>Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction <b>SMART ENERGY SAVING</b> haute efficacité.  |
|                                          | <b>Bas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction <b>SMART ENERGY SAVING</b> faible efficacité. |
|                                          | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désactive l'option.                                                                                    |
|                                          | <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs de panneau.</li> <li>Si vous réglez l'option <b>SMART ENERGY SAVING</b> sur <b>Haut</b> ou <b>Bas</b>, la luminance du moniteur diminue ou augmente d'après la source.</li> </ul> |                                                                                                        |
| <b>Mode Économie d'énergie prolongée</b> | Quand le mode Économie d'énergie prolongée est activé, la consommation d'énergie est minimisée quand le moniteur est en mode veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|                                          | <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Active la fonction <b>Mode Économie d'énergie prolongée</b> .                                          |
|                                          | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désactive la fonction <b>Mode Économie d'énergie prolongée</b> .                                       |
|                                          | <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les fonctions de USB HUB ne fonctionneront pas en mode veille lorsque le Mode Économie d'énergie prolongée est activé en mode veille.</li> </ul>                                                                                                                                    |                                                                                                        |

| Paramètres > Général                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Témoin de fonctionnement</b>           | <p>Permet d'activer ou de désactiver le témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur.</p> <p><b>! REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la fonction Voyant DEL est activée, elle fonctionne comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Mode activé : Blanc</li> <li>Mode veille (Mode attente) : Blanc clignotant</li> <li>Mode désactivé : Arrêt</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                   |
| <b>Veille Automatique</b>                 | <p>Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique.<br/>(8 H, 6 H, 4 H, et Off)</p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
| <b>Version de compatibilité d'entrée</b>  | Veuillez régler la Version de compatibilité d'entrée afin d'être compatible avec la version de l'appareil externe connecté.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                           | <b>HDMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1(PC)/2.1(AV)/1.4<br>Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 2.1(PC) ou 2.1(AV). |
|                                           | <b>DisplayPort / USB-C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4(DSC)/1.4/1.2<br>Si vous souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez Version de compatibilité d'entrée pour 1.4(DSC) ou 1.4.       |
| <b>Buzzer</b>                             | Cette particularité vous permet de configurer le son se produit par Buzzer lorsque votre moniteur à la position on.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
|                                           | <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Active le <b>Buzzer</b> du moniteur.                                                                                              |
|                                           | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Désactive le <b>Buzzer</b> du moniteur.                                                                                           |
| <b>Touche définie par l'utilisateur 1</b> | Vous pouvez personnaliser le menu principal afin d'accéder facilement à votre menu préféré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| <b>Touche définie par l'utilisateur 2</b> | Touche définie par l'utilisateur 1 et Touche définie par l'utilisateur 2 afficheront à gauche/droite du menu principal.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| <b>OSD Verrouiller</b>                    | Cette fonction désactive les menus de configuration et ajustement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|                                           | <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Active la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .                                                                                       |
|                                           | <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Désactive la fonction <b>OSD Verrouiller</b> .                                                                                    |
|                                           | <p><b>! REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les fonctionnalités sont désactivées à l'exception de Luminosité, Luminosité automatique, Contraste, Volume dans Configuration Rapide, Liste des entrées, Commutateur d'entrée automatique, Format d'image, PBP/PIP, OSD Verrouiller et Information.</li> </ul>                                                                           |                                                                                                                                   |

| Paramètres > Général |                                                                                         | Description |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Information          | Les renseignements suivants s'affichent : <b>Temps d'utilisation total, Résolution.</b> |             |                                               |
| Réinitialise         | Voulez-vous réinitialiser les paramètres?                                               | Non         | Annule la sélection.                          |
|                      |                                                                                         | Oui         | Permet de rétablir les paramètres par défaut. |

# DÉPANNAGE

| Rien n'est affiché à l'écran.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le témoin de fonctionnement est-il allumé?                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'appareil est-il sous tension? Le témoin de fonctionnement est-il blanc?                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (<b>Paramètres &gt; Source d'entrée</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le message <b>Pas de Signal</b> apparaît ou l'écran ne s'affiche pas?                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.</li> <li>• Si l'écran ne s'affiche pas après avoir reconnecté le câble de signal, réglez les paramètres comme suit. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée HDMI : Réglez <b>Mode Compatible avec HDMI</b> sur Off dans les paramètres <b>Général</b> du moniteur.</li> <li>- Entrée DisplayPort : Définissez <b>DisplayPort Version</b> dans les paramètres <b>Général</b> du moniteur sur la même version que le périphérique externe connecté.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                     |
| Le message <b>Coupure</b> est-il affiché?                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce problème survient lorsque les signaux transférés de l'ordinateur (carte graphique) excèdent la plage de fréquences horizontales ou verticales du moniteur. Reportez-vous à la section Caractéristiques du produit de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080p ou réglez la résolution recommandée.</li> <li>• Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran.</li> <li>• Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Si c'est le cas, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.</li> </ul> |
| L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.</li> <li>• Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L'écran affiche-t-il des points?                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certaines fonctions sont désactivées.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'affichage à l'écran est verrouillé. Désactivez <b>OSD Verrouiller</b> dans <b>Général</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Voyez-vous le message Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) détecté?**

Avez-vous installé le pilote de l'écran?

- Assurez-vous d'installer le pilote de l'écran à partir du CD (ou de la disquette) qui accompagne votre écran. Vous pouvez également télécharger le pilote depuis notre site Web : <http://www.lg.com>.
- Assurez-vous que la carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.

**Aucun son en provenance du port pour casque.**

Les images s'affichent-elles sans son?

- Assurez-vous que les connexions du port pour casque sont effectuées correctement.
- Essayez d'augmenter le volume avec le bouton multidirectionnel.
- Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                     |                                                         |                              |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Profondeur des couleurs</b>      | Prise en charge de la couleur 8 bits/10 bits.           |                              |                                       |
| <b>Résolution</b>                   | HDMI                                                    | Résolution max.              | 3840 x 1600 à 144 Hz                  |
|                                     |                                                         | Résolution recommandée       | 3840 x 1600 à 144 Hz                  |
|                                     | USB-C / DP                                              | Résolution max.              | 3840 x 1600 à 144 Hz                  |
|                                     |                                                         | Résolution recommandée       | 3840 x 1600 à 144 Hz                  |
| <b>Sources d'alimentation</b>       | Type d'alimentation                                     | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 2,5 A |                                       |
| <b>Conditions environnementales</b> | Conditions de fonctionnement                            | Température                  | de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)   |
|                                     |                                                         | Humidité                     | Moins de 80 %                         |
|                                     | Entreposage                                             | Température                  | de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F) |
|                                     |                                                         | Humidité                     | Moins de 85 %                         |
| <b>Dimensions</b>                   | Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur) |                              |                                       |
|                                     | Avec support                                            | 896,4 x 593,9 x 306,8 (mm)   | 35,2 x 23,3 x 12,0 (po)               |
|                                     | Sans support                                            | 896,4 x 394,4 x 110,1 (mm)   | 35,2 x 15,5 x 4,3 (po)                |
| <b>Poids (sans emballage)</b>       | Avec support                                            | 10,5 kg                      | 23,1 lb                               |
|                                     | Sans support                                            | 8,0 kg                       | 17,6 lb                               |

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole — signifie « courant continu ».

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et selon le réglage du moniteur.

\*\* En cas de l'entrée USB-C, la consommation d'énergie de «Mode Veille» peut varier en fonction de l'appareil connecté.

\*\* Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

## Mode de réglage d'usine (mode prédéfini, PC)

### HDMI

| Mode prédéfini | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Polarité (H/V) | Remarques     |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 640 x 480      | 31,469                      | 59,94                    | -/-            |               |
| 800 x 600      | 37,879                      | 60,317                   | +/+            |               |
| 1024 x 768     | 48,363                      | 60                       | -/-            |               |
| 1280 x 720     | 44,444                      | 59,979                   | +/-            | PIP(Grand)    |
| 1280 x 1024    | 79,976                      | 75,025                   | +/+            |               |
| 1920 x 1080    | 67,5                        | 60                       | +/+            |               |
| 720 x 480      | 29,83                       | 59,779                   | +/-            | PIP(Petit)    |
| 3840 x 1600    | 48,688                      | 29,998                   | +/-            | HDMI 1.4      |
| 1920 x 1600    | 98,678                      | 59,95                    | +/-            | PBP           |
| 3840 x 1600    | 98,75                       | 59,994                   | +/-            | HDMI 2.1 (AV) |
| 2560 x 1440    | 182,996                     | 119,998                  | +/-            |               |
| 3840 x 1600    | 167,86                      | 100,036                  | +/-            |               |
| 3840 x 1600    | 203,353                     | 120,043                  | +/-            |               |
| 3840 x 1600    | 246,902                     | 144,05                   | +/-            | HDMI 2.1 (PC) |

| Mode prédéfini | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Polarité (H/V) | Remarques                  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 640 x 480      | 31,469                      | 59,94                    | -/-            |                            |
| 800 x 600      | 37,879                      | 60,317                   | +/+            |                            |
| 1024 x 768     | 48,363                      | 60                       | -/-            |                            |
| 1280 x 720     | 44,444                      | 59,979                   | +/-            | PIP(Grand)                 |
| 1280 x 1024    | 79,976                      | 75,025                   | +/+            |                            |
| 1920 x 1080    | 67,5                        | 60                       | +/+            |                            |
| 720 x 480      | 29,83                       | 59,779                   | +/-            | PIP(Petit)                 |
| 3840 x 1600    | 48,688                      | 29,998                   | +/-            |                            |
| 1920 x 1600    | 98,678                      | 59,95                    | +/-            | PBP                        |
| 3840 x 1600    | 98,75                       | 59,994                   | +/-            |                            |
| 3840 x 1600    | 124,313                     | 74,977                   | +/-            |                            |
| 3840 x 1600    | 167,86                      | 100,036                  | +/-            | Display port 1.2           |
| 3840 x 1600    | 203,353                     | 120,043                  | +/-            |                            |
| 3840 x 1600    | 246,902                     | 144,05                   | +/-            | Display port 1.4 /1.4(DSC) |

## Durée HDMI (vidéo)

| Mode prédéfini | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 480P           | 31,5                        | 60                       |
| 720P           | 45                          | 60                       |
| 1080P          | 67,5                        | 60                       |
| 1080P          | 135                         | 120                      |
| 2160P          | 135                         | 60                       |
| 2160P          | 255                         | 120                      |

## Beep Guide

| Menu                                                 | lieu             |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Configuration Rapide                                 | 1                |
| Configuration Rapide - Luminosité                    | 1 1              |
| Configuration Rapide - Luminosité                    | 1 1 1 Glisseur   |
| Configuration Rapide - Luminosité automatique        | 1 2 Commutateur  |
| Configuration Rapide - Contraste                     | 1 3              |
| Configuration Rapide - Contraste                     | 1 3 1 Glisseur   |
| Configuration Rapide - Volume                        | 1 4              |
| Configuration Rapide - Volume                        | 1 4 1 Glisseur   |
| Configuration Rapide - Températ.                     | 1 5              |
| Configuration Rapide - Températ. - Utilis.           | 1 5 1            |
| Configuration Rapide - Températ. - Chaud             | 1 5 2            |
| Configuration Rapide - Températ. - Moyen             | 1 5 3            |
| Configuration Rapide - Températ. - Froid             | 1 5 4            |
| Configuration Rapide - Températ. - Manuel            | 1 5 5            |
| Configuration Rapide - Températ. - Manuel            | 1 5 5 1 Glisseur |
| Configuration Rapide - PBP/PIP                       | 1 6              |
| Configuration Rapide - PBP/PIP - Off                 | 1 6 1            |
| Configuration Rapide - PBP/PIP - PBP                 | 1 6 2            |
| Configuration Rapide - PBP/PIP - PIP                 | 1 6 3            |
| Configuration Rapide - Sélection USB                 | 1 7              |
| Configuration Rapide - Sélection USB - HDMI1 - USB-B | 1 7 1 1          |

| Menu                                                       | lieu            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Configuration Rapide - Sélection USB - HDMI1 - USB-C       | 1 7 1 2         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - HDMI2 - USB-B       | 1 7 2 1         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - HDMI2 - USB-C       | 1 7 2 2         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - DisplaPport - USB-B | 1 7 3 1         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - DisplayPort - USB-C | 1 7 3 2         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - USB-C - USB-B       | 1 7 4 1         |
| Configuration Rapide - Sélection USB - USB-C - USB-C       | 1 7 4 2         |
| Source d'entrée                                            | 2               |
| Source d'entrée - Liste des entrées                        | 2 1             |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI1                | 2 1 1           |
| Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI2                | 2 1 2           |
| Source d'entrée - Liste des entrées - DisplayPort          | 2 1 3           |
| Source d'entrée - Liste des entrées - USB-C                | 2 1 4           |
| Source d'entrée - Commutateur d'entrée automatique         | 2 2 Commutateur |
| Source d'entrée - Format d'image                           | 2 3             |
| Source d'entrée - Format d'image - Full Wide               | 2 3 1           |
| Source d'entrée - Format d'image - 16 : 9                  | 2 3 2           |
| Source d'entrée - Format d'image - 4 : 3                   | 2 3 3           |
| Source d'entrée - PBP/PIP                                  | 2 4             |
| Source d'entrée - PBP/PIP - Off                            | 2 4 1           |

| Menu                                                        | lieu  |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Source d'entrée - PBP/PIP - PBP                             | 2 4 2 |
| Source d'entrée - PBP/PIP - PIP                             | 2 4 3 |
| Source d'entrée - PIP Taille                                | 2 5   |
| Source d'entrée - PIP Taille - Petit                        | 2 5 1 |
| Source d'entrée - PIP Taille - Grand                        | 2 5 2 |
| Source d'entrée - Position PIP                              | 2 6   |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Droit            | 2 6 1 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin inf. Gauche           | 2 6 2 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Gauche           | 2 6 3 |
| Source d'entrée - Position PIP - Coin sup. Droit            | 2 6 4 |
| Source d'entrée - Changer l'écran principal/secondaire      | 2 7   |
| Source d'entrée - Changer l'écran principal/secondaire - OK | 2 7 1 |
| Source d'entrée - Changer le son principal/secondaire       | 2 8   |
| Source d'entrée - Changer le son principal/secondaire - OK  | 2 8 1 |
| Image                                                       | 3     |
| Image - Mode Image                                          | 3 1   |
| Image - Mode Image - Perso.                                 | 3 1 1 |
| Image - Mode Image - Vive                                   | 3 1 2 |
| Image - Mode Image - Effet HDR                              | 3 1 3 |
| Image - Mode Image - Lecture                                | 3 1 4 |
| Image - Mode Image - Cinema                                 | 3 1 5 |

| Menu                                              | lieu                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Image - Mode Image - sRGB                         | 3 1 6                |
| Image - Mode Image - DCI-P3                       | 3 1 7                |
| Image - Mode Image - FPS                          | 3 1 8                |
| Image - Mode Image - RTS                          | 3 1 9                |
| Image - Mode Image - Perception des couleurs      | 3 1 10               |
| Image - Mode Image - Etalonnage 1                 | 3 1 11               |
| Image - Mode Image - Etalonnage 2                 | 3 1 12               |
| Image - Ajuster Image                             | 3 2                  |
| Image - Ajuster Image - Luminosité                | 3 2 1                |
| Image - Ajuster Image - Luminosité                | 3 2 1 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Image - Luminosité automatique    | 3 2 2<br>Commutateur |
| Image - Ajuster Image - Contraste                 | 3 2 3                |
| Image - Ajuster Image - Contraste                 | 3 2 3 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Image - Netteté                   | 3 2 4                |
| Image - Ajuster Image - Netteté                   | 3 2 4 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+         | 3 2 5                |
| Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Haut  | 3 2 5 1              |
| Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Moyen | 3 2 5 2              |
| Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Bas   | 3 2 5 3              |
| Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Off   | 3 2 5 4              |
| Image - Ajuster Image - Niveau Noir               | 3 2 6                |

| Menu                                                           | lieu                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Haut                     | 3 2 6 1              |
| Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Bas                      | 3 2 6 2              |
| Image - Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Plus Rapide | 3 2 7 1              |
| Image - Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Rapide      | 3 2 7 2              |
| Image - Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Normal      | 3 2 7 3              |
| Image - Ajuster Image - Rétroéclairage dynamique - Off         | 3 2 7 4              |
| Image - Ajuster Image - DFC                                    | 3 2 8<br>Commutateur |
| Image - Ajuster Jeu                                            | 3 3                  |
| Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse                         | 3 3 1                |
| Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Plus Rapide           | 3 3 1 1              |
| Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide                | 3 3 1 2              |
| Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal                | 3 3 1 3              |
| Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off                   | 3 3 1 4              |
| Image - Ajuster Jeu - Adaptive-Sync (HDMI : VRR)               | 3 3 2                |
| Image - Ajuster Jeu - Adaptive-Sync (HDMI : VRR) - Étendu      | 3 3 2 1              |
| Image - Ajuster Jeu - Adaptive-Sync (HDMI : VRR) - Basique     | 3 3 2 2              |
| Image - Ajuster Jeu - Adaptive-Sync (HDMI : VRR) - Off         | 3 3 2 3              |
| Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs                       | 3 3 3                |

| Menu                                          | lieu                |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs      | 3 3 3 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair               | 3 3 4               |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair - Croix Rouge | 3 3 4 1             |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair - Croix verte | 3 3 4 2             |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair - Point rouge | 3 3 4 3             |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair - Point verte | 3 3 4 4             |
| Image - Ajuster Jeu - Crosshair - Off         | 3 3 4 5             |
| Image - Ajuster Jeu - Nombre de FPS           | 3 3 5               |
| Image - Ajuster Jeu - Nombre de FPS - On      | 3 3 5 1             |
| Image - Ajuster Jeu - Nombre de FPS - Off     | 3 3 5 2             |
| Image - Ajuster Couleur                       | 3 4                 |
| Image - Ajuster Couleur - Gamma               | 3 4 1               |
| Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 1      | 3 4 1 1             |
| Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 2      | 3 4 1 2             |
| Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 3      | 3 4 1 3             |
| Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 4      | 3 4 1 4             |
| Image - Ajuster Couleur - Températ.           | 3 4 2               |
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Utilis. | 3 4 2 1             |
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Chaud   | 3 4 2 2             |
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Moyen   | 3 4 2 3             |
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Froid   | 3 4 2 4             |
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Manuel  | 3 4 2 5             |

| Menu                                                      | lieu                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Image - Ajuster Couleur - Températ. - Manuel              | 3 4 2 5 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Rouge                           | 3 4 3                 |
| Image - Ajuster Couleur - Rouge                           | 3 4 3 1<br>Glisseur   |
| Image - Ajuster Couleur - Vert                            | 3 4 4                 |
| Image - Ajuster Couleur - Vert                            | 3 4 4 1<br>Glisseur   |
| Image - Ajuster Couleur - Bleu                            | 3 4 5                 |
| Image - Ajuster Couleur - Bleu                            | 3 4 5 1<br>Glisseur   |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs                    | 3 4 6                 |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 4 6 1               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte     | 3 4 6 1 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 4 6 2               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation | 3 4 6 2 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte      | 3 4 6 3               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte      | 3 4 6 3 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation  | 3 4 6 4               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation  | 3 4 6 4 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte      | 3 4 6 5               |

| Menu                                                        | lieu                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte        | 3 4 6 5 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 4 6 6                |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation    | 3 4 6 6 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 4 6 7                |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte        | 3 4 6 7 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 4 6 8                |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation    | 3 4 6 8 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 4 6 9                |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte     | 3 4 6 9 1<br>Glisseur  |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 4 6 10               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation | 3 4 6 10 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte       | 3 4 6 11               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte       | 3 4 6 11 1<br>Glisseur |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation   | 3 4 6 12               |
| Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation   | 3 4 6 12 1<br>Glisseur |
| Image - Réinitialiser l'image                               | 3 5                    |

| Menu                                    | lieu               |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Image - Réinitialiser l'image - Non     | 3 5 1              |
| Image - Réinitialiser l'image - Oui     | 3 5 2              |
| Son                                     | 4                  |
| Son - Volume                            | 4 1                |
| Son - Volume                            | 4 1 1 Glisseur     |
| Son - Waves MaxxAudio                   | 4 2<br>Commutateur |
| Général                                 | 5                  |
| Général - Langue                        | 5 1                |
| Général - Langue - Anglais              | 5 1 1              |
| Général - Langue - Allemand             | 5 1 2              |
| Général - Langue - Français             | 5 1 3              |
| Général - Langue - Espanol              | 5 1 4              |
| Général - Langue - Italien              | 5 1 5              |
| Général - Langue - Suédois              | 5 1 6              |
| Général - Langue - Finlandais           | 5 1 7              |
| Général - Langue - Portugais            | 5 1 8              |
| Général - Langue - Portugais (Brésil)   | 5 1 9              |
| Général - Langue - Polonais             | 5 1 10             |
| Général - Langue - Russe                | 5 1 11             |
| Général - Langue - Grec                 | 5 1 12             |
| Général - Langue - Ukrainien            | 5 1 13             |
| Général - Langue - Chinois              | 5 1 14             |
| Général - Langue - Chinois traditionnel | 5 1 15             |

| Menu                                                   | lieu               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Général - Langue - Japonais                            | 5 1 16             |
| Général - Langue - Coréen                              | 5 1 17             |
| Général - Sélection USB                                | 5 2                |
| Général - Sélection USB - HDMI1 - USB-B                | 5 2 1 1            |
| Général - Sélection USB - HDMI1 - USB-C                | 5 2 1 2            |
| Général - Sélection USB - HDMI2 - USB-B                | 5 2 2 1            |
| Général - Sélection USB - HDMI2 - USB-C                | 5 2 2 2            |
| Général - Sélection USB - DisplayPort - USB-B          | 5 2 3 1            |
| Général - Sélection USB - DisplayPort - USB-C          | 5 2 3 2            |
| Général - Sélection USB - USB-C - USB-B                | 5 2 4 1            |
| Général - Sélection USB - USB-C - USB-C                | 5 2 4 2            |
| Général - Commutateur USB                              | 5 3                |
| Général - Commutateur USB - USB-B                      | 5 3 1              |
| Général - Commutateur USB - USB-C                      | 5 3 2              |
| Général - L'Option de USB-C                            | 5 4                |
| Général - L'Option de USB-C - Haute résolution         | 5 4 1              |
| Général - L'Option de USB-C - Haute Vitesse de données | 5 4 2              |
| Général - SMART ENERGY SAVING                          | 5 5                |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Haut                   | 5 5 1              |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Bas                    | 5 5 2              |
| Général - SMART ENERGY SAVING - Off                    | 5 5 3              |
| Général - Mode Économie d'énergie prolongée            | 5 6<br>Commutateur |

| Menu                                                             | lieu                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Général - Témoin de fonctionnement                               | 5 7<br>Commutateur  |
| Général - Veille Automatique                                     | 5 8                 |
| Général - Veille Automatique - 8H                                | 5 8 1               |
| Général - Veille Automatique - 6H                                | 5 8 2               |
| Général - Veille Automatique - 4H                                | 5 8 3               |
| Général - Veille Automatique - Off                               | 5 8 4               |
| Général - Version de compatibilité d'entrée                      | 5 9                 |
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 1.4(DSC) / 2.1(PC) | 5 9 1               |
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 1.4 / 2.1(AV)      | 5 9 2               |
| Général - Version de compatibilité d'entrée - 1.2 / 1.4          | 5 9 3               |
| Général - Buzzer                                                 | 5 10<br>Commutateur |
| Général - Touche définie 1                                       | 5 11                |
| Général - Touche définie 1 - PBP/PIP                             | 5 11 1              |
| Général - Touche définie 1 - Mode Image                          | 5 11 2              |
| Général - Touche définie 1 - Commutateur USB                     | 5 11 3              |
| Général - Touche définie 1 - Source d'entrée                     | 5 11 4              |
| Général - Touche définie 2                                       | 5 12                |
| Général - Touche définie 2 - PBP/PIP                             | 5 12 1              |
| Général - Touche définie 2 - Mode Image                          | 5 12 2              |
| Général - Touche définie 2 - Commutateur USB                     | 5 12 3              |
| Général - Touche définie 2 - Source d'entrée                     | 5 12 4              |

| Menu                         | lieu                |
|------------------------------|---------------------|
| Général - OSD Verrouiller    | 5 13<br>Commutateur |
| Général - Information        | 5 14                |
| Général - Information        | 5 14 1              |
| Général - Réinitialise       | 5 15                |
| Général - Réinitialise - Non | 5 15 1              |
| Général - Réinitialise - Oui | 5 15 2              |



#### Déclaration de conformité du fournisseur

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom de commerce    | LG                                                               |
| Partie responsable | LG Electronics USA, Inc.                                         |
| Adresse            | 111 Sylvan Avenue, North Building,<br>Englewood Cliffs, NJ 07632 |
| E-mail             | lg.environmental@lge.com                                         |

Cet appareil peut être utilisé dans toutes les régions. Lisez attentivement le manuel d'utilisation (CD) et gardez-le à portée de main. Veuillez noter que l'étiquette apposée sur le produit fournit des informations pour le soutien technique.

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to [ENERGYSTAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR® program.