



www.lg.com

Hak Cipta © 2022 LG Electronics Inc.
Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

BAHASA
INDONESIA

LG MyView Smart Monitor

(Monitor Pintar)

BUKU MANUAL PEMILIK

Harap baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

25SR50F	25U511SA
27SR50F	27U511SA
32SR50F	27U55WSA
32SR53FS	27U55ZSA

Model dan nomor seri produk berada di belakang dan salah satu sisi produk. Catat model dan nomor seri produk di bawah jika Anda membutuhkan layanan.

Model

No. Seri



PT. LG Electronics Service Indonesia

Gandaria 8 Office Tower Lt. 19-D1, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Sebelum membaca panduan ini

- Baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan monitor Anda, dan jadikan referensi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh panduan termasuk pemasangan, penggunaan, penyelesaian masalah, spesifikasi, lisensi, dll. dan lihat kontennya pada Komputer (PC) dan perangkat seluler Anda.
- **Panduan Pengguna:** Untuk informasi lebih lanjut tentang Monitor ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang disertakan dalam produk.
 - Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA  →  → [Pendukung] → [Panduan Pengguna]

Pembelian Terpisah

- Item yang dibeli secara terpisah dapat diubah atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan demi peningkatan kualitas. Hubungi dealer Anda untuk membeli item tersebut. Perangkat ini hanya dapat digunakan dengan model tertentu.
- Nama model atau desainnya dapat berubah, tergantung pada peningkatan fungsi produk, kondisi, atau kebijakan produsen.
- Remote Kontrol Ajaib : **MR23GA** (Model MR23GA dapat digunakan secara umum dengan beberapa produk TV dan Monitor Pintar LG ini)
Pastikan jika model Anda mendukung Bluetooth dalam Spesifikasi Modul Nirkabel untuk memverifikasi model tersebut dapat digunakan dengan Remote Ajaib.
- Kabel untuk menghubungkan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.

✓ Catatan

- Spesifikasi produk atau konten dalam panduan ini mungkin saja diganti tanpa pengumuman sebelumnya karena adanya peningkatan fungsi produk.
- Item yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari Monitor Anda.

Tindakan Pencegahan Penting

Baca tindakan pencegahan keamanan ini dengan baik sebelum menggunakan produk. Semua informasi tindakan pencegahan dan keamanan berlaku untuk model LCD.



- Tidak mengikuti peringatan ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan pada produk atau properti lainnya.

Tindakan Pencegahan untuk Adaptor AC dan Daya



- Jika air atau benda asing masuk ke dalam produk (Monitor, kabel daya, atau adaptor AC), segera lepaskan kabel daya dan hubungi pusat layanan.
 - Jika tidak, kerusakan dalam produk ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan sentuh kabel daya atau adaptor AC dengan tangan basah. Jika pin steker basah atau berdebu, seka dan keringkan sebelum digunakan.
 - Jika tidak, ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan kabel daya benar-benar terpasang ke dalam adaptor AC.
 - Jika terpasang longgar, sambungan yang buruk dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan untuk menggunakan kabel daya dan adaptor AC yang diberikan atau disetujui oleh LG Electronics, Inc.
 - Penggunaan produk yang tidak disetujui dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Saat melepaskan kabel daya, selalu tarik stekernya. Jangan tekuk kabel daya dengan kekuatan berlebihan.
 - Saluran daya bisa rusak, yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan sampai menginjak atau meletakkan benda berat (perangkat elektronik, baju, dsb.) di atas kabel daya atau adaptor AC. Hati-hati agar tidak merusak kabel daya atau adaptor AC dengan benda tajam.
 - Kabel daya yang rusak dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Jangan pernah membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi kabel daya atau adaptor AC.
 - Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Hanya gunakan kabel daya yang disertakan dengan unit atau kabel resmi pabrikan lain.
 - Bila diabaikan dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik atau kerusakan produk.
- Gunakan hanya steker dan stopkontak yang bergengaman.
 - Jika tidak, Anda mungkin terkena sengatan listrik atau cedera. Atau produk bisa rusak.
- Jangan gunakan kabel yang rusak atau kendur.
 - Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Operasikan produk hanya dari sumber daya (seperti voltase) yang ditunjukkan dalam spesifikasi produk.
 - Jika tidak, produk bisa rusak, kebakaran dapat terjadi atau Anda mungkin tersengat listrik. Jika Anda tidak yakin jenis catu daya apa yang Anda miliki, hubungi teknisi listrik bersertifikat.
- Jika terdapat petir dan kilat, jangan sentuh kabel daya atau kabel sinyal karena dapat membahayakan.
 - Tindakan ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan menyambungkan beberapa kabel ekstensi, peralatan listrik, atau pemanas listrik ke satu stopkontak tunggal. Gunakan stopkontak dengan terminal yang bergengaman yang didesain khusus untuk penggunaan komputer.
 - Kebakaran bisa terjadi karena stopkontak terlalu panas.
- Jangan menyentuh steker daya dengan tangan basah. Selain itu, jika pin steker basah atau tertutup debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debunya sebelum memasang kabel.
 - Anda dapat terkena sengatan listrik akibat kelembapan yang berlebihan.
- Bila Anda tidak berniat untuk menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabut kabel daya dari produk.
 - Debu yang menutupi dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan insulasi dapat menyebabkan kebocoran listrik, sengatan listrik atau kebakaran.
- Pasang steker daya dengan kuat sehingga tidak lepas.
 - Sambungan yang longgar dapat menyebabkan kebakaran.
- Jangan memasukkan logam atau bahan konduktif lainnya ke dalam bukaan produk. Selain itu, jangan sentuh kabel daya setelah dipasang ke stopkontak dinding.
 - Anda dapat terkena sengatan listrik.
- Steker AC adalah perangkat pemutus sambungan. Itu harus mudah diakses dalam keadaan darurat.
- Pastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak yang terhubung dan stopkontak mudah diakses.
- Pastikan stopkontak, adaptor AC, dan pin kabel daya tetap bersih dari debu dan lain-lain.
 - Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran.
- Jangan cabut kabel daya saat produk sedang digunakan.
 - Sengatan listrik dapat merusak produk.
- Selama unit ini terhubung ke stopkontak AC, unit ini tidak terputus dari sumber listrik AC bahkan jika unit dimatikan.

Tindakan Pencegahan dalam Memasang Produk



- Jauhkan dari sumber panas seperti pemanas dan api terbuka.
 - Sengatan listrik, kebakaran, malfungsi, atau cacat dapat terjadi.
- Jauhkan bahan anti kelembapan kemasan atau kemasan vinil dari jangkauan anak-anak.
 - Bahan anti kelembapan berbahaya jika tertelan. Jika tidak sengaja tertelan, paksa agar pasien muntah dan bawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu, kemasan vinil dapat menyebabkan mati lemas karena tercekik. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan tempatkan objek berat di atas produk atau mendudukinya.
 - Bila produk jatuh atau terjatuh, Anda bisa terluka. Anak-anak harus memberikan perhatian khusus.
- Jangan tinggalkan kabel daya atau kabel sinyal di tempat yang dapat membuat orang tersandung.
 - Orang yang lewat bisa tersandung, yang dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, kerusakan produk, atau cedera.
- Pasang produk di tempat yang bersih dan kering. Jangan gunakan di dekat air.
 - Debu dan kelembapan dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran atau kerusakan produk.
- Dilarang menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk tampilan ini.

- Jika Anda mencium bau asap atau bau lainnya atau mendengar suara aneh, cabut kabel daya dan hubungi Layanan Pelanggan LG.
 - Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi.
- Bila Anda menjatuhkan produk atau pelindungnya rusak, matikan produk dan cabut kabel daya.
 - Bila Anda terus menggunakan produk tanpa mengambil tindakan yang benar, sengatan listrik atau kebakaran dapat terjadi. Hubungi Layanan Pelanggan LG.
- Jangan jatuhkan benda ke produk atau membenturkan produk. Jangan melempar mainan atau benda apa pun ke produk.
 - Hal ini dapat mencedera pengguna, menimbulkan masalah pada produk, dan merusak tampilan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jangan letakkan mainan di dekat produk.
- Pastikan lubang ventilasi produk tidak tertutupi. Pasang produk lebih dari 10 cm dari dinding.
 - Jika Anda memasang produk terlalu dekat ke dinding, produk bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena panas internal.
- Jangan menutup produk dengan kain atau bahan lain (misalnya, plastik) saat unit tersambung.
 - Produk bisa cacat atau kebakaran bisa terjadi karena panas berlebih di dalam produk.
- Tempatkan produk pada permukaan yang datar dan stabil yang cukup besar untuk menyangga produk.
 - Bila produk jatuh, Anda bisa terluka atau produk bisa rusak.
- Pasang produk di mana tidak ada gangguan elektromagnetik.
- Jauhkan produk dari sinar matahari langsung.
 - Produk bisa rusak.
- Jangan letakkan produk di lantai.
 - Anak Kecil dan orang lain dapat tersandung.
- Jangan memasang produk ini di dinding yang dapat terkena minyak atau kabut minyak.
 - Hal ini dapat merusak dan menjatuhkan produk.
- Untuk tampilan dengan bezel mengkilap, pengguna harus mempertimbangkan penempatan tampilan tersebut karena bezel dapat menimbulkan pantulan yang mengganggu dari cahaya dan permukaan terang di sekelilingnya.

Tindakan Pencegahan dalam Memindahkan Produk




- Pastikan produk telah dimatikan.
 - Anda bisa tersengat listrik atau produk bisa rusak.
- Pastikan untuk melepaskan semua kabel sebelum memindahkan produk.
 - Anda bisa tersengat listrik atau produk bisa rusak.
- Saat mengangkat atau memindahkan produk, jangan memegangnya secara terbalik sambil hanya memegang dudukannya.
 - Hal ini dapat menyebabkan produk jatuh yang mengakibatkan kerusakan atau cedera.
- Jangan mengguncangkan produk saat memindahkannya.
 - Anda bisa tersengat listrik atau produk bisa rusak.
- Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan dua tangan pada saat memindahkan.
 - Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jangan letakkan produk menghadap ke bawah.
 - Hal ini dapat merusak layar TFT-LCD.

Tindakan Pencegahan dalam Menggunakan/Membersihkan Produk



- Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk sendiri.
 - Dapat terjadi kebakaran atau sengatan listrik.
 - Hubungi Layanan Pelanggan LG untuk perbaikan.
- Saat membersihkan produk, lepaskan kabel daya dan gosok secara perlahan dengan kain yang lembut untuk mencegah goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik. (Jangan gunakan bahan kimia seperti benzena, tiner, atau alkohol)
- Jauhkan produk dari air.
 - Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi.
- Hindari suhu dan kelembaban yang tinggi.
- Jangan meletakkan atau menyimpan bahan mudah terbakar di dekat produk.
 - Ada bahaya ledakan atau kebakaran.
- Jaga agar produk selalu bersih.
- Ambil posisi alami yang nyaman saat bekerja dengan produk.
- Istirahatlah secara teratur saat menggunakan produk dalam jangka waktu yang lama.
- Jangan tekan panel dengan kuat menggunakan tangan atau objek tajam seperti paku, pensil, atau pulpen atau menggores panel.
- Jaga jarak yang tepat dari produk dan istirahat dari waktu ke waktu.
 - Penglihatan Anda dapat terganggu bila Anda terlalu dekat atau terlalu lama melihat produk.
- Atur resolusi yang sesuai berdasarkan Panduan Pengguna.
- Jauhkan aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak.
- Menampilkan gambar diam dalam waktu lama di monitor dapat meninggalkan gambar persisten atau noda di layar monitor. Guna menghindari masalah ini, gunakan screen saver dan matikan tampilan jika tidak digunakan. Gambar persisten atau noda yang disebabkan oleh penggunaan jangka panjang tidak termasuk dalam garansi produk ini.
- Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar monitor. (mis. Raket Nyamuk)
 - Monitor dapat rusak karena sengatan listriknya.
- Semprotkan air ke kain lembut 2 hingga 4 kali, dan gunakan untuk membersihkan bingkai depan; seka dalam satu arah saja. Terlalu banyak kelembapan dapat menyebabkan noda.

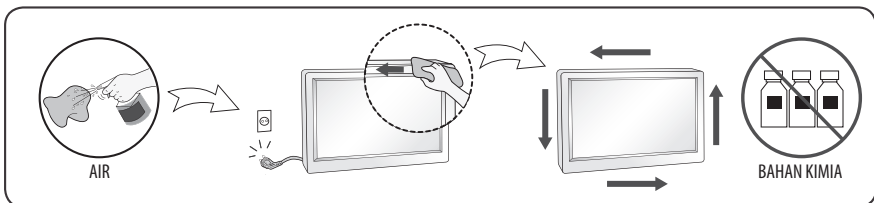

Pemasangan

Mengangkat dan memindahkan Monitor

Harap perhatikan saran berikut untuk mencegah Monitor tergores atau rusak dan untuk pemindahan yang aman terlepas dari jenis dan ukurannya.


- Direkomendasikan untuk memindahkan Monitor dengan menggunakan kotak atau bahan kemasan yang disertakan bersama Monitor.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat Monitor, lepaskan kabel daya dan semua kabel lainnya.
- Saat memegang Monitor, layar harus dihadapkan menjauhi Anda untuk menghindari kerusakan.
- Pegang bagian sisi dan bagian bawah bingkai Monitor dengan kuat. Pastikan untuk tidak memegang bagian yang transparan, speaker, atau area kisi-kisi speaker.
- Saat memindahkan Monitor besar, minimal harus ada 2 orang.
- Saat memindah Monitor, jangan biarkan Monitor terguncang atau bergetar berlebihan.
- Saat memindah Monitor, jaga agar Monitor tetap tegak, jangan sekali-sekali menaruh Monitor pada sisinya, atau memiringkannya ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan dengan kekuatan berlebih untuk menekuk/membengkokkan bingkai sasis, karena ini dapat merusak layar.
- Saat menangani Monitor, berhati-hatilah agar tidak merusak tombol yang menonjol.



- Selalu hindari menyentuh layar, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasangudukan ke perangkat Monitor, letakkan layar menghadap ke bawah pada meja yang empuk atau permukaan yang rata untuk melindungi layar dari goresan.

Memasang di atas meja

- Angkat monitor dan letakkan di atas meja dalam posisi tegak. Letakkan dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding untuk memastikan ventilasi yang cukup.

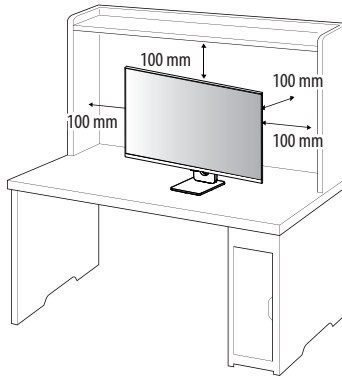

- Cabut kabel daya sebelum memindahkan atau memasang monitor. Ada risiko sengatan listrik.
- Pastikan untuk menggunakan kabel daya yang disediakan dalam paket produk dan hubungkan ke stopkontak yang berpengaman.
- Jika Anda memerlukan kabel daya lain, silakan hubungi dealer lokal Anda atau toko pengecer terdekat.


Menyesuaikan sudut

- 1 Letakkan monitor yang telah dipasang padaudukan penyangga dalam posisi tegak.
- 2 Sesuaikan sudut layar.

Sudut layar dapat disesuaikan ke depan atau ke belakang dari -5° hingga 15° untuk kenyamanan melihat.



- Untuk menghindari cedera pada jari saat menyesuaikan layar, jangan memegang bagian bawah bingkai monitor sebagaimana diilustrasikan di bawah.
- Berhati-hatilah agar tidak menyentuh atau menekan bagian layar saat menyesuaikan sudut monitor.

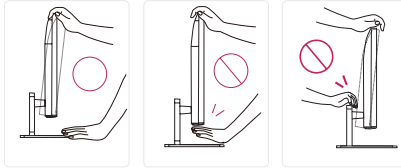


Menggunakan kunci Kensington

Konektor untuk sistem keamanan Kensington berada di bagian bawah monitor.


Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan, bacalah buku manual pengguna kunci Kensington atau kunjungi situs webnya di <http://www.kensington.com>.

Sambungkan monitor ke meja menggunakan kabel sistem keamanan Kensington.

25SR50F 25U511SA
27SR50F 27U511SA
27U55WSA 27U55ZSA

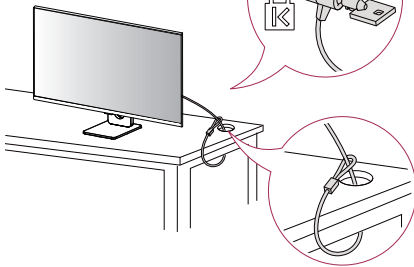


32SR50F
32SR53FS

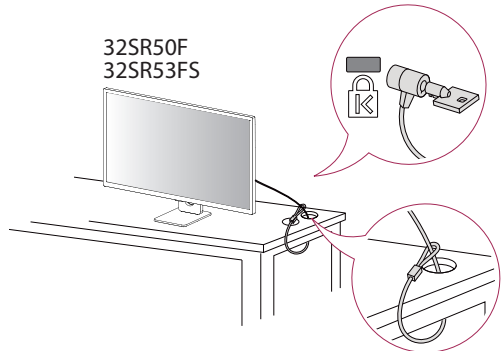

Memindah dan Mengangkat Monitor

Saat memindah atau mengangkat monitor, ikuti petunjuk untuk mencegah monitor tergores atau rusak dan untuk memastikan keamanan pengangkutan, terlepas bentuk atau ukurannya.

- Sebaiknya masukkan monitor dalam kotak asli atau bahan kemasannya sebelum mencoba memindahkannya.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat monitor, lepaskan kabel daya dan semua kabel lainnya.
- Tahan bagian bawah dan sisi bingkai monitor dengan erat. Jangan memegang panelnya.
- Saat memegang monitor, layarnya harus dihadapkan menjauh dari Anda agar tidak tergores.
- Saat mengangkat monitor, jangan sampai monitor mengalami guncangan atau getaran berlebihan.
- Saat memindah monitor, jaga agar tetap tegak, jangan memutar monitor pada sisinya atau memiringkan pada sampingnya.

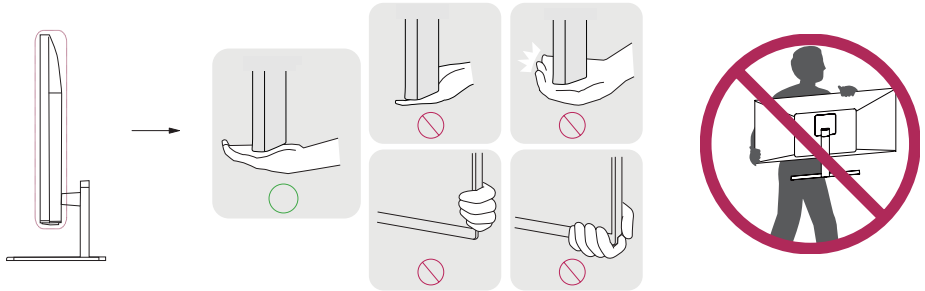

- Sebisaa mungkin, hindari menyentuh layar monitor.
 - Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar atau beberapa piksel yang digunakan untuk membuat gambar.
- Jika Anda menggunakan panel monitor tanpa dudukan, tombol joystick mungkin menyebabkan monitor menjadi tidak stabil dan terjatuh, yang menyebabkan kerusakan pada monitor atau cedera badan. Selain itu, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi pada tombol joystick.

Memasang Pelat Pemasangan di Dinding


Monitor ini memenuhi spesifikasi pelat pemasangan di dinding atau perangkat kompatibel lainnya.

✓ Catatan

- Pelat pemasangan di dinding dijual terpisah.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan, bacalah panduan pemasangan untuk pelat pemasangan di dinding.
- Hati-hati agar tidak terlalu menekan saat memasang pelat pemasangan di dinding karena dapat merusak layar.
- Lepaskan dudukannya sebelum memasang monitor di dinding dengan melakukan pemasangan berdiri secara terbalik.

Pemasangan ke dinding

Pasang monitor dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding dan sisakan jarak sekitar 100 mm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai. Petunjuk pemasangan terperinci dapat diperoleh dari toko pengecer di tempat Anda. Atau, lihat buku manual untuk memasang dan mengatur braket pemasangan di dinding miring.

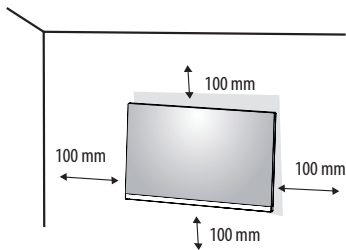

Untuk memasang monitor pada dinding, pasang braket pemasangan di dinding (opsional) ke bagian belakang monitor. Pastikan braket pemasangan di dinding terpasang erat ke monitor dan ke dinding.

Dudukan Dinding (mm)	100 x 100
Sekrup standar	M4 x L10
Jumlah sekrup	4
Pelat Pemasangan Di Dinding (Opsional)	LSW 149

✓ Catatan

- Sekrup yang bukan standar VESA dapat merusak produk dan menyebabkan monitor terjatuh. LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apa pun terkait penggunaan sekrup yang bukan standar.
- Kit pemasangan di dinding disertai panduan pemasangan dan semua komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori opsional dari dealer setempat Anda.
- Panjang sekrup mungkin berbeda untuk tiap braket pemasangan di dinding. Jika Anda menggunakan sekrup yang lebih panjang dari ukuran standarnya, sekrup tersebut dapat merusak bagian dalam produk.
- Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat buku manual pengguna untuk braket pemasangan di dinding.



- Cabut kabel daya sebelum memindah atau memasang monitor untuk menghindari sengatan listrik.
- Pemasangan monitor pada langit-langit atau dinding miring dapat menyebabkan monitor terlepas, sehingga dapat menyebabkan cedera. Gunakan kit pemasangan di dinding yang resmi dari LG dan hubungi dealer setempat atau petugas yang berkompeten.
- Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Kerusakan yang disebabkan tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Gunakan braket pemasangan di dinding dan sekrup yang memenuhi standar VESA. Kerusakan akibat penggunaan atau kesalahan penggunaan komponen yang tidak sesuai tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Saat diukur dari bagian belakang monitor, panjang tiap sekrup yang dipasang harus sebesar 8 mm atau kurang.

Anda dapat menghubungkan beragam perangkat eksternal ke monitor. Ganti mode masukan dan pilih perangkat eksternal yang ingin Anda sambungkan. Untuk informasi selengkapnya tentang sambungan perangkat eksternal, lihat manual pengguna yang disediakan dengan masing-masing perangkat.

Menghubungkan ke PC

Sebagian kabel tidak disertakan. Monitor ini mendukung fitur Plug and Play*.


* Plug and Play: dengan fitur ini PC dapat mengenali perangkat yang dipasang pengguna tanpa konfigurasi perangkat atau intervensi pengguna saat menghidupkan daya.

Koneksi HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.
- Format Audio HDMI yang didukung (Tergantung pada modelnya):
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Untuk memenuhi spesifikasi produk, gunakan kabel antarmuka berpelindung dengan inti ferit, misalnya kabel HDMI.
- Jika Anda menghidupkan monitor saat perangkat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Kadang-kadang bintik merah, hijau atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.
- Gunakan kabel HDMI[®]/[™] Kecepatan Tinggi (lebih pendek dari 3 meter).
- Gunakan kabel tersertifikasi dengan logo HDMI tertempel. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, mungkin layar tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe Kabel HDMI yang disarankan
 - Kabel HDMI[®]/[™] Kecepatan Tinggi
 - Kabel HDMI[®]/[™] Kecepatan Tinggi dengan Ethernet
- Jika Anda tidak dapat mendengar suara dalam mode HDMI, periksa pengaturan PC Anda. Beberapa PC mengharuskan Anda mengganti keluaran audio awal ke HDMI secara manual.
- Jika Anda ingin menggunakan mode HDMI-PC, Anda harus mengatur PC/DTV ke mode PC.
- Anda mungkin mengalami masalah kompatibilitas jika menggunakan mode HDMI-PC.
- Pastikan kabel daya tidak terhubung.
- Jika Anda menghubungkan perangkat bermain ke monitor, gunakan kabel yang disertakan bersama perangkat bermain tersebut.



- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menampilkan gambar statis di layar untuk jangka waktu lama untuk mencegah retensi gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.
- Perangkat komunikasi nirkabel di dekat monitor dapat mempengaruhi gambar.
- Agar koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel berukuran tebal kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 jika kabel USB atau stik memori USB tidak sesuai dengan porta USB Monitor Anda.
(Tergantung pada modelnya)

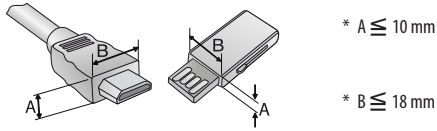

Koneksi Perangkat Eksternal

Sebagian kabel tidak disertakan. Sambungkan penerima HD, pemutar DVD, atau pemutar VCR ke monitor dan pilih mode masukan yang sesuai. Untuk kualitas gambar dan suara terbaik, sebaiknya gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan ke perangkat eksternal.

Koneksi Perangkat USB

✔ Catatan

- Perangkat periferal dijual terpisah.
- Keyboard, mouse, atau perangkat USB dapat dihubungkan ke porta USB.




- Perhatikan saat menggunakan perangkat USB.
 - Perangkat USB yang telah dipasang program pengenalan otomatis, atau yang menggunakan drivernya sendiri mungkin tidak akan dikenali.
 - Beberapa perangkat USB mungkin tidak didukung atau mungkin tidak bekerja dengan benar.
 - Pemakaian drive harddisk direkomendasikan dengan memberi daya listrik. (Jika catu daya tidak memadai, perangkat USB mungkin tidak akan dikenali dengan benar.)

Memulai Monitor

Keterangan Produk dan Tombol

Gambar mungkin berbeda tergantung pada model.

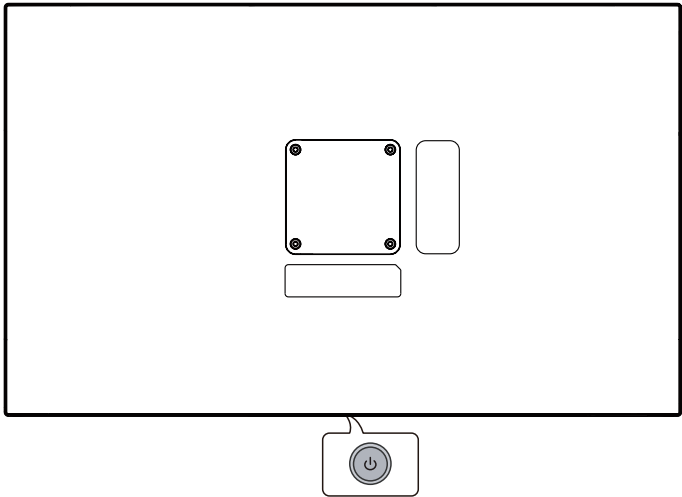

Menghidupkan Daya (Tekan)
Menu Cepat (Tekan ¹)
Pilihan Menu (Tekan ²)
Mematikan Daya ³ (Tekan dan Tahan)



Kontrol Volume
Kontrol Menu ²



Kontrol Menu ²

- 1 Saat monitor dinyalakan, tekan tombol  satu kali.
- 2 Anda dapat menggunakan fungsi saat mengontrol menu.
- 3 Matikan monitor.

Menu Cepat



	Mematikan daya.
	Mengubah sumber masukan.
	Mengakses menu utama.
	Tutup menu cepat.

Spesifikasi

Persyaratan Lingkungan

Suhu Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C
Kelembapan Pengoperasian	Kurang dari 80%
Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
Kelembapan Penyimpanan	Kurang dari 85%

Informasi Produk

Spesifikasi modul nirkabel (LGSBWAC23)

LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	19,5 dBm
5.150 hingga 5.725 MHz	19,0 dBm
5.725 hingga 5.850 MHz	13,9 dBm

Bluetooth

Rentang frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)
2.400 hingga 2.483,5 MHz	10,0 dBm

Karena saluran pita frekuensi dapat bervariasi di setiap negara, pengguna tidak dapat mengubah atau menyesuaikan frekuensi pengoperasian. Produk ini dikonfigurasi menurut tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan tubuh.

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Simbol ~ berarti arus bolak-balik dan simbol — berarti arus searah.

27SR50F/27U511SA/27U55WSA/27U55ZSA

Dimensi: Ukuran Monitor (Lebar x Kedalaman x Tinggi)

- Dengan Dudukan: 611,8 mm x 209,9 mm x 450,9 mm
- Tanpa Dudukan: 611,8 mm x 45,1 mm x 370,9 mm

Berat (Tanpa Kemasan)

27SR50F

- Dengan Dudukan: 5,6 kg
- Tanpa Dudukan: 4,4 kg

27U511SA/27U55WSA/27U55ZSA

- Dengan Dudukan: 5,9 kg
- Tanpa Dudukan: 4,7 kg

Sumber Daya

- Nilai Daya: 19 V — 2,1 A

* Tingkat Konsumsi Daya bervariasi menurut kondisi pengoperasian dan pengaturan monitor.

** Saat tidak digunakan, monitor diatur ke mode tidur setelah beberapa menit. (Maks. 5 menit)

Adaptor AC/DC

- Masukan: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A, 1,2 A, 1,4 A
- Keluaran: 19,0 V — 2,1 A

Mode HDMI DTV yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	44,95	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 x 1080i	33,71	59,94
	33,75	60
1920 x 1080p	26,97	23,97
	27	24
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Mode HDMI PC yang didukung

25SR50F/27SR50F/32SR50F/32SR53FS

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60
1360 x 768	47,71	60,01
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,5	60

25U511SA/27U511SA/27U55WSA/27U55ZSA

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
720 x 400	31,46	70,08
640 x 480	31,46	59,94
800 x 600	37,87	60,31
1024 x 768	48,36	60
1152 x 864	54,34	60,05
1280 x 1024	63,98	60,02
1920 x 1080	67,5	59,3
1920 x 1080	67,5	60
1920 x 1080	113,22	99,93

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Lisensi

Setiap model mempunyai lisensi berbeda. Kunjungi www.lg.com untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.



Istilah HDMI, Antarmuka Multimedia dengan Definisi Lengkap HDMI, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICK SET®

Pemecahan Masalah

Tidak ada yang ditampilkan pada layar.

- Apakah kabel daya monitor telah ditancapkan?
 - Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.
- Apakah pesan [Tidak ada Sinyal] muncul?
 - Pesan ini muncul apabila kabel sinyal antara PC dan monitor tidak ada atau diputus. Periksa kabelnya dan sambungkan kembali.

Tampilan layar tidak stabil dan bergoyang. / Gambar yang ditampilkan di monitor meninggalkan bekas berbayang.

- Apakah Anda telah memilih resolusi yang sesuai?
 - Jika resolusi yang dipilih adalah HDMI 1080i 60/50 Hz (interlace), maka layar mungkin akan berkedip. Ubah resolusi menjadi 1080p atau resolusi yang direkomendasikan.
 - Bila kartu grafis tidak diatur ke resolusi yang direkomendasikan (optimal) dapat menyebabkan teks kabur, layar redup, area tampilan terpotong atau tampilan tidak sejajar.
 - Metode pengaturan mungkin berbeda, tergantung komputer atau sistem operasinya, dan beberapa resolusi mungkin tidak tersedia, tergantung kinerja kartu grafis. Jika demikian halnya, hubungi pabrikan komputer atau kartu grafis tersebut untuk mendapatkan bantuan.

Layar menahan sebuah gambar.

- Apakah bekas gambar terjadi bahkan saat monitor dimatikan?
 - Menampilkan gambar diam dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada layar, yakni menyebabkan retensi gambar.
 - Untuk memperpanjang keawetan monitor, gunakan screensaver.
- Adakah bintik-bintik di layar?
 - Saat menggunakan monitor, bintik-bintik ber piksel (merah, hijau, biru, putih atau hitam) mungkin tampak di layar. Hal ini normal untuk layar LCD. Ini bukan suatu kesalahan ataupun berhubungan dengan kinerja monitor.

Beberapa fitur dinonaktifkan.

- Apakah beberapa fungsi tidak tersedia saat Anda menekan tombol Menu?
 - Periksa pengaturan PC dan sinyal masukan. (HDR, Tidak ada Sinyal)

Apakah Anda melihat pesan "Monitor tidak dikenal, Plug and Play (VESA DDC) monitor ditemukan"?

- Apakah Anda telah memasang driver monitor?
 - Pastikan untuk memasang driver tampilan dari situs web kami: <https://www.lg.com>.
 - Pastikan untuk memeriksa apakah kartu grafis mendukung fungsi Plug and Play.

Penggunaan Remote Kontrol



25SR50F/27SR50F/32SR50F/32SR53FS

Mengganti Baterai Remote Kontrol

Gunakan baterai sel kancing 3 V, CR2025. Ganti baterai dengan yang baru dan masukkan ke dalam tempat baterai seperti yang ditunjukkan.

- 1 Untuk melepaskan tempat baterai di belakang remote kontrol, dorong kait ke samping lalu tarik.
- 2 Sejajarkan $\oplus$ sisi baterai pengganti dengan label tempat baterai dan masukkan dengan benar.
- 3 Dorong tempat baterai hingga berbunyi klik.

Ilustrasi mungkin berbeda dari aksesori sebenarnya.

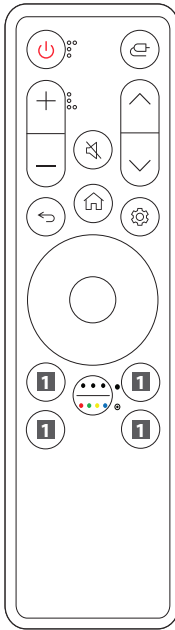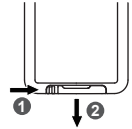

Daya Menghidupkan atau mematikan monitor.

Masukan Memilih mode masukan.

Tombol volume Menyesuaikan tingkat volume.

Diam Mematikan semua suara.

Tombol program Bergulir menelusuri program yang tersimpan.

Kembali Kembali ke tingkat sebelumnya.

Home Beranda menampilkan menu Beranda, seperti waktu saat ini, cuaca, daftar aplikasi, dan input eksternal.

Pengaturan Membuat layar menu utama muncul atau menghilang.

Tombol arah dan OK Ini memungkinkan Anda untuk berpindah, memilih, dan menyesuaikan menu.

Tindakan Lainnya / Tombol warna Anda bisa melihat detail item atau dapat memakai 4 tombol warna.

• Tekan

• Tekan dan Tahan

Tombol Layanan Streaming Menyambungkan ke Layanan Streaming Video.

Dasbor Rumah Mengakses [Dasbor Rumah].

Panduan Pengguna Mengakses [Panduan Pengguna].

FAV Mengakses daftar program favorit Anda.

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.)


✓ Catatan

- Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol ke sensor remote kontrol pada monitor.
- Baterai internal dan eksternal produk tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari langsung, api, atau sejenisnya.
- Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.


Mengganti Baterai Remote Kontrol

Gunakan baterai sel kancing 3 V, CR2025. Ganti baterai dengan yang baru dan sisipkan ke dalam baki baterai seperti yang ditunjukkan.

- 1 Untuk memisahkan baki baterai di belakang remote kontrol, dorong kait ke samping lalu tarik.
- 2 Sejajarkan  sisi baterai pengganti dengan label baki baterai dan sisipkan dengan benar.
- 3 Dorong baki baterai hingga berbunyi klik.

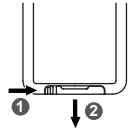

Ilustrasi mungkin berbeda dari aksesori sebenarnya.

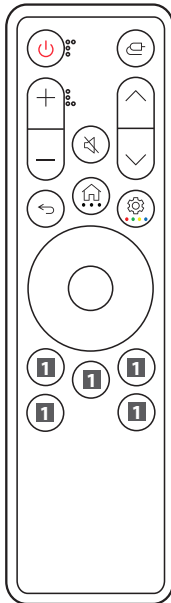

 **Daya** Menghidupkan atau mematikan monitor.

 **Masukan** Memilih mode masukan.

 **Tombol volume** Menyesuaikan tingkat volume.

 **Diam** Mematikan semua suara.

 **Tombol program** Bergulir menelusuri program yang tersimpan.

 **Kembali** Kembali ke tingkat sebelumnya.

 **Home** Beranda menampilkan menu Beranda, seperti waktu saat ini, cuaca, daftar aplikasi, dan input eksternal.

••• **Tindakan Lainnya** Jika menekan dan menahan tombol, Anda dapat melihat detail item.

 **Pengaturan** Membuat layar menu utama muncul atau menghilang.

•••• **Tombol warna** Jika menekan dan menahan tombol, Anda dapat menggunakan 4 tombol warna.

 **Tombol arah dan OK** Ini memungkinkan Anda untuk berpindah, memilih, dan menyesuaikan menu.

 **Tombol Layanan Streaming** Menyambungkan ke Layanan Streaming Video.

 **Dasbor Rumah** Mengakses [Dasbor Rumah].

 **Panduan Pengguna** Mengakses [Panduan Pengguna].

 **FAV** Mengakses daftar program favorit Anda.

(Beberapa tombol dan layanan mungkin tidak tersedia, tergantung pada model atau wilayah.)

Catatan

- Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol ke sensor remote kontrol pada monitor.
- Baterai internal dan eksternal produk tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari langsung, api, atau sejenisnya.
- Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

