

LG SIGNATURE

MANUAL DEL PROPIETARIO

REFRIGERADOR / CONGELADOR

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para consultas futuras.



MFL68302724

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Todos os Direitos Reservados.

ÍNDICE


Es posible que este manual incluya imágenes o contenido diferente del modelo que usted adquirió.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
Instrucciones de seguridad importantes	4
INSTALACIÓN	14
Compartimientos	14
Notas para Movimiento y Transporte	15
Notas para Instalación	15
Dimensiones y Distancia de Seguridad	16
Temperatura Ambiente	16
Removiendo la Puerta	17
Reposicionando la Puerta	19
Ajustando el Alto de la Puerta	19
Conectando la Línea de Suministro de Agua (Solamente para Modelos con despachador de hielo y/o agua)	21
FUNCIONAMIENTO	22
Componentes y funciones	22
Notas sobre el funcionamiento	26
Usando el Panel de Control	28
Utilizando el Dispensador de Agua	29
Función InstaView	31
Función de Apertura Automática de la Puerta	32
Función Apertura Automática del Cajón	33
Sugerencia para Más Espacio Utilizable	33
Dispensa CustomChill™	34
Dispensador de Agua y Hielo	35
Máquina de Hielo Automática	36
Separando la bandeja de hielo de la puerta	36
Otras Funciones	38
FUNCIONES INTELIGENTES	39
Cómo usar la aplicación LG SmartThinQ	39
Usando Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente)	41

MANTENIMIENTO.....	42
Notas para Limpieza.....	42
Limpiando la Cesta de la Puerta	43
Limpiando la Bandeja	44
Limpiando la Gaveta de los Vegetales	44
Limpiando el Cajón del Congelador	46
Limpiando el Soporte del Cajón	47
Limpiando el Dispensador de Agua.....	47
Reemplazando el Filtro de Agua (Solamente para Modelos Conectados).....	48
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	50

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato. Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

 **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

 **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

 **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Niños

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

- Si el aparato está equipado con una cerradura (sólo en algunos países), mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN

- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté correctamente anclado, y que el contacto a tierra en el cable de alimentación no esté dañado ni removido del enchufe de poder. Para más detalles de conexión a tierra, consulte un centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante o por su agente de servicio autorizado con el fin de evitar un peligro.
- No conecte el aparato a un adaptador múltiple que no tenga un cable de alimentación (montado).
- No modifique o extienda el cable de alimentación.

- Evite el uso de cualquier extensión de cable o adaptador doble. El aparato debe ser conectado a una línea de poder dedicada para ello que ha sido fundida separadamente.
- No utilice un tomacorriente múltiple que no esté anclado adecuadamente a tierra (portátil). Al utilizar un tomacorriente múltiple anclado adecuadamente a tierra (portátil), utilice un producto con la capacidad actual o una mayor a la del índice de poder. No seguir ésta indicación podría causar una descarga eléctrica o un incendio debido al calor emitido por el tomacorriente múltiple. Puede que se corte la energía cuando se opere el disyuntor.
- Instale el aparato en una ubicación donde sea fácil desconectar el enchufe de poder.
- Sea cuidadoso de no dirigir el enchufe de poder hacia arriba o de permitir que el aparato se recueste en él.
- Instale el aparato en un piso nivelado y firme.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato donde reciba luz solar directa ni lo exponga al calor de aparatos calefactores como estufas o calentadores.
- Sea cuidadoso de no exponer la parte trasera del aparato durante su instalación.
- Sea cuidadoso de no permitir que la puerta del electrodoméstico se caiga durante el ensamblaje o desmontado.
- Sea cuidadoso de no apretar, aplastar o dañar el cable de alimentación durante el ensamblaje o desmontado de la puerta del electrodoméstico.
- No conecte un adaptador de enchufe u otros accesorios al enchufe de alimentación.

FUNCIONAMIENTO

- No utilice el electrodoméstico para ningún propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales, o transporte) otro que el del almacenamiento doméstico de alimentos.
- En caso de inundación, desconecte el enchufe y comuníquese con el centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- Desconecte el enchufe de poder durante fuertes tormentas eléctricas, truenos, o cuando no esté en uso por períodos prolongados de tiempo.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Si agua llega a penetrar partes eléctricas del electrodoméstico, desconecte el enchufe de poder y contacte al centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- No coloque sus manos ni objetos metálicos dentro del área que emite el aire frío, la cubierta o la rejilla de liberación de calor en la parte trasera.
- No aplique fuerza excesiva ni impacte la cubierta trasera del electrodoméstico.
- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- Sea cuidadoso si hay niños cerca al momento de abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico. La puerta puede golpear al niño y causar una herida.
- Evite el peligro de niños quedando atrapados dentro del electrodoméstico. Un niño atrapado dentro del electrodoméstico puede sofocarse.
- No coloque objetos pesados o frágiles, contenedores con líquidos, sustancias combustibles, objetos inflamables (como velas, lámparas, etc.), o aparatos calefactores (como estufas, calentadores, etc.) en el electrodoméstico.

- Si hay una fuga de gas (Isobutano, propano, gas natural, etc.) no toque ni conecte el electrodoméstico y ventile el área de inmediato. Este electrodoméstico usa un gas bastante ecológico (isobutano, R600a) como refrigerante. Aún cuando usa una pequeña cantidad de gas, éste sigue siendo combustible. Una fuga de gas durante el transporte, instalación u operación del electrodoméstico puede causar un incendio, explosión o lesiones en caso haya causado chispas.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Desconecte inmediatamente el enchufe de poder y contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos si detecta un sonido extraño, olor, o humo proveniente del electrodoméstico.
- Llene la máquina de hielo o el tanque dispensador de agua únicamente con agua potable.

Mantenimiento

- Desconecte el enchufe de poder previo a la limpieza del electrodoméstico o al reemplazo de la lámpara interior (cuando esté instalada).
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo de la toma de corriente.
- No rocíe agua o sustancias inflamables (pasta dental, alcohol, disolvente, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.) en el interior o exterior del electrodoméstico al limpiarlo.
- No limpie el electrodoméstico con brochas, paños o esponjas con superficies asperas o hechas de material metálico.

- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG Electrónicos debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.
- No utilice una secadora de cabello para secar el interior del electrodoméstico ni coloque una candela dentro para remover los olores.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelado.

Eliminación

- Al momento de desechar el electrodoméstico, remueva el empaque de la puerta manteniendo los estantes y cestas en su lugar, así como manteniendo a los niños alejados del electrodoméstico.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.

Seguridad técnica

- Mantenga las aperturas de ventilación, en la cubierta del electrodoméstico o en la estructura incorporada, despejadas de obstrucciones.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- El gas refrigerante y de aislamiento usado en el electrodoméstico requiere procedimientos de desecho especiales. Consulte con un agente de servicio o una persona similarmente cualificada previo a su desecho.

- Este electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con alta compatibilidad ambiental pero también combustible. Al transportar e instalar el electrodoméstico, debe prestar atención para asegurar que ninguna parte del circuito refrigerante se dañe.
- Fuga del refrigerante fuera de las pipas podría generar un incendio o causar una explosión.
- Si se detecta una fuga, evite cualquier llama descubierta o causas potenciales de incendio, y ventile el ambiente en el que se encuentra el electrodoméstico por varios minutos. A manera de evitar la creación de una mezcla de gas y aire inflamable en caso ocurra una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño del ambiente en el que el electrodoméstico es usado deberá corresponder a la cantidad de refrigerante usada. El espacio debe ser de 1 m² por cada 8 g de refrigerante R600a dentro del electrodoméstico.
- La cantidad de refrigerante en su electrodoméstico particular se muestra en la placa de identificación ubicada dentro del mismo.
- Nunca inicie un electrodoméstico mientras éste muestre algún signo defectuoso. En caso de dudas, consulte con su distribuidor.
- Este electrodoméstico pretende ser utilizado únicamente dentro de viviendas particulares y aplicaciones similares. No debe ser usado para propósitos comerciales o de catering, o en ninguna aplicación ambulante como una caravana o bote.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsores inflamables en este electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo, o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

INSTALACIÓN

- No balancee el electrodoméstico para tirar de él o empujarlo mientras lo transporte.
- Asegúrese de que ninguna parte de su cuerpo, como una mano o pie, se atore mientras mueve el electrodoméstico.

FUNCIONAMIENTO


- No toque los alimentos congelados o las partes metálicas en el compartimiento del congelador con manos mojadas o húmedas. Esto podría causar congelación.
- No coloque contenedores de vidrio, botellas o latas (especialmente las que contengan bebidas carbonatadas) en espacios que estarán expuestos a temperaturas de congelación como el compartimiento del congelador, los estantes o el depósito de hielo.
- Las bandejas o el vidrio templado en la parte frontal de la puerta del electrodoméstico puede dañarse con un impacto. Si se ha roto, no lo toque con manos húmedas, pues esto podría resultar en lesiones.
- No coloque objetos pesados sobre la puerta-en-puerta.
- No utilice la puerta-en-puerta como tabla de cortar y asegúrese de que ésta no sea rayada por una herramienta filosa, pues esto podría causarle daño al electrodoméstico.
- No trepe ni se cuelgue de la puerta del electrodoméstico, del espacio de almacenado, el estante o la puerta-en-puerta.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta. La cesta puede romperse o su mano golpearse contra la estructura del entorno, causando una lesión.

- Mantenga los alimentos organizados dentro del electrodoméstico.
- Prevenga que animales mordisqueen el cable de poder o la manguera de agua.
- No abra o cierre la puerta del electrodoméstico con fuerza excesiva.
- Si la bisagra de la puerta del electrodoméstico está dañada u opera de forma incorrecta, deje de utilizar el electrodoméstico y contacte a un centro de servicio autorizado.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No coloque ningún artículo electrónico (como una secadora o teléfono móvil) dentro del electrodoméstico.
- No limpie, con agua tibia, los estantes de vidrio o las cubiertas cuando éstas estén frías. Estas pueden romperse al estar expuestas a cambios de temperatura repentinos.
- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente luego de que estos han sido retirados del compartimiento del congelador.
- No inserte sus manos en la parte mecánica de la máquina automática de hielo, como la bandeja o el dispensador de hielo.
- No utilice tazas de cristal o porcelana al momento de dispensar.
- No remueva la cubierta de la máquina automática de hielo. Tocar cualquier parte mecánica de la máquina automática de hielo podría resultar en una lesión.
- Asegúrese de que su mano o pie no se atore al abrir o cerrar la puerta del electrodoméstico.
- No abra la puerta del electrodoméstico mientras la puerta-en-puerta de éste se encuentre abierta, o viceversa. La puerta-en-puerta podría golpearse con la esquina del electrodoméstico y por ende dañarse.

Mantenimiento

- No introduzca las bandejas boca abajo. Las bandejas podrían caerse, causando una lesión.
- Para remover escarcha del electrodoméstico, contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos.
- Deseche el hielo que se encuentre dentro de la bandeja de hielo en el compartimiento del congelador durante un apagón prolongado.
- Conecte la línea de suministro de agua (solamente para modelos conectados) únicamente a una fuente de agua potable. De lo contrario, impurezas en el agua podrían causar enfermedades.

Compartimientos

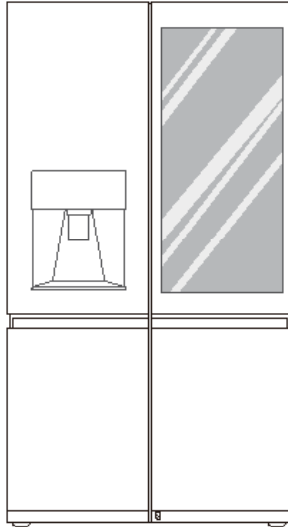

Llave Tipo 1



Llave Tipo 2



Manual del Propietario



Filtro de agua

- La apariencia o los componentes del electrodoméstico pueden variar de modelo a modelo.

Notas para Movimiento y Transporte


- Remueva todos los alimentos del interior del electrodoméstico. Luego, transporte el electrodoméstico únicamente después de haber sujetado con cinta adhesiva las partes frágiles como los estantes y la manija de la puerta. No hacerlo podría causarle daño al electrodoméstico.
- Desconecte el enchufe de poder, insértelo y fíjelo en el gancho para el mismo, ubicado en la parte posterior o superior del electrodoméstico. No hacerlo podría causarle daño al enchufe de poder o rayar el piso.
- El transporte del electrodoméstico debe ser llevado a cabo por más de dos personas de manera cuidadosa. Dejar caer el electrodoméstico, el cual es extremadamente pesado, podría causar una lesión personal o fallos en él.
- Mantenga el electrodoméstico en posición vertical al transportarlo por una larga distancia. El electrodoméstico podría caerse, causando fallos de funcionamiento. Nunca transporte el electrodoméstico de forma recostada, pues esto puede causar fallos en el funcionamiento de la circulación del refrigerante al regresarlo a su posición.

Notas para Instalación

- Instale el aparato en un piso nivelado y firme.
 - Si el electrodoméstico es instalado en un piso irregular, esto podría generar vibración y ruido causando la caída del mismo y resultando en una lesión. También podría causar que las puertas no cierren correctamente y que ingrese humedad dentro de la unidad durante su operación.
 - Si la parte frontal o lateral del electrodoméstico no está nivelada, ajuste las patas delanteras para que esto pueda ser corregido. En casos severos puede ser necesario proteger el piso con tiras delgadas de madera.
- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calefacción, luz solar directa o humedad.
- Conecte el cable de alimentación (o enchufe) al tomacorriente. No duplique la conexión con otros aparatos en el mismo tomacorriente.
- Luego de conectar el cable de alimentación (o enchufe) al tomacorriente, espere dos o tres horas previo a introducir los alimentos en el electrodoméstico. Si introduce alimentos previo a que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, estos pueden echarse a perder.
- Luego de instalar el electrodoméstico, conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. Antes de mover y desechar el electrodoméstico, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

Dimensiones y Distancia de Seguridad

Una distancia muy corta entre artículos contiguos podría deteriorar la capacidad de enfriamiento e incrementar los costos de electricidad. Deje un espacio mayor a 50 mm desde cada pared vecina al instalar el electrodoméstico.

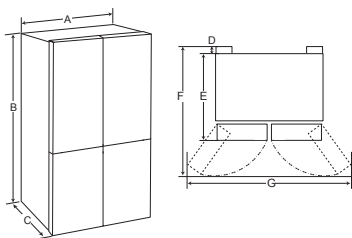

-	Tamaño
A	912 mm
B	1 784 mm
C	929 mm
D	23 mm
E	906 mm
F	1 285 mm
G	1 700 mm

Temperatura Ambiente

- El electrodoméstico está diseñado para operar dentro de un rango limitado de temperatura ambiente, dependiendo de la zona climática. No utilice el electrodoméstico en temperaturas que excedan el límite.
- La temperatura interna podría verse afectada por la ubicación del electrodoméstico, la temperatura ambiente, la frecuencia con la que se abre la puerta, entre otras razones.
- La clase de clima se encuentra en la etiqueta de clasificación.

Clase de Clima	Rango de Temperatura Ambiente °C
SN (Temperatura Extendida)	+10 - +32
N (Templada)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

- Los electrodomésticos clasificados de SN a T están destinados a ser utilizados en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Removiendo la Puerta

Se recomienda remover la puerta cuando sea necesario trasladar el electrodoméstico por un espacio angosto.


⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte el enchufe de poder, fusible de casa o cortacircuitos previo a la instalación o servicio del electrodoméstico. No seguir estas instrucciones podría resultar en muerte, incendio o descarga eléctrica.

Si su puerta de entrada es muy angosta para que pase el electrodoméstico, remueva las puertas del mismo e ingréselo de forma lateral.


[La Puerta Izquierda del Refrigerador]

- 1 El suministro de agua está conectado a la parte superior derecha de la superficie posterior del refrigerador. Remueva el anillo en el área de articulación. Sujete la conexión del suministro de agua y empuje gentilmente la pinza para destrabar la línea de suministro, como se muestra en (1).

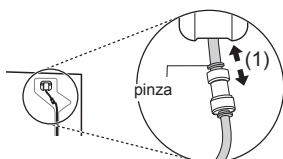


NOTA


- Es necesario destrabar el suministro de agua únicamente al destrabar la puerta izquierda del refrigerador.
- 2 Remueva los tornillos de la tapa de la bisagra en la parte superior del refrigerador. Levante el gancho (no visible), ubicado a un lado de la tapa en el borde inferior, con un destornillador plano.

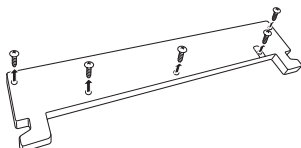

- 3 Remueva la tapa y saque el tubo (1). Desconecte todos los arneses de los cables (2).

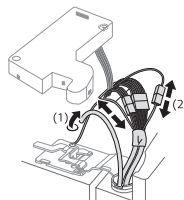


- 4 Rote la manija de la bisagra hacia la izquierda (1). Levante y libere la bisagra superior (2) del cerrojo de la palanca de la bisagra.

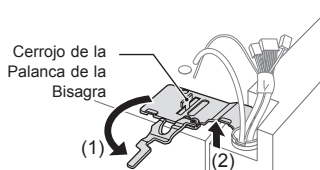

⚠ PRECAUCIÓN

- Al liberar la bisagra del cerrojo, tenga cuidado de que la puerta no se caiga hacia el frente.


- 5 Remueva la palanca de la bisagra golpeando ligeramente el extremo de la misma hacia el borde exterior del gabinete.

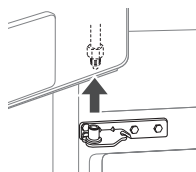



⚠ PRECAUCIÓN

- Al liberar la bisagra del cerrojo, tenga cuidado de que la puerta no se caiga hacia el frente.

NOTA

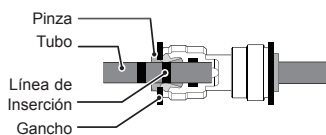


- Introduzca gentilmente el tubo hasta que sólo una de sus líneas sea visible.




- Tire del tubo para asegurarse que esté bien asegurado.

[La Puerta Derecha del Refrigerador]


- 1 Remueva los tornillos de la tapa de la bisagra en la parte superior del refrigerador. Levante el gancho (no visible), ubicado a un lado de la tapa en el borde inferior, con un destornillador plano.

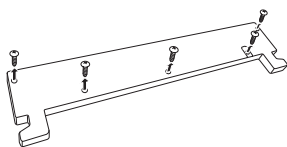

- 2 Desconecte el arnés del cable (1).

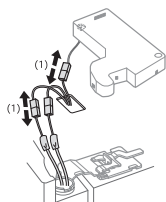


- 3 Rote la manija de la bisagra (1) hacia la derecha. Levante y libere la bisagra superior (2) del cerrojo de la palanca de la bisagra.

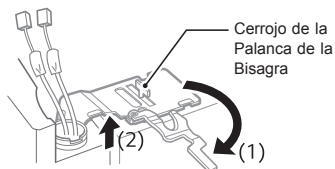

⚠ PRECAUCIÓN

- Al liberar la bisagra del cerrojo, tenga cuidado de que la puerta no se caiga hacia el frente.

- 4 Levante la puerta del perno en el medio del cerrojo y remuévala.

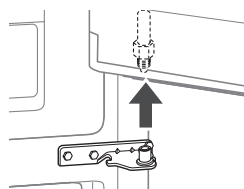


⚠ PRECAUCIÓN


- Coloque la puerta en una superficie donde no se raye, con la parte interior viendo hacia arriba.

[Las Puertas del Congelador]


- 1 Remueva los dos tornillos de la bisagra.

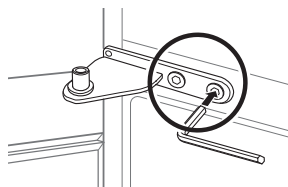


- 2** Gire la bisagra para elevar el extremo giratorio y así poder retirar la puerta. Levante la puerta del perno inferior del cerrojo y remuévala.

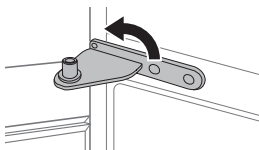


- 3** Desenrosque el tornillo que sujeta la tapa de la bisagra inferior y remuévala.

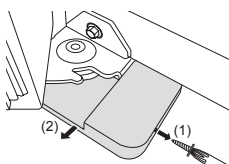

- 4** Desconecte todos los arneses

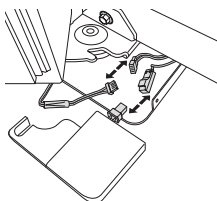

- 5** Remueva la puerta al levantarla del perno de la bisagra inferior.

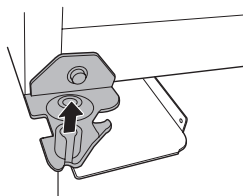

Bisagra inferior


Reposicionando la Puerta

Montelas en la secuencia inversa a la de la extracción luego de que el electrodoméstico haya pasado por la puerta de acceso.

Ajustando el Alto de la Puerta

[Altura de la Puerta del Refrigerador]


Abra la puerta del refrigerador y utilice la llave tipo 1 para rotar el tornillo de la bisagra de la puerta, como se muestra.

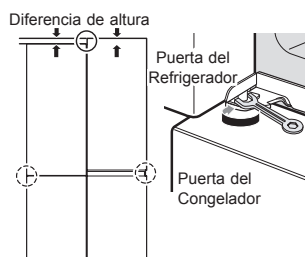

[Altura de la Puerta del Congelador]

[Método1]

Abra la puerta del congelador y utilice la llave tipo 1 para rotar el tornillo de la bisagra de la puerta, como se muestra.

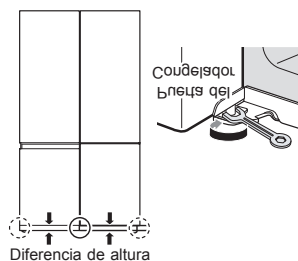


⚠ PRECAUCIÓN

- Mientras inclina el electrodoméstico hacia atrás para aflojar la pantalla en la parte inferior del mismo, dos o más personas deberán sostener los agarradores ubicados debajo y en la parte superior trasera del electrodoméstico.


[Método2]

Con la puerta del refrigerador abierta, ajuste la llave tipo2 en la tuerca del tornillo de ajuste de altura, y gírelo hasta que esté nivelado.

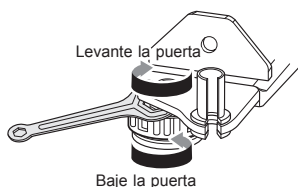

NOTA

- Sujete la parte inferior del electrodoméstico una vez se hayan aflojado los tornillos de ajuste de altura a ambos lados de la base. De esta manera puede prevenir que la puerta se incline hacia abajo debido al peso de los alimentos almacenados.

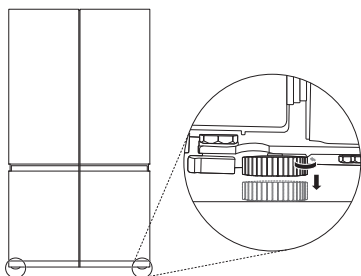

Parteluz de la Puerta y Apertura Automática de la Puerta

Una vez se han llenado las cestas de las puertas, éstas podrían desalinearse, evitando que el parteluz o la apertura automática de la puerta funcione apropiadamente.

Si el parteluz en la puerta izquierda del refrigerador no abre o cierra apropiadamente, o la puerta derecha se queda entreabierta después de activar la función Apertura Automática de la Puerta, siga las siguientes instrucciones.

- 1** Asegúrese de que ambas patas niveladoras delanteras estén completamente extendidas y en contacto firme con el piso.
- 2** Siga las instrucciones en la sección Alineamiento de Puerta para levantar la puerta izquierda del refrigerador hasta que el parteluz de ésta funcione apropiadamente.
- 3** Ajuste la puerta derecha del refrigerador para que ésta se alinee con la puerta izquierda.

Conectando la Línea de Suministro de Agua (Solamente para Modelos con despachador de hielo y/o agua)

Accesorios



Filtro de agua



Tubo de agua

Requerimientos de Suministro de Agua

Es necesario un suministro de agua con presión entre 138kPa y 827kPa (1,4-8,4 kgf/cm²) para operar el dispensador de agua. Puede instalar una bomba auxiliar si el refrigerador está instalado en un área con presión baja de agua (debajo de 138kPa).

Si un sistema de filtración de agua de osmosis inversa está conectado a su suministro de agua fría, la presión de agua hacia dicho sistema deberá estar entre 138kPa y 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm²)

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte el electrodoméstico previo a llevar a cabo cualquier trabajo relacionado a la conexión de la línea de suministro de agua. No hacerlo podría causar una descarga eléctrica.
- Conecte la línea de suministro de agua únicamente a un suministro de agua fría. No hacerlo podría causar fallos en el filtro de agua. El golpe de ariete (agua golpeando en las pipas) en plomería doméstica podría causarle daño a las partes del electrodoméstico y llegar a provocar fugas de agua o desbordamientos.
- La conexión de la línea de suministro de agua debe ser instalada únicamente por un plomero cualificado y de acuerdo a la legislación local y a las regulaciones gubernamentales relacionadas a la calidad de agua.

NOTA

- Esta instalación de la línea de suministro de agua no está cubierta por la garantía del electrodoméstico.


Conectando al Electrodoméstico

- 1 Remueva la tapa del conector del tubo en la parte trasera del refrigerador.
- 2 Conecte el tubo de instalación al conector.

Verificando la Conexión de Agua

- 1 Encienda el suministro de agua y el electrodoméstico. Verifique cuidadosamente todos los conectores para identificar posibles fugas causadas por mangueras mal ajustadas.
- 2 Presione y mantenga presionado el botón **Water Filter** por tres segundos. Eso reinicia el ícono de Reemplazo de Filtro. El nuevo filtro de agua ha sido activado.
- 3 Coloque una taza debajo del dispensador de agua para verificar que el agua esté fluyendo a través del electrodoméstico.
- 4 Verifique que no existan fugas en el tubo conector y las juntas una vez más.

Componentes y funciones

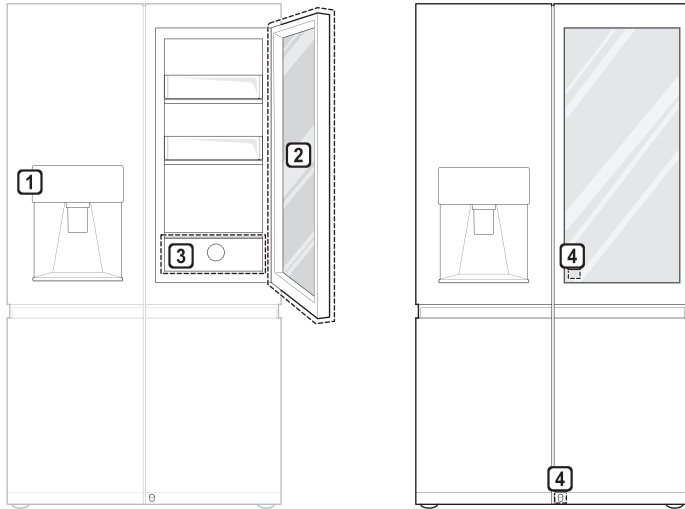

1 Panel de Control del Dispensador

Muestra el modo de máquina de hielo y de dispensador, así como el estado del filtro de agua.

2 InstaView Door in Door™

El compartimiento InstaView Door in Door™ facilita el acceso a artículos de consumo frecuentes.


3 Panel de control

Para configurar la temperatura del congelador y del refrigerador.

4 Sensor de Apertura Automática de la Puerta

La puerta derecha del refrigerador se abre automáticamente si coloca su pie cerca del sensor de movimiento en la parte inferior de la puerta.

• La apariencia o los componentes del electrodoméstico pueden variar de modelo a modelo.

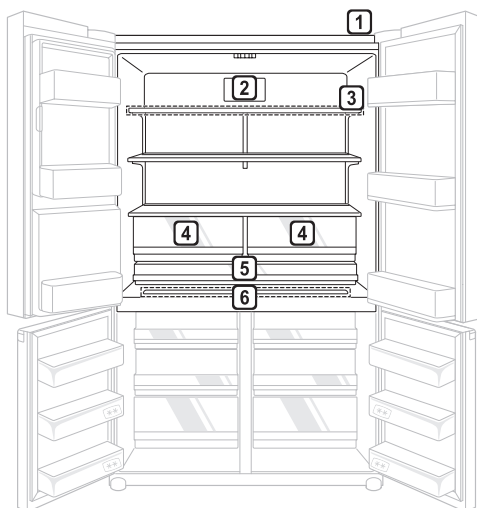

1 Unidad de Diagnóstico Inteligente

Utilice esta función al contactar al centro de información al cliente de LG Electrónicos para ayudar a obtener un diagnóstico específico en caso el electrodoméstico opere de forma anormal u ocurran fallas.

2 Higiene Fresca+ Filtro

Esta función minimiza bacterias y olores dentro del electrodoméstico.

3 Caja Ajustable del Refrigerador

Los estantes son ajustables para adaptarse a las necesidades individuales de almacenamiento.

4 Cajón de Vegetales


Aquí es donde las frutas y vegetales son almacenados para que permanezcan frescos por el mayor tiempo posible.

5 Despensa de Enfriamiento Personalizado

Este espacio es utilizado para almacenar carne, mariscos, productos lácteos, bebidas, y otros artículos que requieren mantenerse fríos.

6 Bandeja de Barra Escondida

Almacene artículos pequeños de una forma más fresca que en los estantes, o descongele artículos congelados.

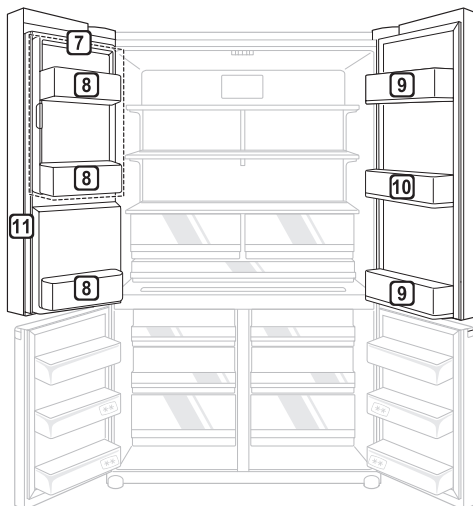

7 Máquina de Hielo Automática

Aquí es donde el hielo es producido y almacenado automáticamente.

8 Cesto de la Puerta del Refrigerador

Aquí es donde están almacenados los pequeños paquetes de comida refrigerada, bebidas y contenedores de salsa.

9 Cesta InstaView Door in Door™

Aquí es donde los alimentos que suelen ser retirados frecuentemente, como bebidas y refrigerios, son almacenados.

10 Cesta Móvil Ajustable


Mueva fácilmente la Cesta Móvil Ajustable hacia arriba y hacia abajo como sea necesario.

11 Parteluz de la Puerta

Este previene que se fugue el aire frío del refrigerador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de rayar la puerta o de romper el parteluz de la puerta central, asegúrese de que el parteluz de la puerta del refrigerador siempre esté doblado.

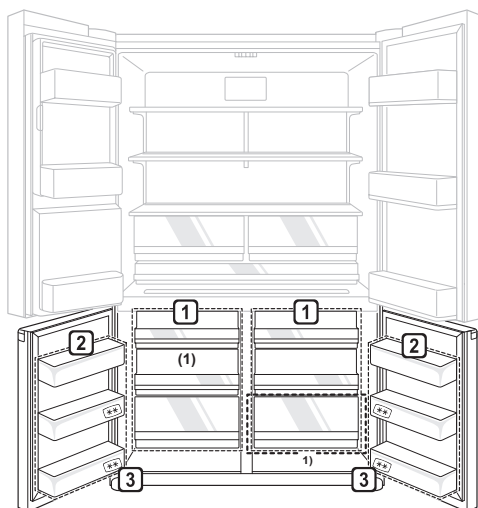

1 Cajón de Apertura Automática

Ésta es para almacenaje de alimentos congelados por períodos largos de tiempo.

Cajón 1)

- Preserva alimentos congelados para alargar su vida.

2 Cesto de la Puerta del Congelador

Aquí es donde pueden almacenarse pequeños paquetes de comida congelada.

- No almacene helado o alimentos que estarán en almacenamiento por un largo período de tiempo en estas cestas.

3 Sensor de Apertura Automática del Cajón

Los cajones del congelador se abren automáticamente cuando la puerta del mismo es abierta en al menos 85 grados.

NOTA

- La cesta o el cajón de la sección de 2-estrellas (**) puede ser usado para almacenar hielo y alimentos de $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ por periodos cortos de tiempo.
- El estante superior del congelador (1) alcanzará la temperatura establecida más rápidamente.

Notas sobre el funcionamiento

- No utilice el tanque dispensador de agua para ninguna bebida excepto agua potable.
- Los usuarios deben tener en cuenta que puede llegar a formarse escarcha si la puerta no está cerrada completamente, si el nivel de humedad es alto durante el verano, o si la puerta del congelador se abre frecuentemente.
- Asegúrese que haya suficiente espacio entre la comida almacenada en la bandeja o cesta de la puerta para permitir que ésta cierre completamente.
- Al abrir la puerta puede ingresar aire caliente al electrodoméstico y esto puede causar un incremento en la temperatura.
- No abra o cierre la puerta del electrodoméstico excesivamente.
- La lámpara LED está destinada únicamente para uso en electrodomésticos de casa y no es apropiada para la iluminación del hogar.
- Si deja el electrodoméstico apagado por un largo período de tiempo, remueva todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación. Limpie el interior, y deje las puertas levemente entrecerradas para prevenir que se genere moho dentro del electrodoméstico.

Sugerencia para ahorrar energía

- Asegúrese que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite que el aire frío circule de manera pareja, y reduce el gasto de electricidad.
- Almacene alimentos calientes únicamente luego de que estos se hayan enfriado para prevenir condensación o escarcha.
- Al almacenar alimentos en el compartimiento del congelador, configure la temperatura del mismo debajo de la indicada en el electrodoméstico.
- No configure la temperatura del electrodoméstico más baja de lo necesario. Para la producción de hielo en climas normales, la temperatura del congelador deberá estar configurada a -18°C o más fría.
- No coloque alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimiento del refrigerador. Mantenga una distancia de al menos 3 cm del sensor.
- Tenga en cuenta que el incremento de temperatura luego del descongelado tiene un rango permisible en las especificaciones del electrodoméstico. Si desea minimizar el impacto que esto puede tener en el almacenado de alimentos debido al incremento de temperatura, selle o envuelva en varias capas los alimentos almacenados.
- El sistema de descongelado automático del electrodoméstico asegura que el compartimiento se mantenga libre de acumulaciones de hielo durante condiciones normales de operación.

Almacenando Alimentos Efectivamente


- Almacene alimentos congelados o refrigerados dentro de contenedores sellados.
- Revise la fecha de expiración y la etiqueta (instrucciones de almacenaje) previo a almacenar los alimentos en el electrodoméstico.
- No almacene alimentos por largos períodos de tiempo (más de cuatro semanas) si estos se echan a perder fácilmente a bajas temperaturas.
- Coloque los alimentos refrigerados o congelados en cada compartimiento del refrigerador o congelador inmediatamente después de su compra.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado. Congelar cualquier alimento que ya ha sido completamente descongelado reducirá su sabor y nutrientes.
- No envuelva y almacene vegetales en papel periódico. Material de impresión de periódicos u otras sustancias extrañas pueden correrse y contaminar los alimentos.
- No sobrecargue el electrodoméstico. Llene menos del 70% del espacio. El aire frío no puede circular apropiadamente si el electrodoméstico está sobrecargado.
- Enfríe los alimentos calientes previo a almacenarlos. Si muchos alimentos calientes son introducidos, la temperatura del interior del electrodoméstico puede incrementar y afectar negativamente a otros alimentos almacenados en él.
- Si configura una temperatura excesivamente baja para los alimentos, estos podrían congelarse. No elija una temperatura inferior a la necesaria para que los alimentos se puedan almacenar correctamente.
- Siempre mantenga el electrodoméstico limpio.
- Si hay compartimientos fríos en el electrodoméstico, no almacene vegetales y frutas con alto contenido de humedad en ellos, pues estos podrían congelarse debido a la baja temperatura.
- En caso de un apagón, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto tiempo durará.
 - Evite abrir la puerta mientras no haya energía.
 - Cuando el suministro eléctrico vuelva a la normalidad, revise la condición de los alimentos.

Capacidad de Congelamiento Máxima

- La función Express Freeze (Congelado Express) permitirá que el congelador alcance su máxima capacidad de congelado. Esto usualmente toma hasta siete horas, sin embargo, la función se desactivará automáticamente luego de cierto tiempo y puede también ser desactivada de forma manual en cualquier momento.
- Para obtener una mejor circulación de aire, introduzca todas las partes internas como cestas, cajones y estantes.

Usando el Panel de Control

Unidades y Funciones

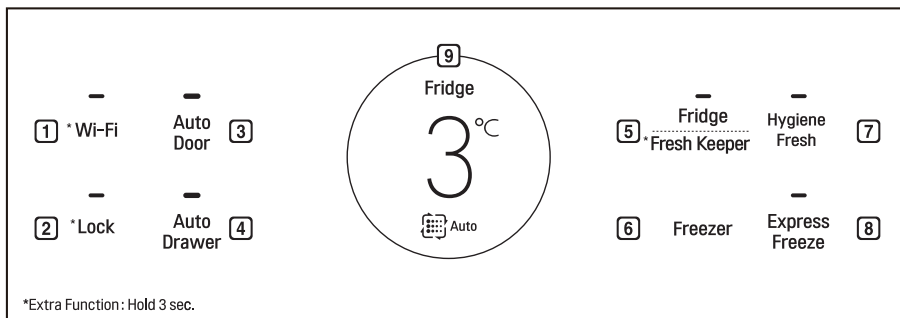


- 1 * Wi-Fi**
- Esta opción le permite conectar el refrigerador a la red Wi-Fi de su hogar.
- 2 * Lock (Bloqueo)**
- Esto bloquea los botones en el panel de control.
- 3 Auto Door (Puerta Automática)**
- Esto configura la función Puerta Automática
- 4 Auto Drawer (Cajón Automático)**
- Esto configura la función Cajón Automático
- 5 Fridge Temperature (Temperatura del Refrigerador)**
- Esto ajusta la temperatura objetivo del refrigerador.
 - Mantenga presionado el botón **Fridge Temperature** por 3 segundos o más para configurar la opción Fresh Keeper (Mantener Fresco).
- 6 Freezer Temperature (Temperatura del Congelador)**
- Esto establece la temperatura objetivo del congelador.
- 7 Hygiene Fresh (Higiene Fresca)**
- Esto configura la función Higiene Fresca. Esta función minimiza bacterias y olores dentro del electrodoméstico.
- 8 Express Freeze (Congelado Express)**
- Esto establece las funciones Express Freeze (Congelado Express)
- 9 Unidad de Visualización**
- Puede verificar la configuración del electrodoméstico.
- Esta imagen es la pantalla de inicio.
 - Presione los botones **1** ~ **8** para mostrar la configuración de cada función.

- El panel de control real puede variar de modelo a modelo.

Utilizando el Dispensador de Agua

Unidades y Funciones

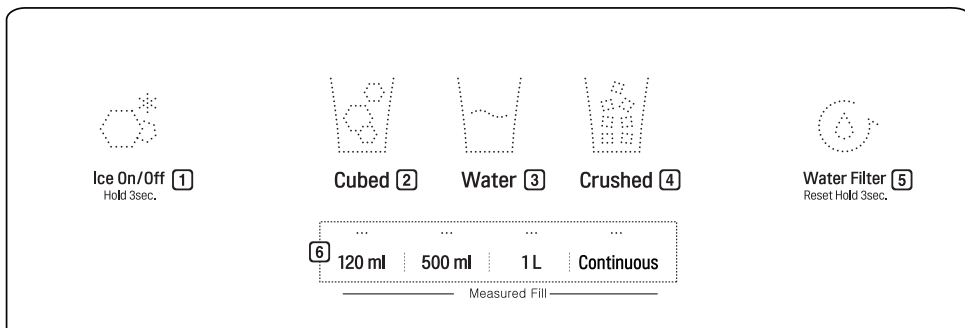

1 Ice On/Off (Hielo Encendido/Apagado)

- Encienda/Apague la función de máquina de hielo automática.

2 Cubed (Cubos)

- Presione este botón para hielos en cubo.

3 Water (Agua)

- Presione este botón para agua.

4 Crushed (Triturado)

- Presione este botón para hielo triturado.

5 Filtro de agua

- Después de cambiar el filtro, mantenga presionado el botón **Water Filter** por tres segundos para resetear el filtro.

6 Measured Fill (Llenado a Medida)

- La función de llenado a medida dispensa una cantidad predeterminada de agua.

Notas para el Uso del Panel de Control

- El panel de control se encenderá en cualquiera de los siguientes casos.
 - Cuando el aparato esté encendido
 - Cuando un botón sea presionado
 - Cuando la puerta del electrodoméstico (compartimiento del refrigerador, compartimiento del congelador, puerta en puerta) se abra
- El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía en cualquiera de los siguientes casos.
 - Cuando haya pasado un minuto luego de haber encendido el aparato
 - Cuando ninguna operación de botones es llevada a cabo luego de 20 segundos de haber presionado el botón deseado
 - Cuando hayan pasado 20 segundos luego de que la puerta del electrodoméstico (compartimiento del refrigerador, compartimiento del congelador, puerta en puerta) haya sido abierta y cerrada
- Si existe cualquier contacto del dedo o la piel en el panel de control mientras se limpia, la función del botón podría activarse.

Configurando la Temperatura

Esto establece la temperatura del refrigerador o congelador.

- Presione el botón **Fridge** o el botón **Freezer** para ajustar la temperatura.
- La temperatura inicial se ha configurado.
 - Refrigerador : 3 °C
 - Congelador : -18 °C
- La temperatura puede ser ajustada.
 - Refrigerador: de 0 °C a 7 °C
 - Congelador: de -24 °C a -16 °C
- La temperatura real del interior variará dependiendo del estado de los alimentos, pues la temperatura configurada que se indica en el electrodoméstico es la objetivo, no la actual.

NOTA

- La temperatura predeterminada podría variar dependiendo del electrodoméstico.
- Espere hasta que hayan pasado dos o tres horas luego de conectar el electrodoméstico al tomacorriente previo a almacenar alimentos en él.
- El electrodoméstico puede detectar problemas automáticamente durante la operación.
- Si se detecta un problema, el electrodoméstico no operará y un código de error se mostrará incluso cuando ningún botón sea presionado.
- Cuando esto suceda no apague el electrodoméstico. Contacte inmediatamente a un centro de información al cliente de LG Electrónicos. Si apaga el electrodoméstico, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electrónicos podría tener dificultades encontrando el problema.

Configurando el Fresh Keeper (Mantener Fresco)

Puede minimizar la descomposición de alimentos resultante de cambios en la temperatura al mantener la temperatura del refrigerador a 2 °C.

Presione el botón **Fridge Temperature** por 3 segundos y el ícono de Fresh Keeper aparecerá en el panel de control. Luego el Fresh Keeper puede ser configurado.

- Para apagar el Fresh Keeper, presione el botón **Fridge Temperature** una vez mientras se muestra la temperatura del refrigerador en el panel de control, o mantenga presionado el botón **Fridge Temperature** por 3 segundos cuando la temperatura del refrigerador no se muestre.

Ajustando Hygiene Fresh

Las bacterias y el mal olor dentro del electrodoméstico pueden minimizarse con la función Hygiene Fresh. Sin embargo, esta función sólo es efectiva para la bacteria en circulación dentro del electrodoméstico, no para la absorbida por los alimentos.

- Cada vez que presione el botón **Hygiene Fresh**, el modo de la función Hygiene Fresh cambiará a **Auto** → **Off** → **Auto** alternativamente.

Configurando Express Freeze (Congelado Express)

La función puede congelar rápidamente una gran cantidad de hielo o alimentos congelados.

- Cuando presione el botón **Express Freeze**, el ícono **Express Freeze** se iluminará en el panel de control.
- La función será activada y desactivada cada vez que presione el botón.
- La función Express Freeze (Congelado Express) termina automáticamente luego de que haya pasado un período específico de tiempo.

Configurando y Restableciendo Lock (Bloqueo)

Esto bloquea los botones en el panel de control.

- Cuando presione el botón **Lock** por 3 segundos, el ícono **Lock/Unlock** se iluminará en el panel de control. La función es activada y desactivada cada vez que presione el botón.
- Si presiona un botón diferente a lock (bloqueo) mientras ésta función está activa, el botón no funcionará.
- Cuando presione un botón diferente a lock (bloqueo) mientras el bloqueo está activo, el ícono **Lock/Unlock** parpadeará 3 veces en el panel de control.
- Para cambiar un ajuste, primero presione el botón **Lock** por tres segundos para desactivar la función.


Configuración de la conexión Wi-Fi

Utilizar el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG SmartThinQ, le permite conectar el refrigerador a una red Wi-Fi doméstica.

- El ícono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del refrigerador. El ícono se ilumina cuando el refrigerador está conectado a la red Wi-Fi.
- Mantenga pulsado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos para conectarse a la red. El ícono parpadeará mientras se establece la conexión y, una vez establecida, se encenderá.

Función InstaView

La función InstaView en la Puerta en Puerta le permite ver si se están agotando sus artículos de consumo más frecuentes como bebidas y refrigerios, sin abrir la puerta del refrigerador.

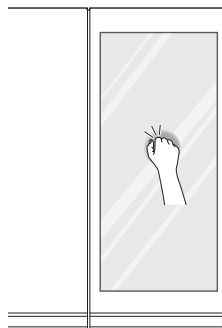


- 1 Presione la pantalla dos veces para encender o apagar la luz LED del interior de la Puerta en Puerta.
 - 2 La luz LED se apaga automáticamente luego de diez segundos.
- La función InstaView Puerta-en-Puerta es deshabilitada cuando la puerta derecha o izquierda del refrigerador está abierta, por dos segundos luego de cerrar la puerta, y cuando el dispensador de hielo está en uso.
 - Presione cerca del centro de la pantalla. Presionar cerca de los bordes de la pantalla puede que no active la función InstaView Puerta en Puerta.
 - Presione lo suficientemente fuerte para que el sonido sea audible.
 - La función InstaView Puerta en Puerta podría activarse si ocurre un ruido fuerte cerca del refrigerador.

Función de Apertura Automática de la Puerta


La puerta derecha del refrigerador se abre automáticamente si coloca un pie cerca del sensor de movimiento en la parte inferior de la puerta. Esto es conveniente cuando tiene ambas manos llenas de abarrotos y necesita abrir la puerta del refrigerador. Para configurar la función Apertura Automática de la Puerta, presione el botón repetidamente para alternar entre los ajustes ON (Encendido), Sound Off (Sonido Apagado) y OFF (Apagado).

Utilizando la Función de Apertura Automática de la Puerta

- 1 Cuando la Función de Apertura Automática de la Puerta está activa, un texto se muestra en el piso cerca del sensor de movimiento.

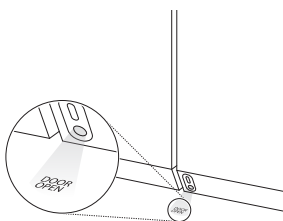

- 2 Pase un pie frente al sensor de movimiento y pise el texto mostrado. La puerta derecha se abre. Si la puerta no se abre en más de 20 grados, ésta se cerrará automáticamente después de 3 segundos.

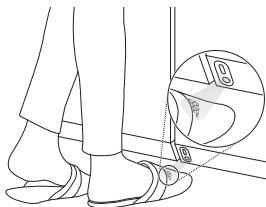

NOTA

- Coloque su pie lo suficientemente cerca del sensor para que el texto aparezca sobre todo su pie y no sólo sobre sus dedos.



⚠ PRECAUCIÓN

- Deshabilite la función Apertura Automática de la Puerta si tiene niños pequeños o individuos con habilidades cognitivas limitadas en casa. Ellos podrían lastimarse si la puerta se abre inesperadamente mientras están cerca.

NOTA

- Puede que el texto mostrado no sea leíble en el material de algunos pisos, pero esto no afectará el rendimiento de la función Apertura Automática de la Puerta.
- Si el material del piso es altamente reflectante (metal, azulejo de vidrio), el sensor de movimiento podría fallar y por ende la función Apertura Automática de la Puerta podría no funcionar adecuadamente.
- Colocar objetos reflectantes frente al sensor de movimiento podría causar que se refleje el texto, pero éste desaparecerá si no se detecta ningún movimiento.
- Si una mascota va pasando mientras una persona está de pie frente al producto, la función de apertura automática de la puerta podría activarse.

Función Apertura Automática del Cajón


Cuando la Apertura Automática del Cajón está activa, los cajones del congelador se abren automáticamente al momento de abrir la puerta de éste. Los cajones se cierran automáticamente cuando la puerta del congelador se cierra.

Configurando la Función Apertura Automática del Cajón

Presione Auto Drawer para activar o desactivar la función. Cuando la función se activa, un ícono aparece en la pantalla.

Utilizando la Función Apertura Automática del Cajón

Abra la puerta del congelador en al menos 85 grados para abrir los cajones automáticamente. Cierre la puerta lentamente para cerrar los cajones automáticamente.

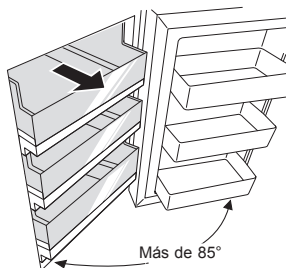


⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice fuerza excesiva para empujar o jalar los cajones del congelador.
- No cierre la puerta del congelador de un portazo mientras los cajones estén abiertos. No seguir esta advertencia puede resultar en lesiones personales o daños al producto.


Sugerencia para Más Espacio Utilizable

Utilizándolo Sin Soporte del Cajón


Para obtener un compartimiento más espacioso en el refrigerador, remueva los soportes del cajón y los estantes.

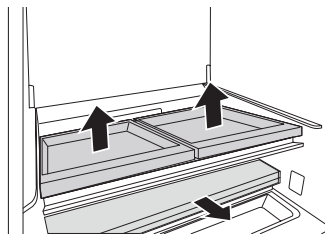

- 1 Presione las manijas a ambos lados del soporte del cajón.

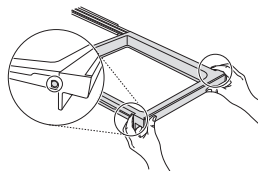


- 2 Manteniendo ambas manijas presionadas, levante levemente el soporte del cajón y remuévalo del sistema de riel.

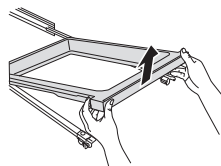


Utilizandolo Sin Cajón del Congelador

Para un compartimiento del congelador más espacioso, remueva los cajones del congelador.

- 1 Presione el botón **Auto Drawer** en el panel de control para desactivar la función Apertura Automática del Cajón.



- 2 Levante levemente la caja vacía del congelador para removerla del estante.

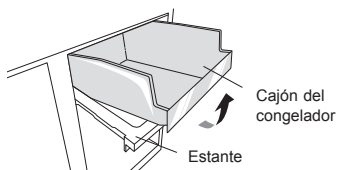

NOTA


- Desactive la función Apertura Automática del Cajón previo a su uso. Tenga cuidado de que sus alimentos no se caigan del estante.
- Tire y empuje levemente el estante. Tenga cuidado de que sus alimentos no se caigan del estante.
- Puede que el cajón del congelador no cierre si hay alimentos atascados detrás de él.

Despensa CustomChill™

Este espacio es utilizado para almacenar carne, mariscos, productos lácteos, bebidas, y otros artículos que requieren mantenerse fríos.

Configurando la Despensa CustomChill™

Configure la temperatura para la despensa CustomChill™ al presionar repetidamente el botón Select (Seleccionar) para alternar entre Meat (Carnes), Deli (Productos Gourmet) o Produce (Productos Agrícolas).

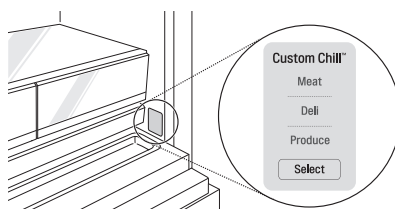

La configuración de temperatura se hace progresivamente más fría de Produce → Deli → Meat.


⚠ PRECAUCIÓN

- Puede que los vegetales o frutas se congelen si se colocan en la despensa CustomChill™ cuando la temperatura de éste ha sido configurada en Meat o Deli.

Dispensador de Agua y Hielo

Puede dispensar cubos de hielo, agua y hielo triturado presionando el botón respectivo al modo deseado.

- Cuando toque el botón Cubed (Cubos), Water (Agua) o Crushed (Triturado) en el panel de control, la lámpara en éste se encenderá y se establecerá el modo deseado. Para entonces, cuando presione la palanca del dispensador, la opción seleccionada (cubos de hielo, agua y hielo triturado) será dispensada.
- La función es activada y desactivada cada vez que presiona el botón en el panel de control.

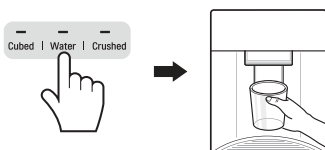

⚠ PRECAUCIÓN

- Mantenga a los niños alejados del dispensador para prevenir que jueguen con los controles o los dañen.
- Deshágase de los primeros lotes de hielo (alrededor de 20 cubos y 7 tazas de agua). Esto también es necesario si el electrodoméstico no ha sido usado por un largo período de tiempo.

NOTA

- Si abre la puerta del congelador mientras hay agua siendo dispensada, el suministro de agua se detendrá y el panel de control regresará a su pantalla inicial.
- Si abre la puerta del congelador mientras agua, cubos de hielo o hielo triturado está siendo dispensado, ésto se pausará. Cuando cierre la puerta, la opción seleccionada en el modo previamente configurado continuará siendo dispensada.
- Si el borde de la taza es pequeño, el agua podría salpicar o caer completamente fuera de ella.
- Utilice una taza con un borde de más de 68 mm de diámetro al dispensar agua, cubos de hielo o hielo triturado.
- Cuando la máquina de hielo produzca cubos más pequeños o estos empiecen a mezclarse, puede que la cantidad de agua suministrada a la máquina de hielo sea baja debido a insuficiencia de agua en el tanque. Si el hielo no es usado frecuentemente, esto puede causar que estos se mezclen.

Máquina de Hielo Automática

La máquina de hielo puede hacer automáticamente 7 cubos a la vez, 50-60 piezas durante un período de 24 horas si las condiciones son favorables. Esta cantidad podrá variar de acuerdo al ambiente (temperatura ambiente alrededor del electrodoméstico, frecuencia con que se abre la puerta, cantidad de alimentos almacenados, etc.)


- Si la bandeja de hielo está completamente llena de hielo, la producción del mismo se detendrá.
- El sonido de hielos cayendo dentro de la bandeja de hielo es normal.
- La máquina de hielo produce hielo normalmente cuando han pasado aproximadamente 48 horas luego de que el electrodoméstico ha sido instalado inicialmente.
- Deseche el hielo producido la primera vez sin utilizarlo.
- No toque directamente la máquina de hielo automática con sus manos mientras ésta esté operando.
- Si los cubos de hielo son almacenados en la bandeja por un período largo de tiempo, estos pueden pegarse unos con otros causando dificultad para separarlos. En este caso, limpie la bandeja de hielo previo a usarla.

Encendiendo o Apagando la Máquina de Hielo Automática


Para encender o apagar la máquina de hielo automática, mantenga presionado el botón **Ice On/Off** en el panel de control por 3 segundos.

Separando la bandeja de hielo de la puerta.

- 1 Tire gentilmente de la manija para abrir el compartimiento de hielo.

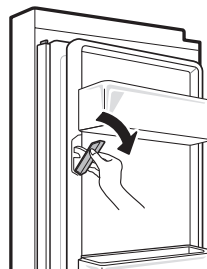

- 2 Para remover la bandeja de hielo de la puerta, agarre la manija delantera, levante ligeramente la parte inferior, y retirela lentamente como se muestra.

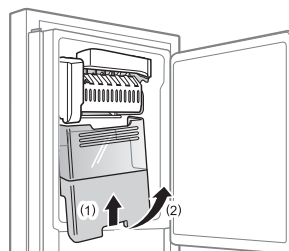

⚠ ADVERTENCIA

- No toque las partes mecánicas de la máquina de hielo automática con sus manos ni con una herramienta. De lo contrario, puede dañarse el electrodoméstico o causar una lesión.
- Debe tomar precauciones pues la máquina de hielo automática opera continuamente luego de que la puerta del congelador es abierta cuando el interruptor de la máquina de hielo está en posición de encendido.
- No desarme, repare o altere la máquina de hielo automática. Estas tareas deben ser llevadas a cabo únicamente por un técnico de servicio.

⚠ PRECAUCIÓN


- Deshágase de los primeros lotes de hielo (alrededor de 20 cubos y 7 tazas de agua). Esto también es necesario si el electrodoméstico no ha sido usado por un largo período de tiempo.
- El agua y hielo dispensado por primera vez puede incluir partículas u olores de la tubería o del tanque del suministro de agua.
- Mantenga a los niños alejados del dispensador. Los niños podrían jugar con los controles, o dañarlos.
- El paso de hielo podría bloquearse con escarcha si únicamente se usa hielo triturado. Remueva la escarcha que se acumule retirando la bandeja de hielo y despejando el paso con una espátula de hule. Dispensar cubos de hielo periódicamente también puede ayudar a prevenir la formación de escarcha.
- Si se dispensa hielo decolorado, revise el tanque y el suministro de agua para una posible causa. Si el problema continúa, contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos. No utilice hielo o agua hasta que el problema esté solucionado.
- Dispense hielo en un vaso previo a proceder a llenarlo con agua u otras bebidas. Puede ocurrir salpicado si el hielo es dispensado en un vaso que ya contiene líquidos.
- No toque la salida de hielo o la máquina de hielo automática con sus manos ni con una herramienta. De lo contrario, puede dañar el electrodoméstico o causar una lesión.
- Al reposicionar la bandeja de hielo, asegúrese que esté colocada correctamente. Si está inclinada o desnivelada, puede que no continúe produciendo hielo debido a alguna alteración del sensor.
- Nunca use copas excepcionalmente angostas o profundas. El hielo se puede atascar en el paso del mismo y el rendimiento del electrodoméstico puede verse afectado.
- Mantenga el vaso a una distancia apropiada de la salida de hielo. Un vaso sostenido muy cerca de la salida de hielo puede prevenir que este se dispense.
- Deseche el hielo dentro de la bandeja ubicada en el compartimiento del congelador si sale de vacaciones o si ocurre un apagón prolongado. Puede que agua del hielo que se está derritiendo caiga del dispensador al piso.

Cesta Móvil Ajustable


Mueva fácilmente la Cesta Móvil Ajustable hacia arriba y hacia abajo como sea necesario.

- Remueva todos los artículos de la Cesta Móvil Ajustable previo a moverla hacia arriba o hacia abajo.
- Ajustar la Cesta Móvil Ajustable permite que artículos más altos puedan ser almacenados convenientemente.

- 1 Para levantar la Cesta Móvil Ajustable, sujete la parte inferior de la cesta en el centro y levántela hasta que haga clic en su lugar.

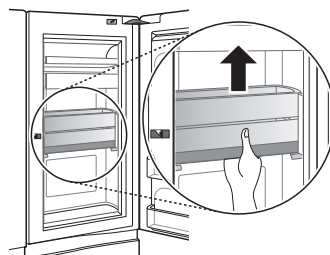

- 2 Para bajar la Cesta Móvil Ajustable, presione hacia arriba para liberar las manijas de la parte inferior de la cesta y luego bájela hasta que ésta haga clic en su lugar.

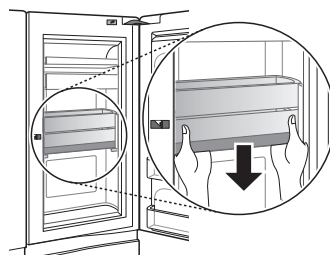


⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar una herida o causarle daño a la cesta o a su contenido, vacíe el cajón de la Cesta Móvil Ajustable previo a mover la cesta hacia arriba o hacia abajo.

Bandeja de Barra Escondida

El compartimiento de la Bandeja de Barra Escondida es levemente más frío que el área del estante o del cajón de la puerta; por lo que es un lugar conveniente para almacenar aperitivos lácteos u otros artículos pequeños que desee conservar especialmente fríos. También es un lugar práctico para descongelar carnes.

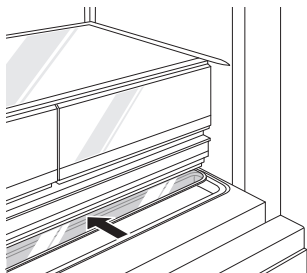

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de rayar la puerta o de romper el parteluz de la puerta central, asegúrese de que el parteluz de la puerta del refrigerador esté siempre doblado.
- El sonido de alarma de la puerta suena cada 30 segundos si ésta se mantiene abierta por más de un minuto. Asegúrese que el parteluz plegable esté doblado previo a cerrar la puerta izquierda.

NOTA

- Para abrir la cubierta, empuje la manija hacia la orilla del contenedor para liberar la captura.
- Para cerrar la cubierta, deslícela sobre el contenedor hasta que la captura haga clic en su lugar.

Otras Funciones

Alarma de Puerta Abierta

La alarma suena 3 veces en un intervalo de 30 segundos si la puerta (compartimiento del refrigerador, congelador o puerta en puerta) se deja abierta o no está completamente cerrada por un minuto.

- Contacte a un centro de información al cliente de LG Electrónicos si la alarma continúa sonando aún luego de haber cerrado la puerta.



Detección de Fallas

El electrodoméstico puede detectar problemas automáticamente durante la operación.

- Si se detecta un problema, el electrodoméstico no operará y un código de error se mostrará incluso cuando ningún botón sea presionado.
- Cuando esto suceda no apague el electrodoméstico. Contacte inmediatamente a un centro de información al cliente de LG Electrónicos. Si apaga el electrodoméstico, el técnico de reparación del centro de información al cliente de LG Electrónicos podría tener dificultades encontrando el problema.

Cómo usar la aplicación LG SmartThinQ

Cosas a verificar previo a utilizar LG SmartThinQ


- Para electrodomésticos con el logo  o 

1 Revise la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico (Red Wi-Fi).

- Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo registrarse o que falle la instalación.

2 Desactive los **Datos Móviles** o **Datos Celulares** en su teléfono inteligente.


- Para iPhones, apague la red al dirigirse a **Configuración** → **Datos Celulares** → **Datos Celulares**



3 Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.



NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, revise que el ícono **Wi-Fi**  en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- LG SmartThinQ no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.

- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- La conexión Wi-Fi puede no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red de casa.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Puede que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Por favor cambie este protocolo por otro (es recomendado el **WPA2**) y registre el producto de nuevo.



Cómo instalar LG SmartThinQ

Busque la aplicación LG SmartThinQ en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

NOTA

- Si elige el inicio de sesión simple para acceder a la aplicación LG SmartThinQ, deberá realizar el proceso de registro del electrodoméstico cada vez que cambie de teléfono o reinstale la aplicación.

Función Wi-Fi

- Para electrodomésticos con el logo  o  Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características inteligentes más convenientes.

Actualización de Firmware

Mantenga el rendimiento del electrodoméstico actualizado.

Smart Diagnosis™

Si usa la función Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente), se le proveerá información útil, como la relacionada a la forma correcta de utilizar el electrodoméstico basada en el patrón de uso.

Configuración

Le permite ajustar varias opciones en el refrigerador y en la aplicación.

NOTA

- Si cambia su enrutador inalámbrico, proveedor de servicios de internet, o su contraseña, por favor bórrelo de LG SmartThinQ **Ajustes** → **Editar Producto** y regístrelo de nuevo.
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

Conexión a Wi-Fi

Utilizar el botón **Wi-Fi** con la aplicación LG SmartThinQ, le permite conectar el refrigerador a una red Wi-Fi doméstica. El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del refrigerador. El icono se ilumina cuando el refrigerador está conectado a la red Wi-Fi.

Registro Inicial del producto

Ejecute la aplicación LG SmartThinQ y siga las instrucciones en ella para registrar el producto.

Volver a Registrar el Producto o

Registrar Otro Usuario

Mantenga presionado el botón **Wi-Fi** por 3 segundos para un apagado temporal. Ejecute la aplicación LG SmartThinQ y siga las instrucciones en ella para registrar el producto.

NOTA

- Para desactivar la función Wi-Fi, mantenga presionado el botón **Wi-Fi** por 3 segundos. El icono Wi-Fi se apagará.



Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com. Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) Usando un Teléfono Inteligente

- Para electrodomésticos con el logo  o 

Utilice esta función si necesita un diagnóstico preciso de un centro de información al cliente de LG Electrónicos cuando el producto falle o no funcione correctamente.

Smart Diagnosis™ no puede activarse a menos que el electrodoméstico esté conectado. Si el electrodoméstico no enciende, el problema debe resolverse sin usar Smart Diagnosis™.

Usando Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente)


Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) a Través del Centro de Información al Cliente.

Utilice esta función si necesita un diagnóstico efectivo por parte del centro de información al cliente de LG Electronics cuando el electrodoméstico presente anomalías o fallas. Utilice esta función sólo para contactar el representante de servicio, no durante la operación normal.

- 1 Presione el botón **Lock** para activar la función de bloqueo.
 - Si la función bloqueo ya ha sido activada, presione el botón **Lock** para desactivarla, y luego presione el botón **Lock** de nuevo para activarla.
 - Por favor tenga en consideración que la función Smart Diagnosis (Diagnóstico Inteligente) no operará hasta que hayan pasado 5 minutos desde que la función bloqueo haya sido activada.



- 2 Abra la puerta del refrigerador y luego sostenga el teléfono junto al agujero del altavoz superior derecho.
 - Coloque el teléfono a manera que el micrófono esté alineado al agujero del altavoz.

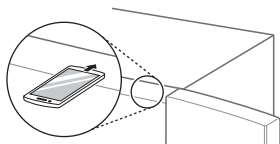

- 3 Presione y mantenga presionado el botón **Freezer** por tres segundos o más mientras continúa sosteniendo su teléfono contra el altavoz.

- 4 Luego de que la transmisión de información se haya completado, el agente de servicio le explicará el resultado del Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente).

NOTA

- Coloque el teléfono a manera que el micrófono esté alineado al agujero del altavoz.
- El sonido de Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) se emite luego de aproximadamente tres segundos.
- Sostenga el teléfono en el agujero del altavoz superior derecho y espere mientras la información es transmitida.
- No retire el teléfono del agujero del altavoz mientras la información está siendo transmitida.
- El sonido de transmisión de datos puede ser difícil de escuchar mientras la información Smart Diagnosis™ está siendo transmitida, pero para obtener un diagnóstico efectivo, no retire el teléfono del agujero del altavoz hasta que dicho sonido haya finalizado.
- Cuando la transmisión de información se haya completado, el mensaje de transferencia completa se mostrará y el panel de control se apagará y encenderá automáticamente luego de unos segundos. Luego, el centro de información al cliente le explicará los resultados del diagnóstico.
- La función Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) depende de la calidad de la llamada local.
- El rendimiento de la comunicación mejorará y podrá transmitir una mejor señal si usa un teléfono con línea de casa.
- Si la transferencia de información del Smart Diagnosis™ (Diagnóstico Inteligente) es pobre debido a la mala calidad de la llamada, puede que no reciba el mejor servicio de Smart Diagnosis™.


Notas para Limpieza

- Al retirar una caja o bandeja del interior del electrodoméstico, remueva todos los alimentos almacenados en ella para prevenir una lesión personal o un daño al electrodoméstico.
 - De lo contrario, podría ocurrir una lesión debido al peso de los alimentos almacenados.
- En el caso de limpieza de las ranuras de ventilación del electrodoméstico mediante aspirado, el enchufe de poder debe ser desconectado del tomacorriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar las partes eléctricas o causar una descarga eléctrica.
- Desprenda las cajas y bandejas, límpielas con agua y luego séquelas suficientemente previo a reubicarlas.
- Limpie regularmente los empaques de la puerta con una toalla suave y húmeda.
- Derrames o manchas en la cesta de la puerta deben ser limpiadas pues estas pueden comprometer el almacenaje en ella e incluso dañarla.
- Luego de la limpieza, verifique si el cable de poder está dañado, caliente o conectado incorrectamente.
- Mantenga limpias las ranuras de ventilación en el exterior del electrodoméstico.
 - Ranuras de ventilación bloqueadas podrían causar un incendio o daños en el electrodoméstico.
- El encerado de superficies metálicas pintadas externas ayuda a proveer protección de oxidado. No encere partes plásticas. Encere las superficies metálicas pintadas al menos dos veces al año usando cera para electrodomésticos (o pasta de cera para autos). Aplique cera con un paño limpio y suave.
- Al limpiar el interior o el exterior del electrodoméstico, no lo haga con un cepillo áspero, pasta dental, o materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables.
 - Esto podría causar decoloración o daños al electrodoméstico.
 - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolvente, blanqueador, benceno, líquido inflamable, abrasivos, etc.
- Para el exterior del electrodoméstico, utilice una esponja limpia o un paño suave y un detergente diluido en agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o duros. Seque completamente con un paño suave.
- Nunca limpie las cajas o contenedores en el lavaplatos.
 - Las partes podrían deformarse debido al calor.
- Si el electrodoméstico está equipado con una lámpara LED, no remueva el cobertor de la lámpara ni la lámpara misma en algún intento de reparación o servicio. Por favor, contáctese a un centro de información al cliente de LG Electrónicos.

Limpiando la Cesta de la Puerta


Removiendo la Cesta de la Puerta Izquierda del Refrigerador

Sujete ambos lados de la cesta y remuévala al levantarla.

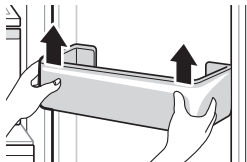


Removiendo la Cesta de la Puerta del Congelador y la Cesta InstaView Inferior

Para remover las cestas de la puerta, levante ligeramente ambos extremos de la cesta y tire de ella para separarla.

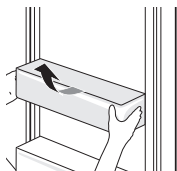


Reposicionando la Cesta de la Puerta del Congelador y la Cesta InstaView Inferior

Para reposicionar debe cazar ambos extremos de la cesta a la apertura, y empujar con fuerza hasta que la cesta haga clic en su lugar.

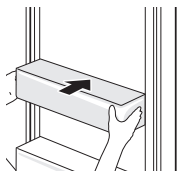


Removiendo la Cesta InstaView Superior

- 1 Abra los cierres debajo de la cesta al rotarlos hacia dentro. Incline hacia arriba la parte frontal de la cesta hasta que las pestañas en los lados superiores despejen los rieles, luego empuje ligeramente la cesta hacia atrás.

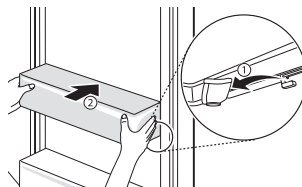


- 2 Sujete ambos lados de la cesta y remuévala al levantarla.

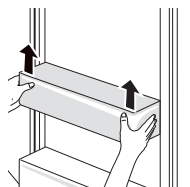

Limpiando la Bandeja


Removiendo la Caja del Refrigerador

Incline hacia arriba la parte frontal de la caja y levántela. Retire la caja.

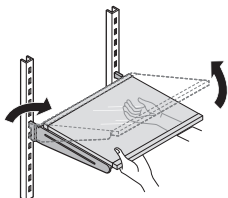

Reposicionando la Caja del Refrigerador

Incline hacia arriba la parte delantera de la caja y guíe los ganchos del estante posterior a las ranuras que se encuentran en la altura deseada. Luego, baje la parte delantera de la caja para que los ganchos se ajusten a las ranuras.




⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que los estantes estén nivelados de un lado al otro. No seguir esta indicación podría causar que la caja se caiga o que los alimentos se echen a perder.

NOTA

- El lado izquierdo de la caja está marcado "LEFT" (Izquierda).

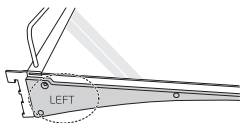


- Si se han intercambiado las cajas izquierda y derecha, éstas no están ensambladas apropiadamente.


Limpiando la Gaveta de los Vegetales

Removiendo la Gaveta de los Vegetales

- 1 Saque el cajón de verduras hasta que éste se detenga.

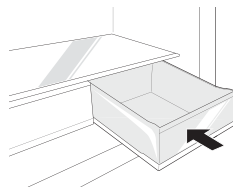

- 2 Levante levemente la caja de verduras para removerla del soporte.

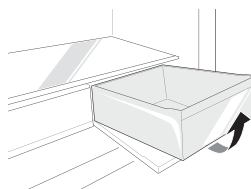


⚠ PRECAUCIÓN

- Por favor tenga en consideración que debido al peso de los alimentos almacenados podría ocurrir una lesión al momento de remover la caja de los vegetales.

Removiendo la Caja de los Vegetales


- 1 Abra la puerta del refrigerador completamente y retire todos los estantes.

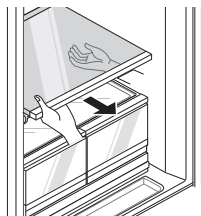


⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar una lesión, siempre vacíe los estantes y las cajas de vegetales previo a removerlas.


- 2 Levante la parte frontal de la cubierta de la caja de vegetales hasta que escuche un fuerte clic.

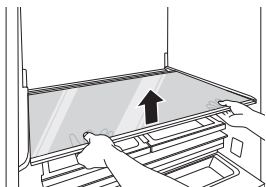


- 3 Levante ligeramente la cubierta y sosténgala con una mano mientras la retira.

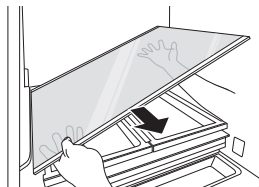

- 4 Abra la despensa convertible y levante la parte frontal de la caja de vegetales con ambas manos.

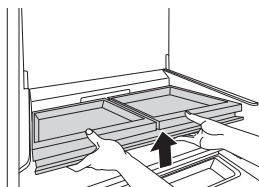


- 5 Deslice una mano bajo la caja de vegetales y levante ligeramente la caja para removerla.

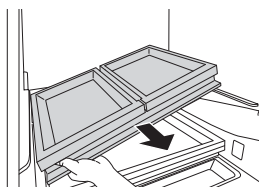


Reposicionando la Caja de los Vegetales


- 1 Utilice una mano para sostener el fondo de la caja de vegetales mientras alinea el borde interior de la caja con la ranura dentro del refrigerador. Baje la caja en su lugar.

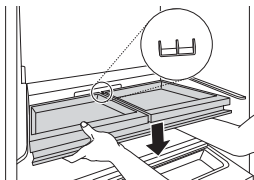

- 2 Incline la cubierta de la caja de vegetales dentro del refrigerador y luego bájela en su lugar.

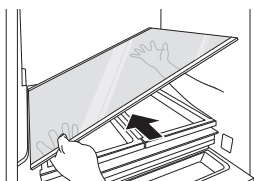


- 3 Deslice hacia atrás la cubierta de la caja de vegetales hasta que se detenga.

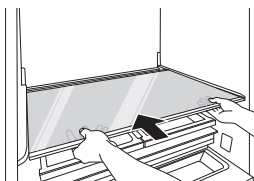


Limpiando el Cajón del Congelador

Removiendo el Cajón del Congelador

- 1 Saque el cajón del congelador hasta que éste se detenga. Retire todo el contenido del cajón previo a removerlo.

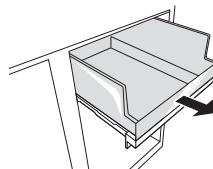

- 2 Levante levemente la caja vacía del congelador para removerla del soporte.

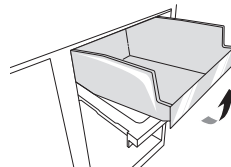


⚠ PRECAUCIÓN

- Las cajas son pesadas. Siempre utilice ambas manos al remover o ensamblar las cajas para evitar una lesión o que se dañe el producto. Siempre vacíe las cajas previo a removerlas.
- Siempre abra las puertas del congelador completamente previo a remover o ensamblar las cajas.


Limpiando el Soporte del Cajón

Removiendo el Soporte del Cajón

- 1 Presione las manijas a ambos lados del soporte del cajón.

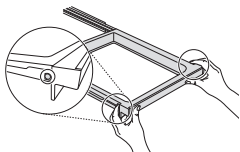


- 2 Manteniendo ambas manijas presionadas, levante levemente el soporte del cajón y remuévalo del sistema de riel.

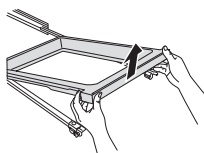


Reposicionando el Soporte del Cajón

- 1 Saque y remueva el riel del soporte del cajón.

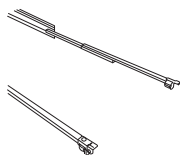

- 2 Alinee el soporte del cajón en el riel y presiónelo hacia abajo hasta que escuche un chasquido.

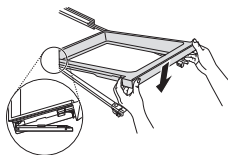

Limpiando el Dispensador de Agua


Limpiando la Bandeja del Dispensador

La bandeja del dispensador puede humedecerse fácilmente a causa del hielo o agua derramada. Limpie toda el área con un paño húmedo.



Limpiando la Salida de Agua y Hielo

Limpie la salida de agua o hielo frecuentemente con un paño limpio pues esta puede ensuciarse fácilmente. Tenga en cuenta que podría llegar a adherirse pelusa del paño a la salida.

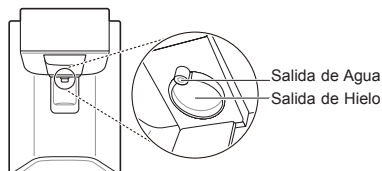


Salida de Agua
Salida de Hielo

Reemplazando el Filtro de Agua (Solamente para Modelos Conectados)


Reemplace el filtro de agua desechable cuando sea indicado en el icono **Replacement Filter** o al menos cada 6 meses.

Para que cuente con tiempo de preparación para obtener un nuevo filtro, la luz se encenderá justo previo a que la capacidad del filtro llegue a su fin. Cambiar el filtro a tiempo le proveerá agua fresca y limpia del electrodoméstico.

- 1 Desconecte el electrodoméstico.
- 2 Apague el suministro de agua conectado al electrodoméstico.
- 3 Remueva el filtro de agua desechable.

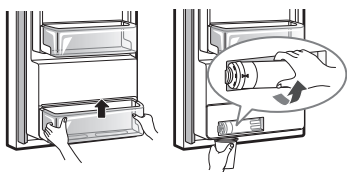

- 4 Reemplácelo con un nuevo filtro de agua. Inserte el nuevo filtro en la cabeza del filtro y rótelo hacia la derecha hasta que la flecha en el nuevo filtro se alinee con la flecha en la cabeza del filtro. Balancee el filtro de vuelta al compartimento.

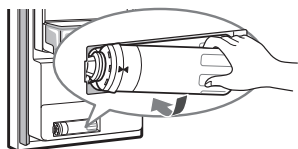

- 5 Encienda el suministro de agua y el electrodoméstico.
- 6 Presione y mantenga presionado el botón **Water Filter** por tres segundos. Eso reinicia el icono de Reemplazo de Filtro. El nuevo filtro de agua ha sido activado.

Lineamientos de Aplicación/Parametros de Suministro de Agua	
Flujo de Servicio	1,9 lpm
Suministro de Agua	Pozo Comunal o Privado - Agua Potable
Presión del Agua	138 - 827 kPa
Temperatura del Agua	0,6 -37,8°C
Capacidad	757 litros

Es esencial que la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento, y los requerimientos de reemplazo del filtro sean llevados a cabo para que el producto funcione como es anunciado.

NOTA

- Aún cuando las pruebas fueron llevadas a cabo bajo condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento actual podría variar.

Cartucho de Reemplazo:
MDJ64844601(LT1000P)

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo asociado con la asfixia.

- No permita que niños menores de 3 años tengan acceso a pequeñas partes durante la instalación de éste producto.

Para reducir el riesgo asociado con la ingesta de contaminantes:

- No lo utilice con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes o después del sistema. Sistemas certificados para reducción de quistes pueden ser utilizados en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Establecimiento EPA # 070595-MEX-001

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo asociado con daño a la propiedad debido a fugas de agua:

- Lea y siga las Instrucciones de uso, previo a la instalación y uso de éste sistema.
- La instalación y el uso DEBEN estar en conformidad con todos los códigos estatales y locales de plomería.
- No instale si la presión del agua excede los 827 kPa. Si la presión de su agua excede los 80 psi, debe instalar una válvula limitante de presión. Contacte a un plomero si no sabe con certeza cómo verificar la presión del agua.
- No instale donde puedan ocurrir condiciones de golpe de ariete. Si existen condiciones de golpe de ariete, debe instalar un protector para éste. Contacte a un plomero si no sabe con certeza cómo verificar ésta condición.
- No instale en líneas de suministro de agua caliente. La temperatura máxima de operación de este sistema de filtrado es de 37.8 °C.
- Proteja el filtro del congelamiento. Drene el filtro cuando la temperatura baje de 4.4 °C.
- El cartucho del filtro desechable DEBE ser reemplazado cada 6 meses, a su capacidad nominal o si ocurre una notable reducción en la tasa de flujo.
- Debido a la expansión térmica, se debe instalar un aparato para controlar la presión en los sistemas de agua que cuenten con un dispositivo de prevención de reflujo instalado.
- Asegúrese que todas las tuberías y conexiones estén seguras y sin fugas.

Síntomas	Motivo	Solución
No hay refrigeración o congelado.	¿Hay una interrupción de energía?	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la energía de otros electrodomésticos.
	¿Está el enchufe de poder desconectado del tomacorrientes?	<ul style="list-style-type: none"> • Conecte apropiadamente el enchufe de poder en el tomacorrientes.
La refrigeración o el congelado es pobre.	¿Está el refrigerador o congelador configurado a la temperatura más alta?	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca la temperatura del refrigerador o congelador en 'Medio'.
	¿Está el electrodoméstico expuesto a luz solar directa, o cerca de un objeto que genera calor como un horno de cocina o calentador?	<ul style="list-style-type: none"> • Revise el área de la instalación y reinstálelo alejado de los objetos generadores de calor.
	¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?	<ul style="list-style-type: none"> • Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador.
	¿Colocó muchos alimentos dentro?	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga un espacio apropiado entre los alimentos.
	¿Están completamente cerradas las puertas del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre completamente la puerta y asegúrese de que la comida almacenada no la esté obstruyendo.
	¿Hay suficiente espacio alrededor del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la ubicación de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico.
El electrodoméstico contiene un mal olor.	¿Está la temperatura del refrigerador o congelador configurada a 'Caliente'?	<ul style="list-style-type: none"> • Establezca la temperatura del refrigerador o congelador en 'Medio'.
	¿Colocó muchos alimentos con fuerte olor dentro?	<ul style="list-style-type: none"> • Almacene alimentos con olores fuertes dentro de contenedores sellados.
	¿Podrían haberse hechado a perder vegetales o frutas dentro de la caja?	<ul style="list-style-type: none"> • Deseche los vegetales descompuestos y limpie la caja de los vegetales. No almacene vegetales por mucho tiempo en la caja de vegetales.
La lámpara interior del electrodoméstico no enciende.	¿Se apaga la lámpara del interior del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • No es posible darle servicio a la lámpara interior, por lo que los clientes no la pueden reemplazar. Si ésta no enciende, por favor contacte a un centro de información al cliente de LG Electronics.

Síntomas	Motivo	Solución
La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.	¿Está el electrodoméstico inclinado hacia el frente?	• Ajuste las patas delanteras para levantar levemente la parte frontal.
	¿Fueron las cajas armadas apropiadamente?	• Readecúe las cajas de ser necesario.
	¿Cerró la puerta con fuerza excesiva?	• Si aplica mucha fuerza o velocidad al cerrar la puerta, ésta podría permanecer levemente abierta previo a cerrarse. Asegúrese de no cerrar la puerta de golpe. Cierre sin fuerza.
Es difícil abrir la puerta del electrodoméstico.	¿Abrió la puerta justo después de haberla cerrado?	• Si intenta abrir la puerta del electrodoméstico durante el primer minuto luego de haberla cerrado, puede que tenga dificultades debido a la presión dentro del mismo. Intente abrir la puerta del electrodoméstico de nuevo en unos minutos para que la presión interna se estabilice.
Parteluz de la puerta no se pliega hacia adentro o afuera apropiadamente.	¿Están extendidas las patas niveladoras, nivelado el refrigerador, y alineadas las puertas?	• Una vez se han llenado las cestas de las puertas, éstas podrían desalinearse, evitando que el parteluz o la apertura automática de la puerta funcione apropiadamente. Extienda completamente las patas niveladoras frontales para que estén en contacto firme con el piso. Siga las instrucciones en la sección Alineamiento de Puerta para levantar la puerta izquierda del refrigerador hasta que el parteluz de ésta funcione apropiadamente. Ajuste la puerta derecha del refrigerador para que ésta se alinee con la puerta izquierda.

Síntomas	Motivo	Solución
Hay condensación dentro del electrodoméstico o en la parte inferior de la cubierta de la caja para vegetales.	¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?	<ul style="list-style-type: none"> • Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador.
	¿Dejó la puerta del electrodoméstico abierta?	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la condensación desaparecerá pronto luego de que cierre la puerta del electrodoméstico, siempre puede limpiarla con un paño seco.
	¿Abre y cierra la puerta del electrodoméstico muy frecuentemente?	<ul style="list-style-type: none"> • Condensación puede formarse debido a la diferencia de temperatura del exterior. Limpie toda la humedad con un paño seco.
	¿Introdujo alimentos calientes o húmedos en el interior sin haberlos sellado en un contenedor?	<ul style="list-style-type: none"> • Almacene alimentos en contenedores cubiertos o sellados.
Se ha formado escarcha en el compartimiento del congelador.	¿Las puertas no cierran correctamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Revise que no hayan alimentos dentro del electrodoméstico bloqueando la puerta y asegúrese que la puerta esté cerrada apropiadamente.
	¿Almacenó alimentos calientes sin enfriarlos primero?	<ul style="list-style-type: none"> • Enfríe los alimentos primero previo a colocarlos en el compartimiento del refrigerador o congelador.
	¿Está bloqueada la entrada o salida de aire del compartimiento del congelador?	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la entrada o salida de aire no esté bloqueada para que el aire pueda circular en el interior.
	¿Está el compartimiento del congelador sobrellenado?	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga un espacio apropiado entre los artículos.

Síntomas	Motivo	Solución
Escarcha o condensación se ha formado dentro o fuera del electrodoméstico.	¿Abrió y cerró la puerta del electrodoméstico frecuentemente, o acaso ésta no ha sido cerrada correctamente?	<ul style="list-style-type: none"> • Escarcha o condensación se puede formar si aire del exterior penetra al interior del electrodoméstico.
	¿Es el ambiente de instalación húmedo?	<ul style="list-style-type: none"> • Condensación puede aparecer en el exterior del electrodoméstico si el área de instalación es muy húmeda o durante un día húmedo como los días lluviosos. Limpie toda la humedad con un paño seco.
El electrodoméstico es ruidoso y genera sonidos anormales.	¿Está el electrodoméstico instalado en un piso flojo o incorrectamente nivelado?	<ul style="list-style-type: none"> • Instale el aparato en un piso nivelado y firme.
	¿La parte posterior del electrodoméstico toca la pared?	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la posición de instalación para dejar suficiente espacio alrededor del electrodoméstico.
	¿Hay objetos dispersos detrás del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Remueva los objetos dispersos de la parte trasera del electrodoméstico.
	¿Hay un objeto en la superficie superior del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Remueva el objeto de la superficie superior del electrodoméstico.
La parte frontal o lateral del electrodoméstico está caliente.	Hay pipas anti condensación ubicadas en estas áreas del electrodoméstico para reducir la formación de condensación alrededor del área de la puerta.	<ul style="list-style-type: none"> • La pipa de liberación de calor para prevenir condensación está instalada al frente y al lado del electrodoméstico. Puede sentirla particularmente caliente luego de que el electrodoméstico ha sido instalado o durante el verano. Puede estar seguro de que este no es un problema y es bastante normal.
Hay agua dentro o fuera del electrodoméstico.	¿Hay una fuga de agua alrededor del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el agua se ha fugado del lavaplatos o de algún otro lugar.
	¿Hay agua en la parte inferior del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el agua proviene de comida descongelada o de un contenedor que haya caído o esté roto.

Síntomas	Motivo	Solución
La máquina de hielo automática no produce hielo o produce una pequeña cantidad de hielo.	¿Instaló el electrodoméstico recientemente?	<ul style="list-style-type: none"> La máquina de hielo produce hielo normalmente cuando han pasado aproximadamente 48 horas luego de que el electrodoméstico ha sido instalado.
	¿Conectó la pipa de suministro de agua al electrodoméstico y abrió la válvula de suministro?	<ul style="list-style-type: none"> Conecte la pipa de suministro de agua al electrodoméstico y abra la válvula de suministro completamente.
	¿Está doblada la manguera de suministro de agua?	<ul style="list-style-type: none"> Si la manguera de suministro de agua está doblada, el flujo de agua se puede ver comprometido.
	¿Ha dispensado una gran cantidad de hielo recientemente?	<ul style="list-style-type: none"> Toma aproximadamente 24 horas para producir más hielo en la máquina de hielo automática. Por favor espere.
	¿Configuró a ENCENDIDO el interruptor o el botón de la máquina de hielo en el panel de control?	<ul style="list-style-type: none"> Presione I en el interruptor de la máquina de hielo automática o configure ON para el botón de la máquina de hielo automática en el panel de control. (Para más detalles sobre cómo usarla, visite el sitio web LG Electrónicos o utilice su dispositivo inteligente.)
	¿Está el refrigerador o congelador configurado a una temperatura muy alta?	<ul style="list-style-type: none"> Si la temperatura configurada es muy alta, la producción de hielo puede tornarse lenta o detenerse por completo. Configure la temperatura del Congelador a -18 °C para la operación normal de la máquina de hielo automática.
	¿Ha estado abriendo la puerta del electrodoméstico frecuentemente?	<ul style="list-style-type: none"> Si abre la puerta del electrodoméstico frecuentemente, el aire frío escapará, disminuyendo la velocidad de la producción de hielo. No abra y cierre la puerta del electrodoméstico muy frecuentemente.
¿Está completamente cerrada la puerta del electrodoméstico?	<ul style="list-style-type: none"> Si la puerta del electrodoméstico no está completamente cerrada, la temperatura del compartimiento del congelador incrementará, disminuyendo así la velocidad de producción de hielo. Cierre la puerta del electrodoméstico completamente. 	
El refrigerador no dispensa hielo.	¿Hay hielo en el depósito de hielo?	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si hay hielo en el depósito de hielo.
	¿Hay hielos pegados entre sí en el depósito de hielo?	<ul style="list-style-type: none"> Separe el depósito de hielo y sacúdalo. Deseche el hielo pegado restante después de sacudir el depósito de hielo.

Síntomas	Motivo	Solución
El refrigerador no dispensa hielo.	¿No escucha el sonido de hielo saliendo?	<ul style="list-style-type: none"> En el panel de control, seleccione los modos para cubitos de hielo y hielo picado alternadamente para dispensar el hielo.
	¿El paso del hielo está bloqueado? (Puede verificar el paso del hielo separando el depósito de hielo.)	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el hielo no se dispense correctamente si el paso del hielo está bloqueado. Verifique el hielo y limpie regularmente el paso del mismo.
No sale agua.	¿Podría estar apagada la válvula de suministro? (Solamente para modelos Conectados)	<ul style="list-style-type: none"> Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Podría estar vacío el tanque dispensador de agua? (Solamente modelos no conectados)	<ul style="list-style-type: none"> Llene el tanque dispensador de agua.
	¿Está cerrada la válvula de suministro de agua? (Solamente para modelos Conectados)	<ul style="list-style-type: none"> Abra la válvula de suministro de agua.
	¿Está usando agua sin filtrar?	<ul style="list-style-type: none"> El agua sin filtrar puede contener una gran cantidad de metales pesados o sustancias extrañas, por lo que el filtro podría haberse bloqueado en una etapa temprana independientemente de la vida del filtro.
El agua sabe extraño.	¿Es diferente el sabor del agua cuando lo compara con el sabor del agua del purificador previo?	<ul style="list-style-type: none"> ¿No ha sido usada el agua purificada o fría por un período extenso de tiempo?
	¿Ha pasado un largo tiempo desde que instaló y reemplazó el filtro?	<ul style="list-style-type: none"> Si se usa un filtro que ya ha expirado, el rendimiento de la purificación podría descender. Es recomendable reemplazar el filtro de acuerdo al período de reemplazamiento del mismo.
	¿Drenó apropiadamente el filtro en la etapa inicial luego de su instalación?	<ul style="list-style-type: none"> Cuando instala o reemplaza el filtro por primera vez, necesita remover el aire y los residuos de carbón activado del interior del filtro. Utilice el electrodoméstico luego de haber dispensado y descargado aproximadamente 5 litros de agua purificada desde el dispensador al presionar la palanca de dispensado de agua. (Carbón activado es inofensivo para humanos.)
	¿No ha sido usada el agua purificada o fría por un período extenso de tiempo?	<ul style="list-style-type: none"> El sabor a agua vieja puede cambiar debido al crecimiento de bacteria. Utilice el electrodoméstico luego de haber dispensado y descargado 5 litros (aproximadamente tres minutos) del dispensador de agua.

Síntomas	Motivo	Solución
Ruidos de clic.	El control de descongelado hará clic cuando el ciclo de descongelado automático inicie y termine. El control de termostato (o control del electrodoméstico en algunos modelos) también hará clic cuando éste se encuentre en un ciclo de encendido y apagado.	• Operación Normal
Ruidos de golpeteos.	Ruidos de golpeteos pueden provenir del flujo del electrodoméstico, la línea de agua en la parte trasera de la unidad (únicamente para modelos conectados), o artículos almacenados en la parte superior o alrededor del mismo.	• Operación Normal
	El electrodoméstico no está posicionado de forma pareja en el piso.	• El piso es debil o imparejo o las patas requieren ser ajustadas. Vea la sección de Alineamiento de Puerta
	El electrodoméstico con compresor linear fue movido durante la operación.	• Operación normal. Si el compresor no deja de dar golpeteos luego de tres minutos, apague el electrodoméstico y luego vuélvalo a encender.
Ruidos de susurro	El motor del ventilador del vaporizador está circulando aire a través del compartimiento del refrigerador y del congelador.	• Operación Normal
	El aire para la condensación está siendo forzado por un ventilador de condensación.	• Operación Normal
Ruidos de borboteo	El flujo del electrodoméstico a través del sistema de enfriado	• Operación Normal
Ruidos de golpeteo	La contracción y expansión de las paredes internas debido a cambios en temperatura.	• Operación Normal
Vibrando	Si la parte trasera o lateral del electrodoméstico está tocando un gabinete o pared, algunas de las vibraciones normales pueden emitir un sonido perceptible.	• Para eliminar el ruido, asegúrese de que la parte trasera y de los lados no esté haciendo contacto con ninguna pared o gabinete.

Síntomas	Motivo	Solución
El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.	La contraseña para la red Wi-Fi a la que se está intentando conectar es incorrecta.	<ul style="list-style-type: none"> Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en LG SmartThinQ.
	Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados.	<ul style="list-style-type: none"> Desactive la Datos Móviles en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)
	La frecuencia del enrutador no es de 2.4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande.	<ul style="list-style-type: none"> Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Memorándum

LG SIGNATURE