



PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU KLIMA UREĐAJ

SRPSKI

Pročitajte detaljno ovaj priručnik za instalaciju pre instalacije uređaja.
Instalacija mora biti izvršena u skladu sa nacionalnim standardima za ožičavanje i
to samo od strane ovlašćenih lica.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik za instalaciju isporučujući ga za ubuduće.

tajaci tip (konzola)

Prevod originalne instrukcije

www.lg.com

Autorsko pravo © 2013 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Mere predostrožnosti

Da biste sprečili povrede korisnika ili drugih ljudi, morate slediti ova uputstva:

- Obavezno pročitajte pre instalacije klima uređaja.
- Obavezno poštujujte mere predostrožnosti navedene ovde, zato što one obuhvataju važne stavke vezane za bezbednost.
- Pogrešno korišćenje zbog nepoštovanja uputstava može da izazove povrede ili štetu. Stepenn ozbiljnosti klasifikovan je po sledećim oznakama.

! UPOZORENJE Ovaj simbol ukazuje na mogućnost smrti ili ozbiljne povrede.

! OPREZ Ovaj simbol ukazuje samo na mogućnost povrede ili oštećenja imovine.

- Značenja simbola korišćenih u ovom priručniku su prikazana ispod.



Nikako nemojte ovo raditi.



Obavezno sledite uputstva.



This symbol alerts you to the risk of electric shock.



This symbol alerts you to hazards that may cause harm to the air conditioner.

OBAVEŠTENJE

This symbol indicates special notes.



UPOZORENJE

■ Instalacija

Nemojte koristiti prekidač koji je oštećen ili nižeg napona. Ovaj uređaj koristite sa predviđenim naponom.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Za radove sa strujom se obratite distributeru, prodavcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.

- Nemojte rasklapati ili popravljati proizvod. Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Uvek izvršite uzemljenje proizvoda.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Pravilno postavite ploču i poklopac kontrolne table.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Uvek instalirajte struju i prekidač predviđenog napona.

- Nepravilno ožičenje ili instalacija može izazvati požar ili strujni udar.

Koristite prekidač ili osigurač ispravnog napona.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Nemojte instalirati, uklanjati ili ponovo instalirati jedinicu sami (odnosi se na korisnika).

- Postoji rizik od požara, strujnog udara, eksplozije ili povrede.

Budite oprezni prilikom raspakovanja i instalacije proizvoda.

- Oštre ivice mogu da izazovu povrede. Budite posebno oprezni oko ivica kućišta i orebrenja na kondenzatoru i isparivaču.

Za instalaciju se uvek obratite distributeru ili ovlašćenom servisnom centru.

- Postoji rizik od požara, strujnog udara, eksplozije ili povrede.

Nemojte postavljati proizvod na oštećenom postolju.

- To može izazvati povredu, nesreću ili oštećenje proizvoda.

Proverite da se postolje na kome vršite instalaciju ne pogoršava vremenom.

- U slučaju obrušavanja nosača, klima uređaj može da propadne zajedno sa njim, što dovodi do oštećenja ili kvara uređaja, ili do povrede.

Koristite vakuumsku pumpu ili inertni (azot) gas kada testirate da li ima curenja ili kada čistite vazduhom. Ne kompresujte vazduh ili kiseonik i ne koristite zapaljive gasove. U suprotnom može doći do eksplozije ili požara.

- Postoji rizik od smrti, povrede, vatre ili eksplozije.

■ Rad**Nemojte ostavljati klima uređaj da dugo radi u uslovima velike vlažnosti vazduha ili kada su vrata ili prozor otvoreni.**

- Može doći do kondenzovanja vlage i vlaženja ili oštećenja nameštaja.

Vodite računa da se kabl za napajanje ne izvuče ili ošteti tokom rada.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Nemojte stavljati ništa preko kabla za napajanje.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Tokom rada nemojte povezivati ili isključivati napajanje.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Nemojte dodirivati (niti raditi sa) uređajem sa mokrim rukama.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Nemojte ostavljati grejalicu ili druge uređaje u blizini kabla za napajanje.

- Postoji rizik od požara i strujnog udara.

Vodite računa da voda ne dopre do električnih delova.

- Postoji rizik od požara, kvara uređaja ili strujnog udara.

Nemojte čuvati ili koristiti zapaljivi gas ili materijale u blizini uređaja.

- Postoji rizik od požara ili kvara uređaja.

Nemojte koristiti uređaj u hermetički zatvorenoj prostoriji dugo vremena.

- Može doći do smanjenja količine kiseonika.

Kada postoji curenje zapaljivog gasa, isključite dovod gasa i otvorite prozor za ventilaciju pre nego što uključite uređaj.

- Nemojte koristiti telefon ili uključivati i isključivati prekidače. Postoji rizik od eksplozije ili požara.

Ako se čuje neki čudan zvuk, ili iz uređaja izlazi dim, isključite prekidač ili iskopčajte kabl za napajanje.

- Postoji rizik od strujnog udara ili požara.

Zaustavite rad uređaja i zatvorite prozor u slučaju oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite uređaj dalje od prozora pre dolaska uragana.

- Postoji rizik od oštećenja imovine, kvara uređaja ili strujnog uređaja.

Nemojte koristiti roštilj u prostoriji tokom rada uređaja. (Nemojte dodirivati elektrostatički filter, ako ga ima u uređaju.)

- Postoji rizik od povrede, strujnog udara ili kvara uređaja.

Kada se uređaj natopi vodom (u poplavi ili upadne u vodu), obratite se ovlašćenom servisnom centru.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Vodite računa da voda ne proдре u uređaj.

- Postoji rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja.

S vremena na vreme provetrite uređaj kada radi u blizini šporeta i sl.

- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.

Prilikom čišćenja ili održavanja uređaja, isključite napajanje.

- Postoji rizik od strujnog udara.

Kada uređaj ne planirate da koristite duže vreme, iskopčajte kabl za napajanje ili isključite prekidač.

- Postoji rizik od oštećenja uređaja ili kvara, ili nenamernog uključivanja.

Vodite računa da niko ne nagazi i ne upadne u spoljnu jedinicu.

- Može doći do povrede i oštećenja proizvoda.

OPREZ

■ Instalacija

Uvek proverite da nema curenja gasa (rashladne tečnosti) nakon instalacije ili popravke uređaja.

- Nizak nivo rashladne tečnosti može dovesti do kvara uređaja.

Instalirajte ispusno crevo kako bi voda pravilno oticala.

- Loš spoj može dovesti do curenja vode.

Prilikom instalacije uređaja, održavajte nivo ujednačenim

- Kako ne bi došlo do vibracije ili curenja vode.

Nemojte instalirati uređaj na mestima gde buka ili vreo vazduh iz spoljne jedinice mogao da smeta ljudima u okolini.

- To može predstavljati problem vašim susedima.

Za podizanje ili transport uređaja potrebno je dvoje ili više ljudi.

- Vodite računa da ne dođe do povrede.

Nemojte instalirati uređaj na mestima gde će biti direktno izložen morskome vetru (kapljicama soli).

- To može da izazove koroziju proizvoda. Korozija, naročito na krilcima kondenzatora i isparivača, može da izazove kvar uređaja ili neefikasan rad.

Nemojte da postavite jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

■ Rad

Nemojte izlagati kožu direktno hladnom vazduhu duže vreme. (Nemojte sedeti na promaji.)

- To može škoditi vašem zdravlju.

Nemojte koristiti uređaj za posebne namene, poput konzerviranja hrane, umetničkih dela itd. Ovo je potrošački klima uređaj, a ne precizni rashladni sistem.

- Postoji rizik od oštećenja ili gubitka stvari.

Nemojte blokirati usisni ili ispusni otvor za vazduh.

- To može izazvati kvar uređaja.

Za čišćenje koristite meku krpu. Nemojte koristiti grube deterdžente, razređivače i sl.

- Postoji rizik od požara, strujnog udara ili oštećenja plastičnih delova uređaja.

Nemojte dodirivati metalne delove uređaja kada uklanjate filter za vazduh. Veoma su oštri!

- Postoji rizik od povrede.

Nemojte gaziti ili stavljati nešto na uređaj. (spoljne jedinice)

- Postoji rizik od povrede i kvara uređaja.

Uvek postavite filter čvrsto na mestu. Filter čistite svake dve nedelje ili češće ako je potrebno.

- Zaprljani filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da izazove kvar ili oštećenje uređaja.

Nemojte gurati ruke ili predmete u usisni otvor vazduh tokom rada uređaja.

- Ima oštih i pokretnih delova koji mogu izazvati povrede.

Nemojte da pijete vodu koja se ispusti iz uređaja.

- Nije higijenski ispravna i može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Koristite stabilnu stolicu ili merdevine prilikom čišćenja ili održavanja proizvoda.

- Potrudite se da izbegnete povrede.

Zamenite sve baterije u daljinskom upravljaču novim, istim. Nemojte kombinovati nove i stare baterije različitih vrsta.

- Postoji rizik od požara ili eksplozije.


Nemojte dopunjavati ili otvarati baterije. Nemojte bacati baterije u vatru.

- Mogu da izgore ili eksplodiraju.

Ako vam tečnost iz baterija dospe na kožu ili odeću, dobro ih isperite čistom vodom. Nemojte koristiti daljinski ako su baterije iscurile.

- Hemikalije u baterijama mogu izazvati opekotine ili drugu opasnost po zdravlje.

1. Grafikon za instalaciju

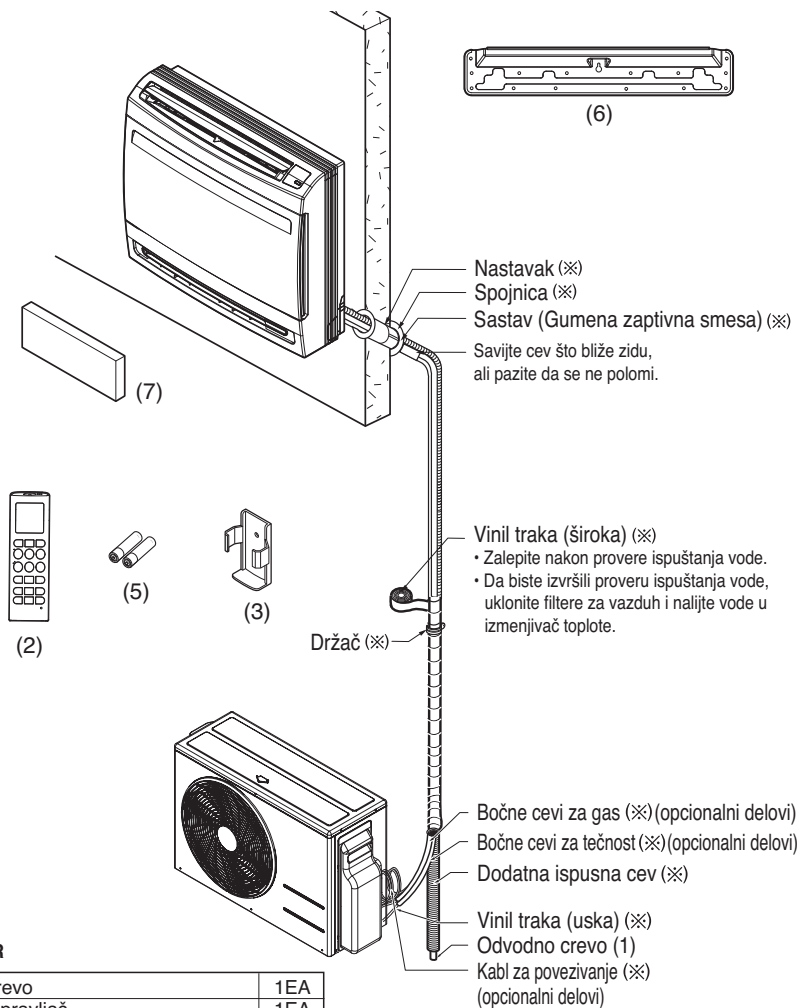

DODATNI PRIBOR

(1)	Ispusno crevo	1EA
(2)	Daljinski upravljač	1EA
(3)	Držać daljinskog upravljača	1EA
(4)	Pričvrsni zavrtnj za držać daljinskog upravljača	2EA
(5)	Baterija (AAA)	2EA
(6)	Montažna ploča	1EA
(7)	Anti-alergijski filter	1EA
(8)	Pričvrsni zavrtnj za montažnu ploču 4*25 mm	5EA
(9)	Drveni zavrtnj za unutrašnje postavljanje	6EA

※ (4),(8),(9) → Zavrtnj

- Ova funkcija se može promeniti u zavisnosti od modela.


(Ova funkcija se odnosi na spoljnu jedinicu)

OBAVEŠTENJE

(※) Trebalo bi da nabavite instalacione delove.

2. Nacrt unutrašnje jedinice

AQNH**GALAD

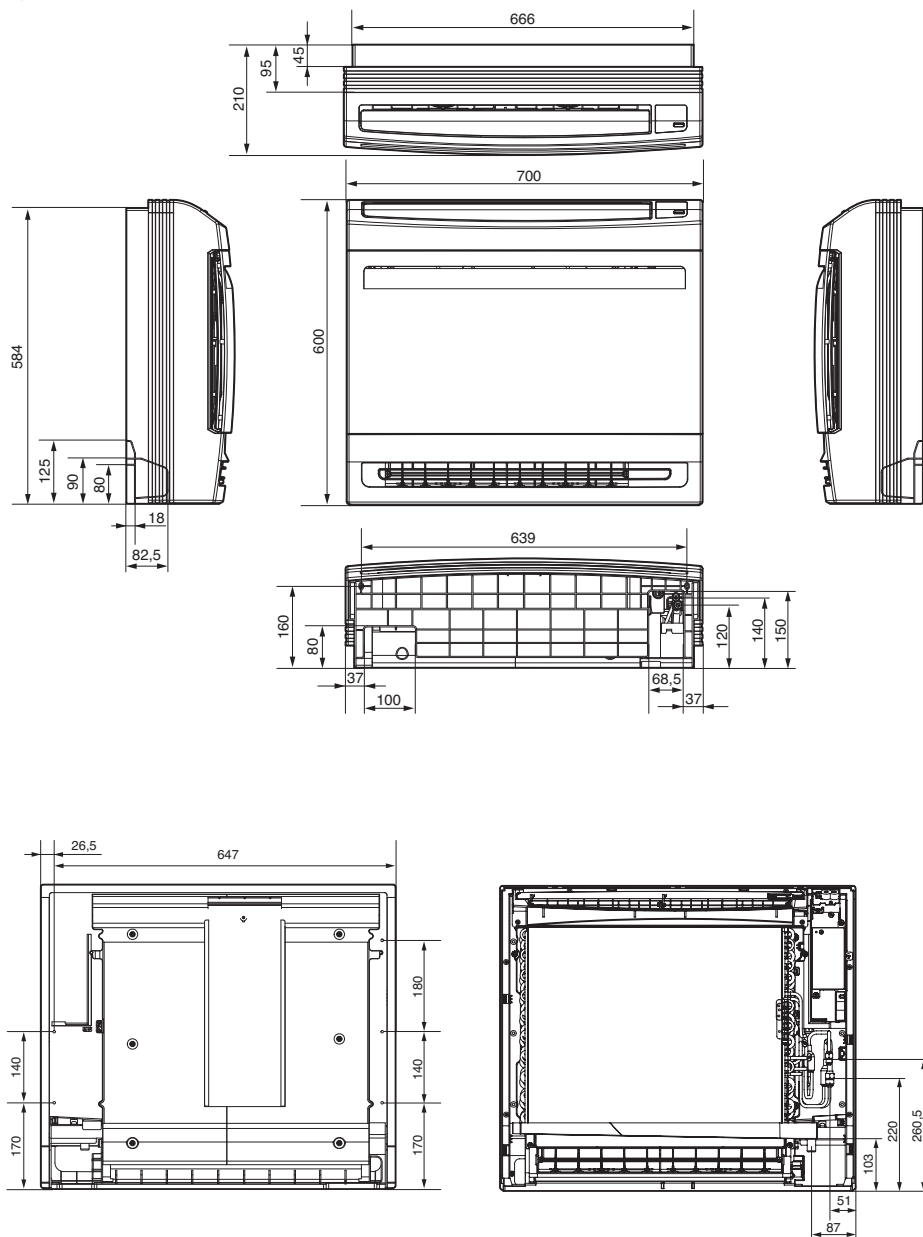


(jedinica: mm)

3. Izbor mesta za instalaciju

1. U blizini uređaja ne treba stavljati nikakav izvor toplote ili pare.
2. Izaberite mesto gde nema prepreka oko jedinice.
3. Proverite da li je odvod kondenzovane vode nesmetan.
4. Nemojte postavljati pored prolaza.
5. Proverite da li je razdaljina između zida sa leve (ili desne) strane i jedinice veća od 300mm.
6. Koristite uređaj za nalaženje usadnih zavrtanja kako biste izbegli nepotrebno oštećenje zida.
7. Držite dalje od fluorescentnih lampi sa elektronskim paljenjem pošto one mogu da utiču na smanjenje dometa daljinskom upravljača.
8. Proverite da je udaljenost od televizora ili radija najmanje 1 m. (To može prouzrokovati smetnje u slici i zvuku.)

OBAVEŠTENJE


- Pre izbora mesta za instalaciju, pribavite dozvolu korisnika.
- Ukoliko se jedinica postavlja ispod zavese, proverite da nema smetnji zavesa za prozore. (više od 300 mm)

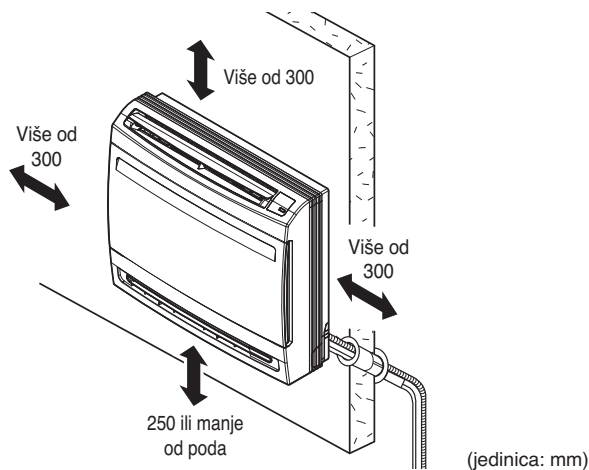

4. Postavljanje unutrašnje jedinice

4-1. Priprema / uklanjanje prednje maske


1. Otvorite prednju rešetku povlačenjem ka sebi
2. Zatim izvucite jezičak rešetke iz žleba na prednjoj maski.
3. Zatim izvucite 2 držača rešetke iz žlebova na prednjoj maski.
4. Zatim uklonite 4 zavrtnja, razmontirajte prednju masku povlačenjem unapred.

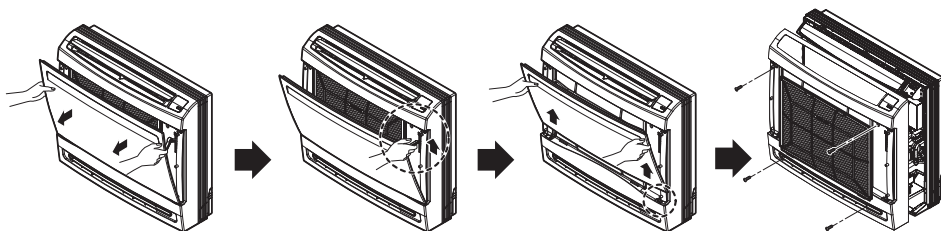

4-2. Priprema / za izlivanje, bočno povezivanje cevi i skrivena instalacija


4-2-1 Za izlivanje

1. Uklonite delove sa prorezima sa zadnje maske.

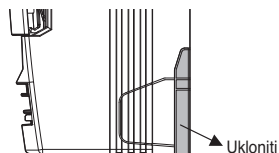


4-2-2 Za skrivenu instalaciju

1. Uklonite 6 zavrtnja.
2. Uklonite gornji ukrasni poklopac.
3. Uklonite bočne ukrasne poklopce.

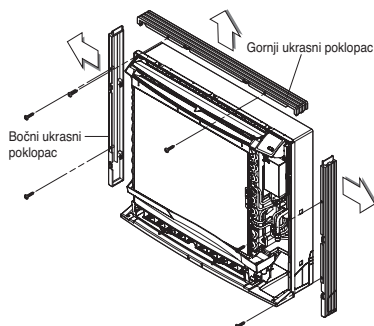


4-2-3 Za bočno povezivanje cevi (referenca 4-2-2.)

1. Uklonite ukrasne poklopce.
2. Uklonite delove sa prorezima.
3. Sklopite ukrasne poklopce.

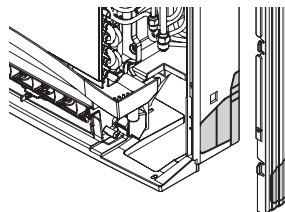

4-3. Cevi za rashladnu tečnost

1. Lokacija rupe se razlikuje u zavisnosti sa koje strane cevi je napravljena.
2. Izbušite rupu ($\varnothing 70\text{mm}$) u tački označenoj simbolom  kao na slici ispod

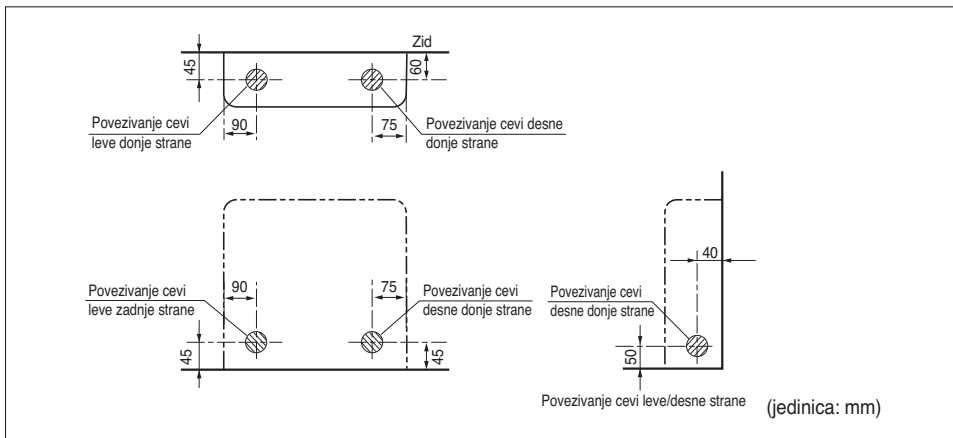


OBAVEŠTENJE

- Preporučena najkraća dužina cevi je 5 m, kako bi se izbegla buka spoljne jedinice i od vibracija.



4-4. Izbušite rupu u zidu

- Izbušite rupu na zidu pomoću burgije za vađenje jezgra $\varnothing 70\text{mm}$. Izbušite rupu sa leve ili desne strane tako da rupa bude malo nagnuta ka spoljnoj strani.

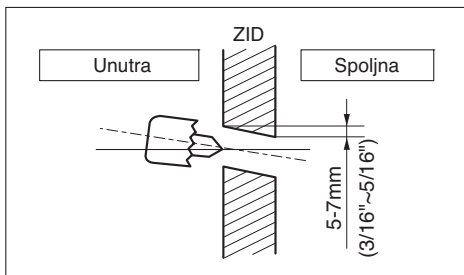

4-5. Postavljanje odvodnog creva

- Spoljni prečnik ispusnog creva (koje se nalazi u sastavnoj opremi unutrašnje jedinice) je 17 mm na veznom delu, dugo 600 mm.
- Koristite krutu PVC cev za produžavanje.
- Radi sprečavanja kondenzacije izolujte unutrašnju ispusnu cev izolacionim materijalom debljine 10 mm ili više.

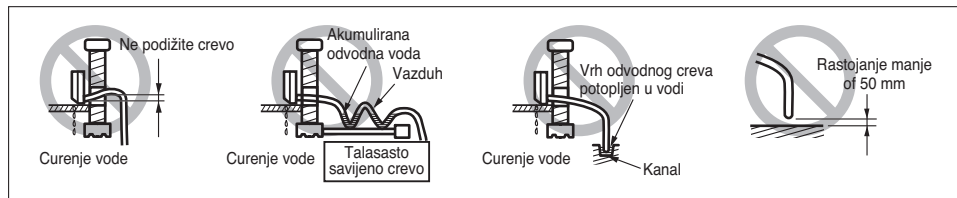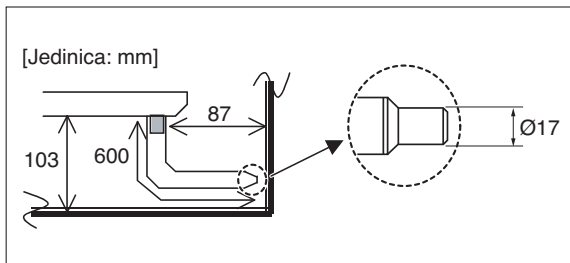


OBAVEŠTENJE

- Ispusna cev treba biti nagnuta nadole kako bi se omogućilo lagano oticanje vode bez skupljanja.

4-6-3 Poluskrivena instalacija.

1. Načinite rupu na zidu veličine kao na slici 1.

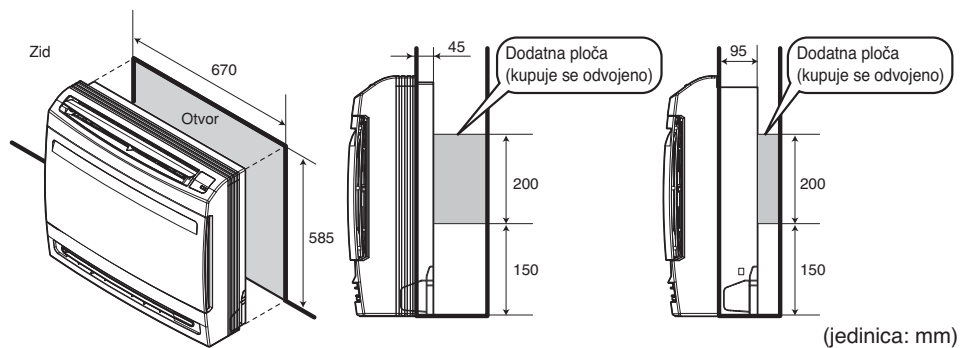


<Sl.- 1>

1) Normalni skriveni


2) Duboko skriveni

2. Instalacija dodatne ploče radi postavljanja glavne jedinice

- Zadnji deo jedinice se može pričvrstiti zavrtnjima na tačkama prikazanim na sl. 2 Instalirajte dodatnu ploču u skladu sa debljinom unutrašnjeg zida.

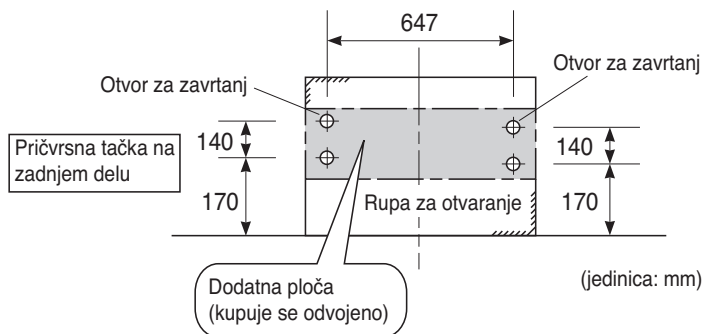


3. Rupa za cev

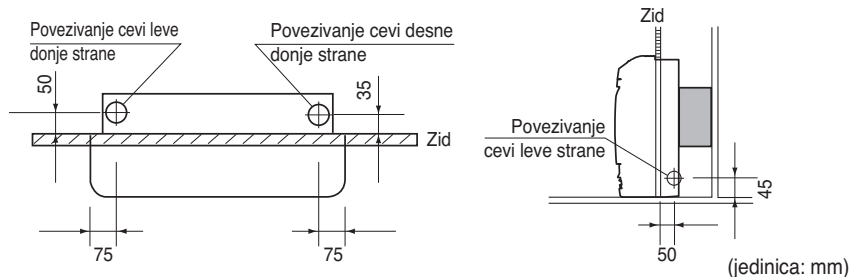

4. Uklonite ukrasne poklopce i pričvrstite unutrašnju jedinicu


- 1) Uklonite ukrasne poklopce.
- 2) Umetnite unutrašnju jedinicu u otvor na zidu.
- 3) Pričvrstite pomoću 6 zavrtnja.

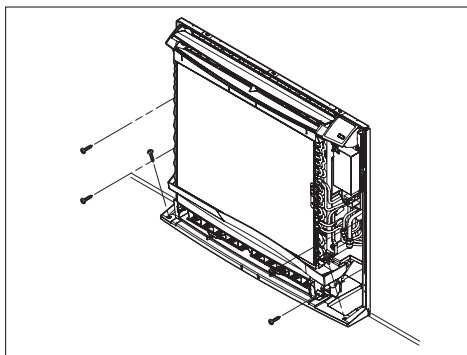

SRPSKI

OBAVEŠTENJE

- Proverite horizontalnu liniju unutrašnje jedinice na zidu. Koristite libelu na vodiči za sakupljanje odvodne vode

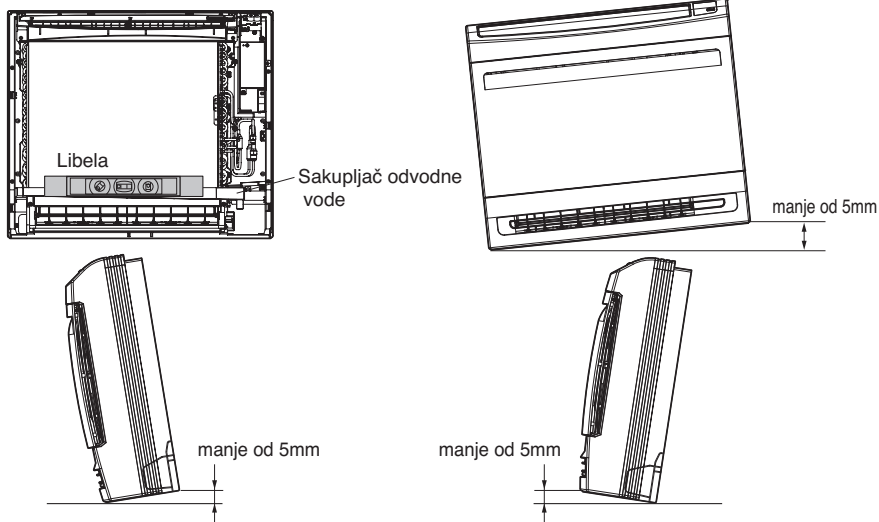


5. Spajanje cevi

Glavni uzrok curenja gasa je greška u spajanju cevi. Pravilno izvršite spajanje cevi u sledećem postupku.


Isecite cevi i kabl.

1. Koristite pribor za spajanje cevi ili cevi koje ste sami kupili.
2. Izmerite rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice.
3. Cevi isecite na malo veću dužinu od te koje ste izmerili.
4. Isecite kabl da bude 1,5 m duži od cevi.

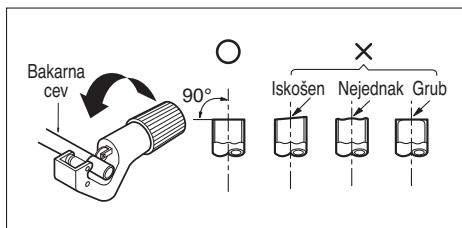


Uklanjanje opiljaka

1. Uklonite sve opiljke sa preseka cevi.
2. Postavite kraj bakarne cevi nadole dok uklanjate opiljke kako ne bi padali u cev.

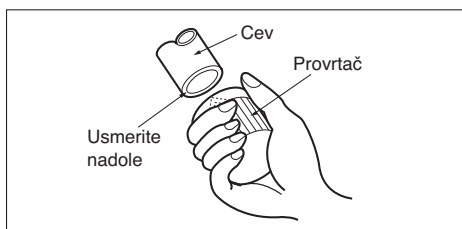

Postavljanje navrtke


- Uklonite navojne matice sa unutrašnje i spoljne jedinice, zatim ih stavite na cev sa koje ste uklonili sve opiljke.
(Ne možete da ih stavite nakon spajanja cevi.)

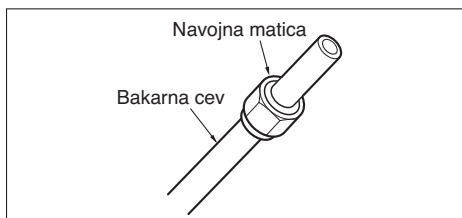

Spajanje cevi

1. Čvrsto postavite bakarnu cev u kalup u dimenzijama prikazanim u tabeli ispod.
2. Spojite cevi pomoću alata za spajanje.


Spoljni prečnik		A
mm	inč	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1

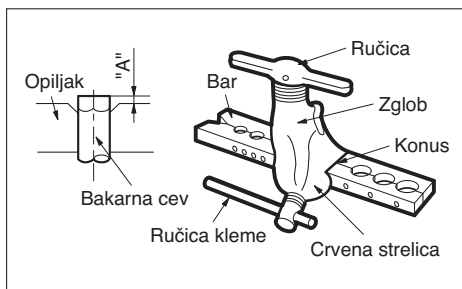

6. Povezivanje cevi


Prilikom povezivanja cevi za rashladno sredstvo, lakše je ako prvo povežete cev za gas.

1. Držite uspravno senzor link.
2. Odvojite postolje za cevi (2 zavrtnja)
3. Povežite cev za rashladno sredstvo. (Pogledajte sledeću stranu)
4. Sklopите postolje za cevi (2 zavrtnja)
5. Spustite senzor link

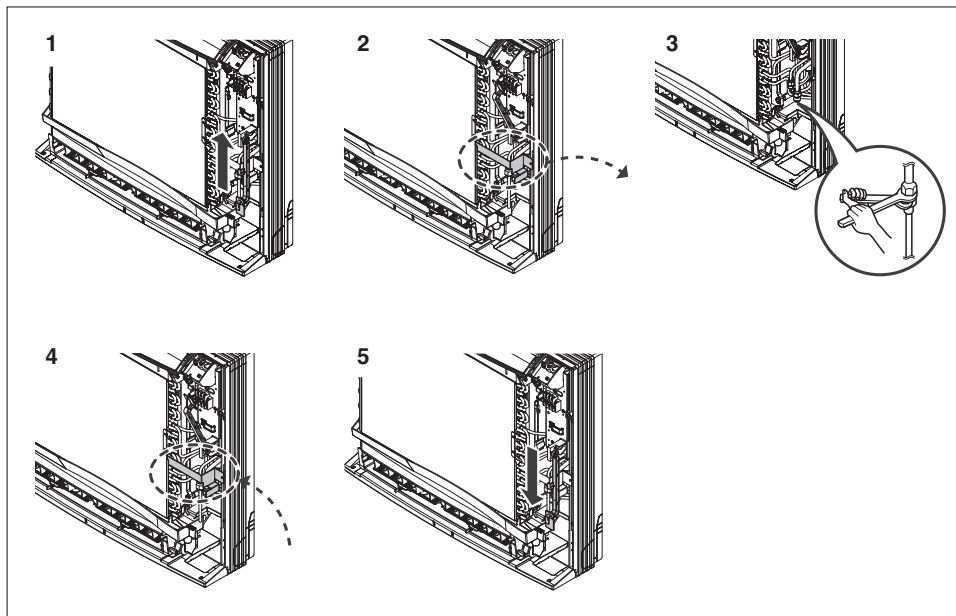

6. Nakon povezivanja proverite da je sklop cevi kao na slici.

7. Povezivanje cevi se može obaviti na 6 načina kao što je prikazano na slici ispod.

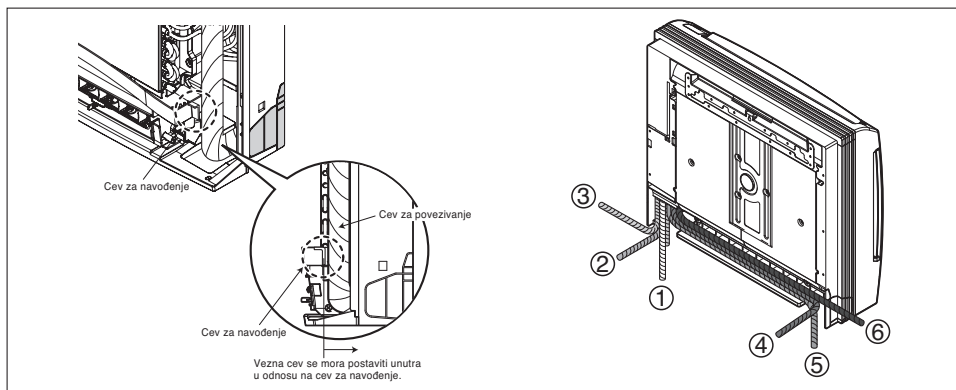

⚠ OPREZ

Ako je ispusno crevo usmereno kroz prostoriju, izolujte ga nekim izolacionim materijalom* tako da kapanje kondenzovane vode ne ošteti nameštaj ili podove.

* Preporučuje se polietilenska pena ili nešto slično.

Povezivanje cevi za instalaciju i ispusnog creva za unutrašnju jedinicu.








1. Poravnajte centar cevi i pričvrstite navojnu maticu rukom.
2. Pritegnite navojnu maticu ključem.

Spoljni prečnik		Moment stezanja
mm	inč	kgf·m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.5
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

3. Kada je potrebno da produžite ispusno crevo unutrašnje jedinice, sklopite ispusnu cev kao što je prikazano na slici.



Obmotajte izolacionu traku oko dela koji ste povezali.

1. Izolacionu traku umotajte i oko izolacionog materijala oko unutrašnje cevi. Povežite ih vinil trakom da nema rastojanje između njih.
2. Umotajte vinil trakom deo koji ide uz deo kućišta oko cevi sa zadnje strane.
3. Vinil trakom umotajte cev i ispusno crevo u onom delu koji ulazi u zadnji deo kućišta gde je otvor za cev.

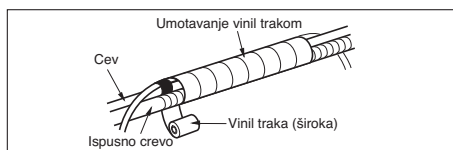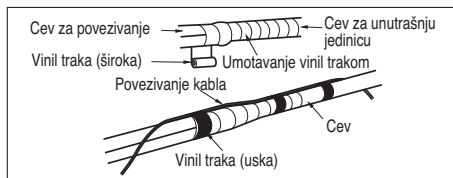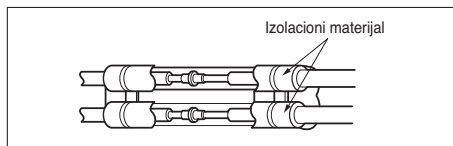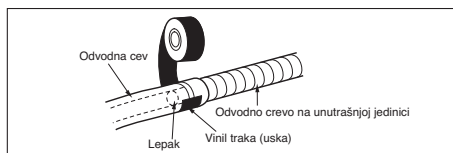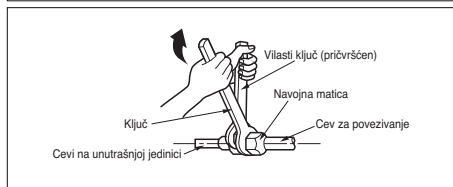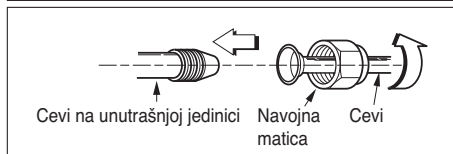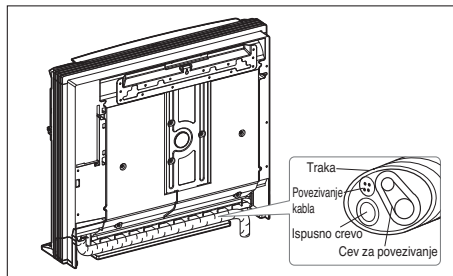


7. Povezivanje žica

1. Olabavite zavrtnje br. 1 i 2 poklopca kućišta.
2. Povežite kabl na priključni blok kao na dijagramu

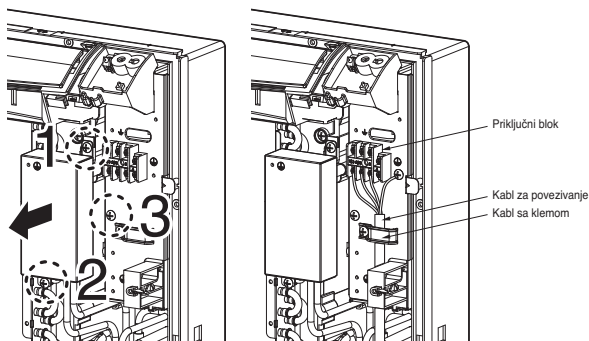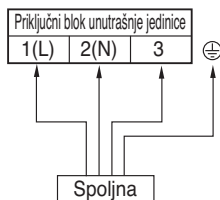

3. Pričvrstite kabl na kontrolnoj tabli pomoću kabla sa klemom.
4. Ukoliko je potrebno podešavanje unutrašnje jedinice, olabavite zavrtnj br. 3 i podignite PCB. (opcija: korišćenje donjih krilca, graničnog ugla gornjih krilca)


Preklopni prekidač	Opis	Prekidač OFF	Prekidač ON
Prekidač 5	Mesto instaliranja	Izloženo	poluskriveni
Prekidač 7	Krilca	Gornja + donja krilca	Samo gornja krilca

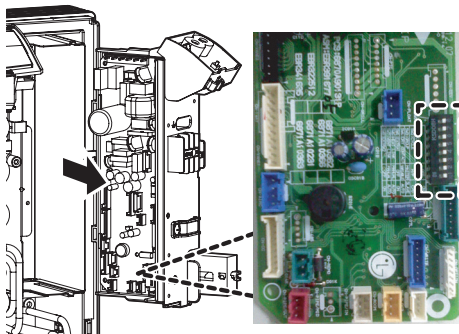

- Preporučuje se ugradnja zaštitnog uređaja od strujnog curenja (RCD) sa nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA.

⚠ OPREZ

Kabl za povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice mora da ispunjava sledeće specifikacije (Gumena izolacija, tipa H05RN-F odobrena od strane HAR ili SAA).

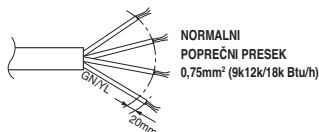

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti specijalnim kablom ili kompletom koji se može kupiti kod proizvođača ili njegovog predstavnika.

⚠ UPOZORENJE


Proverite da li su pritegnuti zavrtnji na priključcima.

8. Povezivanje elektro instalacija

1. Sve žice moraju biti u skladu sa LOKALNIM PROPISIMA.
2. Izaberite izvor napajanja koji ima napon predviđen za klima uređaj.
3. Dovedite napajanje do jedinice preko distributivne razvodne table predviđene za tu namenu.
4. Zavrtnji na priključcima u kontrolnoj kutiji su možda olabavljeni zbog vibracije tokom transporta. Proverite da li su zavrtnji olabavljeni.
(Ukoliko ostavite klima uređaj da radi sa olabavljenim zavrtnjima može doći do preopterećenja i oštećenja električnih delova.)
5. Uvek izvršite uzemljenje klima uređaja pomoću žice za uzemljenje i konektora koji su u skladu sa LOKALNIM PROPISIMA.


! OPREZ

- Dijagram napajanja ne može se promeniti bez posebnog obaveštenja.
- Vodite računa da žice povežete kao na dijagramu za žičano povezivanje.
- Žice povežite čvrsto, tako da ne mogu da se lako izvuku.
- Žice povežite po bojama koje su označene na električnoj shemi.

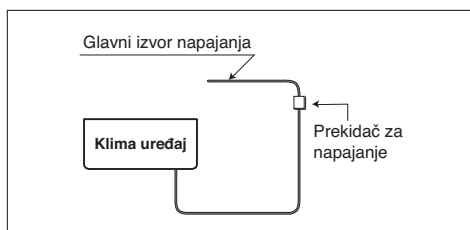

9. Postavljanje prednje maske

1. Stavite prednju masku na unutrašnju jedinicu i pritisnite gornji deo koji je označen strelicama.
2. Proverite senzor za vazduh i instalirajte 4 zavrtnja
3. Zatim sklopite prednju rešetku i stavite držače
4. Zatvorite rešetku.

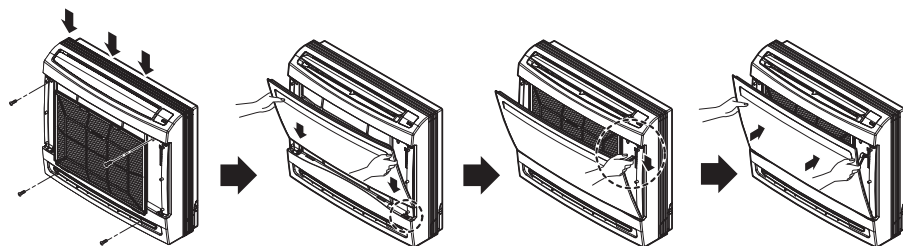


10. Testiranje

1. Proverite da li su pravilno povezane sve cevi i kablovi.
2. Proverite da li su potpuno otvoreni bočni servisni ventili za gas i tečnost.

Pripremite daljinski upravljač

1. Uklonite poklopac pregrade za baterije povlačenjem u smeru prikazanom strelicom.
2. Umetnite nove baterije i proverite da li su (+) i (-) izvodi pravilno okrenuti.
3. Ponovo uvucite poklopac u prvobitni položaj.

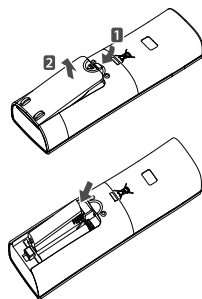


OBAVEŠTENJE

1. Uvek koristite/zamenite obe baterije istim.
2. Kada ne planirate da koristite sistem duže vreme, uklonite baterije kako biste im produžili radni vek.
3. Ako displej na daljinskom upravljaču počne da bleđi, zamenite obe baterije.
4. Koristite 2 AAA baterije (1,5 volt).

Testiranje



Tokom testiranja, jedinica radi u režimu hlađenja sa velikom brzinom ventilatora, nezavisno od sobne temperature i resetuje se za 18 minuta. Tokom testiranja, ukoliko ima prijema signala od daljinskog upravljača, jedinica radi prema podešavanjima daljinskog upravljača. Ukoliko želite da koristite ovaj režim, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje 3 do 5 sekundi, tada se oglašava zvučni signal. Ako želite da ga stopirate, ponovo pritisnite dugme.

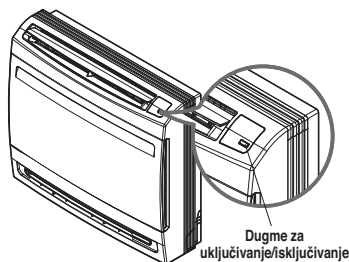

Funkcija samostalne dijagnostike

Jedinica ima ugrađenu mogućnost dijagnoze greške. Greška se prikazana lampicom „CRVENO“. Molim vas kontaktirajte vašeg servisera/prodavca u toj situaciji.


Npr. CH 132

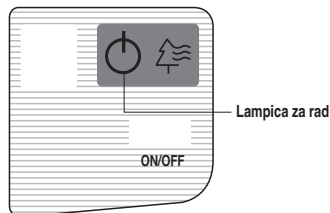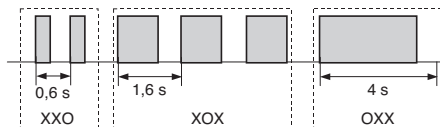

Procena rada

Uključite uređaj i ostavite ga da radi 10~15 minuta, a zatim proverite količinu rashladne tečnosti u sistemu:

1. Izmerite pritisak bočnog servisnog ventila za gas.
 2. Izmerite temperaturu vazduha na usisnom i izduvnom delu klima uređaja.
 3. Proverite da li je razlika između temperature usisnog i ispusnog vazduha veća od 8°C.
 4. Za referencu pogledajte pritisak gasa u optimalnim uslovima na tabeli (hlađenje).
- Klima uređaj je sada sprema za korišćenje.

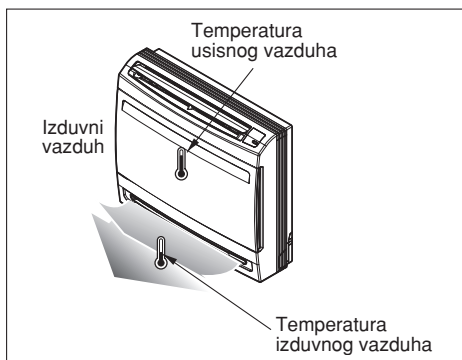

Rashladna tečnost	Spoljna temp.	Pritisak u delu za gas
R-410A	35°C (95°F)	8,5~9,5kg/cm ² G(120~135 P.S.I.G.)

OBAVEŠTENJE

Ako je izmereni pritisak viši od prikazanog, sistem je najverovatnije previše napunjen i treba ga ispustiti. Ako je izmereni pritisak niži od prikazanog, sistem je najverovatnije manje napunjen i treba ga dopuniti.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>