



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

User Guide

LG L80

LG-D370TR

MFL68240408 (1.0)

www.lg.com

Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri					

NOT:


- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.



TÜRKÇE

Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2014 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

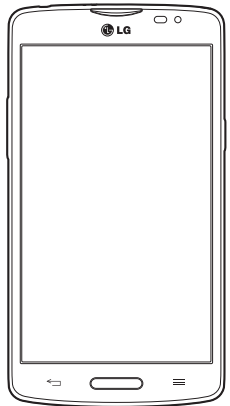

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	5	USB kabloyla yapılan PC bağlantıları	38
Önemli hatırlatma	13	Çağrılar	39
Telefonunuzu tanıyin	18	Çağrı yapma.....	39
Telefona genel bakış.....	18	Kişilerinize çağrı yapma	39
Telefonunuzun şarj edilmesi	22	Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi	39
Bellek kartının kullanılması.....	23	Gelen çağrı sesinin ayarlanması	39
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma	24	İkinci çağrının yapılması.....	40
KnockON.....	25	Çağrı geçmişinin görüntülenmesi	40
Ekran kilidi seçeneklerini daha fazla güvenlikle değiştirme	25	Çağrı ayarları	40
Ana Ekranınız.....	26	Rehber.....	41
Dokunmatik ekran ipuçları.....	26	Bir kişi arama.....	41
Ana ekran	27	Yeni bir kişi ekleme	41
Genişletilmiş ana ekran	27	Favori kişiler.....	41
Ana ekranın kişiselleştirilmesi	28	Grup oluşturma	42
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi	29	Mesajlar	43
Bildirimler paneli	29	Bir mesaj gönderme	43
Bildirimler panelini açma	30	Sıralı kutu	43
Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri	30	Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi.....	44
Ekran klavyesi.....	32	E-posta	45
Vurgulu harflerin girilmesi.....	32	E-posta hesabının yönetilmesi.....	45
Google hesabı oluşturma	33	Hesap klasörleriyle çalışma	45
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....	34	E-posta oluşturma ve gönderme.....	45
Wi-Fi	34	Kamera.....	46
Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....	34	Vizör ekranını tanıma.....	46
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma.....	34	Gelişmiş ayarların kullanılması	47
Bluetooth	35	Hızlı fotoğraf çekme	48
Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma.....	36	Fotoğraf çektikten sonra.....	48
Wi-Fi Direct.....	37	Galerinizden	49
		Video kamera	50

Vizör ekranını tanıma.....	50	Görevler	63
Gelişmiş ayarların kullanılması	51	ThinkFree Viewer.....	64
Hızlı video kaydetme	51	Google+	64
Video kaydettikten sonra	52	Sesli Arama.....	64
Galerinizden	52	İndirilenler	65
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	52	LG SmartWorld.....	65
İşlev	53	Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma.....	65
Misafir Modu	53	LG SmartWorld nasıl kullanılır	66
Knock Code.....	53	Web	67
QuickMemo.....	54	İnternet	67
QuickMemo seçeneklerini kullanma	55	Web araç çubuğu kullanımı	67
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme	55	Web sayfalarını görüntüleme.....	67
QSlide	56	Sayfa açma	67
Multimedya	57	Web'de sesli arama yapma.....	68
Galeri	57	Yer İmleri.....	68
Resimleri görüntüleme	57	Geçmiş.....	68
Video oynatma.....	57	Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini	
Fotoğrafları düzenleme.....	57	Kullanma	68
Fotoğrafları/videoaları silme.....	57	Chrome	68
Duvar kağıdı olarak ayarlama	58	Web sayfalarını görüntüleme.....	69
Müzik.....	59	Sayfa açma	69
Şarkı çalınması	59	Diğer cihazlarla senkronize etme.....	69
Telefonunuza müzik dosyaları ekleme.....	61	Ayarlar.....	70
Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu		Ağlar	70
kullanarak aktarma	61	Ses	72
Yardımcı programlar	62	Ekran	72
Alarmların ayarlanması.....	62	Genel	74
Hesap makinesini kullanma.....	62	PC yazılımı (LG PC Suite)	78
Takvime etkinlik eklenmesi	62	Telefon yazılımı güncelleme.....	80
Ses Kaydedicisi	63	Telefon yazılımı güncelleme.....	80
Sesin kaydedilmesi	63		
Görev Yöneticisi	63		

İçindekiler

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	81
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	81
Ticari Markalar.....	81
Aksesuarlar.....	82
Sorun Giderme.....	83
SSS.....	86

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir.

Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükle şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-D370TR model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kurallara temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmaya ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefonlar için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,287 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,349 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım



UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onay veya garantiyi geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalg fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- ıslak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0°C ila 40°C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arzaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabiniinde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- 1 Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.
- 2 Gereksiz yere bataryanızı şarj etmeyiniz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168

İşbu belge ile **LG Electronics bu LG-D370TR ürününün 1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: <http://www.lg.com/global/declaration>

* **Not:** Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Cihazın kullanım ömrü 5 yıl (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721

TEL: 82-2-3777-1114

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Sayın kullanıcı, bildiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **“Hücre Yayın”** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve 112'nci kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Teknik özellikler

İşlemci : 1.2GHz Dual Core (MSM8210)

Taşıyıcı : UMTS 21 Mbps

Ekran : 5.0" WVGA (800 x 480) IPS

Kamera : 5MP AF, Flash LED , VGA Ön kamera



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 2 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma

Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine tıklayın.



2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünü uzatma:

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.



Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** ögesine tıklayın.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Önemli hatırlatma

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** ögesini tıklayın.

Ekran batarya kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekran en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce



UYARI



Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz azalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.



UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ekran** sekmesi > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Şekil** ögesine tıklayın. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalsınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.



UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlamıyorsanız:

< Düzeninizi unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyse ekranın alt kısmındaki **Düzeni unuttunuz mu?** tuşuna dokununuz. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilitinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

5. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 Telefon üzerindeki **Güç/Kilit Tuşu + Sesi Azalt Tuşunu** basılı tutun.
- 3 **Güç/Kilit Tuşunu** yalnızca LG logosu görüntülediğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Tuşunu** tekrar basılı tutun.

Önemli hatırlatma



- 4 Fabrika verilerine sıfırla ekranı görüntülendiğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 5 İstedığınız seçeneğe ilerlemek için **Ses Tuşuna** basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.

UYARI



Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmazınıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1 **Menü Tuşunu**  basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, telefonun arka planında çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri Tuşuna**  **tıkladığınızdan** emin olun.
- Uygulamaları durdurmak için son uygulamalar listesinden **Görev Yöneticisi** öğesini seçin, ardından **Durdur** veya **Tümünü durdur** seçeneğine tıklayın.
- Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kaldırmak için uygulama önizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1 Depolama medyasını incelemek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama** seçeneklerine tıklayın.
- 2 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3 Telefon ekranınızda **USB bağlantı yöntemini seçin** mesajı görüntülendiğinde **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 4 PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yakın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.

8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduđu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceđi için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin. Çađrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduđu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çađrı kalitesi etkilenebilir.


9. Ekran donduđunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediđinizde telefon tepki vermezse:

Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış

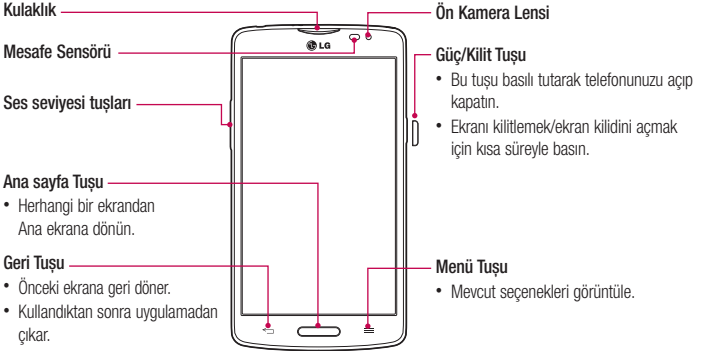

NOT: Mesafe sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.




UYARI


Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir anzaya neden olabilir.

Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: Zil seviyesini kontrol edin.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- Şarkı çalarken: Sesi her zaman kontrol edin.



Güç/Kilit Tuşu



Kulaklık Jaki

Mikrofon

Şarj cihazı/USB bağlantı noktası

SIM kart yuvası

Kamera lensi


Flaş

microSD Kart yuvası

Pil kapağı

Pil

Hoparlör

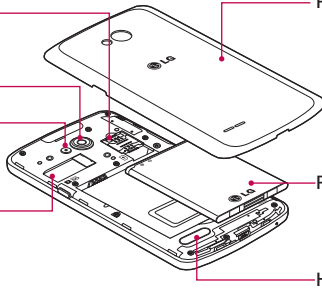


NOT: Diğer bazı kulaklıklar uyumlu olmayabilir.

Telefonunuzu tanıyın


SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için.


- 1 Pil kapağını çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Diğer elinizle pil kapağının sol tarafındaki veya alttaki oyuğu kullanarak kapağı şekilde gösterildiği gibi kaldırıp çıkarın.

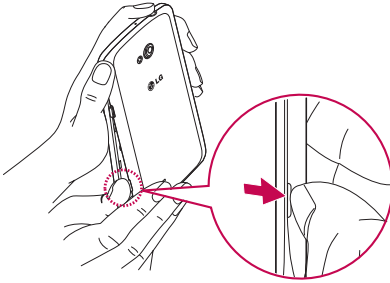


- 2 Şekilde gösterildiği gibi SIM kartı yuvasına doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

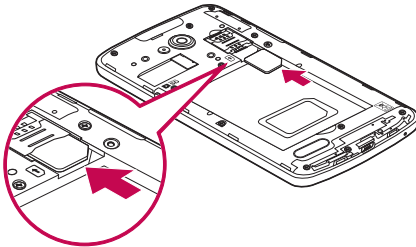

- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

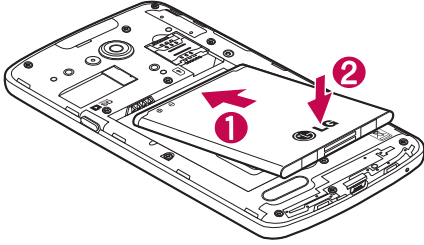

- 4 Pili kapağını pil bölmesi ile hizalayın ve yerine oturana kadar bastırın.

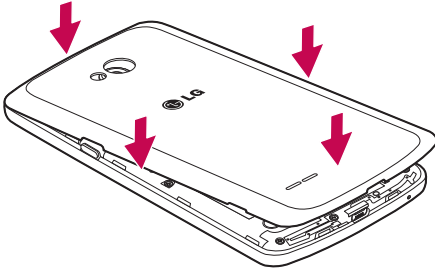

Telefonunuzu tanıyın


Telefonunuzun şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak da şarj edebilirsiniz.

⚠ UYARI

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarının veya kabloların kullanımı pilin yavaş şarj olmasına ve telefonunuzda beklenmedik açılır bilgi mesajlarının görünmesine neden olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının veya kabloların kullanımı telefonunuza hasar verebilir veya pilinizin patlamasına neden olabilir. Telefonunuzun veya pilinizin bu gibi durumlar sonucu gördüğü hasarlar garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj kablosunun bir ucunu telefona, diğer ucunu şarj cihazına takın ve ardından şarj cihazını bir elektrik prizine takın.

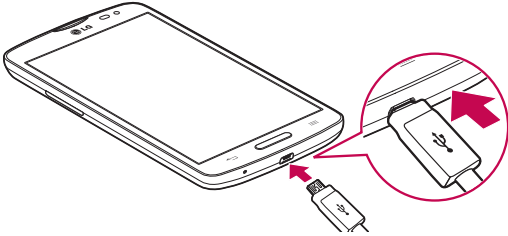

NOT:

- Pili ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.
- Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Bellek kartının kullanılması



Telefonunuz 32 GB kapasiteye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanımını destekler. Bu bellek kartları özellikle cep telefonları ve diğer son derece küçük cihazlar için tasarlanmıştır ve telefonunuzla kullanmak üzere hazırlanmış müzik, programlar, videolar ve fotoğraflar gibi ortam açısından zengin dosyaların saklanması için idealdir.

Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

 > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Genel sekmesi > Depolama > SD kartı çıkart öğesine dokunun.

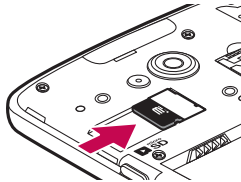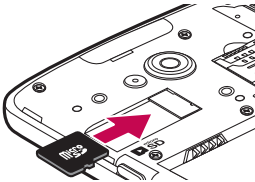

NOT:

- Yalnızca telefonunuzla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Uyumsuz bellek kartları kullandığınızda, telefonun yanı sıra kart ve kartta depolanan veriler zarar görebilir.
- Cihaz FAT32 kullandığından, herhangi bir dosyanın maksimum boyutu 4 GB'dir.

UYARI


Bellek kartını telefon AÇIK olduğunda takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

Telefonunuzu tanıyın

Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamamız gerekir.

NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulama listesini açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Kaydırın ve **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Depolama öğesine dokunun.**
- 3 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** öğesine dokunun.
Kilit düzeni ayarladysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil**'i seçin.


NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, biçimlendirmenin ardından klasör yapısı farklı olabilir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

Telefonu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu uyandırmak için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

KnockON

Ekranı çift dokunarak açabilir/kapatabilirsiniz.

KnockON özelliğini etkinleştirmek için

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Hareketler** ögesine tıklayın.

2 **Ekran açık/kapalı** seçeneğine bir onay işareti yerleştirin.

Ekran kilidini açmak için ekranın merkezine hızlı bir şekilde çift dokunun. Ekranı kilitlemek için herhangi bir ekranda (kamera vizörü haricinde) durum çubuğuna veya Ana ekranda boş bir alana çift dokunun.

NOT: Ekranı açarken, yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bunu yaparsanız, cebinizde veya çantanızda yanlışlıkla açılmayı önlemek için ekran açıldıktan hemen sonra kapanır.

Ekran kilidi seçeneklerini daha fazla güvenlikle değiştirme

1  >  > **Kilit ekranı ayarları** > **Ekran kilidini seçin** ögesine tıklayın.

2 Aşağıdan istediğiniz ekran kilidi seçeneğini belirleyin:

- **Yok:** Ekran kilidi yok.
- **Kaydırma:** Ekran kilidini açmak için ekranın herhangi bir kısmını kaydırın.
- **Knock Code:** Ekranın dört çeyreğini kullanarak kendi kilidinizi oluşturun. Ekran kapalı olduğunda aynı sırada tıklarsanız Ana ekrana doğrudan erişebilirsiniz. (Not: Bu seçenek ayarlanırsa çift tıklamayla ekranı açamazsınız.)
- **Yüz Kilidi Kaldırma:** Ekran kilidini yüz tanıma özelliğiyle açar. İstemleri uygulayın. Yedek olarak Şekil ve/veya PIN ayarlamamız istenir.
- **Şekil:** Size ekran kilit açma şekli çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Şekli unutmanız ihtimaline karşı yedek PIN girmeniz de önerilir. Daha sonra, tıklamada titreşim özelliğini veya şeklin görünür olup olmamasını ayarlayabilirsiniz.
- **PIN:** Ekran kilidinin açılması için sayısal bir PIN girin.
- **Şifre:** Ekran kilidini açmak için bir şifre girin.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Tıklama veya dokunma - Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

Basılı tutma – Tıklayarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak için Kişiler listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

Sürükleme - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşınca dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Kaydırma – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklamadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çift dokunma – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift dokunun. Örneğin, web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift dokunun. Ayrıca, fotoğrafı görüntülerken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz.


Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırmaya veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırmaya.

Ekranı döndürme - Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

NOT:

- Bir öğe seçmek için simgenin ortasına dokunun.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.

Ana ekran

Ana ekran birçok uygulama ve fonksiyon için başlangıç noktasıdır; bilgilere ve uygulamalara anında erişim sunmak için uygulama kısayolları veya Google widget'lar gibi öğeler eklemenizi sağlar. Bu varsayılan tuvaldir ve  öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.



Genişletilmiş ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran tuvali sağlar.

- Parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Ana Ekranınız

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, widget'lar ekleyerek veya duvar kağıtlarını değiştirerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe eklemek için

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, eklenen bu öğeyi Ana ekranda görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için


- ▶ **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun >  konumuna sürükleyin.

Bir uygulamayı Hızlı tuş olarak eklemek için


- ▶ Uygulamalar menüsünden veya Ana ekrandan, bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi Hızlı tuş alanına sürükleyin.

Bir uygulamayı Hızlı tuş alanından kaldırmak için



- ▶ İsteddiğiniz hızlı tuşa dokunun ve basılı tutun, ardından  öğesine sürükleyin.

NOT:  **Uygulamalar** tuşu kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulamalar simgesini özelleştirmek için

- 1 Bir uygulama simgesine dokunun ve geçerli konumdaki kilidi açılana kadar basılı tutun. Ardından, simgeyi ekrana bırakın. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi  görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
- 3 Değişikliği kaydetmek için **Tamam** öğesine dokunun.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi


- 1  ögesine dokunun ve basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Uygulamayı açmak için bir simgeye tıklayın. Veya önceki ekranınıza dönmek için  ögesine tıklayın.

Bildirimler paneli

Bildirimler gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra çağrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi öğeleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.


NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

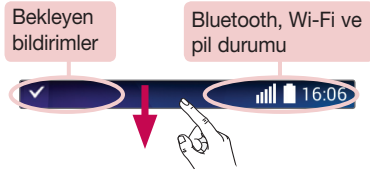


Ana Ekranınız

Bildirimler panelini açma


Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın.

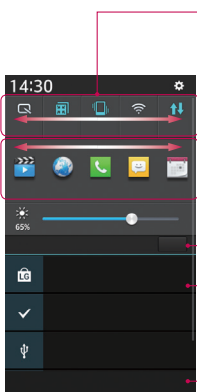

Hızlı Geçiş Alanı

Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

QSlide Uygulamaları

Ekranınızda küçük bir pencere açmak için bir QSlide uygulamasına tıklayın. QSlide uygulamalarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bildirimler

Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirim üzerine tıklayın.

Bildirimler panelini kapatmak için sekme dokununuz ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

Durum Çubuğu'ndaki göstergeler

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren göstergeler görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.


Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil		Zil sesi kapalı
	Şebeke sinyali yok		Titreşim modu açık
	Uçak modu açık		Pil tam dolu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil şarj oluyor
	Kablolu kulaklık bağlı		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Arama yürütülüyor		Veri indiriliyor
	Cevapsız çağrı		Veri yükleniyor
	Bluetooth açık		GPS açık
	Sistem uyarısı		Veri senkronize ediliyor
	Alarm kurulu		Yeni Gmail iletisi var
	Yeni sesli mesaj var		Yeni Hangouts iletisi var
	Yeni metin veya multimedya mesajı var		Giriş yöntemini seçin
	Şu anda bir şarkı çalıyor		Mobil ortak erişim noktası etkin

NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.


Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokununuz.

 Boşluk girmek için dokununuz.

 Yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.

 Önceki karakteri silmek için dokununuz.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutunuz.

Ardından istediğiniz özel karakteri seçiniz.

Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk açtıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma açma ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seçme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak için:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturma açın.

VEYA

- Yeni hesap oluřturmak için  >  > **Uygulamalar** sekmesine tıklayın > **Gmail** gibi bir Google uygulaması seçin > **Yeni** öđesini seçin.

Bir Google hesabınız varsa **Mevcut** öđesine tıklayın, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından  öđesine tıklayın.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemededen kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.



Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ađlar** sekmesi > **Wi-Fi** öđesine tıklayın.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne tıklayın.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danışın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Bluetooth



Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sađlanmış cihazlarla veri paylaştıđınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldıđınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ađlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
 - 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılmaya ve cihaz arama seçeneklerini görürsünüz. Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** öğesine dokunun.
 - 3 Listeden telefonunuzu eşleştirmek istediđiniz cihazı seçin.
- Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bağlanacaktır.

NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri gönderme



- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kiři, takvim etkinliđi veya medya dosyası gibi bir öğe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneđini belirleyin.


NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bađlı olarak deđişebilir.

- 3 Bluetooth özelliđi etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesine tıklayın > **Bluetooth** öğesini **Açık** olarak ayarlayın.
- 2 **Bluetooth** menüsüne tekrar dokunun ve diğer cihazlara görünür olmak için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu işaretleyin.

NOT: Cihazınızın görünür olacağı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine tıklayın.

- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul Et**'i seçin.



Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bağlantı kullanılabildiğinde, USB bağlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bağlantısı) aracılığıyla telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bağlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.



Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak için

- 1 Etkinleştirmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **İnternet paylaşımı & ağlar** > **Wi-Fi hotspot** düğmesine tıklayın.
- 2 Bir şifre girin ve **Kaydet** öğesine tıklayın.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Tařınabilir ortak eriřim noktanızı yeniden adlandırmak veya řifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ađ adını (SSID) deđiřtirebilir ve Wi-Fi ađını řifreleyebilirsiniz.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ađlar** sekmesi > **İnternet paylařımı & ađlar** > **Wi-Fi hotspot** öđesine tıklayın.
- 2 **Wi-Fi bađlantı noktasını ayarla** öđesine tıklayın.
 - **Wi-Fi bađlantı noktasını ayarla** iletiřim kutusu ađılır.
 - Diđer cihazların Wi-Fi ađlarını tararken gördüđü **Ađ SSID** deđerini (adını) deđiřtirebilirsiniz.
 - Ayrıca önceden paylařılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Eriřim 2 (WPA2) güvenliđiyle ađı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne tıklayabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** güvenlik seçeđeneđine dokunduđunuz takdirde, **Wi-Fi eriřim noktasını ayarla** iletiřim kutusuna bir řifre alanı eklenir. řifre girerseniz, telefonun ortak eriřim noktasına bir bilgisayarla veya bařka bir cihazla bađlanırken söz konusu řifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ađınızdan güvenliđi kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Açık** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** öđesine dokununuz.

DİKKAT! Güvenlik seçeđeneđini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diđer kiřiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeđeneđini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct eriřim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bađlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliklerinin pil tüketimi yüksek olduđu için Wi-Fi Direct özelliklerini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ađınızı önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ađa bađlı olduklarından emin olun.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

USB kablusuyla yapılan PC bađlantıları

Cihazınızı bir USB kablusuyla USB bađlantısı modlarında bir PC'ye bađlamayı öğrenin.

USB yıđın depolama modunu kullanarak müzik, fotođraf ve video aktarımı

- 1 USB kablusunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bađlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz ayarları manuel olarak deđiřtirmeniz gerekecektir. **Sistem ayarları > Genel** sekmesi > **PC bađlantısı > USB bađlantı yöntemini** ardından **Medya eřitleme (MTP)** öđesini seđin.
- 3 Artık bilgisayarınızdaki yıđın depolama içeriđini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Windows Media Player ile senkronize etme





Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduđundan emin olun.


- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduđu PC'ye telefonunuzu bađlamak için USB kablusunu kullanın.
 - 2 **Medya eřitleme (MTP)** seđeneđini belirleyin. Bađlantı sađlandıđında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
 - 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekiyorsa).
 - 5 İstedięiniz müzik dosyalarını seđin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için ařađıdaki gereksinimler karřılanmalıdır.

Öđeler	Gereksinim
İřletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü



Çağrılar

Çağrı yapma



- 1 Tuş takımını açmak için  simgesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  ögesine tıklayın.
- 3 Bir çağrı yapmak için  ögesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için **Sonlandır** simgesine  tıklayın.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine tıklayın.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinir veya **Kişi ara** ögesine tıklayarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz  ögesine tıklayın.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Gelen çağrıyı Yanıtlamak için  ögesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
Gelen çağrıyı Reddetmek için  ögesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.
Mesaj göndermek istiyorsanız **Mesaj ile reddet** simgesini herhangi bir yöne kaydırın.

İPUCU! Mesaj ile reddetme








Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Çağrı sırasında gelen çağrının ses seviyesini ayarlamak için telefonun sol yanındaki ses açma ve kısma tuşlarını kullanın.

Çağrılar

İkinci çağrının yapılması


- 1 İlk çağrının sırasında  > **Çağrı ekle** ögesine dokunun ve numarayı çevirin. Ayrıca,  ögesine tıklayarak son aranan numaraların listesine gidebilir veya  ögesine tıklayarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokunun.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve bekleme alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya tıklayın. Veya konferans araması başlatmak için  **Çağrılarını birleştir** ögesine tıklayın.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine tıklayın veya  ögesine tıkladıktan sonra bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi



Ana ekranda  ögesine tıklayın ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin.
Yapılan, gelen ve cevapsız tüm çağrıların tam listesini görüntüleyin.

İPUCU!

- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokunun.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için  ve ardından **Tümünü sil** ögesine dokunun.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  ögesine tıklayın.
- 2  ögesine tıklayın.
- 3 **Çağrı ayarları** ögesine dokunun ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine tıklayın.
- 2 **Kişi ara** ögesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokunun, yeni kişinin numarasını girin ve  ögesine dokunun. **Rehbere Ekle > Yeni kişi** ögesine dokunun.
- 2 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim alanına tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 3  simgesine tıklayarak kişi türünü seçin.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
- 5 **Kaydet** ögesine dokunun.

Favori kişiler



Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinizden bir kişi ekleme



- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine tıklayın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki yıldızla tıklayın. Yıldız, sarı renge döner.

Rehber

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine tıklayın.
- 2  sekmesine tıklayın ve bir kişiyi seçerek ayrıntılarını görüntüleyin.
- 3 Kişi adının sağ köşesindeki sarı renkli yıldızla tıklayın. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine tıklayın.
- 2 **Gruplar** ve  öğesine dokunun. **Yeni grup** öğesini seçin.
- 3 Yeni grup için bir ad girin. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.


Mesajlar


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine tıklayın ve boş bir mesaj açmak için  öğesine tıklayın.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj** alanına tıklayın ve mesajınızı yazmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine dokunun. **Hızlı mesaj, İfade ekle, Gönderme zamanı, Konu ekle** ve **Sil** seçeneklerinden birini seçin.

İPUCU! Mesajla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine tıklayabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** öğesine dokunun.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.



UYARI:

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Sıralı kutu

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın deęiřtirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları deęiřtirebilirsiniz.

- Ana ekrana **Mesaj** simgesine ve ardından,  ile **Ayarlar** öęesine tıklayın.

E-posta





Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamana yardımcı olur. İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** >  **Hesap ekle** öğesine tıklayın.

Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine tıklayın.

E-posta hesabı silmek için:

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > **Ayarlar** >  > **Hesabı kaldır** > Silinecek hesabı seçin > **Kaldır** öğesine tıklayın > **Evet** öğesini seçin.





Hesap klasörleriyle çalışma

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  öğesine tıklayın ve **Klasörler** öğesini seçin.

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 **E-posta** uygulamasındayken  öğesine tıklayın.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
- 3 Gerekiyorsa Cc/Bcc eklemek için  ve dosya eklemek için  öğesine tıklayın.
- 4 Mesaj metnini girin.
- 5  öğesine dokunun.




İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulaştığında, bir ses veya titreşimle bu size bildirilir.

Kamera

Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera**  simgesine dokununuz.

Vizör ekranını tanıma

















- 1 **Flaş** – Kapalı , Açık  ve Otomatik  arasından seçim yapın.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Çekim modu** – Normal, Panorama, Sürekli çekim veya Spor arasından seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 5 **Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve aşağı kaydırın.
- 6 **Çekim tuşu**
- 7 **Galeri** - Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokununuz. Bu özellik kamera modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.

NOT: Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokunun. Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra  ögesine tıklayın.


	Bir fotoğraf çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: Çiiz, Smayl, Viski, Kimçi veya Elci.
	Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Odak modunu seçmek için dokunun.
	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Resimlerinize sanatsal efektler uygular.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dâhil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin.
	NOT: Bu işlev sadece GPS işlevi etkinken veya ağ bağlantısı varken kullanılabilir.
	Bir deklanşör sesi seçer.
	Görüntüyü yakalamak veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.
	Resimleri kaydetmek için bellek seçer.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.
	Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

Kamera

İPUCU!

- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti zamanlayıcı ve çekim modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar menüsünün arkasında görürsünüz.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve lensi, fotoğrafını çekmek istediğiniz özneye doğru yöneltin.
- 2 Vizör ekranının ortasında odak kutuları görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda tıklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
- 3 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 4 Fotoğrafı çekmek için  öğesine dokununuz.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektığınız son fotoğrafı görmek için Kamera ekranının alt kısmında bulunan görüntü küçük resmine dokununuz.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokununuz.



Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.



Fotoğrafı silmek için dokununuz.

İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için  öğesine dokunun.

Ayarlar – Fotoğrafi **Kişi fotoğrafı**, **Ana ekran duvar kağıdı**, **Kilit ekranı duvar kağıdı** veya **Duvar kağıdı** olarak kullanmak için dokunun.

Taşı – Fotoğrafi başka bir yere taşımak için tıklayın.

Kopyala – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için dokunun.

Kopyalama Panosuna Kopyala – Fotoğrafi kopyalamak ve Kopyalama Panosu'nda depolamak için tıklayın.

Yeniden adlandır – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için dokunun.

Sola/sağa döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.

Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Kırpılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Düzenle – Fotoğrafi görüntüleyin ve düzenleyin.

Slayt gösterisi – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

Konum ekle – Konum bilgileri eklemek için.

Ayrıntılar - Dosya hakkında daha fazla bilgi edinin.

Galerinizden




 **Galeri** öğesine dokunun.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokunun veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Video kamera

Vizör ekranını tanıma













- 1 Flaş – Kapalı  Açık  ve Otomatik  arasından seçim yapın.
- 2 Kamera değiştir – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 Kayıt modu – Normal veya Gerçek zamanlı efekt arasından seçim yapın.
- 4 Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 5 Kamera modu – Kamera moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve yukarı kaydırın.
- 6 Kaydı başlat
- 7 Galeri - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

İPUCU!



Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve Yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için birbirine yaklaşırın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine tıklayın.

	Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.
	Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. NOT: Bu işlem sadece GPS işlevi etkinken veya ağ bağlantısı varken kullanılabilir.
	Görüntüyü kaydetmek veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.
	Videoları kaydetmek için bellek seçer.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.
	Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

Hızlı video kaydetme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video modu** düğmesini kaydırın.
- 2 Video kamerasının vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak için  ögesine bir kez dokunun.
- 5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokununuz.

Video kamera

İPUCU!



– Video kaydederken resim çekmek için tıklayın.



– Video kaydederken görüntüyü duraklatmak için tıklayın.

Video kaydettikten sonra

Vizörde, çektiğiniz son videoyu görmek için ekranın alt kısmındaki video küçük resmine tıklayın.



Hemen bir video daha kaydetmek için dokunun.



Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokunun.



Video silmek için dokunun.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Galerinizden



Galeri öğesine dokunun. Video oynatmak için video oynatma simgesine  dokunun.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.

Misafir Modu

Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu başka kişilere ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Önceden, Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.



NOT: Misafir modunun kullanılabilmesi için şekil kilidi önceden ayarlanmış olmalıdır.

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Misafir modu** öğesine tıklayın.
- 2 Bu modu etkinleştirmek için Misafir Modu düğmesine  dokununuz.

Knock Code


Ekran kapalıyken doğru alana doğru sırada dokunarak ekran kilidini açabilirsiniz.

Knock Code'u özelliğini etkinleştirmek için


- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ekran** sekmesi > **Kilit ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine tıklayın.
- 2 Kilit açma sırasını seçmenize yardımcı olacak bir ekran açılır. Kilit açma sıranızı unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalısınız.

QuickMemo

QuickMemo, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri elde etmenizi sağlar. QuickMemo ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bu görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

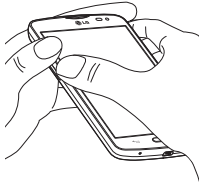

VEYA

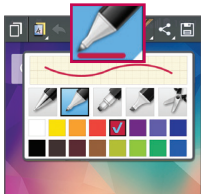




- 1 Yakalamak istediğiniz ekranda Sesi yükselt ve Sesi alçalt tuşlarını bir saniye basılı tutarak QuickMemo ekranına girin.

VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  öğesine tıklayın.

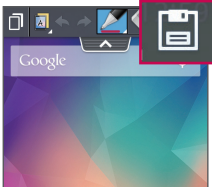- 2 İstediğiniz menü seçeneğini **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçeneklerinden belirleyin ve notunuzu oluşturun.










- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmek için Düzenle menüsünde  seçeneğine tıklayın. İstedığınız zaman QuickMemo fonksiyonundan çıkmak için  seçeneğine tıklayın.

NOT: QuickMemo'yu kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo'yu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

	Geçerli QuickMemo'yu ekranda metin katmanı olarak tutmak ve telefonu kullanmaya devam etmek için tıklayın.
	Arka plan ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Notu mevcut uygulamalardan biri aracılığıyla diğer kişilerle paylaşmak için dokununuz.
	Notu mevcut ekranla birlikte Galeri konumuna kaydeder.

Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Galeri ögesine dokununuz ve QuickMemo albümünü seçin.

QSlide

Herhangi bir ekrandan bir not defteri, takvim ve ekranınız içinde bir pencere olarak daha fazlasını getirin.




1		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için dokununuz.
3		QSlide'ı sonlandırmak için dokununuz.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.

- 1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulama ögesine dokununuz veya QSlide, destekleyen uygulamaları kullanırken ögesine dokununuz. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilde küçük pencereler altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana dokunabilirsiniz.

NOT: QSlide aynı anda en fazla iki pencereyi destekleyebilir.

Galeri

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Galeri** uygulamasını açın.

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** öğesine tıklayın.

Galeri ile tüm resim ve video dosyalarınızı yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.

Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

Video oynatma



Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  öğesine dokunun. Videolar uygulaması başlar.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken  > **Düzenle** öğesine dokunun.


Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  öğesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** öğesine tıklayın.
- Fotoğraf görüntülerken  öğesine dokunun.

Multimedya

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Fotoğraf görüntülerken görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.


NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenemeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.









Videolar

Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** ögesine tıklayın.

Video oynatmak

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** ögesine tıklayın.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.



1		Video oynatmayı duraklatmak/sürdürmek için tıklayın.
2		10 saniye ileriye gitmek için tıklayın.
3		10 saniye geriye gitmek için tıklayın.
4		Video ses seviyesini yönetmek için tıklayın.
5		Video ekranının oranını değiştirmek için tıklayın.
6		Video oynatırken görüntü yakalamak için dokununuz.
7		QSlide uygulamasını kullanmak için tıklayın.
8		Bir video ekranını kilitlemek/kilidini açmak için tıklayın.



Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.


Listedeki bir videoyu basılı tutun. **Paylaş**, **Sil** ve **Ayrıntılar** seçenekleri görüntülenir.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik oynatıcıya erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** öğesine tıklayın.

Şarkı çalınması

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** öğesine tıklayın.
- 2 **Şarkılar** öğesine tıklayın.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

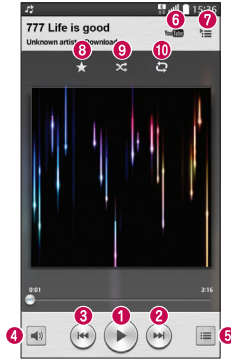

1		Çalmayı duraklatmak/devam ettirmek için dokununuz.
2		Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayınız. İleri sarmak için parmağınızı basılı tutunuz.
3		Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayınız. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutunuz.
4		Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayınız, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayınız.
5		Tüm şarkı listesini görmek için tıklayınız.
6		Dosyaları YouTube ile bulmak için tıklayınız.
7		Geçerli çalma listesini açmak için tıklayınız.
8		Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayınız.
9		Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayınız (parçalar rastgele sırayla çalınır).



Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Daha sonra **Oynat**, **Çalma listesine ekle**, **Paylaş**, **Zil sesi olarak ayarla**, **Sil**, **Ayrıntılar** ve **Ara** seçenekleri görüntülenir.

Telefonunuza müzik dosyaları ekleme

Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
- Kablosuz ağdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma




- 1 USB kablusunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye dokununuz. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde Durum Çubuğu'nu aşağı kaydırın ve **USB bağlandı > Telefonu şarj edin** öğesine tıklayın. Artık cihazınızın fişini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.


NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.
- Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uyguladığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.





Yardımcı programlar

Alarmın ayarlanması




- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm&Saat** >  öğesine tıklayın.
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla**, **Erteleme süresi**, **Titreşim**, **Alarm tonu**, **Alarm ses seviyesi**, **Otomatik uygulama başlatıcı**, **Şifreli kilit** ve **Not** seçeneğini ayarlayın.
- 4 **Kaydet** öğesine dokununuz.

NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü tuşuna**  tıklayın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Hesap makinesini kullanma

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap Makinesi** öğesine tıklayın.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokununuz.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ve ardından = öğesine tıklayın.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için  öğesine tıklayın, **Bilimsel hesap makinesi** öğesini seçin ve sin, cos, tan, log gibi öğeler arasından seçim yapın.
- 5 Geçmiş kontrol etmek için  öğesine tıklayın ve **Hesaplama geçmişi** öğesini seçin.






Takvime etkinlik eklenmesi


- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** öğesine tıklayın.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Yıl, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe ve  öğesine dokununuz.
- 4 **Etkinlik adı** öğesine tıklayın ve etkinlik adını girin.
- 5 **Konum** öğesine tıklayın ve konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 6 Etkinliğinize not eklemek istiyorsanız **Kısa not bağlantısı ekle** öğesine tıklayın ve kayıtlı defter görüntüsünü seçin. (Sadece Telefon takviminde mevcut)
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

Ses Kaydedicisi

Sesli notlar ve diđer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

Sesin kaydedilmesi

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ses Kaydedici** seçeneklerine tıklayın.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz.
- 3 Kaydı sonlandırmak için  öđesine dokununuz.
- 4 Kaydı dinlemek için  öđesine dokununuz.

NOT: Albümünüze erişmek için  öđesine tıklayın. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.



Görev Yöneticisi

Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilir ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz.

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öđesine tıklayın.
- 2 **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** öđesine dokununuz.
- 3 E-posta adresi ve Şifre oluşturmak için **Microsoft Exchange** öđesine tıklayın.
- 4 Görevi senkronize et öđesini işaretlediğinizden emin olun.

NOT: E-posta sunucusuna bađlı olarak MS Exchange desteklenmeyebilir.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümüdür.

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **ThinkFree Viewer** ögesine tıklayın.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. ThinkFree Viewer kullanarak belgeleri görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal belgelerdekiyle aynen muhafaza edilir.

Google+


Google'ın sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

•  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Google** > **Google+** ögesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama

Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Google** > **Sesli Arama** ögesine tıklayın.

2 Ekranda **Şimdi konuşun** mesajı görüldüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalar aracılığıyla hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

-  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **İndirilenler** öğesine tıklayın.


NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.


LG SmartWorld

LG SmartWorld çeşitli ilginç içerikler (oyunlar, uygulamalar, duvar kağıdı ve zil sesleri) sunarak LG telefon kullanıcılarının daha zengin "Mobil Hayat" deneyimi yaşamalarna fırsat tanır.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 **LG SmartWorld'e** erişmek için  >  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine tıklayın.
- 2 Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3 İstedığınız içeriği indirin.



NOT:  simgesi yoksa?

- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4 LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokunun.

Yardımcı programlar

LG SmartWorld nasıl kullanılır

- Aylık LG SmartWorld promosyonlarına katılın.

	İçerikte arama yapın.
	Kategoriye göre içerik bulun (ör. Oyunlar, Eğitim, Eğlence vb.).



- Aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için kolay "**Menü**" düğmelerini deneyin.
Ayarlar – Profil ve Görünümü ayarlayın.
Oturum aç – Kimliğinizi ve Şifrenizi belirleyin.
- Diğer faydalı işlevleri de deneyin. (İçerik Detayı ekranı)

NOT: LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

İnternet







İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **İnternet** öğesine tıklayın.

Web araç çubuğu kullanımı

Açmak için parmağınızla tıklayıp yukarı kaydırın.


	Bir sayfa geri gitmek için dokunun.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokunun. Bu, bir önceki sayfaya götüren  öğesini tıkladığınızda gerçekleşen işlemin tersidir.
	Ana sayfaya gitmek için dokunun.
	Yeni bir pencere eklemek için dokunun.
	Sık kullanılanlara erişmek için dokunun.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve **Git** öğesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için  >  öğesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.



NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer İmleri

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için  > **Sık kullanılanlara ekle** > **Tamam** öğesine dokunun.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için  öğesine dokunun ve yer imlerinden birini seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Geçmiş silmek için  > **Tüm geçmiş sil** öğesine dokunun.

Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.



Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve açılır tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine dokunun. Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için dokunup sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için  öğesine dokunun.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Chrome** öğesine tıklayın.


NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  > **Yeni sekme** öğesine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için  > **Diğer cihazlar** öğesine dokunun.

Açmak için bir web sayfası seçin.

Favori eklemek için  >  öğesine tıklayın.

Ayarlar

Bu bölüm, telefonunuzun Sistem ayarlarını kullanarak değiştirebileceğiniz öğelere bir genel bakış sağlar.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

 >  > **Sistem ayarları** seçeneklerine tıklayın.

- veya -

 >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öğesine tıklayın.




Ağlar

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arayüzünde bulabilirsiniz:  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öğesine tıklayın.

< **Bluetooth** >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

< **Mobil veriler** >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< **Çağrı** >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Sabit arama numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin.

Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Gelen arama açılır penceresi – Uygulama kullanımdayken gelen arama açılır penceresini görüntüler.

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamınızı sağlar. Şunlar arasından seçim yapın: **Listedeki çağrıları reddet** veya **Tüm çağrıları reddet** arasından seçim yapın.

Mesaj ile reddet - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gizlilik sağlayıcı – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrılarınızın hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınmadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Otomatik yanıtla – Bağlı bir ahsizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermeden önce geçecek süreyi belirleyin. Devre Dışı Bırak'tan Seç, 1 san., 3 san. ve 5 san.

Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehberinize eklemenizi sağlar.

Çağrı sonlandırma – Çağrınızı bitirmeyi seçebilmenizi sağlar.

Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitler.

Arama süresi – Son arama, Giden aramalar, Gelen aramalar ve Tüm aramalar dahil aramaların süresini görüntüleyin.

Ek çağrı ayarları – Aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Çağrı bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (şebeke sağlayıcınıza bağlıdır).

< Bağlama ve ağlar >

Wi-Fi hotspot – Telefonunuzu mobil genişbant bağlantı sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın. Daha fazla bilgi için lütfen "**Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma**" bölümünü okuyun.

Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşıp paylaşmayacağını ayarlamaya olanak tanır.

Yardım – Wi-Fi hotspot ve Bluetooth internet paylaşımı işlemleriyle ilgili yardım bilgisini görüntülemek için tıklayın.

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.

Varsayılan SMS uygulaması – Varsayılan SMS uygulamasını belirlemenize imkan sağlar.

VPN - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

Ayarlar

Ses

Ses profilleri – Ses, Titreşim veya Sessiz arasından seçim yapın.

Sesler - Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve ortamınıza göre ayarlar.

Sessiz mod – Sessiz modunuzu ayarlayın.

Şimdi sessiz modu aç – Hemen açmak veya kapatmak için düğmeye dokunun.

Sessizlik zamanını ayarla – Açmak veya Kapatmak için düğmeye dokunun. Sessiz modu otomatik olarak açmak için günleri ve saatleri de ayarlayabilirsiniz.

Titreşim – Sessiz mod açıkken titreşim olması için işaretleyin.

Gelen çağrı ayarları


Gelen aramaları engelle – Tüm gelen aramaları engellemek için işaretleyin.

Tekrarlanan çağrılara izin ver – 3 dakika içinde tekrarlanan bir çağrıya izin vermek için işaretleyin.

İzin verilen kişi listesi – Hangi Kişilerin çağrılara izin verileceğini belirleyin.

Engellenen aramalara otomatik cevap ver. – Sessize alınan çağrılara otomatik olarak nasıl cevap vermek istediğinizi ayarlayın.


Yardım – Sessiz mod hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için dokunun.

Telefon zil sesi – Çağrılar için zil sesini ayarlar. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

Gelen çağrı titreşimi – Gelen çağrı titreşimi Seçeneklerini ayarlar.

Zil sesi ve titreşim – Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Sesli bildirimler – Açmak veya **Kapatmak arasında geçiş yapmak için Sesli bildirimler** düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, cihazınızın gelen çağrı veya mesaj olaylarını otomatik olarak sesli okumasını sağlar.

Bildirim sesi – Bildirimler için sesi ayarlamayı sağlar. Ekranın sağ üst köşesindeki  seçeneğine tıklayarak da bir ses ekleyebilirsiniz.

Dokunmatik ekran geri bildirim ve sistem – Cihazınızı kullanırken geribildirim (zil sesi ve/veya titreşim) ayarlamayı sağlar.

Ekran

< Ana ekran >

Ana ekranı seç, Tema, Duvar kağıdı, Ekran efekti, Ana ekran döngüsüne izin ver, Sadece dikey görünüm, Ana ekran yedekleme ve geri yükleme, Yardım öğelerini ayarlayın.

< Kilit ekranı >

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Daha sonra **Yok**, **Kaydırma**, **Tıklama Kilidi**, **Yüz Kilidi**, **Kaldırma**, **Şekil**, **PIN** veya **Şifre** seçeneklerinden birini belirleyin.


Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyse telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

Ekran efekti – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar. Bu ayar için **Çiy damlası** ve **Beaz delik** arasından seçim yapın.

NOT: Ekran kilidi Şekil olarak ayarlandıysa ekran efekti Şekil efekti olur.

Duvar kağıdı – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Duvar kağıdını **Galeri** veya **Duvar kağıdı galerisi** ögesinden seçebilirsiniz.

Kısayollar – Kaydırma Kilit ekranındaki kısayolları **değiştirmenizi** sağlar.

Kayıp telefon için irtibat bilgileri – Kilit ekranında görüntülenecek cihaz sahibinin adını ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin. Sahip bilgileri olarak görüntülenecek metni girmek için  seçeneğine tıklayın.

Kilit zamanlayıcı – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlemeden önceki süreyi ayarlar.

Güç tuşuyla anında kilitleme - Güç/Kilit Tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

< EKCRAN >

Parlaklık – Ekranın parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için telefonu rahatça kullanmanızı sağlayan en düşük parlaklık seviyesini kullanın.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımına uğradığında zaman miktarını ayarlar.

Ekran kapalı efekti – Ekran kapalı efektini ayarlar. Şu seçenekler arasından seçim yapın: **Kararma**, **Kara Delik** ve **Retro TV**.

Ekranı otomatik döndür – Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Hafif uyku: Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif uyku düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında belirlenen ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar. Şu seçenekler arasından seçim yapın: **Saat** ve **Google Fotoğraflar**.

< YAZI TİPİ >

Yazı tipi türü – Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.

Yazı tipi boyutu – Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.

Genel

< Hareketler >

Ekran açık/kapalı – Ekranı açmak veya kapatmak üzere KnockON özelliğini etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin. Ekranı açmak için ekranın ortasına hızlı bir biçimde çift dokununuz. Ekranı kapatmak için Ana ekranda boş bir alan niteliğindeki Durum Çubuğuna veya Kilit ekranına çift dokununuz. En iyi sonuçlar için KnockON özelliğini kullanırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.

Gelen çağrılar sessize al – Gelen çağrılar sessize almak için telefonu ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Alarmı erteleme veya durdurma – Cihazı ters çevirerek alarmı ertelemek veya durdurmak için işaretleyin.

Videoyu duraklat – Geçerli olarak yürütülen videoyu duraklatmak için cihazı yalnızca ters çevirmenizi sağlamak üzere bu seçeneği işaretleyin.

Yardım – Cihazın Hareketler özelliğini nasıl kullanacağınız konusunda size bir yardım kılavuzu açar.

Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

< Tek elle kullanma >

Arama tuş takımı – Arama tuş takımını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

LG klavye – LG klavyeyi cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Kilit ekranı – PIN Kilit ekranını cihazın sağına veya soluna taşımanızı sağlaması için bu seçeneği kullanın. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.

Yardım – Tek elle kullanma işlemi ile ilgili bilgileri görüntüler.

< Depolama >

DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.

SD KART – Kullanılabilir toplam SD kart alanını kontrol edin. Güvenli çıkarma için **SD kartı çıkart** öğesine dokununuz. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız SD Kartı silin.

< Pil >

PİL BİLGİLERİ

Pil şarj bilgileri, kalan şarj yüzdesi ve şarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir.

Pil kullanım seviyesini ve pil kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil şarj simgesine dokununuz. Bu bilgiler, hangi bileşen ve uygulamalarının pil gücünü en çok kullandığını görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için girişlerden birine dokununuz.

Durum çubuğunda batarya oranı – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.

GÜÇ TASARRUFU

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Güç tasarrufu düğmesine tıklayın. Aşağıdaki araçlara erişmek için Güç tasarrufuna tıklayın:

Güç Tasarrufunu aç – Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. %10 pil, %20 pil, %30 pil ve %50 pil seçenekleri arasından hemen seçim yapın.

Yardım – Pil tasarrufu ipuçları hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için dokununuz.

< Uygulamalar >

Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ortadan kaldırmaz).

< Misafir modu >

Gizliliğinizi korumak veya bazı uygulamaları çocuklarınızın kullanmaması için sınırlamak amacıyla Misafir modunu kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu başka kişilere ödünç verdiğinizde görüntülenecek uygulamaları sınırlayabilirsiniz. Önceden, Misafir modunu ayarlayın ve seçenekleri özelleştirin.

< Konum >

Konum servisini açın; telefonunuz GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak konumunuzu yaklaşık olarak tespit eder.

Mod – Konum modunu **Yüksek hassasiyet**, **Bataryadan tasarruf** ve **Sadece cihaz sensörleri** arasından seçin.

< Güvenlik >

Telefonu şifrele – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

SD kart depolamasını şifrele – Güvenlik için telefondaki SD kart verilerini şifrelemenize imkan sağlar.

SIM kart kilidini ayarla – SIM kart kilidini ayarlayın veya SIM kart PIN'ini değiştirin.

Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.

Bilinmeyen kaynaklar – Play Store dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayardır.

Uygulamaları doğrula – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.

Ayarlar

Bellek tipi - Bellek tipini görüntüler.

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedek hesap – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

LG Yedekleme hizmeti – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

< Tarih ve saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

< PC bağlantısı >

USB bağlantı yöntemini seçin – İsteddiğiniz modu ayarlayın: **Telefonu şarj etme**, **Medya eşitleme (MTP)**, **İnternet paylaşım oluşturma**, **LG yazılımı** veya **Resim gönderme (PTP)**.

Bağlanırken sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

Yardım – USB bağlantısına ilişkin yardım.

PC Suite – LG PC Suite'i Wi-Fi bağlantınızla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin. Lütfen Wi-Fi şebekesinin Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite uygulamasına bağlanması gerektiğine dikkat edin.

Yardım – LG yazılımına ilişkin yardım.

< Aksesuar >

QuickWindow – QuickWindow kullanırken m¼zik, hava durumu ve saat gibi özelliklerin küçük bir pencerede mevcut olmasını sağlamak için etkinleştirin.

Kulaklık Tak ve Aç – Kulaklık için Tak & Aç özelliğini ayarlar. Kulaklık bağlandıında uygulama paneli otomatik olarak görüntülenir. Kullanılabilir yapmak istediğiniz uygulamaları değiştirmek için Uygulama panelini düzenle seçeneğine tıklayın.

<Yazıcılar>

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

NOT: "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağını öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları** ve ardından **Modeli seçin** öğesine gidin veya **Destek > Mobil** ve Modeli seçin öğesine gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için **KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ** bölümünden **PC SENK.** öğesine tıklayın ve indirmek için **İNDİR** öğesini seçin.

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İş: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 **USB bağlantı yöntemini seçin** görüntülediğinde **LG yazılımı** ögesini seçin.
- 3 Bağlantıdan sonra programı çalıştırın ve Kişisel verileri **senkronize et sekmesini seçin**.
- 4 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

NOT: Telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza içe aktarın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde, **Telefon > Kişileri içe/dışa aktar > Telefonunuza dışa aktarın** seçeneğini belirleyin.
- 4 Dosya türünü ve dışa aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılır pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede **Seç** ögesine tıklayın; Windows Gezgini görünecektir.
- 6 Windows Gezgini'nde dışa aktarılacak rehber dosyasını seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.
- 7 **Dışa Aktar**'a tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir **Alan haritalama** açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 **Tamam** ögesine tıklayın.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edin; ülke ile dil seçiminizi yapın.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncelleme sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasından cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlanmadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncelleme sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun program versiyonunu kontrol etmelisiniz: **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Güncelleme Merkezi** > **Yazılım güncelleme** > **Güncelleme için şimdi kontrol**.

NOT: Telefonunuzun yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon belleğindeki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu özellik şebeke hizmet sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimleriniz uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı


GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>

Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Veri kablosu



Pil



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabılır.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.



Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM kart hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.


Sorun Giderme


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni SIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.



Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarını bağlayabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Veriler Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Diğer klasörleri görüntülemek için Menü Tuşuna (☰) dokununuz, Klasörler öğesini seçin ve bir klasör seçin.
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google™ Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.


Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati görüntülemiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktarıyorsanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir.</p> <p>Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Telefon simgesine  tıklayın. 2. Numarayı çevirin, daha sonra Menü Tuşuna  dokunun. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle öğesine dokunun.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Ekran sekmesi > Kilit ekranı öğesine dokununuz. 3. Ekran kilidini seçin > Şekil öğesine dokununuz. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür. 4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmamanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeninizi unuttuysanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyse düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Uyarı: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  ve Sistem ayarları öğesine dokununuz. 2. Genel sekmesi > Dil ve giriş > Dil öğesine dokununuz. 3. İstenen dile dokununuz.
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Ekran sekmesine dokununuz. 3. Ekran zaman aşımı ögesine dokununuz. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	<p>Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır.</p> <p>Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.</p>
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü Tuşuna  dokununuz. 2. Sistem ayarları > Genel sekmesi > Uygulamalar > İNDİRİLEN ögesine dokununuz. 3. Uygulamaya, ardından Kaldır ögesine dokununuz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız olarak kullanabilirsiniz. 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde Zil sesi olarak ayarla > Telefon zil sesi veya Kişi zil sesi öğesine dokunun . 2. Çalar saat ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmeyen, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

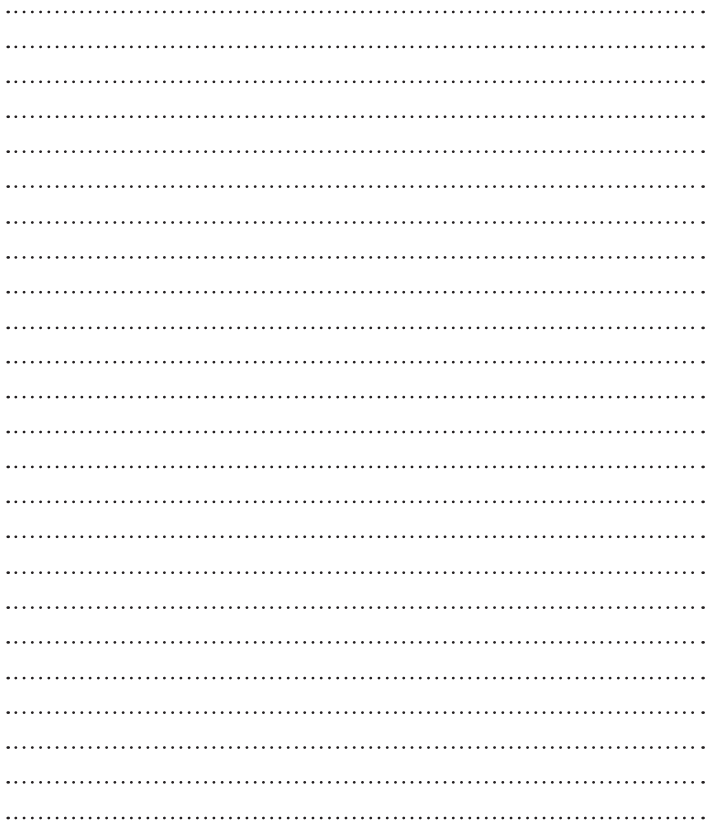



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

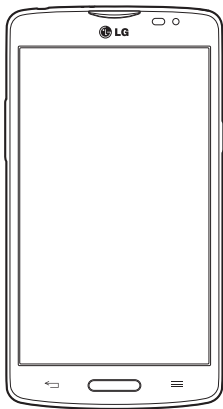


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	PC connections with a USB cable	37
Important notice	12	Calls	38
Getting to know your phone	17	Making a call	38
Phone overview	17	Calling your contacts	38
Charging your phone	21	Answering and rejecting a call	38
Using the memory card	22	Adjusting the in-call volume	38
Locking and unlocking the screen	23	Making a second call	39
KnockON	24	Viewing your call logs	39
Changing the screen lock options with more security	24	Call settings	39
Your Home screen	25	Contacts	40
Touch screen tips	25	Searching for a contact	40
Home screen	26	Adding a new contact	40
Extended home screen	26	Favourites contacts	40
Customizing the Home screen	27	Creating a group	41
Returning to recently-used applications	28	Messaging	42
Notifications panel	28	Sending a message	42
Opening the notifications panel	29	Threaded box	42
Indicator icons on the Status Bar	29	Changing your message settings	43
On-screen keyboard	31	E-mail	44
Entering accented letters	31	Managing an email account	44
Working with account folders	44	Working with account folders	44
Composing and sending email	44	Composing and sending email	44
Google account setup	32	Camera	45
Connecting to Networks and Devices	33	Getting to know the viewfinder	45
Wi-Fi	33	Using the advanced settings	46
Connecting to Wi-Fi networks	33	Taking a quick photo	47
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	33	Once you've taken a photo	47
Bluetooth	34	From your Gallery	48
Sharing your phone's data connection	35	Video camera	49
Wi-Fi Direct	36		

Getting to know the viewfinder	49
Using the advanced settings.....	50
Recording a quick video	50
After recording a video	51
From your Gallery	51
Adjusting the volume when viewing a video	51
Function	52
Guest Mode.....	52
Knock Code.....	52
QuickMemo.....	53
Using the QuickMemo options	54
Viewing the saved QuickMemo	54
QSlide	55
Multimedia.....	56
Gallery	56
Viewing pictures	56
Playing videos.....	56
Editing photos.....	56
Deleting photos/videos	56
Setting as wallpaper.....	57
Music.....	58
Playing a song	58
Add music files to your phone.....	60
Transfer music using Media sync (MTP).....	60
Utilities	61
Setting your alarm.....	61
Using your calculator.....	61
Adding an event to your calendar	61
Voice Recorder	62
Recording a sound or voice	62
Task Manager	62
Tasks	62
ThinkFree Viewer.....	63
Google+	63
Voice Search	63
Downloads	63
LG SmartWorld.....	64
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	64
How to use LG SmartWorld.....	64
The Web	65
Internet	65
Using the Web toolbar	65
Viewing webpages	65
Opening a page	65
Searching the web by voice	65
Bookmarks	66
History	66
Using Popup Browser.....	66
Chrome.....	66
Viewing webpages	66
Opening a page	66
Syncing with other devices	67
Settings.....	68
Networks	68
Sound	69
Display.....	70
General.....	71
PC software (LG PC Suite).....	75
Phone software update	77
Phone software update.....	77
About this user guide	78

Table of contents

About this user guide	78
Trademarks	78
Accessories.....	79
Troubleshooting	80
FAQ	83

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D370TR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.287 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.349 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D370TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/ accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.



2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power.

The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Important notice



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch and hold the **Menu Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.

 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

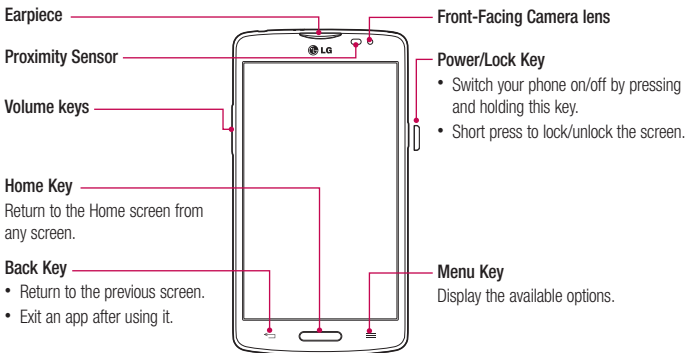

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.



Power/Lock Key

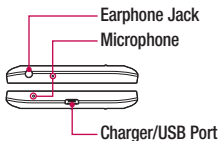

SIM cards slot

Camera lens


Flash

microSD Card slot

Battery cover

Battery

Speaker

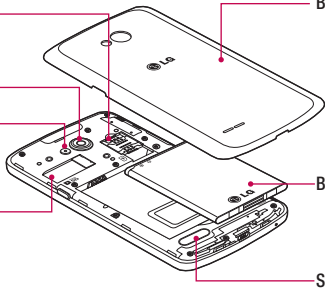


NOTE: Some other earphones might not be compatible.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover using the cutout on left side the cover or at the bottom as shown in figure.

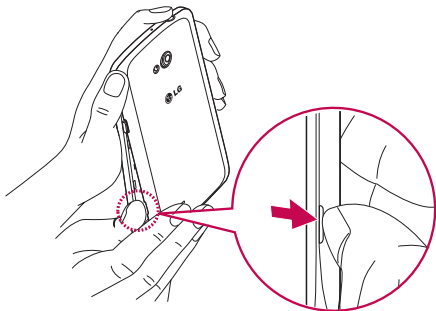


- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

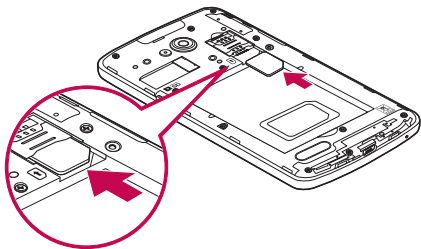


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

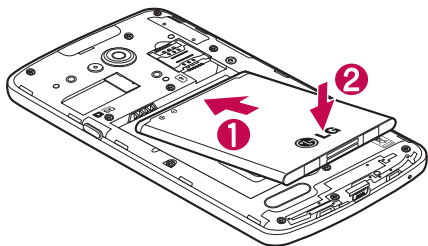

- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

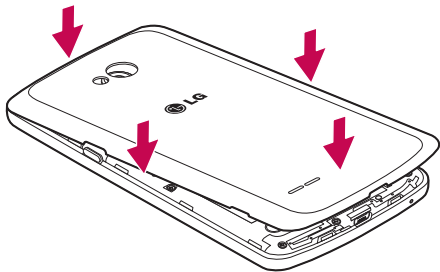


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use Only LG-approved chargers, batteries, and cables. Using unapproved chargers or cables may cause the battery to charge slowly and unexpected popup messages on your phone. The use of unapproved chargers or cables may cause damage to your phone or may cause your battery to explode. Any damage to the phone or its battery from such cases are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and the other end into the charger, then plug the charger into an electrical socket.

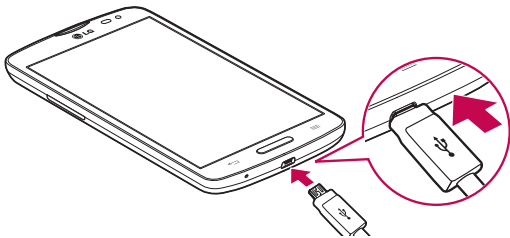

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > Apps tab > Settings > General tab > Storage > Unmount SD card.

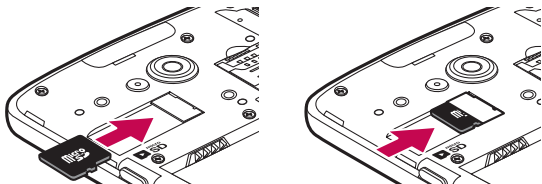

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).



To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

KnockON

You can turn on/off the screen by using a double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to turn on the screen. To turn off the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Changing the screen lock options with more security

1 Tap  >  > **Lock screen settings** > **Select screen lock**.

2 Select the desired screen lock option from the below:

- **None:** No lock screen.
- **Swipe:** Swipe any part of the screen to unlock the screen.
- **Knock Code:** Create your own lock code using the four quarters of the screen. When the screen is off, if you tap the same sequence, the Home screen can be accessed directly. (Note: If this option is set, you cannot turn the screen on by double-tapping.)
- **Face Unlock:** Unlocks the screen through facial recognition. Follow the prompts. You are asked to set a Pattern and/or PIN as a backup.
- **Pattern:** Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. It's recommended that you enter a backup PIN as well in case you might lose the pattern. Then, you can set vibrate on tap or whether to make the pattern visible.
- **PIN:** Enter a numeric PIN to unlock screen.
- **Password:** Enter a password to unlock screen.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

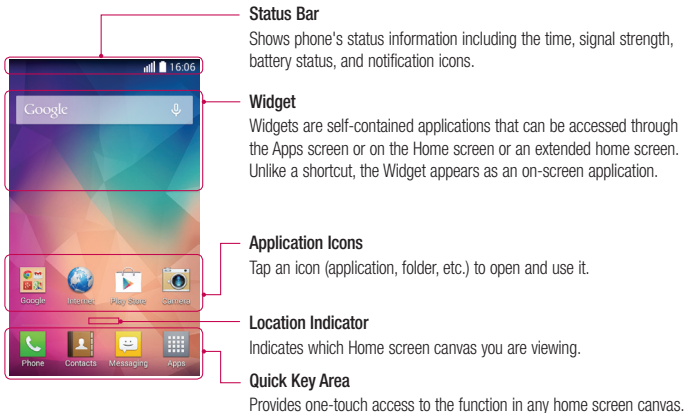

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to 


NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

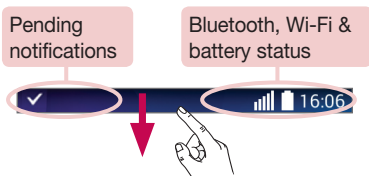

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

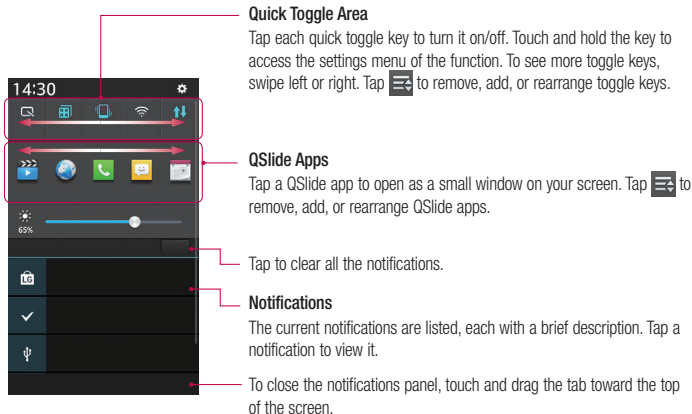



Indicator icons on the Status Bar














Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	A song is currently playing

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Mobile hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the letters and symbols keyboard.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.



Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Press  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot



- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

Swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.








TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap  enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.


Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




To change an email account's settings:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot** or **Sports**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Select storage to save images.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.




Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Camera

Tap  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper, Wallpaper.**

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.


From your Gallery




Tap  **Gallery.**

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

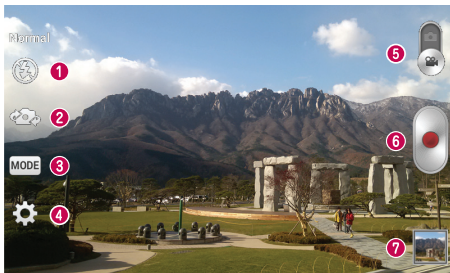Getting to know the viewfinder




- 1 Flash** – Choose from **Off**  **On**  **Auto** 
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Select storage to save videos.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture image during recording a video.



– Tap to pause image during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery**. Tap on video play icon  to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Function

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.



NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch  to enable this mode.

Knock Code


You can unlock the screen when screen is off by tapping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature



- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

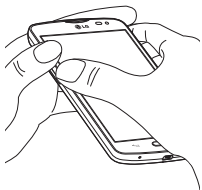


OR

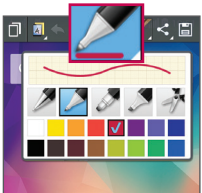


- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

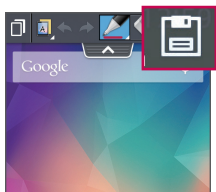Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Tap **Gallery** and select the QuickMemo album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

Press  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing a photo, tap  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap

 > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Tap  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.





Multimedia

1		Tap to pause/resume video playback.
2		Tap to go 10 seconds forward.
3		Tap to go 10 seconds backward.
4		Tap to manage the video volume.
5		Tap to change the ratio of the video screen.
6		Tap to capture image during playing a video.
7		Tap to use QSlide.
8		Tap to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, press  >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

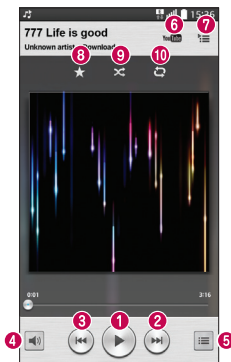

1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to see all song list.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).

Multimedia

10



Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.




Transfer music using Media sync (MTP)


- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected > Charge phone**. You may now safely unplug your device.

NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm




- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap  and select the **Calculation history**.






Adding an event to your calendar


- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link memo** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.



Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, press  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Press  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Press  >  > **Apps** tab > **Google** > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Google** > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Press  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone



- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy "**Menu**" buttons to find what you're looking for fast.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Press  >  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

The Web


NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap  > **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Press  >  > **Apps tab** > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.


To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap  > .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Press  >  > **System settings**.

- or -

Press  >  > **Apps tab** > **Settings**.

Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode.

Settings

Turn quiet mode on now – Tap the switch to toggle it on or off immediately.

Set quiet time – Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Vibrate – Checkmark to vibrate when quiet mode is on.

Incoming call settings


Block incoming calls – Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.


Help – Tap to view help information on quiet mode.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Portrait view only, Home backup & restore, Help.**

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Dewdrop, White hole**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from **Fade out**, **Black hole**, and **Retro TV**.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

General

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Settings

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< **One-handed operation** >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< **Battery** >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver On – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< **Apps** >

View and manage your applications.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type - Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Settings

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

Earphone Plug & Pop – Sets the Plug & Pop feature for earphones. The app panel will be displayed automatically when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

PC software (LG PC Suite)

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select **Synchronize personal data** tab.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key (☰) and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone . 2. In the alarm clock setting screen, select the song as an alarm sound.
Phone Function Alarm	Will the alarm ring if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



LG

Life's Good

GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜN VANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMAZ-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanununun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicieye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketicieye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj Kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.MERKEZİ

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.PİYALEPAŞA BULVARI NO 73

OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN

İMzası - Kaşesi

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ

İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi


444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sihhiye	FIRAT ELEKTRONİK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sıhhiye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYMAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MİMARINAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL SENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO;17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu- nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43-0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNÇİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMI AYDOĞAN	0 262 325 46 67- 0262 321 90 90- 0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHISAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paracıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16- 227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A

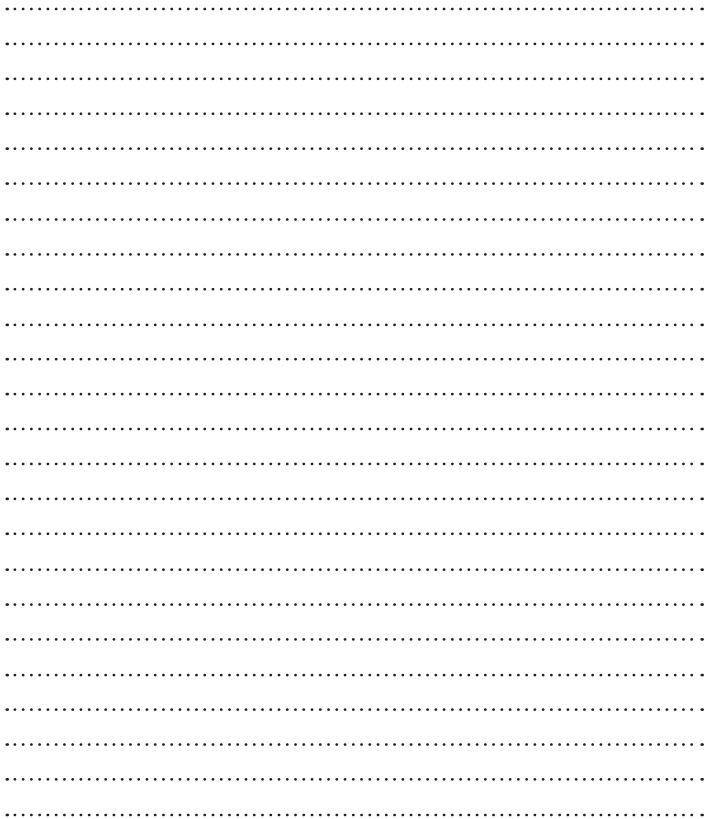



CE0168